

ZTE-G R236m

Mobiltelefon

Felhasználói Kézikönyv

JOGI INFORMÁCIÓK

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Minden jog fenntartva.

Ezen kiadványt, vagy részeit tilos idézni, reprodukálni, lefordítani, vagy bármilyen formában vagy módon használni, elektronikusan vagy mechanikusan, beleértve a fénymásolást és a mikrofilmkészítést a ZTE Corporation előzetes engedélye nélkül.

Ezt a kézikönyvet a ZTE Corporation adta ki. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokat hajtsunk végre, javítsuk a nyomdahibákat, vagy frissítsük az előírásokat.

Verziószám: R1.0

Kiadva: 2011.10.11

Tartalomjegyzék

BIZTONSÁG	5	ÚJ BEJEGYZÉS A	
TERMÉKBIZTONSÁGI		TELEFONKÖNYVBE	24
INFORMÁCIÓK	5	A BILLENTYŰZET LEZÁRÁSA ÉS	
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA	14	FEOLDÁSA	25
ALAPFUNKCIÓK	15	HÍVÁSINDÍTÁS ÉS HÍVÁSFOGADÁS	25
IKONOK AZ ÁLLAPOTSORBAN	17	HÍVÁSKÖZPONT	27
AKKUMULÁTOR	17	ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS	
A SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE	20	FOGADÁSA	28
A MEMÓRIAKÁRTYA		FELHASZNÁLÓI PROFILOK	32
BEHELYEZÉSE	21	BEÁLLÍTÁSOK	33
A KÉSZÜLÉK BE- ÉS		SZERVEZŐ	34
KIKAPCSOLÁSA	22	FÁJLKEZELŐ	36
SZÖVEGBEVITEL	23	EXTRÁK	36
		SZÓRAKOZÁS ÉS JÁTÉKOK	37

MULTIMÉDIA	37
SZOLGÁLTATÁSOK	40
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK	42
ROHS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	48
AZ ELHASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK KEZELÉSE	49
EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	51

Biztonság

- Vegye figyelembe az alábbiakat, hogy megvédje készülékét az illetéktelen személyektől:
 - Állítson be PIN kódot SIM kártyájához.
 - Állítson be telefonzár kódot.
 - Állítson be híváskorlátozásokat.

Termékbiztonsági információk

Ez a rész a biztonságos és hatékony használathoz szükséges, fontos információkat tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen, mielőtt használatba veszi telefonját.

A készülék biztonságos kezelése

- Használja készülékét helyesen. Amikor hívást kezdeményez, vagy fogad, tartsa ugyanúgy a készüléket, ahogy egy vezetékes telefont is tartana. Figyeljen arra, hogy használat közben a telefon legalább két és fél centiméter távolságra legyen a testétől.

- Ne érintse meg az antennát, amikor a készülékkel telefonál. Az antenna megérintése befolyásolja a hívás minőségét és a szükségesnél magasabb teljesítmény szinten való működést eredményezhet.
- Bizonyos személyek hajlamosak lehetnek epilepsziás rohamokra, ha ki vannak téve olyan felvillanó fényhatásnak, mint például a tévénézés, vagy a videojátékokkal való játék. Ha Ön már átélt ilyen rohamot, vagy ha a családban már előfordult ilyen esemény, kérjük, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdene telefonján videojátékot játszani, vagy használná készüléke vakuját. (A vaku funkció nem található meg minden termékben.)
- Kisgyermekektől tartsa távol a telefont. A készülék sérülést okozhat, ha azzal játékszerként bánnak.

Biztonság vezetés közben

- Kérjük, ügyeljen a közlekedés biztonságra. Nézzon utána a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, ahol vezet, és mindig tartsa be azokat.
- Használjon kihangosító eszközt, ha lehetősége van rá.
- Ha a körülmények úgy kívánják, álljon félre és parkoljon le, mielőtt hívást kezdeményez, vagy fogad.

Orvosi eszközök és berendezések

- Ha készülékét szívritmus szabályozók közelében használja, tartsa a telefont legalább húsz centiméter távolságban, vagy távolabb, amikor a készülék be van kapcsolva. Ne hordja a telefont a mellényzsebében. Az esetleges interferenciák elkerülése érdekében a készüléket a szívritmus szabályozóval ellentétes oldalon tartsa a füléhez. Kapcsolja ki telefonját, ha az szükséges.
- Egyes telefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékeknél. Ilyen esetekben szüksége lehet arra, hogy egyeztessen hallókészüléke gyártójával a lehetséges megoldásokról.
- Ha bármilyen más, személyi orvosi eszközt használ, egyeztessen annak gyártójával, hogy biztos lehessen benne, megfelelően védelemmel rendelkezik a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.
- Az olyan különleges épületekben, mint a kórházak, és más egészségügyi intézmények, vegye figyelembe a mobiltelefon használatra vonatkozó korlátozásokat. Kapcsolja ki készülékét, ha szükséges.

A mobiltelefon kezelése

- Csak eredeti, vagy a gyártó által is jóváhagyott tartozékokat használjon. A nem megfelelő tartozékok használata befolyásolhatja a készülék működését, tönkre is tehetik a telefont, vagy akár az egészségét is veszélyeztetheti, továbbá megsértheti a telekommunikációs eszközökre vonatkozó helyi szabályokat.
- Kapcsolja ki készülékét, mielőtt tisztítani kezdi. Használjon nedves, vagy antisztatikus kendőt a tisztításhoz. Ne használjon száraz, vagy elektrosztatikus feltöltődésre hajlamos kendőt. Ne használjon kémiai oldószereket, mert azok károsíthatják a készüléket.
- Miután készüléke elektromágneses mezőt bocsát ki magából, ne helyezze azt olyan mágneses adathordozók közelébe, mint a floppy lemezek.
- A készülék olyan elektromos berendezések közelében való használata, mint a TV, telefon, rádió, vagy személyi számítógép, interferenciát okozhat.
- Ne tegye ki készülékét közvetlen napsugárzásnak, és ne tárolja meleg helyen. A magas hőmérséklet megrövidítheti az elektronikus eszközök élettartamát.
- Tartsa készülékét szárazon. A folyadékokkal való érintkezés tönkre teheti telefonját.

- Ne kezelje durván telefonját, ne ejtse le, vagy üsse oda, mert annak hatására megsérülhetnek az áramkörök.
- Ne csatlakoztassa a telefont azzal nem kompatibilis eszközhöz.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, vagy annak akkumulátorát.
- Ne tárolja a telefont gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagokkal együtt.
- Ne csatlakoztassa a telefont a töltőhöz, ha nincs behelyezve az akkumulátor.
- Egyes elektronikus eszközök érzékenyek a telefon által kibocsátott elektromágneses hullámokra, amik zavart okoznak a működésükben, ha nincsenek megfelelően árnyékolva. Kérjük, hogy telefonját televízió, rádió, vagy elektronikus irodai eszközök közelében használja, akkor a berendezéstől legalább húsz centiméter távolságot tartson. Ha ez nem bizonyul elegendőnek, akkor menjen távolabb, addig, amíg a zavartatás teljesen megszűnik.
- A működő telefon megzavarhatja olyan, érzékeny orvosi eszközök működését, mint a hallókészülékek és a pacemaker, illetve más, egy kórházban található orvosi eszközök működését is. Kérjen tanácsot egy orvostól, vagy a készülék gyártójától, mielőtt használni kezdené telefonkészülékét.

- Vegye figyelembe a mobil telefonok használatára vonatkozó korlátozásokat, ha olyan helyeken szeretné használni készülékét, mint az olajraktárak, vagy vegyi üzemek, ahol robbanásveszélyes gázokat, vagy robbanásveszélyes termékeket gyártanak, vagy dolgoznak fel. Ugyan is készüléke még nyugalmi állapotban is bocsáthat ki rádiófrekvenciás energiát, ezért ha szükséges, kapcsolja ki telefonkészülékét.
- Hívás közben kezével megérintve ne árnyékolja le a telefonkészülék antennáját, mert ez egyrészt minőség romlást okozhat, másrészt a megnöveli az energiafogyasztást, ami az akkumulátor gyorsabb lemerüléséhez vezet. Egy megsérült antenna enyhé égési sérülést is okozhat, ha bőrével érintkezik.
- Kisgyermekektől tartsa távol mobil telefonját. A készülék könnyen sérülést okozhat, ha azzal játékszerként bánnak.
- Ne tegyen semmit a mobil telefonjára és ne takarja le, mert ez a készülék túlmelegedéséhez vezethet.
- Tartsa a készülék antennáját egyenesen felfelé, minden akadálytól szabadon. Ez biztosítja a legjobb hangminőséget hívás közben.

Óvintézkedések robbanásveszélyes környezetben

- Kapcsolja ki készülékét, mielőtt olyan, robbanásveszélyes légkörrel rendelkező területre lépne, mint például a benzinkutak, illetve az üzemanyagok és vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területek.
- Ne vegye ki, tegye be, vagy töltsen akkumulátorát ilyen területeken. Egy szikra is okozhat robbanást egy potenciálisan robbanásveszélyes környezetben, vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos égési sérüléseket, sőt halált is okozhat.
- Hogy elkerülje egy adott területen az ott folyó, esetleges robbantási munkálatok zavarását, kapcsolja ki telefonkészülékét, amikor elektromos indítású gyutacsok közelében tartózkodik, vagy robbantási tevékenységre kijelölt területen, vagy ahol látja a "Kapcsolja ki az elektromos készülékeket!" feliratot. Tartson be minden ilyen figyelmeztetést és szabályt.

Óvintézkedések elektromos berendezésekhez

- Egyes, nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezések, mint például az autók elektromos rendszerei, érzékenyek az elektromágneses zavartatásra. Kérjük, forduljon a mobiltelefon gyártójához a készülék használata előtt, ha szükséges.

Biztonsági és általános használati irányelvek járművekben

- A légzsákokat, a féket, a sebességellenőrző rendszert, és az üzemanyag-ellátó rendszert nem szabadna a vezetés nélküli kommunikációnak zavarnia. Ha mégis ilyen jellegű problémákkal szembesülne, lépjen kapcsolatba a gépkocsi gyártójával, vagy forgalmazójával. Ne tegye a telefont a légzsák közelébe, vagy a légzsák kibomlásának útjába. Ha a telefon a légzsák kibomlásának útjába kerül, és a légzsák kinyílik, a telefon nagy erővel kilövéshet, és komoly sérüléseket okozhat a jármű utasaiban.
- Kapcsolja ki mobiltelefonját üzemanyagtöltő-állomásokon, és olyan helyeken, ahol egy rádió adó-vevő használata általában tilos.

Repülésbiztonság

- Kérjük, kapcsolja ki telefonját, mielőtt a repülőgép felszáll. A repülőgép kommunikációs rendszerének védelme érdekében repülés közben tilos a mobiltelefon használata. A biztonsági előírások megkövetelik, hogy a személyzet egy tagjától engedélyt kérjen, ha készülékét még felszállás előtt használni akarja.
- Ha a készülékében az automatikus bekapcsolási időzítő van beállítva, kérjük, ellenőrizze a beállításokat, és győződjön meg arról, hogy a telefon a repülés ideje alatt nem kapcsolhat be automatikusan.

Akkumulátor használat

- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mert az túlmelegíti az egységet, és tüzet is okozhat.
- Ne tárolja az akkumulátort meleg helyen és ne is dobja tűzbe, mert felrobban.
- Ne szedje szét és ne javítsa az akkumulátort, mert az folyadékszivárgást, túlmelegedést, az akkumulátor kigyulladását vagy felrobbanását okozhatja.
- Tárolja az akkumulátort száraz és hűvös helyen, ha hosszabb ideig nem használja.
- Az akkumulátor több százszor újratölthető, de idővel elhasználódik. Amikor a működési ideje (beszéd közbeni idő és készenléti üzemmód) észrevehetően rövidebb, mint általában, ideje van újra cserélni.
- Kérjük, ne használja a töltőt és az akkumulátort, ha azok megsérültek, vagy látszik rajtuk, hogy elhasználódtak.
- Vigye vissza az elhasznált akkumulátort a szolgáltatóhoz, vagy a környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az otthoni szemétesbe.

- Használjon eredeti akkumulátort, vagy olyan akkumulátort, amelyet a telefon gyártója jóváhagyott. A nem jóváhagyott akkumulátor befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és robbanásveszélyes is lehet, stb.


Figyelmeztetés: Ha az akkumulátor megsérül, ne használja tovább. Ha a szivárgás érintkezik a szemmel vagy a bőrrel, alaposan mossa meg tiszta vízzel, és keresse fel orvosát.

A felelősség korlátozása

ZTE nem tehető felelőssé semmilyen elmaradt haszonért vagy közvetett, különleges, véletlen, vagy következményes kárért, vagy a termék használatából eredő kárért, függetlenül attól, hogy a ZTE tudomására hozták-e, tudta volna, vagy tudnia kellett volna az ilyen károk lehetőségéről. Olvassa el a mellékelt jótállási jegyet is a teljes garanciára és szerviz információk megismerése érdekében.

Megjegyzés: Az ebben a kézikönyvben bemutatott képek és ábrák csak az egyes funkciók bemutatásához készült vázlatos rajzok. Ha ezek nincsenek összhangban a készülékkel, kérjük, a készüléket vegye alapul. Ha az ellentmondás a kézikönyvben a készülék funkciók frissítése miatt van, kérjük, nézzon utána ZTE CORPORATION által kiadott nyilvános anyagokban.

Alapfunkciók

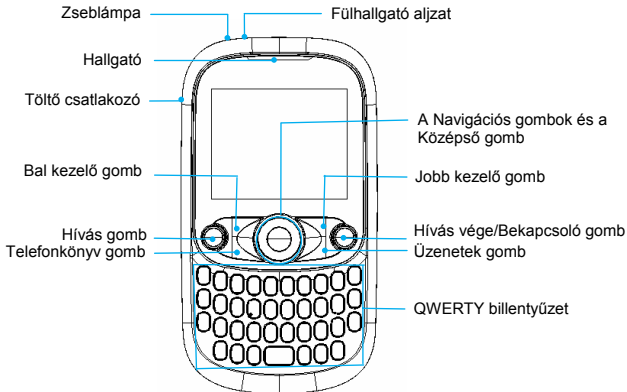

Funkció	Leírás
Bal kezelő gomb	A kijelző bal alsó sarkában jelzett funkciót hajtja végre.
Jobb kezelő gomb	A kijelző jobb alsó sarkában jelzett funkciót hajtja végre.
Középső gomb	Műveletek kiválasztása és jóváhagyása.
Navigációs gombok	Fel, le, jobbra és balra mozoghat velük a menükben, továbbá egyes funkciókhoz közvetlenül is hozzáférhet velük.
Hívás gomb	Telefonszám hívása, hívásfogadás, vagy a hívástörténet megtekintése.
Hívás vége és Bekapcsoló gomb	Nyomja meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez. Tartsa lenyomva a telefon be-, vagy kikapcsolásához.
QWERTY billentyűzet	Szövegbevitelre szolgál, 0-9-ig számokat és a-z-ig szöveget írhat be vele.

Megjegyzés: Jelen útmutatóban a „gombnyomás” a gomb megnyomását, majd felengedését; míg a „nyomva tartás” a gomb legalább két másodperces nyomva tartását, majd felengedését jelenti.

Ikonok az állapotsorban

Ikon	Jelentés	Ikon	Jelentés
	Térerő		Új SMS üzenet
	GPRS		Új MMS üzenet
	Halk		Bejövő hívás, vagy hívás folyamatban
	Általános		Barangolás (külföldi hálózatban)
	Szabadban		Akkumulátor állapota
	Megbeszélés		Ébresztőóra beállítva


Akkumulátor

A telefonnal együtt szállított Lithium-ion akkumulátor a kicsomagolás után azonnal használható.


Az akkumulátor behelyezése

1. Az alsó részen található bemélyedésnél fogva emelje fel a hátlapot és pattintsa le a készülékről.


2. Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy a telefon aranyozott csatlakozói az akkumulátoréval találkozzanak.
3. Nyomja le az akkumulátort, míg egy kattanással a helyére kerül.
4. Helyezze vissza a hátlapot, majd egy határozott nyomással rögzítse azt.

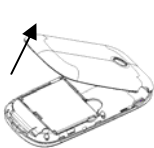

Távolítsa el a hátlapot

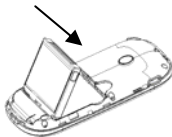


Helyezze be az akkumulátort

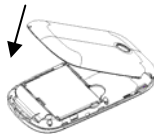


Helyezze vissza a hátlapot

Az akkumulátor eltávolítása

1. Győződjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van.
2. Távolítsa el a hátlapot.
3. Emelje ki az akkumulátort a készülékből.

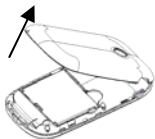

Távolítsa el a hátlapot

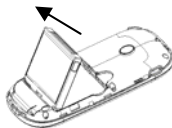

Vegye ki az akkumulátort

Az akkumulátor feltöltése

Az Ön készüléke egy újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A legjobb teljesítmény elérése érdekében ajánlott az akkumulátort először teljesen lemeríteni, majd azután teljesen feltölteni. Az új akkumulátor névleges kapacitását csak három, teljes lemerítési és feltöltési ciklus után éri el.

1. Csatlakoztassa telefonjához a csomagban található utazó adaptert az ábrán látható módon.
2. Az utazó adaptert a másik csatlakozójával dugja be a hálózatba.
3. Amikor az akkumulátor töltése megkezdődik, akkor a kijelzőn megjelenik egy, a töltést jelző szimbólum.
4. Ha az akkumulátor már teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt.




A SIM kártya behelyezése

A SIM kártya behelyezéséhez kövesse az alábbiakat:

1. Győződjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van és a töltő sem csatlakozik a készülékhez.
2. Fordítsa meg a telefont és távolítsa el a hátlapot.
3. Ha az akkumulátor még a készülékben van, vegye ki.
4. Tartsa a SIM kártyát aranyozott érintkezőivel lefelé úgy, hogy a kis letörés az ábrán látható irányba nézzen, majd csúsztassa be a foglalatba.
5. Először helyezze vissza az akkumulátort.

6. Majd illessze a helyére a hátlapot.



A SIM kártya behelyezése

A SIM kártya (Subscriber Identity Module) egy mikrocsip, ami olyan személyes adatokat tartalmaz, mint a rajta tárolt nevek és telefonszámok. Az Ön készüléke nem működik nélküle. Ha már vannak adatok (például nevek és telefonszámok) a SIM kártyáján, azokat a legtöbb esetben ebbe a készülékbe behelyezve is elérheti.


A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya segítségével megnövelheti telefonja tároló kapacitását. Olyan fájlokat tárolhat, vagy másolhat rá, mint a videó, fotó, vagy zenei anyagok, stb.

Fájlmásolás, vagy adattárolás folyamata közben soha ne vegye ki a kártyát, vagy kapcsolja ki telefonját, mert az akár a telefonban, akár a kártyán adatvesztést, sőt károsodást is okozhat.

A következő módon helyezze be a memóriakártyát készülékébe:

Vegye le a mobil telefon hátlapját és távolítsa el az akkumulátort a készülékből. Helyezze be a memóriakártyát fém érintkezőivel lefelé fordítva, amíg az egy kattánással be nem illeszkedik a foglalatba.

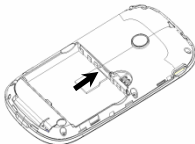

A memóriakártya behelyezése

A készülék be- és kikapcsolása

Győződjön meg róla, hogy SIM kártyája benne van mobilkészülékében és az akkumulátor is fel van töltve.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Hívás vége/Bekapcsoló gombot** a mobiltelefon be- vagy kikapcsolásához. A készülék bekapcsolás után automatikusan megkeresi a hálózatot.

Szövegbevitel

- Beviteli módok

Mobiltelefonja a következő szövegbeviteli módokat teszi lehetővé: abc, Abc, ABC, hu, HU, Hu, 123. Az éppen érvényes beviteli mód a képernyő bal felső sarkában jelenik meg. Válassza az **Opciók** → **Beviteli mód** menüt a kívánt szövegbeviteli mód beállításához.

- Szöveges beviteli mód

- ◆ Nyomja meg a kívánt karaktert A ~ Z-ig.
- ◆ A  megnyomásával válthat át a kisbetűs és nagybetűs írásmódok között.
- ◆ A  megnyomásával szóközöket illeszthet be a szövegbe.
- ◆ Egy, vagy több karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.

- Numerikus beviteli mód

Numerikus módban a számbillentyűzeten írhat be számokat.

Megjegyzés: Betűket ebben a módban nem tud írni.

- Írásjel/szimbólum beviteli mód

Válassza az **Opciók**→**Beviteli mód**→ **Szimbólumok beillesztése** menüpontot, majd a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki a kívánt írásjelet/szimbólumot. A Némítás gombbal is átválthat az írásjel/szimbólum beviteli módba.

Megjegyzés: A Némítás gombot a billentyűzet legalsó sorában találja, a “Sym” felirat van rányomtatva.

Új bejegyzés a Telefonkönyvbe

Lehetnek olyan telefonszámok, amiket az ember újra és újra fel akar hívni, ezért rögzíteni szeretné azokat a Telefonkönyvben. Ezután már gyorsan és könnyen elérheti ezeket a telefonszámokat.

1. Válassza a **Menü**→**Telefonkönyv**→ **Új partner hozzáadása** menüpontot.
2. Válassza ki, hogy a SIM kártyára, vagy a telefonba szeretné azt elmenteni.
3. Adja meg a kívánt adatokat, majd mentse el.

- Elmenthet egy telefonszámot a hívást indítás, vagy fogadás után, vagy ha szöveges üzenetet kapott egy olyan számon, ami még nincs elmentve telefonkönyvében.
- A Telefonkönyvből való törléshez először válassza ki a törölni kívánt partner nevét, majd válassza az **Opciók**→**Törlés** menüpontot.

A billentyűzet lezárása és feloldása

A billentyűzet lezárásához a kezdőképernyőn tartózkodva nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

A billentyűzet feloldásához nyomja meg a **Bal kezelő gombot**, majd nyomja meg a  billentyűt.

A billentyűzár használatával elkerülheti az egyes funkciók szándékolatlan működésbe hozását. Bekapcsolt billentyűzár esetén is tud hívást fogadni.

Hívásindítás és hívásfogadás

- A hívásindítás legegyszerűbb módja

Készenléti állapotban a kezdőképernyőn tárcsázza be a kívánt hívószámot a **szám billentyűzeten**, majd nyomja meg a **Hívás gombot**.

- Hívás a Telefonkönyvből

Válassza a **Menü→Telefonkönyv** menüpontot. Keresse ki a felhívni kívánt személy nevét és nyomja meg a **Hívás gombot**.

- Segélyhívás kezdeményezése

Segélyhívás kezdeményezésére akár SIM kártya nélkül is lehetősége van, ha mobiltelefon hálózattal ellátott területen tartózkodik és készüléke egyébként képes azon a rendszeren hívást indítani.

- Hívásfogadás

Nyomja meg a **Hívás gombot**.

- Hívás befejezése

Nyomja meg a **Hívás vége gombot**.

Győződjön meg róla, hogy olyan helyen tartózkodik, ahol a hálózati lefedettség lehetővé teszi azt, hogy hívásokat indítson. A mobil telefon hálózat pillanatnyi térerejét jelző ikont a képernyő állapotsorában találja meg.

Hívásközpont

Menjen a **Menü**→**Hívásközpont** menübe.

- Hívásnaplók

A **Hívásnaplók** alatt tekintheti meg az Elmulasztott hívásokat, a Fogadott hívásokat és a Tárcsázott hívásokat. Ha az egyes naplók megtelnek, az újabb bejegyzés felülírja a legrégebbit.

A fentiekén túl a **Hívásnaplók** alatt tekintheti meg a hívásidőket, a hívásköltségeket és az üzenet és GPRS számláló értékeit is. (A hívásköltség követési funkció hálózati támogatást igényel.)

- Hívásbeállítások

- ◆ Hívásvárakoztatás: Ennek a funkciónak a bekapcsolása után a rendszer jelezni fogja, ha hívás közben Önnek egy második bejövő hívása is van. A további részletekért érdeklődjön szolgáltatója ügyfélszolgálatán.

- ◆ Hívásátirányítás: A hívásátirányítás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy bejövő hívásait, bizonyos feltételekkel egy meghatározott telefonszámra irányítsa át. Ennek a szolgáltatásnak a bekapcsolása érdekében lépjen kapcsolatba szolgáltatója ügyfélszolgálatával. Különböző feltételek szerint irányíthatja át hang- és adathívásait egy előre beállított telefonszámra.
- ◆ Híváskorlátozás: Korlátozhatja a kimenő és a bejövő hívásokat.
- ◆ Speciális beállítások: Be- és kikapcsolhatja az automatikus újrátárcsázást, a hívásidő kijelzést és a hívásemlékeztetőt, úgynevezett feketelistát is létrehozhat bejövő hívásaihoz.

Üzenetek küldése és fogadása

- Új üzenet írása
 1. Válassza a **Menü→Üzenetkezelés→SMS/MMS→Üzenet írása** menüpontot.
 2. Írja meg üzenetét. Erről a 'Szövegbevitel' fejezetben további információkat talál. Ha SMS üzenetet akar írni, válassza az **Opciók→Címzett** menüt, majd válassza ki a címzettet. Ha MMS üzenetet akar küldeni, töltsse ki a Címzett, Másolat, vagy Titkos másolat és a Tárgy mezőket. Az üzenethez az **Opciók** menüpontban adhat hozzá képeket, hangot,

könyvjelzőket, csatolmányokat és újabb diákat.

3. Amikor befejezte az SMS üzenetet válassza az **Opciók** menüt a megírt üzenet elküldéséhez, vagy mentéséhez. Ha egy MMS üzenet írt nyomja meg a **Rendben** gombot az MMS szerkesztési képernyőn, majd válassza az üzenetküldést, vagy a mentést.

- Üzenet megtekintése

Ha üzenet érkezik, a telefon csengőhanggal, vagy „Új üzenet” ikonnal küld azonnali figyelmeztetést.

1. Az üzenet megnyitásához válassza a **Nézet** menüpontot. Az üzenetet a Beérkezett üzenetek mappában is elolvashatja.
2. Ha az üzenet meg van nyitva, nyomja meg az **Opciók** gombot az üzenetre való válaszadáshoz, az üzenet törléséhez, továbbításához, vagy az üzenet küldőjének felhívásához. A Beérkezett üzenetek mappában válassza ki a kívánt számot a listából, majd a szám mentéséhez válassza az **Opciók**→**Mentés a telefonkönyvbe** menüpontot. A **Speciális**→**Szám használata** menüpontban az SMS üzenettartalomban szereplő számot tudja kiemelni az üzenetből SMS módban. MMS módban válassza a **Speciális**→**Adatok használata** menüpontot a küldő telefonszámának elmentéséhez.

A **Menü**→**Üzenetkezelés**→**SMS/MMS** menüpontban a következő lehetőségek közül választhat

- ◆ A **Beérkezett üzenetek** mappa a fogadott üzeneteket tartalmazza.
- ◆ A **Piszkozat** mappa a megírt, de még el nem küldött üzeneteket tartalmazza.
- ◆ Az **Postázandó** mappában pedig a sikertelenül küldött üzeneteket találhatja meg.

- Üzenet beállítások

Válassza a **Menü**→**Üzenetkezelés**→**SMS**→ **SMS beállítások**-at.

- ◆ Profilbeállítások: Ezt a szolgáltató állítja be automatikusan.
- ◆ Közös beállítások: A kézbesítési jelentés és a válaszütvonalat ki- és bekapcsolhatja. Be- és kikapcsolhatja az elküldött üzenet mentését.
- ◆ Memória állapota: Megtekinthető a SIM-kártya és a telefon memóriaállapota.
- ◆ Előnyben részesített háttértár: Beállítható, hogy a SIM-kártya vagy a telefon legyen a preferált tároló.
- ◆ Preferált kapcsolat: Preferált kapcsolatként „GPRS előnyben”, vagy „GSM előnyben”, illetve „Csak GSM” lehet beállítva.

Válassza a **Menü**→ **Üzenetkezelés**→**MMS**→**MMS beállítások**-at.

- ◆ **Profilok:** Aktiválhatja a kívánt csengetési üzemmódot, vagy hozzáadhat újabbakat.
- ◆ **Közös beállítások:** A **Szerkesztés** menüpontban a következő lehetőségeket érheti el: Létrehozás mód, Kép átméretezése, Legjobb nyomt. idő, Automatikus aláírás és Aláírás. A **Küldés folyamatban** menüpontban az Érvényességi idő, a Kézbesítési jelentés, az Olvasási jelentés, a Prioritás, a Dia időköze, és a Kézbesítés ideje állítható be. A **Lekérésben** beállítható az Otthoni hálózat, Barangolás, Szűrők, Olvasási jelentés, Kézbesítési jelentés. Az **Alapértelmezett tárhely** menüben beállítható, hogy a memóriakártya vagy a telefon legyen a preferált tároló. A **Szűrő** menüpontban engedélyezheti, vagy letilthatja az ismeretlen eredetű, vagy reklámcélú üzeneteket. A **Memória állapota** alatt megtekinthető a memóriaállapot.

Az **Üzenetkezelés** menüben a **Hálózati üzenet** alatt tekintheti meg a mobil hálózathoz érkező rendszerüzeneteket. A **Hangposta szerver** menüpontban beállíthatja hangpostája hívószámát, vagy üzenetei meghallgatásához fel is hívhatja azt.

Felhasználói profilok

Válassza a **Menü**→**Felhasználói profilok** menüelemet. Ebben a menüpontban választható ki a kívánt profil. A profil lehet: Általános, Megbeszélés, Szabadban, Beltéri, Halk, Fülhallgató és Bluetooth. Minden egyes profilhoz tartozik egy gyárilag alapértelmezett beállítás. Ezek módosíthatók az **Opciók**→**Testreszabás** menüpontban.

- Hangbeállítások: A különböző funkciókhoz rendelt hangok beállítása.
- Hangerő: A csengetés és a billentyűzet hangok erősségét állíthatja be itt.
- Figyelmeztetés típusa: Négy, csengetés és rezgés mód kombinációból lehet választani.
- Csörgés típusa: Válasszon az Egyszeri, Ismétlődő és a Növekvő lehetőségek közül.
- Extra hang: Kiválaszthatja, hogy a telefon hangjelzést adjon, ha figyelmeztet, vagy ha hibát észlel.
- Válasz mód: A **Bármely billentyű** lehetőséget választva a bejövő hívás fogadásához bármelyik billentyűt lenyomhatja.

Megjegyzés:

- ♦ A Fülhallgató mód csak akkor választható, ha a fülhallgató csatlakozik a készülékhez.

- ♦ A Halk üzemmód aktiválásához a kezdőképernyőn, a telefon készenléti állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a Némítás gombot. A Némítás gombot a billentyűzet legalsó sorában találja, a "Sym" felirat van rányomtatva.

Beállítások

A telefon különféle beállításai módosíthatók. Válassza a **Menü**→ **Beállítások** menüpontot.

- Telefon beállítások: Beállíthatja az időt és dátumot, a be- és kikapcsolás időzítését, kiválaszthatja a nyelvet, beállíthatja a kijelzőt, a repülés üzemmódot, stb. Repülés üzemmódban a mobilkészülék vezetékek nélküli funkciói ki vannak kapcsolva.
- Hálózati beállítások: Beállíthatja az automatikus vagy a manuális hálózathatározást, a preferált hálózatot és a GPRS kapcsolatot.
- Biztonsági beállítások: Beállíthatja a biztonsági jellemzőket, hogy megóvja a mobiltelefonját és SIM kártyáját az illegális felhasználástól. Itt állíthatja be a PIN kód kérését is. Ha a SIM kártya zárolása (PIN kód kérés) ki van kapcsolva, akkor engedélyezze azt. A PIN kód kérés engedélyezéséhez először meg kell adnia PIN kódját. Ezután minden esetben, amikor bekapcsolja mobil telefonját, meg kell adnia a helyes PIN kódot a SIM kártya zárolásának feloldásához.

Megjegyzés: Ha a PIN kódot egymás után háromszor hibásan adja meg, akkor már csak a PUK kód használatával tudja feloldani SIM kártyáját a zárolás alól. A PIN kódot és a PUK kódot általában SIM kártyájával együtt kapja meg. Ha mégsem áll a rendelkezésére, akkor keresse fel mobilszolgáltatóját.

- Csatlakozási lehetőség
Adatfiók: Itt állíthatja be adatkapcsolat előfizetését.
- Gyári beállítások visszaállítása: A gyári beállításkor megadott alapértékekhez való visszatéréshez adja meg a készülékszámolás jelszavát. Minden beállítás törlődik és egyes, a készülékben tárolt személyes adatai is törlődhetnek, ezért legyen óvatos.

Megjegyzés: Egyes biztonsági beállításokhoz való hozzáféréskor esetleg meg kell adnia készülékszámolási jelszavát. Az alapértelmezett jelszó 1234, amit a **Biztonsági beállítások**→**Jelszó megváltoztatása**→**Készülékszámolás jelszava** menüpontban tud megváltoztatni.

Szervező

Válassza a **Menü**→**Szervező** menüpontot.

- Naptár

Amikor a **Naptár**-ba belép, az aktuális hónapra vonatkozó adatok fognak megjelenni a képernyőn, és az aznapi dátumot eltérő színű háttér fogja jelölni. Egy esemény rögzítéséhez a naptárban válassza az **Opciók**→ **Esemény hozzáadása** menüpontot és a készülék emlékeztetni fogja Önt a beállított eseményre azon a napon.

- Feladatok

Különböző feladatokat rögzíthet.

- Riasztás

Megtekintheti, vagy módosíthatja az ébresztőóra beállításait. Le is tilthat, vagy engedélyezhet egyes, beállított ébresztési időpontokat. A **Szerkesztés** menüben állíthatja be a kiválasztott ébresztés tulajdonságait.

- Világóra

Megtekintheti az időt a világ különböző városaiban.

Fájlkezelő

Áttekinthető a telefon minden mappája, mappák hozhatók létre, nevezhetők át, törölhetők és rendezhetők stb. Az internetről letöltött fájlok tárolására is ezek a mappák szolgálnak.

Megjegyzés: Ha a **Formázás** parancsot választja, az adatok elvesznek, ezért ezzel a művelettel bánjon óvatosan.

Extrák

- Számológép

Egyszerű számolási műveleteket végezhet el vele. A **Navigációs gombok** segítségével választhatja ki, hogy összeadást, kivonást, szorzást vagy osztást kíván-e végezni.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, és – főként hosszú osztások esetén – kerekítési hibák léphetnek fel.

- Pénznem átváltó

Az Ön mobilkészüléke egyszerű, pénznemek közötti, átváltási műveletek elvégzését teszi lehetővé. Adja meg az árfolyamot, nyomja meg az **OK** gombot, majd adja meg a hazai

pénznem értékét és az **OK** gomb ismételt megnyomására megkapja az eredményt.

- Stopperóra

Klasszikus és kibővített stopper funkciók.

- Zseblámpa

Bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a készülékbe épített zseblámpát. Készenléti módban, a kezdőképernyőről a **Le Navigációs gombbal** szintén be-, vagy kikapcsolhatja a zseblámpa funkciót.

Szórakozás és játékok

Ha ki szeretné próbálni a készülékben található játékot, válassza a **Menü→Szórakozás és játékok** menüpontot.

Multimédia

Válassza a **Menü→Multimédia** menüpontot.

- Fényképezőgép

1. Készítsen fényképfelvételt

Írányítsa a kamerát a lefotózni kívánt témára, majd a fotó elkészítéséhez nyomja meg a **Középső gombot**.

2. A fényképezőgép beállítása

Nyomja meg a **Bal kezelő gombot** a kamera beállítások megnyitásához.

Megjegyzés: A kezdőképernyőn a **Fel Navigációs gomb** megnyomásával közvetlenül is elérheti a kamera funkciót.

- Képmegjelenítő

A **Képmegjelenítővel** megtekinteni kívánt fényképfelvételeket a telefon, vagy a memóriakártya ..\ **Photos** mappájában kell elhelyezni. Az **Opciók**→**Háttértár** menüben a megfelelő tároló helyet (telefon, vagy memóriakártya) kell beállítani. Kiválaszthat egy felvételt és megjelenítheti.

- Lejátszó

Lejátszhatja a telefonban, vagy a memóriakártyán tárolt hangfájljait.

A lejátszóval meghallgatni kívánt zeneszámokat a telefon, vagy a memóriakártya ..\ **My Music** mappájában kell elhelyezni. Válassza a **Lista**→**Opciók**→**Hozzáadás**→**My Music**, hogy

zeneszámkat adhasson hozzá a lejátszási listához. A **Lista**→**Opciók**→**Beállítások**, menüben a megfelelő tárolóhelyet (telefon, vagy memóriakártya) kell beállítani.

- FM rádió

Az FM rádión a helyi rádióállomások műsorát tudja hallgatni. Az FM rádióban a **Fel/Le Navigációs gombokkal** tudja beállítani a kívánt hangerőt, a **Bal/Jobb Navigációs gombokkal** pedig kikeresheti a hallgatni kívánt rádióállomást. A **Középső gombbal** le tudja némítani a rádiót. Az **Opciók** almenüben a következő lehetőségek közül választhat:

- Csatorna lista: Összesen 9 rádióállomást menthet el ide.
- Kézi bevitel: Itt manuálisan adhatja meg a rádióállomás frekvenciáját.
- Automatikus keresés: Automatikusan megkeresi és a csatorna listába elmenti a talált rádióállomásokat.
- Beállítások: Be- és kikapcsolhatja a háttérben történő rádióhallgatást.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a rádióadás minősége az adott rádióállomás helyi jelerősségétől függ. A vezetékes fejhallgató antennaként szolgál, ezért rádiózáskor mindig csatlakoztassa a fejhallgatót.

Szolgáltatások

Válassza a **Menü**→**Szolgáltatások**→**WAP** almenüt.

Készüléke támogatja a Wireless Application Protocol-t (WAP). Ehhez a szolgáltatáshoz mobilszolgáltatója segítségével férhet hozzá. A WAP segítségével internetes tartalmakat jeleníthet meg készülékén.

A WAP menüben a következő műveleteket hajthatja végre:

- ◆ Honlap: A WAP kezdőlapot a **WAP**→**Beállításokat**→**Profilok** menüpontban állíthatja be.
- ◆ Könyvjelzők: A **Könyvjelzők** menüben az elmentett weboldal címeket találhatja meg.
- ◆ Legutoljára megtekintett oldalak: A legutóbb meglátogatott weblapok listáját tekintheti meg itt.
- ◆ Adja meg a címet: Itt a kívánt weboldal meglátogatásához gépelje be a címet és válassza az **Opciók**→**Rendben** gombot.
- ◆ Beérkezett rendszer üzenetek: A rendszer által küldött üzenetek megtekintéséhez válassza a **Beérkezett rendszer üzenetek** menüt.

Új profil hozzáadásához, vagy egy meglévő kiválasztásához válassza a **Beállítások**→**Profilok** menüpontot.

Menjen a **Beállítások**→ **Böngésző beállításai** menübe. Válassza az **Időtűllépés** pontot az időtűllépés beállításához. Ha a beállított idő letelik, mielőtt a kiválasztott művelet végrehajtásra kerülne, vagy a szerver az ideig nem válaszol, akkor a “Sikertelen kapcsolódás” üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az időzítés leteltéig a készülék folyamatosan próbál kapcsolódni.

A **Képek megjelenítése** menüpontban állíthatja be, hogy megjelenjenek a képek, vagy sem.

A **Gyorsítótár** és **Cookie-k** menüpontban letilthatja, vagy engedélyezheti azok működését.

A **Beállítások**→ **Rendszer üzenetek beállításai** menüben állíthatja be a rendszerüzenetek fogadási paramétereit.

Válassza a **Beállítások**→ **Gyorsítótár ürítése** menüt a gyorsítótár ürítéséhez.

Válassza a **Beállítások**→ **Cookie-k törlése** menüt a cookie-k törléséhez.

Kérdések és válaszok

Ha mobilkészüléke használata során problémát észlelne, vagy a telefon hibásan működik, olvassa el az alábbi tájékoztatót. Ha az észlelt hibát nem tudja elhárítani az alábbi tájékoztatóban található útmutatások alapján, akkor kérjen segítséget attól a kereskedőtől, ahol a készüléket megvásárolta.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Gyenge térerő	A hálózat térereje túl gyenge lehet azon a helyen, ahol tartózkodik, például egy alagsorban, vagy egy magas épület közelében, mert a rádióhullámok nem tudnak hatékonyan eljutni oda.	Változtasson helyet és keressen egy jobban lefedett pontot, ahol megfelelőbb a térerő.
	A hálózat abban az időben nagyon leterhelt (például csúcsidőben nagyon megnövekedhet a forgalom a hálózaton és nem lehet egy ideig	Kerülje a mobiltelefon használatát ezekben az időszakokban, vagy egy kis idő elteltével próbálkozzon újra.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
	újabb hívást indítani).	
	Szolgáltatója bázisállomásától túl messzire tartózkodik.	Kérjen egy lefedettségi térképet szolgáltatójától.
Visszhang, vagy zaj	Rossz minőségű lehet az átvitel technikai kapcsolat szolgáltatója hálózatának egy részében.	Tegye le a telefont, majd hívjon újra. Esetleg egy másik átvitel technikai kapcsolaton épül fel a hívás, aminek jobb a minősége.
	Gyenge a helyi telefonvonal minősége.	Tegye le a telefont, majd hívjon újra. Esetleg egy másik átvitel technikai kapcsolaton épül fel a hívás, aminek jobb a minősége.
Nem tud kiválasztani egyes szolgáltatásokat	Szolgáltatója vagy nem támogatja azokat a szolgáltatásokat, vagy még nem igényelte azok aktiválását szolgáltatójánál.	Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával!

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Az akkumulátor nem töltődik	Meghibásodott az akkumulátor, vagy az akkumulátortöltő.	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a telefont vásárolta.
	A készülék hőmérséklete 0°C alatt van, vagy meghaladja a 45 °C-ot .	Töltse a telefont olyan környezetben, ahol nem fordulnak elő ilyen, extrém hőmérséklet értékek.
	Hibás a kontaktus az akkumulátor és a töltő között.	Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás megfelelő állapotú és helyes.
Lecsökkent készenléti idő	A készenléti idő függ mobil szolgáltatója hálózati beállításaitól is. Ugyan az a készülék különböző szolgáltatóknál különböző készenléti időket fog produkálni.	Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a lefedettség, inkább ideiglenesen kapcsolja ki mobil telefonját.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
	Az akkumulátor már elhasználódott. A magas hőmérséklet az akkumulátor idő előtti elhasználódásához vezet.	Használjon új akkumulátort.
	Ha nem talált hálózatot, telefonkészüléke akkor is bocsát ki rádióhullámokat, mert folyamatosan kapcsolatot kíván teremteni a legközelebbi bázisállomással. Ez alatt készüléke készenléti energiafogyasztása megnő, ami csökkenti a készenléti időt.	Változtasson helyet és keressen egy olyan pontot, ahonnan a hálózat elérhető, vagy ideiglenesen kapcsolja ki telefonját.
Nem lehet bekapcsolni a telefont.	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel készüléke akkumulátorát.
SIM kártya hiba	A SIM kártya hibás működés vagy sérülés.	Ellenőriztesse SIM kártyáját szolgáltatójával.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
	A SIM kártya nem megfelelően lett behelyezve a telefonba.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártya megfelelően elhelyezésre került.
	Kártya érintkezői elkoszolódtak.	Használjon egy puha, száraz kendőt a SIM kártya érintkezőinek megtisztításához.
Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz	A SIM kártya érvénytelen.	Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával
	A lefedettségi területen kívül tartózkodik.	Ellenőrizze szolgáltatója lefedettségi térképét.
	Alacsony térérő.	Keressen egy szabad területet, vagy ha egy épületen belül tartózkodik, akkor menjen közelebb az ablakhoz.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Nem tudja megválaszolni a bejövő hívást	Valószínűleg bekapcsolta a Hívás korlátozás menüt.	Válassza a Hívasközpont > Hívás beállítások > Hívaskorlátozás menüpontot, majd válassza az Összes törlése menüt.
Nem tud kimenőhívást kezdeményezni	Valószínűleg bekapcsolta a Hívás korlátozás menüt..	Válassza a Hívasközpont > Hívás beállítások > Hívaskorlátozás menüpontot, majd válassza az Összes törlése menüt.
	Valószínűleg bekapcsolta a Fix hívószámlista menüt..	Válassza a Beállítások > Biztonsági beállítások > Fix hívószámlista menüt, majd a válassza a Ki-t .
A PIN kód leblokkolt	Háromnál többször hibásan adta	Vegye fel a kapcsolatot

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
	meg a PIN kódját.	szolgáltatójával, akitől a SIM kártyát kapta. Ha szolgáltatójától megkapta a PUK kódot, használja azt a kártya feloldásához.
Nem lehet több adatot rögzíteni a telefonkönyvben.	A telefon memóriája megtelt.	Töröljön minden, szükségtelen adatot a Telefonkönyvből.

RoHS megfelelési nyilatkozat

A környezeti behatások csökkentése és Földünk iránt való nagyobb felelősségvállalás érdekében ez a dokumentum annak a hivatalos elismerését szolgálja, hogy a ZTE CORPORATION által gyártott ZTE-G R236m típusú mobiltelefon megfelel az Európai Parlament által kiadott 2002/95/EC - RoHS (Veszélyes Anyagok Korlátozása) irányelvnek a következők tekintetében:

1. Ólom (Pb)
2. Hígany (Hg)

3. Kadmium (Cd)
4. Hat vegyértékű króm (Cr (VI))
5. Polibrómozott bifenilek (PBBs)
6. Polibrómozott difenil-éterek (PBDEs)

(A megfelelőséget beszállítóink írásos nyilatkozatban igazolják, ami biztosítja, hogy a termékben a fent felsorolt anyagok mennyisége alatta van az EU 2002/95/EC irányelvben meghatározott értéknek, illetve a termék teljesen mentes azoktól.)

A ZTE CORPORATION által gyártott ZTE-G R236m megfelel a EU 2002/95/EC irányelvben támasztott követelményeknek.

Az elhasznált készülékek kezelése



1. Amikor ezt az áthúzott kerekes-kuka szimbólumot kapcsolják egy termékhez, az azt jelenti, hogy a 2002/96/CE sz. európai irányelv vonatkozik rá.
2. Minden elektronikus vagy elektromos terméket a háztartási hulladékoktól külön kell kezelni és azokban a kijelölt gyűjtő létesítményekben kell elhelyezni, melyeket az állam vagy a helyi hatóságok jelölnek ki.
3. Az elhasznált készülékek megfelelő kezelése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hátrányos hatások következményeit.

Megkaphatja a termék WEEE irányelvek alapján készült Újrahasznosítási kézikönyvét, ha egy e-mailt küld a weee@zte.com.cn e-mail címre.

Rádióhullám (RF) kibocsátás

Specifikus Elnyelési Arány (SAR)

Az Ön mobilkészüléke egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás kibocsátás ne haladja meg az erre vonatkozó nemzetközi irányelvekben meghatározott értékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki, és olyan biztonsági ráhagyásokat tartalmaz, amely a személyek biztonságát kortól és egészségi állapottól függetlenül szavatolja.

Ez az ajánlás külön mértékegységet alkalmaz, amelyet Specifikus Elnyelési Aránynak (Specific Absorption Rate) neveznek. A SAR határérték mobilkészülékek számára 2.0 W/kg. Ennek a készüléknek a legnagyobb SAR értéke teszt körülmények között 0.625W/kg* volt. Ahogy készüléke sokféle funkcionálisítással rendelkezik, úgy használatának módja is igen sokféle lehet, például a testen viselve, amiről ez a felhasználói útmutató is említést tesz

A fenti SAR értéket a telefon legnagyobb átviteli teljesítményénél mértük, de használat közben a SAR érték jellemzően a fent jelzett érték alatt marad. Ezt a telefon automatikus teljesítmény szabályozása teszi lehetővé, amely állandóan csak a hálózat eléréséhez minimálisan szükséges energiát biztosítja.

*A tesztek az EN62209-1 szabványban meghatározottak szerint végeztük el.

Használat testen viselve

A rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak való kitettségére vonatkozó fontos biztonsági információk.

A rádiófrekvenciás kitettségére vonatkozó irányelveknek megfelelően a telefont legalább 1,5 cm távol kell tartani az emberi testtől. Ha nem tartják be ezt az előírást, az RF kitettség meghaladhatja a vonatkozó irányelvekben megszabott határértékeket.

EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel kijelentjük, hogy a következőkben

megnevezett termék:

C € 1588

Termék típusa: GSM Kétsávós (Dual-Band) GPRS Digitális Mobiltelefon

Modellszám: ZTE-G R236m

Megfelel a Rádió és távközlési végberendezésekre (1999/05/EC EC) és az Elektromágneses Megfelelőségre (2004/108/EC) vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek. Ez a tanúsítvány vonatkozik az összes olyan példányra, amit ugyanúgy gyártottak, mint amelyet a tesztelésre és az értékelésre benyújtottak.

A Rádió és távközlési végberendezésekre (1999/05/EC EC) vonatkozó irányelveknek való megfelelés értékelését az American TCB (1588-as számú Kijelölt Testület) végezte el a következő szabványok alapján:

Biztonság	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 55013:2001/A2:2006;EN 55020:2007;
Rádió spektrum	EN 301 511 V9.0.2

Egészség	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; IEC 62209-2 Kiadás 1.0(2010-03) ; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
----------	---

Ezen tanúsítvány hitelességéért az alábbi gyártó felel:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

A vállalat nevében aláírásra felhatalmazott személy:

XU FENG ZTE Corporation Minőségbiztosítási Igazgató

Név és beosztás nagybetűkkel írva



Shenzhen, 2011. Február 14.

Hely és Dátum

Jogérvényes aláírás