

onetouch^{POP}
4010

www.alcatelonetouch.com



ALCATEL onetouch.

It's all about you

ALCATEL onetouch.

Megjegyzés:

A jelen dokumentum a one touch 4010X/one touch 4010D.

Tartalomjegyzék

Biztonság és használat.....	4
Általános információ.....	11
1 Az Ön készüléke	14
1.1 Gombok és csatlakozók.....	14
1.2 Első lépések.....	16
1.3 Kezdőképernyő.....	20
2 Szövegbevitel	29
2.1 A virtuális billentyűzet használata.....	29
2.2 Szövegszerkesztés	30
3 Telefonhívás, hívásnapló és kapcsolatok	31
3.1 Telefon.....	31
3.2 Hívásnapló.....	36
3.3 Kapcsolatok.....	37
4 Google üzenetküldés, Gmail/Email, Google Talk	45
4.1 Google üzenetküldés	45
4.2 Gmail/Email	51
4.3 Google Talk.....	56
5 Google Naptár, Ébresztőóra, Számológép, Hírek és időjárás.....	60
5.1 Google Naptár.....	60
5.2 Ébresztőóra	62
5.3 Számológép	63
5.4 Hírek és időjárás	65
6 Csatlakozás	67
6.1 Csatlakozás az internetre	67
6.2 Böngésző.....	71
6.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz	80

6.4 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével.....	82
6.5 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása	84
6.6 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz.....	85
7 Multimédiás alkalmazások.....	87
7.1 Fényképezőgép	87
7.2 Galéria.....	90
7.3 YouTube.....	93
7.4 Zene.....	94
8 Google Térkép.....	97
8.1 Saját helyzet lekérése.....	97
8.2 Hely keresése.....	98
8.3 Hely megjelölése csillaggal.....	99
8.4 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez.....	100
8.5 Rétegek elrendezése.....	102
8.6 Csatlakozás a Koordináták szolgáltatáshoz ismerősei helyének megtekintéséhez és saját helyének megosztásához.....	103
9 Egyebek.....	107
9.1 Médiaalbum	107
9.2 Jegyzetek	107
9.3 Hangrögzítő	108
9.4 FM rádió.....	108
9.5 Akkumulátorkímélő	109
9.6 Beállítási varázsló	109
9.7 Irodai programcsomag	110
9.8 Traffic Manager.....	110
9.9 Alcatel segítség.....	110
9.10 Hangos tárcsázó.....	110
9.11 Hangos kereső	111
9.12 Egyéb alkalmazások.....	111
10 Beállítások	112
10.1 SIM-kártya kezelése	112
10.2 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok.....	113
10.3 Hívásbeállítások.....	116

10.4	Hangprofilok.....	118
10.5	Kijelző beállítások.....	119
10.6	Helyzet.....	120
10.7	Biztonság.....	122
10.8	Alkalmazások.....	123
10.9	Fiókok és szinkronizálás.....	126
10.10	Adatvédelem.....	127
10.11	SD kártya és telefon tárhely.....	128
10.12	Nyelv és billentyűzet.....	129
10.13	Hangbemenet és -kimenet.....	131
10.14	Hozzáférés.....	133
10.15	Dátum és idő.....	134
10.16	Ki-/bekapcsolás időzítése.....	134
10.17	A telefonról.....	135
11	Hozza ki a legjobb készülékéből.....	137
11.1	Android Manager.....	137
11.2	Verziófrissítés.....	138
12	Telefonjótállás.....	140
13	Tartozékok.....	142
14	Hibaelhárítás.....	143
15	Műszaki adatok.....	148



A termék eleget tesz a hatályos országos 2,0 W/kg-os SAR határértéknek. A modellel vonatkozó legmagasabb SAR értékek a jelen használati utasítás 7. oldalán találhatók.

A termék szállításakor vagy testhez közeli használatokor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 1,5 cm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó előírásoknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék nem csak hívás közben sugározhat.

Biztonság és használat.....

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené telefonját. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN:

Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a mobil telefonálás vezetés közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az kézmétesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.) segítségével történik, vezetés közben ne használja mobil telefonját, amíg a járművet le nem parkolta.

Vezetés közben ne használja telefonját és fülhallgatóját zene- vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használatra veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos.

Bekapcsolt állapotban a telefon elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót, avagy a légzsákokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye telefonját a műszerfalra vagy a légzsák alkalmazási területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a mobiltelefon által keltett rádióhullámoktól.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

Telefonját tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében.

Mindig kapcsolja ki telefonját, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, a mobiltelefon is zavarhat más elektromos vagy elektronikus eszközöket, rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki telefonját, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. Különösen ügyeljen arra, hogy amikor telefonál, a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.

A halláskárosodás elkerülése érdekében a hívást vegye fel még mielőtt a telefont a füléhez emelné. Kihangosított üzemmódban tartsa el fülétől a telefont, mivel a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játszanak a telefonnal.

A burkolat cseréje során ügyeljen arra, hogy a telefon olyan anyagokat is tartalmazhat, amelyek allergiás reakciót okozhatnak.

Kezelje telefonját gondosan és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárás vagy környezeti feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszivárgó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány: -10°C – +55°C.

55°C felett a telefon kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Lehetséges, hogy a segélyhívó telefonszámok nem minden mobiltelefon-hálózatból érhetőek el. Soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonjára, ha segélyhívásokról van szó.

Ne kísérlelje meg a mobiltelefon felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne éjtse le, dobja el vagy hajlítsa meg mobiltelefonját.

Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.

Ne fessen rá.

Csak a TCT Mobile Limited és partnerei által ajánlott és az Ön telefonmodelljével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCT Mobile Limited és partnerei nem ismernek el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú akkumulátorok vagy töltők okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a telefonban tárolt információról.

Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana telefonján, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojáték-használatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a telefonon. Mindenkinél abba kell hagynia a használatot és orvoshoz kell fordulni, ha a következő tünetek bármelyike is fellép: epileptikus rángógörcs, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alváásra van szüksége.

- Örökönt tartson legalább 15 perc szünetet.

- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.

- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.

- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben a játékokban, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdene.

- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmak vannak a játékok közben vagy azt követően, hagyja abba a játékokat, és forduljon orvoshoz.

Amikor játékokat játszik telefonján, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák elkerülésére, mint a tendinitis, a kézcsőcsatorna szindróma, vagy egyéb víz- és izomrendszeri megbetegedések:



HALLÁSVÉDELME

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn hosszabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

• A MAGÁNÉLET VÉDELME:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteltetben kell tartania annak az országnak vagy államnak a mobiltelefonnal történő fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a mobiltelefon használatja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes adatairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a mobiltelefon gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindenféle felelősségtől, amely a mobiltelefon nem megfelelő használatából ered.

• AKKUMULÁTOR:

Mielőtt eltávolítaná az akkumulátort a telefonból, győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva.

Az akkumulátor használatával kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérlelje meg az akkumulátor felnyitását (mérgező gázok szabadulhatnak fel, és égési sérüléseket okozhat).

- Ne szúrja ki, bontsa szét vagy zárja rövidre az akkumulátort.

- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60 °C foknál magasabb hőmérsékleten.

A kidobandó akkumulátorokat a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Csak arra célra használja az akkumulátort, amelyre eredetileg tervezték. Soha ne használjon sérült, vagy a TCT Mobile Limited és/vagy partnerei által nem javasolt akkumulátort.

A telefonon, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe

- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országaiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetőek el.

Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéseket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az Ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyeket kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTEZZE LE.

• TÖLTŐBERENDEZÉSEK

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések a következő hőmérsékleti tartományban használhatók: 0°C - 40°C.

Az Ön mobiltelefonjához tartozó töltőkészülékek kielégítik az információ-technológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. A 2009/125/EC számú környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek megfelel. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A töltőkészülékek csak erre a célra használandók.

• RÁDIÓHULLÁMOK:

A piaci bevezetést megelőzően valamennyi mobiltelefonnak rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokkal (ICNIRP) vagy az 1999/5/EC európai iránnyelvel történő megfelelési bizonyítvánnyal. A felhasználó és bármely más személy egészségének megóvása és biztonsága az említett szabványok vagy a szóban forgó irányelv alapvető követelménye.

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

Az Ön mobilkészüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül.

A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek a fájlaság elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2 W/kg.

A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati teszthelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,848 W/kg
Test mellett mért SAR érték	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,709 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a mobilkészülék üzemeltetési módja automatikusan csökkentésre kerül, amikor egy híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték. Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 1,5 cm-es egymással szembeni távolság mellett történik. A rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében teszthez közeli használat során legkevesebb ilyen mértékű távolságra kell tartani a készüléket a testtől. Jóváhagyással nem rendelkező tartozékok használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak egy kihangosító készüléket, amellyel a telefonhívások során távol tarthatják a készüléket a fejüktől és a testüktől, vagy csökkentsek a telefonálással töltött időt.

További információért látogassa meg a www.alcatelonetouch.com weboldalt.

Az elektromágneses terekre és a közegészségügyre vonatkozó bővebb információt a következő weboldalon találhat: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonja beépített antennával rendelkezik. A legkedvezőbb működtetés érdekében ne érintse meg és ne szedje szét.

Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, ezek használata más pozícióban is történhet, mint a fül mellett. A készülék headset vagy USB adatkábel használata esetén is megfelel az érvényes előírásoknak. Más tartozékok használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy bármely használt termék fémtől mentes és hogy a telefon minimum 1,5 cm-re tartja a testtől.

• LICENCEK



a microSD logó bejegyzett védjegy.



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCT Mobile Limited és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

ONE TOUCH 4010X/4010D Bluetooth QD ID B020261



A Swiftkey a TouchType Ltd. vállalat bejegyzett védjegye.



A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsított védjegye.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search TM, a Google Maps TM, a Gmail TM, a YouTube, az Android Market, a Google Latitude TM és a Google Talk TM a Google Inc. védjegye.

• Szabályozási információk

Az alábbi jóváhagyások és megjegyzések a jelzett adott régiókra vonatkoznak.

4010X:

4010D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierrux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / EK megfelelési nyilatkozat

Product / Termék : HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / HSDPA/HSPA/UMTS kétsávú/GSM négsávú hordozható készülék Bluetooth, WiFi és FM rádió-val

Product identification / Termékazonosító
ALCATEL ONE TOUCH 4010X type Beetle Lite EU

We / Mi TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierrux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / *Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a fent megírt termék megfelel az 1999/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, és hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelésgértékelési eljárás: az irányelv IV.*

Applied standards / melléklete/Alkalmazott szabványok :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / 3.1.a cikk (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme)
 - EN 50950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/5/19/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / 3.1.b cikk (elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó védelmi követelmények)
 - EN 301 489-1 v.1.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / 3.2 cikk (rádióspektrum hatékony felhasználása a káros zavarok elkerülése érdekében)
 - EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-2 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives. / Ez a termék megfelel a vonatkozó törvényi követelményeknek alábbi irányelvekkel :
- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / 2004/108/EK irányelv (elektromágneses összeférhetőség)

- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:

- (Ehhez a termékhez csatlakoztathatók hagyományos mobiltelefon-töltők, amelyek megfelelnek az alábbi szabványok követelményeinek :)
 - EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
 - EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / A termék megfelelést az alábbi bejelentett szervezet vizsgálta 1999/5/EK irányelv alapján:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Azonosítószám: 1588

Datum :2013-03-20

Aláírás

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierrux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / EK megfelelési nyilatkozat

Product / Termék : HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / HSDPA/HSPA/UMTS kétsávú/GSM négsávú hordozható készülék Bluetooth, WiFi és FM rádió-val

Product identification / Termékazonosító
ALCATEL ONE TOUCH 4010D type Beetle Lite 2SIM EU

We / Mi TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierrux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / *Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a fent megírt termék megfelel az 1999/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, és hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelésgértékelési eljárás: az irányelv IV.*

Applied standards / melléklete/Alkalmazott szabványok :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / 3.1.a cikk (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme)
 - EN 50950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/5/19/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / 3.1.b cikk (elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó védelmi követelmények)
 - EN 301 489-1 v.1.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / 3.2 cikk (rádióspektrum hatékony felhasználása a káros zavarok elkerülése érdekében)
 - EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-2 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives. / Ez a termék megfelel a vonatkozó törvényi követelményeknek alábbi irányelvekkel :
- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / 2004/108/EK irányelv (elektromágneses összeférhetőség)

- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:

- (Ehhez a termékhez csatlakoztathatók hagyományos mobiltelefon-töltők, amelyek megfelelnek az alábbi szabványok követelményeinek :)
 - EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10), EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
 - EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / A termék megfelelést az alábbi bejelentett szervezet vizsgálta 1999/5/EK irányelv alapján:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Azonosítószám: 1588

Datum :2013-03-20

Aláírás

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

Általános információ

- **Weboldal:** www.alcatelonetouch.com
- **Forrádróbt:** olvassa el a „TCT Mobile Services” (TCT Mobile szolgáltatások) brosrát vagy keresse fel webhelyünket.
- **Cím:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Weboldalunkon megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt. Mindemellet e mailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

Ennek a felhasználói útmutatónak elektronikus változata angol és egyéb nyelveken hozzáférhetőségtől függően kiszolgálónkon is megtalálható:

www.alcatelonetouch.com

Az Ön készüléke egy jeltovábbító és jelfogadó eszköz, amely GSM/GPRS/EDGE hálózatokban, négy frekvenciasávban (850/900/1800/1900 MHz) vagy UMTS hálózatban két frekvenciasávon (900/2100 MHz).

CEI588

Ez a berendezés megfelel a 1999/5/EC számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek. A készülékéhez tartozó Megfeleléségi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról: www.alcatelonetouch.com.

Lopás elleni védekezés⁽¹⁾

Az ön telefonját egy IMEI-szám (a telefon sorozatszáma) azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában. Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont, jegyezze le ezt a számot a * # 0 6 # billentyűsorozat beütésével, majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot, ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a mobiltelefon blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya segítségével is.

Nyilatkozat

Lehetségesek bizonyos eltérések a felhasználói útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

A TCT Mobile jogilag nem vonható felelősségre az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeiért, mely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul.


⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.


A készülék olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében („Harmadik felek anyagai”). A készülékben található összes harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll rendelkezésre, bármilyen nemű szavatosság vállalása nélkül, legyen az kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve a forgalomképességre, adott célnak vagy felhasználásnak/harmadik fél alkalmazásának való megfelelésre, a vásárló más eszközeivel vagy alkalmazásaival való összekapcsolhatóságra és a szerzői jog meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett garanciákat. A vásárló elismeri, hogy a TCT Mobile teljesített minden olyan minőségügyi kötelezettséget, amely mobilkészülékek és maroktelefonok gyártójaként rá hárulnak, a szellemi tulajdon jog tisztelgetben tartása mellett. A TCT Mobile semmilyen címen nem vonható felelősségre, amennyiben a harmadik felektől származó anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a készüléken vagy a vásárló bármilyen más eszközeivel összefüggésben. A törvény által megengedett mértékben a TCT Mobile elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCT Mobile által ingyenesen biztosított, harmadik féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben fizetőssé válik. A TCT Mobile elhárít magától minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek kizárólag a vásárlóra hárulnak. Az alkalmazások elérhetősége a használati országoktól és a szolgáltatóktól függően változhat. A készülékekhez mellékelt lehetséges alkalmazások és szoftverek listája semmilyen esetben nem tekinthető a TCT Mobile általi vállalásnak. Ezek csupán a vásárló tájékoztatását szolgálják. Következésképpen a TCT Mobile nem vonható felelősségre a vásárló által óhajtott egy vagy több alkalmazás el nem érhetősége esetén, mivel elérhetőségük a vásárló országától és szolgáltatójától függ. A TCT Mobile fenntartja a jogot, hogy készülékeihez előzetes értesítés nélkül bármikor hozzáadhatson harmadik féltől származó anyagokat vagy eltávolítson egyeseket. A TCT Mobile semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vásárló által ezen törlések következményeiért, ilyen alkalmazások vagy harmadik féltől származó anyagok használatát vagy használatának megkísérlését illetően.

Az Ön készüléke

1.1

Gombok és csatlakozók

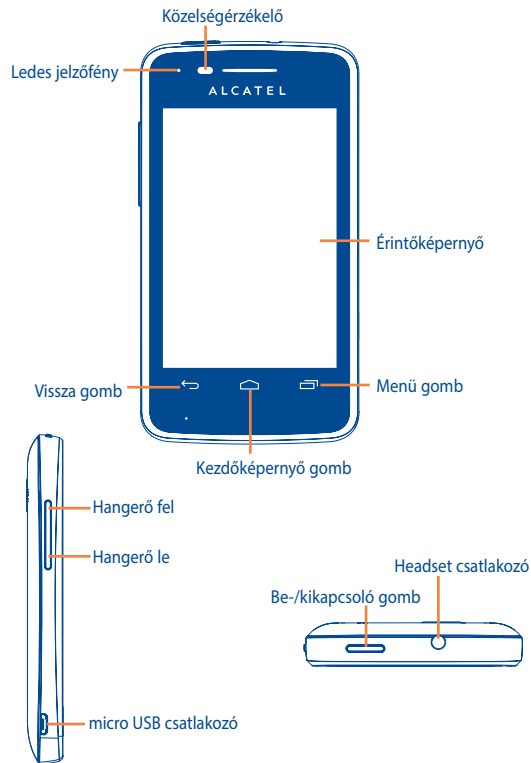

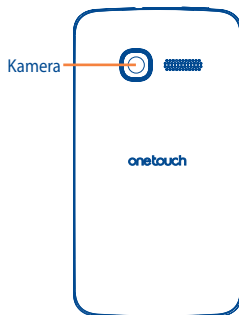

- Nyomja meg a kezdőképernyőn a **Beállítások** menü vagy az értesítőpanel megnyitásához, gyorskeresés indításához, alkalmazások kezeléséhez, illetve a kezdőképernyő személyre szabásához alkalmazások hozzáadásával vagy a háttérkép cseréjével.



- Más képernyőkön nyomja meg az opciólista megjelenítéséhez.
- Rövid gombnyomás: Vissza a kezdőképernyőre vagy vissza a központi kezdőképernyőre bővített formátum esetén.

Hosszú gombnyomás: A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása.



Vissza az előző menübe vagy képernyőre.



Rövid gombnyomás: A képernyő zárolása.
A képernyő megvilágítása.


Hosszú gombnyomás: Kikapcsolt készülék esetén a telefon bekapcsolása.
Bekapcsolt készülék esetén a Készülékopciók megnyitása: Néma üzemmód, Repülőgép üzemmód, Kikapcsolás.

Nyomja meg a hangerő szabályozásához (hívás során/média lejátszás üzemmódban).

1.2 Első lépések

1.2.1 Összeszerelés


A hátlap eltávolítása és felhelyezése

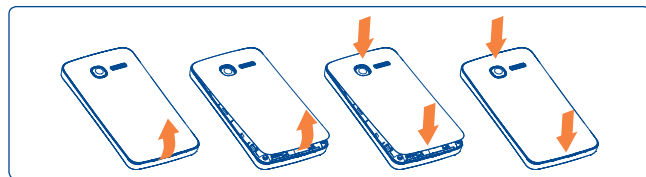

A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása ⁽¹⁾

Telefonhívásokhoz be kell helyeznie a SIM-kártyát. A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el az akkumulátort.

ONE TOUCH 4010X

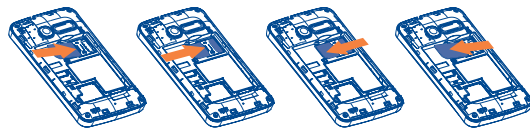


ONE TOUCH 4010D



A SIM-kártyát tartsa csippenel lefelé néző pozícióban és csúsztassa be a foglalatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A kártya eltávolításához nyomja meg és csúsztassa ki.


⁽¹⁾ Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy SIM-kártyája 3 V-tal vagy 1,8 V-tal működik-e. A régi 5 voltos kártyák nem használhatók.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

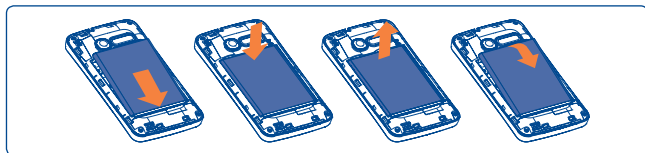


- Helyezze be és pattintsa a helyére az akkumulátort, majd helyezze fel a készülék hátlapját.
- Pattintsa le a hátlapot, majd távolítsa el az akkumulátort.

A microSD kártya behelyezése és eltávolítása

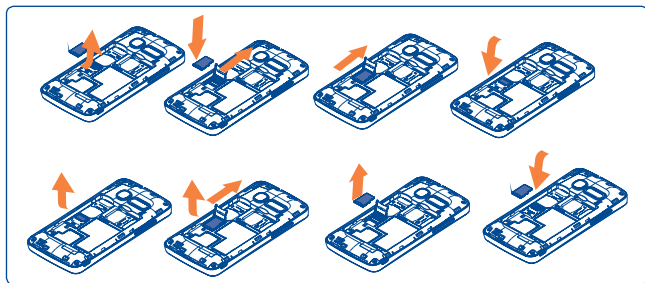

A mikro SD kártya tartójának kioldásához csúsztassa a nyíllal jelzett irányba, majd emelje fel. Majd helyezze be a mikro SD kártyát lefelé néző arany érintkezővel. Végezetül hajtsa le a mikro SD kártya tartóját, és záráshoz csúsztassa ellenkező irányba.

Az akkumulátor feltöltése

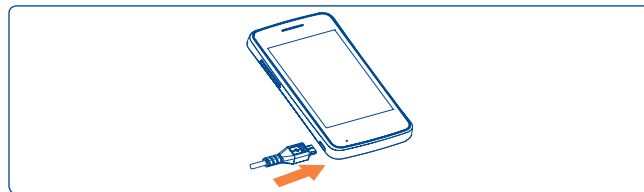

Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a készülékhez és a fali aljzathoz.

- A LED világítani fog az akkumulátor töltése közben.
- Ne erőltesse a csatlakozót az aljzatba.
- A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a telefon közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie (hosszabbító használata kerülendő).
- A telefon első használatakor teljesen tölts fel az akkumulátort (kb. 4 óra).

Javasoljuk, hogy teljesen tölts fel az akkumulátort (). A töltés állapotát a lezárt képernyőn látható vízmélység jelzi. A telefon töltésével a mélység nő.



Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében, húzza ki a töltőt a fali aljzathoz, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

1.2.2 A készülék bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Ki-/bekapcsoló** gombot a készülék bekapcsolásáig, ha szükséges, írja be a PIN-kódot, majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem tudja vagy elfelejtette a PIN-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz. A PIN-kódot ne tartsa a telefon közelében. Ha nem használja, tartsa biztonságos helyen.

A készülék beállítása első alkalommal

Első bekapcsoláskor a telefon különböző paramétereinek beállítására kap felszólítást: nyelv, beviteli mód, mobil adatkapcsolat, fiók beállítása és szinkronizálása, rendszerfrissítés stb. Be kell lépnie a Google fiókjába az e-mailek, kapcsolatok, naptár és egyéb Google alkalmazások szinkronizálása érdekében ⁽¹⁾.

- Adja meg a felhasználónevét és a jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget. Egy elfelejtett jelszó visszaszerzéséhez látogasson el a <http://www.google.com/> oldalra. Amennyiben nem rendelkezik Google fiókkal, a készülék felkéri, hogy hozzon létre egyet a **Létrehozás** lehetőség megérintésével.
- Olvassa el a képernyőn megjelenő beállítási információkat.
- Jelölje be a jelölőnégyzetet/távolítsa el a jelölést annak kiválasztásához, hogy használni kívánja-e a Google helymeghatározó szolgáltatását, majd érintse meg a **Következő** lehetőséget.
- Jelölje be a jelölőnégyzetet/távolítsa el a jelölést, annak függvényében, hogy kíván-e biztonsági mentést végezni a Google fiókjával, majd nyomja meg a **Következő** gombot.
- Érintse meg a **Beállítás befejezése** lehetőséget.



Ez a kezdeti beállítás átugorható és elvégezhető később a **Beállítások\Fiókok és szinkronizálás** menüpont alatt.

Amennyiben nem helyezett be SIM-kártyát, a bekapcsolási képernyőről csatlakozhat egy Wi-Fi hálózatra (lásd: 6.1.2 Wi-Fi) a Google fiókba való bejelentkezés és bizonyos funkciók használata érdekében.

A két SIM-kártyás modell esetében, Egy új SIM-kártya első behelyezésekor lehetősége nyílik az alapértelmezett SIM-kártya beállítások módosítására (lásd a „10.1 SIM-kártya kezelése” című részt).


⁽¹⁾ Az alkalmazások elérhetősége ország- és szolgáltatófüggő.

1.2.3 A készülék kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot a telefon opcióinak megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezhet minden olyan elemet (alkalmazásokat, parancsikonokat, mappákat és widgeteket), amelyeket a legjobban kedvel vagy a leggyakrabban használ. A kezdőképernyő eléréséhez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

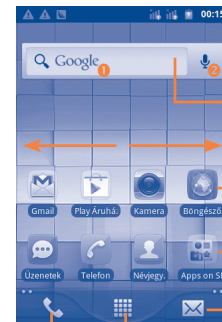

Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők
- Érintse meg és húzza le az értesítőpanel megnyitásához.

Keresősáv

- A Keresési opciók megnyitásához érintse meg a „i” ikonnal jelölt részt: Összes, Web, Alkalmazások, Névjegyek stb.
- Érintse meg a hangkereséshez.

- Érints meg egy ikont egy alkalmazás, mappa stb. megnyitásához.

- Érints meg az **üzenetküldési** funkció megnyitásához.

Alkalmazások fül

- Érints meg az alkalmazáslista megnyitásához. Hosszú gombnyomás a bélyegkép nézet megjelenítéséhez

- Érints meg a hívásindításhoz/a **hívásnapló** megnyitásához nem fogadott hívás(ok) esetén.

A kezdőképernyő bővített formátumban áll rendelkezésre, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen balra és jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg. Apró pontok láthatók a képernyő bal és jobb alsó sarkában, ezek jelzik, hogy melyik képernyő látható.

1.3.1 Az érintőképernyő használata

Érintés



Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Érintés és nyomva tartás



Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg és tartsa nyomva az elemet. Például válasszon ki egy kapcsolatot a Telefonkönyvből, majd érintse meg és tartsa nyomva a kapcsolatot. A képernyőn megjelenik az opciók listája.

Húzás



Helyezze az ujját a képernyőre egy elem másik helyre húzásához.

Csúsztatás



Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak igény szerinti fel- és legörgetéséhez. A képernyőt vízszintesen is görgetheti.

Pöccintés



Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Összehúzás/széthúzás



Helyezze egyik kezének ujjait a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

Forgatás



A jobb olvashatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldala fordításával.

1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsávban megtekintheti a készülék állapotát (a jobb oldalon) és az értesítéseket (a bal oldalon). Amikor az állapotsáv megtelt, a „+” ikon jelenik meg. Érintse meg a rejtett ikonok megjelenítéséhez.

Állapotikonok

A két SIM-kártyás modellek esetében a SIM1 vagy SIM2-kártyára vonatkozó állapotjelző ikonok az Ön által meghatározott színben kerülnek kijelzésre.


	GPRS hálózathoz csatlakozva		Helymeghatározási adatok fogadása a GPS-től
	GPRS használatban		Kihangosító bekapcsolva
	EDGE hálózathoz csatlakozva		Roaming
	EDGE használatban		Nincs jel
	3G csatlakozva		Rezgő üzemmód
	3G használatban		Néma üzemmód
	HSPA (3G+) csatlakozva		A készülék mikrofonja néma
	HSPA (3G+) használatban		Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony
	Wi-Fi hálózathoz csatlakozva		Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
	Bluetooth bekapcsolva		Akkumulátor részben lemerülve
	Csatlakozva egy Bluetooth eszközhez		Az akkumulátor teljesen fel van töltve
	Repülőgép üzemmód		Az akkumulátor töltődik
	Ébresztés beállítva		Headset csatlakoztatva
	GPS hálózat bekapcsolva és használat alatt.		Térerő

Értesítőikonok

	Új Gmail üzenet		Hívás folyamatban (zöld)
	Új szöveges vagy multimédia üzenet		Hívás folyamatban Bluetooth headset használatával (kék)
	Probléma a szöveges vagy multimédia üzenet kézbesítésével		Nem fogadott hívás
	Új Google Talk üzenet		Hívástartás
	Új hangposta üzenet		Hívásátirányítás bekapcsolva
	Közeledő esemény		Adat-feltöltés
	Adatszinkronizálás		Adat letöltése
	Probléma a bejelentkezéssel vagy a szinkronizálással		Nyílt Wi-Fi hálózat áll rendelkezésre
	A micro SD kártya megtelt		A készülék csatlakoztatva van USB kábelben keresztül
	VPN-kapcsolat létesítve vagy bontva		Rádió bekapcsolva
	Dal lejátszása folyamatban		Rendszerfrissítés rendelkezésre áll
	USB megosztás bekapcsolva		Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolva
	USB megosztás és mobil hotspot bekapcsolva		Új alkalmazásfrissítés érhető el

Értesítőpanel

Az értesítőpanel megnyitásához érintse meg és húzza le az Állapotsávot, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Értesítések** lehetőséget. Bezáráshoz érintse meg és húzza fel. Az értesítőpanelből számos funkciót (GPS, Bluetooth stb.) és értesítő ikonok által jelzett emlékeztetőt nyithat meg, valamint megtekintheti a vezeték nélküli szolgáltatásra vonatkozó információkat.

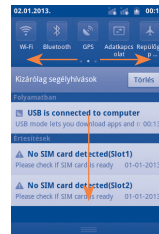

Érintse meg a **Töröl** gombot az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

1.3.3 Keresősáv

A készülék rendelkezik egy keresési funkcióval, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban, a készülékben vagy az interneten.



Szöveges keresés

- Érintse meg a Kereső sávot a Kezdőképernyőn, vagy nyomja meg a **Keresés** gombot az egyéb alkalmazások képernyőjén.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést. Meg fog jelenni a keresési eredmények listája, amelyből kiválaszthatja a kívánt találatot.
- Érintse meg a **Ugrás** gombot az interneten való kereséshez.

Hangos keresés

- Érintse meg a keresősáv  ikonját. Megjelenik egy párbeszédpanel.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A készülék és a személyes adatok védelmének érdekében lehetőség van a képernyő lezárására. Ehhez számos mintát, PIN-kódot vagy jelszót stb. hozhat létre.

Képernyő-feloldási minta létrehozása (a részletes beállításokat lásd a 10.7.1 részben)

- Nyomja meg a kezdőképernyőn a **Menü** gombot, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd érintse meg a **Biztonság\Képernyőzár beállítása\Minta** lehetőséget.
- Rajzolja meg saját mintáját. A **Menü** gombbal segítséget kérhet.



Képernyőzár feloldó PIN-kód/jelszó létrehozása

- Nyomja meg a **Menü** gombot a kezdőképernyőn, érintse meg a **Beállítások** opciót, majd érintse meg a **Biztonság\Képernyőzár beállítása\PIN-kód vagy jelszó** lehetőséget.
- Állítsa be a PIN-kódját vagy a jelszavát.

A képernyő lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Ki-/bekapcsoló** gombot.

A képernyőzár feloldása

Rajzolja meg a létrehozott feloldó mintát vagy adja meg a PIN-kódot vagy a jelszót a képernyő feloldásához. Ha nem állított be feloldási mintát, húzza le a lakat ikont  a feloldáshoz.



1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

Hozzáadás

A témák személyre szabásához érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget. Megjelenik a **Hozzáadás a főkép.** menü, amely számos lehetőséget nyújt.

- **Parancsikonok** Parancsikonokat adhat a kezdőképernyőhöz, pl. alkalmazásokat, könyvjelzőt, kapcsolatot stb.
- **Widgetek** Különböző widgeteket adhat a kezdőképernyőhöz, pl. órát, zenelejátszót stb.
- **Mappák** Mappákat adhat a kezdőképernyőhöz, pl. új mappát, kapcsolatmappát stb.

A kezdőképernyőn lévő elemek (parancsikonok, widgetek) rendszerezése érdekében az elemeket mappákba rendezheti úgy, hogy megérinti és a kívánt mappába húzza őket. Mappa átnevezéséhez nyissa meg a mappát, tartsa nyomva a mappa címsorát a Mappa átnevezése párbeszédpanel megnyitásához, írja be a mappa új nevét, és hagyja jóvá az **OK** gombbal.

Áthelyezés

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítandó elemet az áthelyezési mód aktiválásához, húzza az elemet az alsó szemesetbe, majd miután piros színűre váltott, engedje el.

A háttérkép személyre szabása

Érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Megjelenik a **Háttérkép válasz. innen:** előugró ablak, mely különböző lehetőségeket kínál. **Képek:** Az Ön által készített, kivágott vagy letöltött képeket tartalmazza. Az **Képtárban** egy görgethető listát tartalmaz, amelyben választható animált háttérképek sora található. **Háttérkép galéria:** A telefon összes gyári háttérképét tartalmazza. Keresse meg a kívánt képet a képek jobbra-balra húzásával, és érintse meg a **Háttérkép beáll.** elemet a kijelölt kép kiválasztásához.


1.3.6 Alkalmazások fül

Az alkalmazáslista megnyitásához érintse meg a kezdőképernyő  ikonját.

A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

A nemrégiben használt alkalmazások megtekintése

A nemrégiben használt alkalmazások megtekintéséhez tartsa lenyomva a **Kezdőképernyő** gombot. Egy adott alkalmazás megnyitásához érintse meg az ablakban megjelenő hozzárendelt ikont.



1.3.7 Hangerő-szabályozás

A hangerő beállításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot. A legalacsonyabb hangerőn a telefon Néma rezgés/üzemmódra vált ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A telefon beállítása attól függően változik, hogy milyen módosításokat eszközölt az alapértelmezett beállításokon a **Beállítások\Hangprofilok\Néma** menüben.

2 Szövegbevitel.....

2.1 A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik, amikor egy program szöveg vagy számok bevitelét igényli.

A virtuális billentyűzet beállítása

A Kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Beállítások\Nyelv és billentyűzet** pontot, ahol számos beállítás áll rendelkezésére.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. A billentyűzet igazítását a beállításokból is elvégezheti (A **Kezdőképernyő\Beállítások\Kijelző** pontban nyomja meg a **Menü** gombot).

2.1.1 Android billentyűzet



2.2 Szövegszerkesztés

Szerkesztéshez érintse meg a begépelt szöveget.

- Érintsen meg és tartson lenyomva egy szövegrészt a szöveg nagyításához nagyító segítségével.
- Érintse meg kétszer a bevitt szöveget, majd érintse meg az **Összes kiválasztása\ Szöveg kiválasztása** opciót a felbukkanó ablakban.
- Ilyenkor a kiválasztott szöveg narancssárgával van kiemelve. Húzzon egy kijelölési fület a kiválasztott szövegtartomány beállításához.
- Érintse meg a **Kivágás/Másolás/Beillesztés**⁽¹⁾ lehetőséget a felbukkanó menüből.

⁽¹⁾ „A **Beillesztés**” lehetőség csak másolási vagy kivágási művelet elvégzését követően jelenik meg.

3 Telefonhívás, hívásnapló és kapcsolatok.....

3.1 Telefon.....




3.1.1 Hívásindítás

A felhasználó könnyedén indíthat hívást a **Telefon** menüvel.

A menübe az alábbi két módon léphet be:

- Érintse meg a Kezdőképernyő ikonját.
- A kezdőképernyőről érintse meg és válassza a **Telefon** lehetőséget.

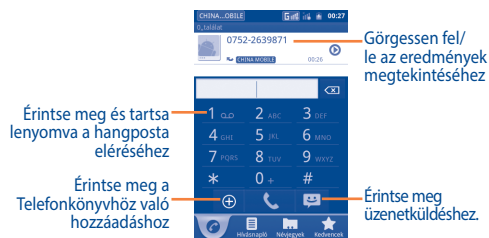

Üsse be a kívánt számot közvetlenül a billentyűzetről, vagy a fülek megérintésével válasszon egy névjegyet a **Névjegyekből**, a **Hívásnaplóból** vagy a **Kedvencek** közül, majd a hívás indításához érintse meg a ikont. A megadott számot elmentheti a **Telefonkönyvbe** a ikon megérintésével.

Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a ikon megérintésével.

A hívás bontásához érintse meg a **Vége** gombot.

Nemzetközi hívás


Nemzetközi híváshoz tartsa nyomva a gombot a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, végül pedig érintse meg a gombot.

Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a ikont a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya és a PIN-kód beírása nélkül is működik.

3.1.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

A használatban levő SIM-kártyát jelöli

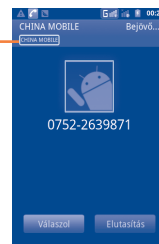

Bejövő hívás esetén a hívás fogadásához érintse meg a zöld telefont ábrázoló ikont. A hívás elutasításához érintse meg a piros telefont ábrázoló ikont.

Amikor bejövő hívás érkezik, de Ön nem szeretné felvenni, elutasíthatja a piros telefonikon felhúzásával. A telefon a hívót egyenesen az Ön hangpostafiókjába irányítja, ahol üzenetet hagyhat. Hívás SMS-ben való elutasításához nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Üzenet küldése** opciót.

3.1.3 A hangpostafiók felhívása

A hangpostafiókat a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, és bármikor felhívhatja.


A hangpostafiók eléréséhez tartsa nyomva a **1** ikont a **Telefon** lapon.

A hangposta számának beállításához válassza a **Beállítások\Hívásbeállítások\Hanghívás\Hangposta** lehetőséget.

Hangposta érkezésekor egy hangpostaikon  jelenik meg az állapotsávban. Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg az **Új hangpostaüzenet** elemet.

3.1.4 Hanghívás közben

Hívás közben a **Menü** gomb megnyomásával hívhatja elő a híváslehetőségeket. Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget a fülhallgató és a telefon közötti váltáshoz, vagy érintse meg a **Start** opciót a hívás rögzítésének megkezdéséhez. A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

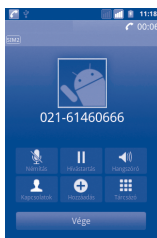

-  Érintse meg a folyamatban lévő hívás tartásához. Érintse meg ismét ezt az ikont a híváshoz való visszatéréshez.
-  Érintse meg a folyamatban lévő hívás elnémitásához. Az ikont újból megérintve feloldhatja a némitást.
-  Érintse meg a folyamatban lévő hívás kihangosításához. Az ikont újból megérintve kikapcsolhatja a kihangosítást.
-  Érintse meg a **Kapcsolatok** megnyitásához vagy egy névjegy hívásához.
-  Érintse meg egy hívó fél hozzáadásához a telefonszám megadásával.
-  Érintse meg a Tárcsázó megjelenítéséhez.
-  Érintse meg a folyamatban lévő hívás befejezéséhez.

 A hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan záródik, amikor a készüléket a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi onnan.

3.1.5 Több hanghívás kezelése

A telefon lehetővé teszi több hanghívás egyidejű kezelését.

Váltás hívások között

Két hívás fogadása esetén érintse meg a **Váltás** gombot a két hívás közötti váltáshoz. Most már váltogathatja a két vonalat. A telefon az aktuális hívást tartásba helyezi, és bekapcsolja Önt a másik hívásba.

Konferenciahívások ⁽¹⁾

Beállíthat konferenciahívást.

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg a  gombot egy másik hívás hozzáadásához.
- Adja meg annak a személynek a telefonszámát, akit hozzá kíván adni a konferenciához, majd érintse meg a  ikont. A konferenciához a **Kapcsolatok**, a **Hívásnapló** vagy a **Kedvencek** használatával is hozzáadhat résztvevőket.
- Érintse meg a **Hívásegysítés** opciót konferenciahívás kezdeményezéséhez.
- Konferenciahívás közben a  lehetőséggel távolíthat el résztvevőket, illetve magánbeszélgetést folytathat valamelyik résztvevővel. A **Vége** megérintésével eltávolíthatja a résztvevőt a konferenciából, a **Magánjellegű** megérintésével pedig magánbeszélgetést folytathat a résztvevővel, miközben a többi résztvevő tartásban van.
- Érintse meg a  gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétkapcsolásához.

⁽¹⁾ A hálózati szolgáltatótól függően.

3.2 Hívásnapló

A hívásnaplót elérheti a Kezdőképernyő  ikonjának, és a **Hívásnapló** opciónak a megérintésével. Érintse meg a kapcsolatot/számot a közvetlen hívásindításhoz. A hívásnapló háromféle hívást tartalmaz:

-  Nem fogadott hívások
-  Bejövő hívások
-  Kimenő hívások

Érintse meg a , ,  gombokat a következőképpen rendezett hívástípusok megtekintéséhez: Összes hívás, Nem fogadott hívások, Kimenő hívások vagy Bejövő hívások. A  gomb megérintésével megtekintheti a hívásokat a következő kritériumok szerint rendezve: Összes forrás, SIM1, SIM2 vagy Internet.

Információk megjelenítéséhez vagy további műveletekhez érintse meg a  ikont vagy tartsa lenyomva az adott névjegyet / telefonszámot.

Részletes információkat tekinthet meg a hívásról, új hívást indíthat, üzenetet küldhet, számot adhat a **Kapcsolatok** listához (csak telefonszámok esetében érhető el) stb.

A teljes hívásmemória törléséhez nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Hívásnapló ürítése** lehetőséget.

A gyorsátjárás beállításához nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Gyorsátjárás beállítása** opciót.


3.3 Kapcsolatok

A **Kapcsolatok** lista lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

A telefonon vagy a SIM-kártyán létrehozhat, illetve megtekinthet kapcsolatokat, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail kapcsolataival, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.

3.3.1 Kapcsolatok elérése

A **Kapcsolatok** eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőn  majd válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget.

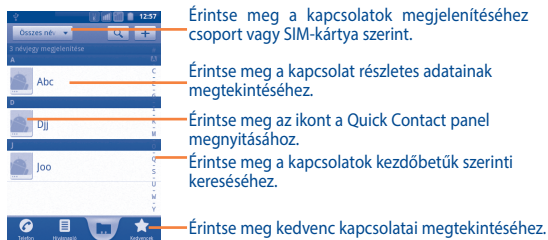

Az egyes kapcsolatok opciómenüjének eléréséhez tartsa nyomva a kapcsolatot. A **Menü** gombot is megnyomhatja a kapcsolatlista opciómenüjének megjelenítéséhez.


A következő műveletek lehetségesek:

- **Keresés** Érintse meg egy kapcsolat kereséséhez.
- **Csoportok** Kapcsolatok hozzárendelése csoportokhoz, így könnyebben küldhet SMS/MMS vagy e-mail üzenetet az összes csoporttagnak egyszerre.
- **Gyorstárcsázás beállítása** Kapcsolat telefonszámának hozzáadása gyorshíváshoz. A 2 és 9 közötti számjegyek állnak rendelkezésre.
- **Új névjegy** Új névjegy hozzáadása.
- **Kapcsolat törlése** Kiválaszthatja és törölheti a nem kívánt kapcsolatokat.
- **Tovább\Imp./Exp.** Kapcsolatokat importálhat a telefon, a SIM-kártya és a microSD kártya között.
- **Tovább\Megjelenítés** Kiválaszthatja, hogy milyen kapcsolatok jelenjenek meg, például telefonnal rendelkező kapcsolatok, egyéb alkalmazások kapcsolatai stb.
- **Tovább\Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Tovább\Szinkronizálás** Más fiókokban (például Google, Facebook stb.) található névjegyek szinkronizálása a Telefonkönyvvel.
- **Tovább\Látható névjegyek megosztása** Névjegyek megosztása másokkal a névjegy vCard-jának elküldésével Bluetooth kapcsolaton keresztül, SMS vagy e-mail üzenetben stb.

3.3.2 Kapcsolat hozzáadása

A kapcsolatlista képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Új névjegy lehetőséget**. Ki kell választania a névjegyek másolási helyét (**Telefon/SIM1/SIM2**).

Meg kell adnia a kapcsolat nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével könnyedén léphet mezőről mezőre.

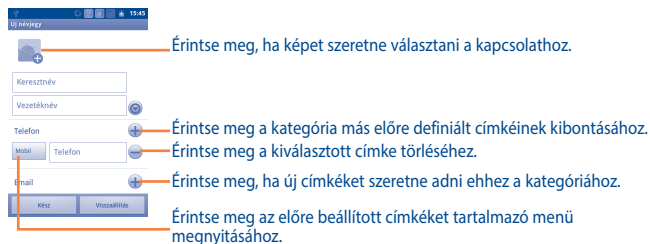

Ha befejezte, érintse meg a **Kész** gombot.

Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből

Ha hozzá szeretne adni egy névjegyet a kedvencekhez (csak a telefonban tárolt névjegyek esetén áll rendelkezésre), tartsa nyomva a kapcsolatot a opciómenüjének eléréséhez, majd érintse meg a **Hozzáadás a Kedvencekhez** elemet. Vagy a kapcsolat megérintésével megtekintheti a részleteit, majd a  ikon megérintésével hozzáadhatja a Kedvencekhez (a csillag arany színű lesz).

Ha el szeretne távolítani egy kapcsolatot a Kedvencekből, válassza a kapcsolat opciómenüjének **Eltávolítás a Kedvencek közül** elemét, vagy érintse meg az arany csillagot  a kapcsolat részleteit tartalmazó képernyőn.

3.3.3 Kapcsolatok szerkesztése

A kapcsolatfelvételi információk szerkesztéséhez tartsa nyomva azt a kapcsolatot, amelynek az adatait szerkeszteni szeretné, majd érintse meg a **Névjegy szerkesztése** lehetőséget. Ha kész, érintse meg a **Kész** elemet.

Kapcsolat alapértelmezett telefonszámának módosítása

A kapcsolat neve alatt mindig megjelenik az alapértelmezett telefonszám (az a szám, amely prioritást élvez hívásindításkor és üzenetküldéskor). Az alapértelmezett telefonszám módosításához tartsa nyomva az alapértelmezettként beállítani kívánt számot a kapcsolat részleteit tartalmazó képernyőn, majd válassza a **Kiválasztás alapértelmezett számnak** lehetőséget. A szám mellett a  jelzés jelenik meg.

Bejövő hívások letiltása/kapcsolat csengőhangjának beállítása

A kapcsolat részleteit tartalmazó képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot a kapcsolatlista opciómenüjének megjelenítéséhez, érintse meg az **Opciók** elemet, majd válassza a **Bejövő hívások** vagy a **Csengőhang** lehetőséget.

Ha egy adott névjegyű érkező hívásokat letiltotta, akkor hívás esetén a telefon nem fog csörögni, és a hívó felet közvetlenül a hangpostához irányítja.

Kapcsolat törlése

Kapcsolat törléséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Névjegy törlése** elemet a kapcsolat részleteit tartalmazó képernyőről, vagy tartsa nyomva a kapcsolatot az opciómenü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Névjegy törlése** lehetőséget. A megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.



A törölt kapcsolatot a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásból, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is. A SIM1/SIM2 kártyáról törölt névjegy nem állítható vissza.

3.3.4 Kommunikáció a kapcsolatokkal

A kapcsolatlistából közvetlenül kommunikálhat kapcsolataival hívás vagy üzenetváltás révén.

Egy névjegy részleteit tartalmazó képernyőről történő hívásindításhoz tartsa lenyomva a hívni kívánt számot, majd érintse meg a **Névjegy hívása** opciót. Megérinthei a  ikont is.

Egy névjegy részleteit tartalmazó képernyőről történő üzenetküldéshez tartsa lenyomva a címzett telefonszámát, majd érintse meg az **Szöveges üzenet küldése** opciót. Megérinthei a jobb oldalon található  ikont is.

A Quick Contact for Android funkció használata

A kapcsolat képét megérintve nyissa meg a Quick Contact for Android menüsávot, és érintse meg a kívánt kapcsolatfelvételi mód ikonját.



Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Quick Contact sávban, az a kapcsolathoz megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.

3.3.5 Kapcsolatok importálása, exportálása és megosztása

A telefon lehetővé teszi, hogy kapcsolatokat importáljon a SIM-kártyáról/microSD kártyáról, illetve hogy kapcsolatokat exportáljon microSD kártyára, hogy biztonsági másolatot készíthessen róluk.

Nyomja meg a **Menü** gombot a Telefonkönyvben a kapcsolatlista menü megnyitásához, majd érintse meg a **Tovább\Importálás/Exportálás** lehetőséget. Innen kapcsolatokat cserélhet a telefon és az SD-kártya, a telefon és a SIM-kártya, a SIM1 és SIM2-kártya között, az alábbi lépések követésével:

- Válassza ki a helyet ahonnan másolni kívánja a névjegyeket, majd nyomja meg a **Következő** gombot.
- Válassza ki a névjegyek másolási helyét, majd nyomja meg a **Következő** gombot.
- Érintse meg a másolandó névjegyet, vagy jelölje be az **Összes kiválasztása** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **Másolás** gombot a megerősítéshez.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet, a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton keresztül, SMS üzenetben, emailben stb.

Érintse meg a megosztani kívánt kapcsolatot, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Megosztás** elemet a kapcsolat részleteinek képernyőjén, majd válassza ki az alkalmazást a művelet végrehajtásához.

3.3.6 Kapcsolatok megjelenítése

Beállíthatja, hogy az egyes fiókok esetében mely kapcsolatcsoportokat szeretne megjeleníteni a Kapcsolatok listában. A telefonszámmal nem rendelkező kapcsolatok elrejtéséhez/megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot a kapcsolatlista képernyőjén, érintse meg a **Tovább\Megjelenítés** elemet, majd érintéssel kapcsolja be vagy ki a **Csak a telefonszámmal rendelkező névjegyek** beállítását. Végül érintse meg a **Kész** elemet. Ugyanez a művelet alkalmazható a további opciók esetében is: **Készüléken tárolt névjegyek**, **SIM-kártyán tárolt kapcsolatok**, **Lista rendezése a következő szerint**, **Névjegyek neveinek megjelenítése**.

3.3.7 Kapcsolatok egyesítése/szétválasztása

Hogy elkerülje, hogy a kapcsolatlistában egyes személyek többször szerepeljenek, a meglévő kapcsolatokhoz egyetlen művelettel tetszőleges új kapcsolatinformációt hozzáadhat (csak a telefonban tárolt névjegyek esetén áll rendelkezésre).

Érintse meg azt a kapcsolatot, amelyhez információt szeretne adni, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Névjeggy szerkesztése** elemet, majd nyomja meg újra a **Menü** gombot, és érintse meg az **Egyesítés** elemet.

Ekkor ki kell választania, hogy mely kapcsolat adatait szeretné egyesíteni az első kapcsolattal. A második kapcsolat adatait a telefon hozzáadja az elsőhöz, a második kapcsolat pedig nem jelenik meg többé a Kapcsolatok listában.

A kapcsolat adatainak különválasztásához érintse meg azt a kapcsolatot, amelynek az adatait külön szeretné választani, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Névjeggy szerkesztése** elemet, majd nyomja meg újra a **Menü** gombot, és érintse meg a **Szétválasztás** elemet.

3.3.8 Fiókok

Lehetőség van több fiók kapcsolatainak, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásoktól függően.

Fiók felvételéhez a Kapcsolatok listában nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Tovább/Fiókok** elemet, majd érintse meg a **Fiók hozzáadása** fület; vagy úgy is elérheti, hogy a kezdőképernyőn megnyomja a **Menü** gombot, majd megérinti a **Beállítások** elemet, majd a **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget választja, végül pedig megérinti a **Fiók hozzáadása** fület.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, Facebook stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is.

Nyissa meg a **Fiókok és szinkronizálási beállítások** képernyőt, érintse meg a törölendő fiókot, nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Fiók eltávolítása** opciót, majd erősítse meg.

Hasznos ikonok:



Azt jelzi, hogy a fiók konfigurálva van a telefonnal való automatikus szinkronizálásra.



Azt jelzi, hogy a fiók nincs konfigurálva a telefonnal való automatikus szinkronizálásra.

Háttéradatok

A **Háttéradat** beállítás be- és kikapcsolásával meghatározhatja, hogy az alkalmazások vagy szolgáltatások küldhetnek-e adatokat, amikor a háttérben futnak. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, akkor az alkalmazások bármikor szinkronizálhatnak, küldhetnek és fogadhatnak adatokat.

Automatikus szinkronizálás

Ha ez a beállítás be van kapcsolva, akkor a telefonon és az interneten tárolt összes adat szinkronizálódik, amikor változás történik.

Manuális szinkronizálás

A fiókokat manuálisan is szinkronizálhatja a **Fiókok és szinkronizálási beállítások** képernyőn, ehhez érintse meg a listában a fiókot, érintse meg a **Szinkronizálás most** lehetőséget.

4 Google üzenetküldés, Gmail/Email, Google Talk

4.1 Google üzenetküldés


Ezzel a mobiltelefonnal SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet és fogadhat.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  majd válassza az **Üzenetküldés** lehetőséget.

 Az összes fogadott vagy elküldött üzenetet elmentheti a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára. A SIM-kártyán tárolt üzenetek megtekintéséhez az Üzenetek képernyőről nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Beállítások\SIM tárolt üzenetek kezelése** menüpontot.

4.1.1 Üzenetírás

Szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg az **Új üzenet írása** lehetőséget.

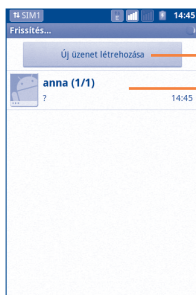

Érintse meg új üzenet létrehozásához

Tekintse meg a teljes üzenetlanc megtekintéséhez

Szöveges üzenet küldése

Írja be a címzett mobilszámát a **Címzett** sávba vagy érintse meg a  ikont címzettek hozzáadása érdekében, majd érintse meg a **Szövegírás** sávot az üzenet szövegének beviteléhez. Az írás befejezését követően érintse meg a **Küldés** lehetőséget a szöveges üzenet elküldéséhez. Két SIM-kártyás modell esetén érintse meg a **Küldés** ikont a küldéshez használandó SIM-kártya kiválasztásához.

A 160 karaktert meghaladó SMS üzenetekért több SMS üzenet díja számítódik fel. Egy számláló folyamatosan megjelenik a szövegdoboz jobb felső sarkában, így tudni fogja, hány karakter megadása lehetséges még az üzenetben.



A speciális (ékezetes) betűk növelik az SMS méretét, aminek következtében előfordulhat, hogy az üzenetet több SMS-ben küldi el a címzettnek.

Multimédia üzenet küldése


Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy email címekre.

Média fájlok (kép, videó, hang, diák stb.) csatolása, illetve tárgy vagy e-mail címek hozzáadása esetén az SMS üzenetek automatikusan MMS üzenetté alakulnak át.

Multimédiás üzenet küldéséhez írja be a címzett telefonszámát a **Címzett** sorba, és érintse meg a **Szövegírás** sávot az üzenet szövegének beírásához. Nyomja meg a **Menü** gombot az opciómenü megnyitásához, érintse meg a **Téma hozzáadása** lehetőséget a tárgy beírásához, és érintse meg a **Hozzácsatolás** elemet kép, videó, hangfájl vagy dia mellékeléséhez. Ha kész, érintse meg a **Küldés** lehetőséget a multimédiás üzenet elküldéséhez. Két SIM-kártyás modell esetén érintse meg a **Küldés** ikont a küldéshez használandó SIM-kártya kiválasztásához.

Mellékelési lehetőségek:

- **Képek** A Galéria alkalmazás/Médiaalbum megnyitása egy fénykép csatolása érdekében.
- **Fénykép rögzítése** A Fényképezőgép elérése a mellékelendő új kép elkészítéséhez.
- **Videofájlok** A Galéria alkalmazás/Médiaalbum megnyitása egy videó csatolása érdekében.
- **Videofájl rögzítése** A Videokamera elérése a mellékelendő új videó elkészítéséhez.
- **Audiofájl** Audiofájl kiválasztása mellékletnek.
- **Audiofájl rögzítése** A Hangrögzítő megnyitása egy csatolni kívánt hangüzenet rögzítése érdekében.
- **Diavetítés** Lépjen a diavetítés-szerkesztési képernyőre, érintse meg a **Dia hozzáadása** elemet egy új dia létrehozásához, és érintsen meg egy meglévő diát a szerkesztéséhez (lásd a következő képet). A **Menü** gombot megnyomva további műveleteket érhet el, mint például a dia időtartama, zene hozzáadása stb.

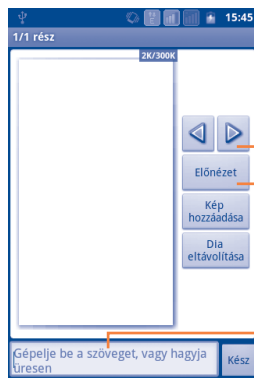

Érintse meg az előző/következő diára lépéshez.

Érintse meg az aktuális dia előnézetének megtekintéséhez.

Érintse meg a dia címének szerkesztéséhez.

4.1.2 Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, egy ikon  értesíti erről az állapotsávbán. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz, és olvassa el. A jobb alsó sarokban található SIM-kártya neve az üzenetet fogadó/küldő SIM-kártyát jelzi. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az Üzenetek alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek a beszélgetés folyama szerint vannak rendezve.

Üzenet megválaszolásához érintse meg az aktuális üzenetet az üzenetírás képernyő megnyitásához, írja be a szöveget, és érintse meg a **Küldés** lehetőséget. Két SIM-kártyás modell esetén érintse meg a **Küldés** ikont a küldéshez használandó SIM-kártya kiválasztásához.

Ha vissza szeretne térni az üzenetlistába az adott szövegesüzenet-láncból, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Tovább/Összes lánc** lehetőséget.

Érintse meg és tartsa nyomva az üzenetet az üzenet részleteit tartalmazó képernyőn. A következő üzenetopciók közül választhat:

Üzenet zárolása/ feloldása

Érintse meg az üzenet zárolásához/feloldásához, hogy ne lehessen/lehessen törölni, ha eléri a maximálisan tárolható üzenetek számát.

Hívás

A feladó felhívása.

Hozzáadás a Telefonkönyvhöz

A szám hozzáadása a Telefonkönyvhöz.

Hozzáadás a könyvjelzőhöz Továbbítás

A szám hozzáadása a könyvjelzőhöz.

Érintse meg az üzenet más címzettnek való továbbításához.

Üzenet szövegének másolása

Az aktuális üzenet tartalmának másolása. Az üzenetet beillesztheti az irandó új üzenet szövegbeviteli sávjába.

Üzenet mentése a SIM- kártyára

Érintse meg az SMS SIM-kártyára való mentéséhez.

Üzenet részleteinek megtekintése

Érintse meg az üzenet részleteinek megtekintéséhez.

Üzenet törlése

Az aktuális üzenet törlése.

4.1.3 Az üzenet beállításainak módosítása

Különböző üzenetbeállításokat módosíthat. Az Üzenetek alkalmazásképernyőjéről nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Adattárolási beállítások

- **Régi üzenetek törlése** Válassza ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy a telefon törölje a régi üzeneteket a tárolható üzenetek maximális számának elérésekor.
- **Szöveges üzenetek határértéke** Érintse meg az elmenthető szöveges üzenetek számának beállításához.
- **Multimédiás üzenetek határértéke** Érintse meg az elmenthető multimédiás üzenetek számának beállításához.

Szöveges üzenet (SMS) beállítások

- **Kézbiztonsági jelentések** Ezzel a beállítással kézbiztonsági jelentést kérhet minden elküldött SMS-ről.
- **SIM tárolt üzenetek kezelése** Érintse meg a SIM-kártyán tárolt szöveges üzenetek kezeléséhez.
- **Érvényességi időszak** Érintse meg a szöveges üzenetek érvényességi időszakának beállítása érdekében.
- **Gyorszöveg szerkesztése** Érintse meg a személyre szabott gyorszöveg hozzáadásához.
- **SMS szolgáltatási központ** Érintse meg a szolgáltatóközpont számának megtekintéséhez.
- **SMS tárhely** Érintse meg az SMS tárhely beállításához a telefonon vagy a SIM-kártyán.

Multimédia üzenet (MMS) beállítások

- **Kézbiztonsági jelentések** Válassza ki az aktiváláshoz, majd érintse meg a **Menü** gombot a multimédiás üzenetláncból, majd érintse meg a **Jelentés megtekintése** opciót a kézbiztonsági állapotának megtekintéséhez.
- **Olvasási jelentések** Ezzel a beállítással jelentést kérhet arról, hogy az egyes címzettek olvasták-e az Ön által küldött multimédiás üzenetet.
- **Olvasási jelentés küldése** Válassza ki, hogy olvasási értesítést küldjön a feladó ilyen jellegű kérése esetén.
- **Automatikus letöltés** Ezzel a beállítással automatikusan a teljes MMS-t (a szövegrészlet és a melléklet is) letöltheti a telefonra. Ellenkező esetben a telefon csak az MMS fejlécét tölti le.
- **Automatikus letöltés roamingban** Ezzel a beállítással roaming esetén automatikusan a teljes MMS-t (a szövegrészlet és a melléklet is) letöltheti a telefonra. Ellenkező esetben a telefon csak az MMS fejlécét tölti le az extra költségek elkerülése érdekében.
- **Létrehozási mód** Érintse meg az üzenetíráskor használt MMS-létrehozási mód beállításához.
- **Maximális üzenetméret** Érintse meg az üzenetek maximális méretének beállításához.
- **Prioritás** Érintse meg az MMS prioritás beállításához.

Értesítési beállítások

- **Értesítések** Ezzel a beállítással megjelenítheti az üzenetértesítéseket az állapotsávbán.
- **Csengőhang kiválasztása** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az új üzenetről való értesítéshez.

Szolgáltatói üzenet beállítások

- **Szolgáltatói üzenetek engedélyezése** Válassza ki a szolgáltatói üzenetek fogadásának engedélyezéséhez.

4.2 Gmail/Email

A telefon első üzembe helyezésekor kiválaszthatja, hogy meglévő Gmail-fiókját használja, vagy új email fiókot hoz létre.



4.2.1 Gmail

A Google webes email szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. A telefonon lévő Gmail alkalmazás automatikusan szinkronizálható a webes Gmail-fiókkal. Más email szolgáltatásokkal szemben a Gmailben az üzenetek és a rájuk érkezett válaszok egyetlen beszélgetésként vannak csoportosítva a beérkezett üzenetek mappájában; az email-ek mappák helyett címkékkel rendszerezhetők.

A Gmail elérése

A kezdőképernyőn érintse meg  az alkalmazáslista előhívásához, majd érintse meg a **Gmail** elemet.

A Gmail alkalmazás egyszerre egy Gmail-fiók üzeneteit és beszélgetéseit jeleníti meg, ha több fiókja is van, a Beérkezett üzenetek képernyőn a **Menü** gomb megnyomásával, majd a **Fiókok** lehetőség és a megtekinteni kívánt fiók megérintésével válthat fiókot.

Email-ek létrehozása és küldése

- A Beérkezett fiók képernyőjéről nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Üzenetírás** lehetőséget.
- A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) email címét, majd szükség esetén nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Cc/Bcc hozzáadása** lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Melléklet küldéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Hozzácsatolás** lehetőséget.
- Végezetül érintse meg a **Küldés** lehetőséget.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az üzenetet, az üzenet elmentéséhez érintse meg a  lehetőséget. A piszkokat megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Ugrás a címkékhez** elemet, és válassza a **Piszkozatok** lehetőséget.

- Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az e-mail üzenetet, nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Elvetés** opciót.

Ha aláírást szeretne hozzáadni az email-ekhez, a beérkezett üzenetek képernyőjéről nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Tovább\Beállítások\ Fiókbeállítások**, majd az **Aláírás** lehetőséget.

Email-ek fogadása és olvasása

Amikor új email érkezik, csengőhang vagy rezgés figyelmezteti, és a  ikon jelenik meg az állapotsávon.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az új emailt a megtekintéshez. Vagy nyissa meg a Gmail Bejövő címkéjét, és érintse meg az új emailt.

Ha üzenetolvasás közben vissza szeretne lépni a Bejövő címkére, nyomja meg a **Vissza** gombot, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Ugrás a bejövő üzenetekhez** lehetőséget.

Az email-ek között kereshet feladót, tárgyat, címet stb. szerint.

- A beérkezett üzenetek képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Keresés elemet**
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, és érintse meg a keresés ikont.

Email-ek megválaszolása és továbbítása

Egy e-mail megtekintése közben érintse meg a  gombot a rejtett, további opciókat biztosító ikonok megjelenítéséhez.

- **Válaszolás/
Válasz mindenkinek**

Ezt az elemet megérintve beléphet szövegbeviteli módba, ahol beírhatja a kívánt válaszüzenetet, majd a **Küldés** megérintésével elküldheti az üzenetet egyetlen címzettnek vagy az eredeti email összes címzettjének.

- **Továbbítás**

Ezt az elemet megérintve elküldheti az üzenet egy másik személynek. Adja meg az új címzett email címét, majd érintse meg a **Küldés** elemet.

Levelek kezelése a Gmailben címkék szerint

A beszélgetéseket és üzeneteket a kényelmes kezelés érdekében címkékkel rendszerezheti.

Ha meg szeretné címkézni a beszélgetést, amikor a beszélgetésben lévő üzeneteket olvassa, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Címkék módosítása** a címkének a beszélgetéshez rendeléséhez.

Ha címkék szerint szeretné látni a beszélgetéseket a beérkezett üzenetek vagy más beszélgetéslista megtekintésekor, akkor nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Ugrás a címkékhez** lehetőséget. Az adott címkével megjelölt beszélgetések listájának megtekintéséhez érintse meg a címkét.

Az email-eket nyomva tartva a következő lehetőségek érhetők el:

- **Olvasás** Az e-mail üzenet megtekintése.
- **Archiválás** Az email archiválása.
- **Elnémítás** A teljes beszélgetés elnémítása. Az elnémított beszélgetésekbe érkező új email-ek nem jelennek meg a **Bejövő** mappában, hanem archiválódnak.
- **Megjelölés olvasottként/Megjelölés olvasatlanként** Az email megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként.
- **Törlés** Az email törlése.
- **Csillag hozzáadása/Csillag eltávolítása** Csillag hozzáadása a beszélgetéshez, illetve a csillag eltávolítása. A bejövő fiók és az e-mail megjelenítő képernyőkön egy csillag hozzáadásához vagy eltávolításához megérintheti a  ikont is.
- **Spam bejelentése** Az email/beszélgetés bejelentése spamként.
- **Címkék módosítása** Az email vagy a beszélgetés címkéjének módosítása, illetve címke hozzáadása.
- **Súgó** Érintse meg további információkért.

Gmail-beállítások

A Gmail-beállítások kezeléséhez a beérkezett üzenetek képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **További\Beállítások** lehetőséget.

Általános beállítások

- **Üzenetekkel végrehajtható műveletek** Válassza ki egy művelet aktiválásához.
- **Keresési előzmények törlése** Ezt a lehetőséget megérintve eltávolíthatja a keresési előzményeket.
- **„Képek megjelenítésének” törlése** Érintse meg az alapbeállítások visszaállításához az összes feladó esetében.

Érintse meg a Gmail fiókját a fiókbeállítások kezeléséhez.

Általános beállítások

- **Aláírás** Aláírás hozzáadása az elküldött levelek végéhez.
- **Műveletek megerősítése** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja, hogy üzenet vagy beszélgetés törlésekor a telefon még egyszer megerősítést kérjen a törlésről.
- **Válasz mindenkinek** A négyzet bejelölésével alapbeállítással teheti a mindenkinek válaszolást.
- **Automatikus továbblépés** Érintse meg, hogy kiválassza a beszélgetés törlését vagy archiválását követő képernyőt.
- **Üzenet szövegének mérete** Érintse meg a szöveg betűtípusának kiválasztásához.
- **Batch operations (Műveletek végrehajtása több elemen)** Ezzel a beállítással a beszélgetést hozzáadhatja egy köteghez, amelyet egyszerre archiválhat, törölhet, módosíthatja címkéjüket stb.
- **Bejövő fiókok és címkék szinkronizálása** Válassza ki a szinkronizálás gyakoriságának beállításához.

Értesítési beállítások

- **Email notifications (Email értesítések)** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja, hogy értesítést kapjon, amikor új email érkezik.
- **Értesítendő címkék** Érintse meg a szinkronizált címkék értesítéseinek beállításához.

4.2.2 Email.....



Gmail fiókja mellett külső POP3 vagy IMAP email fiókokat is beállíthat a készülékén.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről , majd válassza az **Email** lehetőséget.

Egy email varázsló segítségével lesz az email fiók beállításához szükséges lépések során.

- Válasszon ki egy fiókot.
- Adja meg a beállítani kívánt fiók email címét és jelszavát.
- Érintse meg a **Tovább** lehetőséget. Amennyiben az Ön által megadott fiókot a szolgáltató nem állítja be a készüléken, meg kell nyitnia az email fiók beállítási képernyőjét a beállítások kézikönyvében. Egyéb megoldásként megérintheti a **Kézi beállítás** lehetőséget, hogy közvetlenül a beállítani kívánt email fiók bejövő és kimenő beállításaihoz lépjen be.
- Adja meg a fióknevet és a kimenő email-ekben megjelenítendő nevet.
- Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- Új e-mail fiók hozzáadásához nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Fiókok** lehetőséget az e-mail fiók képernyő megnyitásához. Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget a fiók létrehozásához.

Email-ek létrehozása és küldése

- A Beérkezett fiók képernyőjéről nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Üzenetírás** lehetőséget.
- A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) email címét, majd szükség esetén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Cc/Bcc hozzáadása** lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Csatolmány küldéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Csatolmány hozzáadása** lehetőséget.
- Végezetül érintse meg a **Küldés** lehetőséget.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az üzenetet, egy másolat elmentéséhez érintse meg a **Mentés piszkozatként** lehetőséget, vagy nyomja meg a **Vissza** gombot.

4.3 Google Talk



A Google csevegési szolgáltatása, a Google Talk lehetővé teszi, hogy kommunikáljon ismerőseivel, amikor csatlakozva vannak a szolgáltatáshoz.

A funkció eléréséhez és a bejelentkezéshez érintse meg a kezdőképernyőről , majd válassza a **Talk** lehetőséget. Az ismerősök listában minden, a Google Talk használatával a weben vagy a telefonon felvett ismerős megjelenik.

Érintse meg a saját nevét az ismerősöket tartalmazó lista tetején az on-line állapot beállításához, egy állapotüzenet közzétételéhez stb. Saját állapota beállításához érintse meg a  ikont.

-  Available (Elérhető)
-  Busy (Elfoglalt)
-  Invisible (Nem látható)

A kijelentkezéshez az ismerősök listájában hívja elő az opciókat a **Menü** gomb megnyomásával, érintse meg a **Kijelentkezés** lehetőséget.

4.3.1 Beszélgetés ismerősökkel

Beszélgetés indításához érintse meg valamelyik ismerőse nevét az ismerősök listájában, írja be az üzenetét, végül pedig érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Más ismerőseit is meghívhatja a beszélgetésbe, ha megnyomja a **Menü** gombot, megérinti az **Hozzáadás a csevegéshez** parancsot, majd kiválasztja a kívánt ismerőst.

Ha egyszerre több ismerőssel beszélget, a képernyők közötti váltáshoz nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Váltás a beszélgetések között** lehetőséget.

Az ismerősök listájához való visszatéréshez nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Ismerőslista** lehetőséget.

4.3.2 Új ismerős felvétele

Új ismerős felvételéhez az ismerősök listájából nyomja meg a **Menü** gombot az opciók eléréséhez, és érintse meg az **Ismerős hozzáadása** lehetőséget. Írja be a felvenni kívánt ismerős Google Talk azonosítóját vagy Gmail címét, majd érintse meg a **Meghívó küldése** elemet.

Az ismerőse a meghívót tartalmazó értesítést kap. A meghívót megérintve az ismerőse az **Elfogadás** vagy a **Elutasítás** választ adhatja.

Az összes küldött és kapott meghívót is ellenőrizheti, ha az ismerőslistában megnyomja a **Menü** gombot, és megérinti az **Tovább\Meghívók** lehetőséget.

4.3.3 Csevegés bezárása

Ha be szeretne fejezni egy csevegést, ezt kétféle módon teheti meg:

- Az ismerősök listájának képernyőjén a kívánt ismerős nevét nyomva tartva hívja elő az opciómenüt, és érintse meg az **Csevegés befejezése** lehetőséget.
- Közvetlenül a csevegési képernyőről nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

4.3.4 Ismerősök kezelése

Az új ismerősök felvétele mellett a következő műveletek közül választhat:

- **Az összes ismerős/legnépszerűbb ismerősök megtekintése**
Alapértelmezés szerint az ismerősök listájában csak azok az ismerősök jelennek meg, amelyekkel gyakran kommunikál. Az összes ismerős megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Minden ismerős** lehetőséget. A legnépszerűbb ismerősök képernyőjére való visszatéréshez nyomja meg újra a **Menü** gombot, és érintse meg a **Legnépszerűbb** lehetőséget.
- **Ismerős népszerűvé tétele**
Ha azt szeretné, hogy az egyik ismerőse mindig megjelenjen a legnépszerűbb ismerősök listájában, tartsa nyomva az ismerős nevét az opciómenü előhívásához, majd érintse meg az **Mindig jelenjen meg az ismerős** lehetőséget. Ha el szeretné távolítani az ismerőst a mindig látható ismerősök közül, akkor tartsa nyomva az ismerős nevét, és érintse meg az **Ismerős automatikus megjelenítése** lehetőséget.
- **Ismerős letiltása**
Ha le szeretné tiltani egy ismerősével az üzenetváltást, és el szeretné távolítani az ismerősök listájáról, tartsa nyomva az ismerős nevét, és érintse meg a **Ismerős letiltása** lehetőséget. Az összes letiltott ismerős megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Tovább\Letiltott** lehetőséget. Ismerős letiltásának feloldásához érintse meg az ismerős nevét, majd az **OK** gombot.

4.3.5 Beállítások

Számos beállítást elérhet a kijelölt elemhez, ha az ismerősök listájának képernyőjén megnyomja a **Menü** gombot, és megérinti a **Beállítások** lehetőséget.

- **Mobile indicator (Mobil jelző)** Ezzel a beállítással mások ismerőslistájában a saját neve mellett egy jelzőikont jeleníthet meg.
- **Automatikus bejelentkezés** Ezzel a beállítással a telefon bekapcsolásakor automatikusan bejelentkezhetsz Google Talk-fiókjába.
- **Automatic away-status (Automatikus távolléti állapot)** Ezzel a beállítással megadhatja, hogy az állapota Away (Távol) legyen, amikor a képernyő ki van kapcsolva.
- **Clear search history (Keresési előzmények törlése)** Ezt a lehetőséget megérintve megakadályozhatja, hogy a korábbi csevegéskeresések megjelenjenek a keresőmezőben.
- **Meghívási értesítések** Válassza ki az állapotsáv értesítési funkciójának aktiválásához baráti felkérések esetén.
- **Azonnali üzenetküldési értesítések** Válassza ki az értesítési funkció aktiválásához új szöveges csevegés vagy video-/hangcsevegési meghívás érkezése esetén.
- **Csengőhang kiválasztása** Válassza ki az értesítési csengőhang beállításához.
- **Rezgés** Válassza ki a rezgő jelzés aktiválása érdekében a szolgáltatáshoz.
- **Feltételek és adatvédelem** Érintse meg a használati feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasásához.

5 Google Naptár, Ébresztőóra, Számológép, Hírek és időjárás

5.1 Google Naptár

A Google Naptárral nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókat stb.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  majd a **Naptár** lehetőséget.

5.1.1 Többféle nézet

A naptárat napi, heti, havi vagy határ-időnapló nézetben is megjelenítheti.

A Naptár nézetének módosításához nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Nap**, a **Hét**, a **Hónap** vagy a **Határ-időnapló** lehetőséget.



The image displays four screenshots of the Google Calendar application interface, showing different viewing modes:

- Határ-időnapló nézet (Boundary Time View):** Shows a list of events with details like 'Események mutatója alábbi időponttól: 2009.11.08.' and a list of events including 'meeting' and 'meeting, meeting events start'.
- Nap nézet (Day View):** Shows a single day (2010.01.04.) with a list of events.
- Hét nézet (Week View):** Shows a week view (2010. január 4-12.) with a grid of events.
- Hónap nézet (Month View):** Shows a month view (január 2010) with a grid of events.

Below the screenshots, there is a text block:

Határ-időnapló, Nap vagy Hét nézetben a részletek megtekintéséhez érintse meg az eseményt.

A nap eseményeinek megnyitásához érintse meg a hónap kívánt napját.

5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.

- Az új esemény-szerkesztő képernyő eléréséhez a Naptár képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Tovább\Új esemény** lehetőséget.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
- Hívjon meg más vendégeket az eseménybe. Írja be a meghívni kívánt vendégek email címét, vesszővel elválasztva. Ha a vendégek Google Naptárát használnak, meghívót kapnak a Naptár alkalmazásban és emailben.
- Ha kész, érintse meg a **Kész** elemet a képernyő alján.

A Nap, Hét vagy Hónap képernyőn gyorsan létrehozhat új eseményt, ha az opciómenü megnyitásához nyomva tart egy üres területet vagy egy eseményt, majd megérinti az **Új esemény** elemet a korábban kiválasztott időpont részletes képernyőjének megnyitásához.

5.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

Esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt az esemény részleteit tartalmazó képernyő megnyitásához, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Esemény szerkesztése** vagy az **Esemény törlése** lehetőséget.

5.1.4 Eseményemlékeztető

Ha bevan állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az állapotsávon.

Érintse meg és húzza le az állapotsávet az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az összes emlékeztető 5 percre való kikapcsolásához érintse meg az **Összes szundizása** lehetőséget.

Az összes emlékeztető listából való törléséhez érintse meg az **Összes elvetése** lehetőséget.

Az emlékeztetőknek az állapotsávon és az értesítőpanelen való függőben hagyásához nyomja meg a **Vissza** gombot.

A Naptár főképernyőjén a **Menü** gomb megnyomásával elérhető fontosabb lehetőségek:

Tovább	Új esemény	Új esemény hozzáadása
	Saját naptárak	Érintse meg a naptárak megjelenítéséhez/ elrejtéshez, szinkronizálásához vagy ennek mellőzéséhez
	Beállítások	Különböző naptárbeállítások elérése
	Naptár szinkronizálása	A naptárak szinkronizálásához vagy ennek mellőzéséhez


5.2 Ébresztőóra.....



A mobiltelefon beépített ébresztőórát tartalmaz.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  majd válassza az **Ébresztőóra** lehetőséget.

Érintse meg a képernyő alján lévő  ikont. Érintse meg az **Ébresztés hozzáadása** opciót az ébresztő beállításához. Mentéshez érintse meg a **Beállítás** opciót.

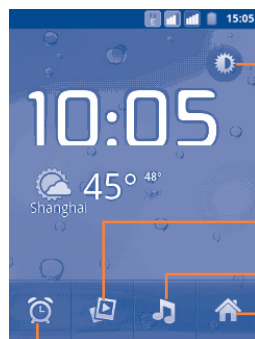

Érintse meg a képernyő sötétítéséhez.

Érintse meg a **Képtárban** található fényképekből készült diavetítés elindításához.

Érintse meg a **Zene** megnyitásához.

Érintse meg, hogy visszatérjen a Kezdőképernyőre.

Érintse meg ébresztő hozzáadásához vagy beállításához.

5.2.1 Ébresztés beállítása

Az Óra képernyőn érintse meg az aktuális ébresztőt vagy a **Menü** gombot, és érintse meg az **Ébresztés hozzáadása** gombot, hogy belépjen az ébresztő szerkesztési képernyőjébe.

- **Ébresztő bekapcsolása** Válassza ki az ébresztő bekapcsolásához.
- **Idő** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja az időt.
- **Ismétlés** Kiválaszthatja, mely napokon szóljon az ébresztő
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez
- **Rezgés** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja a rezgést
- **Címke** Elnevezheti az ébresztést

Ha kész, érintse meg a **Kész** elemet a megerősítéshez.

5.2.2 Ébresztési beállítások módosítása

Nyomja meg a **Menü** gombot az **Ébresztők** képernyőről, majd érintse meg a **Beállítások** opciót. Az alábbi lehetőségek érhetőek el:

- **Ébresztő néma üzemmódban** Ezzel a beállítással elérheti, hogy a telefon akkor is jelezze az ébresztést hanggal vagy rezgéssel, ha Néma üzemmódban van
- **Ébresztő hangereje** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja az ébresztések hangerejét
- **Szundi időtartama** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja az ébresztés átmeneti kikapcsolásának időtartamát
- **Oldalgomb szerepe** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja, mi legyen az oldalsó **Hangerő fel/le** gombok szerepe, amikor megszólal az ébresztés: **Semmilyen**, **Szundi** vagy **Elutasítás**

5.3 Számológép


A Számológéppel számos matematikai problémát megoldhat.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  majd válassza a **Számológép** lehetőséget.

Kétféle felület érhető el, az alapszintű és a speciális felület.

A felületek közötti váltás az alábbi két módon lehetséges:

- Húzza az alapszintű felületet balra a speciális felület megnyitásához.
- Vagy nyomja meg az alapszintű felületen a **Menü** gombot az opciómenü előhívásához, és érintse meg a **Speciális felület** lehetőséget.

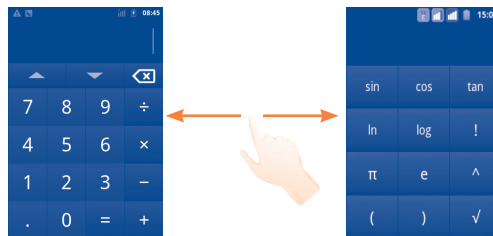

Írja be az első számot, a végrehajtandó aritmetikai műveletet, végül pedig a második számot, és érintse meg az „=” jelet az eredmény megjelenítéséhez. A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a  elemet a számjegyek egyenként való törléséhez, vagy tartsa nyomva a  elemet az összes számjegy egyszerre való törléséhez.

Ha voltak beírva számok vagy műveletek, a kezdőszávon nyomva tartásával megnyithat egy menüt, mely az alábbi további műveleteket biztosítja: ⁽¹⁾

- **Összes kiválasztása** Az összes beírt szöveg kiválasztása
- **Szöveg kiválasztása** A kívánt szöveg kiválasztása a beírt szövegekből
- **Kivágás** A kiválasztott szöveg törlése
- **Másolás** A kiválasztott szöveg másolása
- **Beviteli mód** A kívánt beviteli mód kiválasztása
- **Beillesztés** ⁽¹⁾ A korábban másolt szöveg beillesztése

⁽¹⁾ Az opció nem jelenik meg, ha nem hajtott végre másolást vagy kivágást.

5.4 Hírek és időjárás



Az időjárást és a legfrissebb híreket a Hírek és időjárásnál tekintheti meg.

E funkció megnyitásához érintse meg a  a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Hírek és időjárás** opciót.

5.4.1 Részletes hírekhez és időjáráshoz

Az **Időjárás** fül megérintésével egy heti előrejelzést kap a beállított városról. Részletesebb előrejelzéshez érintse meg az  opciót.

Friss hírek kategória szerinti megtekintéséhez csúsztassa balra vagy jobbra a képernyőt. Így személyre szabhatja a kívánt hírkategóriák megjelenítését és a nem kívántak elrejtését, valamint létrehozhatja a saját kategóriáit is.

Az időjárás vagy a friss hírek böngészése közben a **Menü** gomb megnyomását követően a **Frissítés** megérintésével hívhatja le a legfrissebb adatokat.

5.4.2 Beállítások módosításához

Nyomja meg a **Menü** gombot a Hírek és időjárás képernyőről, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget. Így a következő opciókat állíthatja be:

Időjárás-beállítások

- **Saját helyzetem használata** Jelölje be a készülék helyzetmeghatározó szolgáltatásával való helyzetmeghatározáshoz.
- **Helyzet beállítása** Érintse meg város vagy irányítószám általi helyzetmeghatározáshoz.
- **Metrikus rendszer használata** Jelölje be a metrikus rendszer használatához a birodalmi mértékegységek helyett.

Hírbeállítások

- **Hírtémakörök kiválasztása** Jelölje be az Önt legjobban érdeklő hírkategóriák jelölőnégyzeteit azoknak a Hírek és időjárás fülek görgető listájára való felvételéhez. Saját témakört is létrehozhat a **Saját témakör** megérintésével.
- **Cikkek előtöltése** Jelölje be a hírcikkek előzetes letöltéséhez és ezáltal azok hamarabbi megjelenítéséhez.
- **Képek előtöltése** Jelölje be a hírképek előzetes letöltéséhez és ezáltal azok hamarabbi megjelenítéséhez.
- **Hírszolgáltatási feltételek** Megnyitja a Google News szolgáltatási feltételeit részletező képernyőt.
- **Mobil adatvédelem** Megnyitja a Google Mobile adatvédelmi irányelveit részletező képernyőt.

Frissítés-beállítások

- **Automatikus frissítés** Jelölje be a Hírek és időjárás információk automatikus, a **Frissítési időköznel** beállított gyakoriság szerinti frissítéséhez
- **Frissítési időköz** Ennek megérintésével állíthatja be a hírek és az időjárás frissítésének gyakoriságát.
- **Frissítési állapot** Kijelzi a hírek és az időjárás utolsó frissítésének dátumát és idejét.

6 Csatlakozás.....

Ezzel a készülékkel csatlakozhat az internetre kívánság szerint GPRS/EDGE/3G hálózatok vagy Wi-Fi segítségével.

6.1 Csatlakozás az internetre

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Első alkalommal, amikor behelyezett SIM-kártyával bekapcsolja a készüléket, a hálózati szolgáltatás automatikusan beállításra kerül: GPRS, EDGE vagy 3G.

A használt hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez a kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli csatlakozás és hálózatok\Mobil hálózatok\Hálózati szolgáltatók** vagy **Hozzáférési Pont Nevek** menüpontot.

Új hozzáférési pont létrehozása

Az alábbi lépésekkel adhat hozzá a telefonhoz új GPRS/EDGE/3G hálózati kapcsolatot:

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Mobilhálózatok\Hozzáférési pontok nevei** menüpontot.
- Két SIM-kártyás modell esetén válassza ki a SIM-kártya nevét a megnyíló képernyőről.
- Ezután nyomja meg újra a **Menü** gombot, és érintse meg az **Új APN** lehetőséget.
- Adja meg a kért APN-adatokat.
- Ha kész, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Roaming adatforgalom be- és kikapcsolása

Roaming esetén eldöntheti, hogy szeretne-e csatlakozni az adatátviteli szolgáltatáshoz.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Mobil hálózatok\Adatroaming menüpontot**. A két SIM-kártyás modellek esetében érintse meg a **Beállítások\SIM-kártya kezelése\Roaming\Adatroaming menüpontot**.
- Jelölje be a jelölőnégyzetet/távolítsa el a jelölést az adatroaming bekapcsolásához/kikapcsolásához.
- Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolattal továbbra is lehetséges az adatátvitel (lásd: 6.1.2 Wi-Fi).

Adatkapcsolat 2G hálózatokra való korlátozása

Az energiatakarékosság és az akkumulátoros üzemidő növelése érdekében bekapcsolhatja ezt az opciót, hogy a telefon kizárólag 2G hálózatokat (GPRS vagy EDGE) használjon.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Mobilhálózatok\Hálózat üzemmódja**.
- Érintse meg a **Csak 2G** opciót a megnyíló párbeszédablakban.

6.1.2 Wi-Fi

A Wi-Fi funkció segítségével olyankor csatlakozhat az internetre, amikor készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója SIM-kártya nélkül is használható.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli csatlakozás és hálózatok\Wi-Fi** menüpontot.
- Jelölje be a jelölőnégyzetet/távolítsa el a jelölést a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi beállítások** lehetőséget. A Wi-Fi hálózatok részben megjelenítésre kerülnek az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon jelenik meg az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a telefon vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. Az alábbi lépésekkel aktiválhatja az értesítés funkciót:

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Wi-Fi beállítások\Hálózati értesítő** menüpontot.
- A funkció be-, illetve kikapcsolásához jelölje be a jelölőnégyzetet/törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.

- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Wi-Fi beállítások\Wi-Fi hálózat hozzáadása** menüpontot.
- Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózatadatokat.
- Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Ha sikeresen csatlakozott, akkor a telefon legközelebb automatikusan csatlakozik a hálózathoz, amikor legközelebb hatótávolságon belül van.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi beállítások képernyőjén érintse meg a hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg a **Hálózat elfelejtése** lehetőséget.

WPS hálózat hozzáadása

A WPS (védett Wi-Fi beállítás) segítségével a felhasználók egyszerűen csatlakozhatnak egy Wi-Fi hálózatra.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Wi-Fi beállítások\WPS kapcsolat** opciót, hogy hozzáférjen egy WPS hálózathoz.

Proxy engedélyezése

Bekapcsolt Wi-Fi esetén beállíthat egy proxyt más hálózati szolgáltatásokhoz való közvetett csatlakozáshoz.

- Érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Wi-Fi beállítások\Proxy engedélyezése** opciót.
- Gazda és port megadásához érintse meg a **Proxy beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg az **OK** parancsot.

6.2 Böngésző.....



A böngésző használatával kedvére szörfözhet az interneten.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  majd válassza a **Böngésző** lehetőséget.

Egy weboldal meglátogatása

A böngésző képernyőjéről érintse meg a felső részen található URL mezőt, adja meg a weboldal címét, majd érintse meg az  lehetőséget. Egyes weboldalak eltüntetik a képernyő felső részéről az URL címsort, megjelenítéséhez görgessen le.

Kezdőlap beállítása

- A Böngésző képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot az opciómenü előhívásához, és válassza a **Tovább\Beállítások\Kezdőoldal beállítása** lehetőséget.
- Írja be a kezdőlapnak beállítani kívánt webhely URL-címét.
- Végül a megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

6.2.1 Weblapok megtekintése

A weblapokon úgy navigálhat, hogy az ujját a kívánt irányba csúztatja a képernyőn.

Weblap nagyítása/kicsinyítése

Nagyítási kezelőelemek  jelennek meg, amikor az ujjával görgeti a képernyőt. A nagyítási kezelőszerv melletti plusz és mínusz jelet megérintve tud nagyítani és kicsinyíteni.

A weblap adott részének gyors nagyításához koppintson duplán a nagyítani kívánt részre. A normál nagyítási szintre való visszatéréshez koppintson duplán újból. Össze is húzhatja az aktuális weboldalt.

Szöveg keresése weblapon

- A weblap képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Tovább\Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Írja be a keresett szöveget vagy kifejezést.
- A képernyőn kiemelve megjelenik az első szó, amely a keresett karaktereket tartalmazza, az utána következő találatok pedig be vannak keretezve.
- Az előző, illetve a következő találatra a balra vagy jobbra nyíl megérintésével léphet.
- Ha kész, a  ikon megérintésével bezárhatja a keresősávot.

Weblap szövegének másolása

A weblapokon lévő szöveget másolhatja, és beillesztheti emailbe vagy SMS/MMS üzenetbe.

- A weblap képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Tovább\Szöveg kiválasztása** lehetőséget.
- Helyezze az ujját a másolni kívánt szöveg elejére, és húzza a szöveg végére.
- Emelje fel az ujját. A kiválasztott szöveg kiemelésre kerül. Érintse meg a kiválasztott szöveget a másoláshoz.

A másolt szöveg emailbe vagy SMS/MMS üzenetbe való beillesztéshez tartsa nyomva a beviteli mezőt, majd érintse meg az opciómenü **Beillesztés** pontját.

Új ablak megnyitása/váltás ablakok között

A kényelmes böngészés érdekében egyszerre több ablakot is megnyithat.

- Az összes megnyitott ablak megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Ablakok** lehetőséget.
- Érintse meg az Új ablak opciót egy **új ablak** megnyitásához.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt ablakot.

Ablak bezárásához érintse meg a bezárni kívánt ablakon a  ikont.

Egyéb lehetőségek:

- **Bezár** Az összes fül bezárásához vagy a weboldal lekicsinyítéséhez. (a weblap képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Bezár** lehetőséget).
- **Oldal információ** További információ megtekintése az aktuális lapról (a weblap képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Tovább\Oldal információ** lehetőséget).
- **Előre** A megnyitott lapok továbbítása (a weblap képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Előre** lehetőséget).
- **Vissza** Az előzőekben megnyitott oldalak áttekintéséhez (nyomja meg a **Menü** gombot a weboldal képernyőjén, majd érintse meg a **Vissza** opciót).
- **Oldal megosztása** Az aktuális lap megosztása ismerősökkel, pl. üzenetben, emailben, Bluetoothon stb. (a weblap képernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Tovább\Oldal megosztása** lehetőséget).

6.2.2 Hivatkozások, előzmények kezelése

Hivatkozás, telefonszám vagy a weblapon látható cím kezelése

- **Hivatkozás** Érintse meg a hivatkozást a weblap megnyitásához.
A hivatkozást nyomva tartva további lehetőségek érhetők el, pl. megnyitás új ablakban, a hivatkozás mentése, a hivatkozás megosztása, a hivatkozás másolása stb.
- **Telefonszám** Érintse meg a telefonszám felhívásához.
- **Cím** Érintse meg a Google Maps megnyitásához és a cím megkereséséhez

Böngésző előzményeinek megtekintése

- A böngésző képernyőjéről nyomja meg a **Menü** gombot
- A böngészési előzmények megtekintéséhez érintse meg az **Tovább\Előzmények** fület.

A leggyakrabban felkeresett lapok megtekintése

- A böngésző képernyőjéről nyomja meg a **Menü** gombot
- Érintse meg a **Tovább\Előzmények** lehetőséget
- A leggyakrabban felkeresett lapok megtekintéséhez érintse meg a **Leglátogatottabb** fület.

6.2.3 Letöltések kezelése

A letöltések eléréséhez

Letöltések könnyű hozzáférést biztosít a böngészőből, e-mail üzenetekből és egyéb alkalmazásokból letöltött fájlokhoz, illetve biztosítja a letöltések kényelmesebb kezelését és tárolását.

Lépjen a menübe a következőképpen:

- A főképernyőn található  megérintésével és a **Letöltések** opció kiválasztásával.

Vagy:

- A főképernyőn található  megérintésével és a **Böngésző** opció kiválasztásával. Ezt követően nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Tovább\Letöltések** opciót.

Webalkalmazás letöltése/a letöltések megtekintése

A webalkalmazások letöltéséhez először engedélyeznie kell a telefonban a webalkalmazások letöltését (a kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Beállítások\Alkalmazások** lehetőséget, jelölje be az **Ismeretlen források** jelölőnégyzetet, végül érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez).

Fájl letöltéséhez tartsa nyomva a letölteni kívánt elemet, majd érintse meg a megnyíló menü **Mentés** elemét.

Egy letöltés megszakításához nyomja meg a **Menü** gombot, érintse meg a **Tovább\Letöltések** opciót, válassza ki azokat az elemeket, amelyeknek a letöltését meg kívánja szakítani, végül pedig érintse meg a **Megszakítás** lehetőséget.

A letöltött elemek megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Tovább\Letöltések** lehetőséget. A letöltött elemek törléséhez válassza ki a kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Törlés** opciót.

6.2.4 Könyvjelzők kezelése

Weblap megjelölése könyvjelzővel

- Nyissa meg a könyvjelzővel megjelölni kívánt weblapot.
- Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Könyvjelzők** lehetőséget.
- Érintse meg a **Könyvjelző hozzáadás** lehetőséget
- Szükség szerint adja meg a nevet, a helyet és a mappát, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** lehetőséget.

Könyvjelző megnyitása

- Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Könyvjelzők** lehetőséget.
- A **Könyvjelzők** lapon érintse meg a megnyitni kívánt könyvjelzőt.
- Másik lehetőség, hogy a könyvjelzőt nyomva tartva megjeleníti az opciómenüt, majd megérinti a **Megnyit** vagy a **Megnyitás új ablakban** lehetőséget.

Könyvjelző szerkesztése

- Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Könyvjelzők** lehetőséget.
- A **Könyvjelzők** lapon érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt.
- Érintse meg a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- Végezze el a módosításokat.
- Ha kész, érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

A további lehetőségek megtekintéséhez tartsa nyomva a könyvjelzőt a könyvjelzőlistában:

- | | |
|--|---|
| • Hivatkozás megosztása | A könyvjelző megosztása. |
| • Hivatkozás URL címének másolása | A könyvjelző hivatkozásának másolása. |
| • Parancsikon hozzáad. a főképer | Könyvjelző-parancsikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz. |
| • Könyvjelző törlése | Könyvjelző törlése. |
| • Beállítás kezdőlapnak | A könyvjelzőben lévő hivatkozás beállítása kezdőlapnak. |

6.2.5 Beállítások

Számos beállítást módosíthat. A Böngésző beállításainak eléréséhez a Böngésző képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Tovább\Beállítások** lehetőséget.

Oldal tartalmára vonatkozó beállítások

- | | |
|---|---|
| • Szövegméret | Kiválaszthatja a szöveg méretét: apró, kicsi, normál, nagy, óriási. |
| • Alapértelmezett nagyítás | Kiválaszthatja az alapértelmezés szerinti nagyítást. |
| • Oldalak megnyitása teljes nézetben | Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, a telefon a weblapokat kicsinyítve jeleníti meg, teljes nézetben. |
| • Szöveg kódolása | Kiválaszthatja a használandó karakterkódolási szabványt. |
| • Előugró ablakok blokkolása | Ha be van jelölve ez a jelölőnégyzet, a telefon blokkolja az előugró ablakokat. |
| • Képek betöltése | Jelölje be, ha meg szeretné jeleníteni a képeket a weblapokon. |
| • Oldalak automatikus átméretezése | Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a telefonokat a képernyőhöz méretezze. |
| • Kizárólag fekvő megjelenítés | Jelölje be, ha a lapokat csak fekvő képernyőn nézethet meg szeretné megjeleníteni. |
| • JavaScript engedélyezése | Jelölje be a JavaScript engedélyezéséhez. |
| • Bedolgozó modulok engedélyezése | Jelölje be a beépülő modulok engedélyezéséhez. |
| • Megnyitás a háttérben | Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a telefon az új ablakokat az aktuális ablak mögött nyissa meg. |
| • Kezdőoldal beállítása | Beállíthatja a kezdőlapot. |

Adatvédelmi beállítások

- **Gyorsítótár ürítése** Törölheti a helyileg tárolt gyorsítótár tartalmát és adatbázisait.
- **Előzmények törlése** Törölheti a böngésző előzményeit.
- **Sütik engedélyezése** Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a webhelyek elmentsék és olvassák a cooki-adatokat.
- **Összes süti adat törlése** Törölheti az összes böngészőcookie-t.
- **Úrlap adatok megjegyzése** Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a telefon megjegyezze az űrlapok adatait.
- **Úrlap adatok törlése** Törölheti az összes mentett űrlapadatot.
- **Helyzetadatok továbbításának engedélyezése** Jelölje be, ha engedélyezni szeretné, hogy a webhelyek lekérjék az Ön helyzetét.
- **Helyzetadatokhoz való hozzáférés törlése** Kikapcsolhatja a helyzetadatokhoz való hozzáférést az összes webhely esetében.

Biztonsági beállítások

- **Jelszavak megjegyzése** Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a telefon megjegyezze a webhelyeken a felhasználónevet és a jelszót.
- **Jelszavak törlése** Törölheti az összes mentett jelszót.
- **Biztonsági figyelmeztetések megjelenítése** Jelölje be, ha figyelmeztetést szeretne, ha probléma van a webhely biztonságával.

Speciális beállítások

- **Keresőmotor beállítása** Érintse meg egy keresőmotor kiválasztásához, amelyet a keresett szavak URL-mezőbe való beírásakor használni kíván.
- **Weboldal beállítások** Megtekintheti az egyes webhelyek speciális beállításait.
- **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** Törölheti az összes böngészőadatot, és visszaállíthatja a beállításokat az alapértelmezett értékre.

6.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz ⁽¹⁾

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Bluetooth** lehetőséget vagy a **Bluetooth beállítások** elemet.

A Bluetooth bekapcsolása

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Bluetooth** menüpontot vagy a **Bluetooth beállítások** elemet.
- A funkció be-, illetve kikapcsolásához jelölje be a jelölőnégyzetet/törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

⁽¹⁾ Javasoljuk, hogy ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth-headsetet használjon, amelynek a telefonnal való kompatibilitását teszteltük. Az ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth-headsetről további információ az www.alcatelonetouch.com webhelyen található.

A készülék nevének megváltoztatása

A telefon felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a telefon mások számára megjelenő nevét.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Bluetooth beállítások\Készülék neve** menüpontot.
- Írjon be nevet, és érintse meg az **OK** gombot.

A készülék láthatóvá tétele

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Bluetooth beállítások\Felismerhető** menüpontot.
- A funkció be-, illetve kikapcsolásához jelölje be a jelölőnégyzetet/törölje a jelet a jelölőnégyzetből.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Bluetooth beállítások** menüpontot
- Érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a telefont.
- Olvassa el a Bluetooth párosítási kérelmet, majd érintse meg a **Párosítás** opciót.
- Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

- Érintse meg és tartsa lenyomva az ujját az eszköz nevén a Bluetooth beállítások képernyőn.
- Érintse meg a megnyíló menüben a **Párosítás bontása** vagy a **Lecsolakozás és párosítás bontása** lehetőséget.

6.4 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével

Az USB kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a készülék mikro SD kártyája és a számítógépe között.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez / szétcsatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása:

- Használja a készülékhez mellékelt USB kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.
- Nyissa meg az értesítőpanelt, majd érintse meg az **USB csatlakoztatva** lehetőséget.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg a **Kapcsolás**, majd pedig az **OK** lehetőséget a fájlok átvitelének megerősítése érdekében.

Szétcsatlakozás:

- Kapcsolja le a mikro SD kártyát a számítógépről.
- Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg az **USB tárhely kikapcsolása** lehetőséget.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A microSD kártya biztonságos eltávolítása a telefonból

A microSD kártya bármikor eltávolítható a telefonból, amikor a telefon ki van kapcsolva.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\SD kártya és telefon tárhely** menüpontot.
- Érintse meg az **SD kártya lekapcsolása** lehetőséget.

Most már biztonságosan eltávolíthatja a microSD kártyát a telefonból.

microSD kártya formázása

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\SD kártya és telefon tárhely** menüpontot.
- Érintse meg az **SD kártya lekapcsolása** lehetőséget. A microSD kártyát csak akkor formázhatja, ha le van kapcsolva.
- Érintse meg az **SD-kártya formázása** lehetőséget. Megjelenik egy képernyő, mely figyelmezteti, hogy a microSD kártya formázása törli a kártya tartalmát, ekkor érintse meg a  ikont.

6.5 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása

Megoszthatja a készüléke mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, készüléke hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával.



Ennek a funkciónak a használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Használja a készülékéhez mellékelt USB kábelt, hogy csatlakoztassa a készülékét számítógépének egyik USB portjához.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Megosztás és mobil hotspot**.
- Jelölje be\távolítsa el a jelölést az **USB Megosztás** jelölőnégyzetből a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása mobil Wi-Fi hozzáférési pontként

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Megosztás és mobil hotspot-ot**.
- Jelölje be\távolítsa el a jelölést a **Mobil Wi-Fi hozzáférési pont** jelölőnégyzetből a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Hordozható hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele

A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Érintse meg a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\Megosztás és mobil hotspot\Mobil Wi-Fi hozzáférési pont beállításai**.
- Érintse meg a **Wi-Fi HP konfigurálása** a hálózati SSID megváltoztatásához vagy a hálózati biztonság beállításához opciót.
- Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

6.6 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználók a campuson kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\VPN beállítások\VPN hozzáadása** menüpontot.
- Érintse meg a megadni kívánt VPN hálózatot.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.

Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\VPN beállítások** menüpontot.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

- Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg a VPN-kapcsolatról szóló értesítést.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot.
- Válassza a **Beállítások\Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok\VPN beállítások** menüpontot.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt hálózatot.
- Érintse meg a **Hálózat szerkesztése** lehetőséget.
- Ha kész, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Törlés:

- Tartsa nyomva a törölni kívánt VPN-t, és a megnyíló párbeszédpanelen érintse meg a **Hálózat törlése** lehetőséget.
- A megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

7 Multimédiás alkalmazások

7.1 Fényképezőgép



A telefon fényképezőgépet és videokamerát tartalmaz, amelyekkel fényképek és videofelvételek készíthetők.

A Fényképezőgép vagy a Videokamera alkalmazás használata előtt gondoskodjon róla, hogy a képek és videók tárolására szolgáló microSD kártya megfelelően be van helyezve. Használat előtt távolítsa el a lencsevédő fóliát az optimális képminőség érdekében.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről majd a **Fényképezőgép** lehetőséget.



Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a telefon automatikusan elment.

Nagyítás/kicsinyítés

Érintse meg a ikont a nagyítás vezérlésének megnyitásához, majd csúsztassa az csúszkát a fokozatos nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. Érintse meg kétszer a képernyőt a teljes nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Videó készítése

Váltsa a Kamera módot Videó módra, vagy nyissa meg a Fényképezőgépet az alkalmazáslistából közvetlenül. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a ikont a felvétel megkezdéséhez. A felvételek készítés befejezéséhez érintse meg a ikont. A telefon automatikusan menti a videót.

7.1.1 Beállítások keret módban

Fénykép készítése vagy videofájl rögzítése előtt számos beállítást végezhet képbeállítási üzemmódban.

Fényképezőgép beállítások:

- **Beállítások** Érintse meg a görgethető beállítási lista megjelenítéséhez: EV, jelenetválasztás, színhatás stb.
- **Speciális beállítások** Válassza ki különböző opciók beállításához, mint a Sorozatkép, Időzítő, Sávosodás megelőzése stb.
- **Földrajzi helyzet** Érintse meg, hogy bekapcsolja/kikapcsolja a fényképek rögzítési helyét jelölő információ hozzáadását, melyek a készülék GPS funkciójának segítségével kerülnek meghatározásra.
- **Fehéregyensúly** Beállíthatja a színeket különböző fényekhez: Automatikus, Izzó fényforrás, Napfény, Fluoreszkáló fényforrás vagy Felhős.
- **Nagyítás** Érintse meg a nagyítás vezérlésének megnyitásához, majd csúsztassa a csúszkát a fokozatos nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Videó/videokamera beállítások:

- **Beállítások** Érintse meg a görgethető beállítási lista megjelenítéséhez: EV, jelenetválasztás, színhatás stb.
- **Speciális beállítások**
 - Mikrofon** Érintse meg a mikrofon kikapcsolásához/bekapcsolásához videó rögzítéskor.
 - Sávosság** Érintse meg a frekvencia beállításához
 - megelőzése** (50 Hz vagy 60 Hz).
- **Fehéregyensúly** Beállíthatja a színeket különböző fényekhez: Automatikus, Izzó fényforrás, Napfény, Fluoreszkáló fényforrás vagy Felhős.
- **Nagyítás** Érintse meg a nagyítás vezérlésének megnyitásához, majd csúsztassa a csúszkát a fokozatos nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Nyomja meg a **Menü** gombot képbeállítási üzemmódban, a következő opciók lesznek elérhetők:

Galéria Érintse meg a **Galéria** megnyitásához.

Váltás fényképezőgép/ videokamera között Érintse meg a fényképezőgép és videokamera közötti váltáshoz.


7.2 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről , majd válassza a **Galéria** lehetőséget.

Ebből a menüből elérheti a Fényképezőgép alkalmazást, amelyekkel képet és videót készíthet.

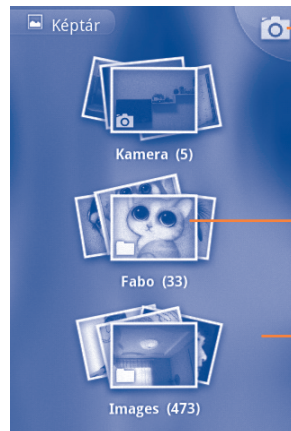


Érintse meg a fényképezőgép bekapcsolásához.

Húzza össze az albumot, majd húzza szét.

Csúsztassa balra vagy jobbra több album megtekintéséhez.

Kép megtekintése/video lejátszása

A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

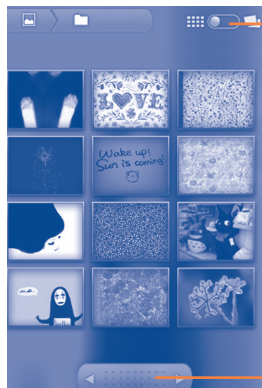

Érintse meg és görgessen a sávon a váltáshoz.

Ezzel megváltoztatja az album nézetét táblázat megjelenítésből halmazottra.


Húzza balra vagy jobbra az albumon való gyors átgörgetéshez.

- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videoát a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Jobbra vagy balra csúsztatva az előző vagy a következő képeket/videoakat tekintheti meg.

Képek kezelése

A képeket elforgathatja és kivághatja, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja őket kapcsolat képének vagy háttérképnek stb.

Keresse meg a kívánt képet, és nyomja meg a **Menü** gombot a teljes képernyős képnézetben.

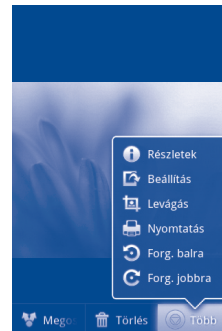

Egy kép levágásához érintse meg a képet a parancsok megjelenítéséhez, érintse meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **TovábbiLevágás** opciót. A kép közepén megjelenik a levágásjelző négyzet. Válassza ki a levágandó részt, érintse meg a **Mentés** gombot.

Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videoót lehessen kezelni.

Nyissa meg a Képtár főképernyőjét, nyomja meg kétszer a **Menü** gombot, majd jelölje meg azon fájl melletti jelölőnégyzetet, amelyet módosítani kíván, majd végezze el a további műveleteket, mint például törlés, megosztás stb.

7.3 YouTube.....




A YouTube egy online videomegosztó szolgáltatás, amelyben a felhasználók videókat oszthatnak meg és nézhetnek. A video adatfolyam technológia lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint elindult az internetről való letöltésük.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  majd válassza a **YouTube** lehetőséget.



Mivel a YouTube online videoszolgáltatás, a telefonnal hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie a YouTube eléréséhez.

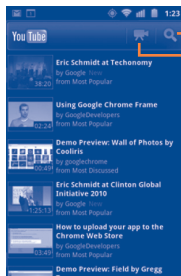

Érintse meg videó kereséséhez.

Érintse meg videó készítéséhez.

Ha megnyomja a YouTube képernyőn a **Menü** gombot, értékelheti, megoszthatja, megjelölheti kedvencént stb. a videókat. Ezekről a funkciókról részletesen a YouTube webhelyén olvashat: www.YouTube.com

7.3.1 Videók megtekintése

Videó lejátszásához érintse meg a videót.

A videolejátszó képernyő megérintésével előhívhatók a lejátszási kezelőszervek, amelyekkel szüneteltetheti és előre- és visszatekerheti a videókat, illetve az előrehaladás-jelző sávval a kívánt részre ugorhat.

A videolejátszó képernyőről való kilépéshez nyomja meg a **Vissza** gombot, ekkor visszakérült a videolistába.

7.4 Zene.....



Ezzel a menüvel lejátszhatja a telefonban lévő microSD kártyán található zenefájlokat. A zenefájlok a számítógépről USB-kábel segítségével másolhatók a microSD kártyára.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  majd válassza a **Zene** lehetőséget.


Az alkalmazás az összes számot 4 tárból rendszerezi: **Előadók**, **Albumok**, **Dalok** és **Lejátszólisták**. Érintsen meg egy kategóriát, és tekintse meg a listát.

Szám törléséhez nyomja meg a **Menü** gombot a lejátszóképernyőn, majd érintse meg a **Törlés** elemet a számnak a microSD kártyáról való eltávolításához.

A számokat beállíthatja csengőhangnak, ehhez nyomja meg a **Menü** gombot a lejátszóképernyőn, majd a megjelenő opciómenüben érintse meg a **Beállítás cs.hangként** elemet.

7.4.1 Zenelejátszás

A négy tárképernyő valamelyikén érintse meg a lejátszani kívánt számot.

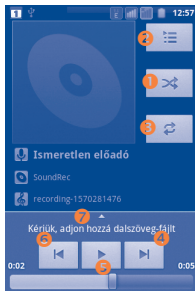

- 1 Lejátszás keveréses módban (a telefon véletlenszerű sorrendben játssza le a számokat).
- 2 Az aktuális lejátszólista megnyitása.
- 3 Váltás a különböző ismétlési módok között: ne legyen ismétlés, a lejátszólista ismétlése vagy az aktuális szám ismétlése.
- 4 Ugrás az album, lejátszólista vagy keverés következő számára.
- 5 A lejátszás szüneteltetése/folytatása.
- 6 Ugrás az album, lejátszólista vagy keverés előző számára.
- 7 Érintse meg a dalszövegek megtekintéséhez.

Hangerő beállítása

A hangerőt a **Hangerő fel/le** gombbal állíthatja.

7.4.2 A véletlenszerű lejátszás használata

Alapértelmezés szerint minden szám megjelenik, sorrendben. Ha be van kapcsolva a véletlenszerű lejátszás, a telefon egyes számokat véletlenszerűen kiválaszt és lejátszik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Véletlensz. lejátszás** elemet. A kikapcsoláshoz nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Véletlensz. lejátsz. ki** lehetőséget.

7.4.3 Hangeffektusok használata

A hangeffektek aktiválása esetén a dalok az Ön által előre beállított szűrők alkalmazásával kerülnek lejátszásra. Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Hangeffektusok** opciót a beállítások képernyő megnyitásához. Jelölje be a **Hangeffektek engedélyezése** opciót a funkció bekapcsolásához. Érintse meg a hangeffekt nevét a beállításhoz, és jelölje be az aktiváláshoz.

7.4.4 Lejátszólisták használata

A lejátszólisták lehetővé teszik a kártyán tárolt összes szám kényelmes rendszerezését.

Létrehozhat új lejátszólistát, számokat adhat a listához, újrendezheti a listát, valamint törölheti és átnevezheti a lejátszólistát.

Lejátszólista létrehozása

A lejátszóképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot az opciómenü megjelenítéséhez, érintse meg a **Hozzáadás a lejátszólistához** elemet, érintse meg az **Új** elemet, írja be a nevet, végül pedig érintse meg a **Mentés** elemet.

A lejátszólistában lévő számok sorrendjének megváltoztatása

Lépjen be egy lejátszólistába, és módosítsa a sorrendet a számok felfelé és lefelé húzásával.

Szám törlése

Keresse meg a törölni kívánt lejátszólistát, tartsa nyomva a listát vagy nyomja meg a **Menü** gombot a lejátszóképernyőn, majd a megjelenő opciómenüben érintse meg a **Törlés** elemet.

Lejátszólista törlése

Keresse meg az átnevezni kívánt lejátszólistát, tartsa nyomva az opciómenü megjelenítéséhez, majd érintse meg az **Törlés** lehetőséget. Ha kész, érintse meg a **Mentés** elemet.

8 Google Térkép



8.1 Saját helyzet lekérése

8.1.1 Adatforrás kiválasztása a helyzetlekéréshez


A kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Beállítások** **Helyzet** lehetőséget.

- Jelölje be a **Vezeték nélküli hálózatok használata** jelölőnégyzetet, ha a Wi-Fi és/vagy a mobil hálózatot szeretné használni a helyzetlekérés adatforrásaként.
- Vagy jelölje be a **GPS-műholdak használata** lehetőséget, ha a GPS-t szeretné beállítani a helyzetlekérés adatforrásaként. Megjelölheti a **GPS EPO** támogatást vagy az **A-GPS** funkciót a GPS helyzetmeghatározás felgyorsításához.

8.1.2 A Google Térkép megnyitása és a földrajzi helyzet megtekintése

A kezdőképernyőről érintse meg  és válassza a **Maps** (Térkép) lehetőséget. Érintse meg a  ikont a keresésásvan a saját helyzetének meghatározása érdekében.

A térkép ekkor egy kék pontot jelöl ki, körülötte kék körrel. Az Ön tényleges pozíciója a kék körön belül van.

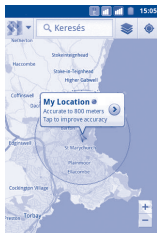

A térképet az ujjával húzva mozgathatja.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez érintse meg a nagyítási kezelőelem plusz vagy mínusz oldalát  illetve a képernyőn való dupla koppintással is nagyíthat/kicsinyíthet.

A térképelőzmények törléséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Térkép törlése** lehetőséget.

8.2 Hely keresése

- A keresési funkció aktiválásához a térkép megtekintése közben nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Keresés** lehetőséget, vagy nyomja meg közvetlenül a billentyűzet a **Keresés** gombot.
- A keresőmezőbe írjon be egy címet, várost vagy helyi szolgáltatót.
- Érintse meg a keresési ikont, és rövid időn belül a térképen megjelennek a keresési találatok, betűkkel megjelölve.




A jeleket megérintve megnyithat buborékokat, amely címkét tartalmaz. A buborékok megérintve egy olyan képernyőt nyithat meg, amely praktikusabb információkat tartalmaz a helyről.

8.3 Hely megjelölése csillaggal

Csakúgy mint az internetes címek könyvjelzővel való megjelölése esetén, a térképen lévő helyeket is megjelölheti csillaggal.

8.3.1 Hely megjelölése csillaggal (és a csillag eltávolítása)


- Tartsa nyomva a helyet a térképen
- Érintse meg a megnyíló címtéglalapot
- Érintse meg a képernyő tetején található szürke csillagot a hely megjelöléséhez. (Vagy érintsen az arany csillagot a csillag törléséhez.)

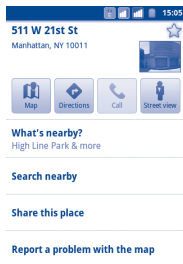

8.4 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez

8.4.1 Ajánlott útvonalak kérése

- A térkép képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Útvonaltervezés** lehetőséget.

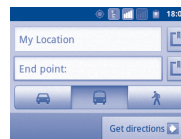

- Érintse meg a szövegbeviteli sávot vagy a  ikont a kezdőpont megadásához, mely a következő módokon lehetséges: cím megadásával, saját helyzet használatával, a kezdőpont térképen való kiválasztásával, csillagozott elem kiválasztásával, kapcsolat címének kiválasztásával vagy a keresési előzmények segítségével.
- Ugyanígy választhat végpontot is.
- Fordított irányú útvonalterv lekéréséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Kezdő- és végpont felcserélése** lehetőséget.
- Ezután válasszon közlekedési eszközt: autóval, tömegközlekedéssel vagy gyalogosan.
- Végezetül érintse meg a **Útvonalkeresés** lehetőséget.
- A listában megjelenik néhány javasolt útvonal. A részletes útvonalterv megtekintéséhez érintse meg a kívánt útvonalat.

Meglévő útvonalterv fordított irányban való lekéréséhez egyszerűen nyissa meg az útvonal útvonalterv ablakát, és válassza a **Fordított** lehetőséget. Nem kell újra megadni a kezdő- és végpontot.

8.4.2 A javasolt útvonalak előnézetét megtekintése és a legmegfelelőbb útvonal kiválasztása

Az útvonal egyes lépéseinek előnézetét navigációs, műholdas és egyéb nézetekben is megtekintheti.

- Az útvonal előző, illetve következő szakaszát a balra vagy jobbra nyíl megérintésével tekintheti meg.
- Az útvonallépések listában való megtekintéséhez érintse meg a  ikont, az előző nézetbe való visszatéréshez pedig nyomja meg a **Vissza** gombot.

A minél előnyösebb útvonal kiválasztásában a fő szempont a távolság és a megtételéhez szükséges idő. A távolság és a becsült idő az útvonaltervek képernyőjének tetején látható.

8.4.3 Helyek keresése az útvonalon

Részletes információkat a 8.2 rész tartalmaz.

8.4.4 A becsült érkezési idő és az útvonal előrehaladásának megtekintése

Az útvonal előrehaladásának megtekintéséhez jelölje ki a saját helyzetét, kicsinyítse a térképet úgy, hogy a teljes útvonal, azaz a megtett és hátralévő szakasz is elférjen a képernyőn.

Indítson újabb útvonaltervezést az aktuális hely és a kívánt úti cél között. A találatokban megjelenik a becsült idő. A becsült érkezési idő nem érhető el tömegközlekedés esetén.

8.4.5 Az útvonalon való forgalom megtekintése

A navigációs nézet bal alsó sarkában lévő forgalomirányító lámpa jelzi az útvonalon az összesített forgalmat, közvetlenül az úti cél elérésének becsült időpontja mellett. A forgalmi körülményeket az útvonal egyes szakaszaira is megtekintheti.

Érintse meg a navigációs nézet bal alsó sarkában található forgalomirányító lámpát. Az útvonal forgalom nézetben nyílik meg, amely színekkel jelzi az úton a forgalmat. Érintse meg a navigációs ikont a navigációs nézetben az aktuális helyre való visszatéréshez

8.4.6 Alternatív útvonal lekérése

Ha nagy a forgalom az aktuális útvonalon, vagy ha csak más útvonalat szeretne kipróbálni, kérhet alternatív útvonalat is a Google Térkép navigálási szolgáltatásától.

Nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Útvonal-információk** lehetőséget. Érintse meg az alternatív útvonal ikont. A telefon alternatív útvonalat rajzol a térképre.

8.5 Rétegek elrendezése

A rétegek lehetővé teszik, hogy a helyeket és a kiegészítő információkat a térképre rétegezve megjelenítse. A térképhez hozzáadhat több réteget is, vagy eltávolíthat adott rétegeket, így Ön határozhatja meg, hogy pontosan milyen információkat szeretne egyszerre megjeleníteni a térképen.

8.5.1 Több réteg megjelenítése

- Érintse meg a  ikont a keresősávban.
- Minden elérhető réteg megjelenik (pl. forgalom, műholdas, földrajzi szélesség stb.), válassza ki közülük a megtekinteni kívántat.

8.5.2 A Street View megnyitása adott helyen

- Tartsa nyomva a kívánt helyet a címet és egy Street View miniatűrt tartalmazó buborék megjelenítéséhez.
- Érintse meg a buborékot, majd a **Utcai nézet** lehetőséget.

8.5.3 A térkép törlése

Útvonalterv lekérése vagy a térképen való keresés után a megrajzolt jelölőket/rétegeket a következő módon törölheti: nyomja meg a térkép képernyőn a **Menü** gombot, és érintse meg a **Térkép törlése** lehetőséget.

8.6 Csatlakozás a Koordináták szolgáltatáshoz ismerősei helyének megtekintéséhez és saját helyének megosztásához

A Google Koordináták a következőket teszi lehetővé:

- Láthatja ismerősei helyét egy térképen vagy listában.
- Gyorsan felveheti a kapcsolatot ismerőseivel SMS-ben, csevegőüzenetben vagy telefonon.
- Megoszthatja, beállíthatja és elrejtheti saját helyét, vagy kijelentkezhet a Google Koordináták szolgáltatásból.
- Meghatározhatja, ki láthatja a helyét, és milyen részletességgel.
- Hozzáadhatja a Koordináták widgetet a kezdőképernyőjéhez, hogy egy pillantás alatt lássa, vannak-e a közelben ismerősei.

8.6.1 Ismerősök meghívása, hogy osszák meg saját helyüket

- A Koordináták képernyőjén nyomja meg **Menü** gombot, és érintse meg az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.
- Érintse meg a **Kiválasztás a kapcsolatok közül** vagy az **Hozzáadás emailen keresztül** lehetőséget.
- A kívánt kapcsolatok kiválasztása után érintse meg az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget a képernyő alján.

Ha kész, meghívott ismerőseinek a rendszer meghívót küld.

Meghívóra az alábbi módokon válaszolhat:

- **Accept and share back (Elfogadás és megosztás)** Ön és az ismerőse megosztják egymással a helyüket.
- **Accept, but hide my location (Elfogadás, de a hely elrejtése)** Ön látja az ismerőse helyét, de az Ön helyét mások nem láthatják.
- **Don't accept (Elutasítás)** Nincs helymegosztás Ön és az ismerőse között.

8.6.2 Ismerős helyének megtekintése

Ismerősei helyét megtekintheti térképen vagy listában.

- **Térkép nézet** Ha meg van nyitva a Google Térkép, megjelenik rajta az ismerősök helye fényképes ikonnal jelezve.

8.6.3 Kapcsolatfelvétel ismerősökkel

Válasszon egy kapcsolatot, és máris kommunikálhat ismerősével, illetve beállíthatja az adatvédelmi beállításokat.

- **Show on map (Megjelenítés térképen)** Megkeresheti az ismerőse helyét a térképen.
- **Csevegés Google Talk-on** Csevegőüzenetet küldhet ismerősének.
- **Email küldése** Emailt küldhet ismerősének.
- **Directions (Útvonaltervezés)** Útvonaltervet kérhet ismerőse helyéhez.
- **Legjobb elérhető hely megosztása** Állítsa be, hogy megossza a barátaival a legjobb elérhető helyeket.
- **Hide from this friend (Elrejtőzés az ismerős elől)** Beállíthatja, hogy az Ön helye rejtve maradjon ismerőse elől.
- **Share only city level location (Hely megosztása csak a város szintjén)** Beállíthatja, hogy a helyet csak a város szintjén ossza meg, az utca szintjén ne stb.
- **Eltávolítás** Eltávolíthatja az ismerőst a listából, és leállíthatja a vele való információmegosztást.

8.6.4 A megosztott információk körének kezelése

Ön kezelheti, hogy milyen információkat szeretne megosztani ismerőseivel.

Érintse meg a **Koordináták** lehetőséget, nyomja meg a **Menü** gombot, majd a **Földrajzi helyzetre vonatkozó beállítások** lehetőséget.

A következő opciók közül választhat:

- **Detect your location (Hely észlelése)** Engedélyezheti a Koordináták szolgáltatásnak, hogy automatikus észlelje az Ön helyét, amikor helyet változtat.
- **Set your location (Hely beállítása)** Válassza ki a helyet a térképen manuálisan.
- **Ne frissítse a helyzetét** Elrejtheti a helyét az összes ismerőse elől.
- **Helyelőzmények engedélyezése** A helyelőzmények nem kerülnek megosztásra másokkal.
- **Kijelentkezés a Latitude alkalmazásból** A Koordináták szolgáltatás kikapcsolása és a megosztás leállítása.

9.1 Médiaalbum.....

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről , majd válassza a **Médiaalbum** lehetőséget.

A Média-album az SD kártyájának a memóriáját használja a telefon memóriája helyett. Használatához először be kell helyeznie egy SD kártyát. Az SD kártya behelyezésére vonatkozó információk ügyében lásd a 17. oldalt.

A Médiaalbum a microSD kártyán tárolt összes adatot megjeleníti, beleértve az alkalmazásokat; az Android Market-ről, a YouTube-ról vagy egyéb helyekről letöltött alkalmazásokat; az Ön által készített videókat, képeket és hangfájlokat; valamint az egyéb, Bluetoothon vagy USB-kábelén stb. keresztül átmásolt adatokat.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a microSD kártyára, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Médiaalbumban, és az alkalmazást megérintve telepítheti a telefonra.

A Fájelkezelővel a következő gyakori műveletek hajthatók végre rendkívül hatékonyan: (a)mappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintés, átnevezés, másolás, törlés, lejátszás, megosztás stb.

9.2 Jegyzetek.....

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről , majd válassza a **Jegyzetek** lehetőséget.

A **Jegyzetek** segítségével lejegyezheti ötleteit, jegyzeteit, teendőit és minden olyan dolgot, amelyet meg szeretne őrizni.

A meglévő jegyzeteket elküldheti Bluetoothon, SMS-ben vagy emailben.

9.3 Hangrögzítő.....

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről , majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet/hangot rögzítsen másodpercekig/órákig.

9.4 FM rádió.....

A telefon rádiót ⁽¹⁾ tartalmaz, amely RDS ⁽²⁾ funkcióval rendelkezik. Az alkalmazást használhatja elmentett adókkal hagyományos rádióként, vizuális rádiószolgáltatást nyújtó adók behangolása esetén pedig az alkalmazás a kijelzőn a rádióműsorhoz kapcsolódó párhuzamos vizuális információkat jelenít meg.

A funkció eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről , majd válassza a **Rádió** lehetőséget.

 A rádió használatához csatlakoztassa a telefonhoz a headsetet, amely az antenna funkcióit is betölti.



⁽¹⁾ A rádió minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

⁽²⁾ A szolgáltatástól és a piactól függ.

Elérhető lehetőségek:

- **Kilépés** A rádió kikapcsolása.
- **Keresés** Érintse meg az összes elérhető csatorna automatikus kereséséhez.
- **RDS beállítások** ⁽¹⁾ Jelölje be a jelölőnégyzetet a funkció engedélyezéséhez.

9.5 Akkumulátorkímélő

A funkció eléréséhez érintse meg a főképernyőn található  majd érintse meg az **Akkumulátorkímélő** opciót.

Az **Akkumulátorkímélő** pontos áttekintést nyújt az akkumulátor használatára vonatkozóan, valamint az energiatakarékosság hatékony módját képezi számos akkumulátor-beállítás használatával, illetve a kevésbé fontos feladatok leállításával.

9.6 Beállítási varázsló

A funkció eléréséhez érintse meg a főképernyőn található  majd érintse meg a **Beállítási varázsló** opciót.

A **Beállítási varázsló** segít a telefon különböző beállításainak konfigurálásában: nyelv, beviteli mód, mobil adatkapcsolat, fiókok beállítása és szinkronizálása, rendszerfrissítés stb. Ezek a beállítások a telefon első bekapcsolásakor szintén elvégzésre kerülnek.

⁽¹⁾ A szolgáltatótól és a piactól függ.

9.7 Irodai programcsomag

A funkció eléréséhez érintse meg a főképernyőn található  ikont, majd érintse meg az **Irodai programcsomag** opciót.

Az **Irodai programcsomag** segít a dokumentumok gyorsabb és pontosabb kezelésében. Lehetőség van különböző kiterjesztésű dokumentumok megnyitására és szerkesztésére.

9.8 Traffic Manager

A funkció eléréséhez érintse meg a főképernyőn található  majd érintse meg a **Traffic Manager** opciót.

A **Traffic Manager** segítségével ellenőrizheti az adathasználatot, beleértve az általános hívásokat, üzeneteket és alkalmazásokat, így elkerülheti a hálózati szolgáltató által kiszabott pótdíjakat.

9.9 Alcatel segítség

A funkció eléréséhez érintse meg a főképernyőn található  majd érintse meg az **Alcatel segítség** opciót.

Az **Alcatel segítség** funkció segítséget nyújt, ha kérdései merülnek fel vagy ha a telefon használatakor segítségre van szüksége.

9.10 Hangos tárcsázó

A funkció eléréséhez érintse meg a főképernyőn található  ikont, majd érintse meg a **Hangos tárcsázó** opciót.

A **Hangos tárcsázó** segítségével lehetőség van egy telefonhívás indítására a hívandó fél nevének vagy a telefonszám kimondásával.

9.11 Hangos kereső



A funkció eléréséhez érintse meg a főképernyőn található  ikont, majd érintse meg a **Hangos kereső** opciót.

A **Hangos kereső** segítségével felhívhatja a névjegyeit, útmutatásban részesülhet, üzeneteket küldhet és számos egyéb műveletet végezhet el, többek között kereshet az interneten.

9.12 Egyéb alkalmazások ⁽¹⁾

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra. A külső gyártótól származó előre telepített alkalmazások rövid bemutatását a telefonhoz kapott brosúrában olvashatja. A telefonból elérhető Android Market szoftverboltból több, külső gyártótól származó alkalmazást is letölthet.

⁽¹⁾ Az elérhetőség ország- és szolgáltatófüggő.

10 Beállítások



Ennek a funkciónak az eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőről  és érintse meg az alkalmazáslista **Beállítások** elemét, vagy nyomja meg a kezdőképernyőn a **Menü** gombot, és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

10.1 SIM-kártya kezelése ⁽¹⁾

10.1.1 SIM-kártyára vonatkozó információk

Jelölje be a SIM-kártya jelölőnégyzetét a beállítás engedélyezéséhez. Érintse meg a SIM-kártya bal oldalon látható nevét a részletek szerkesztéséhez.

SIM-kártya nevének szerkesztése	Érintse meg a SIM-kártya nevének megadásához.
Telefonszám megadása	Érintse meg a telefonszám beállításához.
Háttérszín beállítása	Érintse meg a SIM-kártya háttérszínének beállításához.
Számok megjelenítése	Érintse meg a számok megjelenítési módjának kiválasztásához.

10.1.2 Alapértelmezett SIM

Érintse meg a preferált alapértelmezett SIM beállításához.

Hanghívás

Állítsa be a hanghívásokhoz használt alapértelmezett SIM-kártyát.

Videohívás ⁽²⁾

Ellenőrizze a videohívásokhoz használt alapértelmezett SIM-kártyát.

⁽¹⁾ Csak két SIM-kártyás üzemmódban.

⁽²⁾ Modellről és hálózati szolgáltatótól függően.

Üzenetküldés

Állítsa be az üzenetküldéshez használt alapértelmezett SIM-kártyát.

Adatkapcsolat

Az adatkapcsolatot beállíthatja a SIM1/SIM2-kártyára, vagy kiválaszthatja a **Kikapcsolva** állapotot, hogy a telefonja semmilyen mobilhálózatban ne továbbíthasson adatokat. Ez a funkció a helyi mobilszolgáltatók által kiszabott lényeges adathasználati díjak elkerülésére szolgál, különösen akkor, ha nem rendelkezik mobil adatsomaggal a SIM-kártyák egyikén sem.

10.1.3 Általános beállítások

Roaming

Adatforgalom roamingban

Ha nincs szüksége adatok továbbítására egyéb mobilhálózatokon keresztül, törölje a jelölőnégyzet kijelölését a magas roaming díjak elkerülése érdekében.

Roaming emlékeztető megjelenítése

Állítsa be az emlékeztetőt: **Egyszer, Mindig, Soha.**

10.2 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

10.2.1 Repülőgép üzemmód

A **Repülőgép üzemmód** bejelölésével egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli, többek közötti a Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolatot.

10.2.2 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi beállítások** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a telefont.

A Wi-Fi használatáról a **6.1.2 Wi-Fi** részben olvashat.

10.2.3 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a telefon rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióról további információt a **6.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz** részben találhat.

10.2.4 Megosztás és mobil hotspot

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja telefonja mobil adatkapcsolatát USB kábel segítségével, vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a 6.5 pontot).

10.2.5 VPN-beállítások

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózaton lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik az eszközüket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelni az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN technológiáról további információ a **6.6 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz** című részben olvasható.

10.2.6 Mobil hálózatok

Felhasznált adatforgalom

Érintse meg annak ellenőrzése érdekében, hogy egy adott SIM-kártyára vonatkozóan milyen mennyiségű adat került továbbításra egy mobilhálózaton keresztül a jelenlegi időszakban. Nullázhatja is a felhasznált adatmennyiséget.

Hálózat üzemmódja

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált hálózatát.

Hozzáférési pontok nevei

Ezt a lehetőséget megérintve beléphet a Hozzáférési pontok nevei listába, ahol ellenőrizheti a használt adatkapcsolatot. Ezenkívül megadhatja/törölheti/szerkesztheti a hozzáférési pontokat ⁽¹⁾. (Lásd a 6.1.1 GPRS/EDGE/3G részt.)

Hálózati szolgáltatók

Hálózati szolgáltatót választhat.

10.2.7 GPRS adatátviteli preferenciák

Kapcsolódhat egy GPRS és egy GSM-szolgáltatáshoz (hang, SMS), de egyszerre mindig csak az egyiket használhatja. A hanghívás közbeni adatátvitel letiltásához jelölje be a **GPRS adatátviteli preferenciákat**.

⁽¹⁾ Az elérhetőség ország- és szolgáltatófüggő.

10.3 Hívásbeállítások

A Hívásbeállítások pontban konfigurálhatja a normál telefonhívás-beállításokat és egyéb, a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat. A Hívásbeállítások segítségével beállíthatja, hogy a telefon csak adott telefonszámokra indíthasson hívást.

10.3.1 Hanghívás

Hangposta

- **Hangposta szolgáltatás** Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben kiválaszthatja a szolgáltató hangposta-szolgáltatását vagy egy másik szolgáltatást.
- **Hangposta beállítások** Ha a szolgáltató hangposta-szolgáltatását használja, akkor ezzel a lehetőséggel egy olyan párbeszédpanelt nyit meg, amelyben megadhatja a hangposta hallgatásához és kezeléséhez használt telefonszámot. A vessző karakter bevitelével szünetet iktathat a száma, például azért, hogy a telefonszámhoz jelszót adjon meg.

Hívás átirányítás

Ezt a lehetőséget megérintve konfigurálhatja, hogy a telefon hogyan továbbítsa a hívásait, amikor foglalt, nem veszi fel, vagy nem érhető el.

Hívás letiltás

Ezt a lehetőséget megérintve konfigurálhatja a híváskorlátozási beállításokat. A jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja a kimenő és bejövő hívások korlátozását.

További beállítások

- **Hívásazonosító** Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben beállíthatja, hogy megjelenjen-e a telefonszáma, amikor hívást indít.
- **Hívásvárakoztatás** Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve értesítést kaphat, ha új bejövő hívás érkezik.

10.3.2 Egyéb beállítások

Rögzített tárcsázási számok

A rögzített tárcsázási szám (FDN) a SIM-kártya egyik szolgáltatásmódja, amelyben a kimenő hívások adott telefonszámokra vannak korlátozva. Ez ebben a pontban megadott számokat a telefon hozzáadja az FDN-listához. Az FDN szolgáltatás leggyakoribb gyakorlati alkalmazása az, amikor a szülők korlátozzák a gyermekeik által hívható telefonszámok körét.

Biztonsági okokból az FDN szolgáltatás engedélyezéséhez meg kell adnia a SIM-kártya PIN2-kódját, melyet a szolgáltatótól vagy a SIM-kártya gyártójától szerezhet be.

Hívásköltség

Érintse meg a **Utolsó hívás költség/Összes költség/Maximális költség/Hívásköltség nullázása/Pénz nem és egységár**, módosításához vagy nullázásához.

Cellaközvetítés

Ha bejelöli a **Cellaközvetítést** jelölőnégyzetet, azzal engedélyezi a cellaközvetítési üzenetek fogadását.

A **Cellaüzenet beállítások** elemet megérintve elérheti a módosítható cellaüzenet-beállításokat.

Emlékeztetés percenként

Jelölje be a jelölőnégyzetet a hívás közbeni 50 másodpercenkénti emlékeztetés engedélyezéséhez.

Telefon beállítások

Hívás SMS-ben való elutasításához érintse meg a **Telefon beállítások** opciót az alapértelmezett üzenet szerkesztéséhez vagy az üzenet küldés előtti szerkesztésének kiválasztásához.

TTY beállítások

A TTY üzemmód süket, halláskárosult vagy beszédzavaros személyek számára készült.

A mobilkészülék és a TTY gép csatlakoztatása után a funkció egy közvetítési szolgáltatáshoz kapcsolódik, amely átalakítja a TTY funkciót használó számára a bejövő beszédet szöveggé, és átalakítja a TTY gépből kimenő szöveget hanggá a vonal másik végén található személy számára.

10.4 Hangprofilok

Használja a Hangprofilok beállításait a különböző események és környezetek csengőhangjainak a konfigurálásához.

Az alapbeállítások visszaállításához nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Visszaállítás** parancsot.

10.4.1 Általános

Bármely profil hangbeállításainak módosításához érintse meg az **Általános** profilt; ezután fel/legörgetve választhat a funkciók közül. Ha végzett, jelölje be a profil nevétől jobbra található jelölőnégyzetet az intézkedés aktiválásához.

- **Telefon rezgés** Jelölje be a jelölőnégyzetet a bejövő hívások rezgő jelzéséhez.
- **Hangerő** Érintse meg a bejövő hívások, ébresztők és értesítések hangerejének beállításához.
- **Telefon csengőhangja** Érintse meg a bejövő hanghívások alapértelmezett csengőhangjának beállításához.
- **Értesítési csengőhang** Beállíthatja az értesítések alapértelmezett csengőhangját.
- **Hallható billentyűhangok** A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, hogy a telefon hangot adjon ki a tárcsázó használatkor.
- **Hangjelzés választáskor** A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti, hogy a telefon hangot adjon ki a képernyőn való opcióválasztáskor.
- **Képernyő-zárás hangjelzések** Jelölje be a négyzetet a képernyő lezárásának és feloldásának hangeffektussal való jelzéséhez.
- **Haptikus visszajelzés** A jelölőnégyzet bejelölésével bekapcsolhatja a rezgést a funkciógombok megnyomásához és adott műveletek elvégzéséhez.

10.4.2 Néma

Ez a profil a médiafájlok és az ébresztések hangjain kívül minden mást lenémít.

10.4.3 Tárgyalás

Ha ezt választja, úgy a készülék alapesetben nem fog sem csörögni, sem csipogni, kivéve, ha beállított egy ébresztőt. Új eseményt rezgéssel fog jelezni.

10.4.4 Kültéri

Ez a profilt hangosabb csengőhangokat igénylő kültéri felhasználóknak készült.

10.5 Kijelző beállítások

- **Fényerő** Érintse meg a képernyő fényerejének beállításához.
- **Tájékozás** A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a telefon forgatásakor való automatikus tájékozásbeállítást.
- **Animáció** Érintse meg néhány vagy minden animáció megjelenítéséhez, illetve ezek mellőzéséhez.
- **Képernyő készenléti üzemmódba állítása** Beállíthatja a képernyő-kikapcsolás időkorlátját.

10.6 Helyzet

A Helyzet képernyő beállításaival megadhatja, hogy a telefon hogyan használja és ossza meg az Ön helyzetét, amikor Ön információt keres és helyzetalapú alkalmazásokat, pl. a Google Térképet használja.

10.6.1 Földrajzi helyzetem

Vezeték nélküli hálózatok használata

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a telefon a Wi-Fi és mobil hálózatoktól kapott információ segítségével állapítja meg az Ön körülbelüli helyzetét, pl. a Google Térkép használatához, kereséshez stb. Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a telefon megkérdezi, hogy beleegyez-e a névtelen helyzetadatoknak a Google szolgáltatásával való megosztásába.

GPS műholdak használata

Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a telefon a GPS műholdvevőjét használja az akár néhány méteres pontosságú („utcaszintű”) helymeghatározásra. A GPS műholdhoz történő csatlakozás és a készülék első alkalommal történő pontos helyzetének beállítása legtöbb 5 percet vesz igénybe. Egy helyben kell állnia szabad ég alatt, anélkül, hogy mozogna. Ezt követően a GPS funkciónak csupán 20-40 másodpercre lesz szüksége helyzetének pontos meghatározásához.

GPS EPO támogatás

Jelölje be az EPO (Extended Prediction Orbit - bővített előrejelzési pálya) támogatás engedélyezéséhez. Az EPO egyike a off-line szerveren alapuló A-GPS technológiáknak. Akár 30 napos műholdas pálya előrejelzést támogat, amely nagymértékben javíthatja a felhasználói élményt a GPS Time To First Fix (TTFF - az első pozicionálás) felgyorsításával.

EPO beállítások

- **Automatikus letöltés** Jelölje be a jelölőnégyzetet, hogy engedélyezze az alkalmazások számára az adatok letöltését saját ütemezés szerint.
- **EPO fájlinformáció** Ellenőrizze a műholdas pozícióadatok letöltési idejét, kezdési idejét és lejáratí idejét.
- **EPO névjegy** Érintse meg a további információkért.

Érintse meg a **Letöltés** opciót a képernyő alján a műholdas pozícióadatokat manuális letöltéséhez.

A-GPS/A-GPS beállítások

Jelölje be az A-GPS (támogatott GPS) engedélyezéséhez, amely növeli az indítási teljesítményt, vagy a GPS műholdas helyzet-meghatározási rendszer első pozicionálási idejét.

- **Újraindítás utáni letiltás** Válassza ki az A-GPS funkcionalitás újraindítás utáni letiltásához.
- **Hálózatkérés** Válassza ki a hálózat helymeghatározási kérelmének engedélyezéséhez.
- **Profilválasztó** Válasszon ki egy profilválasztót.
- **Mobilhálózat** Ellenőrizze az adatkapcsolat állapotát.

10.7 Biztonság

Használja a biztonsági beállításokat a használati beállítások meghatározása érdekében. Továbbá konfigurálhatja a telefon és az adatok biztonsági beállításait is.

10.7.1 Képernyőzár feloldása

Képernyőzár beállítása

- **Semmilyen** Érintse meg a képernyő feloldási módszer kikapcsolásához.
- **Minta** Érintse meg egy képernyő feloldási minta megajzolásához.
- **PIN-kód** Érintse meg egy numerikus PIN-kód megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.
- **Jelszó** Érintse meg egy jelszó megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.

10.7.2 SIM-kártya zár

SIM-kártya zár beállítása

Megnyit egy képernyőt, amelyen konfigurálhatja a telefon használatához szükséges PIN-kódot, illetve ahol módosíthatja a SIM-kártya PIN-kódját.

10.7.3 Jelszavak

Látható jelszavak

A jelölőnégyzet bejelölése esetén gépelés közben megjelenítheti a jelszót.

10.7.4 Eszközkezelő

Érintse meg eszközkezelők hozzáadásához vagy eltávolításához.

10.7.5 Belépési adatok tárhelye

Biztonságos belépési adatok használata

A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az alkalmazások számára a telefon titkosított biztonságostanúsítvány-tárolójának, valamint a kapcsolódó jelszavak és egyéb hitelesítő adatok elérését. A hitelesítőadat-tároló bizonyos VPN- és Wi-Fi-kapcsolatok felépítéséhez használatos. Ha még nem állított be jelszót a hitelesítőadat-tárolóhoz, ez a beállítás halványan jelenik meg.

Telepítés SD kártyáról

Titkosított tanúsítványokat telepíthet a microSD kártyáról.

Jelszó beállítása

Érintse meg a belépési adatok tárhelyének megnyitásához szükséges jelszó beállításához vagy megváltoztatásához (legalább 8 karakter).

Tárhely ürítése

Teljesen törölheti a hitelesítőadat-tároló tartalmát, és visszaállíthatja a jelszavát.

10.8 Alkalmazások

Az Alkalmazások képernyő beállításaiiban részleteket tekinthet meg a telefonra telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat és kényszerítheti leállításukat, valamint beállíthatja, hogy engedélyezi-e a webhelyekről és emailből származó alkalmazások telepítését.

Ismeretlen források

A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a webhelyekről, emailből vagy más, az Android Marketon kívül helyről származó alkalmazások telepítését.

A telefon és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. az Android Marketről.

Alkalmazások kezelése

Kezelheti és eltávolíthatja a telepített alkalmazásokat.

Futó szolgáltatások

Megnyithatja a szolgáltatások listáját, amely tartalmazza azokat az alkalmazásokat és alkalmazásrészeket is, amelyek más alkalmazásoknak biztosítanak szolgáltatásokat, illetve amelyek akkor is futnak, ha a főalkalmazásuk nem fut. Ilyen például az Android képernyő-billentyűzete, valamint a Google Talk bejövő üzeneteket figyelő kis része. Minden szolgáltatás felett egy vagy több szürke sáv mutatja, hogy a futó folyamatnak mely folyamatokra van szüksége és mennyi memóriát használ (azaz mennyi memóriát lehet felszabadítani a szolgáltatás leállításával). A szolgáltatástól függően amikor megérinti a szolgáltatást a listában, vagy egy párbeszédpanel nyílik meg, amelyen leállíthatja, vagy a szolgáltatás Beállítások képernyője.

Tárhelyhasználat

Érintse meg a szabad memória és a telefonján található alkalmazások által használt memória megtekintéséhez.

Akkumulátorhasználat

Érintse meg a telefon által elhasznált energiamennyiség megtekintéséhez. Megjeleníti a legtöbb energiát fogyasztó alkalmazásokat. További információkért lásd a „10.17 A telefonról” című részt.

Fejlesztés

A Fejlesztés képernyő tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek Android alkalmazások fejlesztéséhez lehetnek hasznosak. A részletes információkat, beleértve az Android alkalmazások és fejlesztőeszközök teljes dokumentációját is, az Android fejlesztői webhelyen (<http://developer.android.com>) érheti el.

- **USB hibaelhárítás:** ezt a jelölőnégyzetet bejelölve engedélyezheti, hogy USB-kapcsolaton keresztül számítógépen lévő hibakereső eszközöket használjanak a telefonon.
- **Bekapcsolva marad:** ezt a jelölőnégyzetet bejelölve megakadályozhatja, hogy a képernyő elhalványuljon és lezárjon, amikor a telefon töltőre vagy tápellátást biztosító USB-portra van csatlakoztatva. Ne használja ezt a beállítást huzamosabb ideig állóképpel, különben a kép beéghet a képernyőbe.
- **Hamis helymeghatározás engedélyezése:** ezt a jelölőnégyzetet bejelölve engedélyezheti, hogy számítógépes fejlesztőeszkővel lehessen megadni a telefon számára a telefon helyzetét, és a telefon ne a saját belső eszközeit használja erre a célra.

10.9 Fiókok és szinkronizálás

A Fiókok és szinkronizálás képernyő beállításaival Google- és egyéb támogatott fiókokat vehet fel, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

A Gmail, a Google Naptár és más alkalmazások szintén saját beállításokkal rendelkezhetnek az adatszinkronizálásra vonatkozóan, ezekről az alkalmazásokról részletesen a saját fejezetükben olvashat.

10.9.1 Általános szinkronizálási beállítások

Háttéradatok

Ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével engedélyezheti az alkalmazások számára a háttérben lévő adatok szinkronizálását, valamint hogy aktívan dolgozik-e velük. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, azzal akkumulátorkapacitást takaríthat meg és csökkentheti (de nem zárhatja ki) az adatátvitel mennyiségét.

Automatikus szinkronizálás

Ennek a jelölőnégyzetnek a bejelölésével engedélyezheti az alkalmazások számára, hogy saját ütemterv szerint szinkronizáljanak adatokat. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, akkor az adott fiók adatainak szinkronizálásához meg kell érintenie a fiókot, majd meg kell érintenie a **Szinkronizálás most** elemet.

Az adatok automatikus szinkronizálása le van tiltva, ha a **Háttéradat** jelölőnégyzet nincs bejelölve. Ebben az esetben az **Automatikus szinkronizálás** jelölőnégyzet halvány.

10.9.2 Fiókok kezelése

A képernyő további részén a telefonhoz adott Google- és más fiókokat láthatja. Ha megérint egy fiókot ezen a képernyőn, megnyílik a fiók képernyője.

Ez a képernyő különböző lehetőségeket tartalmazhat a fiók típusától függően. Google fiókok esetében felsorolja a telefonnal szinkronizálható adattípusokat, melyek jelölőnégyzetével be- és kikapcsolhatja az egyes típusok szinkronizálását. Adatszinkronizáláshoz megérintheti a **Szinkronizálás** most lehetőséget is. A fiók minden adattal (névjegyek, emailek, beállítások, stb.) egyetemben való eltávolításához nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

10.10 Adatvédelem

Az Adatvédelem képernyő beállításaival saját személyes adatait kezelheti.

Adatok biztonsági mentése

Jelölje be a jelölőnégyzetet, hogy a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a készülék beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Ehhez szüksége van egy Google fiókra, Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett beállítások legnagyobb részét. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, azzal leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

Automatikus visszaállítás

Jelölje be ezt a négyzetet a biztonsági mentésben található beállítások vagy egyéb adatok visszaállításához, amikor újratelepít egy alkalmazást.

Gyári beállítások visszaállítása

Törli a készülék belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. Kijelölheti az **SD kártya törlése** jelölőnégyzetet is a microSD-kártyán tárolt összes adat, például zene vagy képek törléséhez. Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a készülék bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Tartsa lenyomva a **Hangerő le** gombot, illetve egyidejűleg nyomja meg a **Ki-/bekapcsoló** gombot a képernyő bekapcsolásáig, majd nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

10.11 SD kártya és telefon tárhely

Használja a mikro SD kártya és telefon tárhely beállításokat a telefonja és SD kártyája teljes és rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére; kezelheti a microSD kártyát; valamint szükség esetén alaphelyzetbe állíthatja a telefon, törölve az összes személyes adatot.

10.11.1 SD kártya

Összes hely/Rendelkezésre álló hely

Megjeleníti a telefonjába helyezett bármilyen mikro SD kártyán található tárhelyet, és azt a mennyiséget, amelyet felhasználhat fényképek, videofájlok, zeneszámok és egyéb fájlok tárolására.

SD kártya lekapcsolása

Lekapcsolja a microSD kártyát a telefonról, hogy formázhassa és biztonságosan eltávolíthassa a kártyát, miközben a telefon be van kapcsolva. Ez a beállítás halványan jelenik meg, ha nincs behelyezve microSD kártya, ha már lekapcsolva a kártyát vagy ha a számítógépen csatlakoztatta a microSD kártyát.

SD kártya törlése

Véglegesen töröl mindent a microSD kártyáról, és előkészíti a kártyát a telefonnal való használatra. Mielőtt formázhatná, le kell kapcsolni a microSD kártyát.

10.11.2 Belső tárhely

Rendelkezésre álló hely

Megjelenítheti, mennyit használ fel a telefon belső tárhelyéből az operációs rendszer, annak összetevői, az alkalmazások (beleértve az Ön által letöltöttöket), valamint a tartós és átmeneti adatok.



Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg arról, hogy a fogytán a telefon memóriája, akkor a nem kívánt alkalmazások, letöltött fájlok stb. törlésével helyet kell felszabadítania.

10.12 Nyelv és billentyűzet

A Nyelv és billentyűzet képernyő beállításával kiválaszthatja a telefonon megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét, illetve kezelheti a saját szavakkal bővített szótárat is.

10.12.1 Nyelv kiválasztása

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet és régiót.

10.12.2 Felhasználói szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Szó felvételéhez nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

10.12.3 Android billentyűzet

Fizikai billentyűzettel rendelkező telefon esetében letilthatja a képernyő-billentyűzetet, ha törli a jelet ebből a jelölőnégyzetből.

Az Android billentyűzet beállításai a telefon képernyő-billentyűzetére vonatkoznak. A javítási és kis- és nagybetű-kezelési szolgáltatások csak a billentyűzet angol változatára vonatkoznak. A következő lehetőségek érhetők el:

- **Rezgés gomb lenyomásakor**

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a telefon rövid ideig rezeg a képernyő-billentyűzet billentyűinek megérintésekor.

- **Hangkibocsátás gomb lenyomásakor**

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a telefon rövid hangjelzést ad a képernyő-billentyűzet billentyűinek megérintésekor.

- **Előugrás gombnyomásakor**

A billentyű megérintésével egy nagyobb kép ugrik elő a billentyűről, ha a jelölőnégyzet be van jelölve.

- **Jelölje ki a szójavításhoz**

A jelölőnégyzet bejelölése a megérintett szavak aláhúzását eredményezi a szövegmezőkben, ha a billentyűzet szóváltozatokat javasol.

- **Automata nagybetűsítés**

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a képernyő-billentyűzet automatikusan nagybetűvel írja a pont utáni első szó, a szövegmező első szava, valamint a névmezőkben minden egyes szó első betűjét.

- **Beállítás gomb mutatása**

Érintse meg a beállítás gomb megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

- **Hang bemenet**

Érintse meg a Mikrofon gomb billentyűzeten való megjelenítéséhez vagy eltávolításához.

- **Beviteli nyelvek**

Érintse meg a beviteli nyelv beállításához.

- **Gyors javítások**

A gyakori gépelési hibák javítása.

- **Javaslatok kijelzése**

Javasolt szavak megjelenítése gépelés közben.

- **Automatikus kiegészítés**

A szóköz és a pont bevitele automatikusan beszúrja a kijelölt szót.

10.12.4 Válasszon beviteli módot

Érintse meg olyan párbeszédablak megnyitásához, ahol kiválaszthatja az alapértelmezett beviteli módot.

10.13 Hangbemenet és -kimenet

10.13.1 Hangfelismerő beállításai

Érintse meg a Google hangfelismerő elemek beállításához:

- **Nyelv** Válasszon egy beviteli nyelvet
- **SafeSearch** Állítsa be a Google keresés biztonsági szintjét
- **Sértő szavak megjelenítésének megakadályozása** Jelölje be a négyzetet a hanganyagban felismert sértő szavak elrejtéséhez

10.13.2 Beszédszintetizáló beállítások ⁽¹⁾

A Beszédszintetizáló beállításaival konfigurálhatja az Android beszédszintetizálót olyan alkalmazásokhoz, mint például a TalkBack, így kihasználhatja az alkalmazás nyújtotta előnyöket.

Amennyiben nincsenek telepítve beszédszintetizáló adatok, kizárólag a hangadat telepítése opció érhető el.

Példa meghallgatása

Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításai.

Hangadat telepítése

Amennyiben telefonján nincsenek telepítve beszédszintetizáló adatok, lépjen be az Android Market oldalra, és kövesse az adatok letöltésére és telepítésére vonatkozó utasításokat. Ez az opció nem áll rendelkezésre, ha az adatok telepítése már megtörtént.

Mindig használja a beállításaimat

Jelölje be ezt a négyzetet, ha a képernyőn található beállításokat kívánja használni az egyéb alkalmazásokban található beszédszintetizáló beállítások helyett.

Alapértelmezett motor

Érintse meg egy olyan párbeszédablak megnyitásához, ahol kiválaszthatja az alapértelmezett beszédszintetizáló alkalmazást.

Beszédsebesség

Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédszintetizáló beszédjének a sebességét.

⁽¹⁾ Az elérhetőség ország- és szolgáltatófüggő.

Nyelv

Érintse meg egy párbeszédablak megnyitásához, amelyben kiválaszthatja a beszédsszintetizáló által felolvasni kívánt szöveg nyelvét. Ez a Mindig használja a beállításaimat funkcióval karöltve rendkívül hasznos, mivel így a különböző alkalmazások vonatkozásában felolvasott szöveg megfelelően kerül kiejtésre.

Motorok

Megjeleníti a telefonjára telepített motorok listáját.

10.14 Hozzáférés⁽¹⁾

A Hozzáférés képernyő beállításai konfigurálhatja a telefonra telepített kiegészítő beépülő modulokat.

Hozzáférés

A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti az összes telepített kiegészítő beépülő modult.

A be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

Jelölje be a négyzetet, hogy a **Ki-/bekapcsoló** gombbal befejezhesse az aktuális hívást.

Gyorsindítás

Jelölje be a jelölőnégyzetet a gyorsindítás letiltásához a **Ki-/bekapcsoló** gomb megnyomásával.

Hallókészülék

Jelölje be a jelölőnégyzetet a hallókészülék bekapcsolásához.

⁽¹⁾ Az elérhetőség ország- és szolgáltatófüggő.

10.15 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításaival testreszabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Automatikus

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a telefon a hálózat által megadott értékeket használja. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, manuálisan megadhatja az összes beállítást.

Dátum beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon dátumát.

Időzóna kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen beállíthatja a telefon időzónáját.

Idő beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen beállíthatja a telefon idejét.

24 órás formátum használata

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a telefon 24 órás formátumban jelzi ki az időt.

Dátum formátumának kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen kiválaszthatja a dátummegjelenítés formátumát.

10.16 Ki-/bekapcsolás időzítése

A Ki-/bekapcsolás időzítése beállítással megadhatja, hogy a telefon mikor kapcsoljon be, illetve ki. A jelölőnégyzet bejelölésével bekapcsolhatja ezt a funkciót.

10.17 A telefonról

Ez a pont számos információt tartalmaz, a jogi információktól kezdve a típusszámon, a firmware verzióját, az alapsávi verziót, a kernel verzióján és a építési számon át egészen az alábbiakig:

Hálózati frissítés

A hálózati frissítések funkció vagy a Firmware Upgrade Manager (firmware frissítő kezelő) lehetővé teszi egy firmware frissítés letöltését közvetlenül a mobilszolgáltatójától. Biztosítja Önnek a legújabb szoftverfejlesztéseket a funkciók javítása és a telefonja teljesítményének növelése érdekében.

- **Frissítés keresése** Új firmware frissítések manuális keresése.
- **Beállítások** A következő lehetőségek állíthatók be: Csak Wi-Fi, Automatikus napi ellenőrzés, Automatikus ellenőrzés időköze, Frissítési állapot emlékeztető.
- **Segítség** Érintse meg további információkért.



Az alábbi funkciók használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat. A stabilabb, nagyobb sebesség biztosítása érdekében egy Wi-Fi hálózatra való csatlakozás javasolt a firmware programok letöltése esetén.

Állapot

Tartalmazza az akkumulátor állapotát, a töltöttségi szintet, a SIM-kártya állapotát, az IMEI-re vonatkozó információkat, a Wi-Fi MAC-címet, a Bluetooth-címet és az üzemidőt.

Akkumulátorhasználat

Megnyithatja azoknak az alkalmazásoknak és operációsrendszer-összetevőknek a listáját, amelyet a telefon utolsó áramforráshoz csatlakoztatása óta használt, az általuk fogyasztott energia mennyisége szerint rendezve. A listában szereplő alkalmazások megérintésével részletes információkat tekinthet meg annak fogyasztásáról, és ha elérhető, egy gombot megérintve megnyithatja az adott összetevő vagy alkalmazás beállítási vagy információk képernyőjét.

Jogi információ

Megtekintheti a jogi információkat.

Egyéb

A készülékre vonatkozó egyéb információ, mint például modellszám, firmware verziója, sorozatszám stb.

Hozza ki a legjobbat készülékéből.....

Ingyenes szoftverfrissítéseket tölthet le a következő weboldaltól: www.alcatelonetouch.com.

11.1 Android Manager

Az Android Manager a következőket tartalmazza:

- **Telefonkönyv**

Kapcsolatokra vonatkozó adatok mentését teszi lehetővé, így nem kell aggódnia, amennyiben készülékét elveszti, elromlik vagy lecseréli, illetve szolgáltatót vált.

- **Üzenetek**

Megszabadítja a billentyűzetről történő körülményes szövegbeviteltől. Összes üzenete könnyen elérhető és rendszerezett.

- **Fényképek**

Lehetővé teszi fényképek importálását a számítógépről vagy a készülékről, illetve különböző albumokba rendezését a könnyebb kezelés érdekében.

- **Videofájlok**

Lehetővé teszi videofájlok beszáradását a számítógépről lejátszás érdekében, majd ezek feltöltését a készülék mappáiba.

- **Zene**

Lehetővé teszi a kedvencek gyors megkeresését a számítógépen, az általános könyvtár kezelését, illetve a legkönnyebb mobil digitális zenegép nyújtotta élvezetben részesülhet.

- **Alkalmazás**

Lehetővé teszi a letöltött mobil alkalmazások importálását és ezek telepítését a készülékre szinkronizálás útján.

- **Fájl**

Lehetővé teszi a készüléken tárolt fájlok rendszerezését néhány kattintással, és a készülék fájljai oda kerülnek, ahová kívánja.

- **Szinkronizálás**

Lehetővé teszi az Outlook / Outlook Express kapcsolatainak és naptárának szinkronizálását a készülékkel.

Támogatott operációs rendszerek

Windows XP/Vista/Windows 7.

11.2 Verziófrissítés

A telefon szoftverének frissítéséhez használja a ONE TOUCH Upgrade vagy a FOTA Upgrade eszközt.

11.2.1 ONE TOUCH Upgrade

A ONE TOUCH Upgrade eszköz használatával számítógépéről frissítheti a készülék szoftverét.

Töltse le a ONE TOUCH Upgrade (One Touch frissítés) csomagot az ALCATEL ONE TOUCH weboldaláról (www.alcatelonetouch.com), és telepítse a számítógépére. Indítsa el az eszközt és frissítse készülékét a lépésről lépésre haladó utasítások követésével (tájékozódjon a felhasználói kézikönyvről a www.alcatelonetouch.com oldalról).

Készüléke ekkor a legfrissebb verziójú szoftverrel fog rendelkezni.



A frissítést követően minden személyes adat véglegesen elvesződik. Javasoljuk, hogy frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a személyes adatairól az Android Manager segítségével.

11.2.2 FOTA Upgrade

A FOTA Upgrade eszköz használatával frissítheti a telefon szoftverét.

- A kezdőképernyőről nyomja meg a **Menü** gombot
- Érintse meg a **Beállítások\A telefonról\Hálózati frissítés\Frissítés keresése** lehetőséget. A készülék megkezdi a legújabb szoftververzió keresését.

Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a **Letöltés** gombot. A letöltés befejezését követően érintse meg a **Telepítés** lehetőséget a verziófrissítés befejezéséhez. A készülék most már a legújabb szoftververzióval rendelkezik.



A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.

12 Telefonjótállás

Telefonjára az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos ⁽¹⁾ jótállás érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A telefonnal együtt vásárolt akkumulátorokra ⁽²⁾ és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos ⁽¹⁾ jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a telefon rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia telefonját az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, telefonja vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított készülékre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

⁽¹⁾ A jótállási időszak országtól függően változhat.

⁽²⁾ Az újratölthető mobiltelefon-akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a mobiltelefon számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

Ez a jótállás nem érvényes a mobiltelefon és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

- 1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik,
- 2) Bármely, nem a TCT Mobile Limited által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás,
- 3) A TCT Mobile Limited, illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás,
- 4) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszívargása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció stb.

Telefonja javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek módosítást szenvedtek.

Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országai törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékekre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCT Mobile Limited vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

13 Tartozékok ⁽¹⁾

Az ALCA TEL ONE TOUCH GSM mobiltelefonok legújabb generációja beépített kihangosító szolgáltatást tartalmaz, amely lehetővé teszi a telefon távolról, például asztalra helyezve való használatát. Azok számára, akik bizalmasan szeretnének beszélgetni, fülhallgató (headset) is elérhető.



Szabványos töltő




Töltőberendezés egyesült királyságbeli hálózathoz



Akkumulátor



USB-kábel

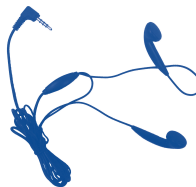

Sztereó headset



A telefont csak a dobozban mellékelt ALCA TEL ONE TOUCH akkumulátorral, töltővel és tartozékokkal használja.

⁽¹⁾ A képek csak referenciaként szolgálnak.

4 Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltse fel () az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.
- A Gyári adatok lehetőség és a FOTA/One Touch Upgrade eszköz segítségével elvégezheti a készülék formázását és a szoftverfrissítést. (a Felhasználó adatformázás visszaállításához tartsa lenyomva a **Hangerő fel** gombot, és egyidejűleg nyomja meg a **be-/kikapcsolás** gombot). A felhasználó ÖSSZES telefonra mentett adata – névjegyek, fényképek, üzenetek és fájlok, letöltött alkalmazások, mint pl. APK játékok – végleg elvesztődik. Azt javasoljuk, hogy mielőtt formázást és frissítést kezdeményez, végezzen biztonsági mentést a telefon adatairól és profiljáról a Android Manager programmal.

és ellenőrizze az alábbiakat:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, és kapcsolja be a telefont.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét, töltse legalább 20 percig.
- Amennyiben továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a Gyári adatok lehetőség segítségével vagy frissítse a szoftvert a FOTA/ONE TOUCH Upgrade eszköz segítségével.

A telefon több percig nem válaszolt

- Indítsa újra a telefont a **Ki-/bekapcsoló** lenyomásával és nyomva tartásával.
- Távolítsa el az akkumulátort és helyezze vissza, majd indítsa újra a telefont.
- Amennyiben továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a Gyári adatok lehetőség segítségével vagy frissítse a szoftvert a FOTA/ONE TOUCH Upgrade eszköz segítségével.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a telefont, és a **Ki-/bekapcsoló** gombot nem nyomja meg véletlenül.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét.
- Amennyiben továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a Gyári adatok lehetőség segítségével vagy frissítse a szoftvert a FOTA/ONE TOUCH Upgrade eszköz segítségével.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy ALCATEL ONE TOUCH akkumulátort és a tartozék akkumulátortöltőt használ.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve, és takarítsa meg az akkumulátor érintkezőit, ha szennyezettek. A töltő csatlakoztatása előtt be kell helyezni az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Vigyázzon arra, hogy a töltésre szabványos körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg.

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Próbálja meg kiválasztani kézzel az elérhető hálózatot (lásd a(z) 67 oldalt)
- Ha a hálózat túlterhelt, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internethez

- Ellenőrizze, hogy az IMEI-kód (adja meg a *#06# számsort) ugyanaz, mint ami a garancialevélen, illetve a telefon dobozán szerepel.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefon internetcsatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be (lásd a(z) 16 oldalt).
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen meghibásodva vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyájának a szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, majd érintse meg a  ikont.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van kapcsolva és csatlakozott egy hálózathoz (ellenőrizze a hálózat túlterheltségét vagy elérhetőségét).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találok a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e eltörve.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerőt** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térrőt .
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy ALGATEL ONE TOUCH tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen tárolta a telefonszámot a fájllai között.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája névjegyei nem teltek-e meg; töröljön néhány fájlt vagy mentsen át néhányat a telefon névjegyeibe (pl. az üzleti vagy személyes telefonkönyvbe).

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudom meghallgatni a hangposta üzeneteimet

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta meg a **"Saját számaim"** között.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

Nem tudok MMS üzeneteket küldeni és fogadni

- Ellenőrizze a telefon memóriáját: előfordulhat, hogy megtelt.
- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval, hogy ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét, és ellenőrizze az MMS beállításokat (lásd a(z) 50 oldalt)
- Ellenőrizze a szerverközpont számát vagy a saját MMS profilját a szolgáltatójánál.
- A szerverközpont foglalt lehet, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárrolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód)

Nem tudom csatlakoztatni a telefont a számítógéphez

- Először is telepítse az ALGATEL ONE TOUCH Android Manager programot.
- Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó megfelelően van telepítve.
- Nyissa meg az Értesítés panelt, hogy ellenőrizze, aktiválódott-e a Android Manager Agent.
- Ellenőrizze, hogy bejelölt-e az USB-hibaelhárítás jelölőnégyzetet a **Beállítások\Alkalmazások\Fejlesztés\USB-hibaelhárítás** pontnál.

- Ellenőrizze, hogy a számítógépe eleget tesz-e az ALCATEL ONE TOUCH Android Manager telepítési követelményeinek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábelt használja a dobozból.

Nem tudok új fájlokat letölteni

- Ellenőrizze, hogy elégséges telefonmemória áll rendelkezésre a letöltéshez.
- Válassza ki a microSD kártyát a letöltött fájlok tárolási helyül.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható (lásd a(z) 80 oldalt).
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan hosszabbítsa meg az akkumulátor élettartamát

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 3 óra)
- Részleges töltés esetén a töltésszint téves adatot mutathat. A pontos töltésszint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Csak szükség esetén kapcsoljon be a háttérvilágítás.
- Hosszabbítsa meg az email automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, Wi-Fi-t vagy GPS-t, ha nem használja ezeket.

A telefon felmelegszik hosszabb beszélgetések, játékok futtatása, internetböngészés vagy egyéb komplex alkalmazások futtatása után

- Ez a melegeedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak. A fenti műveletek befejezését követően a telefon visszahül normál hőmérsékletre.

15 Műszaki adatok

Processzor	Platform MTK6575M
Platform	Android™ 2.3
Memória	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Méret (HxSxV)	115 x 62,3 x 12,2 mm
Tömeg	Kb. 118 gramm akkumulátorral együtt
Kijelző	3,5 hüvelykes TFT-LCD érintőképernyő 320x480 képpontos HVGA felbontással
Hálózat	UMTS: Kétsávos 900/2100 MHz (EU); háromsávos 850/1900/2100 MHz (US) GSM/GPRS/EDGE: Négy-sávos, 850/900/1800/1900 MHz (A frekvenciasáv és az adatátviteli sebesség hálózattól függő.)
GPS	Assisted GPS/belső GPS antenna
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth® 4.0 A2DP • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • micro-USB

Kamera	2,0 megapixeles színes kamera
Támogatott hangformátumok	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi, eAAC
Támogatott videoformátumok	MPEG-4 (csak lejátszás), H.263, H.264 (csak lejátszás)
Akkumulátor	• Újratölthető lítiumion akkumulátor • Kapacitás: 1300 mAh
Bővítőhely	microSD™ memóriakártya (A mikro SD kártya elérhetősége piacfüggő)
Speciális funkciók	• Gyorsuláserzékelő • Fényérzékelő • Közelségérzékelő

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az ALCATEL az Alcatel-Lucent védjegye, a TCT Mobile Limited vállalat általi használata licencszerződés alapján történik.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Minden jog fenntartva

A TCT Mobile Limited fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a készüléket vagy a műszaki jellemzőket.

A telefonban gyárilag található összes „Egyedi” csengőhangot NU TROPIC (Amar Kabouche) szerezte, dolgozta fel és mixelte.