


A **HTC** Desire 500 kettős sim Felhasználói kézikönyv

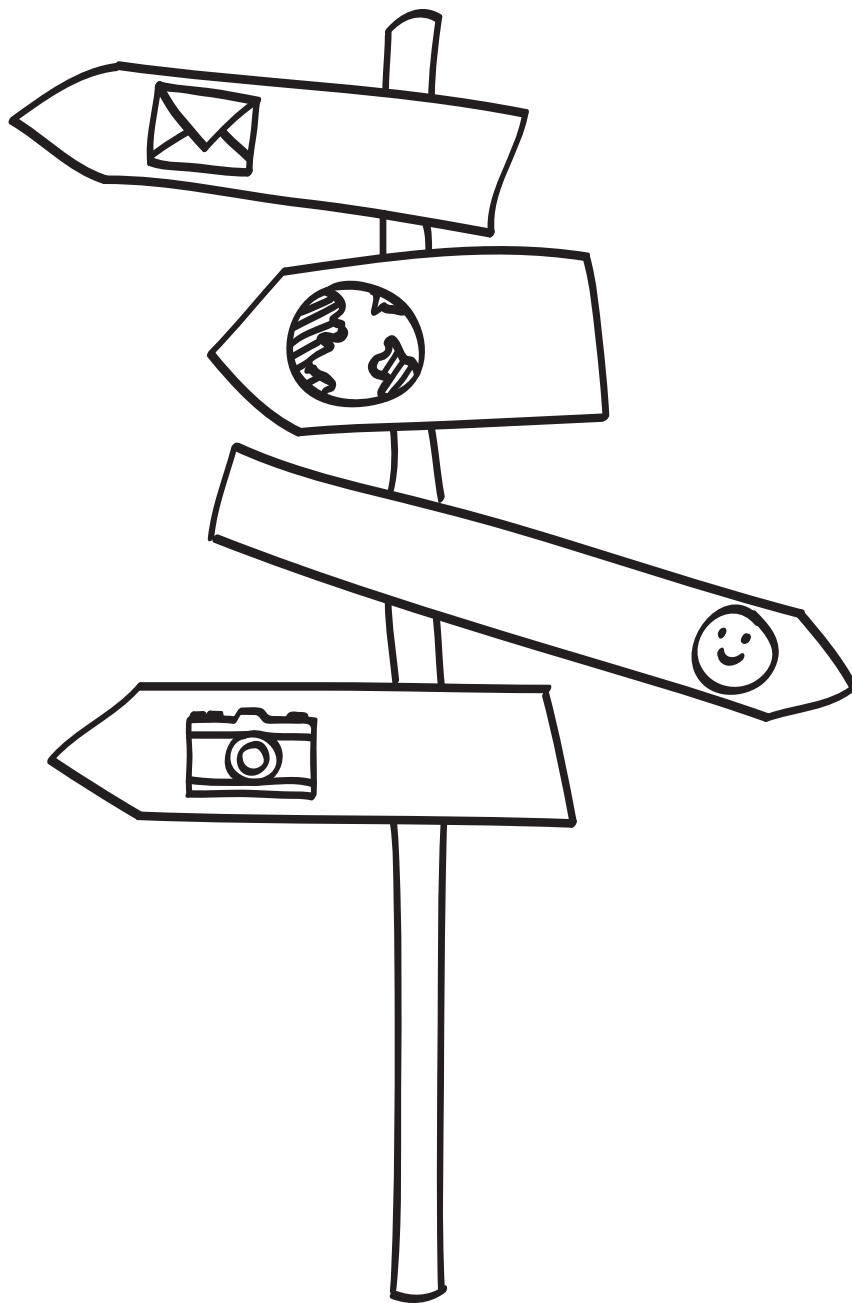

htc

Tartalom

Kibontás

HTC Desire 500	7
Hátlap	8
Kettős SIM-kártya	9
Memóriakártya	10
Akkumulátor	11
Ki és bekapcsolás	13
Szeretne gyors útmutatást a telefonról?	14

Telefon beállítása

Az új telefon első beállítása	15
Tartalomátvitel Android telefonról	16
Tartalomátvitel iPhone eszközről	17
Tartalom átvitele a régi telefonról Bluetooth segítségével	17
Névjegyek és más tartalom lekérése a HTC Desire 500 készülékre	18
Fényképek, videók és zenei fájlok átvitele a telefon és a számítógép között	18
Kezdőképernyő	19
Ismerkedés a beállításokkal	19
A HTC Desire 500 szoftver frissítése	20

Az első hét az új telefonnal

Tudnivalók a telefonról	21
Alapok	23
Kezdőképernyő hírfolyamai	31
Értesítések	33
Szövegkezelés	35
Akkumulátor	40

Kamera és Galéria

Kamera	44
Galéria	49

Személyre szabás

Legyen valóban a sajátja a HTC Desire 500 készülék	57
A háttérkép módosítása	57
Widget hozzáadása a Kezdőképernyőhöz	57
Alkalmazások és egyéb parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz	59
Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőről	60
Az indítósáv testreszabása	61
Alkalmazások mappába rendezése	61

Kezdőképernyő panel hozzáadása	62
Csengőhang, értesítések és hangok módosítása	63
Az alkalmazáslapok átrendezése	63
A lezárási képernyő stílusának testreszabása	63
Nem fogadott hívások és üzenetek elrejtése a zárolási képernyőn	64
A HTC Desire 500 védelme személyhez kötött módon	64

Telefonhívások

Híváskezdeményezés Intelligens tárcsázás használatával	65
Mellékszám tárcsázása	66
Nem fogadott hívás visszahívása	66
A gyorstárcsázás használata	66
Telefonszám felhívása egy SMS-ből	67
E-mailben levő telefonszámok felhívása	67
Telefonszám felhívása egy Naptár eseményből	67
Segélyhívás kezdeményezése	67
Hívások fogadása	68
Mit csinálhatok egy hívás közben?	69
Konferenciahívás létrehozása	70
Hívások ellenőrzése a Híváslista	70
A csengőhang-beállítások módosítása	71
Anyaországba irányuló tárcsázás	72

Üzenetek

Szöveges üzenet (SMS) küldése	73
Multimédiás (MMS) üzenet küldése	73
Csoportüzenet küldése	75
Üzenetvázlat folytatása	76
Üzenet megválaszolása	76
Üzenet mentése a Feladatok alkalmazásba	77
Üzenet továbbítása	77
Multimédiás üzenet mellékletének megtekintése és mentése	77
Üzenetek áthelyezése a biztonságos mappába	78
Nem kívánt üzenetek blokkolása	78
WAP push üzenetek	79
Szöveges üzenet átmásolása a SIM-kártyára	80
Üzenetek és beszélgetések törlése	80

Keresés és webböngésző

Keresés a HTC Desire 500 készüléken és az interneten	81
Azonnali információk lekérése a Google Now segítségével	82
Böngészés a weben	84
Weboldal megjelölése könyvjelzővel	86
A böngészési előzmények használata	87
A böngészési előzmények törlése	88

Szórakozás

Zene	89
Vezeték nélküli kijelző	93

Tárolóhely

Telefonos tárolóhely	96
Dropbox integráció	99

Szinkronizálás, biztonsági mentés és visszaállítás

Online szinkronizálás	105
Biztonsági mentés	107
HTC Sync Manager	111
Visszaállítás	117

Emberek

Saját partnerlista	119
Profil beállítása	120
Új névjegy hozzáadása	121
Egy partner adatainak szerkesztése	122
Kapcsolatfelvétel egy partnerrel	122
Névjegyek importálása és másolása	122
Kapcsolattartási adatok összevonása	123
Kapcsolattartási adatok elküldése	124
Partnercsoportok	125

E-mail

Gmail	127
Levelezés	129

Utazás és térképek

Helybeállítások	134
Google Térkép	134
HTC Car	138

Google Play és egyéb alkalmazások

Alkalmazások lekérése	141
Alapvető alkalmazások	143
Szórakoztató alkalmazások	149
Munkát támogató alkalmazások	151

Internetkapcsolatok

Adatkapcsolat	157
Az adathasználat figyelése	158
Wi-Fi	160
Csatlakozás VPN hálózathoz	162
A HTC Desire 500 használata vezeték nélküli routerként	164
A telefon internetkapcsolatának megosztása USB-modemként történő használattal	165
Csatlakozás az internethez számítógépen keresztül	166
Nyomtatás Wi-Fi-n keresztül	166

Vezeték nélküli megosztás

Bluetooth headset csatlakoztatása	168
Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése	169
Hol kerül mentésre a küldött információ?	169
Fájlok fogadása Bluetooth használatával	170
Tartalom megosztása NFC segítségével	171

Beállítások és biztonság

A Repülés mód be- vagy kikapcsolása	173
Az automatikus képernyőtájolás kikapcsolása	173
Kijelző kikapcsolási idejének módosítása	174
A kijelző fényerejének kézi beállítása	174
Hanglejátszás az elemek kiválasztásakor a képernyőn	174
A kijelző nyelvének megváltoztatása	175
Hozzáférhetőségi beállítások	175
A tanúsítványok kezelése	175
A SIM-kártya védelme PIN-kóddal	176
A HTC Desire 500 védelme képernyőzárral	176
A telefonon futó HTC Sense változatának megtekintése	177
Mobilhálózatok kezelése	178

Védjegyek és szerzői jogok

Tárgymutató

A kézikönyvben alkalmazott jelölések

Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumokkal jelöljük a fontos és hasznos információkat:



Ez egy megjegyzés. A megjegyzés kiegészítő információkat nyújt, például mi történik, ha elvégez vagy nem végez el egy bizonyos műveletet. A megjegyzés olyan információkat is nyújt, amely csak bizonyos helyzetekre vonatkozik.



Ez egy tipp. A tipp alternatív megoldást nyújt egy bizonyos lépésre vagy eljárásra, vagy egy olyan lehetőségre hívja fel a figyelmet, amelyet hasznosnak találhat.




Ez olyan fontos információkat jelöl, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy bizonyos műveletet elvégezzen, vagy hogy egy szolgáltatás rendeltetésszerűen működjön.



Ez egy biztonsági figyelmeztetés, amely olyan óvintézkedéseket javasol, amelyek betartásával elkerülhetők az esetleges problémák.

Kibontás

HTC Desire 500

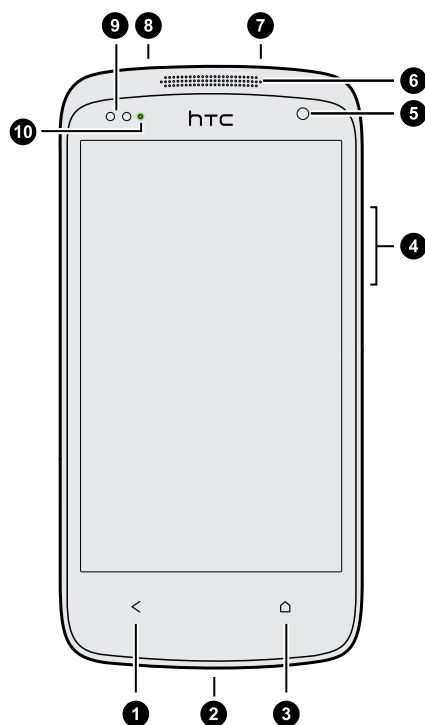

1. VISSZA
2. USB-csatlakozó
3. KEZDŐLAP
4. HANGERŐ
5. Első kamera
6. Fülhallgató
7. 3,5 mm-es headset csatlakozó
8. KI-/BEKAPCSOLÓ
9. Közelségérzékelő
10. Állapotjelző LED




Ha képernyővédőt szeretne használni, akkor ne fedje le és ne takarja el a közelségérzékelőt. A HTC Desire 500 készülékhez vásárolható olyan képernyővédő, amelyen található egy kisméretű nyílás a közelségérzékelőnek.

Hátlap


A hátlap eltávolítása

1. Tartsa stabilan HTC Desire 500 készülékét úgy, hogy az előlap lefelé nézzen.
2. A hüvelykujjával nyomja le a hátlap közepét, majd a másik kezével emelje fel a hátlapot a jobb alsó sarkánál fogva.

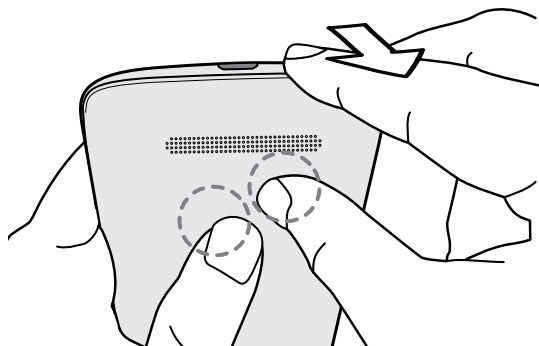

A hátlap visszahelyezése

1. Illessze a hátsó burkolatot a HTC Desire 500 felső részéhez.
2. Nyomja a HTC Desire 500 készülékre a hátlap oldalsó és alsó részét, hogy a hátlap a helyére pattanjon.

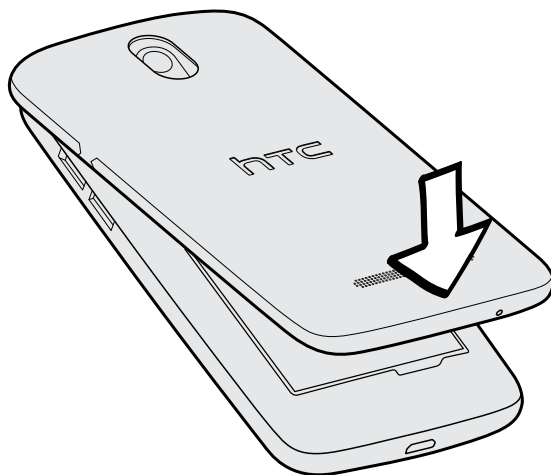

A hátlap akkor van a helyén, ha egy kattánást hall.

Kettős SIM-kártya

A HTC Desire 500 készülék két microSIM-foglalattal rendelkezik, amelyekbe két GSM microSIM-kártyát helyezhet be.



Az 1. foglalat a WCDMA és a GSM kártyát támogatja. A 2. foglalat a GSM kártyát támogatja.

A SIM-kártyák behelyezése




Csak szabványos microSIM-kártyát használjon. Ha kisebb méretű SIM-kártyát helyez be (például nanoSIM-kártyát adapterrel vagy módosított SIM-kártyát), akkor előfordulhat, hogy a kártya nem illeszkedik megfelelően vagy tönkreteszi a kártyafoglalatot.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Helyezze be a SIM-kártyát valamelyik SIM-foglalatba az ábra alapján. Ha van egy másik SIM-kártya is, akkor azt helyezze be a másik foglalatba.



A kártya behelyezése közben győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya arany színű érintkezője lefelé néz.

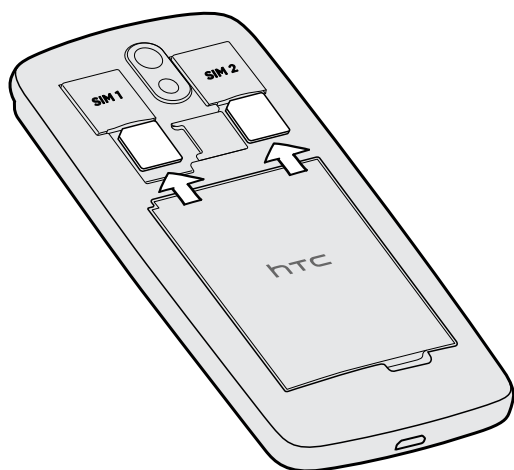

A SIM-kártyák eltávolítása



A SIM-kártyák eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a HTC Desire 500 készüléket.


1. Vegye le a hátlapot.
2. Nyomja meg a SIM-kártyát, hogy kidobja a foglalat.
3. Fogja meg az ujjával, majd csúsztassa ki a SIM-kártyát.

Memóriakártya

A memóriakártyán tárolhatja fényképeit, videóit és a zenéket.

A tárolókártya behelyezése

1. Vegye le a hátlapot.
2. A microSD™ kártyát az arany színű érintkezőivel lefelé helyezze be a tárolókártya-foglatba, majd nyomja be, amíg a helyére nem kattann.

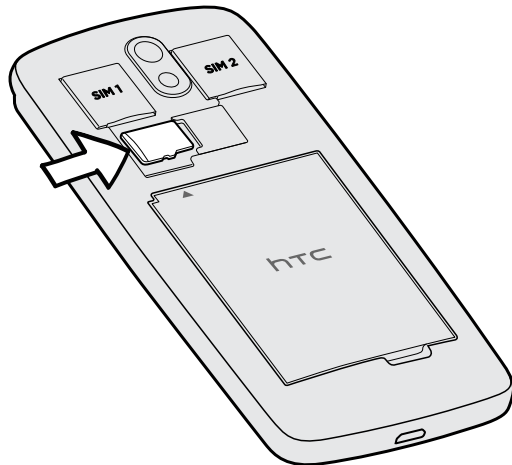


A tárolókártya leválasztása

Ha el kell távolítani a tárolókártyát a HTC Desire 500 bekapcsolt állapotában, akkor először le kell választania a tárolókártyát, hogy elkerülje a rajta található fájlok sérülését vagy meghibásodását.

1. Nyissa meg az Értékesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Tárolás > Az SD-kártya eltávolítása menüpontot.

A tárolókártya eltávolítása


1. Vegye le a hátlapot.
2. Húzza ki a tárolókártyát a foglalatból.

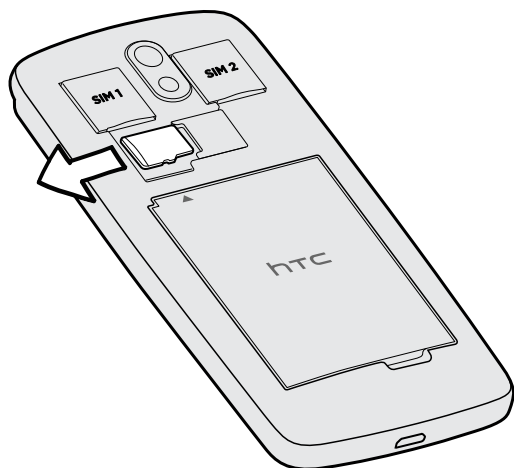

Akkumulátor

Az akkumulátor eltávolítása

1. Vegye le a hátlapot.
2. Ujjával, például a hüvelykujjával, emelje ki az akkumulátort az akkumulátortartóból.

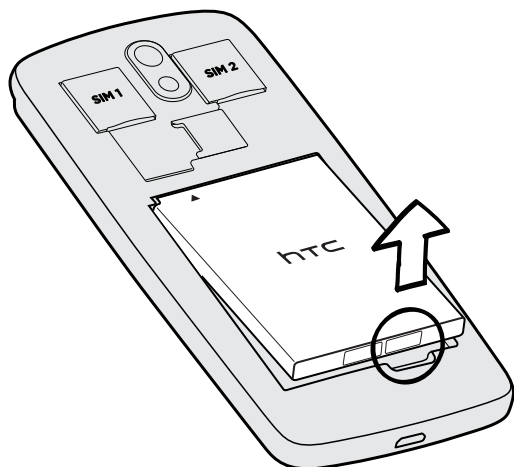


Az akkumulátor behelyezése



Csak a dobozban található akkumulátorokat használja, vagy az általunk javasolt cseredarabokat.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Helyezze be az akkumulátort (a szabadon lévő réz érintkezőkkel előre) az akkumulátor tartóba.

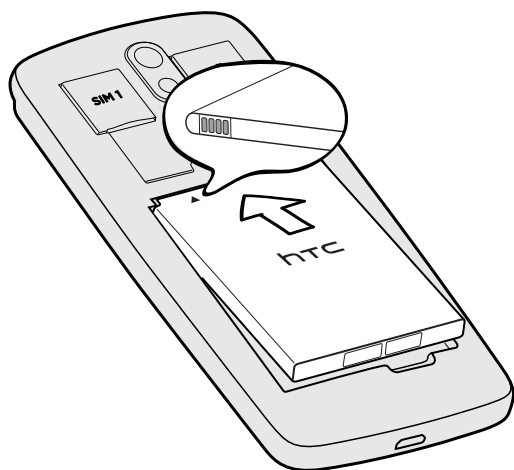


Az akkumulátor töltése

A HTC Desire 500 használatba vétele előtt javasolt feltölteni az akkumulátort.



- Az akkumulátor töltésére csak a HTC Desire 500 készülékhez mellékelt USB-kábelt használja.
- Ne vegye ki az akkumulátort a HTC Desire 500 készülékből a hálózati tápegységgel vagy az autós adapterrel végzett töltés közben.

1. Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét az USB-csatlakozóhoz.

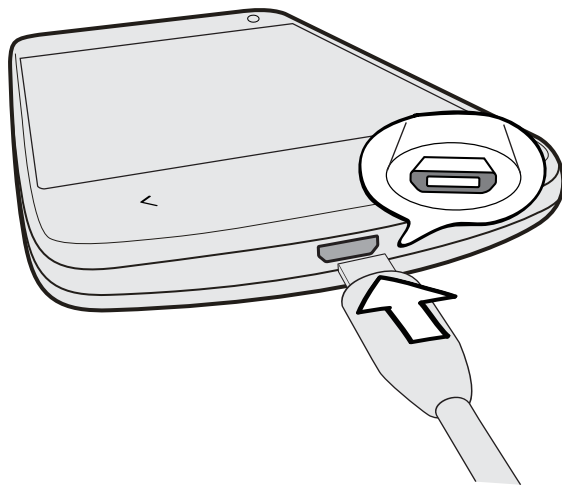

2. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét az elektromos hálózati adapterhez.
3. Az akkumulátor töltésének megkezdéséhez dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba.



Biztonsági okból a töltés leáll, ha az akkumulátor túlmelegedik.

Ki és bekapcsolás

Bekapcsolás

Nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.



Amikor először bekapcsolja a HTC Desire 500 készüléket, be kell állítani.

Kikapcsolás

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, a kijelző visszakapcsolásához nyomja meg az KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
2. Nyomja le és néhány másodpercig tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
3. A beállítások menüben érintse meg a **Kikapcsolás** menüpontot.

Szeretne gyors útmutatást a telefonról?

Ismerkedés a HTC Desire 500 készülékkel

A Tanácsok és sűgő néhány másodperc alatt segít a legtöbbet kihozni a HTC Desire 500 készülékből.

- Volt már, hogy úgy érezte, nem használja ki teljesen a telefonját? Lapozza végig a felhasználóbarát leírásokat a Tanácsok és sűgő alkalmazásban, hogy megtudhassa, hogyan fog sikerülni. A témakörök az első lépésektől a haladó szintig terjednek, és a Kezdőképernyőn lévő Tanácsok és sűgő hírfolyam még több olyan témakört javasol, ami esetleg érdekelheti Önt.
- Szeretné tudni, hogy kell valamit csinálni most azonnal? Csak írjon be néhány kulcsszót, és HTC Desire 500 készülékén máris tiszta, naprakész választ kap.

A Tanácsok és sűgő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Tanácsok és sűgő** elemet.

Ha még nem töltött le Tanácsok és sűgő tartalmakat, vagy ha van rendelkezésre álló friss tartalom, a beszerzéshez csak érintse meg a letöltés hivatkozást.



A Tanácsok és sűgő szinkronizálási beállításainak módosításához érintse meg a  > **Beállítások frissítése** elemet.

Keresés a Tanácsok és sűgő alkalmazásban

1. A Tanácsok és sűgő alkalmazásban érintse meg a  elemet, majd írja be azokat a szavakat, amelyekre keresni kíván.
2. Érintsen meg egy eredményt, hogy rögtön oda ugorjon.

Telefon beállítása

Az új telefon első beállítása

Az új telefon első bekapcsolásakor a készülék felkéri a beállítások megadására. Haladjon végig az eszköz beállításán, válassza ki az internetkapcsolatot, adja meg hogyan kívánja beállítani az új telefont stb.

- Válassza a **Beállítás az alapoktól** lehetőséget a fiókok beállításához, valamint az új telefonnak a számítógépről, a HTC Első lépések szolgáltatásával történő beállításához.

A telefonon megjelenik a HTC Első lépések webhelyének URL-címe és egy kódpar. A számítógép webböngészőjében lépjen az URL-címre, majd a webes beállítás elkezdéséhez adja meg a kódpar. A fiókok és a beállítások webes mentéséhez, majd a telefonra történő letöltéséhez szükség van egy HTC fiókra.

- Ha az új telefon bekapcsolása előtt már végzett a HTC Első lépések beállításával, akkor egyszerűen csak töltsse le a weben megadott beállításokat. Válassza a tartalom importálását, majd válassza ki a **HTC Első lépések beállításainak alkalmazása** lehetőséget.
- Ha a régi telefonján is van tartalom, akkor választhatja a telefonok közötti közvetlen átvitelt is.
- Ha a HTC Desire 500 készülékről egyszerűen szeretne biztonsági mentést készíteni, amelyet a későbbiek során akár másik HTC telefonra is könnyedén visszaállíthat, válassza a **Telefon biztonsági mentése naponta** lehetőséget.



- Ha szeretne többet megtudni a HTC Első lépések szolgáltatásról és a HTC fiókról, tekintse át a HTC Első lépések webhely súgóját és a GY.I.K tartalmát (www.htcsense.com/help/).
- Egyes tartalmak esetében – ilyen például a háttérkép és a csengőhang – a régi telefonról áthozott beállításokat felülírhatja az, amelyet a HTC Első lépésekkel határozott meg, illetve ezt követően a webről töltött le.
- Az olyan szolgáltatások, melyek internetkapcsolatot igényelnek – például a helymeghatározás alapú szolgáltatások vagy az online fiókok automatikus szinkronizálása – az adatforgalomból adódóan többletköltséget jelenthetnek. A túl magas adathasználati díjak elkerülése érdekében, tiltsa le ezeket a szolgáltatásokat a Beállítások alatt.


Tartalomátvitel Android telefonról

A régi Android™ telefonon töltsse le a HTC átviteli eszközt, majd vigye át vele a tartalmat az új HTC telefonra. A régi telefonon többféle típusú tartalom lehet, ideértve a névjegyeket, az üzeneteket, a naptári eseményeket, a webes könyvjelzőket, a zenét, a fényképeket és a videókat. Egyes beállítások is átvihetők.



- A régi telefonon a HTC átviteli eszköz használatához Android 2.3. vagy újabb változat szükséges.
- Ha a régi telefonon 2.2-es vagy régebbi Android fut, akkor Bluetooth® átvitelt használjon. A részletekért tekintse meg az [Tartalom átvitele a régi telefonról Bluetooth segítségével](#) (17. Oldal) című részt.

1. Tegye a következők egyikét:
 - Ha most állítja be először az új HTC telefont, akkor válassza a tartalom átvitele lehetőséget, majd a Telefon beállítása képernyőn válassza az **Átvitel a régi telefonról** elemet.
 - Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Tartalom átvitele** elemet.
2. Válassza ki, hogy egy régi HTC telefonról vagy egy másik Android telefonról szeretne tartalmat átvinni.
3. A HTC átviteli eszköz letöltéséhez és a régi telefonra történő telepítéséhez kövesse az új telefonon megjelenő útmutatást.

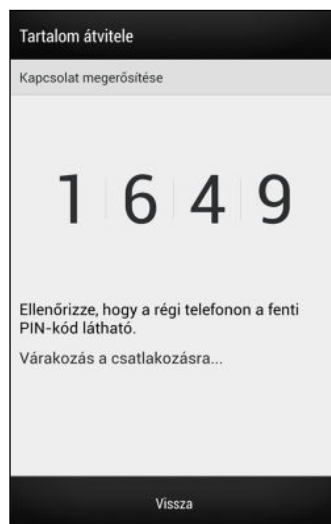

4. Kövesse a két telefon utasításait az összekapcsoláshoz. Amikor megjelenik a PIN-kód a régi telefonon, akkor a folytatás előtt győződjön meg arról, hogy ugyanaz a PIN-kód az új telefonon is megjelenik.
5. Válassza ki az átvinni kívánt tartalom típusát, majd érintse meg az **Indítás** elemet.
6. Várja meg, amíg befejeződik az átvitel.

Tartalomátvitel iPhone eszközről

Ha Önnek iPhone® eszköze van, egyszerűen és gyorsan küldhet át névjegyeket, üzeneteket és egyéb tartalmakat a HTC Sync Manager használatával.

Ennek módjáról lásd [iPhone tartalom átvitele a HTC telefonra](#) (113. Oldal).

Amennyiben csak a névjegyeket szeretné áttelepíteni, használhatja a Bluetooth átvitelt. A részleteket lásd: [Tartalom átvitele a régi telefonról Bluetooth segítségével](#) (17. Oldal).

Tartalom átvitele a régi telefonról Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével átviheti a névjegyeket a iPhone készülékről olyan telefonra, amelyen az Android 2.2-es változata (vagy régebbi változat) van telepítve, valamint más telefontípusokra is. A régi telefon képességeitől függően nem csak a névjegyeket viheti át, de a többi adatot is, például a naptári eseményeket és a szöveges üzeneteket is átmásolhatja az új HTC készülékre.



A HTC Sync Manager segítségével több tartalomtípust is átvihet iPhone felől.

1. Tegye a következők egyikét:
 - Ha most állítja be először az új telefont, akkor válassza a tartalom átvitele lehetőséget, majd a Telefon beállítása képernyőn válassza az **Átvitel a régi telefonról** elemet.
 - Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Tartalom átvitele** elemet.
2. Érintse meg az **iPhone** vagy az **Egyéb** elemet, majd válassza ki a régi telefon nevét és modelljét.
3. A régi telefonján kapcsolja be a Bluetooth-t, és állítsa látható módba.
4. Kövesse a régi és az új telefonon megjelenő utasításokat a párosításhoz.
5. Válassza ki az átvinni kívánt adatok típusát.
6. Várja meg, amíg befejeződik az átvitel.

Névjegyek és más tartalom lekérése a HTC Desire 500 készülékre

A HTC átviteli eszköz mellett más módszerekkel is felvehet partnereket és egyéb tartalmakat a HTC Desire 500 készülékre.

Szinkronizálás a számítógéppel	A HTC Sync Manager segítségével szinkronizálhatja a névjegyeket, a dokumentumokat, és a műsorfüzeteket a HTC Desire 500 és egy Windows® vagy Mac OS® operációs rendszert futtató számítógép között. Emellett névjegyek, üzenetek és egyéb tartalmak átvitelére is alkalmas a iPhone felől a számítógépre, majd a HTC Desire 500 készülékre.
Gmail™	A Google® névjegyek importálásra kerülnek HTC Desire 500 készülékére, amint bejelentkezik Google fiókjába. Több Google névjegyet is létrehozhat, akár közvetlenül a HTC Desire 500 készüléken is.
Közösségi hálózatok fiókjai	Jelentkezzen be a kedvenc közösségi hálózataira, majd szinkronizálja róluk a partnerek adatait.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	A HTC Desire 500 képes szinkronizálni a munkahelyi névjegyeket a munkahelyi Microsoft Exchange ActiveSync kiszolgálóról.
Telefonos névjegyek	A névjegyeket a HTC Desire 500 készüléken helyileg is létrehozhatja, ha nem szeretné őket az online fiókokban tárolni.
SIM-kártya	Másolja át a SIM-kártya névjegyeit a HTC Desire 500 készülékre.

Fényképek, videók és zenei fájlok átvitele a telefon és a számítógép között

A számítógépre, illetve a számítógépről kétféle módon vihet át médiafájlokat.

- A HTC Desire 500 csatlakoztatása számítógéphez. A számítógép felismeri, hasonlóan a többi USB-s meghajtóhoz. Ezt követően megkezdheti a készülékek közötti másolást.
- A HTC Sync Manager letöltése és futtatása a számítógépen. Az alkalmazással automatikusan lemásolhatja a zenei fájlokat, a fényképeket és a videofelvételeket a HTC Desire 500 készülékről a számítógépre. Az alkalmazással a számítógépről a telefonra is szinkronizálhatók a műsorfüzetek.

iPhone használatakor a fotóalbum (fényképek és videók) is áttölthető a számítógépre. Ezt követően csatlakoztassa ismét a HTC Desire 500 készüléket, majd másolja át a tartalmat.

Unja, hogy különféle helyeken kell tárolnia a médiafájlokat? Használjon online tárolószolgáltatókat, helyezze el egyetlen helyen az összes médiafájlt, így bárhol

elérheti őket – a számítógépen, a HTC Desire 500 készüléken és más mobil eszközökön is.

Először ellenőrizze, hogy milyen online tárolófiókok érhetők el a HTC Desire 500 készüléken, majd jelentkezzen be abba, amelyiket használni kívánja. A kívánt fiókba történő bejelentkezéshez nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  > **Fiókok és szinkronizálás** >  elemet. Az online tárhelyen tárolt média elérésére használja a Galéria alkalmazást.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn teheti egyénivé HTC Desire 500 készülékét.

- Miután bekapcsolta és beállította a HTC Desire 500 készüléket, fő Kezdőképernyőként a Hírfolyamok nézet jelenik meg. Testreszabhatja úgy, hogy megjelenítse a posztokat a közösségi hálózatokról, a szalagcímeket a kedvenc hírcsatornáiról, stb. Részletekért tekintse meg a [Hírfolyamok megtekintése a Kezdőképernyőn](#) (31. Oldal) című részt.
- Az alkalmazásokat módosíthatja az indítósávon, a Kezdőképernyő alján. Tekintse meg a [Az indítósáv testreszabása](#) (61. Oldal) című részt.
- Húzza az ujját balra és megjelenik egy másik Kezdőképernyő panel a kedvenc alkalmazások, widgetek stb. hozzáadásához, így csak egy érintésre lesznek. Ha további Kezdőképernyő panelekre is szüksége van, akkor továbbiakat is hozzáadhat. Részletekért tekintse meg a [Személyre szabás](#) (57. Oldal) című részt.



Nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a Kezdőképernyőre.

Ismerkedés a beállításokkal

Szeretné megváltoztatni a csengőhangot, beállítani a Wi-Fi® kapcsolatot vagy biztonságosabbá tenni a HTC Desire 500 készüléket? Mindez és sok egyéb lehetőség a Beállítások között érhető el.

Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet. Néhány alapvető beállítási lehetőség:

- A **Be/ki** kapcsolóval különféle funkciók kapcsolhatók be és ki, ilyen például a Wi-Fi. Magát az elemet megérintve módosíthatja a beállításait.
- A **Hang** elemet megérintve beállíthatja a csengőhangot, kiválaszthatja a hangprofilt, valamint megadhatja a bejövő hívások hangbeállításait.
- A **Testreszabás** elemet megérintve módosíthatja többek között a Kezdőképernyő háttérképét és a zárolási képernyő stílusát.
- Érintse meg a **Biztonság** elemet a HTC Desire 500 védelme érdekében (például képernyőzárral).

A HTC Desire 500 szoftver frissítése

A HTC Desire 500 képes ellenőrizni, hogy van-e új frissítés, és erről értesíti Önt. Saját kezűleg is ellenőrizheti, hogy van-e elérhető frissítés.

Szoftverfrissítés telepítése

Ha az internetes kapcsolat be van kapcsolva és elérhető egy új szoftverfrissítés, akkor az állapotsoron megjelenik a  frissítési értesítés ikon.

1. Nyissa ki az Értesítések panelt, és érintse meg a rendszerfrissítési értesítést.
2. Ha nem szeretné adatkapcsolaton keresztül letölteni a frissítést, válassza a **Frissítés csak Wi-Fi-n keresztül** beállítást.
3. Érintse meg a **Letöltés** elemet.
4. Miután a letöltés befejeződött, válassza a **Telepítés most** lehetőséget, majd érintse meg az **OK** gombot.

A frissítés után a HTC Desire 500 újraindul.

Alkalmazásfrissítés telepítése

Ha az internetkapcsolat be van kapcsolva és a HTC vagy mobilszolgáltató alkalmazáshoz elérhető szoftverfrissítés, akkor az állapotsoron megjelenik a  frissítési értesítés ikon.

1. Nyissa ki az Értesítések panelt, és érintse meg a frissítési értesítést.
Megnyílik a Frissítések képernyő a telepítendő alkalmazásfrissítések listájával.
2. Érintsen meg egy elemet a részletek megtekintéséhez, majd érintse meg a  elemet.
3. Ha kész, érintse meg a **Telepítés** gombot. Szükség esetén a rendszer felszólítja a HTC Desire 500 újraindítására.

Frissítések keresése kézzel

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Névjegy > Szoftverfrissítések** elemet. A HTC Desire 500 ellenőrzi, hogy vannak-e elérhető frissítések.



Ha nincs internetkapcsolat, akkor a rendszer felszólítja a mobiladatok bekapcsolására vagy a csatlakozásra egy Wi-Fi hálózathoz. Amint csatlakozott, érintse meg az **Ellenőrzés most** elemet a frissítések ellenőrzéséhez.

Az első hét az új telefonnal

Tudnivalók a telefonról

A HTC Desire 500 legérdekesebb funkciói

A HTC Desire 500 a gyors és egyszerű beállítás érdekében különböző lehetőségeket biztosít. A HTC Desire 500 készülékről közvetlenül elvégezhető a régi telefon tartalmának, például a névjegyeknek, az üzeneteknek és a médiának az átvitele.

A telefonnal felvételeket készíthet, a HTC BlinkFeed™ segítségével kezelheti az egyedi tartalmakat stb.

Egyszerű telefonbeállítás és tartalomátvitel

- A HTC Első lépések szolgáltatásával a HTC Desire 500 telefont testreszabhatja a számítógépről, majd egyszerűen letöltheti a beállításokat a HTC Desire 500 készülékre. Tekintse meg [Az új telefon első beállítása](#) (15. Oldal) című részt.
- Egyszerűen átviheti a névjegyeket, az üzeneteket, a zenéket, a fényképeket, a videókat stb. egy Android telefonról a HTC Desire 500 készülékre. Tekintse meg a [Tartalomátvitel Android telefonról](#) (16. Oldal) című részt.

A HTC Sync Manager segítségével még át is telepítheti a tartalmat a következőről: iPhone. Tekintse meg az [iPhone tartalom átvitele a HTC telefonra](#) (113. Oldal) című részt.

- Készítsen biztonsági mentést a HTC Desire 500 készülékről a felhőbe, így legközelebb sokkal könnyebb lesz visszaállítani a tartalmat egy új telefonra. Tekintse meg a [A HTC biztonsági mentés használata](#) (108. Oldal) című részt.

Élő kezdőképernyő

A HTC BlinkFeed segítségével testreszabhatja a Kezdőképernyőt az Ön számára legfontosabb információkkal és frissítésekkel. Megtekintheti a különböző tartalmakat, például a hírfolyamokat és az érdekességeket, a közösségi hálózatok frissítéseit, a HTC Desire 500 tippeket stb. A tartalom mindig frissül, amikor csatlakozik az internethez. Tekintse meg a [Hírfolyamok megtekintése a Kezdőképernyőn](#) (31. Oldal) című részt.

Az emlékek megosztásának új módja

Szerkesztés nélkül hozhat létre kiemeléses videókat, illetve akár utazás közben oszthatja meg a fényképeit a barátaival.

- Adja át az események izgalmát. A **Videós kiemelések** automatikusan kiválasztja az esemény legfontosabb részleteit a fényképek közül, majd létrehoz egy fél perces műsort egy zenei témával. Tekintse meg az [Esemény legfontosabb kiemelések megjelenítése](#) (51. Oldal) című részt.
- A HTC Share összegyűjti az Ön legjobb fényképeit, illetve a videós kiemeléseket, így egyszerűen megoszthatja az emlékeit a barátaival és a családjával. Tekintse meg az [Emlékek megosztása a HTC Share segítségével](#) (55. Oldal) című részt.

Kiemelkedő kamerás szolgáltatások

- A **VideoPic** funkcióval videofelvétel rögzítése közben is készíthet fényképet. Lásd: [Fényképkészítés videorögzítés közben \(VideoPic\)](#) (46. Oldal).
- Váltson át **Széles panorámakép** módba, majd pásztázzon a kamerával nagy látószögű felvételek készítéséhez. Tekintse meg a [Panorámakép készítése](#) (47. Oldal) című részt.
- A **Folyamatos felvétel** módban mozgó tárgyról 20 (vagy több) egymást követő felvétel készíthető. Tekintse meg a [Sorozatképek készítése](#) (46. Oldal) című részt.
- Az exponáló gomb megérintésével három felvétel készíthető a témáról különböző expozíciókkal, majd ezek egyetlen egyenletesen exponált fényképbe egyesíthetők. HDR fényképek készítéséhez használhatja a fő- vagy az előlapi kamerát is. Lásd: [A HDR használata](#) (48. Oldal).

Zenehallgatás

- A beépített, magas minőségű Beats Audio™ gazdag, autentikus módon szolgáltatja meg a hangokat, legyen szó akár zenehallgatásról, videók lejátszásáról vagy játékokról. További tudnivalók: [A zenei hangzás javítása](#) (90. Oldal).
- A HTC Zene alkalmazásban a dalok lejátszása közben vizuális animáció jelenik meg. Ezen kívül, ha a dalszövegek is elérhetők, azok is megjelennek a kijelzőn.

Dropbox integráció a HTC Sense segítségével

A Dropbox segítségével hozzáférhet a fényképekhez, videókhoz és a dokumentumokhoz a HTC Desire 500 készülékről, a számítógépről és más mobil eszközökről. Ha a Dropbox fiókba a HTC Desire 500 készülékről jelentkezik be, akkor két évre további 23 GB ingyenes Dropbox tárhelyet kaphat. A részleteket lásd: [A Dropbox használata a HTC Desire 500 készüléken](#) (99. Oldal).




- A 23 GB-os ajánlat csak olyan HTC telefonon érhető el, amely HTC Sense™ 4.0 vagy újabb változatot használ, és a Dropbox már előre telepítve lett.
- Azokon a HTC telefonokon, amelyekre nincs gyárilag telepítve a Dropbox, az alkalmazás a következő helyről tölthető le: Google Play™. A letöltést követően maradéktalanul kihasználható a Dropbox integrációja a különböző alkalmazásokkal, például a Galéria és a Levelezés alkalmazással.
- A két éves próbaidőszakot követően további használati feltételek (például előfizetési díj) alkalmazhatók.
- A Dropbox egy külső, a HTC Corporationtól független cég által fejlesztett alkalmazás.

Alapok

Érintési gesztusok

Az érintési gesztusok segítségével navigálhat a Kezdőképernyőn, megnyithatja az alkalmazásokat, görgetheti a listákat stb.

Érintés

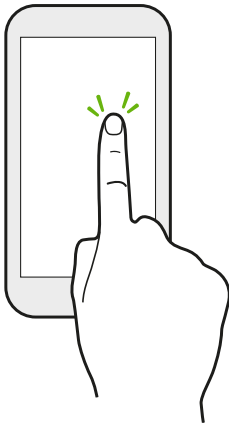


- Érintse meg a képernyőt az ujjával, ha a képernyőn elemeket szeretne kiválasztani, például alkalmazásokat vagy beállítási ikonokat, vagy érintse meg a képernyőn megjelenő gombokat.
- Miután legörgetett egy hosszú lista aljára (például a Levelezés vagy az Emberek alkalmazásban), az állapotsort megérintve azonnal a lista elejére ugorhat.

Nyomva tartás




Egy elem (pl. egy partner vagy egy hivatkozás egy weboldalon) elérhető választási lehetőségeinek megnyitásához egyszerűen tartsa nyomva az elemet.

Simítás vagy csúsztatás

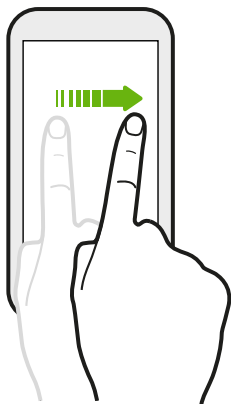


A képernyőn gyorsan végighúzhatja az ujját vízszintesen vagy függőlegesen, így más Kezdőképernyőkre léphet, végiggörgetheti a dokumentumokat stb.

Húzás

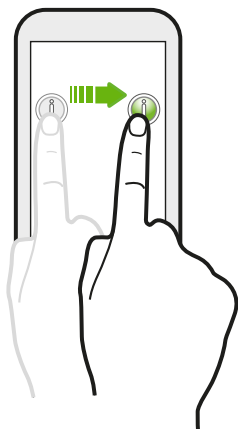


Tartsa a képernyőn lenyomva az ujját a húzás elkezdéséhez. Húzáskor ne emelje fel az ujját addig, amíg el nem érte a célpozíciót.

Suhintás

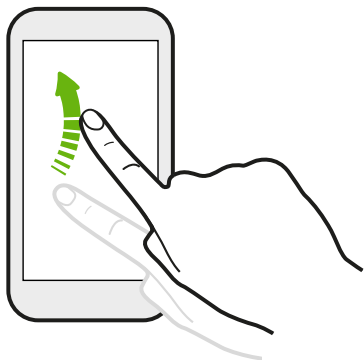

A suhintás hasonlít a simításhoz, de ilyenkor az ujjával könnyebb, gyorsabb mozdulatokat kell végrehajtania; ilyen például, amikor jobbra és balra mozog a Kezdőképernyőn, vagy lapoz a névjegyek vagy az üzenetek listáján.


Nyomás és suhintás

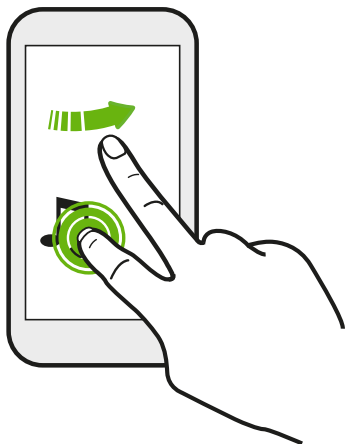

A Kezdőképernyőn található widgetek és ikonok könnyedén áthelyezhetők egyik képernyőről a másikra.

Tartsa nyomva egy ujjal a kívánt widgetet vagy ikont, majd egy másik ujjával suhintva váltson át az új helynek megfelelő képernyőre.

Összezsíprés és széttárás

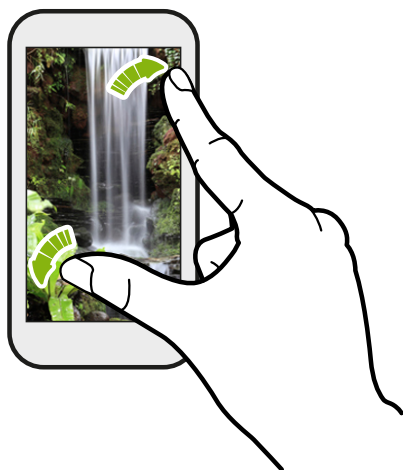


Egyes alkalmazásokban, például a Galéria, az Üzenetek és a Levelezés alkalmazásban, valamint a webböngészőben az ujjait a képernyőn széttárva felnagyíthatja az éppen látható képet vagy weblapot.




A képernyőn csípő mozgulatot téve lekicsinyítheti a képet vagy szöveget.

Kétujjas simítás

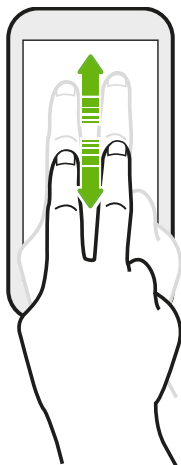

Néhány olyan alkalmazásban, amelyben van rendezés, például a Levelezés vagy az Emberek alkalmazásban két ujjal felfelé vagy lefelé simítva is görgetheti a képernyőt. A képernyőn megjelenik a rendezési sorrend, és könnyedén a kívánt információkhoz görgethet.

Háromujjas gesztusok

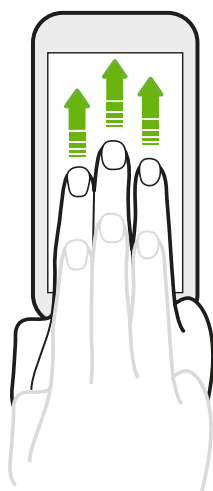

Simítson felfelé három ujjal a tartalom megosztásához, például fényképek, videók és zene megosztásához a HTC Desire 500 készülékről a TV-készülékre vagy a hangszórókra.



- A HTC gesztusok alapesetben engedélyezve van, így a háromujjas gesztusok csak tartalommegosztásra és a HTC alkalmazásokban használhatók.
- A tartalom megosztásához dugja be a HTC Media Link HD eszközt (külön megvásárolható) a HDMI TV-be.

Nem tudja használni a többujjas gesztusokat az alkalmazásokban?

Ennek oka az, hogy a **HTC gesztusok** alapesetben be van kapcsolva. Emiatt a háromujjas gesztusok kizárólag tartalommegosztásra és a HTC alkalmazásokban használhatók. Egyéb célra nem használhatók a többujjas (három vagy több ujjas) gesztusok.

Ha játékokban vagy zenei alkalmazásokban többujjas gesztusokat szeretne használni, akkor törölje a **HTC gesztusok** jelölőnégyzetből a jelet; ezt a **Beállítások > Kijelző, gesztusok és gombok** (vagy a **Kijelző és gombok**) menüpontban teheti meg.

Gesztusok

Gesztusok segítségével lehetőség van többek közt némításra vagy a csengőhang lehalkítására.

Elnémítás átfordítással



Ha hívás érkezik, akkor átkapcsolhatja a HTC Desire 500 készüléket és elnémíthatja.

A hangerő csökkentése felvétellel



Üzleti találkozón vagy étteremben hívás érkezésekor vegye fel a HTC Desire 500 készüléket, ezzel csökkentheti a csengőhang hangerejét.


Hangerő beállítása automatikus növekedésre, ha a készülék zsebben vagy táskában van



A zajos utcán nem hallja a HTC Desire 500 készüléket, ha a táskájában csörög?

A HTC Desire 500 készüléket beállíthatja úgy, hogy felismerje, ha táskában vagy zsebben van, és növelje a csengőhang hangerejét, hogy akkor is hallhassa, ha zajos környezetben van.

A megjelenítés javítása a HTC Desire 500 elfordításával

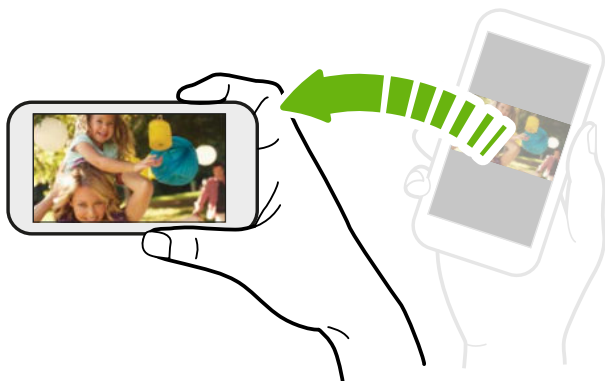

A legtöbb képernyőn a képernyő tájolása automatikusan megváltozik állóról fekvőre, ha oldalra fordítja a HTC Desire 500 készüléket.

Szövegbevitel közben oldalra fordíthatja a HTC Desire 500 készüléket, hogy egy nagyobb billentyűzetet használhasson.

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód úgy kíméli az akkumulátort, hogy a HTC Desire 500 készüléket alacsony fogyasztású állapotba helyezi, miközben kikapcsolja a kijelzőt. Így megakadályozhatja azt is, hogy véletlenül megnyomjon egy gombot, amikor a HTC Desire 500 a táskájában van.

A készülék átállítása alvó módba

Röviden nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, hogy kikapcsolja a kijelzőt, és a készüléket alvó üzemmódba állítsa. A HTC Desire 500 automatikusan Alvó üzemmódba kapcsol, ha egy ideig nem használja.

A Kijelző, gesztusok és gombok (vagy a Kijelző és gombok) beállításokban módosíthatja az időt, amelynek elteltével a HTC Desire 500 alvó üzemmódba lép.

Ébresztés alvó üzemmódból

A HTC Desire 500 felébresztéséhez nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot. Ha a képernyő zárolási képernyővel védett, akkor fel kell oldania a zárolást.



A HTC Desire 500 automatikusan felébred, amikor bejövő hívása érkezik.

A képernyő feloldása

A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- Húzza felfelé a lezárás ikont vagy az órát.



- Húzza az ujját felfelé a lezárási képernyő üres területén.

Ha korábban képernyőzárat állított be, akkor a HTC Desire 500 feloldásához meg kell adnia a hitelesítési adatait.



Ha beállított egy eseményemlékeztetőt vagy egy riasztást, akkor az eseményt vagy a riasztást elhalaszthatja vagy elvetheti közvetlenül a lezárási képernyőről is. Egyszerűen húzza felfelé a  vagy a  elemet.

Alkalmazás megnyitása

- Érintse meg a kívánt alkalmazást az indítósávon a Kezdőképernyő alján.
- További alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a  elemet. Ezután érintse meg a használni kívánt alkalmazást.

Alkalmazás vagy mappa megnyitása a lezárási képernyőről

- A lezárási képernyőn húzza egy alkalmazás vagy mappa ikonját felfelé; ezzel feloldja a képernyőt, és közvetlenül az alkalmazásba vagy a mappába léphet.



A lezárási képernyőn a parancsikonok megegyeznek a Kezdőképernyő indítósávján találhatókcal. A lezárási képernyő parancsikonjainak módosításához cserélje le az indítósávon található alkalmazásokat és mappákat.


- Ha értesítés vagy információ jelenik meg a lezárási képernyőn, például nem fogadott hívás vagy új üzenet miatt, akkor azt felfelé húzva közvetlenül a megfelelő alkalmazásba léphet.

Ha korábban képernyőzárat állított be, akkor a rendszer felszólítja a hitelesítési adatok megadására, mielőtt a HTC Desire 500 megnyitja az alkalmazást vagy a mappát.

Váltás az utoljára megnyitott alkalmazások között

Ha több feladatot is végez egyszerre, és különböző alkalmazásokat használ a HTC Desire 500 készüléken, akkor könnyen átválthat a mostanában megnyitott alkalmazások között.

Érintse meg kétszer a  elemet a mostanában megnyitott alkalmazások megtekintéséhez.

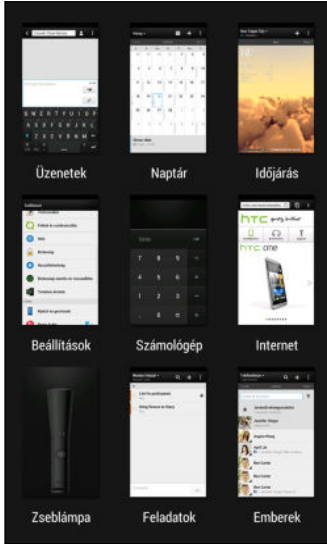

- Ha vissza szeretne váltani egy alkalmazásra, egyszerűen érintse meg.
- Ha el szeretne távolítani egy alkalmazást a listáról, húzza felfelé.

Tartalom frissítése

Néhány alkalmazásban egyszerűen, egyetlen ujjmozdulattal frissítheti a webről szinkronizált vagy letöltött tartalmat.

1. Tartalom, például az időjárás, a részvényárfolyamok vagy a Levelezés alkalmazás beérkezett üzenetek mappájának megjelenítése közben húzza az ujját felfelé a képernyőn.
2. Húzza az ujját lefelé, majd engedje el a frissítéshez.

A HTC Desire 500 képernyőjének mentése

Szeretné megmutatni a magas játékpontszámát, írni egy blogbejegyzést a HTC Desire 500 szolgáltatásairól vagy állapotfrissítést küldeni a zenészámról, amit éppen hallgat? Egyszerűen képet készíthet a képernyőről, majd megoszthatja a Galéria alkalmazásból.

Tartsa lenyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd nyomja le a  gombot. A képernyő mentésre kerül a Képernyőképek albumba a Galéria alkalmazásban.

Kezdőképernyő hírfolyamai

Hírfolyamok megtekintése a Kezdőképernyőn


Tartsa a kapcsolatot a barátaival, vagy kérje le az Önt érdeklő legfrissebb híreket közvetlenül a Kezdőképernyőn. Állítsa be, hogy mely közösségi hálózatok, hírforrások stb. jelenjenek meg. A HTC Desire 500 mindig frissíti a folyamot, amikor visszatér a Kezdőképernyőre.

- Érintsen meg egy csempét a további részletek megtekintéséhez vagy megjegyzés fűzéséhez egy poszthoz vagy állapotfrissítéshez.
- Görgessen felfelé, majd húzza lefelé az ujját a képernyőn a folyam kézi frissítéséhez. Megjelennek ikonok a posztküldéshez a közösségi hálózatokra, a kereséshez stb.



Ha a Hírfolyamok nézet van beállítva főképernyőként, akkor a felfelé görgetéshez nyomja meg a  gombot vagy érintse meg az állapotsort.

- Érintse meg a ▼ elemet a megjelenítendő hírfolyamok típusának kiválasztásához. Válassza a Kiemelések lehetőséget a többi tartalom megtekintéséhez, mint például a közeledő események, a gyakran megtekintett fényképek a Galéria alkalmazásban stb.

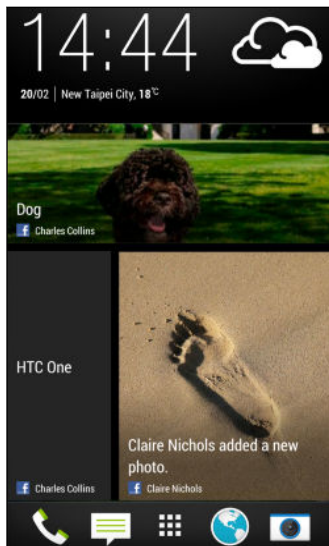

Közösségi hálózatok

Ha bejelentkezik a közösségi hálózatok fiókjaiba, és felhatalmazza a HTC Sense készüléket a hozzáférésre, akkor a következőket teheti:

- Állapotfrissítéseket tehet közzé a Kezdőképernyőről, ha a Hírfolyamok nézetet használja.
- Megtekintheti a partnereit és azok állapotfrissítéseit az Emberek alkalmazásban.
- Megtekintheti a fényképeket a Galéria alkalmazásban vagy a Kezdőképernyőn.

- Megtekintheti a barátai állapotfrissítéseit és posztjait a Kezdőképernyőn, ha a Hírfolyamok nézetet használja.
- Megtekintheti az eseményeket és az emlékeztetőket a Naptár alkalmazásban.

Frissítés közzététele közösségi hálózaton

A Kezdőképernyőről egyszerűen közzéteheti az állapotfrissítését.

1. A Hírfolyamok nézetben érintse meg a  elemet, majd válasszon ki egy közösségi hálózatot.



Ha az ikon nem jelenik meg, görgessen felfelé, majd húzza lefelé a képernyőt.

2. Állítsa össze az állapotfrissítést, majd tegye közzé a közösségi hálózaton.

Hírfolyamok kiválasztása

Egyetlen ujjmozdulattal elérheti az Önt érdeklő tartalmakat és posztokat. Válassza ki, mely hírfolyamok jelenjenek meg a Kezdőképernyőn. Saját igényei szerint választhat a népszerű hírcsatornák és webhelyek közül, illetve kategóriák között is böngészhet, mint pl. a Szórakozás. Megtekintheti a barátai által a közösségi hálózatokon közzétett posztokat, valamint az alkalmazások, például a Naptár adatait.

1. A Hírfolyamok nézetben érintse meg a  > **Témakörök és szolgáltatások** elemet.



Ha az ikon nem jelenik meg, görgessen felfelé, majd húzza lefelé a képernyőt.

2. Válassza ki, hogy mely alkalmazások hírfolyamai, tartalomtípusok és közösségi hálózatok jelenjenek meg a Kezdőképernyőn. A további lehetőségeket az ujját balra vagy jobbra húzva érheti el.


Előfizethetek különböző hírforrásokra vagy csatornákra?

A Kezdőképernyőn megjelenő hírcsatornákról és a webhelyekről származó hírfolyamokat a helyi tartalmi útmutatóval lehet beállítani. Ha különböző hírforrásokat szeretne megtekinteni, módosítsa a helyi tartalmat.

1. A Hírfolyamok nézetben érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg a **Helyi tartalom** elemet.
3. Válassza ki a használni kívánt helyi tartalmat, és érintse meg a **Tovább** gombot.
4. Válassza ki a kívánt hírforrásokat és kategóriákat.

Értesítések

Állapotjelző LED

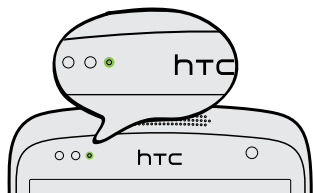

Az állapotjelző LED:

- Folyamatosan zölden világít, ha a HTC Desire 500 csatlakozik a hálózati tápegységhez vagy egy számítógéphez és az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Villogó zöld fénnel világít, ha függőben lévő üzenete van.
- Folyamatosan narancssárgán világít, ha az akkumulátor töltődik.
- Narancssárgán villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony.


Értesítések panel

Az értesítő ikonok értesítik az új üzenetekről, naptáreseményekről, riasztásokról és a folyamatban lévő tevékenységekről például a letöltésről.



Ha értesítő ikonok jelennek meg, nyissa meg az Értesítések panelt és tekintse meg a kapott értesítések részleteit. Az Értesítések panelről gyorsan elérheti a beállításokat is.

1. Az Értesítések panel megnyitásához húzza az ujját fentről lefelé a képernyőn.

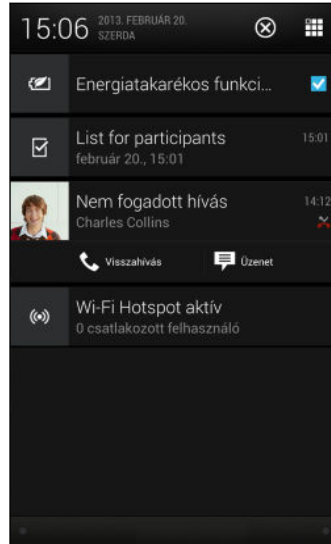

Ha több értesítés is érkezett, akkor a képernyőn lefelé gördítve az összeset megtekintheti.

2. Az Értesítések panelen a következőket teheti:
 - Bizonyos értesítéseket ki is bonthat, hogy további információkat jelenítsen meg, például e-mail előképeket és naptáreseményeket. Az értesítés kibontásához társa szét két ujját, vagy az összehúzáshoz csípje össze.
 - Néhány értesítésben ikonok jelennek meg, amelyek azonnali műveletek végrehajtását teszik lehetővé. Ha például nem fogadott egy hívást, érintse meg a rendelkezésre álló ikonokat a visszahíváshoz vagy válaszoljon szöveges üzenettel.
 - Érintse meg az értesítés ikont a bal oldalon, a megfelelő alkalmazás megnyitásához.
 - A lista egyik értesítésének eltávolításához, húzza az értesítést balra vagy jobbra.
3. Az Értesítések panel bezárásához húzza az ujját felfelé a panel alsó sávjától, vagy nyomja meg a  gombot.


Az összes értesítés törléséhez és az Értesítések panel bezárásához a  elemet is megérintheti.

Szövegkezelés

Szöveg kijelölése, másolása és beillesztése

Az olyan alkalmazásokban, mint a böngésző vagy a Levelezés, kijelölhet és kimásolhat szövegrészeket, majd beszúrhatja vagy megoszthatja őket.

1. Tartson lenyomva egy szót.
2. A kezdő és a záró szövegkijelölőt húzza a megfelelő helyre, és jelölje ki a kívánt szövegrészt.

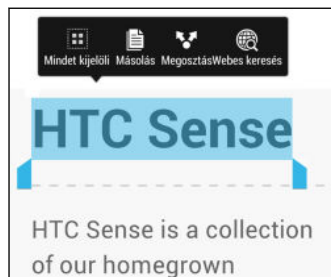

A nagyítóval nagyítást végezhet a szöveg kijelölése közben. A nagyító bekapcsolásához nyissa meg az Értésítések panelt, érintse meg a > **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd válassza a **Nagyító megjelenítése** lehetőséget. A nagyító akkor jelenik meg, amikor megérinti az egyik szövegkijelölőt.

3. Miután kijelölte a másolni kívánt szöveget, érintse meg a **Másolás** elemet.
A kijelölt szöveget a készülék a vágólapra másolja.
4. Egy szövegbeviteli mezőben (például egy email írása közben) tartsa lenyomva azt a pontot, ahova a szöveget be szeretné illeszteni.
5. Érintse meg a **Beillesztés** elemet.



Egy hivatkozott weboldal címének másolásához tartsa lenyomva a hivatkozást, majd érintse meg az **URL hivatkozás másolása** elemet.

Szöveg megosztása

1. Miután kijelölte a megosztani kívánt szöveget, érintse meg a **Megosztás** gombot.
2. Válassza ki hova kívánja beilleszteni a szöveget a megosztáshoz, például e-mail üzenetbe vagy közösségi oldal állapotfrissítésébe.

A HTC Sense billentyűzet

A HTC Sense billentyűzettel gyorsan és pontosan gépelhet.

- Kapcsolja be a trace billentyűzetet, így úgy is beírhatja a szavakat, hogy egyik betűről a másikra húzza az ujját. Tekintse meg a [A trace billentyűzet használata](#) (39. Oldal) című témakört.
- A szavakat beszéddel is beviheti. Tekintse meg a [Szövegbevitel beszéd felismeréssel](#) (39. Oldal) című témakört.

- A prediktív szövegbevitellel gépelési időt is megspórol. Ahogy gépel, megjelennek a javasolt szavak, amelyekből választhat. A prediktív szövegbeviteli szótárhoz szavakat, kifejezéseket és rövidítéseket is hozzáadhat. Tekintse meg a [Szövegbevitel prediktív módban](#) (37. Oldal) című részt.
- Húzza az ujját balra a numerikus és a szimbólumbillentyűzet eléréséhez. Húzza az ujját balra az átváltáshoz a nyelvek között.
- A billentyűkön vannak másodlagos számok, írásjelek és egyéb karakterek is, amelyeket gyorsan beszűrhet anélkül, hogy át kellene váltania a numerikus- vagy a szimbólumbillentyűzetre.
Szám beszúrásához például tartson lenyomva egy billentyűt az első sorban.
- Válasszon a hangulatjelek gyűjteményéből, és szűrjön be egyet közvetlenül a billentyűzetről.
- Jelenítse meg vagy rejtse el a navigációs nyílbillentyűket a billentyűzeten. Ha a Beállításokban engedélyezi a nyílbillentyűket, akkor ezek csak az álló billentyűzeten jelennek meg.

Mivel mindenkinek megvan a saját gépelési stílusa, lépjen be a Beállítások menüpontba és kalibrálja a billentyűzetet, hogy az megtanulja az Ön gépelési stílusát.

Szöveg beírása

A virtuális billentyűzet akkor válik elérhetővé, ha megérint egy szövegmezőt valamelyik alkalmazásban. Írja be a kívánt betűket és számjegyeket, módosítsa a billentyűzet kiosztását stb.

Érintse meg a virtuális billentyűzet billentyűit a betűk és a számok, valamint az írásjelek és szimbólumok megadásához.

- Nagybetű beírásához érintse meg a  elemet. Érintse meg kétszer a nagybetűs írás váltóbillentyűjének bekapcsolásához.
- Számok, szimbólumok és ékezetes karakterek beírásához tartsa lenyomva a felül szürke karaktereket tartalmazó billentyűket. Néhány billentyűhöz több karakter vagy ékezetes karakter van társítva.
- Az ujját jobbra húzva jelenítheti meg a számokat és a szimbólumbillentyűket. A fő billentyűzethez az ujját balra húzva térhet vissza.
- Nyomja meg a  gombot a virtuális billentyűzet bezárásához.



A billentyűzet beállításainak megnyitásához tartsa lenyomva a vessző billentyűt. Vagy húzza az ujját az Értésítések panel megnyitásához, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** > **HTC Sense Input** elemet.

Billentyűzetkiosztás kiválasztása

Kiválaszthatja azt a billentyűzetkiosztást, amely legjobban megfelel a gépelési stílusához.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Nyelv és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense Input > Billentyűzetválasztás** elemet.
3. Érintse meg a **Billentyűzet típusok** elemet, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.

A billentyűzet nyelvének kiválasztása és megváltoztatása

Ha több billentyűzetnyelv is elérhető a HTC Desire 500 készüléken, akkor kiválaszthatja, hogy mely nyelveket engedélyezi a virtuális billentyűzeten.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Nyelv és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense Input** elemet.
3. Érintse meg a **Billentyűzetválasztás** elemet, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A billentyűzetnyelv módosításához tegye a következők valamelyikét:

- Húzza az ujját balra a virtuális billentyűzeten (trace billentyűzet használatakor nem érhető el).
- Érintse meg a nyelv gombját (például: **EN**), amíg meg nem jelenik a keresett nyelv.
- Nyomja le hosszan a nyelv gombját, majd húzza az ujját a használni kívánt billentyűzetnyelvre.

Szövegbevitel prediktív módban

A prediktív szövegbevitel alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és gépelés közben megjelennek a javasolt szavak.



A Multitap (Többérintéses) és az XT9 prediktív üzemmódok között a Telefonos billentyűzetkiosztás használatakor a **XT9** elemmel válthat.

Szöveg prediktív módban való begépeléséhez tegye a következők valamelyikét:

- Érintse meg a szóközt a javaslatlistán kiemelt szó beszúrásához.
- Érintsen meg egy szót a javaslatlistáról.
- További lehetőségekért érintse meg a javaslatlista melletti nyilat.

Második nyelv beállítása a prediktív szövegbevitelhez

Beállíthatja, hogy a prediktív szövegbevitel kétnyelvű legyen. Ahogy gépel, a javaslatok a kiválasztott nyelveken jelennek meg.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  > **Nyelvek és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense Input > Billentyűzetválasztás > Kétnyelvű prediktív szövegbevitel** elemet, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

Szavak és mondatok felvétele a prediktív szótárba

A gyakran használt neveket, szavakat, sőt, akár mondatokat is felveheti a prediktív szótárba, így könnyen megtalálhatja őket a javaslatok listáján.

A szavakhoz és a mondatokhoz szöveges rövidítéseket vehet fel, így gyorsabban gépelhet. A „Beszéljünk később” szavak beírása helyett például megadhatja a „besk” rövidítést, így a későbbiek során megtakaríthat néhány gombnyomást. Az üzenet vagy e-mail szövegébe egyszerűen írja be a „besk” betűket, majd a szókész billentyűvel egészítse ki a mondatot.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Nyelv és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense Input** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár > +** elemet.
4. Írja be a kívánt szót vagy mondatot, majd a hozzá tartozó szöveges rövidítést. Ne felejtse el a rövidítést, és ügyeljen a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére is.
5. Érintse meg az **OK** gombot.



Ha a szöveget a Szabvány billentyűzetkiosztáson írja be, akkor minden szó, amelyet a javaslatlistán megérint, automatikusan bekerül a szótárba.

A prediktív szótárban szereplő szavak és mondatok szerkesztése és törlése

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Nyelv és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense Input** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár** elemet.
 - Szó, mondat vagy rövidítés szerkesztéséhez érintse meg a megfelelő elemet.
 - Ha törölni szeretne egy tételt a szótárból, érintse meg a  > **Törlés** elemet. Jelölje ki a törölni kívánt szavakat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

A trace billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet helyett „trace” bevittel is gépelhet szavakat.



A trace billentyűzetet be kell kapcsolni a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > HTC Sense Input** menüpontban.

1. Csúsztassa az ujját egyik betűről a másikra a kívánt szó beviteléhez.
2. Emelje fel az ujját, ha a szó kész. A javaslatlistán megjelennek a lehetséges egyezések.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg a szóközt az egyik kiemelt szó beszúrásához.
 - Érintsen meg egy szót a javaslatlistáról.
 - További lehetőségekért érintse meg a javaslatlista melletti nyilat.

Szövegbevitel beszédfelismeréssel

Nincs ideje gépelni? Próbálja meg kimondani a szavakat a bevitelhez.

1. Érintse meg azt a területet, ahova szöveget szeretne bevinni.
2. A virtuális billentyűzeten tartsa lenyomva a  billentyűt.
3. Amikor megjelenik a mikrofon kép, mondja ki a szavakat, amelyeket be kíván írni.



A hangbeviteli nyelv beállításához a mikrofon képe felett érintse meg a nyelvi sávot. Több nyelvet is kiválaszthat. A beszédfelismeréshez választható nyelvek a Google által támogatott nyelvektől függenek.

4. Ha a szó nem egyezik meg azzal, amit kimondott, és alá van húzva, akkor érintse meg az aláhúzott szót a törléshez és a további lehetőségek megtekintéséhez.
5. Az írásjeleket a nevük kimondásával adhatja meg (mondja például azt, hogy „vessző”).

Akkumulátor

Az akkumulátorhasználat ellenőrzése

Tekintse meg az akkumulátort használó alkalmazások rangsorolási listáját. Azt is megtekintheti, hogy az egyes alkalmazások milyen mértékben és milyen hosszán használták az akkumulátort.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az **Energia > Használat** elemet.
3. Érintsen meg egy alkalmazást és tekintse meg, hogyan használja az akkumulátort. Megjelenik, hogy az erőforrások mennyi akkumulátorbeli energiát használnak (például a processzor az alkalmazások futtatásához).



Ha egy alkalmazás akkumulátorhasználati részleteinek megtekintése közben gombok jelennek meg, érintse meg őket az akkumulátor használatot érintő beállítások megadásához, az alkalmazás leállításához stb.

Akkumulátortörténet megtekintése

Megtekintheti, hogy milyen hosszú ideje használja a HTC Desire 500 készüléket a legutóbbi feltöltés óta. Azt a grafikont is megtekintheti, amely azt mutatja, hogy a képernyő mióta van bekapcsolva és mióta használja a kapcsolatokat, például a mobilhálózatot vagy a Wi-Fi-t.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az **Energia > Előzmények** elemet.
3. Ha a HTC Desire 500 készüléket hosszú ideje használja a legutóbbi feltöltés óta, húzza az ujját balra vagy jobbra az akkumulátorhasználatot részletesen ábrázoló grafikon megtekintéséhez.

A grafikon átméretezéséhez társa szét vagy húzza össze az ujjait.

Akkumulátor élettartamának optimalizálása energiatakarékos üzemmóddal

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása segít megnövelni az akkumulátor élettartamát. Csökkenti azoknak a telefonszolgáltatásoknak a használatát, amelyek leszívják az akkumulátort, mint például a CPU és a kijelző.

1. Húzza az ujját az Értesítések panelre a megnyitásához.

Ha ki szeretné választani, hogy a rendszer melyik telefonszolgáltatásokhoz spóroljon energiát, először érintse meg az **Energiatakarékos** értesítést, mielőtt bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.



Ha az **Adatkapcsolat** ki van választva, akkor a HTC Desire 500 15 perc elteltével automatikusan megbontja a kapcsolatot a mobilhálózattal, ha a képernyő ki van kapcsolva és az adatkapcsolat készenléti állapotban van (nincs letöltési tevékenység, adatfolyam vagy adathasználat). Az energiatakarékos üzemmód érdekében rendszeres időközönként újra csatlakozik, majd megszakítja a kapcsolatot, ha az adatkapcsolat készenléti állapotban van.

2. Az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához érintse meg az **Energiatakarékos** értesítés melletti jelölőnégyzetet.

Az akkumulátoros üzemidő meghosszabbítása

A két töltés között eltelt üzemidő attól függ, hogyan használja HTC Desire 500 készülékét. A HTC Desire 500 energiagazdálkodása elősegíti az akkumulátoros üzemidő növelését.

Ha tovább szeretné növelni az akkumulátoros üzemidőt, próbálkozzon az alábbiakkal:

Ellenőrizze az akkumulátorhasználatot

Az akkumulátorhasználat figyelemmel követésével meghatározhatja, mi terheli a leginkább az akkumulátort. Ennek alapján dönthet, mi a következő lépés. A részleteket lásd: [Az akkumulátorhasználat ellenőrzése](#) (40. Oldal).

Ellenőrizze a csatlakozásokat

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli csatlakozásokat, amikor nem használja őket.

A csatlakozások, például a mobiladatok, a Wi-Fi és a Bluetooth kikapcsolásához nyissa meg a Beállítások menüt, majd érintse meg a megfelelő **Be/Ki** kapcsolót.

- Csak akkor kapcsolja be a GPS-t, ha pontos helymeghatározásra van szüksége.

Annak érdekében, hogy az alkalmazások a háttérben se használhassák a GPS-t, tartsa kikapcsolva a **GPS műholdak** beállítást. Csak akkor kapcsolja be, ha pontos helymeghatározásra van szüksége, például navigáció vagy helyalapú alkalmazás futtatása céljából. A be- és kikapcsoláshoz a Beállítások menü megnyitása után érintse meg a **Hely** elemet.

Ügyeljen a képernyőre

Ha csökkenti a fényerőt, valamint hagyja alvó módba kapcsolni a kijelzőt, amikor nem használja a készüléket, azzal kímélheti az akkumulátor töltését.

- Használjon automatikus fényerő-szabályozást (alap esetben engedélyezve van), illetve csökkentse kézzel a fényerőt.
- Állítsa rövidebb időre a kijelző időkorlátját.
- A Kezdőképernyőhöz ne használjon élő háttérképet. Az animációs effektusokat jó mutogatni másoknak, de lemerítik az akkumulátort.

A háttérkép megváltoztatása sima, fekete hátérre szintén segíthet egy kicsit. Minél kevesebb szín jelenik meg, annál kevesebb akkumulátor kerül felhasználásra.

- Állítsa be úgy a webböngészőt, hogy automatikusan csökkentse a fényerőt a weblapok betöltésének idejére. Nyissa meg az Internet alkalmazást, majd érintse meg a  > **Beállítások** > **Hozzáférhetőség** > **Kép halványít. oldaltöltéskor** elemet.

További részletek: [Beállítások és biztonság](#) (173. Oldal) és [Személyre szabás](#) (57. Oldal).

Alkalmazások kezelése

- Telepítse a legújabb szoftver- és alkalmazás frissítéseket. A frissítések néha akkumulátor-teljesítmény továbbfejlesztéseket tartalmaznak.
- Távolítsa el vagy tiltsa le azokat az alkalmazásokat, amelyeket soha nem használ.

Több alkalmazás akkor is folyamatokat futtat vagy adatokat szinkronizál a háttérben, ha nem használja őket. Ha vannak olyan alkalmazások, amelyekre már nincs szüksége, távolítsa el őket.

Ha egy alkalmazás gyárilag lett betöltve és nem távolítható el, az alkalmazás letiltása akkor is megakadályozhatja, hogy folyamatosan fusson vagy adatokat szinkronizáljon. A **Beállítások** > **Alkalmazások** részben húzza az ujját a **Mind** lapra, érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg a **Letiltás** elemet.

A háttérbeli adatátvitel és szinkronizálás korlátozása

A háttérbeli adatátvitel és szinkronizálások erőteljesen terhelhetik az akkumulátort, különösen, ha több alkalmazás is végez adatszinkronizálást. Javasoljuk, hogy ne hagyja az alkalmazásoknak túlságosan gyakran szinkronizálni az adatokat. Határozza meg, melyik alkalmazásnál növelhető a szinkronizálási idő, illetve végezzen manuális szinkronizálást.

- A Beállítások menüben érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet, majd ellenőrizze, hogy az online fiókjai milyen típusú adatokat szinkronizálnak. Ha kezd lemerülni az akkumulátor, átmenetileg tiltsa le az adatok egy részének szinkronizálását.
- Ha több e-mail fiókja is van, fontolja meg egyes fiókok szinkronizálási idejének növelését.

A Levelezés alkalmazásban válassza ki a megfelelő fiókot, érintse meg a  > **Beállítások > Szinkronizálás, küldés és fogadás** elemet, majd a Szinkronizálás ütemezése területen módosítsa a beállításokat.

- Ha éppen nem utazik, csak a tartózkodási helyének megfelelő időjárást szinkronizálja, és ne az összes beállított városét. Nyissa meg az Időjárás alkalmazást, érintse meg a  > **Szerkesztés** elemet, majd távolítsa el a felesleges városokat.
- Gondosan válassza ki a widgeteket.

Egyes widgetek folyamatosan adatszinkronizálást végeznek. Fontolja meg a nélkülözhető widgetek eltávolítását a Kezdőképernyőről.

- A Play Áruház megnyitása után érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd törölje a **Widgetek automatikus hozzáadása** jelölőnégyzetet. Ezzel elkerülheti, hogy az újonnan telepített alkalmazások widgeteket helyezzenek el a Kezdőképernyőn. Törölheti az **Alkalmazások automatikus frissítése** jelölőnégyzetet is; ebben az esetben kézzel kell frissíteni az alkalmazásokat a Play Áruház-ból.

További tippek

Némi további energiát nyerhet az akkumulátorból az alábbiakkal:

- Csökkentse a csengőhang és a médiafájlok hangerejét.
- Csökkentse minimálisra a rezgések és a hangjelzések használatát. A Beállítások megnyitása után érintse meg a **Hang** elemet, keresse meg a felesleges hangjelzéseket, majd tiltsa le őket.
- Ellenőrizze az alkalmazások beállításait – előfordulhat, hogy további lehetőségeket talál az akkumulátorhasználat optimalizálására.

Kamera és Galéria


Kamera

Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről

Készítsen nagyszerű fényképeket és videókat a kamerával, majd különböző hatások és jelenetek alkalmazásával tegye őket emlékezetessé.

A tökéletes pillanat megörökítéséhez nyissa meg a Kamera alkalmazást. Miközben vár a következő fénykép elkészítésére, a HTC Desire 500 készüléket kapcsolja át Alvó módba. Ha végzett a további fényképek és videók elkészítésével, a kamera használatához nyomja le újra a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.

A Keresőképernyőn használja a vezérlőket a hatások, a kicsinyítések és a nagyítások stb. hozzáadásához.

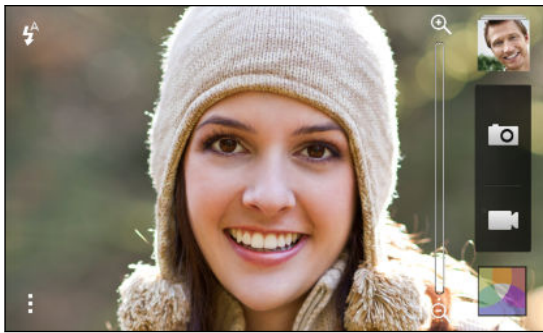

Nagyítás, kicsinyítés

- Mielőtt fényképet vagy videót készít, húzza végig az ujját a nagyítás sávon a kicsinyítéshez vagy a nagyításhoz.
- Tárja szét vagy csípje össze az ujjait a képernyőn a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
- Ha videót rögzít, a nagyítás sáv mindig megjelenik a képernyőn. Rögzítés közben szabadon kicsinyíthet/nagyíthat.

Átváltás az előre néző és a hátrafelé néző kamera között

A Keresőképernyőn tegye a következők egyikét:

- Fekvő nézetben húzza az ujját a felső vagy az alsó szélről.
- Portré nézetben húzza az ujját a bal vagy a jobb szélről.
- Érintse meg a  elemet, majd érintse meg az **Első/Fő** kapcsolót.



A kamera néhány szolgáltatása, mint például a nagyítás nem érhető el, ha az előre néző kamerát használja.

Hatás kiválasztása

Használja a rendelkezésre álló hatásokat a kamerához, hogy azt a hatást keltse, mintha fényképeit különleges szűrőkön vagy lencséken keresztül készítette volna. Bizonyos hatásokat a videókhoz is alkalmazhat.

1. Érintse meg a  elemet.
2. Ezután görgesse végig az elérhető hatásokat, és érintse meg, amelyik tetszik.

Felbontás beállítása

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. A Beállítások alatt érintse meg a **Videominőség** elemet, majd válasszon ki egy videofelbontást.

Vaku üzemmód kiválasztása

Érintse meg a vaku ikont a megfelelő vaku üzemmód kiválasztásához.

Ha a Vaku vagy az Automatikus vaku üzemmódot használja, akkor a kamera automatikusan beállítja a fényképhez a legjobb vakufényerőt.

Fénykép készítése

1. Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
2. Irányítsa a kamerát arra, amit le kíván fényképezni. A kamera automatikusan beállítja a fókuszot, ahogy mozgatja.
3. Ha készen áll a fényképezésre, érintse meg a  gombot.



Fénykép készítéséhez a képernyőt is bárhol megérintheti, ha bekapcsolta az **Érintse meg a rögzítéshez beállítást** az  > **Exponálási beállítások** között.

Videó rögzítése

1. Nyissa meg a Kamera alkalmazást.
2. Ha kész a felvétel indítására, érintse meg a  gombot.

3. Felvétel közben a következő lehetőségei vannak:
 - Tetszés szerint nagyíthat vagy kicsinyíthet.
 - Fókuszálhat más tárgyra vagy területre; egyszerűen csak érintse meg a Keresőképernyőn.
 - Érintse meg a vaku ikont a vaku be- vagy kikapcsolásához.
4. A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

Fényképkészítés videorögzítés közben (VideoPic)



A szolgáltatás használatához győződjön meg arról, hogy a **Normál** jelenet mód az aktív.

Miközben a főkamerával videót rögzít, érintse meg a  gombot egy állófelvétel elkészítéséhez a kívánt tárgyról.

Az autofókusz kikapcsolása



Mielőtt elkezd a felvételt a főkamerával, kikapcsolhatja az autofókuszt.

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. A Beállítások menüben érintse meg a **Fókusz zárolása videónál** elemet.

Sorozatképek készítése

Szeretne fényképeket készíteni mozgó tárgyakról? Függetlenül attól, hogy gyerekek futballmérkőzéséről vagy autóversenyről van-e szó, rögzítheti az eseményt.



A szolgáltatás használatához győződjön meg arról, hogy a **Normál** jelenet mód az aktív.

1. A Keresőképernyőn tartsa lenyomva a  gombot. A kamera legfeljebb 20 egymást követő képet készít a tárgyról.
2. A képek elkészítése után a következőket teheti:
 - Ha csak egy képet szeretne megtartani, akkor válassza ki az Önnek legjobban tetsző képet, majd érintse meg a **Legjobb kép** elemet.
 - Ha köteggként szeretné menteni a fényképeket, nyomja meg a  gombot.

Kamera-jelenetek

A jelenet beállítások gyűjteménye a fényviszonyoknak és a környezetnek való megfeleléshez. Használja a **Normál** beállítást, hogy kamerája automatikusan határozza meg az optimális beállításokat, vagy fényképek készítése előtt válasszon egyet a sok kamera témából.



A **Rázkódásvédelem** móddal mérsékelheti a rázkódásból fakadó elmosódást a képeken.

Szebb portrék készítése

Ha szeretné, hogy családja vagy barátai a lehető legjobban nézzenek ki fényképein, használja a portré jelenetet. Simábbá teszi a bőrt a képeken.

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. A Fényképrögzítési mód alatt érintse meg a **Jelenet** melletti  elemet, majd az **Álló** elemet.
3. Ha készen áll a fényképezésre, érintse meg a  gombot.

Önarckép készítése

Senki sincs a közelében, akit lefényképezhetne?

1. Váltson át az előlapi kamerára a Keresőképernyő alsó vagy felső szélének húzásával fekvő nézetben.



Portré nézetben húzza az ujját a bal vagy a jobb oldali széltől az átváltáshoz az előlapi kamerára.

2. Az időzítő indításához érintse meg bárhol a képernyőt. A kamera a visszaszámlálás után elkészíti a fényképet.

Panorámakép készítése

Legyen az a Golden Gate híd, vagy az Eiffel-torony, egyetlen képen bármit megörökíthet, ami magas vagy széles.



A kamera néhány szolgáltatása, mint például a nagyítás nem érhető el, ha ebben a módban van.

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. A Fényképrögzítési mód alatt érintse meg a **Széles panorámakép** elemet.

3. Ha készen áll a fényképezésre, érintse meg a  gombot. Iránymutató nyilak jelennek meg, és a rendszer felszólítja, hogy a mozogjon balra vagy jobbra fekvő nézetben (illetve fel vagy le álló nézetben).
4. Automatikus felvételhez pásztázzon a HTC Desire 500 készülékkel olyan finoman, ahogy csak tud.

A felvétel leállításához pedig érintse meg a  gombot.

A kamera egyetlen képbe fűzi össze a felvételeket.

A HDR használata

Ha világos háttérrel készít portrékat, akkor a HDR (High Dynamic Range, nagy dinamikatartomány) segítségével tiszta felvételeket készíthet a tárgyakról. A HDR kihozza a fényesebb és az árnyékosabb részek részleteit, még erős kontrasztfényben is.

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. HDR fénykép készítéséhez a Fényképrögzítési mód alatt érintse meg a HDR, majd a  elemet.



A HDR akkor is elérhető, ha az előlapi kamerát használja.



A HDR akkor működik a legjobban, ha a tárgy mozdulatlan. A kamera különböző expozíciós szinteken több felvételt készít, majd egyetlen feljavított fényképbe egyesíti őket.

Videorögzítés lassú mozgásban

Újra, lépésről lépésre átélheti a nagysebességű történéseket, és hozzáadhat egy-egy pillanatnyi megállítást a videókhoz.

1. A kereső képernyőjén érintse meg a  elemet.
2. A Videorögzítési mód alatt érintse meg a Jelenet > Lassú mozgású videó elemet.
3. Fordítsa úgy a kamerát, hogy a tárgyat lássa a Keresőképernyőn.
4. Érintse meg a  gombot.

Galéria

Fényképek és videók megtekintése a Galéria alkalmazásban

Emlékezzon a vidám időkre. A Galéria alkalmazás segítségével megtekintheti az összes fényképet és videót a HTC Desire 500 készüléken vagy az online albumokban. A fényképeket megtekintheti események és helyek szerint, a videókat megvághatja, valamint fényképkereteket és speciális hatásokat vehet fel, stb.

1. Nyissa meg a Galéria alkalmazást. Megjelennek a fényképek csempei események szerint rendezve. A nézet minden alkalommal frissül, ha új fényképeket vagy videókat készít, vagy új képeket ad hozzá.



A fényképek tallózásához album vagy hely szerint, illetve a barátai fényképeinek megtekintéséhez a közösségi hálózatokon, érintse meg a ▼ elemet, majd válassza ki, hogyan szeretné megtekinteni a fényképeket.

2. Keresse meg a kívánt albumot vagy fényképcsoportot.
3. Érintsen meg egy képet vagy egy videót a teljes képernyőn történő megjelenítéshez.

Fényképek és videók megtekintése esemény szerint

A fényképek és a videók a készítésük időpontja alapján is megjeleníthetők.

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Érintse meg az ▼ > **Események** elemet. A HTC Desire 500 készülékkel készített fényképek és videók csoportosítása a felvétel dátuma szerint történik.
3. Az egy adott dátumon készített fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a kívánt csempe.

Fényképek megjelenítése helyszín szerint

A Térkép nézet segítségével helyszín alapján is megjelenítheti a fényképeket.



A térképen csak a geocímkével ellátott fényképek jelennek meg.

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Érintse meg a ▼ > **Locations** elemet.

3. Kicsinyítse a térképet, illetve pásztázzon rajta, amíg meg nem jelenik egy numerikus helyjelző. A helyjelzőn szereplő szám azt jelzi, hogy hány fénykép készült az adott helyen.
4. Érintse meg a helyjelzőt. Megjelennek az azonos helyen készült fényképek.



Szeretné megtudni, hol készült egy adott fénykép? A fénykép teljes képernyős nézetében érintse meg bárhol a képernyőt, majd érintse meg a  > **Megjelenítés térképen** elemet. (A **Megjelenítés térképen** funkció csak akkor érhető el, ha bekapcsolta a **Fényképek geocímkézése** funkciót a Kamera alkalmazásban.)

Videó megtekintése és vágása

Videó megtekintése közben pillanatképet készíthet, megvághatja a videót a nem kívánt jelenetek eltávolításához stb.

1. A Galéria alkalmazás Album vagy Események nézetében keresse meg a megtekinteni kívánt videofelvételt.
2. Érintse meg a virtuális vezérlőket a videó lejátszásához és a lejátszás szüneteltetéséhez, a hangerő beállításához és így tovább.



Érintse meg a  > **Lejátszó kiválasztása** elemet a videónak az otthoni hálózaton történő megosztásához.

3. Állókép készítéséhez és mentéséhez érintse meg a  elemet.
4. A videó vágásához érintse meg a  > **Szerkesztés** elemet.
5. Húzza a két csúszkát oda, ahol nagyjából kezdődnie és végződnie kell a videónak.
6. A megvágott videó előnézetéhez érintse meg a  gombot.
7. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A megvágott videó új fájlként kerül mentésre. Az eredeti videó szerkesztetlenül megmarad.

A kiemelt fényképek megtekintése

Könnyedén megjelenítheti az összes kedvenc fényképét egyetlen helyen. A Galéria automatikusan egy külön albumba csoportosítja a legtöbbet megtekintett és megosztott fényképeket (ezek a kiemelt képek). A mappába kézzel is felvehet fényképeket.

- A kedvenc fényképeit a Kiemelés albumban tekintheti meg.
- Ha kézzel szeretne kiemelés hozzáadni, jelenítse meg a fényképet teljes képernyős módban, érintse meg a fényképet, majd érintse meg a  elemet.

Esemény legfontosabb kiemelések megjelenítése

Szeretné megosztani egy esküvő vagy party izgalmait? A Galéria automatikusan kiválasztja az esemény legfontosabb részleteit, majd megjeleníti egy körülbelül fél percig tartó, kiemeléses videóban. Az esemény legfontosabb részletei a legtöbbször megtekintett vagy a legtöbbször megosztott fényképek.

A videó alatt háttérzenei témák is lejátszásra kerülnek, amelyeknek a sorrendjét megváltoztathatja.

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Érintse meg az ▼ > **Események** elemet.
3. A kívánt csempét megérintve megtekintheti az adott eseményen készült fényképeket. Megjelenik egy előkép, amelyen látható az esemény fontosabb fényképeiből készített kiemeléses videó.
4. A kiemeléses videó teljes képernyős módban történő megtekintéséhez érintse meg az előképet.
5. A videó teljes képernyős módban való megtekintése közben a képernyőt megérintve érheti el a vezérlőket. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Ha másik zenei témára szeretne váltani, érintse meg a  elemet.
 - A kiemelések véletlen sorrendben történő lejátszásához érintse meg a  elemet.
 - A kiemelések videofájljának létrehozásához érintse meg a  > **Mentés** elemet. A videó a Videó kiemelés mappába kerül.

Fényképek és videók rendszerezése

Albumok megjelenítése és elrejtése

A túl sok album miatt áttekinthetetlen a Galéria? Az egyes albumok szükség szerint megjeleníthetők és elrejthetők.

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Érintse meg az ▼ > **Albumok** elemet.
3. Érintse meg a  > **Albumok elrejtése/megjelenítése** elemet, majd válassza ki, hogy mely albumokat szeretné megjeleníteni és elrejteni.

Fénykép vagy videofelvétel másolása vagy áthelyezése másik albumba

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Lépjen arra az albumra, amelyben az átmásolni vagy áthelyezni kívánt fénykép vagy videofelvétel található.
3. Érintse meg hosszan a fényképet vagy videofelvételt.
4. Válassza ki, hogy áthelyezni vagy másolni szeretné a fényképet vagy videofelvételt, majd válassza ki a célalbumot.

Album átnevezése

A fényképek rendszerezésére szolgáló albumok átnevezhetők.

1. A Galéria alkalmazás Albumok nézetében érintse meg hosszan az átnevezni kívánt albumot.
2. Érintse meg az **Átnevezés** parancsot.



Egyes albumok – például a Kameraképek és az Összes fénykép – nem nevezhetők át.

A fényképek kezelése

A HTC Desire 500 készülékkel készített fényképek és videók az Események nézetben kerülnek csoportosításra a felvétel dátuma szerint. Két esemény fényképeit egyesítheti is. A fényképeket át is helyezheti egy eseményből egy új vagy meglévő eseménybe.

1. A Galéria alkalmazás Események nézetében tartsa lenyomva a felosztani vagy egyesíteni kívánt eseményt.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg az **Egyesítés a következőbe** elemet, majd válasszon ki egy másik eseményt a két esemény egyesítéséhez.
 - Érintse meg a **Felosztás a következőre** elemet, majd az eseményben válassza ki azokat a fényképeket vagy videókat, amelyeket a másik eseményhez szeretne rendelni. Érintse meg a **Felosztás** elemet, majd érintsen meg egy meglévő eseményt célként, vagy érintse meg a **+** elemet egy új esemény létrehozásához és célként való alkalmazásához.

Fényképek megtekintése a közösségi oldalakon

Egyenesen a Galéria alkalmazásból tekintheti meg az ismerőseinek a közösségi oldalakra feltöltött fényképeit és a fényképmegosztó webhelyeket.



Az online fényképek megtekintésének elkezdése előtt jelentkezzen be a fiókjaiba, illetve adja hozzá őket a Galéria alkalmazáshoz.

1. Nyissa meg a Galéria alkalmazást.
2. Érintse meg a **Barátok** gombot.
3. Érintse meg a kívánt közösségi hálózati fiókot vagy fényképmegosztó helyet.



Ha megjegyzést kíván írni egy közösségi hálózati fényképhez, tartsa lenyomva a fénykép ikonos előnézetét, majd érintse meg a **Megjegyzés hozzáadása** elemet.

Online szolgáltatás hozzáadása

1. A Galéria alkalmazás főképernyőjén érintse meg az  > **Online szolgáltatás hozzáadása** elemet.
2. Érintse meg a hozzáadni kívánt közösségi hálózatot vagy fényképmegosztó szolgáltatást.

Hálózati vagy fényképmegosztó szolgáltatás eltávolításához az Online szolgáltatás hozzáadása képernyőn érintse meg a szolgáltatás nevét, majd érintse meg az  > **Eltávolítás** elemet.

Fényképek szerkesztése

Tegye még szebbé a képeit! A Galéria alkalmazásban különféle szerkesztőeszközökkel nyílik lehetőség a képek körülvágására, elforgatására, hatások létrehozására és alkalmazására stb.

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Lépjen a módosítani kívánt fényképre.
3. Érintse meg a fényképet, majd a **Szerkesztés** elemet.
4. Tegye a következők egyikét:
 - A **Hatások** elemet megérintve különleges hatásokkal gazdagíthatja a fényképet.
 - A **Keretek** elemmel díszes keretet helyezhet a fénykép köré.
 - A **Retusálás** elemmel eltüntetheti a vörösszem-hatást, simábbá varázsolhatja a bőrt, ami elsősorban arcképek javítására használható.
 - Az **Átalakítás** elemmel elforgathatja, körülvághatja, tükrözheti és kiegyenesítheti a fényképeket.
5. Érintse meg a  > **Mentés** gombot.



Az elforgatás kivételével a módosított fényképeket a készülék másolatként menti.

Egyéni fényképhatások hozzáadása

A meglévő fényképhatások nem pontosan olyanok, amelyeket szeretne? A Galéria alkalmazásban elkészítheti a saját fényképhatásait.



A hatások csak a helyileg tárolt fényképekhez adhatók hozzá.

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Lépjen a módosítani kívánt fényképre.
3. Érintse meg a fényképet, majd a **Szerkesztés** elemet.
4. Érintse meg a **Hatások** elemet.

5. Érintse meg hosszan a testreszabni kívánt hatást, majd húzza az **Egyedi** elemre.



Meglévő hatást új helyre húzhat, ha hosszan megérinti.

6. Az Egyéni hatások képernyőn a következőkre van lehetőség:
 - Szükség szerint végezze el a hatás módosítását; ehhez módosítsa a különféle szűrők – expozíció, telítettség, fehéregyensúly stb. – beállításait.
 - A kiválasztott szűrők csúszkáival módosíthatja az egyes hatások erősségét.
 - A hatás módosításához át is rendezheti a szűrőket. Tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt szűrőt. Ezután húzza az új helyre.
 - El is távolíthatja a szűrőket. Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt szűrőt. Ezután húzza az **Eltávolítás** elemre.
 - További szűrők hozzáadásához és ezzel összetettebb hatás előállításához érintse meg a **+** elemet.
7. A **Kész** gombot megérintve alkalmazhatja a hatásokat fényképen.



Az egyéni hatások későbbi használatra való mentéséhez érintse meg az **Előbeállítás mentése** elemet.

Fényképek és videók küldése

Küldjön fényképeket vagy videókat a számítógépére vagy egy másik eszközre e-mailben, MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

1. Nyissa meg a Galéria alkalmazást.
2. Érintse meg a **Saját fényképek** elemet, majd nyissa meg a elküldeni kívánt fényképalbumot vagy fényképcsoportot.
3. Érintse meg a **Megosztás** elemet, majd válassza ki, hogyan szeretné elküldeni a fényképeket és a videofelvételeket.
4. Válassza ki az elküldeni kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.



Egyetlen e-mailben több fényképet és videót is elküldhet. Ezek fájl mellékletként kerülnek az e-mailbe.

5. A fényképek és videók elküldéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

Fényképek megosztása a közösségi hálózatokon

A Galéria alkalmazással megoszthatja a fényképeit a közösségi oldalakon.



- A fényképek és videofelvételek feltöltése előtt jelentkezzen be a közösségi hálózati fiókjába.
- Egyes közösségi hálózatokra csak fényképeket lehet feltölteni.

1. Nyissa meg a Galéria alkalmazást.
2. Érintse meg a **Saját fényképek** elemet, majd nyissa meg a megosztani kívánt fényképalbumot vagy fényképcsoportot.
3. Érintse meg a **Megosztás** elemet, majd válassza ki, hogy melyik közösségi hálózatra szeretne feltölteni.
4. Válassza ki a megosztani kívánt felvételeket, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. A fényképek és videók feltöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást. Szükség esetén adja meg a képaláírásokat, válassza ki, melyik online albumba szeretne feltölteni, határozza meg az adatvédelmi beállításokat stb.

A fényképeket és a videókat közvetlenül az elkészítésük után is megoszthatja.



A videofelvételek a YouTube® oldalán tehetők közzé.

Emlékek megosztása a HTC Share segítségével

A HTC Share segítségével könnyedén készíthet kollázst a legjobb képeiből, majd megoszthatja azt a barátaival és a családtagjaival.

- Könnyedén összeállíthatja és megoszthatja a kollázst. Válassza ki az esemény legfontosabb részleteit.
- Hozzáadhat normál képeket, sőt, akár videós kiemeléseket is elhelyezhet, amelyek lejátszása a kollázs megjelenítése előtt történik.
- A megosztás egy URL révén lehetséges, vagyis nincs szükség nagyméretű mellékletek küldésére.



Ha fényképeket szeretne készíteni és megosztani a HTC Share szolgáltatással, akkor rendelkeznie kell HTC fiókkal. A barátainak és a családtagjainak nem kell HTC fiókkal rendelkezniük ahhoz, hogy megtekinthessék vagy letölthessék a fényképeket.

1. A Galéria alkalmazásban érintse meg a **Saját képeim** elemet.
2. Érintse meg az ▼ > **Események** elemet.
3. A kívánt csempét megérintve megtekintheti az adott eseményen készült fényképeket.

4. Érintse meg a  > **HTC Share** elemet. A kiemelések készen állnak a feltöltésre.



Ha nincs kiemelés, akkor jelölje ki a kollázsban elhelyezni kívánt fényképeket, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

5. A kollázs áttekintése és finomítása:

- Az egyes fotókat megérintve elérheti többek közt a képek cseréjével kapcsolatos funkciókat.
- A  elemmel (ha elérhető) további fényképeket adhat hozzá ugyanabból az albumból vagy eseményről.



Aggódik az adatátviteli költségek miatt? Érintse meg a  > **Beállítások Wi-Fi-kapcsolat** elemet. Feltöltéskor a készülék felajánlja a Wi-Fi kapcsolat használatát.

6. Töltse ki a részleteket (a címet és a leírást).
7. Érintse meg a **Feltöltés** elemet, majd várja meg, míg a HTC Desire 500 végez a feltöltéssel.
8. A Megosztás a következővel funkcióval adja meg, hogyan szeretné megosztani a kollázst.

A barátai és a családtagjai egy hivatkozást kapnak, illetve egy állapotfrissítést láthatnak a közösségi hálózatokon. Korlátozott ideig a következőket tehetik:

- A hivatkozásra kattintva, illetve azt megérintve megtekinthetik a kollázst a webböngészőben.
- A kollázsban található fényképeket megérintve, illetve rájuk kattintva nagyobb méretben is megtekinthetik a képeket, valamint le is tölthetik őket.

Gyűjtemények kezelése a HTC Share alkalmazásban

Szeretné megosztani a fényképeket több barátjával vagy törölni azokat, amelyeket már feltöltött a HTC Share alkalmazásba?

1. Azon a képernyőn, amelyen feltöltheti a fényképeket HTC Share alkalmazásba, érintse meg a  > **Saját HTC Shares** elemet.
2. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - A gyűjtemény elküldése több címzettnek. A gyűjtemény neve mellett, érintse meg az  > **Újramegosztás** elemet, majd válassza ki a fényképek megosztásának módját.
 - Gyűjtemények törlése. Érintse meg a  > **Törlés** elemet, majd jelölje ki azokat a gyűjteményeket, amelyeket törölni kíván a HTC Share alkalmazásból.



A gyűjtemények csak korlátozott ideig érhetők el. Ha nem törli a fényképeket a megadott időszak alatt, akkor azok automatikusan eltávolításra kerülnek a kiszolgálóról.

- Megtekintheti mennyi tárolóhely áll rendelkezésre a fiókjához.

Személyre szabás

Legyen valóban a sajátja a HTC Desire 500 készülék

Igazítsa a HTC Desire 500 megjelenését és hangjait a saját egyéniségéhez. Szabja testre különböző háttérképekkel és csengőhangokkal, válasszon ki értesítő hangokat az olyan eseményekhez, mint például a szöveges és az e-mail üzenetek érkezése, illetve a naptári emlékeztetők.

A háttérkép módosítása

Állítsa be a kedvenc fényképét a Kezdőoldal háttérképeként. Válasszon a rendelkezésre álló háttérképek közül, vagy használja a kamerával készített bármelyik fényképet.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Testreszabás** elemet.
2. Érintse meg a **Háttérkép** elemet.
3. Érintse meg a következők egyikét:

HTC háttérképek	Válasszon egyet a gyári háttérképek közül, majd érintse meg az Előnézet elemet.
Élő háttérképek	Válasszon egyet a gyári animált háttérképek közül, majd érintse meg az Előnézet elemet. Ha a kiválasztott animált háttérkép személyre szabható, érintse meg a Beállítások elemet.
Galéria	Válasszon ki egy meglévő fényképet, majd vágja meg.

4. Érintse meg a **Kész** vagy az **Alkalmaz** gombot.

Widget hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A widgetek egy pillantás alatt fontos információkat jelenítenek meg és a médiatartalmat könnyen elérhetővé teszik. Válasszon a widgetek közül, majd a leghasznosabbakat tegye ki a Kezdőképernyőre.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Testreszabás** elemet.
2. Érintse meg a **Kezdőképernyő testreszabása** elemet.

3. Érintse meg a ▼ > **Widgetek** elemet. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Simítson az ujjával a böngészéshez a widgetek között.
 - Érintse meg a 🔍 elemet adott widgetek kikereséséhez.



Néhány widget más-más stílusban és méretben érhető el.


4. Tartsa lenyomva, majd húzza a widgetet a kezdőképernyő miniatűrjére, amelyhez hozzá szeretné adni.

Hozzáadhat olyan widgeteket is, amelyek a készülék bizonyos beállításainak, például a Wi-Fi és a Bluetooth gyors be- vagy kikapcsolására szolgálnak.

Widget beállításainak módosítása

Némely widget (pl. az Emberek widget) alapvető beállításait a Kezdőképernyőről is meg lehet változtatni.

1. Tartsa lenyomva a widgetet a Kezdőképernyőn, majd húzza át a ⚙️ helyre.

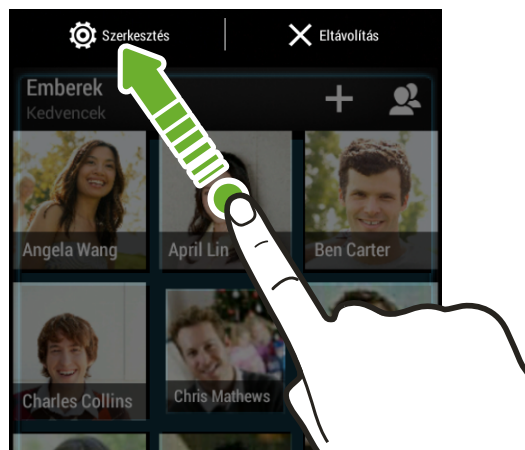

Megjelenik a megfelelő képernyő, ahol bizonyos tulajdonságokat be tud állítani ehhez a widgethez.

2. Állítsa be a widget tulajdonságait.

Widget átméretezése

Néhány widgetet átméretezhet, miután hozzáadta a Kezdőképernyőhöz.

1. Tartsa lenyomva a widgetet a Kezdőképernyőn, majd emelje fel az ujját. Ha körvonal jelenik meg, akkor a widget átméretezhető.
2. A körvonal oldalait húzva nagyíthatja és kicsinyítheti a widgetet.

Alkalmazások és egyéb parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Helyezze el a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyőjén. Parancsikonokat is hozzáadhat a gyakran használt beállításokhoz, könyvjelzővel jelölt weboldalakhoz, stb.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Testreszabás** elemet.
2. Érintse meg a **Kezdőképernyő testreszabása** elemet.
3. Érintse meg az ▼ > **Alkalmazások** vagy a **Parancsikonok** elemet. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Simítson az ujjával a böngészéshez az alkalmazások vagy a parancsikonok között.
 - Érintse meg a 🔍 elemet adott alkalmazások vagy parancsikonok kikereséséhez.
4. Tartsa lenyomva, majd húzza az alkalmazást vagy a parancsikont a kezdőképernyő miniatűrjére, amelyhez hozzá szeretné adni.




Ha a Minden alkalmazás nézetből szeretne hozzáadni egy alkalmazást, tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza a ➡ elemhez. Engedje el az alkalmazást a Kezdőképernyő egy üres területén.

Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőről

Widget vagy ikon áthelyezése

A Kezdőképernyőn található widgetek és ikonok könnyedén áthelyezhetők egyik panelről a másikra.

1. Hosszan érintse meg egy ujjal a widgetet vagy ikont.
2. Egy másik ujjával balra vagy jobbra suhintva forgassa el a képernyőt a Kezdőképernyő másik panelére.

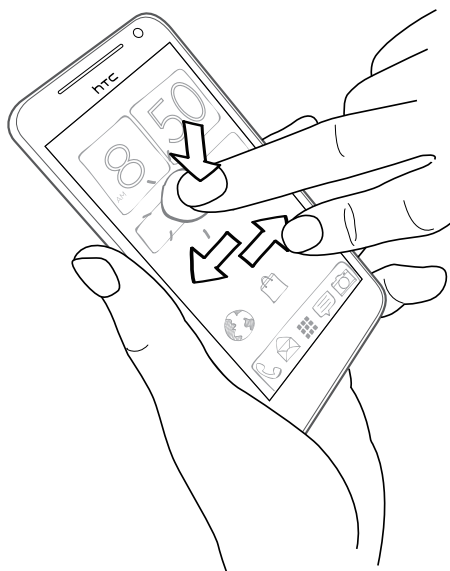

3. Engedje el a widgetet vagy ikont.
4. Ha a panelen belül másik helyre szeretné tenni a widget vagy ikont, egyszerűen tartsa nyomva, majd húzza a kívánt helyre.

Egy widget vagy ikon eltávolítása

1. Érintse meg és tartsa lenyomva azt a widgetet vagy ikont, amelyet el kíván távolítani, majd húzza át a **X** helyre.
2. Amikor a widget vagy az ikon pirosra vált, emelje fel az ujját.

Az indítósáv testreszabása

A Kezdőképernyőn az indítósáv egyetlen érintéses hozzáférést biztosít a gyakran használt alkalmazásokhoz. Az indítósávon kicserélheti az alkalmazásokat az Ön által gyakran használt alkalmazásokkal.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás nézetben lépjen.
2. Tartsa lenyomva a cserélni kívánt alkalmazást, majd húzza le az indítósávról.



3. Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt alkalmazást, majd húzza át üres helyre az indítósávon.




- Az indítósávon található alkalmazások mappába is szervezhetők.
- A lezárási képernyőn található alkalmazások vagy parancsikonok megegyeznek az indítósávon található alkalmazásokkal és parancsikonokkal.

Alkalmazások mappába rendezése

Az alkalmazásokat mappába csoportosíthatja a Minden alkalmazás nézetben, majd a mappát helyezze át az indítósávra vagy a Kezdőképernyőre.

1. A Minden alkalmazás nézetben tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza át egy másik alkalmazásba egy mappa automatikus létrehozásához.

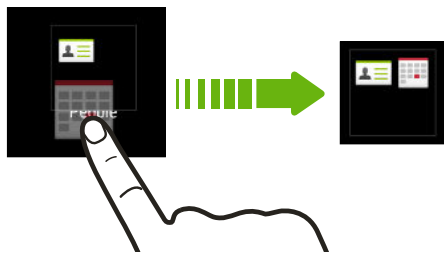

Nem tudja csoportosítani vagy átrendezni az alkalmazásokat? Görgessen felfelé, húzza lefelé a képernyőt, majd érintse meg az ▼ > Egyéni elemet.

2. További alkalmazások hozzáadásához tartson lenyomva egy másik alkalmazást, majd húzza át a mappába.

További lehetőségek:

- Húzza a mappát a Minden alkalmazás nézetből az indítósávra.
- Húzza a mappát a  elemhez, majd engedje el a Kezdőképernyő egy üres területén.
- Csoportosítsa az indítósávon vagy a Kezdőképernyőn megjelenő alkalmazásokat mappába.

Mappa átnevezése

1. Érintse meg a mappát a megnyitáshoz.
2. Érintse meg a mappa ablakának címsorát.
3. Adjon meg egy új mappanevet.
4. Érintse meg a képernyőt valahol a mappán kívül a mappa bezárásához.

Elemek eltávolítása mappából

1. Érintse meg a mappát a megnyitáshoz.
2. Távolítsa el a kívánt alkalmazást a mappából:
 - Ha a mappa a Kezdőképernyőn található, akkor tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza a Kezdőképernyőre vagy húzza a  elemhez az eltávolításhoz.
 - Ha az indítósávon található mappából távolít el egy alkalmazást, akkor váltson át a Minden alkalmazás nézetre, és ezt követően húzza ki az alkalmazást a mappából.

Ha már csak egy elem maradt a mappában, a mappa megszűnteti az utolsó elem csoportosítását, majd automatikusan eltávolítja magát.

Kezdőképernyő panel hozzáadása

Állítson be egy Kezdőképernyőt, ha több widgetet, alkalmazást és parancsikont szeretne azonnal elérni.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Testreszabás** elemet.
2. Érintse meg a **Kezdőképernyő testreszabása** elemet.
3. Érintse meg a **Panel hozzáadása** elemet. Egy új Kezdőképernyő jelenik meg. Máris hozzáadhatja widgetjeit, alkalmazásait és parancsikonjait.

Egy panel eltávolításához tartsa azt lenyomva, majd húzza ide: .

Csengőhang, értesítések és hangok módosítása

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Testreszabás** elemet.
2. A Hang menüpontban módosíthatja a csengőhangot, a értesítési hangot és a riasztást.

Az Üzenetek, a Levelezés, a Naptár és a Feladatok alkalmazásban külön-külön is megadhatja az új üzenetekhez, a levelekhez és a naptári emlékeztetőkhez tartozó hangjelzéseket.



Szeretné, hogy a riasztások hangja hangosabb legyen, az értesítéseké pedig halkabb? A Beállításokban érintse meg a **Hang > Hangerő** elemet, majd minden egyes hangtípushoz állítsa be a hangerő szintjét.

Az alkalmazáslapok átrendezése

Néhány alkalmazásban lapokat vehet fel vagy átrendezheti őket, így egyszerűen hozzájuthat a legfontosabb információkhoz.

1. Nyisson meg egy olyan alkalmazást, amelynek vannak lapjai.
2. Tartsa lenyomva a lapot, amíg megjelenik a lapok átrendezésének képernyője.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Válassza ki azokat a lapokat, amelyeket hozzá szeretne adni.
 - Változtassa meg a lapok sorrendjét. Tartsa lenyomva a ☰ gombot a lap mellett, majd húzza az új helyére.
4. Érintse meg a **Kész** gombot.

A lezárási képernyő stílusának testreszabása

Válasszon a különféle lezárási képernyők közül. A lezárási képernyők egy része testreszabható.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Testreszabás** elemet.
2. Érintse meg a **Lezárási képernyő stílusa** elemet.
3. Az ujját húzva válassza ki a lezárási képernyő stílusát.
4. Érintse meg a lezárási képernyő stílust az előnézethez. Ha még egyedibbé szeretné tenni, érintse meg a **Beállítások** elemet.
5. Érintse meg az **Alkalmazás** gombot.

Nem fogadott hívások és üzenetek elrejtése a zárolási képernyőn

A zárolási képernyőn megjelennek a nem fogadott hívások és az üzenetek. Szeretné inkább elrejtetni őket?

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Biztonság** elemet.
2. Szüntesse meg a **Telefon értesítési előnézet** és az **Üzenet értesítési előnézet** jelölőnégyzetek kijelölését.

A HTC Desire 500 védelme személyhez kötött módon

A telefon feloldása rendkívül egyszerű is lehet: elég csak ránézni. Arcalapú feloldással megvédheti a személyes adatait, és megakadályozhatja, hogy az engedélye nélkül mások is használják a HTC Desire 500 készüléket.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Biztonság** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő lezárása** > **Arcalapú feloldás** elemet.
3. Érintse meg a **Beállítás** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Válassza ki a tartalék zárat arra az esetre, ha a telefon nem ismerné fel Önt.
5. Érintse meg a **Telefon lezárása** elemet, majd adja meg a tétlenségi időt, amelynek eltelte után a képernyő lezárásra kerül.



A Biztonság képernyőn elérhető **Arcfelismerés javítása** elemet megérintve megtaníthatja a HTC Desire 500 készüléket arra, hogy különböző helyzetekben is képes legyen felismerni az arcát, például amikor szemüveget visel vagy borostás.

A képernyő kioldása a HTC Desire 500 minden bekapcsolásakor szükséges, valamint akkor is, ha a készülék egy bizonyos ideig készenléti állapotban volt.

A biztonság további növeléséhez a Biztonság képernyőn jelölje be az **Élő ellenőrzés** jelölőnégyzetet. A képernyő zárolásának feloldásához a rendszer felszólítja, hogy pislogjon.

Telefonhívások

Híváskezdeményezés Intelligens tárcsázás használatával

A telefonszámokat közvetlenül is tárcsázhatja, az Intelligens tárcsázás funkcióval pedig gyorshívást végezhet. Az Intelligens tárcsázás a híváslistából keresi ki a tárolt/szinkronizált partnert vagy a telefonszámot.

1. Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2. Adja meg a telefonszámot vagy a partner nevének első néhány betűjét; ekkor megjelenik a legjobban egyező partner.



Ha több egyezés is van, akkor a rendszer megadja, hogy mennyi egyezés található. Érintse meg például a „8 EGYEZÉS” elemet, ha mind a 8 egyezést meg kívánja tekinteni.

3. Érintse meg a felhívni kívánt partner névjegyét.
4. Érintse meg a használni kívánt kártyához tartozó hívás gombot.



- Ha ellenőrizni kívánja, hogy a partnerhez más telefonszámok is tartoznak-e, akkor érintse meg a  elemet a partner neve mellett.
- Ha a telefonszámhoz bővítmény tartozik, csatlakozzon a fő sorhoz, majd érintse meg a  elemet, ezután tárcsázza a bővített számot.

5. A hívás bontásához érintse meg a **Hívás befejezése** gombot.

Telefontárcsázó elrendezésének megváltoztatása

Váltson át az Intelligens tárcsázási billentyűzetről a partnerek kikereséséhez néhány érintéssel a Teljes képernyős billentyűzetre, amely a telefonszámok megadásához több helyet biztosít.

1. Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Teljes képernyős billentyűzet** vagy az Intelligens tárcsázási billentyűzet elemet.

Mellékszám tárcsázása

Ha át kívánja ugrni a központokat, amikor mellékszámot hív, tegye a következők egyikét:

- A főszám hívása után, tartsa lenyomva * gombot. A p betű kerül hozzáadásra a hívott számhoz. Adja meg a mellékszámot, majd érintse meg a **Hívás** gombot. Létrejön a kapcsolat a fővonallal, majd a mellékkel.
- A főszám hívása után, tartsa lenyomva # gombot. A w betű kerül hozzáadásra a hívott számhoz. Adja meg a mellékszámot, majd érintse meg a **Hívás** gombot. Miután csatlakozott a fővonálhoz, érintse meg a **Küldés** elemet a mellékszám hívásához.

A telefonszámokat a mellékszámokkal elmentheti az Emberek alkalmazásban.

Nem fogadott hívás visszahívása

Ha nem fogadott legalább egy hívást, az állapotsorban a nem fogadott hívás ikon  jelenik meg.

1. Húzza elő az Értesítések panelt, hogy megnézze, ki a hívó.
2. A visszahíváshoz tárja szét két ujját a nem fogadott hívás értesítésén a kibontásához, majd érintse meg a **Visszahívás** elemet.

Ha több nem fogadott hívása is van, érintse meg a nem fogadott hívások értesítését. Ekkor megnyílik a Híváslista lap.

A gyorstárcsázás használata

A kívánt telefonszám gyors felhívásához használja a Gyorstárcsázás szolgáltatást.

1. Tartsa lenyomva a gyorstárcsázni kívánt számot.
2. Érintse meg a használni kívánt kártyához tartozó hívás gombot.



Az 1-es számgomb általában a hangposta hívására van fenntartva. Tartsa lenyomva ezt a gombot a hangposta felhívásához és a hangposta üzenetek meghallgatásához.

Gyorstárcsázó gomb hozzárendelése

1. Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Gyorstárcsázás** >  elemet.



Azt is megteheti, hogy a tárcsázó táblán lenyomva tart egy szabad billentyűt, majd megérinti az **Igen** elemet.

3. Válassza ki a kívánt partnert a listáról.

4. A Gyorstárcsázás képernyőn válassza ki a partner használni kívánt telefonszámát, valamint a hozzárendelni kívánt gyorstárcsázó gombot.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Telefonszám felhívása egy SMS-ből

1. Érintse meg a telefonszámot az üzenetben.
2. Érintse meg a használni kívánt kártyához tartozó hívás gombot.



Az üzenet küldőjének felhívásához érintse meg a kapott üzenetet, majd érintse meg a **Hívás** menüpontot a felbukkanó menüből.

E-mailben levő telefonszámok felhívása

1. Érintse meg az e-mailben levő telefonszámot.
2. Érintse meg a használni kívánt kártyához tartozó hívás gombot.

Telefonszám felhívása egy Naptár eseményből

1. Nyisson meg egy eseményt a Naptár alkalmazásban.
2. Az Esemény részletei képernyőn érintse meg a telefonszámot.
3. Érintse meg a használni kívánt kártyához tartozó hívás gombot.

Segélyhívás kezdeményezése

Bizonyos térségekben akkor is kezdeményezhet segélyhívást a HTC Desire 500 készülékéről, ha nincs benne SIM-kártya, vagy ha a SIM-kártya zárolva van.



Ha nincs hálózati jel, akkor nem tud segélyhívást kezdeményezni.

1. Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2. Írja be a helyi segélyhívószámot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.



Ha bekapcsolta a lezárást, de elfelejtette a feloldó jelszót vagy mintát, továbbra is kezdeményezhet segélyhívást a képernyőn lévő **Segélyhívás** gombbal.

Hívások fogadása

Ha egy névjegyhez rendelt számról kap hívást, megjelenik a Bejövő hívás képernyő.



A HTC Desire 500 automatikusan beállítja a csengőhang hangerejét, ha udvarias csengetést vagy zseb üzemmódot használ.

Hívás fogadása és elutasítása

Tegye a következők egyikét:

- Ha a kijelző be van kapcsolva, amikor hívás érkezik, érintse meg a **Válasz** vagy az **Elutasítás** gombot.
- Ha a kijelző zárolva van, amikor hívás érkezik, húzza felfelé a  vagy a  elemet.

A hívás visszautasítása után küldhet egy szöveges üzenetet a hívónak, vagy létrehozhat egy feladatot emlékeztetőnek a visszahíváshoz.



Úgy is elutasíthatja a hívást, hogy kétszer megnyomja a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.

Telefoncsöngés lenémítése a bejövő hívás elutasítása nélkül

Tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg a HALKÍTÁS vagy HANGOSÍTÁS gombot.
- Nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
- Helyezze a HTC Desire 500 készüléket képernyővel lefelé egy vízszintes felületre.



Ha a HTC Desire 500 már kijelzővel lefele van letéve, akkor továbbra is csengeni fog a később bejövő hívások esetén.

Nézd, ki hív

Minden alkalommal, amikor hívást kezdeményez, vagy egy barátja felhívja, közvetlenül a telefon tárcsázó képernyőjén láthatja a barát legutóbbi állapotfrissítését a közösségi oldaláról. Egy születésnapi emlékeztető is megjelenik, ha a barátja születésnapja (a telefonon vagy online fiókban tárolt) néhány napon belül esedékes.

Feladat emlékeztetőjének megtekintése hívás közben

Megígérte egy barátjának, hogy a hétvégén vigyáz a gyermekére? Ha hozzárendel egy határidővel ellátott feladatot egy névjegyhez, majd felhívja az adott személyt, akkor hívás közben megjelenik a feladat emlékeztetője a hívási képernyőn.



Ha a partnernek van egy új állapotfrissítése, akkor nem lehet megnézni a feladat emlékeztetőjét.

Mit csinálhatok egy hívás közben?

Ha a hívás folyamatban van, bekapcsolhatja a kihangosítót, tartásba helyezheti a hívást, stb.

Hívás tartásba helyezése

Ha tartásba szeretné helyezni a hívást, érintse meg a  > **Tartás** elemet. Ezután az állapotsoron megjelenik a hívás tartásba helyezése ikon ().

A hívás folytatásához érintse meg a  > **Visszatérés** elemet.

Váltás a hívások között

Ha már hívásban van, és szeretné fogadni a másik hívást, akkor átválthat a két hívó között.

1. Ha másik hívása érkezik, érintse meg a **Fogadás** gombot a második hívás fogadásához és az első hívás tartásba helyezéséhez.
2. A hívók közötti váltáshoz érintse meg azt a személyt a képernyőn, akivel beszélni szeretne.

Kihangosítás be- és kikapcsolása hívás közben



A halláskárosodás lehetőségének csökkentése érdekében ne tartsa a HTC Desire 500 készüléket a füléhez, ha a kihangosító be van kapcsolva.

- A hívás képernyőn érintse meg a  gombot. A  kihangosító ikon megjelenik az állapotsoron.
- A kihangosító kikapcsolásához érintse meg a  elemet.

A mikrofon elnémítása hívás közben

A hívás képernyőn érintse meg a  gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához. Ha a mikrofon ki van kapcsolva, a némítás ikon () megjelenik az állapotsorban.

Hívás befejezése

Hívás befejezéséhez tegye a következők egyikét:

- A hívás képernyőn érintse meg a **Hívás befejezése** gombot.
- Húzza elő az Értetések panelt, majd érintse meg a  gombot.

Ha az Önt hívó személy telefonszáma nem szerepel a névjegylistában, akkor a beszélgetés befejezése után a szám mentését is választhatja.

Konferenciahívás létrehozása

Barátaival, családtagjaival vagy munkatársaival egyszerűen folytathat konferenciabeszélgetést. Kezdeményezze az első hívást (vagy fogadja a hívást), majd hívja a további számokat, hogy hozzáadja azokat a konferenciához.



Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyáján engedélyezve van-e a konferenciahívás szolgáltatás. Részletes információt mobilszolgáltatójától kaphat.

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat, érintse meg a > **Hívás hozzáadása** elemet, majd tárcsázza a második résztvevőt. Az első résztvevő tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második résztvevővel, érintse meg a elemet.
4. Újabb résztvevő hozzáadásához érintse meg a elemet, majd tárcsázza a partner számát.
5. A kapcsolat létrejötte után érintse meg a gombot, hogy hozzáadja a résztvevőt a konferenciahíváshoz.
6. Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjével magánbeszélgetést kíván folytatni, érintse meg a gombot, majd válassza a **Privát hívás** menüpontot.

Ha az egyik résztvevővel be kívánja fejezni a beszélgetést, érintse meg a , majd a **Hívás befejezése** elemet.

A konferenciahívás befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** elemet.

Hívások ellenőrzése a Híváslista

A Híváslista segítségével ellenőrizheti a nem fogadott hívásokat, a tárcsázott telefonszámokat és a fogadott hívásokat.

1. Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
2. Húzza az ujját a Híváslista lap megjelenítéséhez.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy nevet vagy számot a listán, hogy felhívja azt.
 - Érintsen meg és tartson nyomva egy nevet vagy számot az opciók menü megjelenítéséhez.
 - Érintse meg a elemet, és adott hívástípusokra, például a nem fogadott vagy a kimenő hívásokra korlátozhatja a megjelenítést.

Új telefonszám hozzáadása a partnerekhez a Híváslista

1. A Híváslista lapon érintse meg a elemet.
2. Válassza ki, hogy új névjegyet szeretne létrehozni, vagy egy már meglévő névjegyhez szeretné elmenteni a számot.

Híváslista törlése

A Híváslista lapon végezze el az alábbi műveletek egyikét:

Egy név vagy szám eltávolítása	Hosszan nyomja meg a nevet vagy számot, majd érintse meg a Törlés a híváslistáról menüpontot.
Teljes lista törlése	Érintse meg a  > Híváslista eltávolítása elemet. A Törlés a híváslistáról képernyőn érintse meg az  > Összes kijelölése elemet, majd érintse meg a Törlés gombot.

Hívó blokkolása

Ha blokkol egy telefonszámot vagy partnert, akkor az adott telefonszámról vagy névjegytől érkező összes hívás automatikusan visszautasításra kerül.

A Híváslista lapon tartsa lenyomva a blokkolni kívánt partnert vagy telefonszámot, majd érintse meg a **Névjegy blokkolása** elemet.



A blokkolt listáról bármikor eltávolíthatja a hívót. A Híváslista lapon érintse meg a  > **Blokkolt névjegyek** elemet. Nyomja meg és tartsa nyomva a partnert, majd érintse meg a **Névjegyek blokkolásának megszüntetése** elemet.

A csengőhang-beállítások módosítása

Váltás a csendes, a rezgő és a normál üzemmód között

Tegye a következők egyikét:

- A csendesről normál üzemmódra való visszaváltáshoz egyszerűen nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** gombot.
- A rezgőről normál üzemmódra való visszaváltáshoz egyszerűen nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** gombot kétszer.
- Nyissa meg az **Értesítések** panelt, majd érintse meg a  > **Hang** > **Hangprofil** elemet.

A csengetés hangerejének automatikus csökkentése

A HTC Desire 500 rendelkezik halk csengetési funkcióval, amely automatikusan csökkenti a csengetés hangerejét, ha megmozdítja a készüléket.

1. Nyissa meg az **Értesítések** panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Jelölje be a **Hangerő csökkentése a telefon felvételekor** jelölőnégyzetet.

A HTC Desire 500 beállítása hangosabb csengésre, ha zsebben vagy táskában tartja

Ha nem szeretné elszalasztani a bejövő hívásokat, amíg a HTC Desire 500 készüléket a zsebében vagy a táskájában tartja, használja a zseb módot, amely fokozatosan növeli a csengés hangerejét és vibrál bejövő hívás esetén.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Hang menüpontot.
3. Jelölje be a Zseb mód jelölőnégyzetet.

Anyaországba irányuló tárcsázás

Ha külföldön tartózkodik, akkor is könnyedén hívhatja otthoni barátait és családját.

Roaming esetén az ország előhívó automatikusan a hívott szám elé kerül, ha partnereit hívja. Ha saját kezűleg ír be egy hívószámot, plusz (+) jelet és országkehívószámot kell a szám elé írni.



A barangolási szolgáltatások használata külön költségekkel járhat. A barangolási szolgáltatás igénybevétele előtt egyeztessen a mobilszolgáltatóval.

Az anyaországba irányuló tárcsázás alapértelmezett országkehívószámának megváltoztatása

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a Hívás elemet.
2. Érintse meg a Telefon beállítások > Anyaország tárcsázási beállítások elemet.
3. Válassza ki a kívánt országkódot, majd érintse meg az OK gombot.

Anyaországba irányuló tárcsázás letiltása


Ha roaming során inkább kézzel adná meg a hívószámokat, letilthatja az anyaországba irányuló tárcsázást.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a Hívás elemet.
2. Érintse meg a Telefon beállítások elemet.
3. Vegye ki a jelölést az Anyaországba irányuló tárcsázás jelölőnégyzetből.

Üzenetek

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.
2. Érintse meg a **+** elemet.
3. Adja meg a partnere nevét vagy mobilszámát a **Címzett** mezőben.
4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg az üzenetet.

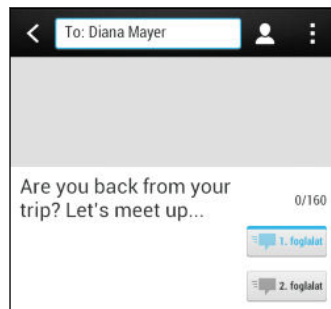

5. Ha üzenetét vázlatként kívánja menteni, érintse meg a  lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.



- Korlátozva van, hogy hány karaktert küldhet el egyetlen szöveges üzenetben (fent látható ). Ha túllépi a maximális számot, szöveges üzenete egy üzenetként kerül elküldésre, de több üzenetként kerül számlázásra.
- A szöveges üzenet automatikusan multimédiás üzenetté válik, ha e-mail címet ír be a címzett mezőbe, tárgysort ír be, mellékletet csatol vagy nagyon hosszú üzenetet hoz létre.

Multimédiás (MMS) üzenet küldése

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.
2. Érintse meg a **+** elemet.
3. Adja meg a partnere nevét, mobilszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőben.
4. A tárgy megadásához érintse meg a  > **Tárgy hozzáadása** elemet.
5. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg az üzenetet.
6. Érintse meg a  > **Csatolás** elemet.
7. Válassza ki a csatolási típust, majd válassza ki vagy keresse meg a csatolni kívánt elemet.

8. A melléklet hozzáadása után érintse meg a  ikont, így láthatja a melléklettel kapcsolatos lehetőségeket, mint megtekintés és eltávolítás.
9. Ha üzenetét vázlatként kívánja menteni, érintse meg a  lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.



A fénykép vagy a videomelléklet a felbontásától függően a multimédiás üzenetben körülvágott miniatűrként is megjelenhet.

Diavetítés létrehozása

1. Ha fényképet, videót, vagy audioállományt adott hozzá a multimédiás üzenethez, érintse meg a  > **Csatolás** > **Dia** elemet.
2. Válassza ki, hová szeretné beszúrni a következő diát.
3. A dia hozzáadása után tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a  > **Csatolás** elemet, majd válassza ki a hozzáadni kívánt fényképet vagy videót.
 - Érintse meg a  > **Csatolás** > **Hang** elemet zene vagy hangrögzítés hozzáadásához a diához.
 - Érintse meg az **Szöveg hozzáadása** mezőt, majd adja meg a leírást.
 - Érintse meg a  elemet a melléklet csere, megtekintési vagy eltávolítási opcióinak megtekintéséhez.
4. Érintse meg az  > **Előnézet** elemet. A lejátszás vezérlésének előhívásához érintse meg egyszer a képernyőt.
5. Ha üzenetét vázlatként kívánja menteni, érintse meg a  lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

Nem találja a partnerei e-mail címét az Üzenetek alkalmazásban?

1. Ha a partnerek nevének beírásakor csak telefonszámok jelennek meg, érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg az  > **E-mail megjelenítése** elemet.

Ha mindig meg szeretné jeleníteni az e-mail címeket, érintse meg a  elemet az Üzenetek képernyőn, majd érintse meg a **Beállítások** > **Általános** > **E-mail cím megjelenítése** elemet.

Csoportüzenet küldése

A csoportos üzenetküldéssel egyszerűen küldhet üzenetet több partnernek egyszerre. Választhatja csoportos SMS vagy csoportos MMS küldését is.



A csoportos MMS-ek küldése az adatkapcsolati költségek megnövekedését okozhatja.

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg a  elemet, majd válasszon ki több címzettet.
4. Csoportos SMS küldéséhez győződjön meg arról, hogy a **Küldés egyéni üzenetként** opció ki van választva. Csoportos MMS küldéséhez szüntesse meg az opció kijelölését.

Csoportos SMS	Az üzenet szöveges üzenetként kerül elküldésre a címzetteknek, és a mobilszolgáltató minden egyes elküldött üzenetért felszámolja a költséget. A címzettektől érkező válaszok külön kerülnek rendezésre.
Csoportos MMS	A csoportos csevegéshez hasonlóan, a csoportos MMS-küldés lehetővé teszi a címzettek számára a részvételt az Ön által indított beszélgetésben. A HTC Desire 500 az üzenetre küldött válaszokat is egyetlen beszélgetési szálba rendezi. Ha most küld először csoportos MMS üzenetet, akkor szükség lehet a mobiltelefonszámának megadására.

5. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg az üzenetét.
6. Érintse meg a  elemet.

Gyakori kérdések a csoportos MMS üzenetről

Miért nem tudják megnézni a címzettek az általam küldött csoportos MMS-t, illetve csatlakozni a beszélgetéshez?

Ellenőrizze, hogy a címzettjei engedélyezték-e a Csoportos üzenetküldést a mobilkészülékükön. Néhány eszköz vagy mobilszolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást.

Hogyan fogadhatok vagy blokkolhatok csoportos MMS üzeneteket?

Az Üzenetbeállításokban érintse meg a **Multimédia üzenetek (MMS)** elemet, majd kapcsolja be vagy ki a **Csoportos üzenetküldés** opciót.

Üzenetvázlat folytatása

Nyisson meg egy vázlatüzenetet közvetlenül az Üzenetek képernyőről, módosítsa az üzenetet, majd érintse meg a  elemet.




Ha az összes vázlatüzenetet egy helyen szeretné megtekinteni, érintse meg a  elemet az Üzenetek képernyőn, majd érintse meg a **Vázlatok** elemet.

Üzenet megválaszolása

1. Az Üzenetek képernyőn érintsen meg egy névjegyet (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott névjeggyel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg az üzenetet.
3. Érintse meg a  elemet.

Válaszadás a partner másik telefonszámára

Ha egy partnernek több telefonszáma is tárolva van a HTC Desire 500 készüléken, akkor kiválaszthatja, hogy melyik telefonszámról fogadja a hívást.

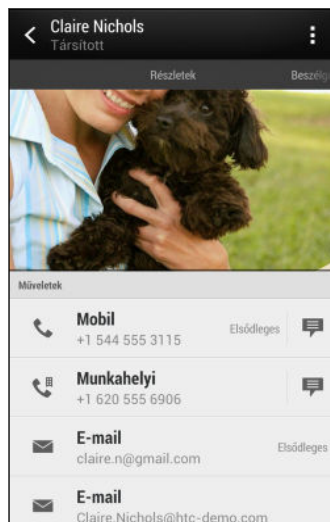

Ne feledje, hogy válasza arra a telefonszámról lesz küldve, amelyről partnerétől a legutolsó üzenetet kapta.

1. Az Üzenetek képernyőn érintsen meg egy névjegyet (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott névjeggyel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a  > **Névjegy megnyitása** gombot.
3. A Részletek lapon érintse meg a  elemet a telefonszám mellett, amelyet fogadni kíván.

4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg válaszüzenetét.
5. Érintse meg a  elemet.

Üzenet mentése a Feladatok alkalmazásba

Mentsen egy szöveges üzenetet a Feladatok listájába, hogy emlékezzen, mikor kell rá válaszolni.

1. Az Üzenetek képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a menteni kívánt üzenetet, majd érintse meg a **Mentés feladatként** elemet.
3. Adja meg a további adatokat, illetve szükség esetén módosítsa a feladat címét.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Üzenet továbbítása

1. Az Üzenetek képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megtekintse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintsen meg egy üzenetet, majd érintse meg a **Továbbítás** gombot.
3. A **Címzett** mezőben adjon meg egy vagy több címzettet.
4. Érintse meg a  elemet.

Multimédiás üzenet mellékletének megtekintése és mentése

- Ha a fogadott üzenet rendelkezik médiamelléklettel, például fényképpel vagy videóval, érintse meg, hogy megnézze.
- A melléklet mentéséhez érintse meg a multimédiás üzenetet, majd válassza ki a melléklet típusának megfelelő mentési menüpontot.
- Ha a melléklet egy névjegy (vCard), érintse meg a kapcsolattartási adatok megnyitásához, majd érintse meg a **Mentés** gombot a névjegyekhez adáshoz.
- Ha a melléklet egy időpont vagy esemény (vCalendar), érintse meg, majd válassza ki a naptárat, ahová menteni szeretné, majd érintse meg az **Importálás** gombot.



Ha aggódik az adatletöltések mérete miatt, a letöltés előtt először ellenőrizze a multimédiás üzenet méretét és tárgyát. Az Üzenetek képernyőn érintse meg a  > **Beállítások > Multimédia üzenetek (MMS)** elemet. Törölje az **Automatikus letöltés** jelölőnégyzetet.

Üzenetek áthelyezése a biztonságos mappába

A privát üzeneteket áthelyezheti a biztonságos mappába. Az üzenetek elolvasásához meg kell adnia egy jelszót.



- A biztonságos mappa nem titkosítja az üzeneteket.
- A SIM-kártyán tárolt üzenetek nem helyezhetők át a biztonságos mappába.

1. Az Üzenetek képernyőn érintsen meg egy névjegyet (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott névjeggyel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg az > **Áthelyezés biztonságos mappába** elemet.
3. Jelölje ki az üzeneteket, majd érintse meg az **Áthelyezés** gombot.



Ha egy adott névjegytől érkezett összes üzenetet át kívánja helyezni, akkor az Üzenetek képernyőn nyomja le és tartsa lenyomva a névjegyet, majd érintse meg az **Áthelyezés biztonságos mappába** elemet.

- A biztonságos mappában található üzenetek elolvasásához az Üzenetek képernyőn érintse meg a > **Biztonságos** elemet. Ha most használja első alkalommal a biztonságos mappát, akkor állítson be egy jelszót.
- Ha a biztonságos mappából üzeneteket vagy névjegyeket szeretne eltávolítani, akkor nyomja le és tartsa lenyomva a névjegyet (vagy telefonszámot), majd érintse meg az **Áthelyezés általános mappába** elemet.

Nem kívánt üzenetek blokkolása

Tegyen rendet az Üzenetek képernyőn a partnerektől érkezett spam üzenetek áthelyezésével a blokkolási mappába. Ha blokkolt egy partnert, akkor annak a partnernek az üzenetei is a blokkolási mappába kerülnek.

- Az Üzenetek képernyőn nyomjon meg és tartson nyomva egy partnert (vagy telefonszámot), majd érintse meg a **Névjegy blokkolása** elemet.
- Több névjegy blokkolásához érintse meg a > **Névjegyek blokkolása** elemet, válassza ki a névjegyeket, majd érintse meg az **Áthelyezés** elemet.

Ha a partner üzenteket küld Önnek, nem jelennek meg az Üzenetek képernyőn, illetve nem kap értesítéseket és hívásokat.

A blokkolt mappában található üzenetek elolvasásához az Üzenetek képernyőn érintse meg a > **Blokk** elemet.



- Ha a blokkolt mappából üzeneteket vagy névjegyeket szeretne eltávolítani, akkor nyomja le és tartsa lenyomva a partnert (vagy telefonszámot), majd érintse meg a **Blokkolás feloldása** elemet.
- A blokkolt partnertől érkező jövőbeni üzenetek teljes elvetéséhez törölje a jelet a **Blokkolt üzenet mentése** jelölőnégyzetből az Üzenetek beállításában.

WAP push üzenetek

A WAP push üzenetek egy webes hivatkozást tartalmaznak. A hivatkozással gyakran egy a szolgáltatójától Ön által kért fájlt tölthet le. Csak a megbízható forrásból származó hivatkozásokat nyissa meg.

Ha kap egy WAP push üzenetet, egy  értesítési ikon jelenik meg az állapotsorban.

Új WAP Push üzenet megnyitása és elolvasása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a push üzenet értesítését.
2. Érintse meg a **Weboldal felkeresése** elemet.

Az összes WAP push üzenet megtekintése

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Push üzenetek** elemet.



Ez a lehetőség csak akkor látható, ha korábban már kapott WAP push üzenetet.

Szöveges üzenet átmásolása a SIM-kártyára

1. Az Üzenetek képernyőn érintsen meg egy névjegyet (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott névjeggyel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg az üzenetet, majd érintse meg a **Másolás az 1. foglalat kártyájára** vagy a **Másolás a 2. foglalat kártyájára** elemet. Megjelenik a  SIM-kártya ikon.

Üzenetek és beszélgetések törlése

Az Üzenetek képernyőn tegye a következők egyikét:

Üzenet törlése	Nyissa meg a partnerrel folytatott beszélgetést, érintse meg az üzenetet, majd érintse meg az Üzenet törlése elemet. Ha egy beszélgetésben több üzenetet is törölni szeretne, érintse meg az  > Üzenetek törlése > Törlés a kiválasztás szerint elemet, majd válassza ki a törlendő üzeneteket.
Beszélgetés törlése	Tartsa lenyomva a partnert (vagy a telefonszámot), majd érintse meg a Törlés elemet. Több beszélgetés törléséhez az Üzenetek képernyőn érintse meg a  > Beszélgetések törlése elemet, majd válassza ki a törlendő beszélgetéseket.



Az Üzenetek beállításai részben érintse meg az **Általános** > **Régi üzenetek törlése** elemet a régi üzenetek automatikus törléséhez.

Hogyan védhetek meg egy üzenetet a törléstől?

Zárolhat egy üzenet, így az nem fog törölődni akkor sem, ha törli a többi üzenetet az üzenetváltásban.

1. Az Üzenetek képernyőn érintsen meg egy névjegyet (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott névjeggyel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a zárolni kívánt üzenetet.
3. Érintse meg az **Üzenet zárolása** menüpontot. Megjelenik a  zárolás ikon.

Keresés és webböngésző

Keresés a HTC Desire 500 készüléken és az interneten

Kényelmesen kereshet a HTC Desire 500 készüléken és a weben található információk között. A keresés megkezdéséhez írja be a kívánt kifejezést, illetve használja a Google Hangkeresés™ szolgáltatást.



Néhány alkalmazásnak, mint például az Emberek vagy a Levelezés alkalmazásnak saját, alkalmazáson belüli keresőfunkciója van.

Keresés a weben és a HTC Desire 500 készüléken

1. Nyissa meg a Google alkalmazást. Vagy húzza az ujját felfelé a  gombtól.
2. A keresőablakban adja meg, hogy mit keres. A gépelés közben megjelennek a HTC Desire 500 készüléken levő egyező adatok és a Google webes keresője által adott javaslatok.



Ha kizárólag a HTC Desire 500 készüléken kíván információkat keresni, akkor húzza az ujját felfelé a képernyőn, majd érintse meg a **Keresés a telefonon** elemet.

3. Ha a keresett elem megtalálható a javaslatok listáján, akkor érintse meg a megfelelő alkalmazásban történő megnyitáshoz.

Hangalapú keresés a weben

A Google Hangkeresés segítségével úgy is kereshet a weben, hogy szóban mondja el a HTC Desire 500 készüléknek, mit szeretne keresni.

1. Nyissa meg a Google alkalmazást. Vagy húzza az ujját felfelé a  gombtól.
2. Érintse meg a  elemet, majd mondja ki a keresendő szót. A keresett elem kimondása után a Google webes keresője visszaadja a találatokat.
3. Ha a keresett elem megtalálható a listán, akkor érintse meg a megfelelő alkalmazásban történő megnyitáshoz. Ellenkező esetben a  megérintésével indíthat újabb keresést.

Keresési beállítások meghatározása

1. Nyissa meg a Google alkalmazást. Vagy húzza az ujját felfelé a  gombtól.
2. Görgessen a képernyő aljára, majd érintse meg a  > **Beállítások** elemet a következő beállítások megadásához:
 - **Hang.** A Google Hangkeresés nyelvének, a beszédalapú kimenetnek stb. konfigurálása.
 - **Keresés a telefonon.** Válassza ki, hogy a HTC Desire 500 készüléken található alkalmazások közül melyeket szeretné figyelembe venni a keresések során.
 - **Adatvédelem és fiókok.** Hely adatok kezelése, a korábbi webes keresések megjelenítésének engedélyezése, a keresési előzmények törlése.

Azonnali információk lekérése a Google Now segítségével

Szeretné ismerni az időjárást vagy a reggeli útjának időtartamát, mielőtt elkezdi a napot? A Google Now gyors és friss információkat szállít az Önt érdeklő dolgokról — keresés nélkül.

A tartózkodási helyétől, a napi időponttól és a korábbi Google keresésektől függően a Google Now információs kártyákat jelenít meg, amelyek a következőket tartalmazzák:

- Az aktuális időjárást és az elkövetkező napok időjárás-előrejelzéseit.
- A forgalmi helyzetet a munkába vezető útvonalán vagy a visszaúton.
- Az útirányokat és az út időtartamát a következő találkozóra.
- A következő vonatot vagy buszt, amely az Ön megállóhelyére vagy buszmegállójába érkezik.
- A kedvenc csapatának eredményét és állását, miközben a játékot élvezzi.

Google Now beállítása



A Google Now beállítása előtt:

- Győződjön meg róla, hogy bejelentkezett a Google fiókjába.
- Kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat és győződjön meg róla, hogy van internetkapcsolata.

1. Nyissa meg a Google alkalmazást. Vagy húzza az ujját felfelé a  gombtól.
2. A soron következő képernyőkön a Google Now információs kártyák példái jelennek meg. Érintse meg a **Tovább** gombot, amíg eléri a **Google Now lekérése!** képernyőt.

3. Érintse meg az **Igen, benne vagyok** elemet. Elkezdődik a Google Now információs kártyák megjelenése a Google keresési képernyőn.
4. Az elérhető információs kártyák megjelenítéséhez érintse meg a **Mintakártyák megjelenítése** elemet.

A Google keresési képernyőn további információs kártyák jelennek meg, ahogy a HTC Desire 500 készülékkel elkezd keresni a weben, találkozókat hoz létre stb.

Kártyabeállítások módosítása

A Google Now kártyákat könnyen testreszabhatja, hogy megfeleljenek az információs igényeinek. Módosíthatja például az otthoni és a munkahelyi címét a Forgalom kártyán, vagy kiválaszthatja, hogy a nap melyik időpontjában jelenjen meg az Időjárás kártya. Meg is akadályozhatja, hogy egy kártya megjelenjen a Google keresési képernyőn.

1. Nyissa meg a Google alkalmazást. Vagy húzza az ujját felfelé a  gombtól.
2. Görgessen a képernyő aljára, majd érintse meg a  > **Beállítások** > **Google Now** elemet.
3. Érintse meg a testreszabni kívánt információs kártyát.
4. Érintsen meg egy kártyabeállítást, majd módosítsa az igényeinek megfelelően.



A kártya elrejtéséhez érintse meg a **Be/Ki** kapcsolót a kártya neve mellett.

5. Nyomja meg a  gombot a módosítások mentéséhez és a visszatéréshez az előző képernyőre.

A Google Now frissítése

Frissítse a Google Now alkalmazást, hogy megjelenítse a HTC Desire 500 készüléken felvett információkhoz (például egy soron következő találkozó a Naptár alkalmazásban) tartozó megfelelő kártyákat.

1. Nyissa meg a Google alkalmazást. Vagy húzza az ujját felfelé a  gombtól.
2. Görgessen a képernyő aljára, majd érintse meg a  > **Frissítés** elemet.

Google Now kikapcsolása

1. Nyissa meg a Google alkalmazást. Vagy húzza az ujját felfelé a  gombtól.
2. Görgessen a képernyő aljára, majd érintse meg a  > **Beállítások** > **Google Now** elemet.
3. Érintse meg a **Be/Ki** kapcsolót a Google Now mellett.
4. Érintse meg a **Kikapcsolás** elemet.

Böngészés a weben

1. Nyissa meg az Internet alkalmazást.
2. Érintse meg a képernyő tetején található URL mezőt.



Ha a weboldal teljes képernyős módban van, suhintson lefelé az ujjával a képernyőn az URL mező és a többi beállítás megjelenítéséhez.

3. Adja meg a weboldal címét vagy a keresési kulcsszavakat.
4. A weboldalon a következőkre van lehetőség:
 - Érintsen meg egy hivatkozást a megnyitáshoz, illetve a hivatkozást nyomva tartva a további lehetőségeket is elérheti.
 - Érintsen meg egy e-mail címet, hogy üzenetet küldjön az e-mail címre.
 - Ha képet tart lenyomva, akkor mentheti, másolhatja vagy háttérképként állíthatja be azt.
5. Ha vissza kíván térni a korábban megtekintett weboldalra, akkor érintse meg a  elemet, majd érintse meg a  vagy a  elemet.

Átváltás Olvasás módba

Szeretne elolvasni egy webes cikket anélkül, hogy bármi elvonná a figyelmét? Az Olvasás mód eltávolítja a weboldallal a menüket, a feliratsávokat és a háttereket.



Az Olvasás mód csak bizonyos weboldalakon érhető el.

Weboldal megtekintése közben érintse meg a  elemet az URL cím előtt. A böngésző akkor is Olvasás módban marad, ha az adott webhelyen más oldalakra lép.



Az Olvasás mód kikapcsolásához érintse meg a  elemet.

A böngészési terület maximalizálása

- Ha böngészés közben el kívánja rejteni az állapotsort, érintse meg a  > Beállítások > Általános elemet, majd válassza a **Teljes képernyő** lehetőséget.
- Weboldal böngészése közben érintse meg az  > Asztali nézet elemet a weboldal teljes asztali változatának megjelenítéséhez.

Böngészőlapok használata

Több böngészőlapot is megnyithat és gyorsan átválthat egyik weboldallról a másikra.

Nyissa meg az Internet alkalmazást.

- Böngészőlap hozzáadásához érintse meg a  >  elemet. Új böngészőlapok megnyitásához ismételje meg ugyanezt a lépést.
- Az átváltáshoz a böngészőlapok között érintse meg a  elemet, majd húzza az ujját a megtekinteni kívánt weboldalhoz. A weboldal megjelenítéséhez teljes képernyős módban, érintse meg a böngészőlapot.



- A böngészőlap bezárásához érintse meg a  elemet, majd érintse meg a  elemet.

Webes tartalom mentése későbbi használatra

Mentse a weboldalakat, és olvassa el őket később, akár internetkapcsolat nélkül. A weboldalakon néhány videoklipet is hozzáadhat a Megtekintési listához, így gyorsan kikeresheti és megtekintheti őket, amikor csak szeretné.



A HTC Desire 500 csak a weboldalak szövegét és a képeket menti. A hivatkozott oldalak megnyitásához és a videoklipek megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.

1. Weboldal megtekintése közben érintse meg a  >  ikont.
2. Érintse meg az Olvasási Lista vagy a Megtekintési Lista elemet.



Ha a weboldalon, amelyet hozzáad a Megtekintési listához, több videoklip is található, akkor a rendszer felszólítja a hozzáadni kívánt videók kiválasztására.

Mentett weboldal vagy videoklip megtekintéséhez érintse meg a  > **Mentett** elemet. Húzza az ujját az Olvasási lista vagy a Megtekintési lista elemhez, majd érintse meg a megtekinteni kívánt weblapot vagy videót.

A böngésző beállításainak módosítása

Szabja testre a webböngésző alkalmazást, hogy megfeleljen böngészési stílusának. Módosíthatja a webböngésző használatakor érvényes megjelenítési, adatvédelmi és biztonsági beállításokat.

A böngésző képernyőjén érintse meg a  > **Beállítások** elemet.

Weboldal megjelölése könyvjelzővel

A kedvenc weboldalait vegye fel könyvjelzőként, hogy gyorsabban elérhesse őket.



Weboldal könyvjelzővel való megjelölésére normál böngésző képernyőn van lehetőség. Inkognitó lap használatakor ez a funkció nem érhető el.

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a  >  > **Könyvjelzők** elemet.
2. Az Oldal megjelölése könyvjelzővel képernyőn módosíthatja a könyvjelző nevét, szinkronizálhatja a könyvjelzőt egy online fiókkal, valamint a könyvjelzőt egy új kategóriamappába mentheti.
3. Érintse meg a **Kész** gombot.

Könyvjelző megjelenítéséhez és megnyitásához érintse meg a  > **Könyvjelzők** elemet. Lépjen a megnyitni kívánt könyvjelzőre, majd érintse meg.



A könyvjelzőt közvetlenül a Kezdőképernyőre is felveheti. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a  >  > **Kezdőképernyő** elemet.

Nem jelenik meg egy könyvjelző?

A Könyvjelzők képernyőn érintse meg a ▼ elemet, majd válassza az **Összes könyvjelző** elemet. A HTC Desire 500 az összes könyvjelzőt megjeleníti, beleértve azokat is, amelyek online fiókkal vannak szinkronizálva.

Könyvjelzők szinkronizálása a Google Chrome alkalmazással

A számítógép Google Chrome™ böngészőjében létrehozhat könyvjelzőket, majd szinkronizálhatja a HTC Desire 500 készüléken. A Google Chrome termékkel kapcsolatos további információkért látogasson el a <http://support.google.com/chrome> címre.



- A Google Chrome asztali böngésző használatához jelentkezzen be a Google fiókba, majd telepítse a Google Chrome szinkronizálást.
- Ne feledjen el bejelentkezni Google fiókjába, ha Google Chrome könyvjelzőket ment el számítógépén.

1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a **Google** elemet.
3. Érintse meg a Google fiókot.
4. Válassza ki az **Internet** beállítást.

A böngészési előzmények használata

A HTC Desire 500 feljegyzi az Ön által meglátogatott weboldalakokat.



Ha nem szeretné, hogy a HTC Desire 500 megtartsa a böngészési előzményeket, akkor böngésszen inkognitó lapon. Tekintse meg a [Privát böngészés](#) (88. Oldal) című részt.

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg az **≡** > **Előzmények** elemet.
2. Húzza az ujját az Előzmény vagy a Leggyakrabban látogatott lapra.
3. Lépjen a megtekinteni kívánt weboldalra, majd érintse meg.

A böngészési előzmények törlése

1. Weboldal megjelenítése közben érintse meg a  > Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Előzmények törlése elemet.
2. Érintse meg az OK gombot.

Az Előzmények és a Leggyakrabban látogatott lapon minden weboldalbejegyzés törlésre kerül.



Ha egyetlen weboldalbejegyzést szeretne törölni, lépjen az Előzmény vagy a Leggyakrabban látogatott lapra, tartsa lenyomva a weboldalbejegyzést, majd érintse meg az **Eltávolítás az előzményekből** vagy az **Eltávolítás a leggyakrabban látogatottból** elemet.

Privát böngészés

Az inkognitó lapok használatával jobban rejtve maradhat a személyazonossága a weben. A böngésző által használt sütiket az összes inkognitó lap bezárásakor a készülék törli, és nem osztja meg. Az inkognitó alatt megnyitott lapok a böngészési előzmények közt sem jelennek meg (kivéve a letöltött fájlokat).

A böngésző képernyőjén érintse meg a  >  elemet.

Szórakozás


Zene

Zenehallgatás

A HTC Desire 500 készüléken a Zene alkalmazással hallgathatja meg kedvenc zeneszámain.

P Amikor először nyitja meg a Zene alkalmazást, a rendszer rákérdez, hogy szeretné-e automatikusan letölteni a kapcsolódó tartalmat, például az albumborítókat és az előadók fényképeit a HTC Desire 500 készülékre.

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ elemet, majd válassza ki, hogy előadók, albumok vagy egyéb lehetőségek alapján kíván-e keresni.
3. Érintsen meg egy zeneszámot a lejátszáshoz.
4. Érintse meg a virtuális ikonokat a zenelejátszás vezérléséhez, a zeneszámok megismétléséhez stb.

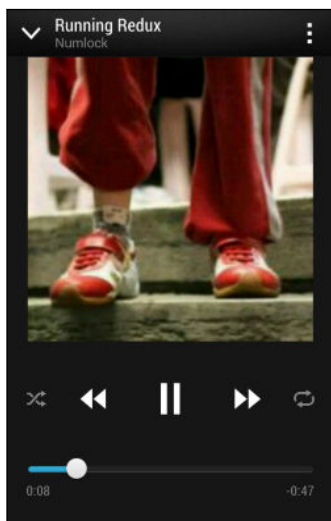

-  Érintse meg és húzza az ujját a folyamatjelző sávon, hogy a zeneszám tetszőleges részére ugorjon.
-  Véletlenszerű lejátszás be- és kikapcsolása. (A véletlenszerű lejátszás ki van kapcsolva, ha a gomb szürke.)
-  Végiglépdelhet az ismétlési módokon: összes dal ismétlése, most játszott dal ismétlése, nincs ismétlés.
-  Ha lekicsinyíti a Most játszott képernyőt, folytathatja a böngészést a zenei gyűjteményben.



Ha zenehallgatás közben a képernyő kikapcsol, a KI-/BEKAPCSOLÓ gombbal visszakapcsolhatja, és a zenelejátszást közvetlenül a Lezárási képernyőn vezérelheti.

A zenei hangzás javítása

A Beats Audio bekapcsolásával gazdagabb hangzást érhet el. A Zene, a Galéria és a többi alkalmazásban lejátszott zeneszámok és videók hangzása gazdagabb és autentikusabb lesz.

1. Dugja be a fejhallgatót vagy csatlakoztassa a HTC Desire 500 készüléket egy külső mikrofonhoz.
2. A Beats Audio profil be- vagy kikapcsolásához nyissa meg az Értésítések panelt, érintse meg a  elemet, majd érintse meg a Beats Audio **Be/Ki** kapcsolót.

Műsorfüzetek létrehozása és kezelése

Szabja testre a zenei élményt zenei műsorfüzetek létrehozásával. Készítsen egy műsorfüzetet, amely csak a kedvenc dalait tartalmazza, vagy hozzon létre egyet, amely illeszkedik a napi hangulatához. Annyi műsorfüzetet hozhat létre, amennyit csak szeretne.

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ elemet, majd válassza a **Műsorfüzetek** lehetőséget.
3. Érintse meg a + elemet, majd adja meg a műsorfüzet nevét.
4. Zeneszámok hozzáadásához a cím szöveges mező mellett érintse meg a + elemet, böngésszen a zenei gyűjteményben, majd érintse meg a hozzáadni kívánt zeneszámot.

További zeneszámok hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.

5. További lehetőségek:

Zeneszámok átrendezése	Nyomja meg hosszan az áthelyezni kívánt zeneszám címe melletti  elemet, majd húzza a zeneszámot az új helyére.
Zeneszámok törlése	Jelölje be a műsorfüzetből eltávolítani kívánt zeneszámok jelölőnégyzeteit.
Műsorfüzet nevének módosítása	Írja be a műsorfüzet új nevét a cím mezőbe.

6. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Korábban létrehozott műsorfüzet módosításához érintse meg a ▼ elemet a Zene alkalmazás főképernyőjén, majd válassza a **Műsorfüzetek** lehetőséget. Nyisson meg egy műsorfüzetet, majd érintse meg a  > **Műsorfüzet szerkesztése** elemet.

Műsorfüzet zeneszámainak lejátszása

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ > **Műsorfüzetek** elemet.
3. Érintsen meg egy műsorfüzetet, majd érintse meg azt a zeneszámot, amit elsőként szeretne lejátszani.

Amikor megérint egy zeneszámot a listán, a Most játszott lista frissül a műsorfüzet zeneszámaival.

Műsorfüzet törlése

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ > **Műsorfüzetek** elemet.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg hosszan a törölni kívánt műsorfüzetet, majd érintse meg a **Műsorfüzet törlése** parancsot.
 - Több műsorfüzet eltávolításához érintse meg a ■ > **Műsorfüzetek törlése** elemet.

Zeneszám hozzáadása a várólistához

Egy zeneszám lejátszása közben a HTC Desire 500 készüléken tárolt többi zeneszám között is böngészhet. Adjon hozzá egy zeneszámot vagy albumot a várólistához, így a készülék lejátszsa, amikor az aktuális műsorfüzet lejátszása befejeződik.

1. Miközben a készülék lejátszsa az aktuális zeneszámot, keressen további zeneszámokat.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha megtalálja a kívánt albumot vagy mappát, nyomja le és tartsa lenyomva, majd érintse meg a **Hozzáadás a várólistához** elemet.
 - Lépjen egy műsorfüzetre vagy egy előadóhoz, majd érintse meg a ■ > **Hozzáadás a várólistához** elemet.
 - Egyetlen zeneszám hozzáadásához lépjen a dalra, majd érintse meg a ■ > **Hozzáadás a várólistához** elemet.

Az albumborítók és az előadók fényképeinek frissítése



Az adathasználat csökkentése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózathoz, amikor albumborítókat vagy előadói fényképeket frissít. A Zene beállításaiban válassza a Csak Wi-Fi lehetőséget.

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ elemet, majd válassza az **Előadók** vagy az **Albumok** lehetőséget.
3. Érintse meg az ■ > **Előadó fényképeinek frissítése** vagy az **Albumborító frissítése** elemet.

Ha azt szeretné, hogy a HTC Desire 500 automatikusan ellenőrizze és frissítse a zenei gyűjteményt, akkor érintse meg a ■ elemet a Zene alkalmazás főképernyőjén, majd érintse meg a **Beállítások** elemet. Válassza az **Albumborító** és az **Előadó fényképei** lehetőséget.

Zeneszám beállítása csengőhangként

Válasszon ki egy zeneszámot a Zene könyvtárból, majd állítsa be csengőhangként vagy egy kedvenc partnere csengőhangjaként.

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást.
2. Játssza le azt a zeneszámot, amelyet csengőhangként kíván beállítani.
3. Érintse meg a ■ > **Beállítás csengőhangként** elemet.
4. Érintse meg a **Telefon csengőhang** vagy a **Partner csengőhang** elemet. Ha a **Partner csengőhang** lehetőséget választotta ki, akkor válassza ki azokat a partnereket, akikhez a csengőhangot hozzá szeretné rendelni.

MP3 csengőhang megvágása

Használja a Zene alkalmazás csengőhangvágóját, ha a zeneszámnak csak egy részét kívánja csengőhangként beállítani.

1. Keresse meg a kívánt zeneszámot, majd érintse meg a ■ > **Beállítás csengőhangként** > **Csengőhang vágása** elemet.
2. Először húzza a ¶ vágócsúszkákat nagyjából a csengőhang elejére és végére.
Pontosabb vágáshoz érintse meg a balra és jobbra mutató nyílombokat. Az időjelzők megmutatják, hogy hol tart a dalban.
3. Ha végzett a vágással, érintse meg a **Beállítás másként** gombot.
4. Válassza ki, hogy a megvágott zeneszámot mint **Telefon csengőhang** vagy mint **Partner csengőhang** szeretné-e beállítani.



Ezt követően a telefon beállításai között megjelenik az új csengőhang. Húzza az ujját az Értetések panel megnyitásához, majd érintse meg a ⚙ > **Hang** > 1. foglalat csengőhangja vagy a 2. foglalat csengőhangja elemet.

Dalszövegek, videoklipek stb. keresése

Dalszövegek megjelenítése

Annyira szeret egy dalt, hogy szeretné hangosan énekelni? A HTC Desire 500 dalszövegekkel és látványos zenei megjelenítésekkel extra szolgáltatást nyújt a zenehallgatáshoz.



Az adathasználat csökkentése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózathoz a dalszövegek letöltésekor. A Zene beállításában válassza a **Csak Wi-Fi** lehetőséget.

1. Nyissa meg a Zene alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ elemet, válasszon ki egy kategóriát, majd érintse meg a lejátszani kívánt dalt.
3. A dalszöveg teljes képernyőn történő megjelenítéséhez érintse meg a elemet. A tartalom letöltése után megjelennek a dalszövegek a képernyőn.
4. A dalszövegek görgetéséhez érintse meg a elemet.
5. Ha vissza kíván térni a Most játszott képernyőre, nyomja meg a gombot.

Kapcsolódó zenei információk kikeresése

A SoundHound alkalmazás segítségével információkat kereshet az aktuálisan hallgatott zeneszámról.

A zeneszám lejátszása közben érintse meg az > **Információk lekérdezése** elemet. Megkeresheti a dalszövegeket, megismerheti az előadó koncertjeinek dátumait stb.

Zenei videók keresése YouTube webhelyen

Könnyen megkeresheti a hallgatott zeneszám videoklipjét a YouTube-on.

A Most játszott képernyőn érintse meg a > **Keresés** > **YouTube** elemet.

Vezeték nélküli kijelző

Megosztás nagyképernyőn

A HTC Desire 500 készüléken megjelenített elemeket megoszthatja egy nagyképernyős TV készülékre.

- Ha van olyan házimozsi rendszere, ami a DLNA® szabványnak megfelelő, akkor megoszthatja a fényképeket, videókat, filmeket és a zenét a HTC Desire 500 készülékről a TV készülékre, az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül.
- Nincs DLNA rendszere otthon? Ne aggódjon. Vásárolja meg a HTC Media Link HD eszközt, majd dugja be a HDMI TV készülékbe. Ezután vezeték nélkül oszthatja meg, amit a HTC Desire 500 készüléken megjelenít vagy hallgat a TV készülékre.

A HTC Media Link HD ismertetése

A HTC Media Link HD bármilyen HDMI porttal rendelkező TV-készülékbe bedugható, és a tartalom vezeték nélkül jeleníthető meg a TV-készüléken.



A HTC Media Link HD külön vásárolható meg.

Egyszerű beállítás és használat

Egy háromujjas simítással csatlakoztassa a HTC Desire 500 készüléket a HTC Media Link HD eszközhöz, majd ossza meg a kívánt tartalmat a nagyképernyőn.

Több feladat két képernyős megjelenítéssel

A HTC Media Link HD a következő esetekben biztosít két képernyős megjelenítést:

- Videó megtekintése a Galéria alkalmazásban
- Zene lejátszása közben a HTC Zene alkalmazásban

Miközben a nagyképernyőn médiafájlokat játszik le, egyéb feladatokat is elvégezhet és mást is csinálhat, például hívásokat kezdeményezhet, böngészhet a weben vagy e-mailt küldhet a HTC Desire 500 készüléken.

A TV-t átkapcsolja egy digitális képkeretbe

A TV képernyővédő szolgáltatásával legfeljebb 30 fényképet tárolhat a HTC Desire 500 készülékről a HTC Media Link HD eszközön, és diavetítésként megjelenítheti őket a TV-készüléken.

További információkat a HTC Media Link HD beállításával és a HTC Desire 500 készülékkel való használatával kapcsolatban a HTC Media Link HD felhasználói kézikönyvben talál.

Média megosztása DLNA eszközökön



Ha a DLNA szabványt támogató TV-készüléket vagy hangrendszert használ, akkor az otthoni hálózatra történő csatlakoztatásról az adott készülék dokumentációjában talál információt.

1. Csatlakoztassa a HTC Desire 500 készüléket az otthoni hálózathoz Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
2. Nyissa meg a Galéria vagy a Zene alkalmazást.
3. Keresse meg azt a HTC Desire 500 készüléken tárolt médiát, amelyet meg kíván osztani, majd érintse meg.
4. Tegye a következők egyikét:

A Galéria alkalmazásban található fénykép vagy videofelvétel megjelenítése közben	Érintse meg a képernyőt, ekkor megjelennek a vezérlők. Érintse meg a  > Lejátszó kiválasztása elemet.
A Zene alkalmazással végzett zenelejátszás közben	Érintse meg a  > Lejátszó kiválasztása elemet.

5. Válassza ki a hálózati eszközt a média lejátszásához.
6. Ha már csatlakozott a másik készülékhez, érintse meg a virtuális vezérlőket a lejátszás kezeléséhez, a hang beállításához és így tovább.



A DLNA-val kapcsolatos részletekért látogasson el a www.dlna.org címre.

Tárolóhely

Telefonos tárolóhely

Tárolótípusok

Szeretné tudni, hogy milyen tárolótípusokat használhat az alkalmazásokhoz, adatokhoz és a fájlokhoz?

A HTC Desire 500 az alábbi tárolótípusokkal rendelkezik:

Telefonos tárolóhely	Ez a tárolóhely egyesíti a belső tárolóhelyet, amelyben az alkalmazások, e-mailek, adatok és a szöveges üzenetek tárolása történik, valamint a fájltárolóhelyet, ahol a fényképek, videók és a zenefájlok találhatók. Ha elfogy a telefon tárolóhelye, akkor helyet szabadíthat fel alkalmazások eltávolításával, a letöltési beállítások módosításával vagy fájlok áthelyezésével a tárolókártyára vagy online tároló szolgáltatásokba.
Tárolókártya	A további fájlok tárolására a tárolókártya használható. Az alkalmazások egy része, például a Kamera alkalmazás is átállítható úgy, hogy közvetlenül a kártyára mentse az adatokat.
USB-tároló	Ha csatlakoztat egy külső USB-s tárolóeszközt (például USB-s flash meghajtót vagy SD-kártyaolvasót), akkor az eszközön tárolt fényképeket és videókat megtekintheti közvetlenül a Galéria alkalmazásban, az eszközön tárolt zeneszámokat pedig lejátszhatja a Zene alkalmazással. Megnyithatja a PDF dokumentumokat és szerkesztheti az Office dokumentumokat. A HTC Desire 500 és az USB-s tárolóeszköz csatlakoztatásához speciális kábel szükséges. A HTC Desire 500 legfeljebb 64 GB-os USB-s tárolóeszközöket támogat (kivételt képeznek a hordozható meghajtók).
Online tárolóhely	Ha olyan online tárolófiókot használ, amely a HTC Desire 500 készülékről elérhető, akkor a fájlokat tárolhatja az online tárolóhelyen is.

Fájlok másolása a HTC Desire 500 készülékről

Átmásolhatja a zenéket, fényképeket és más fájlokat a HTC Desire 500 készülékre.

1. Csatlakoztassa a HTC Desire 500 készüléket a számítógéphez a mellékelt USB-kábelrel. A számítógép képernyőjén megjelennek a fájlok megjelenítésével és importálásával kapcsolatos lehetőségek.
2. Válassza a fájlok megtekintését.
3. Másolja a fájlokat a számítógépről a HTC Desire 500 készülékre vagy fordítva.
4. A fájlok másolása után válassza le a HTC Desire 500 készüléket a számítógépről.

Tárolóhely felszabadítása

A HTC Desire 500 használata során felhalmozódnak az adatok, és egy idő után megtöltik a tárolóhelyet. Néhány tipp a tárolóhely növeléséhez.

A tárolóhely varázsló futtatása

Könnyen felszabadíthat helyet a telefon tárolóhelyén az alkalmazások gyorsítótárának kiürítésével, az alkalmazások eltávolításával, illetve a beállítások módosításával úgy, hogy csak a legújabb adatokat tartja meg. A Beállítások menüpontban érintse meg a **Tárolóhely > Hely felszabadítása** elemet.

Fájlok tárolása Dropbox fiókban

A fényképeket, az e-mailek mellékleteit és az egyéb dokumentumokat a Dropbox fiókban is tárolhatja, és bárholnan elérheti őket. A Kamera alkalmazás beállítható úgy, hogy automatikusan feltöltse a fényképeket a Dropbox tárolóhelyre.



A Dropbox egy külső, a HTC Corporationtól független cég által fejlesztett alkalmazás.

Fényképek és videók kezelése

- Állítsa be úgy a Kamera alkalmazást, hogy automatikusan feltöltse a fényképeket egy fényképmegosztó weboldalra vagy online tárolóhelyre. Ha eléri a tárhelykorlátot, törölheti az összes fényképet. Ha szükség van rájuk, lekérheti őket a fényképmegosztó weboldalról vagy az online tárolóhelyről.
- Folyamatos kamerafelvételek készítése után csak a legjobb felvételt tartsa meg, és dobja el a többit.
- Fénykép módosítása vagy videó vágása után az eredeti fájl megmarad. Az eredeti fájlokat törölheti, vagy áthelyezheti őket egy online tárolóba vagy a számítógépre.
- Ha csak MMS üzeneten keresztül küld videókat, használjon kisebb felbontást. A nagyfelbontású videók több helyet foglalnak. A Kamera beállításaiiban érintse meg a **Videominőség** elemet a felbontás módosításához.

Alkalmazások adatainak biztonsági mentése

Csak a legújabb adatokat tartsa meg az alkalmazásokból a HTC Desire 500 készüléken. Biztonsági mentést készíthet a naptárakról, névjegyekről és a könyvjelzőkről, vagy exportálhatja a szöveges üzeneteket és a személyes szótárakat.

Az alkalmazások egy részének letiltása

Az alkalmazások akkor is futhatnak a háttérben, ha egyébként csak ritkán használja őket, és akár adatokat is tölthetnek le a telefon tárolóhelyére. Ha egy alkalmazás nem távolítható el, akkor letiltható. A Beállítások megnyitása után érintse meg az **Alkalmazások > Összes elemet**, majd válassza ki a letiltani kívánt alkalmazást. Érintse meg a **Letiltás** elemet.

A HTC Desire 500 található adatok titkosítása

Titkosíthatja az adatait, például az online fiókjait, a beállításait, a zenefájljait és az egyéb médiafájlokat. A titkosítás után a telefon bekapcsolásához és az adatok eléréséhez meg kell adni a képernyőt lezáró PIN-kódot vagy jelszót.



- Az adatok titkosítása előtt állítson be egy képernyőt lezáró PIN-kódot vagy jelszót.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, és tartsa a HTC Desire 500 a hálózati adapteren a titkosítás ideje alatt. A titkosítási folyamat körülbelül egy órát vesz igénybe.
- A titkosítást nem vonhatja vissza. Ha vissza kíván térni a nem titkosított telefonhoz, akkor gyári visszaállítást kell végrehajtania.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Tárolóhely** menüpontot.
3. Válassza ki a titkosítani kívánt tárolóhely titkosítási beállításait.
4. Érintse meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a lezárási képernyő PIN-kódját vagy jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
6. Érintse meg az **OK** gombot.

Elkezdődik a titkosítás, és megjelenik a folyamatjelző. A telefon néhány alkalommal újraindulhat.

Amikor a titkosítási folyamat véget ért, adja meg a PIN-kódját vagy a jelszavát.

Dropbox integráció

A Dropbox használata a HTC Desire 500 készüléken

Dropbox használata esetén bármikor hozzáférhet a fényképeihez, a videóihoz és a dokumentumaihoz – a HTC Desire 500 készüléken, a számítógépén és a többi mobil eszközön, amelyen Dropbox hozzáféréssel rendelkezik.

A HTC Desire 500 készüléken jelentkezzen be a Dropbox fiókba, ahol a következőket teheti:

- További 23 GB ingyenes Dropbox tárolóhelyet vehet igénybe két évig.
- A Dropbox tárolóhelyen található fényképeket és videofelvételeket közvetlenül a Galéria alkalmazásból is elérheti.
- Több nem kell nagyméretű mellékleteket csatolnia az e-mailekhez. Egyszerűen átküldheti a Dropbox tárolóhelyen található fájlokra mutató hivatkozásokat.
- Megtekintheti és módosíthatja a Dropbox fiókban tárolt Office dokumentumokat.
- Megtekintheti a Dropbox fiókban tárolt PDF dokumentumokat.
- A dokumentumokat, például az e-mail mellékleteket közvetlenül a Dropbox fiókba mentheti.
- A rendelkezésre álló Dropbox tárolóhely méretét bármikor ellenőrizheti.



Ha a Dropbox alkalmazás nincs előre telepítve, akkor letöltheti a Google Playről, majd telepítheti.

Az ingyenes Dropbox tárolási szolgáltatás

Egy további 23 GB-os Dropbox tárolóhely is elérhető speciális ajánlatként azokon a HTC telefonokon, amelyek az Android rendszert HTC Sense® 4.0 vagy újabb változattal használják, és a Dropbox gyárilag van telepítve. Az ajánlat az új és a meglévő Dropbox felhasználók számára egyaránt elérhető.



- A két éves próbaidőszakot követően további használati feltételek (például előfizetési díj) alkalmazhatók.
- Azokon a HTC telefonokon, amelyekre nincs gyárilag telepítve a Dropbox, az alkalmazás a következő helyről tölthető le: Google Play. A letöltést követően maradéktalanul kihasználható a Dropbox integrációja a különböző alkalmazásokkal, például a Galéria és a Levelezés alkalmazással.
- Ha két évig ingyenesen további 23 GB-nyi Dropbox tárhelyet szeretne igénybe venni, akkor a HTC Desire 500 készülékről (nem számítógépről vagy egyéb nem HTC eszközről) jelentkezzen be a Dropbox fiókba, majd hajtsa végre a Dropbox webhelyen elérhető, az első lépéseket tartalmazó útmutató lépéseit (www.dropbox.com/gs).
- Ha még nincs Dropbox fiókja, akkor létrehozhat egy új fiókot a HTC Desire 500 készülékről vagy számítógépről a www.dropbox.com webhelyen.
- A további tárolóhely elérése egyszeri ajánlat. A szolgáltatást csak egy HTC eszközről veheti igénybe.

A teljes körű használati feltételeket a Dropbox webhelyén (<http://www.dropbox.com/help/249>) érheti el.



A Dropbox egy külső, a HTC Corporationtól független cég által fejlesztett alkalmazás.

Dropbox fiók beállítása

Ha igénybe szeretné venni a további 23 GB-os Dropbox tárolóhelyet (az ajánlat két évre szól), létre kell hoznia egy Dropbox fiókot a HTC Desire 500 készülékről, valamint követnie kell a Dropbox webhelyén elérhető, az első lépéseket tartalmazó útmutatót.

1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a **+** > **Dropbox** elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához, illetve a bejelentkezéshez.
4. A számítógép webböngészőjével nyissa meg a Dropbox webhelyet (www.dropbox.com), jelentkezzen be a fiókjába, majd kövesse az első lépéseket tartalmazó útmutatót.



A fiók konfigurálását a Dropbox alkalmazásban is elvégezheti.

Fényképek és videók megosztása a Dropbox

A Galéria alkalmazással feltöltheti a fényképeit és a videofelvételeit a Dropbox tárolóhelyre. Ezt követően másokkal is megoszthatja a Dropbox területre mutató hivatkozásokat, így a barátai is megnézhetik a fényképeket és a videofelvételeket.

Fényképek és videofelvételek feltöltése a Dropbox tárolóhelyre a Galéria alkalmazásból

1. Nyissa meg a Galéria alkalmazást.
2. Érintse meg a **Saját fényképeim** elemet, majd érintse meg a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat tartalmazó albumot.
3. Érintse meg a **Megosztás > Dropbox** elemet.
4. Válassza ki a feltölteni kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Hozza létre vagy válassza ki a kívánt Dropbox mappát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.



Ha közvetlenül a Galéria alkalmazásból szeretné elérni a feltöltött fájlokat, akkor a Fényképek nevű Dropbox mappába helyezze őket. A Fényképek mappa alatt további mappákat is létrehozhat, és ezekbe is feltölthet fájlokat.

Kameraképek automatikus feltöltése

Ha a Dropbox fióknak a HTC Desire 500 készüléken végzett konfigurálásakor bekapcsolta a Kamera feltöltése funkciót, akkor a kamerával készített felvételeket a készülék automatikusan feltölti. Ha korábban nem kapcsolta be a funkciót, akkor a Dropbox beállításáiban engedélyezheti.

1. Nyissa meg az Dropbox alkalmazást.
2. Érintse meg a **☰ > Beállítások > Kamera feltöltésének bekapcsolása** elemet.
3. A fényképeknek és videóknak a Dropbox fiókba való feltöltéséhez válassza ki a használni kívánt internetkapcsolat típusát.
4. Érintse meg a **Bekapcsolás** elemet.

A feltöltött fényképek és videofelvételek megtekintése a Galéria alkalmazásból

A Dropbox tárolóhelyen található Kamera feltöltések mappa, valamint a Fényképek mappa és annak almappái közvetlenül a Galéria alkalmazásból is elérhetők. A mappák albumokként jelennek meg.

1. Nyissa meg a Galéria alkalmazást.
2. Érintse meg a **Saját fényképek** elemet.
3. Érintse meg az **▼ > Albumok > Dropbox** elemet.
4. Ha arra utaló üzenet jelenik meg, hogy a HTC Sense a Dropbox elérésével próbálkozik, érintse meg az **Engedélyezés** elemet.
5. Érintse meg azt az albumot, amelynek a fényképeit és videofelvételeit meg kívánja tekinteni.

A Dropbox található tartalomra mutató hivatkozás megosztása

A Dropbox tárolóhelyen található fényképalbumokra és videofelvételekre mutató hivatkozásokat másokkal is megoszthatja.

1. A Galéria Albumok képernyőn érintse meg a **Dropbox** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a megosztani kívánt albumot, majd érintse meg a **Megosztás** elemet.
 - Egyetlen fénykép megosztásához érintse meg a fényképet a megjelenítéshez, majd érintse meg újra, ezután érintse meg a **Megosztás** elemet.
3. Válassza ki, hogyan kívánja megosztani az albumra vagy a fényképre mutató hivatkozást; például elküldi e-mailben vagy közzéteszi a közösségi oldalakon.



A Dropbox alkalmazást is használhatja. Érintse meg az album vagy a fájl mellett található  elemet, majd a **Megosztás** elemet.

A Dropbox tárolóhelyen található fájlra mutató hivatkozás küldése e-mailben

Többé nem kell fájlokat mellékelnie az e-mailekhez. A Levelezés alkalmazással könnyedén beilleszthetők e-mailbe a Dropbox tárolóhelyen található fájlokra mutató hivatkozások.

1. Nyissa meg a Levelezés alkalmazást.
2. Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, válassza ki azt, amelyiket használni kívánja.
3. Hozzon létre egy új e-mailt, majd adja meg a címzetteket, illetve válaszoljon a kívánt e-mailre.
4. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg a  > **Dokumentum** elemet, majd válassza ki a dokumentum típusát.
 - Érintse meg a  > **Fájl** elemet, ha tetszőleges típusú fájlt szeretne csatolni.
5. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Dropbox** elemet.
6. Nyissa meg a kívánt fájlt tartalmazó mappát, majd válassza ki a megosztani kívánt fájlokat.
7. Érintse meg a **Kész** gombot.

Ezt követően az e-mailben megjelennek a kiválasztott fájlokra mutató hivatkozások.

8. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Dokumentumok tárolása a Dropbox tárolóhelyen

Office dokumentum mentése a Dropbox tárolóhelyre

Lehetőség van arra, hogy miután a HTC Desire 500 készüléken megnyitott egy Office-dokumentumot, mentse a Dropbox fiókba.

1. Nyisson meg egy Office dokumentumot, például egy olyat, amely e-mailhez van csatolva.
2. Érintse meg a  > **Mentés másként** gombot.
3. Adja meg az új fájlnevet.
4. Érintse meg a  > **Dropbox** elemet.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A készülék a Dropbox mappa gyökérkönyvtárának Polaris Office mappájába menti a dokumentumot.



Ha a dokumentumot egy másik Dropbox mappába kívánja menteni, akkor érintse meg a  > **Megosztás** > **Dropbox** elemet. Hozzon létre vagy válasszon ki egy mappát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.

A Dropbox tárhelyen található Office-dokumentum szerkesztése

A Dropbox fiókban tárolt dokumentumokat megváltoztathatja, majd mentheti a módosításokat.

1. Nyissa meg az Dropbox alkalmazást.
2. Nyissa meg a kívánt dokumentumot tartalmazó fiókot.
3. Érintse meg a dokumentumot a megnyitáshoz.
4. Ha módosítást szeretne végezni, érintse meg a  elemet.
5. A dokumentum módosítása után érintse meg a  vagy a  > **Mentés másként** elemet.

PDF dokumentum mentése a Dropbox tárolóhelyre

Lehetőség van arra, hogy miután a HTC Desire 500 készüléken megnyitott egy PDF dokumentumot, mentse a Dropbox fiókba.

1. Nyisson meg egy PDF dokumentumot, például egy olyat, amely e-mailhez van csatolva.
2. Érintse meg a  > **Mentés másként** gombot.

3. Adja meg az új fájlnevet.
4. Érintse meg a ▼ > **Dropbox** elemet, majd az **OK** gombot.

A készülék a Dropbox mappa gyökérkönyvtárának PDFViewer mappájába menti a dokumentumot.



Ha a PDF dokumentumot egy másik Dropbox mappába kívánja menteni, akkor érintse meg a ☰ > **Megosztás** > **Dropbox** elemet. Hozzon létre vagy válasszon ki egy mappát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.

A Dropbox tárolóhely ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy mennyi tárterület áll rendelkezésére a Dropbox tárolóhelyen, mielőtt újabb tartalom feltöltését kezdené meg.



Ahhoz, hogy a Dropbox tárolóhellyel kapcsolatos információk megjelenjenek a Beállítások között, el kell érnie a Dropbox szolgáltatás valamelyik alkalmazásból (például a Galéria), valamint engedélyeznie kell a HTC Sense számára a Dropbox elérését.

Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Tárolóhely** elemet.

Az Online tároló területen látható a szabad Dropbox tárolóhely mérete.

A HTC Desire 500 készülék Dropbox-kapcsolatának megszüntetése

Ha elveszíti a készüléket, távolról megszakíthatja a HTC Desire 500 kapcsolatát a Dropbox szolgáltatással.

1. A számítógép webböngészőjével jelentkezzen be a Dropbox webhelyre (www.dropbox.com).
2. Kattintson a webhely bármelyik oldalának jobb sarkában elérhető **Fiók** elemre. (További lehetőségként kattintson a fiók nevére, majd a **Beállítások** elemre.)
3. Kattintson a **Biztonság** lapra.
4. A Saját eszközök alatt kattintson az Android eszköz jobb oldalán a **Szétkapcsolás** elemre.
5. Kattintson a **Telefon szétkapcsolása** elemre.

Szinkronizálás, biztonsági mentés és visszaállítás

Online szinkronizálás

A közösségi hálózatok, az e-mail fiókok és egyébek hozzáadása

A HTC Desire 500 készüléken szinkronizálhatja a névjegyeket, a naptárakat és az egyéb információkat a közösségi oldalakról, illetve az e-mail fiókokat és az online szolgáltatásokat. Az egyes fiókok típusától függően az online fiókba való bejelentkezés lehetővé teszi a frissítések szinkronizálását a HTC Desire 500 készülék és a web között.

1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a **+** elemet.
3. Érintse meg a hozzáadni kívánt fióktípust.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és írja be a fiók adatait.



Az összes fiók automatikus szinkronizálásának be- vagy kikapcsolásához a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** menüpontban érintse meg az **Automatikus szinkronizálás Be/ki** kapcsolót.

A Google fiókok hozzáadása

A Google fiókjába belépve megtekintheti a Gmail fiókjának tartalmát, a névjegyeit és a naptárát, valamint a Google Apps alkalmazásokat is használhatja a HTC Desire 500 készüléken. Ha több Google fiókot is felvesz, akkor átválthat a fiókok között az alkalmazásokban, például a Gmail-ben, majd kiválaszthatja, hogy melyik fiókba készít biztonsági mentést a beállításokról.

1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a **+** elemet.
3. Érintse meg a **Google** elemet.
4. Fiókba való bejelentkezéshez vagy új fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Elfelejtette Google fiókja jelszavát?

Ha elfelejtette a Google fiókja jelszavát, megpróbálhatja lekérni azt a Google weboldalán.

1. A HTC Desire 500 készüléken vagy a számítógépen nyissa meg a böngészőt.
2. Lépjen a www.google.com/accounts/recovery weboldalra.
3. Válassza a jelszó lekérdezésének lehetőségét, majd adja meg a Google fiókjába történő bejelentkezésre használt e-mail címét vagy felhasználónevét.
4. Kattintson a **Folytatás** elemre.
5. Kövesse képernyőn megjelenő utasításokat a jelszava visszaállításához.

A fiókok szinkronizálása

1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Az összes fiók automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolásához érintse meg az Automatikus szinkronizálás **Be/ki** kapcsolót.
 - Kézzel is szinkronizálhatja az egyes fiókokat. Érintse meg a kívánt fióktípust (pl. Exchange ActiveSync), majd érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot. A Fiókbeállítások képernyőn érintse meg a **■** > **Szinkronizálás most** elemet.



A Fiókbeállítások képernyőn a fiókok szinkronizálási beállításai is megváltoztathatók.

Fiók eltávolítása

Eltávolíthatja a kívánt fiókot, hogy az összes hozzá tartozó adatot törölje a HTC Desire 500 készülékről. A fiók eltávolítása nem törli az online szolgáltatás adatait.

1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintsen meg egy fióktípust. Ha több fiók is támogatott (például Exchange ActiveSync), érintse meg az eltávolítani kívánt fiókot.
3. Érintse meg az **■** > **Eltávolítás** elemet.



Néhány személyes adatát a külső alkalmazás eltárolhatja, miután törölte a fiókot a HTC Desire 500 készülékről.

Biztonsági mentés

Fájlok, adatok és beállítások biztonsági mentési módjai

Aggódik, hogy fontos dolgok veszhetnek el a HTC Desire 500 készülékről? Készítsen biztonsági mentést a HTC Desire 500 készülékről, mielőtt kiüríti a tárolót, gyári alapállapotba állítást végez vagy egy új telefonra vált.

HTC biztonsági mentés

Használja a beépített HTC biztonsági mentés alkalmazást a fiókok, alkalmazások, beállítások stb. biztonsági mentéséhez a felhőbe, így egyszerűbb lesz visszaállítani őket a HTC Desire 500 készüléken (egy gyári alapállapotba állítás után) vagy egy újabb telefonra. Részletekért tekintse meg a [A HTC biztonsági mentés használata](#) (108. Oldal) című részt.

HTC Sync Manager

A HTC Sync Manager segítségével zenéket, fényképeket és videókat importálhat a számítógépre. Ezen kívül szinkronizálhatja is a helyileg tárolt névjegyeket, naptáreseményeket, könyvjelzőket, dokumentumokat és műsorfüzeteket a számítógéppel. Részletekért tekintse meg a [A médiafájlok és az adatok szinkronizálása a HTC Sync Manager alkalmazással](#) (111. Oldal) című részt.

Egyéb biztonsági mentési beállítások

Külön készítsen biztonsági mentést a többi adatról és a fájl típusokról, ha azok nem támogatottak a HTC biztonsági mentés és a HTC Sync Manager alkalmazásban.

Néhány alkalmazásban az adatokról biztonsági mentést készíthet a telefon tárolóhelyére, így a gyári alapállapotba állítás után egyszerűen visszaállíthatja őket.



Ha az adatokat a tárolóhelyre menti, akkor gyári alapállapotba állítás esetén ne válassza a tároló kiürítését.

Üzenetek	A szöveges üzenetekről biztonsági mentést készíthet a telefon tárolóhelyére vagy e-mail mellékletként is mentheti őket.
Névjegyek	- A névjegyeket és a többi személyes adatot az online fiókokba mentheti, így szinkronizálhatja őket, ha átvált másik telefonra. - Ha vannak helyileg tárolt névjegyek az Emberek alkalmazásban, exportálja őket a telefon tárolóhelyére.

Fájlok	▪ Kézzel másolja, majd illessze be a fájlokat a HTC Desire 500 lemezmeghajtóként történő csatlakoztatásával a számítógéphez. ▪ Töltse fel a fájlokat online tárolóba és szolgáltatásokba.
Egyéb adatok	▪ Ha a személyes szótárba új szavakat vett fel a virtuális billentyűzeten, akkor készítsen biztonsági mentést a szótárról a tárolóhelyre vagy mentse e-mail mellékletként. ▪ Ellenőrizze, hogy a többi alkalmazás támogatja-e az adatok exportálását a tárolóhelyre.

A HTC biztonsági mentés használata

Kímélje meg magát a tartalom visszaállításával járó idővesztéstől és idegeskedéstől, ha gyári alapállapotba állítást végez, vagy ha elveszíti, összetöri telefonját vagy másikat vesz. A HTC Desire 500 készüléken a HTC biztonsági mentés segítségével rendszeres biztonsági mentést végezhet a felhőbe, így következő alkalommal egyszerűen visszaállíthatja a tartalmat.

A HTC biztonsági mentés a tartalom tárolására a Dropbox tárolóhelyet használja. A tartalomtípusok, amelyekről az alkalmazás biztonsági mentést tud készíteni és vissza tudja állítani őket, a következők:

Kezdőképernyő beállításai	Ezek magukban foglalják a Kezdőképernyő hírfolyam beállításait, a widgeteket és a Kezdőképernyő elrendezését.
Fiókok és jelszavak	Néhány fiók kivételével (például Facebook® és Google), a HTC biztonsági mentés tárolni tudja a telefonon beállított e-mailhez és közösségi hálózati fiókokhoz tartozó bejelentkezési hitelesítési adatokat.
Alkalmazások és beállítások	Ezek a webes könyvjelzők, a személyes szótár (a billentyűzeté), a Wi-Fi hálózatok, a telepített alkalmazások és több, mint 150 egyéb beállítás.

A HTC Desire 500 biztonsági mentése

Kapcsolja be a HTC biztonsági mentés alkalmazást a tartalom napi biztonsági mentéséhez Wi-Fi hálózaton keresztül. Az alkalmazást úgy kapcsolhatja be, hogy az eszköz beállítása közben kiválasztja a **Telefon biztonsági mentése naponta** lehetőséget vagy engedélyezi a Beállításokban.



A HTC biztonsági mentés bekapcsolása letiltja a beállítások biztonsági mentését a Google kiszolgálókra.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
3. Érintse meg a Biztonsági mentés **Ki/Be** kapcsolót.

4. Válassza ki a HTC fiókot a biztonsági mentés fiókjaként, majd jelentkezzen be a fiókba.



- Bejelentkezhet a HTC fiókkal vagy a Facebook fiókkal is.
- Ha már bejelentkezett a Google fiókba, érintse meg a biztonsági mentési fiók megváltoztatásához a HTC fiókra.

5. Jelentkezzen be a Dropbox fiókba, ha még nem tette meg.

Amint a telefon végzett a biztonsági mentéssel, megjelenik a legutóbbi biztonsági mentés dátuma és időpontja a Biztonsági mentési előzmények részben.

A biztonsági mentés kézi indításához érintse meg a **Biztonsági mentés most** elemet a Biztonsági mentési előzmények részben.

Tartalom visszaállítása a telefonra

Ha a HTC biztonsági mentés alkalmazással készített biztonsági mentést a HTC Desire 500 készülékről, akkor a tartalmat visszaállíthatja a gyári alapállapotba állítás után vagy egy új HTC telefonra, Wi-Fi hálózaton keresztül.

1. Kapcsolja be a telefont, válassza ki a tartalom visszaállítását, majd a Telefon beállítása képernyőn válassza a **Visszaállítás HTC biztonsági mentésből** lehetőséget.
2. Jelentkezzen be a HTC fiókkal vagy a Facebook fiókkal attól függően, hogy korábban melyik fiókot használta a telefon biztonsági mentésére.
3. Jelentkezzen be a Dropbox fiókba, majd válassza a HTC biztonsági mentés engedélyezését a Dropbox eléréséhez. Ezután megjelenik a biztonsági mentési előzmény.
4. Válasszon ki egy biztonsági mentést, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Várjon a fiókok és a beállítások visszaállítására.
6. Érintse meg az **OK** gombot a korábban telepített alkalmazások visszaállításának folytatásához.

Biztonsági másolat készítése a szöveges üzenetekről

Biztonságban tudhatja a fontos szöveges üzeneteket, ha biztonsági mentést készít róluk a telefon tárolóhelyére. A mentett szöveges üzeneteket egyszerűen visszaállíthatja, miután törölte őket az üzenetlistáról.

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.
2. Érintse meg a **☰** > **Biztonsági mentés/visszaállítás** > **Biztonsági mentés** > **SMS biztonsági mentése** elemet.
3. Adjon nevet a biztonsági mentési fájlnek, majd érintse meg az **OK** gombot.

Szöveges üzenetek visszaállítása

Csak az **SMS biztonsági mentése** funkcióval exportált szöveges üzenetek visszaállítására van lehetőség.

1. Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Biztonsági mentés/visszaállítás** > **Visszaállítás** elemet.
3. Válassza ki az üzenetek visszaállításának módját, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
4. Érintse meg az importálni kívánt biztonsági mentési fájlt.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

Szöveges üzenetek biztonsági mentése e-mailben



A Levelezés alkalmazásban be kell állítania egy e-mail fiókot.

1. Az Üzenetek képernyőn érintse meg a  > **Biztonsági mentés/visszaállítás** elemet.
2. Érintse meg a **Biztonsági mentés** > **SMS-ek biztonsági mentése e-mailben** elemet.

A készülék csatolja egy e-mailhez a biztonsági mentési fájlt.

3. Írja be a kívánt e-mail címet.
4. Írja meg az e-mail üzenetet, majd küldje el.

Ha vissza szeretné állítani a szöveges üzeneteket a HTC Desire 500 készülékre, nyissa meg a Levelezés alkalmazásban azt az üzenetet, amelyhez mellékelve van a biztonsági mentési fájl. A letöltéshez először érintse meg a mellékletet, majd érintse meg újra a biztonsági mentési fájl megnyitásához importálásra.

Névjegyek biztonsági másolata

1. Az Emberek lapon érintse meg a  > **Névjegyek kezelése** > **Névjegyek importálása/exportálása** elemet.
2. Érintse meg az **Exportálás az SD-kártyára** elemet.
3. Válassza ki az exportálandó fiókot vagy névjegytípust, majd érintse meg az **OK** gombot.

Névjegyek visszaállítása

Csak azokat a névjegyeket lehet visszaállítani, amelyek az Emberek alkalmazás exportálás opciójával lettek mentve.

1. Az Emberek lapon érintse meg a  > **Névjegyek kezelése** > **Névjegyek importálása/exportálása** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás az SD-kártyáról** elemet.
3. Ha több fiókot is be szeretne állítani, akkor érintse meg az importált névjegyek típusát.

Személyes szótár biztonsági mentése

Biztonsági mentést készíthet a prediktív szöveg szótárhoz hozzáadott új szavakról.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Nyelv és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense Input** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár** >  > **Biztonsági mentés tárhelyre** vagy a **Biztonsági mentés e-mailbe** elemet.
4. A párbeszédablakban nyomja meg az **OK** gombot.

Személyes szótár importálása

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Nyelv és billentyűzet** elemet.
2. Érintse meg a **HTC Sense Input** elemet.
3. Érintse meg a **Személyes szótár** >  > **Visszaállítás a tárolóhelyről** elemet.
4. A párbeszédablakban nyomja meg az **OK** gombot.

HTC Sync Manager

A médiafájlok és az adatok szinkronizálása a HTC Sync Manager alkalmazással

A HTC Sync Manager alkalmazás a számítógépen és út közben is sokoldalú médiaszolgáltatások elérését teszi lehetővé. Segítségével szinkronban tarthatók a HTC készüléken és a számítógépen található névjegyek, fontos dokumentumok és az egyéb adatok.

A HTC Sync Manager Windows vagy Mac OS operációs rendszert futtató számítógépet támogat. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- A számítógépről importálhatja a zenét, fényképeket és a videókat, majd kezelheti őket a HTC Sync Manager alkalmazásban.
- Importálhatja az iTunes® és a Windows Media® Player műsorfüzeteit a számítógépről a HTC Sync Manager alkalmazásba.
- Lejátszhatja a zeneszámokat, videókat és a műsorfüzeteket a beépített lejátszóval.
- A telefonon tárolt zenét, fényképeket és videókat a számítógépre másolhatja.
- Szinkronizálhatja a műsorfüzeteket és az információkat, például a névjegyeket, naptári bejegyzéseket, dokumentumokat és a webes könyvjelzőket a telefon és a számítógép között.
- Egyszerűen átviheti a iPhone fényképeket, videókat, üzeneteket, névjegyeket stb a HTC telefonra.
- Böngészhet és kezelheti a fájlokat a telefonon (csak Mac® számítógépen).

A HTC Sync Manager telepítése a számítógépen



- Ha a HTC Sync Manager alkalmazást Windows Vista® vagy újabb rendszerre telepíti, akkor rendszergazdai jogosultságra van szüksége.
- Ha problémát tapasztal a HTC Sync Manager telepítésekor, zárja be az összes futó alkalmazást, majd telepítse újra a HTC Sync Managert. Ha a probléma továbbra is fennáll, ideiglenesen tiltsa le a víruskeresőt, és ismét telepítse újra az alkalmazást.

1. Töltse le a HTC Sync Manager telepítőjét számítógépére a HTC támogatási weboldalról (www.htc.com/support).
2. Indítsa el a telepítőt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB kábellel. Megnyílik a HTC Sync Manager.



Az új frissítések megtekintéséhez és letöltéséhez kattintson a  > Frissítések keresése elemre a HTC Sync Manager alkalmazásban.



Ha letiltotta a víruskeresőt, akkor a HTC Sync Manager telepítése után ne feledje el ismét engedélyezni.

iPhone tartalom átvitele a HTC telefonra

A HTC Sync Manager segítségével egyszerűen átviheti a iPhone tartalmat, például a névjegyeket, üzeneteket, a háttérképet, a kamera fényképeket és videókat stb. a HTC telefonra.



A iPhone tartalom első biztonsági mentésének elkészítéséhez a számítógépre, iTunes 9.0 vagy újabb változat szükséges.

1. Csatlakoztassa a iPhone eszközt és a HTC telefont a számítógéphez.
2. A HTC Sync Manager alkalmazásban kattintson az **Egyéb > iPhone ÁTVITEL** elemre.
3. Kattintson az **Első lépések** gombra.
4. Ha nem az iTunes segítségével készített biztonsági mentést a iPhone tartalomról a számítógépre, akkor a folytatás előtt végezze el.
5. Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Válassza ki a iPhone biztonsági mentési fájlt, majd kattintson az **OK** gombra.
7. Válassza ki a HTC telefonra átvinni kívánt tartalomtípusokat.



Kiválaszthatja, hogy felülírja-e a tartalmat a HTC telefonon a iPhone tartalommal.

8. Kattintson az **Indítás** gombra.

Média másolása és eltávolítása a telefonon

Egyszerűen másolhat zenét, fényképeket, videókat, teljes albumokat vagy műsorfüzeteket a számítógépről a telefonra.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. Azoknál a médiáknál, amelyek már át lettek másolva a telefonra, a miniatűrükön megjelenik a  ikon.
2. Kattintson egy elemre a kiválasztásához. Vagy, ha több médiát is ki kíván választani az átvitelhez, akkor tegye a következők egyikét:

Több elem kiválasztása	Windows rendszeren: Tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes elemekre. Mac rendszeren: Tartsa lenyomva a COMMAND billentyűt, majd kattintson az egyes elemekre.
Összes elem kijelölése	Windows rendszeren: Nyomja le a CTRL + A billentyűkombinációt. Mac rendszeren: Nyomja le a COMMAND + A billentyűkombinációt.
Egymást követő elemek kiválasztása	Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd kattintson az első és az utolsó elemre. Vagy húzza az egérmutatót a kiválasztani kívánt elemek tartománya fölé.

3. Kattintson az alábbi ikonok egyikére:

	A kiválasztott média másolása a telefonra.
	A kiválasztott média eltávolítása a telefonról.

Adatok szinkronizálása a telefon és a számítógép között

Állítsa be a HTC Sync Manager alkalmazást a névjegyek, naptáresemények és a webes könyvjelzők szinkronizálásához a telefon és a Windows vagy Mac számítógép között.

A telefont a következő alkalmazásokkal szinkronizálhatja a számítógépen:

- (Windows rendszeren) Outlook® 2003, Outlook 2007 és Outlook 2010.
- (Mac rendszeren) Apple® Névjegyek, Apple Telefonkönyv, Apple Naptár, Apple iCal és Outlook 2011, Mac számítógép használata esetén.
- Webböngésző, mint például az Internet Explorer®, Firefox® és a Google Chrome. Ha Firefox vagy Google Chrome böngészővel szinkronizál, akkor először zárja be a böngészőt a szinkronizálás előtt.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. A HTC Sync Manager alkalmazásban kattintson az **Egyéb** elemre.
3. Jelölje be a szinkronizálni kívánt adattípusok melletti jelölőnégyzeteket.

4. Kattintson a **Beállítások** elemre a különböző adattípusokon a szinkronizálási beállítások testreszabásához.

Emberek	▪ Válassza ki azt a névjegyek alkalmazást a számítógépen, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal. ▪ Ha ütköző partnerinformációk vannak a telefonon és a számítógépen, akkor válassza ki, hogy mely adatok legyenek megtartva.
Naptár	▪ Válassza ki azt a naptár alkalmazást a számítógépen, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal. ▪ Válassza ki az időpontot, amelytől kezdve szinkronizálni szeretné a naptári eseményeket. ▪ Ha ütköző találkozók vannak a telefonon és a számítógépen, akkor válassza ki, hogy mely adatok legyenek megtartva.
Könyvjelző	Válassza ki azt a webböngészőt a számítógépen, amelyet szinkronizálni szeretne a telefonnal.

5. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja az adatokat és a fájlokat (például dokumentumokat és médiát), kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.



- Csak a telefonon elérhető névjegy és naptár mezők kerülnek szinkronizálásra.
- Ha először szinkronizál könyvjelzőket, akkor a számítógép webböngészőjén létrehozásra kerül a HTC könyvjelzők nevű kedvencek mappája. Ez a mappa tartalmazza a könyvjelzőket a telefonról. Ha a számítógépen vannak olyan könyvjelzők, amelyeket szinkronizálni szeretne a telefonnal, mentse őket a HTC könyvjelzők mappába.

Ha ütköző könyvjelzők vannak a telefonon és a számítógépen, akkor a HTC Sync Manager mindig a számítógép könyvjelzőit tartja meg.

A telefonon tárolt zene, fényképek és videók szinkronizálása a számítógéppel

Állítsa be a HTC Sync Manager alkalmazást a telefonon tárolt zenék, fényképek és videók importálásához a számítógépre.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Ha a HTC telefonon telefonos tárolóhely és tárolókártya is van, akkor kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki, hogy melyikből kíván importálást végezni.

3. Tegye a következők egyikét:

- Ha a telefonról zenét szeretne másolni a számítógépre, kattintson a **Zene > BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Összes zene másolása a telefonról** lehetőséget.
- Ha a telefonról fényképeket és videókat szeretne másolni a számítógépre, kattintson a **Galéria > BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Fényképek és videók automatikus importálása a telefonról** lehetőséget.



Válassza ki a **Fényképek és videók törlése a telefonról importálás után** lehetőséget, ha el kívánja távolítani a fényképeket és a videókat a telefonról az átvitel után.

4. Kattintson az **Alkalmaz** gombra (csak Windows rendszeren).
5. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja a médiát és a többi elemet (például dokumentumokat és adatokat), kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.

Műsorfüzetek szinkronizálása a telefon és a számítógép között

Állítsa be a HTC Sync Manager alkalmazást az iTunes és a Windows Media Player műsorfüzetek szinkronizálásához a telefon és a számítógép között.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Ha a HTC telefonon telefonos tárolóhely és tárolókártya is van, akkor kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki, hogy melyiket kívánja szinkronizálni a számítógéppel.
3. Kattintson a **Zene > BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki a **Kiválasztott műsorfüzet szinkronizálása** elemet.
4. Válassza ki a szinkronizálni kívánt műsorfüzeteket.
5. Kattintson az **Alkalmaz** gombra (csak Windows rendszeren).
6. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja a médiát és a többi elemet (például dokumentumokat, médiafájlokat és adatokat), kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.

A számítógépen lévő dokumentumok szinkronizálása a telefontal

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Ha a HTC telefonon telefonos tárolóhely és tárolókártya is van, akkor kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki, hogy melyik tárolóba kívánja importálni a dokumentumokat.
3. Kattintson a **Fájlok > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre.
4. Válassza a **Dokumentumok szinkronizálása a számítógépen található következő helyekről** lehetőséget.

5. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd válassza ki azt a mappát, amely a telefonkészülékkel szinkronizálni kívánt dokumentumokat tartalmazza. Több mappát is hozzáadhat.
6. Kattintson a  elemre, ha most szinkronizál először. Ha engedélyezni kívánja, hogy a HTC Sync Manager legközelebb automatikusan szinkronizálja a dokumentumokat és a többi elemet, kattintson az **Egyéb > SZINKRONIZÁLÁSI BEÁLLÍTÁSOK** elemre, majd válassza ki az **Automatikus szinkronizálás a telefon csatlakoztatásakor** lehetőséget.

Segítség kérése

További részletekért a HTC Sync Manager használatáról, töltsse le a PDF-formátumú felhasználói kézikönyvet a HTC támogatási webhelyéről (www.htc.com/support). Vagy nyissa meg a szoftverhez megadott Súgót.



Windows rendszeren kattintson a  elemre a HTC Sync Manager alkalmazásban, majd kattintson a **Súgó** elemre

Visszaállítás

A HTC Desire 500 újraindítása (Szoftveres újraindítás)

Ha a HTC Desire 500 lassabban fut a szokásosnál, nem reagál vagy van egy olyan alkalmazás rajta, amely nem működik megfelelően, indítsa újra a készüléket és tekintse meg, hogy ez megoldja-e a problémát.

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot a bekapcsoláshoz.
2. Oldja fel a képernyőzárát.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd érintse meg az **Újraindítás** lehetőséget.
4. A párbeszédablakban hagyja jóvá az **Újraindítás** gomb megnyomásával.



Ha ezek a lépések nem működnek, az újraindításhoz távolítsa el az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a HTC Desire 500 készüléket.

A HTC Desire 500 visszaállítása (teljes visszaállítás)

Ha a HTC Desire 500 készülék használata során állandó problémát tapasztal, amit nem lehet megoldani, végezzen gyári alapállapotba állítást (más szóval teljes visszaállítást). A gyári alapállapotba történő visszaállítással az eredeti, vagyis az első bekapcsoláskori állapotába állítja vissza a telefont.

Gyári állapotba történő visszaállításkor a következők törlődnek a telefonról:

- Az Ön Google fiókjai
- A **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** menüpontban hozzáadott összes fiók és az ezekhez a fiókokhoz tartozó adatok

- A telefonon előállított, illetve a telefonra szinkronizált személyes adatok, ideértve a profilt, a névjegyeket, az üzeneteket, az e-maileket, a naptári eseményeket stb.
- Rendszer- és alkalmazásadatok és -beállítások
- Letöltött alkalmazások

A fájlok, így a zenei fájlok, a fényképek, a videók és a dokumentumok szintén törlődnek, ha az **Összes adat törlése** lehetőséget választja.

A gyári alapállapotba állítás előtt mindenképpen készítsen biztonsági mentést azon adatairól és fájljairól, amelyeket meg szeretne őrizni.



Gyári alapállapotba állításkor előfordulhat, hogy nem törlődik az összes adat a telefonról, ideértve a személyes adatokat is.

Gyári alapállapotba állítás a beállításokból

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
3. Érintse meg a **Telefon visszaállítása** elemet.
4. Ha média- vagy egyéb adatokat is törölni kíván a HTC Desire 500 készülékről, válassza az **Összes adat törlése** lehetőséget.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

Gyári alapállapotba állítás a készülék gombjaival

Ha a HTC Desire 500 nem kapcsolható be, illetve nem érhető el a beállítások, a HTC Desire 500 a hardveres gombokkal továbbra is visszaállítható gyári állapotba.


1. Távolítsa el az akkumulátort, várjon néhány másodpercig, majd helyezze vissza az akkumulátort.
2. Tartsa nyomva a HALKÍTÁS gombot, majd tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
3. Várjon, amíg a képernyőn megjelenik a három Android kép, majd engedje fel a KI-/BEKAPCSOLÓ és a HALKÍTÁS gombot.
4. Nyomja meg a HALKÍTÁS gombot a **Gyári alapállapot** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.

Ember

Saját partnerlista

Az Emberek alkalmazás a HTC Desire 500 készüléken tárolt összes névjegyet megjeleníti, illetve azokat is, amelyek olyan online fiókban találhatók, amelybe bejelentkezett. Az Emberek alkalmazás segítségével egyszerűen kezelheti az Ön számára fontos emberekkel folytatott kommunikációt.

1. Nyissa meg az Emberek alkalmazást.

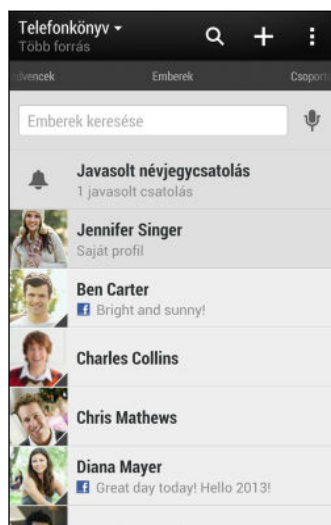

2. A partnerlistán a következőket végezheti el:
 - Megjelenítheti saját profilját és szerkesztheti saját kapcsolatfelvételi adatait.
 - Névjegyeket hozhat létre, szerkeszthet vagy kereshet.
 - Megtekintheti az állapotfrissítéseket.
 - Érintse meg a partner fényképét; ekkor megjelennek azok a lehetőségek, amelyekkel gyorsan kapcsolatba léphet az adott partnerrel.
 - Megtekintheti az értesítés ikont, ha egy partner új üzeneteket küldött Önnek.
 - Megtekintheti ki elérhető a Google Talk™ alkalmazásban. A kapcsolati állapotot jelző ikonok akkor jelennek meg, ha bejelentkezik a Google Talk szolgáltatásba.



A névjegyek vezetéknév vagy keresztnév szerinti sorba rendezéséhez érintse meg a **Beállítások > Névjegylista rendezése** elemet.

A partnerlista szűrése

Ha a partnerlista túl hosszúvá válik, kiválaszthatja, hogy mely partnerfiókok jelenjenek meg.

1. Az Emberek lapon érintse meg a ▼ elemet.
2. Válassza ki azokat a fiókokat, amelyek a megjelenítendő partnereket tartalmazzák.
3. Nyomja meg a < gombot.

Emberek keresése

Kereshet azok között a partnerek között, akiknek az adatai a HTC Desire 500 készüléken található, akik szerepelnek a vállalati címtárban (ha van Exchange ActiveSync fiókja), vagy fent vannak az Ön által is használt közösségi hálózatokon.

1. Nyissa meg az Emberek alkalmazást.
2. Az Emberek lapon az alábbiakat végezheti el:
 - Embereket kereshet a partnerlistán. Érintse meg az Emberek keresése mezőt, majd adja meg a partner nevének első néhány betűjét.
 - Emberek keresése a vállalati címtárban. Érintse meg az Emberek keresése mezőt, majd adja meg a partner nevének első néhány betűjét. Ezután érintse meg a **Keressen névjegyeket a vállalati címtárában** elemet.
 - Emberek keresése a közösségi hálózatokon. Érintse meg a ☰ > **Beállítások** > **Ismerősök keresése** elemet, majd válassza ki azokat a közösségi hálózatokat, amelyekbe bejelentkezett. Az Emberek alkalmazás ezután feltölti a partnereket a kiválasztott közösségi hálózatokra, és segít megtalálni a barátait.



A partner név szerinti keresése mellett a keresést elvégezheti a partner e-mail címe vagy a vállalat neve alapján is. Az Emberek lapon érintse meg a ☰ > **Beállítások** > **Keresés a névjegyek között a következők szerint** elemet, majd válassza ki a keresési feltételeket.

Profil beállítása

Tárolja saját kapcsolati adatait, hogy könnyen elküldhesse másoknak.

1. Az Emberek lapon érintse meg a **Saját profil** elemet.
2. Érintse meg a **Saját névjegy szerkesztése** elemet.
3. Írja be vagy szerkessze saját nevét és kapcsolattartási adatait.

4. Saját névjegyfényképének megváltoztatásához érintse meg a  ikont (vagy a jelenlegi fényképet).
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A profilban a névjegy részletei mellett megjelennek a közösségi hálózatokon közzétett posztok és az online fényképalbumok is.

Új névjegy hozzáadása

1. Az Emberek lapon érintse meg a **+** elemet.
2. Érintse meg a **Név** mezőt, majd írja be a nevet.



Érintse meg a  gombot, ha külön szeretné megadni a névjegy kereszt-, középső és vezetéknévét. A névjegy típusától függően további adatokat is megadhat (pl. név előtagját, mint Ifj., Id. stb.).

3. Válassza ki a Névjegy típusa értéket. Ez meghatározza, hogy melyik fiókkal fog a névjegy szinkronizálódni.



Néhány mező nem érhető el, ha a SIM-kártyára menti a névjegyeket.

4. Adja meg a partner adatait a megjelenő mezőkben.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Amikor a partnerlistán megérinti a hozzáadott partnert, megjelennek a partner adatai, valamint az üzenetváltások és a hívások. A partnerhez hozzáadott adatoktól függően (például e-mail cím) megjelennek a partner közösségi hálózati frissítései, eseményei és fényképei is.

Hogyan vehetem fel egy partner mellékszámát?

Ha a Emberek alkalmazásban új névjegyet hoz létre, akkor hozzáadhat egy mellékszámot a telefonszámhoz, így híváskor átugorhatja a telefonközpontokat.

1. Miután megadta a számot a fő sorban, tegye a következőket:
 - Érintse meg a **P(,)** elemet egy szünet beszúrásához, mielőtt a mellékszám automatikusan tárcsázásra kerüljön. Ha ezt a szünetet hosszabbá kívánja tenni, akkor érintse meg újra a **P(,)** elemet.
 - Érintse meg a **W(;)** elemet, ha a készülék rákérdezzen a mellékszám megerősítésére.
2. Írja be a mellékszámot.

Egy partner adatainak szerkesztése




A közösségi hálózatokon elérhető partnerek adatai nem szerkeszthetők.

1. Az Emberek lapon érintse meg és tartsa nyomva a névjegyet, majd érintse meg a **Névjegy szerkesztése** menüpontot.
2. Adja meg az új adatokat.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kapcsolatfelvétel egy partnerrel

1. Nyissa meg az Emberek alkalmazást.
2. Érintse meg az egyik partner fényképét (nem a nevét), majd válassza ki, hogy szeretné felvenni a kapcsolatot az adott partnerrel.

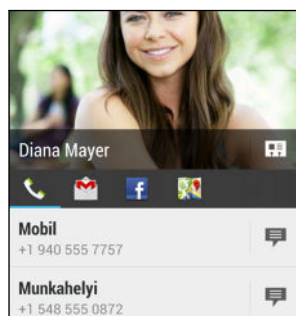

A további kapcsolatfelvételi módok eléréséhez érintse meg a partner fényképe alatti ikont.

Névjegyek importálása és másolása

A partnerek importálása a SIM-kártyáról

1. Az Emberek lapon érintse meg a **≡** > **Névjegyek kezelése** elemet.
2. Érintse meg a **Névjegyek importálása/exportálása** > **Importálás az 1. SIM-kártyáról** vagy az **Importálás a 2. SIM-kártyáról** elemet.
3. Ha rendelkezik beállított Google vagy Exchange ActiveSync fiókokkal, érintse meg az importált partnerek típusát.
4. Válassza ki azokat a névjegyeket, amelyeket importálni kíván.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Névjegy importálása Exchange ActiveSync fiókból

1. Az Emberek lapon a keresési mezőben adja meg a partner nevét vagy e-mail címét.
2. Érintse meg a **Keressen névjegyeket a vállalati címtárban** elemet.
3. Érintse meg a HTC Desire 500 készülékre átmásolni kívánt névjegyet.
4. A névjegy importálásához érintse meg a **+** elemet.

Névjegyek másolása az egyik fiókból a másikba

1. Az Emberek lapon érintse meg a **☰ > Névjegyek kezelése** elemet.
2. Érintse meg a **Névjegyek másolása** elemet, majd válassza ki, hogy milyen típusú névjegyet, illetve melyik online fiókból szeretne másolni.



A közösségi hálózati fiókokban található névjegyek nem másolhatók.

3. Válassza ki a névjegytypust vagy fiókot, ahova menteni szeretne.

Kapcsolattartási adatok összevonása

Kerülje el a többször szereplő bejegyzéseket a különböző forrásokból (például közösségi oldalak fiókjaiból) származó kapcsolattartási adatok összevonásával egyetlen névjegybe.

Javasolt névjegykapcsolatok elfogadása

Ha a HTC Desire 500 összevonható névjegyeket talál, akkor egy kapcsolási értesítés jelenik meg a Emberek alkalmazás megnyitásakor.

1. Az Emberek lapon érintse meg az **Értesítés csatolási javaslatról** elemet, ha az elérhető. Látni fogja a összefűzésre javasolt névjegyek listáját.
2. Válassza ki az összevonni kívánt névjegyeket.



Ha azt szeretné, hogy a névjegy-összevonási értesítések ne jelenjenek meg, akkor az Emberek lapon érintse meg a **☰ > Beállítások** elemet. Törölje a **Névjegy csatolás ajánlása** jelölőnégyzetet.

Partneradatok kézi összevonása

1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelyet egyesíteni szeretne.
2. Érintse meg az  > **Egyesítés** elemet.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - A **Javasolt linkek** lapon érintse meg a  gombot, ha csatolni szeretné a névjegyet egy fiókhoz.
 - Az **Ismerős felvétele** alatt érintse meg az egyik elemet további névjegyek csatolásához.

Kapcsolat bontása

1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelynek kapcsolatát bontani szeretné.
2. Érintse meg az  > **Egyesítés** elemet.
3. A **Kapcsolt névjegyek** rész alatt érintse meg a fiók mellett levő  gombot, hogy megszakítsa a kapcsolatot.

Kapcsolattartási adatok elküldése

1. Az Emberek lapon végezze el az alábbi műveletek egyikét:

Küldendő adat	Tegye ezt
Egy személy kapcsolattartási adatai	Nyomja meg és tartsa nyomva a partner nevét (ne az ikont vagy a fotót), majd érintse meg a Névjegy küldése vCard-ként menüpontot.
Saját kapcsolattartási adatai	Hosszan nyomja meg a Saját profil lehetőséget, majd érintse meg a Saját profil küldése menüpontot.

2. Válassza ki hogyan szeretné elküldeni a VCard-ot.
3. Válassza ki az elküldeni kívánt információk típusát.
4. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Több névjegy küldése

1. A Emberek lapon érintse meg az  > **Névjegyek küldése** elemet.
2. Válassza ki azokat a névjegyeket, amelyek kapcsolattartási adatait meg kívánja osztani.
3. Érintse meg a **Küldés** gombot.
4. Válassza ki, hogyan szeretné elküldeni a névjegyeket.

Partnercsoportok

A barátait, családtagjait és kollégáit csoportokba szervezheti, ezáltal gyorsan üzenetet vagy e-mailt küldhet a csoport minden tagjának. Rendelkezésre áll a Gyakori csoport is, amelyhez automatikusan hozzáadhatók azok a partnerek, akiket a leggyakrabban hív vagy akiktől a leggyakrabban fogad hívásokat.

A HTC Desire 500 azokkal a csoportokkal is szinkronizálható, amelyeket a Google fiókban hozott létre.

Csoport létrehozása

1. A Csoportok lapon érintse meg a **+** gombot.
2. Adja meg a csoport nevét, majd érintse meg a **≡** > **Névjegy hozzáadása** csoporthoz elemet.
3. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
4. Miután elkészült a csoporttal, érintse meg a **Mentés** elemet.

Üzenet vagy e-mail küldése egy csoport számára



Az egyes elküldött szöveges üzenetek számlázva lesznek. Például ha egy üzenetet öt személynek küld el, akkor öt üzenet után kell díjat fizetnie.

1. A Csoportok lapon érintse meg a csoportot, amelyiknek üzenetet vagy e-mailt kíván küldeni.
2. Lépjen a Csoportművelet lapra.
3. Válassza ki, hogy csoportos üzenetet vagy csoportos e-mail üzenetet kíván-e küldeni.

Csoport módosítása

1. A Csoportok lapon tartsa lenyomva a csoportot, majd érintse meg a **Csoport szerkesztése** menüpontot.
2. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - A csoport nevének módosítása. Csak az Ön által létrehozott csoportok nevét változtathatja meg.
 - További névjegyek hozzáadása a csoporthoz. Érintse meg a **≡** > **Névjegy hozzáadása csoporthoz** elemet.
 - Csoporttagok átrendezése. Tartsa lenyomva a partner nevének végén található **≡** elemet, majd húzza a névjegyet az új helyére.
 - Válassza ki a csoportból eltávolítani kívánt partnereket.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Partnercsoportok kezelése

1. A Csoportok lapon érintse meg a  > **Csoportok szerkesztése** elemet.
2. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Partnercsoportok átrendezése. Tartsa lenyomva a csoport nevének végén található  elemet, majd húzza a csoportot az új helyére.
 - Válassza ki az eltávolítani kívánt csoportokat.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot.


E-mail

Gmail

Gmail fiókja Beérkezett üzeneteinek megtekintése

Minden fogadott e-mail üzenet a Bejövő üzenetek mappába kerül.

Nyissa meg a Gmail alkalmazást.

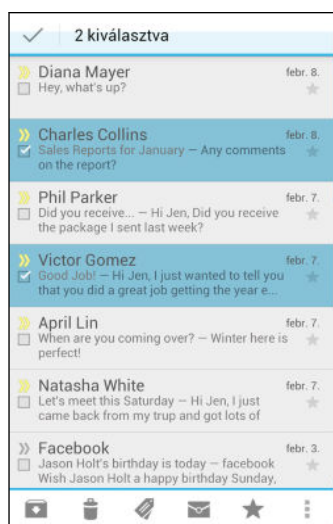

Vázlatok megjelenítése, küldött üzenetek és más címkék

Érintse meg a **Beérkezett üzenetek** elemet a felső sávon, majd érintsen meg egy másik címkét (pl. **Elküldött**, **Vázlatok**, vagy egy saját címkét), hogy megtekintse a benne lévő üzeneteket vagy üzenetváltásokat.

Átváltás másik Gmail fiókjára

Érintse meg a **Beérkezett üzenetek** elemet a felső sávon, majd érintse meg azt a fiókot, amelybe át kíván lépni.

Archiváljon, címkézzon, vagy töröljön több alkalmazást

Érintse meg az e-mail vagy üzenetváltás előtti jelölőnégyzetet. Érintse meg a képernyő alján lévő gombokat, és válassza ki, mit kíván tenni az üzenetekkel vagy üzenetváltásokkal.

Segítségkérés

A Gmail beérkezett üzenetek mappában érintse meg a  > **Súgó** elemet.

E-mail üzenet küldése Gmailen

1. Annak a Gmail fióknak a Bejövő üzenetek mappájában, amelyet használni kíván, érintse meg a  elemet.
2. Írjon be legalább egy címzettet.



Több címzettet is rögzíteni szeretne az e-mail üzenet másolatában (Cc) vagy titkos másolatában (Bcc)? Érintse meg a  > **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** elemet.

3. Adja meg az e-mail tárgyát, majd írja meg az üzenetet.

4. Ha fényképet vagy videót szeretne csatolni, érintse meg a  gombot, majd érintse meg a melléklet típusát.
5. Érintse meg a  elemet a küldéshez.

Válasz e-mail üzenetre vagy e-mail üzenet továbbítása a Gmailen

1. A Gmail Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg az e-mail üzenetet vagy az üzenetváltást.
2. Ha válaszolni szeretne a feladónak, érintse meg a  gombot. Vagy érintse meg a  gombot, és válasszon a **Válasz mindenkinek** vagy a **Továbbítás** lehetőségek közül.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a feladónak válaszol vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőséget választotta ki, adja meg a válaszüzenetét.
 - Ha a **Továbbítás** lehetőséget választotta, adja meg az üzenet címzettjeit.



Érintse meg a **Válasz beszúrása** elemet, ha szeretne új üzenetet beszúrni a kapott e-mail mellé. Azonban ez eltávolít minden csatolmányt vagy formázást az eredeti e-mail üzenetből.


4. Érintse meg a  elemet a küldéshez.

Levelezés

Levelek megtekintése

A Levelezés alkalmazásban elolvashatja, elküldheti és rendszerezheti a HTC Desire 500 készüléken beállított e-mail fiókokban található e-maileket.

1. Nyissa meg a Levelezés alkalmazást. Megjelenik az egyik e-mail fiók beérkezett üzenetek mappája.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy e-mail üzenetet az olvasáshoz.
 - Az e-mail fiókok közötti váltáshoz érintse meg azt a sávot, amelyben az aktuális e-mail fiók látható, majd érintsen meg egy másik fiókot.
 - Ha egy másik levelezési mappa e-mail üzeneteit szeretné megtekinteni, akkor érintse meg a **Mappa** elemet, majd érintse meg a megtekinteni kívánt mappát.
 - Ha az összes fiók e-mail üzeneteit meg kívánja tekinteni, érintse meg az aktuális e-mail fiókot megjelenítő sávot, majd érintse meg az **Összes fiók** elemet.

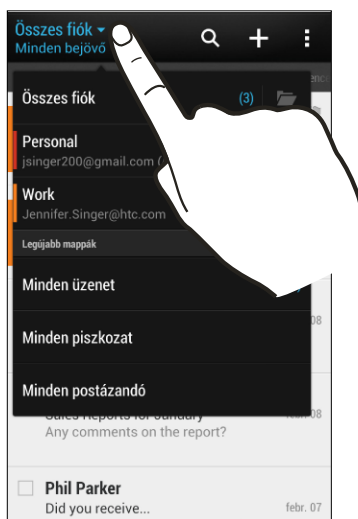

- Az e-mail fiók beállításainak módosításához válassza ki a fiókot, majd érintse meg a **Beállítások** elemet.

A beérkezett üzenetek mappájának rendszerezése

Túl sok e-mail üzenet van a Beérkezett üzenetek mappában? Az e-mail üzeneteket fülekbe rendszerezheti és gyorsan kikeresheti a kívánt üzenetet.

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. A Beérkezett üzenetek mappában érintse meg a **Szűrők** elemet.
3. Válassza ki a Beérkezett üzenetek mappához hozzáadandó lapokat, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.
4. Az e-mailek megtekintéséhez húzza az ujját a hozzáadott lapra.

E-mail küldése

1. Nyissa meg a Levelezés alkalmazást.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Érintse meg a  elemet.
4. Írjon be legalább egy címzettet.



Több címzettet is rögzíteni szeretne az e-mail üzenet másolatában (Cc) vagy titkos másolatában (Bcc)? Érintse meg a  > **Másolat/Titkos másolat megjelenítése** elemet.

5. Adja meg az üzenet tárgyát, majd írja meg az üzenetet.
6. Tegye a következők egyikét:
 - Adjon hozzá mellékletet. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki, mit szeretne csatolni.
 - Állítsa be a prioritást a fontos üzenethez. Érintse meg a  > **Prioritás beállítása** elemet.
7. Érintse meg a  elemet.



Ha vázlatként szeretné menteni az e-mailt, és később kívánja elküldeni, érintse meg a  > **Mentés** elemet. További lehetőség: nyomja meg a  gombot.

Vázlat e-mail folytatása

1. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg a  > **Mappa > Vázlatok** elemet.
2. Érintse meg az üzenetet.
3. Ha elkészült az üzenet szerkesztésével, érintse meg a  gombot.

E-mail üzenet elolvasása és megválaszolása

1. Nyissa meg a Levelezés alkalmazást.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg az elolvasni kívánt e-mail üzenetet vagy beszélgetést.



Ha egy adott üzenetet szeretne elolvasni egy e-mail beszélgetésben, érintse meg a  elemet a beszélgetés kibontásához, majd érintse meg az e-mail üzenetet.

4. Érintse meg a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** elemet.



Érintse meg a  elemet, ha további műveleteket kíván végrehajtani az e-mailen.

E-mail mentése a Feladatok alkalmazásba

Mentsen egy e-mail üzenetet a Feladatok listájába, hogy emlékezzen, mikor kell rá válaszolni.

1. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában tartsa lenyomva az e-mail üzenetet, majd érintse meg a **Mentés feladatként** elemet.
2. Adja meg a feladat adatait, majd érintse meg a **Mentés** gombot.

E-mailek kezelése

A Levelezés alkalmazással egyszerűen rendszerezheti, áthelyezheti és törölheti az e-maileket.

E-mail üzenetek rendezése

E-mail üzenetek rendezésének személyre szabása.

Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg a  > **Rendezés** elemet, majd válasszon a rendezési beállítások közül.



Ha gyorsan végig szeretne görgetni az üzenetlistán a kiválasztott rendezési beállítás alapján, akkor két ujjal tartsa lenyomva valamelyik e-mail üzenetet, majd húzza felfelé vagy lefelé.

E-mail üzenetek áthelyezése másik mappába

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. Válassza ki az áthelyezni kívánt e-mail üzeneteket.



Az összes kijelöléséhez először egy e-mail üzenetet jelöljön ki, majd érintse meg az  > **Összes kijelölése** elemet.

3. Érintse meg az **Áthelyezés** elemet, majd válassza ki a kívánt mappát.

E-mailek törlése

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. Válassza ki a törölni kívánt e-mail üzeneteket.



Az összes kijelöléséhez először egy e-mail üzenetet jelöljön ki, majd érintse meg az  > **Összes kijelölése** elemet.

3. Érintse meg a **Törlés** elemet.

E-mail keresése

1. Érintse meg a  elemet.
2. Ha szeretné szűkíteni vagy szűrni a keresést, érintse meg a  elemet, ellenőrizze a keresési beállításokat, majd érintse meg az **OK** gombot. Koncentrálhat például az e-mailek egy bizonyos részére, vagy kiszűrheti azokat az e-maileket, amelyekhez melléklet tartozik vagy magas prioritású üzenetként vannak megjelölve.
3. A keresőablakban adja meg a keresendő szavakat.
4. Érintsen meg egy eredményt az e-mail megnyitásához.

Egy névjegyhez tartozó e-mailek keresése

Emlékszik a feladóra, de nem talál egy bizonyos e-mailt partnerétől?

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. Nyomjon meg és tartson lenyomva egy partnerétől kapott e-mailt.
3. Érintse meg a **Levél keresése a feladótól** elemet. Az adott partnerétől kapott összes e-mail üzenet listázásra kerül.

Exchange ActiveSync e-mail kezelése

Használja ki a Microsoft Exchange ActiveSync nagyszerű e-mail szolgáltatásait közvetlenül a HTC Desire 500 készüléken. Jelölje meg a fontos e-maileket, állítsa be a házon kívüli választ vagy küldjön meghívókat a következő csoportértekezletre, miközben úton van.

E-mail megjelölése

1. Váltson át az Exchange ActiveSync fiókjára.
2. A Beérkezett üzenetek mappában érintse meg az e-mail üzenet vagy beszélgetés mellett megjelenő zászló ikont.



Ha meg szeretne jelölni egy e-mail üzenetet egy beszélgetésben, akkor érintse meg a  elemet a beszélgetés kibontásához, majd érintse meg az e-mail üzenet zászló ikonját.

Házon kívül állapot beállítása

1. Váltson át az Exchange ActiveSync fiókjára.
2. Érintse meg a  > **Házon kívül** elemet.
3. Érintse meg az aktuális hivatali állapotát, majd válassza ki a **Házon kívül** lehetőséget.
4. Állítsa be a dátumokat és az időpontokat.
5. Írja be az automatikus válasz üzenetet.

6. Ha különböző automatikus választ szeretne beállítani a cégen kívüli feladókhoz, akkor érintse meg az **Automatikus válaszüzenet a cégen kívüli feladóknak** elemet, majd a mezőben adja meg az automatikus válaszüzenetet.
7. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Értekezlet összehívása

1. Váltson át az Exchange ActiveSync fiókjára.
2. Érintse meg az  > **Új értekezlet meghívás** elemet.
3. Adja meg az értekezlet adatait.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot. Ha résztvevőket hívott meg az értekezletre, akkor érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail fiók felvétele

További e-mail fiókokat is beállíthat, például másik Microsoft Exchange ActiveSync fiókot vagy egy webalapú e-mail szolgáltatás vagy e-mail szolgáltató fiókját.



Ha Microsoft Exchange ActiveSync vagy POP3/IMAP e-mail fiókot vesz fel, kérdezze meg a hálózati adminisztrátort vagy az e-mail szolgáltatót a további e-mail beállításokról, amelyekre szükség lehet.

1. Nyissa meg a Levelezés alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Fiók hozzáadása** elemet.
3. Az e-mail szolgáltatók listájáról válassza ki a megfelelő e-mail fióktípust. Egyébként érintse meg az **Egyéb (POP3/IMAP)** elemet.
4. Adja meg e-mail fiókja címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.



Néhány e-mail fiók esetében lehetőség van a szinkronizálás ütemezésének beállítására. Alapértelmezésben a HTC Desire 500 Intelligens szinkronizálást használ az akkumulátor kímélése érdekében. Tekintse meg a [Mi az Intelligens szinkronizálás?](#) (133. Oldal) című témakört.

5. Adja meg az e-mail fiók nevét, majd érintse meg a **Beállítás befejezése** elemet.

Mi az Intelligens szinkronizálás?

Az Intelligens szinkronizálás automatikusan kiterjeszti a szinkronizálás idejét, minél hosszabb ideig inaktív a Levelezés alkalmazás. Az e-mail fiókot abban az esetben állítsa be az Intelligens szinkronizálás használatára, ha nincs szüksége az e-mail üzenetek gyakori ellenőrzésére. Az Intelligens szinkronizálás használatával kímélheti az akkumulátort.

Ha azonnal meg szeretné kapni az e-mail üzeneteket, amint megérkeznek, akkor válasszon ki másik csúcsidőszakos és csúcsidőszakon kívüli szinkronizálási ütemezést az e-mail fiók **Szinkronizálás, küldés és fogadás** beállításában.

Utazás és térképek

Helybeállítások

Helymeghatározási szolgáltatások be- és kikapcsolása

Ahhoz, hogy megtalálja a tartózkodási helyét a HTC Desire 500 készülékkel, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Helyzet** elemet.
2. Válassza ki azokat a helymeghatározási forrásokat, amelyeket be- vagy ki kíván kapcsolni, vagy szüntesse meg a kijelölésüket.

Google Térkép

A Google Térkép

A Google Térkép™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy megkeresse aktuális tartózkodási helyét, megnézze a valós idejű közlekedési információkat, és részletes útbaigazítást kapjon a célállomáshoz.

Emellett olyan keresővel is rendelkezik, amellyel helyeket vagy címeket találhat meg a térképen, és megnézheti a helyeket az utcaszinten is.



- Ahhoz, hogy megkeresse a tartózkodási helyét a Google Térkép alkalmazásban, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.
- A Google Térkép alkalmazás nem tartalmaz minden országot és várost.

Ismerkedés a térképpel

Google Térkép megnyitása után a térkép mozgatásával, nagyításával, kicsinyítésével könnyedén megtalálhatja saját helyzetét vagy a környékbeli helyeket.



Ahhoz, hogy megkeresse a tartózkodási helyét a Google Térkép alkalmazásban, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. Nyissa meg a Térképek alkalmazást.
2. Érintse meg a  gombot pillanatnyi helyzetének megjelenítéséhez. A kék jelzés ( vagy ) mutatja a pillanatnyi tartózkodási helyét a térképen.
3. A  elemmel be- és kikapcsolhatja az Iránytű módot. Iránytű módban a térkép abba az irányba tájolja magát, amelybe Ön áll.

Hely részleteinek ellenőrzése

1. Tartsa lenyomva a helyet a térképen. Megnyílik egy buborék a hely felett, amely tartalmazza a hely nevét, a cím egy részét és egy miniatűr képet az utcáról (ha elérhető).
2. Érintse meg a buborékot a további információk megjelenítéséhez. Útvonaltervezést kérhet az adott helyre, megnézheti a közelben levő érdekes helyeket stb.

Hely keresése

A Google Térkép segítségével megkereshet egy helyet, például egy címet vagy egy bizonyos üzletet vagy létesítményt (például múzeumot).

1. A Térképek alkalmazásban érintse meg a  gombot.
2. A keresési mezőben adja meg a kikeresni kívánt helyet.
3. A megadott hely kikereséséhez érintse meg a billentyűzet **Enter** billentyűjét, vagy érintse meg a javasolt keresési elemet. A keresési eredmények jelölőként jelennek meg a térképen.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a kívánt jelölőt . Egy buborék jelenik meg, amelyben látható a hely neve. Ha ezt a helyet keresi, érintse meg a buborékot.
 - Az **Eredménylista** elemet megérintve a keresési eredményeket lista formátumban jelenítheti meg; ezt követően érintse meg a kívánt helyet.

A kiválasztott hely adatai megjelennek a képernyőn.

5. A képernyőn megjelenő gombokkal megtekintheti a helyet a térképen, lekérheti az útirányokat, megtekintheti a helyet Utca nézetben (ha elérhető) stb. Görgesse lefelé a képernyőt a további lehetőségek megtekintéséhez.

A térkép törlése

A térképen történő keresés után törölheti az elhelyezett jelölőket.

Érintse meg a  > **Térkép törlése** gombot.

Érdekes hely keresése az Ön közelében

A Google+™ Helyi segítségével érdekes helyeket kereshet pillanatnyi helyzete közelében. A Google+ Helyi a Google Térkép segítségével megkeresi az Önt esetleg érdeklő nyilvános helyeket, mint a legközelebbi benzinkút vagy ATM automata.



- Mielőtt használja a Google+ Helyi alkalmazást, engedélyezze a helymeghatározást.
- A Google+ Helyi alkalmazás neve a telepített Google Térkép változattól függően eltérhet.

1. Nyissa meg a Helyi alkalmazást.
2. Érintse meg a keresett hely típusát, vagy a  elem megérintése után adja meg, hogy mit keres. Ha a készülék több helyet is talál, az eredmények egy listán jelennek meg.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - A **Térkép nézet** elemmel megtekintheti a térképen, hogy hol találhatók az egyes helyek.
 - A találati listán szereplő helyeket megérintve további információkat is elérhet.

Útvonaltervezés

Részletes útvonalat kaphat a célhoz. A Google Térkép az útvonaltervet gyalogos, tömegközlekedéssel történő vagy autós megközelítésre is el tudja készíteni.

1. A térkép megtekintése közben érintse meg a  ikont.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Használja a jelenlegi tartózkodási helyét kezdőpontként, vagy az első szövegmezőben adjon meg egy helyet, ahonnan indulni szeretne. Ezután adja meg a célt a második szövegmezőben.
 - Érintse meg a  gombot, hogy kiválassza a címet a partnerek közül vagy a térképen levő pont megérintésével.



Ha a célként megadott hely több helyen is megtalálható, válassza ki, hogy hova szeretne menni.

3. Válassza ki, hogy hogyan szeretne eljutni a célig.



Ha közösségi közlekedéssel szeretne utazni, adja meg az utazási beállításokat.

4. Érintse meg az **Útvonal tervezése** elemet.



Vezetés vagy gyaloglás közben az **Útvonallista** elemet megérintve tekintheti meg a lista formájú útmutatást. Az útvonalak követéséhez a térképen megérintheti a nyílombokat is.

Ha végzett az útvonalak megtekintésével vagy követésével, érintse meg a  elemet a térkép visszaállításához. A készülék a célállomást automatikusan elmenti a Google Térkép alkalmazás előzményei közé.

Barátok megkeresése a Google Koordinátákkal (országától függő)

A Google Koordináták® egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi Önnek és barátainak, hogy megosszák egymással pozíciójukat és állapotüzeneteiket. Azt is lehetővé teszi, hogy iránymutatást kapjon a barátai tartózkodás helyéről email üzenetben, stb.

A tartózkodási helyét nem osztja meg automatikusan. Csatlakoznia kell a Koordináták szolgáltatáshoz, majd hívja meg barátait, hogy megnézzék tartózkodási helyét, vagy fogadja el a meghívásukat. Csak a kifejezetten meghívott vagy elfogadott barátai látják a tartózkodási helyét.

Csatlakozás a Koordináták és az alkalmazás megnyitása

1. Nyissa meg a Térképek alkalmazást.
2. Ha nem jelentkezett be a Google fiókba, érintse meg a  > **Csatlakozás a Koordinátákhoz** elemet.

A Koordináták elemet a Térképek alkalmazásból érheti el, ha van internetkapcsolat. A Térképek alkalmazásban érintse meg a  > **Koordináták** elemet.

Offline térképek letöltése

Gyakran meglátogat egy adott területet vagy helyet? Töltse le az offline térképet, így gyorsan elérheti a kívánt térképet, valamint a sávszélesség-használatot is korlátozhatja.



Az offline térképek bizonyos országokban vagy régiókban nem érhetők el.

1. Nyissa meg a Térképek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Beállítás offline elérhetőként** elemet.
3. A letölteni kívánt térképrészletet helyezze át a vágónégyzetbe.



A térkép méretének csökkentéséhez nagyítsa fel azt úgy, hogy csak a szükséges térképrész jelenjen meg.

4. Érintse meg a **Kész** gombot.

Offline térképek megjelenítése

1. Nyissa meg a Térképek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **Saját helyek** elemet.
3. Az offline térképek listájának megtekintéséhez simítsa az ujját jobbra.
4. Érintse meg a megtekinteni kívánt térképet.

HTC Car

Útközben a HTC Car alkalmazással

Vezetés közben egyszerűen használhatja a HTC Desire 500 készülékét az úti cél eléréséhez, szórakozáshoz, kapcsolattartáshoz az Ön számára fontos emberekkel. A HTC Car segítségével elérheti a zenét, a telefonhívásokat, térképeket stb.

1. A HTC Car azonnal elindul, amikor a HTC Desire 500 készüléket behelyezi a HTC autós készletbe.
2. Az ujját felfelé vagy lefelé húzva tekintheti meg a HTC Car funkcióit.



A HTC Car használatakor bármikor visszatérhet a főképernyőre a  gombbal.

Amikor kiveszi a HTC Desire 500 készüléket a HTC autós készletből, a HTC Car automatikusan kilép.

A HTC Car kézzel is bezárható, ehhez a főképernyő megjelenítése közben nyomja meg a  gombot.

Zene lejátszása a HTC Car alkalmazásban

1. A HTC Car alkalmazásban érintse meg a **Zene** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A ▼ elemmel tallózhat a kategóriákban.
 - A gyűjteményben történő kereséshez érintse meg a 🔍 elemet.
3. Érintse meg a meghallgatni kívánt albumot, zeneszámot vagy műsorfüzetet.

Internetes rádió hallgatása a Tuneln alkalmazással

A Tuneln alkalmazással közvetlenül a HTC Car készüléken élvezheti az internetes rádióállomások hallgatását.

1. A HTC Car alkalmazásban érintse meg a **Internetes rádió** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Kategóriák szerint böngészhet az állomások között.
 - A 🔍 elemet megérintve kulcsszó, például az előadó neve vagy témakör alapján kereshet az állomások között.
3. Érintsen meg egy állomást a hallgatás elkezdéséhez.



A zökkenőmentes lejátszás érdekében a Tuneln előre letölti az audioadatokat (pufferelés) a HTC Desire 500 készülékre, mielőtt elkezdené játszani a kiválasztott állomás adását. Az előre betölteni kívánt audioadat mennyiségének beállításához érintse meg a ⚙️ elemet, majd válassza ki a kívánt pufferidőt.

Útvonalkeresés a HTC Car segítségével

A HTC Car segít megtalálni az útvonalat oda, ahova el kíván jutni. Az utazásai során könnyedén megkeresheti a közeli vendéglőket és egyéb helyeket. A HTC Car minden szükséges információt megad Önnek, így nem fog eltévedni.

A környék felfedezése

Kalandot keres? Néhány érintéssel gyorsan érdekes helyeket kereshet a környékén.

1. A HTC Car alkalmazásban érintse meg a **Navigáció** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy kategóriát.
 - Érintse meg a 🔍 elemet, majd írja be a kívánt keresési kulcsszavakat.

Helyek keresése a HTC Car alkalmazásban

1. A HTC Car alkalmazásban érintse meg a következőt: **Navigáció**.
2. Tegye a következők egyikét:

Új hely keresése	1. Érintés . 2. Írja be, mit keres, majd érintse meg a következőt: .
Korábban kikeresett hely megkeresése	Érintés Előző .
Kérje le az útvonalakat egy közelgő eseményhez a Naptár alkalmazásban	1. Érintés Találkozók. 2. Érintse meg a megfelelő eseményt a listán.

3. Ha a térképhez kíván lépni, érintsen meg egy elemet.

Kapcsolattartás a partnerekkel

Az, hogy éppen vezet, még nem jelenti azt, hogy el kell szigetelődni a külvilágtól. A HTC Car segítségével hívásokat fogadhat és kezdeményezhet, illetve értesítéseket kaphat.

Bejövő hívások kezelése a HTC Car alkalmazásban

A bejövő hívásokat könnyedén fogadhatja vagy elutasíthatja.

Érintse meg a **Fogadás** vagy az **Elutasítás** elemet.

Telefonhívások kezdeményezése a HTC Car alkalmazásban

- A tárcsázótábla megnyitásához érintse meg a **Tárcsázó** elemet.
- Érintse meg az **Emberek** elemet, majd a kategóriák között tallózva, illetve a név beírásával keresse meg kívánt személyt.

A HTC Car testreszabása

- A HTC Car alapértelmezett beállításainak módosításához érintse meg a **Beállítások** elemet.
- Ha további alkalmazásokat szeretne hozzáadni a HTC Car alkalmazáshoz, akkor érintse meg a **+** elemet, majd válassza ki a kívánt alkalmazást.

Google Play és egyéb alkalmazások

Alkalmazások lekérése

Alkalmazások beszerzése a Google Play

A Google Play a megfelelő hely, ha új alkalmazásokat keres HTC Desire 500 készülékére. Válasszon az ingyenes és a fizetős alkalmazások széles választékából, a munkát segítő és a szórakoztató alkalmazásoktól egészen a játékokig.



- A fizetős alkalmazások megvásárlása a Google Wallet™ fizetési szolgáltatással lehetséges. Meg kell erősítenie a fizetési módot, amikor megvásárol egy alkalmazást.
- A Play Áruház alkalmazás neve régiótól függően eltérő is lehet.
- A vásárlási alkalmazások elérhetősége régióként változik.

Alkalmazás megkeresése és telepítése

Ha alkalmazásokat telepít és használ a HTC Desire 500 készüléken, akkor előfordulhat, hogy az alkalmazásoknak a működésükhöz hozzá kell férniük bizonyos személyes adatokhoz, funkciókhoz vagy beállításokhoz. Csak azokat az alkalmazásokat töltsse le és telepítse, amelyekben megbízik.



Legyen óvatos, ha olyan alkalmazásokat tölt le, amelyek funkciókhoz vagy nagy mennyiségű adathoz férnek hozzá HTC Desire 500 készülékén. Ön a felelős a letöltött alkalmazások használatának eredményéért.

1. Nyissa meg a Play Áruház alkalmazást.
2. Tallózzon vagy keresse ki a kívánt alkalmazást.
3. Ha megtalálta az Önnek tetsző alkalmazást, akkor érintse meg, majd olvassa el a hozzá tartozó leírást és a felhasználók hozzászólásait.

4. Az alkalmazás letöltéséhez vagy megvásárlásához érintse meg a **Telepítés** elemet (ingyenes alkalmazások), vagy az ár gombot (fizetős alkalmazások).
5. Érintse meg az **Elfogadás** elemet.



Az alkalmazások időnként bővítésekkel és hibajavításokkal frissülnek. A frissítések automatikus letöltéséhez, a telepítés után, érintse meg az **⋮ > Automatikus frissítés** elemet. Vagy, ha letöltött egy alkalmazást amikor Wi-Fi hálózatra csatlakozott, érintse meg az **OK** gombot, ha a rendszer rákérdez az alkalmazások automatikus frissítésére, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Az alkalmazás megnyitásához lépjen a Minden alkalmazás nézetbe, majd érintse meg az alkalmazást.

Alkalmazások visszaállítása a Google Play alkalmazásból

Új telefonkészülékre váltott, kicserélte elvesztett telefonját vagy gyári alapállapotba állítást hajtott végre? Visszaállíthatja a korábban letöltött alkalmazásokat.

1. Nyissa meg a Play Áruház alkalmazást.
2. Érintse meg a **⋮ > Saját alkalmazások** elemet.
3. Húzza az ujját az Összes lapra, majd érintse meg a visszaállítani kívánt alkalmazást.
4. Telepítse az alkalmazást.

További részletekért tekintse meg a Google Play súgóját.

Alkalmazások letöltése a webről

A webhelyekről közvetlenül is letölthet alkalmazásokat.



Előfordulhat, hogy a webhelyekről letöltött alkalmazások ismeretlen forrásból származnak. A HTC Desire 500 és az Ön személyes adatainak védelme érdekében javasoljuk, hogy csak megbízható webhelyekről töltsön le alkalmazásokat.

1. Nyissa meg böngészőjét, majd lépjen arra a weboldalra, ahonnan a kívánt alkalmazást le tudja tölteni.
2. Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a weboldal útmutatásait.

A letöltött alkalmazások telepítése előtt állítsa be a HTC Desire 500 készüléket a harmadik féltől származó alkalmazások telepítésének engedélyezésére; ezt a **Beállítások > Biztonság > Ismeretlen források** menüpontban teheti meg.



Az alkalmazás telepítése után ismét nyissa meg a **Beállítások > Biztonság** menüpontot, majd tiltsa le az **Ismeretlen források** használatát. Ezzel megelőzheti a nem biztonságos, a webről származó alkalmazások telepítését a telefonra.

Alkalmazás eltávolítása

Ha már nincs szüksége a letöltött és telepített alkalmazásokra, akkor egyszerűen eltávolíthatja őket.



A gyárilag telepített alkalmazások legtöbbje nem távolítható el.

A Minden alkalmazás nézetben érintse meg hosszan az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd húzza az **Eltávolítás** elemre.



Ha egy alkalmazást a Play Áruházban vásárolt, és vissza szeretné kapni a vételárat, akkor az eltávolítást meghatározott időn belül el kell végeznie. A fizetős alkalmazások pénz-visszafizetési szabályzatával kapcsolatban tekintse meg a Google Play súgóját.

Alapvető alkalmazások

Az Óra használata

Hozzon ki többet az idő és a dátum megjelenítésénél az Óra alkalmazásból. Használja a HTC Desire 500 készüléket világóraként, és tekintse meg, mennyi az idő a világ más városaiban. Ébresztéseket is beállíthat, vagy nyomon követheti saját idejét a stopperrel vagy az időzítővel.

Az idő és a dátum kézi beállítása

1. Nyissa meg az Óra alkalmazást.
2. A Világ óra lapon érintse meg a  > **Helyi idő beállítások** elemet.
3. Szüntesse meg az **Automatikus dátum és idő** és az **Automatikus időzóna** jelölőnégyzet kijelölését, majd igény szerint állítsa be az időzónát, a dátumot és az időpontot.

Ébresztés beállítása

Több ébresztést is beállíthat.

1. Nyissa meg az Óra alkalmazást.
2. Az Ébresztő fölön válassza ki az egyik ébresztés jelölőnégyzetét, majd érintse meg azt az ébresztést.
3. Az Ébresztés beállítása alatt az időkeretek segítségével állítsa be az ébresztés időpontját.

4. Ha az ébresztést több napra is be szeretné állítani, érintse meg az **Ismétlés** elemet.
5. Érintse meg a **Kész** gombot.



- Egy ébresztés kikapcsolásához érintse meg (törölje) az adott ébresztés jelölőnégyzetét.
- Ha háromnál több ébresztőt kell beállítania, érintse meg a **+** gombot.

Az Időjárás megtekintése

Az Időjárás alkalmazás és widget segítségével megnézheti az aktuális időjárást, valamint a hét következő néhány napjára vonatkozó az időjárás-előrejelzést. A jelenlegi tartózkodási helyéhez tartozó időjárás-előrejelzésen kívül megtekintheti a Föld további városainak időjárását is.

1. Nyissa meg az Időjárás alkalmazást. Az aktuális tartózkodási helyének időjárása jelenik meg.
2. Húzza az ujját az Óránként vagy az Előrejelzés lapra az aktuális tartózkodási hely előrejelzésének megtekintéséhez.
3. Más városok időjárásának megtekintéséhez érintse meg a ▼ elemet, majd válassza ki a kívánt várost.
4. További városok hozzáadásához érintse meg a **+** elemet, majd adja meg a helyet.

Az Időjárás alkalmazás beállításai befolyásolják az Óra és a Naptár alkalmazásokban megjelenő időjárási információkat is.

Naptár megjelenítése

Használja a Naptár alkalmazást az események, az értekezletek és a találkozók megtekintésére. Ha bejelentkezik az online fiókjaiba, akkor a kapcsolódó események is megjelennek a Naptárban.

1. Nyissa meg a Naptár alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ elemet, majd válassza ki a kívánt naptári nézetet.



A **+** elem alatti **Ma** gombbal bármelyik naptári nézetben visszatérhet az aktuális napra.

Havi nézet

Havi nézetben az eseményeket tartalmazó napoknál jelzést fog látni. Az adott nap soron következő eseményei a képernyő alján láthatók.

- A korábbi vagy későbbi hónapok megtekintéséhez csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn.
- Adott nap eseményeinek megtekintéséhez érintse meg a kívánt napot.
- A további lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a megfelelő napot.

Napi és napirend nézet

Napi nézetben az adott nap eseményeit, valamint a következő néhány nap időjárás-előjelzését tekintheti meg, míg napirend nézetben az összes esemény áttekintésére nyílik lehetőség.

- A korábbi vagy későbbi napok megtekintéséhez csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn.
- Érintsen meg egy eseményt a részletek megtekintéséhez.
- Ha egy partnerének születésnapja vagy névnapja van, akkor a bejegyzést megérintve küldhet üdvözlét neki.



Az események időpontját másik időzóna szerint is megtekintheti. Napi nézetben érintse meg a **☰ > Második időzóna kiválasztása > Hely kiválasztása** elemet, majd adja meg a város nevét.

Heti nézet

A heti nézet egy hét eseményeit jeleníti meg egy diagramon.

- A korábbi vagy későbbi hetek megtekintéséhez csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn.
- Érintsen meg egy eseményt (színes blokként jelenik meg), ha meg kívánja nézni annak részleteit.

Esemény ütemezése és szerkesztése

A HTC Desire 500 készüléken események létrehozására és szerkesztésére is van lehetőség, valamint az események Google és Exchange ActiveSync naptárral is szinkronizálhatók.



Az események szerkesztése nem minden fiók esetében támogatott.

1. Nyissa meg a Naptár alkalmazást.
2. A Naptár bármelyik nézetében az alábbi műveleteket végezheti el:

Esemény létrehozása	Érintse meg a + elemet. Érintse meg a ▼ elemet, majd válassza ki azt a naptárat, amelybe fel szeretné venni az eseményt.
Esemény szerkesztése	Jelenítse meg a kívánt eseményt, majd érintse meg a  elemet.

3. Adja meg, illetve állítsa be az esemény részleteit.
4. Ha további személyeket szeretne meghívni a Google vagy az Exchange ActiveSync fiókban szereplő névjegyek alapján, érintse meg a  elemet.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Ha másokat is meghívott az eseményre, érintse meg a **Küldés** vagy a **Frissítés** küldése elemet.

Esemény időpontjának ellenőrzése

Kerülje el több értekezlet szervezését ugyanarra az időpontra. A Naptár alkalmazásban ellenőrizze a találkozóit, és ellenőrizze, hogy egy-egy új esemény ütközik-e az időbeosztásával.

1. Esemény létrehozásakor érintse meg a **Naptár ellenőrzése** elemet.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva az eseménymezőt, majd húzza egy szabad időrésbe.
3. Az esemény időtartamának beállításához húzza az alsó és a felső csomópontot a megfelelő helyre. Megjelenik egy üzenet arról, hogy vannak-e ütközések a többi eseménnyel.
4. A **Kész** gombbal lépjen vissza az új esemény képernyőjére, majd mentse az eseményt.

A megjelenítendő naptár kiválasztása

1. Bármelyik naptár nézetben érintse meg a  > **Fiókok (Összes naptár)** vagy a **Fiókok (Multinaptár)** elemet.
2. Jelölje ki a megjeleníteni kívánt fiókokat, illetve törölje az elrejteni kívánt fiókok kijelölését.

Ha valamelyik online fiókban több naptárat is kezel, a  elemmel választhatja ki a kívánt tételeket.



- A naptárak mindig szinkronizálódnak a HTC Desire 500 készüléken, függetlenül attól, hogy el vannak-e rejtve vagy sem.
- A HTC Desire 500 készüléken létrehozott feladatokat is megjelenítheti és elrejtheti.

Miért nem jelennek meg a naptári események?

Ha nem találja az e-mail fiókokból vagy a közösségi hálózatokról származó eseményeket a Naptár alkalmazásban, akkor ellenőrizze, hogy a Naptár szinkronizálása be van-e kapcsolva a Beállításokban.

1. Lépjen a Beállítások menüpontba, majd érintse meg a **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintsen meg egy fióktípust. Ha több fiók is támogatott (például Exchange ActiveSync), érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot.
3. Válassza a **Naptár** lehetőséget, majd érintse meg a  > **Szinkronizálás most** elemet.

Esemény megosztása

Megoszthat egy naptári eseményt vCalendarként Bluetooth kapcsolaton keresztül vagy csatolmányként egy e-mail üzenetben elküldve.

1. Tegye a következők egyikét:
 - Az esemény megtekintése közben érintse meg a  > **Továbbítás** gombot.
 - A napi, napirend vagy heti nézetben tartsa lenyomva az eseményt, majd érintse meg a **Továbbítás** gombot.
2. Válassza ki, hogyan szeretné elküldeni az eseményt.

Értekezletre szóló meghívás elfogadása vagy elutasítása

A még el nem fogadott vagy visszautasított értekezletmeghívások megtekintéséhez lépjen a Meghívások lapra.



Állítson be egy Exchange ActiveSync fiókot az értekezletmeghívásoknak a Naptár alkalmazásban történő fogadásához.

1. Nyissa meg a Naptár alkalmazást.
2. Érintse meg a ▼ > **Meghívások** lapot, majd érintsen meg egy értekezletmeghívást.
3. Fogadja el, utasítsa el vagy feltételesen fogadja el a meghívást, vagy javasoljon új időpontot.



A ☰ gombot megérintve további lehetőségek közül választhat, például áthelyezheti a meghívót másik mappába.

Esemény emlékeztetések figyelmen kívül hagyása vagy elhalasztása

Ha legalább egy emlékeztetőt beállított egy eseményhez, akkor a közeledő esemény ikon  meg fog jelenni az állapotsor értesítési területén, hogy emlékeztesse.

1. Húzza az ujját az Értesítések panelre a megnyitásához.
2. Ha az értesítések panelen az jelenik meg, hogy több emlékeztető is van, akkor érintse meg itt az összes emlékeztető megtekintéséhez. Ezután kiválaszthatja, hogy elhalasztja vagy elveti őket.
3. Ha egyetlen esemény értesítés jelenik meg, akkor az értesítésen tárja szét két ujját a kibontáshoz. Ezt követően a következőket teheti:
 - Érintse meg az **Elhalasztás** vagy az **Elvetés** elemet. Vagy az elvetéshez húzza az értesítést balra vagy jobbra.
 - Érintse meg a **Levél küldése** elemet egy gyorsválasz küldéséhez az értekezlet résztvevői számára.



Az előre beállított gyorsválaszok módosításához vagy egy egyéni gyorsválasz hozzáadásához nyissa meg a Naptár alkalmazást, majd érintse meg a ☰ > **Beállítások** > **Gyorsválasz** elemet.

Ha nem szeretné elvetni vagy elhalasztani a naptáremlékeztetőket, az Értesítések panelen nyomja meg a ◀ gombot az emlékeztetők függőben tartásához az állapotsor értesítések területén.

Szórakoztató alkalmazások

Videók megtekintése a YouTube oldalon

A YouTube alkalmazással megnézheti, mely videók a legnépszerűbbek az online videomegosztó oldalon.

1. Nyissa meg a YouTube alkalmazást.
2. Böngésszen vagy keressen ki egy videót.
3. Amikor megtalálta a kívánt videót, érintse meg.
4. A videó megtekintése közben a következőket teheti:
 - A videó teljes képernyős megtekintéséhez fordítsa oldalra a HTC Desire 500 készüléket.
 - Érintse meg a videoképernyőt a lejátszás szüneteltetéséhez és folytatásához, vagy húzza arrébb a csúszkát, ha a videó másik részére szeretne ugrani.
 - Görgessen lefelé a videó információs panelén a leírás, a kapcsolódó videók vagy a többi néző megjegyzéseinek megtekintéséhez.



Inkább később szeretné megnézni a videót? Érintse meg a  > **Hozzáadás > Megtekintés később** elemet. A videót újra elérheti a fiók profiljának Megtekintés később listáján.

A főképernyőre a **YouTube** ikont megérintve léphet vissza.

Videók előbetöltése

Állítsa be a YouTube alkalmazást a videók előbetöltéséhez, ezáltal megszakítás nélkül tekintheti meg őket. A videók akkor kerülnek előbetöltésre, amikor a HTC Desire 500 feltöltés alatt áll és Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

További információkat a videók előbetöltéséről a YouTube súgójában talál.

1. A YouTube alkalmazásban érintse meg a  > **Beállítások > Előbetöltés** elemet.
2. Válassza ki az előre betöltendő videók típusát.

A videók akkor kerülnek előbetöltésre, ha a  megjelenik a Megtekintés később képernyőn, vagy azon a csatornán, amelyre előfizetett. Amikor a videók készen állnak a megtekintésre, az ikon  ikonra változik.

Keresési előzmények törlése

1. A YouTube alkalmazásban érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg a **Keresés > Keresési előzmények törlése** elemet.

FM-rádió hallgatása

Hangolja be és hallgassa kedvenc rádióállomásait az FM-rádió alkalmazással.



Az FM-rádió használatához először egy fülhallgatót kell csatlakoztatnia a HTC Desire 500 audiokimenetéhez. Az FM-rádió a sztereó fülhallgatót használja FM-rádióantennaként.

1. Nyissa meg az FM-rádió alkalmazást.

Az FM-rádió az első elindításakor megkeresi az elérhető FM rádióadókat.

2. Az FM rádióadók műsorának hallgatása közben a következőket teheti:
 - Érintse meg a ►► vagy a ◀◀ ikont, ha a következő vagy az előző állomásra szeretne ugrani.
 - A csúszkát elhúzva más frekvenciára hangolhat az FM-sávon belül. A frekvencia finomhangolásához érintse meg a ► vagy a ◀ elemet.
 - A rádióállomás kedvencként való megjelöléséhez érintse meg a ♥ elemet. A további kedvencek és előre beállított állomások megjelenítéséhez érintse meg a ◀ elemet.
3. Az FM-rádió kikapcsolásához érintse meg a ■ elemet.

Átváltás Gyermek mód

Aggódik, hogy gyermekei nem megfelelő weboldalakra vagy az Ön fontos munkáira tévednek a HTC Desire 500 használatakor? A Gyermek mód segítségével lehetővé teheti a gyermekei számára a szórakoztató és koruknak megfelelő játékok elérését, miközben segít megvédeni a fontos adatokat a véletlen törléstől. A Gyermek mód alkalmazásról bővebben a www.zoodles.com oldalon olvashat.

1. Nyissa meg a Gyermek mód alkalmazást.



A Gyermek mód első használatakor létre kell hoznia egy Zoodles™ fiókot, vagy be kell jelentkeznie.

2. A Zoodles főképernyőn érintse meg a gyermeke számára létrehozott profilt.
3. Érintse meg az ikonokat a játékok és az alkalmazások eléréséhez, a felvett mesekönyv olvasások lejátszásához stb.

Hogyan engedhetem meg a gyermekemnek, hogy hozzáférjen egy alkalmazáshoz Gyermek mód?

Kiválaszthatja, hogy ha Gyermek mód állítja a készüléket, akkor a gyermekének a HTC Desire 500 készüléken található mely alkalmazásokhoz legyen hozzáférése.

1. A Zoodles főképernyőjén érintse meg a **Szülői vezérlőtábla** elemet.



A Szülői vezérlőtábla a **Beállítások > Biztonság > Gyermek mód** menüpontból is elérhető.

2. Erősítse meg a műveletet a gyerekzár beállításával (egy Z betű rajzolásával a képernyőn vagy a gyermek születési évének megadásával).
3. Az Alapszolgáltatások alatt érintse meg az **Alkalmazások** elemet. Megjelenik a HTC Desire 500 készülékre telepített alkalmazások listája.
4. Érintse meg a jelölőnégyzetet azon alkalmazás mellett, amelyet a gyermeke számára elérhetővé kíván tenni a Zoodles képernyőn.



Fogadni vagy blokkolni szeretné a bejövő hívásokat, amikor a készülék Gyermek mód van? Az Alapszolgáltatások alatt érintse meg a **Beállítások** elemet, majd jelölje be a **Bejövő hívások engedélyezése** jelölőnégyzetet, illetve szüntesse meg a kijelölését.

A Gyermek mód bezárása

A Zoodles főképernyőjén érintse meg a  elemet, majd erősítse meg a műveletet a gyerekzárral (egy Z betű rajzolásával a képernyőn vagy a gyermek születési évének megadásával).

Munkát támogató alkalmazások

A feladatok nyomon követése

A Feladatok alkalmazással rendszerezheti és nyomon követheti tennivalóit és feladatlistáit. Hozzon létre feladatokat a telefonján vagy szinkronizálja őket a Google és az Microsoft Exchange ActiveSync fiókjával. A feladatokat megtekintheti a Naptár alkalmazásban is.

Feladat létrehozása

1. Nyissa meg a Feladatok alkalmazást.
2. Annak a feladatfióknak a kiválasztásához, amelyben a feladatot létre kívánja hozni, érintse meg a  elemet.

3. Érintse meg a **+** elemet, majd írja be a feladat részleteit.



A Saját feladatok alatt létrehozott feladatok csatolhatók egy partnerhez (érintse meg a **👤** elemet) vagy egy helyhez (érintse meg a **📍** elemet).

4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Feladatok kezelése

1. Nyissa meg a feladatot tartalmazó listát.
2. A feladatok listájában lehetősége van:

Készre jelölni egy feladatot	Érintse meg a feladat melletti jelölőnégyzetet. A befejezett feladatok megtekintéséhez érintse meg a ☑ > Befejezettek megjelenítése elemet.
Átrendezni a feladatokat	1. Érintse meg a ☑ > Rendezés elemet. 2. Válassza ki, hogyan szeretné rendezni feladatait.
Szerkeszteni egy feladatot	1. Érintse meg a szerkeszteni kívánt feladatot, majd érintse meg a Szerkesztés elemet. 2. Szerkessze a feladat részleteit, majd érintse meg a Mentés gombot.
Törölni egy feladatot	Hosszan nyomja meg a törölni kívánt feladatot, majd érintse meg a Törlés parancsot.
Elhalasztani egy feladatot	1. Nyomja meg és tartsa nyomva a feladatot, majd érintse meg az Elhalaszt elemet. 2. Adja meg, mennyi időre szeretné elhalasztani a feladatot.
Áthelyezni egy feladatot egy másik listára	A feladat áthelyezhető ugyanazon fiók alá tartozó másik listára. 1. Hosszan nyomja meg az áthelyezni kívánt feladatot, majd érintse meg az Áthelyezés parancsot. 2. Érintse meg azt a listát, ahol szeretné, hogy a feladat megjelenjen.

Feladatlisták kezelése

1. A Feladatok alkalmazásban érintse meg a  > **Listák kezelése** elemet.
2. Itt az alábbi lehetőségei vannak:

Feladatok megjelenítése	A listán szereplő összes feladat megjelenítéséhez érintsen meg egy feladatlistát.
Lista létrehozása	Érintse meg a + gombot, majd válasszon egy fiókot a listának. Microsoft Exchange ActiveSync fiókhoz nem hozható létre lista.
Lista átnevezése	1. A lista jobb oldalán érintse meg a ... elemet, majd érintse meg az Átnevezés elemet. 2. Adjon új nevet a listának, majd érintse meg az OK gombot.
Lista törlése	1. A lista jobb oldalán érintse meg a ... elemet, majd érintse meg a Törlés elemet. 2. Érintse meg az OK gombot.



A főlista nem törölhető.

Feljegyzések készítése

A Feljegyzések alkalmazásban felírhatja ötleteit, kérdéseit és minden mást. Írjon be szöveget, rögzítsen hangot, csatoljon képeket és dokumentumokat, illetve fűzze hozzá a feljegyzéseit az értekezletekhez a Naptár alkalmazásban.

Ha először nyitja meg a Feljegyzések alkalmazást, végignézheti a rövid bemutatót, illetve beállíthatja a saját Evernote® fiókját. Ha ezt a lépést most kihagyja, később is bejelentkezhet az Evernote fiókba a **Fiókok és szinkronizálás** beállítások segítségével.



A Evernote egy külső, a HTC Corporation-től független cég által fejlesztett alkalmazás.

Jegyzetömb létrehozása

1. Nyissa meg a Feljegyzések alkalmazást.
2. A Feljegyzések főképernyőn érintse meg a **▼** elemet, majd érintse meg az **Új jegyzetömb** elemet.
3. Adjon egy címet a jegyzetömbnek.

4. A **Helyi jegyzetömb** elemet megérintve a HTC Desire 500 készüléken mentheti a jegyzetömböt, a **Szinkronizált jegyzetömb** elemmel pedig szinkronizálhatja a feljegyzéseket az Evernote fiókjával.
5. Érintse meg a **Létrehozás** elemet.

Ha újra megérinti a ▼ gombot, majd egy jegyzetömb nevét, egyszerűen megnyithat egy új jegyzetömböt, vagy átválthat egy másikra.

Feljegyzés készítése

1. Egy nyitott jegyzetömbön érintse meg a + elemet.
2. Adjon címet a feljegyzésnek.
3. Írja be a feljegyzést:
 - Érintse meg a feljegyzést, majd kezdje el írni a szöveget.
 - A hangfelvétel elkezdéséhez érintse meg a ● gombot. Érintse meg a ■ gombot a felvétel leállításához.
 - Érintse meg a ☰ > **Csatolás** elemet, majd válassza ki a megfelelő fájltypust.
 - Érintse meg a ✎ gombot, hogy létrehozzon egy rajzot, és beillessze a jegyzetébe.
 - Érintse meg a 📷 gombot, hogy készítsen egy fényképet, és beillessze a jegyzetébe.



A feljegyzéshez mellékelte fénykép, képfájl vagy rajz átméretezéséhez nyomja le és tartsa nyomva az elemet, majd érintse meg az **Átméretezés** elemet.

4. Érintse meg a ☰ > **Mentés** gombot.

Ha eseményhez szeretne feljegyzést csatolni, érintse meg a ☰ > **Naptár** elemet.

Rajz létrehozása


Rajzolhat, firkálhat vagy illusztrációt készíthet, majd csatolhatja azokat a jegyzetéhez.

1. Egy nyitott feljegyzésben érintse meg a ✎ elemet.
2. Válassza ki a kívánt színt.
3. Rajzoljon az ujj hegyével az üres területre.
4. Ha a rajz egy részét törölni kell, érintse meg a 🧽 gombot, majd mozgassa az ujját jobbra-balra a kiradírozni kívánt területen. A ☰ > **Visszavonás** gombbal visszavonhatja az utolsó vonást.
5. A rajznak a feljegyzésbe történő beillesztéséhez érintse meg a ☰ > **Mentés** elemet.

Hangfelvétel lejátszása a Feljegyzésekben

Ha felvételt készített egy találkozóról, meghallgathatja a hangfelvételt és átfuthatja a találkozó főbb pontjait. Ha a hangrögzítés során jegyzeteket is készített „időmarkerek” (kis színes vonalak az audiosávon) kerültek hozzáadásra, melyek a hangfelvétel során készült jegyzeteit tartalmazzák.

1. Nyissa meg azt a feljegyzést, ahová a hangfájl rögzítette.
2. Érintse meg a ► gombot a hangfelvétel lejátszásához.
3. Érintse meg a ►► vagy ◀◀ ikonokat a következő vagy az előző időmarkerre ugráshoz. Amikor egyik időmarkerről a másikra ugrik, a felvétel során készített feljegyzés előnézetét láthatja.

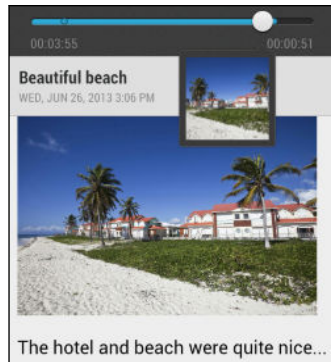

Ha a feljegyzésének egy bizonyos elemét megérinti, akkor az ahhoz tartozó időmarkerhez ugorhat, majd meghallgathatja a hozzá tartozó hangfelvételét.

Feljegyzések szinkronizálása

Kiválaszthatja, hogy automatikusan vagy saját kezűleg szeretné feljegyzéseit szinkronizálni HTC Desire 500 készüléke és internetes Evernote fiókja közt.



A feljegyzések szinkronizálásához először be kell jelentkeznie az Evernote fiókjába a HTC Desire 500 készülékéről.

1. Nyissa meg a Feljegyzések alkalmazást.
2. A feljegyzések kézi szinkronizálásához érintse meg a ■ elemet az Összes feljegyzés képernyőn, majd érintse meg a **Szinkronizálás** elemet.
3. Beállíthatja, hogy a Feljegyzések automatikusan frissítsen, ha megérinti a ■ gombot az Összes feljegyzés képernyőn, majd megérinti a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** elemet.
4. Érintse meg Evernote fiókját, majd módosítsa szinkronizálási beállításait.

Hangfelvétel készítése

A Hangrögzítő segítségével például tanulás vagy interjú során rögzíthet információkat, de akár hangjegyzetek készítésére is használhatja.

1. Nyissa meg a Hangrögzítő alkalmazást.
2. Tartsa a hangforrás közelébe a mikrofont.
3. A hangfelvétel elindításához érintse meg a  gombot.



A Hangrögzítő a háttérben is futtatható, miközben a HTC Desire 500 készüléken más műveletek is végezhetők, kivéve, ha a hangfunkciókat használó egyéb alkalmazásokat is megnyit.

4. Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához.

A hangfelvétel visszajátszásához érintse meg a  gombot.



A rögzített hangfelvételek megtekintéséhez érintse meg a  elemet. Tartsa lenyomva a hangfelvételt a további lehetőségek megtekintéséhez, a megosztáshoz, a csengőhangként történő beállításhoz stb.

Internetkapcsolatok

Adatkapcsolat

Amikor először kapcsolja be HTC Desire 500 készülékét, az automatikusan csatlakozik mobilszolgáltatója adatkapcsolatához (ha a SIM kártya be van helyezve).



Az 1. foglalat a WCDMA és a GSM kártyát támogatja. A 2. foglalat a GSM kártyát támogatja.

Adatkapcsolat be- és kikapcsolása

Az adatkapcsolat kikapcsolásával alacsonyabb adatforgalmi költségekkel kell számolnia és megnövelheti az akkumulátor élettartamát.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Az adatkapcsolat bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz érintse meg a Mobiladatok **Be/Ki** kapcsolót.



Ha nincs élő adatkapcsolata, és nem kapcsolódik Wi-Fi hálózathoz sem, e-mailjei, közösségi oldalainak fiókjai és más szinkronizált adatai nem frissülnek automatikusan.

Új hozzáférési pont hozzáadása

Adatbarangoláskor, vagy ha problémába ütközik az adatkapcsolat létrehozásakor, felvehet egy új Hozzáférési pont név (APN) értéket. Az APN-ek a HTC Desire 500 készüléket adathálózatokhoz csatlakoztatják olyan szolgáltatások eléréséhez, mint például a mobil webböngészés.



Mielőtt új adatkapcsolatot állítana be, szerezze be a hozzáférési pont nevét és beállításait (köztük felhasználónevét és jelszavát) a mobilszolgáltatójától.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Mobiladatok** elemet, majd válassza ki a beállítandó hálózatot.
3. Érintse meg a **Hozzáférési pont nevek** elemet.
4. Az APN-ek képernyőn érintse meg az  > **Új APN** elemet.
5. Adja meg az APN-beállításokat.
6. Érintse meg a  > **Mentés** gombot.
7. Az APN-ek képernyőn válassza ki az új APN-t.

Az adathasználat figyelése

Ha korlátozott adatátviteli előfizetéssel rendelkezik, akkor érdemes figyelemmel kísérnie az alkalmazások működését, valamint az adatfogadási és -küldési tevékenységeket; ilyen például a webböngészés, az online fiókok szinkronizálása, továbbá az e-mailek és az állapotfrissítések küldése.

Íme, néhány példa:

- Videók és zeneszámok továbbítása adatfolyamként a weben
- Internetes rádióadók hallgatása
- Online játékok futtatása
- Alkalmazások, térképek és fájlok letöltése
- Alkalmazások, információk és hírfolyamok frissítése
- Biztonsági mentés készítése a fájlokról, illetve azok feltöltése online tárolófiókba
- A HTC Desire 500 készülék használata Wi-Fi Hotspot
- Mobil adatkapcsolat megosztása az USB-s modemként való használattal

Az adathasználat csökkentése érdekében, amikor csak lehetséges, csatlakozzon Wi-Fi hálózatra, valamint állítsa át az online és az e-mail fiókjait ritkább szinkronizálásra.

Adatroaming be- vagy kikapcsolása

Csatlakozzon mobilszolgáltatója partnerhálózataihoz, és férjen hozzá az adatszolgáltatáshoz akkor is, ha mobilszolgáltatója hálózatán kívül jár.



Roaming közben adatszolgáltatást használni nagyon költséges lehet. Kérdezze meg mobilszolgáltatójánál az adat roaming díjakat, mielőtt adat roamingot használ.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Mobiladatok** elemet, majd válassza ki az **Adatroaming** lehetőséget.

Jelölje ki az **Adatroaming hangja** jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a HTC Desire 500 hangjelzéssel figyelmeztessen, ha roaming hálózathoz kapcsolódik.

Az adathasználat nyomon követése

Az adathasználat követésével megelőzheti a havi adatátviteli keretének túllépését.



A HTC Desire 500 által mért adathasználat eltérhet, így akár kevesebb is lehet a ténylegesen átvitt adatmennyiségtől.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.

3. Érintse meg a **Használat** elemet.
4. A kártyafoglalat kiválasztásához érintse meg a ▼ elemet.
5. A Mobil lapon válassza ki a **Mobil adathasználat korlátozása** elemet az adatkapcsolat automatikus letiltásához, ha eléri a beállított korlátot.
Ezután húzza a felső KORLÁT vonalat a havi adatkorlát beállításához.
6. Jelölje be az **Adathasználati riasztás küldése** jelölőnégyzetet, majd húzza az alsó RIASZTÁS vonalat a riasztás beállításához, mielőtt eléri a havi adatkorlátot.
7. Érintse meg az **Adathasználat nullázása** elemet, majd adja meg, hogy a hónap melyik napján történik az adathasználati számláló nullázása. Ez a nap általában a havi számlázási ciklus kezdete.
8. A függőleges jelzőket a megfelelő helyre húzva megtekintheti, hogy az adott időszakban mekkora adatforgalmat bonyolított le.



Ha a HTC Desire 500 készülék másik hordozható Wi-Fi hotspothoz csatlakozik, akkor érintse meg a ☰ > **Mobil hotspotok** elemet, majd az adatátviteli költségek kézben tartása érdekében korlátozza a háttérbeli adatátvitelt.

Az alkalmazások adathasználatának megjelenítése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a ⚙ elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **Használat** elemet.
4. A kártyafoglalat kiválasztásához érintse meg a ▼ elemet.
5. A Mobil lapon található függőleges jelzőket a megfelelő helyre húzva megtekintheti, hogy az adott időszakban mekkora adatforgalmat bonyolított le.
6. A képernyőn lefelé görgetve megtekintheti az alkalmazások listáját és az adathasználatukkal kapcsolatos információkat.
7. Az egyes alkalmazásokat megérintve további információkat is elérhet.

Wi-Fi

A Wi-Fi használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”.



A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgytól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – amelyeken a Wi-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi **Be/Ki** kapcsolót.
3. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.

A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.



Ha a kívánt vezeték nélküli hálózat nem szerepel a felsorolásban, akkor érintse meg a  > **Hálózat hozzáadása** elemet a kézi hozzáadáshoz.

4. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz. Ha biztonságos hálózatot választott ki, meg kell adnia a hálózati kulcsot vagy jelszót.
5. Érintse meg a **Csatlakozás** gombot. A csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a Wi-Fi ikon .

A következő alkalommal, amikor a HTC Desire 500 készülék ismét csatlakozik a korábban már használt biztonságos hálózatra, már nem kell megadnia a kulcsot vagy az egyéb biztonsági információt.

Értésítések fogadásának megakadályozása nem biztonságos Wi-Fi hálózatokról

Megakadályozhatja, hogy értesítést kapjon a nem biztonságos Wi-Fi hálózatokról.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
 2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi **Be/Ki** kapcsolót.
 3. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.
- A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.
4. Tartsa lenyomva azt a nem biztonságos Wi-Fi hálózatot, amelyről nem szeretne értesítést kapni, majd érintse meg a **Hálózati értesítés blokkolása** elemet.
 5. A nem biztonságos Wi-Fi hálózat blokkolásának feloldásához tartsa lenyomva a hálózat nevét, majd érintse meg a **Hálózati értesítés blokkolásának feloldása** elemet.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS-en keresztül

Ha Wi-Fi routert használ Wi-Fi Protected Setup (WPS) alkalmazással, akkor egyszerűen csatlakoztathatja a HTC Desire 500 készüléket.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Be/Ki kapcsolót.
3. Érintse meg a Wi-Fi elemet.
4. Érintse meg a  > **WPS gombot**, majd nyomja meg a WPS gombot a Wi-Fi routeren.



A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN módszerének használatához érintse meg a  > **WPS Pin bejegyzés** elemet.

A jelenlegi vezeték nélküli kapcsolat bontása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Wi-Fi elemet.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a HTC Desire 500 jelenleg csatlakozik, majd érintse meg a **Leválasztás** parancsot.
 - Ha el szeretné távolítani a hálózathoz tartozó beállításokat, akkor érintse meg hosszan a hálózat nevét, majd érintse meg a **Hálózat elfelejtése** parancsot.

Csatlakozás másik Wi-Fi hálózathoz

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Wi-Fi elemet. Megjelennek a talált Wi-Fi hálózatok.



Az elérhető Wi-Fi-hálózatok kikereséséhez érintse meg a  > **Keresés** elemet.

3. Érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.

Automatikus bejelentkezés egy nyilvános Wi-Fi-hálózatra (WISPr)

A HTC Desire 500 beállíthatja automatikus bejelentkezésre a nyilvános Wi-Fi-hálózatra, amelyet rendszeresen használ. Ezzel időt takaríthat meg, és nem kell végighaladnia a Wi-Fi-szolgáltató webes hitelesítésén minden alkalommal, amikor a Wi-Fi-hálózatra csatlakozik. Egyszerűen adja hozzá a bejelentkezési hitelesítési adatait a WISPr (Vezeték nélküli internetszolgáltatói adatbarangolás) beállításhoz.



A Wi-Fi-hálózat hozzáférési pontjának támogatnia kell a WISPr webportált. A részletekért forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
2. Érintse meg a **Wi-Fi** elemet.
3. Érintse meg a > **Speciális** elemet.
4. A WISPr beállítások alatt válassza ki az **Automatikus bejelentkezés** lehetőséget.
5. Érintse meg a **WISPr fiók beállításai** > **Új fiók hozzáadása** elemet.
6. Érintse meg a képernyőn megjelenő összes elemet a szolgáltató nevének, a bejelentkezési nevének (a teljes tartománynévvel) és a jelszónak a megadásához.
7. Érintse meg a > **Mentés** elemet.
8. Kapcsolja be a Wi-Fi-t, majd csatlakozzon a nyilvános Wi-Fi-hálózatra.



- Ha több nyilvános Wi-Fi-hálózathoz is van hozzáférése, akkor legfeljebb öt bejelentkezési hitelesítési adatkészletet felvehet a WISPr fiókok listára.
- A WISPr fiókok listán tartsa lenyomva a kívánt fiókot az eltávolításhoz vagy a szerkesztéshez.

Csatlakozás VPN hálózathoz

Hozzon létre virtuális magánhálózatokat (VPN), így csatlakozhat biztonságos hálózatokon belüli erőforrásokhoz is, például a munkahelyének hálózatához.

Mielőtt a szervezet helyi hálózatához csatlakozhatna, a következőkre szólíthatják fel:

- Telepítse a biztonsági tanúsítványokat
- Adja meg a bejelentkezési hitelesítési adatait
- Töltse le, majd telepítse a szükséges VPN alkalmazást a HTC Desire 500 készüléken

További információt a hálózati rendszergazdától kaphat. Továbbá a HTC Desire 500 készüléknek a VPN-kapcsolat kezdeményezése előtt először létre kell hoznia egy Wi-Fi vagy adatkapcsolatot.

VPN-kapcsolat hozzáadása



A biztonsági tárolóhely használata és a VPN beállítása előtt, először állítson be egy képernyőt lezáró PIN-kódot vagy jelszót.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **VPN > VPN profil hozzáadása** elemet.
4. Adja meg a VPN-beállításokat, majd állítsa be azokat a hálózati rendszergazda által adott biztonsági adatoknak megfelelően.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A VPN bekerül a VPN-beállítások képernyő VPN-ek részébe.

Csatlakozás VPN hálózathoz

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **VPN** elemet.
4. Érintse meg a kívánt VPN-t a csatlakozáshoz.
5. Adja meg a bejelentkezési adatokat, majd érintse meg a **Kapcsolódás** gombot. Csatlakozás után a VPN-kapcsolat ikon  jelenik meg az állapotsor értesítési területén.

Ekkor megnyithat egy böngészőt az erőforrások, pl. a belső hálózat eléréséhez.

Lekapcsolódás a VPN hálózatról

1. Húzza az ujját az Értesítések panelre a megnyitásához.
2. Érintse meg a VPN értesítést, majd érintse meg a következőt: **Leválasztás**.

A HTC Desire 500 használata vezeték nélküli routerként

Ossza meg adatkapcsolatát más eszközökkel, alakítsa HTC Desire 500 készülékét vezeték nélküli routerre.



- Ellenőrizze, hogy az adatkapcsolat be van-e kapcsolva.
- A szolgáltatás használatához rendelkeznie kell működő internet-előfizetéssel a mobilszolgáltatójánál.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **Mobil hálózatmegosztás > Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások** elemet.
4. Adjon meg egy routernevet, vagy használja az alapértelmezettet.
5. Válassza ki a biztonság típusát, majd adja meg a vezeték nélküli router jelszavát (kulcsát). Ha a Biztonság beállítása **Nincs**, nem kell jelszót megadnia.



A jelszó a kulcs, melyet meg kell adni, ha más személyek szeretnének saját eszközükről csatlakozni, amikor a HTC Desire 500 készüléket vezeték nélküli routerként használja.

6. A vezeték nélküli router bekapcsolásához válassza ki a **Hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

A HTC Desire 500 kész a vezeték nélküli routerként való használatra, ha az állapotsoron megjelenik a .



A biztonsági kockázatok minimálisra csökkentése érdekében használja az alapértelmezett biztonsági beállításokat, valamint erős és egyedi jelszót adjon meg.

A telefon internetkapcsolatának megosztása USB-modemként történő használattal

Számítógépe nem rendelkezik internetkapcsolattal? Semmi gond. Használja a HTC Desire 500 adatkapcsolatát az internetre való csatlakozásra.



- Ha meg kíván győződni róla, hogy a HTC Desire 500 USB-illesztőprogramjai frissek, telepítse a HTC Sync Manager legújabb változatát a számítógépre.
- Győződjön meg róla, hogy az adatátviteli előfizetést tartalmazó SIM-kártya be van helyezve a HTC Desire 500 készülékbe.
- Szükség lehet az USB-s modemként való használat hozzáadására az adatátviteli előfizetéshez, és ez további költségeket okozhat. Részletekért keresse fel a mobilszolgáltatóját.

1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Győződjön meg arról, hogy a mobil adatátvitel be van kapcsolva.
3. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
4. Érintse meg a **Mobilhálózat megosztása > USB hálózati beállítás > USB-modemként történő használat** elemet.



Ha gyakran átvált az USB-modemként való használat és az Internetes átvitel között, akkor válassza az **Intelligens hálózatmegosztás** elemet a kívánt csatlakozási típus automatikus bekapcsolásához, amikor a HTC Desire 500 készüléket a számítógéppel csatlakoztatja.

5. A HTC Desire 500 készüléket csatlakoztassa a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel. Amikor a HTC Desire 500 a legközelebb csatlakozik a számítógéphez, emlékezik a beállításokra.

Csatlakozás az internethez számítógépen keresztül

Ha ideiglenesen nincs internet hozzáférése a HTC Desire 500 készüléken, akkor is kapcsolódhat az internethez a számítógépe internetkapcsolatának használatával.



- Ha meg kíván győződni róla, hogy a HTC Desire 500 USB-illesztőprogramjai frissek, telepítse a HTC Sync Manager legújabb változatát a számítógépre.
- Ha a telefon nem tud az internethez kapcsolódni a számítógép internetkapcsolatán keresztül, akkor valószínűleg be kell állítani a számítógép tűzfalát az adott kapcsolattípus engedélyezésére. A beállítás módjáról információkat az operációs rendszer vagy a biztonsági szoftver súgójában talál.
- Ha a számítógép PPP (pl. betárcsázós, xDSL vagy VPN) kapcsolaton keresztül csatlakozik az Internetre, akkor az internetes átvitel csak a TCP protokollt fogja támogatni.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Érintse meg a **Mobilhálózat megosztása > USB hálózati beállítás > Internetes átjáró** elemet.



Ha gyakran átvált az USB-modemként való használat és az Internetes átvitel között, akkor válassza az **Intelligens hálózatmegosztás** elemet a kívánt csatlakozási típus automatikus bekapcsolásához, amikor a HTC Desire 500 készüléket a számítógéppel csatlakoztatja.

4. A HTC Desire 500 készüléket csatlakoztassa a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel. Amikor a HTC Desire 500 a legközelebb csatlakozik a számítógéphez, emlékezik a beállításokra.

Nyomtatás Wi-Fi-n keresztül

Csatlakoztassa a HTC Desire 500 készüléket Wi-Fi-n keresztül egy támogatott nyomtatóhoz, és nyomtasson ki dokumentumokat, e-mail üzeneteket, fotókat stb.



A nyomtatót és a HTC Desire 500 készüléket is be kell kapcsolni, és mindkét készüléket ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoztatni. Csatlakoztassa a HTC Desire 500 készüléket a helyi hálózatra Wi-Fi segítségével. A nyomtató helyi hálózatra csatlakoztatásához a nyomtató kezelési útmutatójában talál segítséget.

1. Nyisson meg egy alkalmazást (mint a Levelezés vagy Naptár), majd nyissa meg a nyomtatandó fájlt.
2. Érintse meg a  > **Nyomtatás** (vagy a **Tovább > Nyomtatás**) elemet.

3. A Nyomtatás képernyőn érintse meg annak nyomtatónak a nevét, amelyet használni szeretne.
4. Ha több, mint egy oldalt kíván nyomtatni állítsa be a nyomtatandó oldaltartományt.



Érintse meg a **Speciális** elemet, itt megadhatja a lapméretet, a nyomtatási elrendezést, illetve kiválaszthatja, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván nyomtatni.

5. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

A nyomtatás részleteit megtekintheti, ha megnyitja az Értésítések panelt, majd megérinti a nyomtatás alatt álló elemet.

Fénykép nyomtatása

1. A Galéria alkalmazásban nyissa meg a nyomtatni kívánt fényképet.
2. Érintse meg a fényképet.
3. Érintse meg a  > **Nyomtatás** elemet, majd érintse meg a használni kívánt nyomtatót.
4. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

A nyomtatás részleteit megtekintheti, ha megnyitja az Értésítések panelt, majd megérinti a nyomtatás alatt álló elemet.

Nyomtató hozzáadása

Ha nyomtatója nem jelenik meg a listában, hozzá kell adnia.



A nyomtatónak ugyanazon a Wi-Fi hálózaton kell lennie, amit Ön is használ.

1. A Nyomtatás képernyőn érintse meg a **Nyomtató hozzáadása** elemet.
2. Adja meg a hozzáadni kívánt nyomtató IP-címét, majd válasszon egy portot. Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, kérje hálózati rendszergazdája segítségét.
3. Érintse meg a **Tovább** gombot, majd válassza ki a nyomtató gyártóját és típusát.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot.

A nyomtató megjelenik a listán, és megérintheti fényképe vagy dokumentuma nyomtatásához.

Vezeték nélküli megosztás

Bluetooth headset csatlakoztatása

Bluetooth-os sztereo headseten zenét hallgathat, vagy egy kompatibilis Bluetooth headsettel a kezei használata nélkül folytathat beszélgetéseket.



- Ahhoz, hogy headseten hallgathasson zenét, a headsetnek támogatnia kell az A2DP Bluetooth profilt.
- A headset csatlakoztatása előtt láthatóvá kell tennie azt, hogy a HTC Desire 500 meg tudja találni. A részleteket megtekintheti a headset kézikönyvében.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth **Be/Ki** kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.
3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. Ha a headset nem jelenik meg a listán, érintse meg a elemet, majd a **Keresés** elemet megérintve frissítse a listát.
5. Ha látja a headset nevét az Elérhető eszközök részben, érintse meg a nevet. A HTC Desire 500 párosításra kerül a headsettel, és a headset csatlakoztatási állapota megjelenik a Párosított eszközök részben.



Ha az automatikus párosítás sikertelen, írja be a headsethez mellékelt kódot.

Ha a Bluetooth headset csatlakoztatva van a HTC Desire 500 készülékhez, akkor a Bluetooth csatlakoztatva ikon jelenik meg az állapotsorban.

Bluetooth headset újracsatlakoztatása

Általában egyszerűen újracsatlakoztathatja a headsetet úgy, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót a HTC Desire 500 készülékén, majd bekapcsolja a headsetet.

Lehetséges azonban, hogy kézzel kell csatlakoztatnia a headsetet, ha azt egy másik Bluetooth készülékkel használta.



Győződjön meg arról, hogy a headset látható állapotban van. Részletes útmutatást a headset kézikönyvében talál.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth **Be/Ki** kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.

3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. Érintse meg a headset nevét a Párosított eszközök részben.
5. Ha kódot kell beírnia, próbálja meg a 0000 vagy az 1234 kódot, vagy olvassa el a headset használati utasítását a kód megtalálásához.

Ha továbbra sem tud csatlakozni a headsethez, kövesse a [Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése](#) (169. Oldal) rész lépéseit ebben a fejezetben, majd kövesse a [Bluetooth headset csatlakoztatása](#) (168. Oldal) rész utasításait.

Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth Be/Ki kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.
3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. A Párosított eszközök részben az eszköz mellett érintse meg a  elemet a párosítás megszüntetéséhez.
5. Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** elemet.

Hol kerül mentésre a küldött információ?

Ha adatokat küld Bluetooth-kapcsolaton keresztül, a mentés helye az adatok típusától és a fogadó eszköztől függ.

Ha egy naptári eseményt vagy névjegyet küld, az általában közvetlenül a fogadó eszköz megfelelő alkalmazásába kerül.

Ha egy másik fájltypust küld egy Windowst futtató számítógépre, az általában a Bluetooth Exchange mappába kerül a személyes dokumentummappán belül.

- Windows XP esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Documents and Settings\[az Ön felhasználói neve]\Dokumentumok\Bluetooth Exchange
- Windows Vista esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Documents
- Windows 7 esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Dokumentumok\Bluetooth Exchange mappa
- Windows 8 esetén az útvonal például a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Documents

Ha egy fájlt egy másik készülékre küld, a tárolás helye a fájl típusától függhet. Például, ha egy képfájlt küld egy másik mobiltelefonra, akkor valószínűleg az „Images” vagy a „Képek” mappába kerül.

Fájlok fogadása Bluetooth használatával

A HTC Desire 500 készülékkel különféle fájlokat fogadhat Bluetooth-on: fényképeket, zeneszámokat, névjegyadatokat, naptári eseményeket és többek közt PDF dokumentumokat.



A Bluetooth-on keresztül végzett adatküldéssel kapcsolatban tekintse meg a készülék dokumentációját.


1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Ha a Bluetooth ki van kapcsolva, a Bluetooth **Be/Ki** kapcsoló megérintésével kapcsolhatja be.
3. Érintse meg a **Bluetooth** elemet. Megnyílik a Bluetooth képernyő.
4. Érintse meg a készüléknek a képernyő tetején található Bluetooth-nevét, amivel láthatóvá teszi a HTC Desire 500 készüléket a közelben lévő Bluetooth-eszközök számára.
5. A küldő eszközről küldjön egy vagy több fájlt a HTC Desire 500 készülékre.
6. Szükség esetén fogadja el a párosítási kérelmet a HTC Desire 500 készüléken és a küldő eszközön. Emellett a rendszer felszólíthatja egy jelszó megadására, vagy az automatikusan generált jelszó elfogadására mindkét eszközön.
Ezután egy Bluetooth azonosítási kérés jelenik meg.
7. Érintse meg a **Párosítás** elemet.
8. Amikor a HTC Desire 500 egy fájltviteli felkérési értesítést kap, húzza le az Értesítések panelt, érintse meg a bejövő fájlra vonatkozó értesítést, majd érintse meg az **Elfogadás** gombot.
9. A fájl átviteléről egy értesítés jelenik meg. Húzza le az Értesítések panelt, majd érintse meg a vonatkozó értesítést.

Fogadott fájl megnyitásakor a fájl típusától függ a következő művelet:

- A médiafájlokat és a dokumentumokat általában közvetlenül a kompatibilis alkalmazás nyitja meg. Ha például zenei fájlt nyit meg, elindul a lejátszás a Zene alkalmazásban.
- vCalendar fájl esetén válassza ki a naptárat, ahova menteni szeretné az eseményt, majd érintse meg az **Importálás** elemet. A vCalendar bekerül a Naptár eseményei közé.
- vCard névjegyfájl esetén választhat, hogy egy, több vagy minden névjegyet importál a névjegyek listájába.

Tartalom megosztása NFC segítségével

A HTC Desire 500 beépített NFC (rövid távú rádiófrekvenciás kommunikáció) funkciójával pillanatok alatt megoszthat tartalmakat egy másik NFC-képes mobilkészülékkel. Egyszerűen tartsa egymáshoz a HTC Desire 500 és a másik készülék hátoldalát, majd sugározza át a weboldalakat, fényképeket, névjegyeket stb.

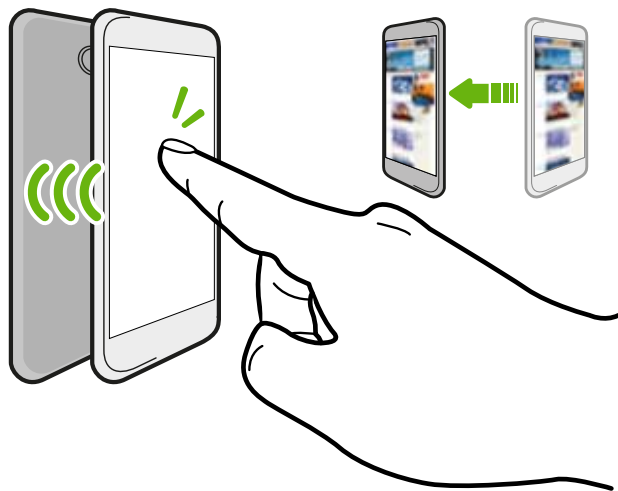

Az NFC segítségével kapcsolat nélküli fizetést is végrehajthat. Az NFC fizetés elérhetősége attól függ, hogy a mobilszolgáltató biztosítja-e ezt a szolgáltatást. Részletes információt mobilszolgáltatójától kaphat.

Az NFC bekapcsolása


1. Nyissa meg az Értésítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok menüben érintse meg az **Egyéb** elemet.
3. Válassza ki az NFC beállítást.

Tartalom sugárzása



Győződjön meg arról, hogy mindkét készülék fel van oldva, valamint az NFC be van kapcsolva. Ha a másik eszköz támogatja az Android Beam™ funkciót, akkor győződjön meg arról, hogy az is be van kapcsolva.

1. A megosztani kívánt tartalom megjelenítése közben tartsa egymáshoz a HTC Desire 500 és a másik telefon hátoldalát.

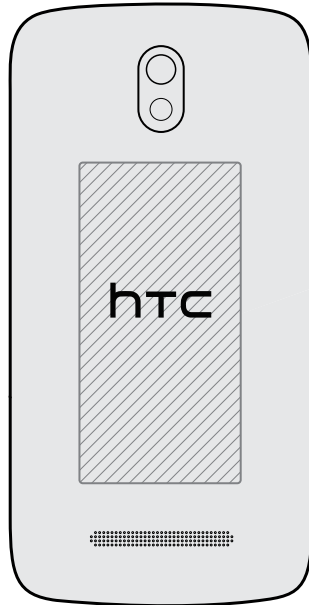

Győződjön meg róla, hogy a HTC Desire 500 NFC területe (árnyékolt rész) és a másik telefon NFC területe közel vannak egymáshoz. Próbálja meg a telefonok finom mozgatását, amíg a kapcsolat létre nem jön.

2. Érintse meg a képernyőt.

A megosztott tartalom megjelenik a másik képernyőn. Néhány megosztott elem esetében (például a névjegy-információknál) további utasítások jelennek meg azzal a kapcsolatban, hogy a fogadó eszközön hogyan kell menteni az adott elemet.

Beállítások és biztonság

A Repülés mód be- vagy kikapcsolása

A Repülés mód engedélyezésével a HTC Desire 500 összes rádiós egységét kikapcsolja; ilyen a telefon, az adatátvitel, a Bluetooth és a Wi-Fi.

Ha kikapcsolja a Repülés módot, akkor a telefon funkció bekapcsol, a Bluetooth és a Wi-Fi pedig visszaáll a korábbi állapotra.



- A Repülőgép mód engedélyezése után kézzel kapcsolhatja vissza a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t.
- Ha az USB-modemként történő használat be van kapcsolva, akkor a Repülés mód bekapcsolásakor kikapcsol. A Repülés mód kikapcsolása után kézzel kell bekapcsolni az USB-modemként történő használatot.

A Repülés mód kikapcsolásához tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd érintse meg a Repülőgép mód elemet.
- Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet. A Repülés mód be/ki kapcsolójával kapcsolja be vagy ki a funkciót.

Ha be van kapcsolva, a Repülés mód  ikonja megjelenik az állapotsorban.

Az automatikus képernyőtájolás kikapcsolása



Az automatikus elforgatást nem minden alkalmazás támogatja.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a Kijelző, gesztusok és gombok (vagy a Kijelző és gombok) elemet.
3. Törölje a Képernyő automatikus elforgatása jelölőnégyzet bejelölését.

Nem fordul el a képernyő?

Kalibrálja újra a képernyőt, ha úgy érzi, a képernyő tájolása nem válaszol megfelelően arra, ahogyan a HTC Desire 500 készüléket tartja.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Kijelző, gesztusok és gombok** (vagy a **Kijelző és gombok**) elemet, majd érintse meg a **G-Sensor kalibrálás** elemet.
3. Helyezze a HTC Desire 500 készüléket sík és vízszintes felületre, majd érintse meg a **Kalibrálás** elemet.
4. Az újrakalibrálás után érintse meg az **OK** gombot.

Kijelző kikapcsolási idejének módosítása

A képernyő kikapcsol egy inaktív időszak után, hogy kímélje az akkumulátort. Beállíthatja azt a tétlenségi időt, amelynek letelte után a képernyő kikapcsol.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Kijelző, gesztusok és gombok** (vagy a **Kijelző és gombok**) elemet, majd az **Alvó mód** elemet.
3. Érintse meg azt az időtartamot, amely ha letelik, a képernyő kikapcsol.

A kijelző fényerejének kézi beállítása

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Kijelző, gesztusok és gombok** (vagy a **Kijelző és gombok**) elemet, majd a **Fényerő** elemet.
3. Törölje az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetet.
4. Húzza a fényerő csúszkát balra a kijelző fényerejének csökkentéséhez, vagy jobbra a növeléshez.

Hanglejátszás az elemek kiválasztásakor a képernyőn

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Válassza ki az **Érintéshangok** beállítást.

A kijelző nyelvének megváltoztatása

A nyelv módosítása megváltoztatja a billentyűzet kiosztását, a dátum- és az időformátumot stb.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Nyelvek és billentyűzet** > **A rendszer nyelve** menüpontot.
3. Érintse meg azt a nyelvet, amelyet használni szeretne.

Hozzáférhetőségi beállítások

Válassza ezeket a beállításokat, ha hangos visszajelzést nyújtó kisegítő alkalmazást, például képernyőolvasót töltött le és telepített. Ki- és bekapcsolhatja a kisegítő lehetőségeket.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd válassza ki a kívánt beállításokat.

A tanúsítványok kezelése

A megfelelő ügyféltanúsítványok és tanúsítványhatósági (CA) digitális tanúsítványok birtokában a HTC Desire 500 készülékről VPN-kapcsolatokat létesíthet, csatlakozhat a biztonságos Wi-Fi hálózatokra, valamint hitelesíthet a különféle biztonságos online kiszolgálókon. A tanúsítványt beszerezheti a rendszergazdától vagy letöltheti a hitelesítést igénylő helyekről.



Néhány alkalmazás, például a böngésző vagy az e-mail ügyfél lehetővé teszi a tanúsítványok telepítését közvetlenül az alkalmazásban. Részleteket az alkalmazás súgójaiban talál.

Digitális tanúsítvány telepítése



A digitális tanúsítvány telepítése előtt állítson be egy képernyő-lezárási PIN-kódot vagy jelszót.

1. Mentse a tanúsítványfájlt a tárolókártya gyökérmappájába.
2. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Biztonság** elemet.
3. Érintse meg a **Telepítés tárolóhelyről** elemet.
4. Ha a gyökérmappában több tanúsítvány is található, válassza ki az a tanúsítványt, amelyet telepíteni kíván.
5. Adjon nevet a tanúsítványnak, majd érintse meg az **OK** gombot.

A SIM-kártya védelme PIN-kóddal

Adjon egy újabb szintnyi biztonságot HTC Desire 500 készülékéhez, PIN (Personal Identification Number – személyes azonosítószám) kód megadásával.



Mielőtt folytatja, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a mobilszolgáltatója által megadott SIM PIN-kóddal.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Biztonság** elemet.
2. Érintse meg az **1. SIM-kártya lezárásának beállítása** vagy a **2. SIM-kártya lezárásának beállítása** elemet, majd válassza a **SIM-kártya zárolása** lehetőséget.
3. Írja be a SIM-kártya alapértelmezett PIN-kódját, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A SIM-kártya PIN-kódjának módosításához érintse meg a **SIM PIN kód módosítása** elemet.

Zárolt SIM-kártya visszaállítása

Ha hibás PIN-kódot ír be az engedélyezettnél több alkalommal, akkor a SIM-kártya PUK zár alá kerül.

A HTC Desire 500 ismételt eléréséhez meg kell adnia a PUK-kódot. A kódot a mobilszolgáltatótól szerezheti be.

1. A telefon tárcsázó képernyőjén írja be a PUK-kódot, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
2. Írja be a használni kívánt új PIN-kódot, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
3. Újra be újra az új PIN-kódot, majd érintse meg a **OK** gombot.

A HTC Desire 500 védelme képernyőzárral

Védje meg személyes adatait, és ne engedje, hogy mások használják HTC Desire 500 készülékét az Ön engedélye nélkül: állítson be a képernyőt lezáró mintát, PIN kódot vagy jelszót.

A képernyő kioldása a HTC Desire 500 minden bekapcsolásakor szükséges, valamint akkor is, ha a készülék egy bizonyos ideig készenléti állapotban volt.

1. Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd érintse meg a **Biztonság** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő lezárása** gombot.

3. Válasszon ki egy képernyő-lezárási módot, majd állítsa be a képernyő lezárását.
4. Érintse meg a **Telefon lezárása** elemet, majd adja meg a tétlenségi időt, amelynek eltelte után a képernyő lezárásra kerül.



Kikapcsolhatja a **Minta láthatóvá tétele** vagy a **Jelszavak láthatóvá tétele** lehetőséget, ha nem szeretné, hogy a képernyőkioldó minta megjelenjen, amikor a képernyőre rajzolja.

Elfelejtette a képernyőlezáró mintát?

Ha elfelejtette a képernyőlezáró mintát, öt lehetősége van a HTC Desire 500 feloldására.

Ha ez sikertelen, akkor a HTC Desire 500 készüléket feloldhatja a Google fiókja felhasználói nevének és jelszavának megadásával.

1. A kioldó képernyőn adja meg a kioldó mintát.
2. Az ötödik próbálkozás után várnia kell 30 másodpercet. Érintse meg az OK gombot.
3. Ha a kijelző kikapcsol, nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot a kijelző bekapcsolásához és a képernyőzár feloldásához.
4. Érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot, amikor az megjelenik.
5. Írja be a Google-fiók felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Ez után a készülék megkéri, hogy hozzon létre új képernyőlezáró mintát. Ha már nem kívánja ezt tenni, érintse meg a **Nincs** elemet vagy nyomja le a  gombot.

A telefonon futó HTC Sense változatának megtekintése

Megtekintheti a HTC Sense verziószámát és a telefon többi adatát is.

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. A HTC Sense verziószámának megtekintéséhez érintse meg a **Névjegy > Szoftverinformációk** elemet.

Mobilhálózatok kezelése

1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Kettős hálózat-kezelő** elemet.
3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 - Valamelyik hálózat be- vagy kikapcsolása.
 - Rendeljen hozzá egyéni neveket a foglalatokhoz.
 - A hívásokhoz és az üzenetkezeléshez válassza ki a preferált hálózatot.
 - A **Repülés mód** be- vagy kikapcsolása.

Védjegyek és szerzői jogok

©2013 HTC Corporation. Minden jog fenntartva.

A HTC, a HTC logó, a HTC Desire, a HTC BlinkFeed és a HTC Sense a HTC Corporation védjegye vagy szolgáltatási védjegye.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, az Android Market, a Google Apps, a Google Calendar, a Google Checkout, a Google Earth, a Google Latitude, a Google Térkép, a Google Play, a Google Talk, a Google Wallet, a Gmail, a Picasa és a YouTube a Google Inc. védjegyei.

A Microsoft, a Windows, az ActiveSync, az Excel, az Outlook, PowerPoint a Windows Media és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A *Bluetooth*[®] logók és szavak a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei.

A Wi-Fi[®] a Wireless Fidelity Alliance Inc. bejegyzett védjegye.

A Beats, a BeatsAudio és a b logó a Beats Electronics, LLC védjegye.

A Facebook a Facebook Inc. védjegye.

A DLNA és a DLNA disc logó a Digital Living Network Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. Illetéktelen használatuk szigorúan tilos.

Az Apple, az iPhone, az iTunes, az iCal, a Mac és a Mac OS az Apple Computer, Inc. védjegye.

A FLICKR és a FLICKR Dots logó a Yahoo! Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

Az Evernote az Evernote Corporation bejegyzett védjegye, és licenc keretében kerül felhasználásra.

A Polaris Office az Infracore, Inc. védjegye.

Minden egyéb itt megemlített más vállalat-, termék- és szolgáltatásnév a vonatkozó tulajdonos védjegye, bejegyzett védjegye vagy szolgáltatásneve.

A HTC Sync Manager szoftver akkor használható anyagok kezelésére, ha a szerzői jogot Ön birtokolja, illetve jogosult az adott anyag használatára és másolására. A szerzői joggal védett anyagok jogosulatlan használata és másolása a szerzői jog megsértésének minősül az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyesült államokbeli és a nemzetközi szerzői jogok megsértése komoly polgárjogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A HTC Corporation semmilyen felelősséget nem vállal a szoftver használatából fakadó károkért és veszteségekért, legyenek azok akár közvetettek, akár közvetlenek.

Az itt megjelenő képernyők szimuláltak. A HTC nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő technikai és szerkesztési hibákért, hiányosságokért, valamint a dokumentum használatából fakadó, előre nem látható vagy következményes károkért. A dokumentumban szereplő információk átadása a

jelenlegi formájukban történik, garanciavállalás nélkül. Az információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A HTC fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhassa a dokumentum tartalmát.

A jelen dokumentum a HTC előzetes írásos engedélye nélkül sem részlegesen, sem egészében nem fordítható le más nyelvre, nem reprodukálható és nem továbbítható, semmilyen formában és semmilyen eszközzel, egyaránt ideértve az elektronikus és a mechanikus eszközöket, többek közt a fénymásolást, illetve az adatbázisban való rögzítést és tárolást.

Tárgymutató

A

Adatátvitel

- Android telefonról 16
- iPhone-ról és más telefonokról 17
- médiaátvitel 115
- névjegyek átvitele 18

Adatkapcsolat

- adatroaming 158
- be- és kikapcsolás 157
- használat 158
- hozzáférési pont nevek (APN) 157
- megosztás 165

Akkumulátor

- eltávolítás 11
- használat ellenőrzése 40
- kímélés, akkumulátor töltése 41
- telepítés 12
- töltés 13

Alacsony akkumulátorszint 41

Alkalmazások

- csoportosítás mappába 61
- eltávolítás 143
- frissítés 20
- ikonok a Kezdőképernyőn 59
- Kezdőképernyőn 59
- nem Google Play alkalmazások 142
- telepítés 141, 142
- visszaállítás 142

Alvó mód 28

Android Beam

Lásd NFC

Android Market

Lásd Google Play

Anyaországba irányuló tárcsázás 72

Arcfelismeréses feloldás 64

Autó

- hívások kezelése 140
- HTC autós készlet 138
- Internetes rádió 139
- ismertető 138
- navigáció 140
- zene lejátszása 139

Autóval

Lásd Autó

B

Beállítás

- fényképek, zenék, videók a régi telefonról 18
- kezdeti beállítás 15
- névjegyek a régi telefonról 18

Beállítások

- Hozzáférhetőség 175
- Ismertető 177
- kijelző nyelve 175
- Tárolóhely 96

Beats Audio profil 90

Billentyűzet

- beszédfelismerés 39
- elrendezés 37
- HTC Sense billentyűzet 35
- parancsikonok 38
- prediktív szövegbevitel 37
- szótár 38
- szöveg beírása 36
- szövegbevitel beszédfelismeréssel 39
- többnyelvű billentyűzet 37

Biztonság

- biztonsági tanúsítványok 162
- SIM-kártya védelme PIN-kóddal 176
- telefon védelme képernyőzárolással 176

Biztonsági mentés

- feljegyzések 155
- fényképek 115
- HTC biztonsági mentés 108
- ismertető 107
- média 101, 111
- mentett alkalmazások visszaállítása 142
- opciók 107

Bluetooth

- Bluetooth headset csatlakoztatása 168
- érkezett fájl helye 169
- információk fogadása 170

Bluetooth headset párosítása 168

Böngésző

- asztali változat megtekintése 84
- előzmények 87, 88
- használat 84
- inkognitó lap 88
- könyvjelzők 86
- lapok 85
- Olvasási lista vagy Megtekintési lista 85
- szinkronizálás a Google Chrome alkalmazással 87

Cs

Csengőhang

- dal beállítása csengőhangként 92
- szerkesztés 92

D

Dalszövegek 93

Diavetítés

- kiemeléses videó 51
- MMS 74

DLNA 95

Dropbox

- beállítás 100
- eszköz leválasztása 104
- feltöltés 101, 103
- hivatkozások küldése 102
- ismertető 99
- kameraképek automatikus feltöltése 101
- tárolóhely 104

E

E-mail

Lásd Levelezés

E-mail mappák

- e-mail üzenetek áthelyezése 131

Emberek

- csoportok 125
- javasolt névjegycsatolás 123

- kapcsolattartási adatok összefűzése 123
- névjegyadatok elküldése 124
- névjegycsoportok 125
- névjegyek átvitele 18, 122
- névjegyek importálása 18, 122
- névjegyek másolása 18, 122, 123
- névjegyek szerkesztése 122
- névjegyek szűrése 120
- személyes profil 120
- új névjegy hozzáadása 121

Energia

- akkumulátor feltöltése 13
- akkumulátorhasználat ellenőrzése 40
- alvó mód 28
- energiatakarékosság 41

Exchange ActiveSync

- e-mail megjelölése 132
- értekezlet összehívása 133
- értekezlet-összehívás 133
- Házon kívül 132

É

Ébresztések

- beállítás 143

Értekezlet meghívó 133

Értesítések

- panel 34

F

Fájlok

- másolás számítógépre, a telefon tárolóhelyére vagy tárolókártyára 97

Fejhallgatók

Lásd Bluetooth

Feladatok

- feladat létrehozása 151
- ismertető 151
- kezelés 152
- listák kezelése 153

Feljegyzések

- hangrögzítés 155
- időmarkerek 155
- írás 154
- ismertető 153
- jegyzetömbök 153

Fényképek

- átvitel a számítógépről 18
- egyéni hatások 53
- fényképek és videók megtekintése 49
- fényképek és videók megtekintése esemény szerint 49
- fényképek megjelenítése helyszín szerint 49
- fényképek megosztása 54, 55
- hely 49
- közösségi hálózatok 52
- szervezés 51

Fiókok

- közösségi hálózatok fiókjai 31
- szinkronizálás 105

Firmware

Lásd Szoftverfrissítés

FM-rádió

- használat 150

Folyamatos felvétel 46

FOTA

Lásd Szoftverfrissítés

Frissítés

Lásd Szoftverfrissítés

Frissítések a telefonhoz 20

G

Galéria

- egyéni hatások 53
- fényképek a Dropbox tárolóhelyen 101
- fényképek a közösségi hálózatokon 52
- fényképek és videók megtekintése 49
- fényképek és videók megtekintése esemény szerint 49
- fényképek megjelenítése helyszín szerint 49
- fényképek megosztása 54, 55
- fényképek szerkesztése 53
- HTC Share 55
- videók lejátszása 50
- Videós kiemelések 51
- videovágás 50

Geotag 49

Gesztusok

- érintési gesztusok 23
- gesztusok 27

Gmail 127

Google hangkeresés 81

Google Koordináták 137

Google Now

- beállítás 82
- kikapcsolás 83

Google Play

- alkalmazások telepítése 141
- pénzvisszafizetés 143

Google Térkép 134

GPS (Globális helymeghatározó rendszer)

Lásd Locations

Gy

Gyári alapállapotba állítás 117

Gyermek mód

- alkalmazások kiválasztása 151
- bezárás 151
- ismertető 150

Gyorstárcsázás 66

H

Hang

- csengőhang, értesítések és hangok 63
- hallható választás 174

Hang bemenet 39

Hang rögzítése 156

Hangkeresés 81

Hangrögzítő 156

Háttérkép

- módosítás 57

HDMI 94

HDR 48

Hírfolyamok nézet

- hírfolyamok kiválasztása 32
- tudnivalók 31

Hívások kezdeményezése

- e-mailben szereplő telefonszám hívása
- Telefonhívások
- e-mailben szereplő telefonszám hívása 67
- Intelligens tárcsázás 67

- hívás 65
- telefonszám felhívása egy Naptár eseményből 67
- üzenetben szereplő telefonszám hívása 67

Hotspot

Lásd Vezeték nélküli router

HTC biztonsági mentés 108

HTC Car

Lásd Autó

HTC Media Link HD 94

HTC óra

- ébresztés beállítása 143

HTC Sense változat 177

HTC Share 55

HTC Sync Manager 111

I

Időjárás

- időjárás megtekintése 144

Időmarker 155

Inkognitó mód

Lásd Böngésző, inkognitó lap

Intelligens hálózatomegosztás 165, 166

Internet

- böngészés 84
- csatlakozások 157

Internetkapcsolat

- adatkapcsolat 157
- vezeték nélküli router 164
- VPN 162
- Wi-Fi 160

J

Jelenetek

- Kamera alkalmazásban 47

K

Kamera

- alapok 44, 45
- előlapi kamera 45
- fénykép készítése 45
- fényképkészítés videorögzítés közben 46
- flash 45
- folyamatos felvétel 46
- hatások 45

- HDR 48
- jelenetek 47
- készenlét 44
- lassított felvétel 48
- nagyítás 44
- saját portré 47
- széles panorámakép 47
- videó rögzítése 45
- videofelbontás 45

Képernyő

- Alvó mód beállításai 174
- elforgatás 173
- fényerő beállítása 174
- G-szenzor újralibrálása 174
- képernyő kikapcsolási idejének módosítása 174
- készenléti képernyő 29
- rögzítés 30

Képernyő nyomtatása

Lásd Képernyő rögzítése

Képernyő rögzítése 30

Képernyőkép

Lásd Képernyő rögzítése

Képernyőzár 176

Keresés

- hangkeresés 81
- telefonon és weben történő keresés 81

Készenléti képernyő

Lásd Lezárási képernyő

Kevés tárolóhely

Lásd Telefonos tárolóhely

Kezdőképernyő

- alkalmazások 59
- elemek átrendezése 60
- háttérkép 57
- hírfolyamok 31
- indítósáv 61
- kiterjesztett 19
- mappa 61
- parancsikonok 59
- widgetek hozzáadása 57

kibővített tároló 96

Kihangosító 69, 168

Kijelző

- G-szenzor 174
- Alvó mód 28
- G-szenzor újralibrálása 174

- képernyő fényereje 174
 - képernyő kikapcsolási idejének módosítása 174
 - képernyő-elforgatás 173
- Konferenciahívás 70
- Közösségi oldalak 31

L

- Lassú mozgású videó 48
- Levelezés
- keresés 132
 - küldés 130
 - másolat, titkos másolat (cc, bcc) 130
 - mellékletek 130
 - rendezés 131
 - törlés 131
 - válasz 130
 - vázlat 130
- Lezárási képernyő
- alkalmazás megnyitása 29
 - parancsikonok 63
 - riasztás kikapcsolása 29
 - zárolás feloldása 29
 - zárolási képernyő stílusa 63
- Locations
- helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása 134

M

- Mappa
- alkalmazások csoportosítása 61
 - átnevezés 62
 - elemek eltávolítása 62
 - könyvjelzők csoportosítása 86
- Market
- Lásd Google Play
- Fájlok másolása
- fájlok; számítógépre, a telefon tárolóhelyére vagy tárolókártyára 97
- Másolás
- szöveg 35
- Megosztás
- események 147
 - szöveg 35
 - TV 93
- Megtekintési lista 85

- microSD-kártya
- fájlok másolása 97
- MMS 73
- Mobilforgalom 157
- Multimédia üzenet
- küldés 73
 - melléklet 73

N

- Naptár
- emlékeztetők 148
 - értekezlet-meghívások 148
 - esemény létrehozása 146
 - gyorsválasz küldése 148
 - kétféle időzóna 145
 - nézetek 144
 - találkozó ütközik 146
- Navigáció
- Lásd Autó
- Névjegyek
- hozzáadás 121
 - másolás a SIM-kártyáról 122
 - névjegyek átvitele 18, 122
 - névjegyek importálása 18, 122, 123
 - névjegyek másolása 18, 122
- NFC (Rövid távú rádiófrekvenciás kommunikáció) 171

Ny

- Nyelv
- a rendszer nyelve 175
- Nyomtatás 166

O

- Olvasás mód 84
- Olvasási lista 85
- Online fiókok
- fiókok eltávolítása 106
 - fiókok hozzáadása 105
 - manuális szinkronizálás 106
 - mivel szinkronizálhat 105
- Online tárolóhely
- Lásd Dropbox, ismertető

Ó

Óra

- dátum és idő beállítása 143
 - ébresztés 143
-

P

Panoráma 47**Panorámakép 47****Pányvázás**

Lásd USB modemként való használata

Parancsikonok

- Képernyő lezárása 63

Prediktív szövegbevitel

- kényelvű prediktív szövegbevitel 38

PUK (PIN-feloldó kód) 176

R

Rádió

Lásd FM-rádió

Repülőgép mód 173**Router**

Lásd Vezeték nélküli router

S

SD-kártya 10, 96**SIM-kártya**

- SIM PIN 176
- üzenetek másolása a
következőbe 80

SMS 73**Sorozat mód 46**

Sz

Széles panorámakép 47**Szinkronizálás**

- HTC Sync Manager 111
- szinkronizálás a számítógéppel 115,
116

Szoftverfrissítés 20**Szöveges üzenet 73**

T

Tárolóhely 96**Tárolókártya**

- fájlok másolása 97

Telefon adatai 177**Telefon nyelvének beállítása 175****Telefon tárolóhely**

- fájlok másolása 97
- tárolótípusok 96

Telefonbeállítások

Lásd Beállítások

Telefonhívások

- fogadás 68
- gyorstárcsázás 66
- hívás 65
- hívás tartásba helyezése 69
- Intelligens tárcsázás 65, 67
- kihangosító 69
- konferenciahívás létrehozása 70
- mikrofon némítása 69
- nem fogadott hívások 66
- országhívószám 72
- segélyhívás 67
- üzenetben szereplő telefonszám
hívása 67

Teljes visszaállítás 117**Térkép**

- Google Térkép 134

U

Ujjesztusok 23**USB modemként való használata 165**

Ú

Újraindítás 117

Ü

Üzenetek

- biztonságos ablak 78
- doboz blokkolása 78
- küldés 73
- másolás a SIM-kártyára 80
- mentés feladatként 77
- továbbítás 77
- válasz 76
- vázlatüzenet 73, 76
- zárolás 80

V

Vezeték nélküli kijelző 93**Vezeték nélküli router 164**

Videók

- átvitel a számítógépről 18
- átvitel iPhone-ról 113
- fényképkészítés videorögzítés közben 46
- megtekintés 50
- rögzítés 45
- szerkesztés 50

VideoPic 46

Videós kiemelések 51

Visszaállítás gyári alapállapotba

Lásd Gyári alapállapotba állítás

VPN

- csatlakozás 163
- kapcsolat hozzáadása 163
- szétkapcsolás 163

W

Wi-Fi

- bekapcsolás 160
- csatlakozás másik hálózathoz 161
- csatlakozás WPS-en keresztül 161

Widgetek

- átméretezés 58
- beállítások megváltoztatása 58
- eltávolítás 60
- hozzáadás 57

Y

YouTube

- dalok videóinak keresése 93
- előbetöltés 149
- megtekintés 149

Z

Zene

- albumborítók 92
- átvitel iPhone-ról 113
- Beats Audio profil 90
- dal beállítása csengőhangként 92
- dalszövegek 93
- előadó fényképei 92
- hallgatás 89
- műsorfűzet 90
- SoundHound 93

- zene lejátszása a Lezárási képernyőn 89
- zeneszám hozzáadása a várólistához 91