


HTC Desire

Gyors kezdés útmutató

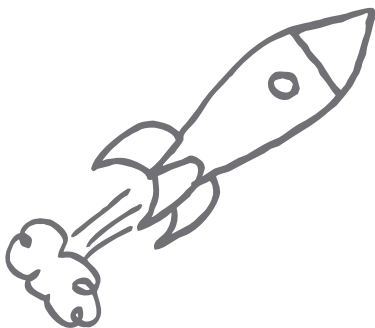

htc
quietly brilliant

Mielőtt bármi mást tenne, olvassa el ezt a tájékoztatót

Az akkumulátor töltése

A telefonban levő akkumulátor nincsen még feltöltve. Nagyon fontos, hogy a telefon töltése közben ne távolítsa el az akkumulátort. Ezzel károsíthatja a telefont. Továbbá ne próbálja meg szétszedni a telefont. (Ha ezt teszi, érvénytelenítheti a jótállást.)

Bölcsen válassza meg a díjcsomagját

A telefon gyorsan, sok adatot képes cserélni az interneten. A telefon használata előtt erősen ajánljuk, hogy beszélje meg mobilszolgáltatójával az adatkapcsolat díjszabását. Ha normál díjcsomagban van, a költségek jelentősen növekedhetnek. Az átalánydíjas díjszabás sokkal olcsóbb lehet.

Tájékoztatás a személyes adatok védelméről

Néhány országban szigorú törvények szabályozzák, hogy mikor és hogyan rögzítheti a telefonbeszélgetéseket. Például lehetséges, hogy értesítenie kell a másik felet a rögzítés megkezdése előtt. Hasznos lehet, ha megismeri a tartózkodási helyén érvényes törvényeket, mielőtt használná a telefon rögzítési funkcióját.

Végül, néhány fontos tájékoztatás a jogi csapatunktól (KÁRTÉRÍTÉSI KORLÁTOZÁS)

A HTC és partnerei a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig elhárítanak minden olyan, a felhasználóval vagy harmadik féllel szembeni felelősségvállalást, amely tetszőleges közvetett, különleges, következményes, balesetként bekövetkező vagy jogi jellegű, szerződésből, vétkes cselekményből fakadó vagy amiatt bekövetkező kárral kapcsolatos, ideértve többek között, de nem kizárólagosan a sérülésekkel, a bevételkieséssel, a jó hírnév elvesztésével, az üzleti lehetőségek elvesztésével, az adatvesztéssel és/vagy a nyereség elvesztésével összefüggő károkat, még akkor is, ha ezek a károk előre láthatók voltak, vagy ha a HTC-t vagy partnereit előre értesítették az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. A HTC és partnerei teljes kártérítési felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja meg az Öntől kapott összeget, függetlenül attól a jogi elmélettől, amely a kereset alapja. A korábbiak nem érintik azokat a törvényes jogokat, melyeket nem lehet korlátozni.

Ez az Első lépések útmutató segít a telefon megismerésében. Ebben az útmutatóban a következő szimbólumokkal jelöljük a fontos vagy hasznos információkat:



Megjegyzések



Fontos információk



Tanácsok



Biztonsági előírások

A teljes felhasználói útmutatót és a többi, hasznos információt a HTC támogatói weboldalán, a www.htc.com/support címen találja.

Tartalomjegyzék


1. A doboz tartalma	4
2. Ismerkedés a telefonnal	4
3. A telefon bekapcsolása előtt	5
4. Első lépések	7
5. Névjegyek hozzáadása	9
6. Az első hívás	11
7. HTC Sense	11
8. Kapcsolódás az internethez	15
9. Jutassuk célba üzenetünket	17
10. Maradjon szoros kapcsolatban barátaival	19
11. Töltse át fájljait a telefonra	20
12. Szinkronizálja a telefont a számítógéppel	21
13. Biztonsági mentés	24
14. Gyári alapállapotba állítás	25
15. Hibaelhárítási tanácsok	26

1. A doboz tartalma


A következőket kell találnia a dobozban:

- Telefon
- Akkumulátor
- USB-kábel
- 3,5 mm-es sztereó headset
- Hálózati tápegység
- microSD™-kártya (gyárilag behelyezve)
- Kezdő lépések útmutató
- Biztonsági és szabályzási útmutató

2. Ismerkedés a telefontal

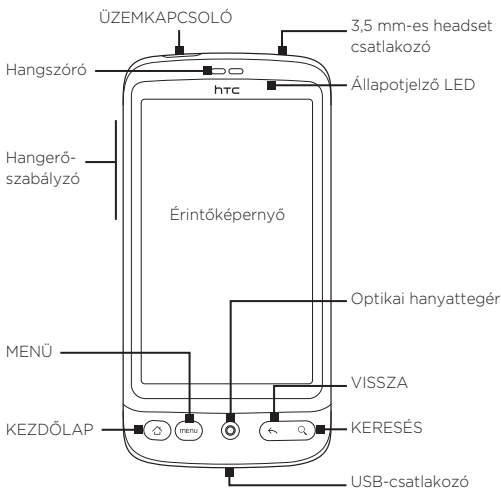


3. A telefon bekapcsolása előtt

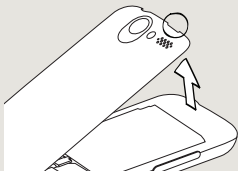

1 Vegye le a készülék hátlapját


Emelje meg a hátlap felső részét. A szűk nyílásnál (az ÜZEMKAPCSOLÓ közelében) az ujjával eltávolíthatja a hátsó fedőlapot.

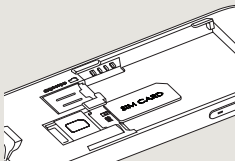

2 A SIM-kártya behelyezése


1. Helyezze be a SIM-kártyát úgy, hogy az aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek, a levágott sarka pedig kifelé nézzen.

2. Nyomja be teljesen a SIM-kártyát.

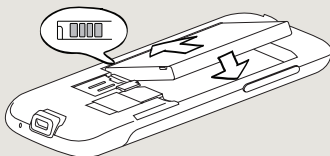


3 Az akkumulátor behelyezése

1. Illessze az akkumulátor szemmel is látható rézérintkezőit az akkumulátortartó belső részében levő érintkezőkhöz.
2. Először az akkumulátor érintkezős oldalát helyezze be, majd finoman nyomja be az akkumulátort a helyére.

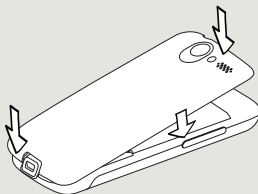

4 Tegye vissza a készülék hátlapját

1. Először a hátlap alsó részét rögzítse úgy, hogy beilleszti a telefon hátuljának alsó részén található két nyílásba.
2. Nyomja lefelé a hátlap oldalsó és felső részét, hogy a helyére pattanjon. A hátlap akkor van a helyén, ha egy kattanást hall.

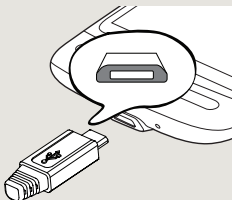

5 Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a telefon alján levő USB-csatlakozóba.
2. Az akkumulátor töltésének megkezdéséhez dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba. Legalább három óráig tart, amíg az akkumulátor teljesen feltöltődik.

A SIM-kártya és a microSD-kártya behelyezése, valamint az akkumulátor feltöltése után bekapcsolhatja a telefont. Nyomja meg az ÜZEMKAPCSOLÓ gombot a telefon bekapcsolásához.

Olvasson tovább, és kezdje el felfedezni, mire képes telefonja.

4. Első lépések

A telefon első bekapcsolásakor a készülék oktató- és segédanyagokat jelenít meg, hogy beállítsa az e-mail fiókjait és kedvenc közösségi hálózatait. A beállítások elvégzéséhez követheti a képernyőn megjelenő utasításokat. Lehetőség van ugyanakkor arra is, hogy a műveletet kihagyja, és később végezze el a beállításokat.

1. Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
2. A telefon automatikusan beállítja a GPRS/3G, az MMS és a WAP kapcsolatokat a SIM-kártya alapján.
3. A telefon lépésről-lépésre bemutatja, hogyan használja a virtuális billentyűzetet. Nézze végig az útmutatót, és ismerje meg a virtuális billentyűzet használatát. Érintse meg a **Skip (Kihagy)** gombot az oktatóanyag kihagyásához.
4. Az Internetkapcsolat képernyőn válassza ki, hogyan szeretne csatlakozni az internethez, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.
5. Válassza ki, ha szeretné automatikusan vagy kézzel szinkronizálni az olyan adatokat, mint az e-mailek, partnerek, időjárás és néhány egyéb adat, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

6. Ha vannak Wi-Fi hálózatok a hatótávon belül, egy üzenet kérdez rá arra, hogy szeretne-e csatlakozni egy Wi-Fi hálózathoz. Érintse meg a **Next (Tovább)** gombot, érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, törölje a **Connect to Wi-Fi network (Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz)** jelölőmezőt, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot a Wi-Fi kapcsolat későbbi beállításához.
7. Egyes telefonfunkciók, mint például a Weather (Időjárás) és a Footprints (Lábnym), igénylik a Google helymeghatározó szolgáltatását az Ön pozíciójának automatikus meghatározásához. A Google Location képernyőjén megadhatja, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Google helymeghatározó szolgáltatása adatokat gyűjtsön az Ön tartózkodási helyéről. Törölje vagy jelölje be a jelölőmezőt, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

A szolgáltatás igénybe vételekor a szolgáltató adatátviteli díjat számíthat fel. Engedélyezheti és letilthatja ezt a szolgáltatást később a telefon pozíció beállításainál.

8. A Fiókok beállítása képernyőn válassza ki a beállítani kívánt fiók típusát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez. Érintse meg a **Skip (Kihagy)** gombot, ha a fiókokat később szeretné beállítani.

Ha befejezte az e-mail fiókok beállítását, érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

9. A Közösségi hálózatok beállítása képernyőn válassza ki a közösségi hálózat fiókjának típusát, például Facebook® vagy Twitter™, melyet el szeretne érni a telefonjáról. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a közösségi hálózati fiókra való bejelentkezéshez. Érintse meg a **Skip (Kihagy)** gombot, ha a közösségi hálózati fiókokat később szeretné beállítani.

Ha befejezte a fiók beállítását, érintse meg a **Next (Tovább)** gombot a Közösségi hálózatok beállítása képernyőn.

10. Néhány adatról és beállításról automatikusan biztonsági mentés készül a memóriakártyára. Törölje a jelölőmezőt, ha nem szeretné, hogy automatikusan biztonsági mentés készüljön az adatokról és beállításokról a memóriakártyára, majd érintse meg az **OK** gombot.
11. Az utolsó képernyőn megnézheti, honnan tudhat meg többet a telefon használatáról. Érintse meg a **Finish (Befejezés)** gombot.

5. Névjegyek hozzáadása

Számos különböző módon hozzá lehet adni névjegyet a telefonhoz.

Az összes partner beimportálása a SIM-kártyáról

1. A Kezdőlapra érintse meg a  > **People (Személy)** gombot.
2. Az **All (Mind)** lapon nyomja meg a **MENÜ** gombot. Majd érintse meg az **Import/Export (Importálás/Exportálás)** > **Import from SIM card (Importálás a SIM-kártyáról)** menüpontot.



Ha Google és/vagy Exchange ActiveSync fiókot használ a telefonján, akkor meg kell érintse partner típusát, hogy kategóriákba sorolja az importált partnereket.

3. A Partnerek kiválasztása az importáláshoz képernyőn nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg az **Import all (Összes importálása)** gombot.

Új névjegy felvétele

1. A Kezdőlapon érintse meg a  > **People (Személy)** gombot.
2. A **All (Mind)** fülön érintse meg az **Add contact (Új partner hozzáadása)** gombot.
3. Érintse meg a **Name (Név)** mezőt, írja be a partner utó- és vezetéknévét, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg a  gombot a virtuális billentyűzet elrejtéséhez, majd érintse meg a **Display name (Megjelenítési név)** mezőt, majd válassza ki, hogyan szeretné megjeleníteni a partner nevét a partnerlistában.
5. Érintse meg az **OK** gombot.
6. Válassza ki a **Contact account (Partneri fiókot)**, amely alatt létre szeretné hozni a névjegyet.
7. Adja meg a további partneri adatokat az adott mezőkbe.
8. Görgessen a képernyő aljára, és érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

Más forrásokból származó névjegyek szinkronizálása

Gyorsan és zökkenőmentesen szinkronizálhatja a telefonját a Google-fiókjával, a Microsoft Office Outlookkal, az Outlook Express-szel, az Exchange ActiveSync-fiókkal és még a Facebookkal is. A részletes tájékoztatásért tekintse meg a teljes felhasználói útmutatót weboldalunkon, a www.htc.com/support címen.

6. Az első hívás

1. A Kezdőlapon érintse meg a **Telefon** gombot.
2. Tárcsázza a hívni kívánt számot, vagy válassza ki a partnert, majd érintse meg a **Call (Hívás)** gombot.

Ahogy megérinti a telefonos tárcsázó gombjait, a képernyőn megjelennek a telefonon és a hívásnaplóban talált egyező számok a megérintett billentyűk alapján.

3. A hívás bontásához érintse meg a **End call (Hívás vége)** gombot.

7. HTC Sense

Fedezze fel a HTC Sense™-et a telefonon, az ötletes, gondtalan élményt, amely három alapelve alapul — szabd önmagadra, maradj szoros kapcsolatban barátaiddal és élvezd meglepetéseinket.

Személyre szabott Kezdőlap

A Kezdőlap erőteljesen személyre szabható, és a képernyő szélességén túlra is kiterjed, így rengeteg helyet kínál a fontos információk, valamint az életet könnyebbé tevő eszközök és alkalmazások megjelenítéséhez. Akár hét virtuális képernyő is megtalálható lehet a telefon alapképernyőjétől balra és jobbra.



Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra, hogy a kiterjesztett Kezdőlap további részeire ugorjon.

VAGY

Csípje meg a képernyőt, hogy megjelenítse a Kezdőlap és a kiterjesztett Kezdőlap miniatűrjeit, és érintse meg azt, amelyet meg szeretne jeleníteni.



A KEZDŐLAP gomb megnyomásával bármikor, bármit is tesz, egyenesen a Kezdőlap képernyőt jelenítheti meg.

Widgetek

A widgetek egy pillantás alatt leolvasható adatokat és médiatartalmakat jeleníthetnek meg rögtön a Kezdőlapon. Számos widget érhető el a telefonon, és ha ezek nem elegendők, továbbiakat tölthet le a webről és veheti fel őket a Kezdőlapra.

Ahhoz, hogy widgeteket adjon a Kezdőlap képernyőhöz, érintse meg a **+** gombot, majd válassza ki a **Widget (Widget)** elemet.

Látványok

Nem tudja eldönteni, hogyan állítsa be a Kezdőlap képernyőt? Nézze meg a telefonhoz mellékelt **Scenes (Látványokat)**. A Látványok olyan előre beállított Kezdőlap képernyőkiosztások, melyeket gyorsan alkalmazni tud. A Kezdőlap képernyőn nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Scenes (Látványok)** elemet, hogy megnézzze az előbeállításokat.

Egy előbeállítás kiválasztása után testre szabhatja azt, és elmentheti új látványként.

1. Szabja testre a Kezdőlapot a háttérkép módosításával. Felvehet widgeteket, parancsikonokat és sok minden mást.
2. A testre szabás elvégzése után nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Scenes (Látványok)** elemet.
3. Válassza ki a **Current (unsaved) (Aktuális (nem tárolt))** elemet, majd érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.
4. Adja meg a **Látvány nevét**, majd érintse meg a **Done (Kész)** gombot.



Átnevezheti vagy törölheti az egyéni látványt. A Kezdőlap képernyőn nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Personalize (Testre szabás) > Scenes (Látványok)** menüpontot. A **My scenes (Saját látványok)** alatt nyomja meg és tartsa lenyomva azt a látványt, amelyre váltani szeretne.

Személy


Hozza közelebb a legfontosabb embereket. A telefon a partnerhez tartozó minden szöveges üzenetet, e-mailváltást, Facebook állapotot, internetes fényképalbumot és telefonos naplót egy helyre szervez.

Érintse meg egy partner nevét, és egy pillanat alatt láthatja a személlyel folytatott legutóbbi kommunikációt.

Friend Stream

Használja egyszerűen a közösségi hálózati fiókjait a Friend Stream segítségével. A Friend Streammel a közösségi hálózatán keresztül egyszerre elküldheti, mi jár a fejében, megnézheti az állapotfrissítéseket és tweeteket, valamint átnézheti a közösségi hálózati fiókjaiban levő fényképeket.

News

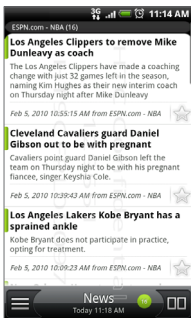

Iratkozzon fel a hírcsatornákra, hogy mindig naprakész legyen az internetes eseményekkel. A News figyelni kedvenc híroldalai, blogjai stb. RSS csatornáit, és letölti a frissítéseket és a podcastokat.

Microsoft Exchange ActiveSync

Most már használhatja a divatos telefont, miközben munkahelyi e-mailjeit és más információit biztonságban tudhatja. A telefon kibővített támogatással rendelkezik az Exchange biztonsági funkcióihoz, például a jelszavas védelemhez és a Távoli törléshez.

Továbbá beállíthatja az Irodán kívül állapotot közvetlenül a telefonjáról. Ezen kívül könnyen hozzáférhet a vállalati Globális címtárhoz, hogy elérjen egy olyan személyt, akinek adatai nincsenek a telefonjában.

8. Kapcsolódás az internethez

A telefon az egész internetet a zsebébe helyezi.
Csatlakozhat adatkapcsolattal vagy Wi-Fi-vel.

Az adatkapcsolat használata

Egyszerű az egész! Amikor először kapcsolja be a telefont (behelyezett SIM-kártyával), automatikusan kapcsolódik mobilszolgáltatója adatszolgáltatásához.

Ha nem kapcsolódik automatikusan, két dolgot próbálhat meg.

- Ellenőrizze, hogy az adatkapcsolat be van-e kapcsolva.
Lehet, hogy csak az adatkapcsolat nem lett bekapcsolva. Ennek ellenőrzéséhez:
 1. A Kezdőlapra nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
 2. Érintse meg a **Wireless & networks (Vezeték nélkül és hálózatok)** elemet, majd válassza a **Mobile network (Mobilhálózat)** jelölőmezőt a kapcsolat bekapcsolásához.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózat van-e kiválasztva.
 1. A Kezdőlapra nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
 2. Érintse meg a **Wireless & networks (Vezeték nélkül és hálózatok)** > **Mobile network settings (Mobilhálózati beállítások)** > **Network operators (Mobilszolgáltatók)** vagy **Access Point Names (Hozzáférési pontok nevei)** elemet.

A Wi-Fi használata

1. A Kezdőlapon nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Wireless & networks (Vezeték nélkül és hálózatok)** elemet.
2. Jelölje be a **Wi-Fi** jelölőmezőt a Wi-Fi bekapcsolásához. A telefon megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Érintse meg a **Wi-Fi settings (Wi-Fi beállítások)** elemet. Látni fogja az észlelt Wi-Fi hálózatok hálózati nevét és biztonsági beállításait.
4. Érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz. Ha egy nyílt hálózatot választott, automatikusan csatlakozik. Ha egy védett hálózatot választott, adja meg a biztonsági kulcsot, majd válassza a **Connect (Csatlakozás)** lehetőséget.

Böngészés a weben

A telefon böngészője egyszerűvé és szórakoztatóvá teszi a webböngészést.

1. A Kezdőlap képernyőn érintse meg a **Browser (Böngésző)** elemet.
2. A Böngésző képernyőn nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a képernyő felső részén levő URL (címsor) mezőt.
3. Adja meg a webcímet. Miközben beírja a címet, az egyező weboldal címek megjelennek a képernyőn. Érintsen meg egy címet, hogy közvetlenül az adott weboldalra ugorjon, vagy folytassa a kívánt webcím beírását, majd érintse meg az Enter billentyűt .
4. A weboldalon használja az ujjmozdulatokat a weboldal böngészéséhez, vagy a nagyításhoz és kicsinyítéshez.

Tárja szét a hüvelyk- és mutatóujját a weboldalon a nagyításhoz.



Csípje össze a hüvelyk- és mutatóujját a weboldalon a kicsinyítéshez.

9. Jutassuk célba üzenetünket

Érje el e-mail fiókjait közvetlenül a telefonról.

POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása

1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd érintse meg a **Mail (Levelezés)** elemet.
2. A Levelező-szolgáltató kiválasztása képernyőn érintse meg az **Other (POP3/IMAP) (Egyéb (POP3/IMAP))** elemet.



Ha a beállítani kívánt fióktípus még nincs a telefon adatbázisában, akkor néhány további adatot is meg kell adnia. Készítse elő a bejövő/kimenő kiszolgáló adatait, így időt spórolhat meg. Az e-mail szolgáltatója meg tudja adni ezeket az adatokat, ha még nem ismerné azokat.

3. Adja meg a fiókhoz tartozó **Email address (E-mail cím)** és **Password (Jelszó)** adatot, majd érintse meg a **Next (Tovább)** gombot.

- Adja meg a **Account name (Fióknév)** és **Your name (Saját név)** adatokat, majd érintse meg a **Finish setup (Beállítás befejezése)** gombot.





Beállíthat egy Exchange ActiveSync-fiókot is. Lásd a weboldalunkon található felhasználói útmutató E-mail című fejezetét a további tájékoztatásért.

E-mail küldése

- A Kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd érintse meg a **Mail (Levelezés)** elemet.
- Az e-mail fiók Inbox (Bejövő) mappájában nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Compose (Írás)** elemet.
- Írjon be egy vagy több címzettet. A következő lehetőségek közül választhat:
 - Közvetlenül beírja az e-mail címeket a **To (Címzett)** mezőbe. Ha az e-mailt több címzettnek küldi, akkor az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól.
 - Megérinti az  ikont, majd kiválasztja azokat a partnereket, akiknek el szeretné küldeni az üzenetet. Ha kiválasztotta az összes címzettet, érintse meg az **OK** gombot.
- Írja be az üzenet tárgyát és magát az üzenetet.
- Érintse meg a **Send (Küldés)** gombot.

10. Maradjon szoros kapcsolatban barátaival

A telefon mindent tartalmaz, amire szüksége van, hogy tartsa a kapcsolatot az interneten keresztül a barátaival. A **People (Személy)** alkalmazás és a **Friend Stream** közvetlen kapcsolatot kínál az összes vezető közösségi hálózathoz. Frissítheti állapotát a Facebookon, megnézheti a fényképeket az internetes albumokban, és követheti a tweeteket a Twitteren. Ezek mind be vannak építve, és igazán egyszerűen használhatók.

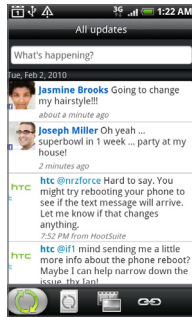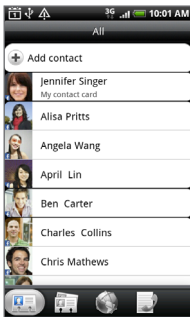

Lásd a weboldalunkon megtalálható felhasználói útmutató Közösségi hálózatok fejezetét, hogy többet megtudjon a Friend Stream, a Facebook és a Peep (a telefon Twitter kliense) alkalmazásokról.

11. Töltse át fájljait a telefonra

A fájlokat magával viheti, bárhova is megy. A telefonjával megnézheti a Word, Excel, PowerPoint és PDF-fájlokat. Zenét hallgathat, és megnézheti fényképei és videói értékes galériáját.



Mielőtt fájlokat másolhatna a telefonra, be kell dugnia a microSD-kártyát.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
2. Amikor megjelenik a **Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez)** párbeszédablak, válassza a **Disk drive (Lemezmeghajtó)** lehetőséget, majd érintse meg a **Done (Kész)** gombot.
3. A számítógépen a csatlakoztatott telefon eltávolítható meghajtóként jelenik meg. Menjen erre az eltávolítható meghajtóra, és nyissa meg.
4. Másolja át a fájlokat a memóriakártyára.
5. A fájlok átmásolása után a telefon biztonságos eltávolításához válassza le a telefont a számítógép operációs rendszerének megfelelően.
6. Nyissa meg a telefon **Értesítések** paneljét, majd érintse meg a **Turn off USB storage (USB-tároló kikapcsolása)** lehetőséget. Felkérés esetén érintse meg a **Turn Off (Kikapcsolás)** elemet.
7. Válassza le a számítógépről a telefont.

12. Szinkronizálja a telefont a számítógéppel

A HTC Sync használatával szinkronizálhatja az Outlook partnereket és naptárat vagy az Outlook Express partnereket a számítógép és a telefon között.

A microSD-kártyán található HTC Sync telepítése

Használja a mellékelt microSD-kártyán található HTC Sync telepítőt a telepítéshez.

1. Ellenőrizze, hogy a microSD-kártya a telefonban található-e.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábellel a telefont a számítógéphez.
3. Megjelenik a Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) képernyő a telefonon. Érintse meg a **Disk drive (Lemez meghajtó)** elemet, majd érintse meg a **Done (Kész)** gombot.
4. A számítógép a telefont eltávolítható meghajtóként kezeli (mint minden USB-meghajtót). Nyissa meg ezt az eltávolítható meghajtót, így láthatja, mi található a microSD-kártyán.
5. Másolja a HTCSync.exe állományt a számítógépre.
6. Nyomja meg a KEZDŐLAP > MENÜ gombot, majd érintse meg a **Notifications (Értesítések)** elemet. Majd érintse meg a **Turn off USB storage (USB-tároló kikapcsolása)** lehetőséget, majd érintse meg a **Turn off (Kikapcsolás)** elemet. Most már leválaszthatja a telefont a számítógépről.
7. A számítógépen kattintson duplán a HTCSync.exe állományra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a HTC Sync telepítéséhez.

A HTC Sync beállítása

A telepítés után állítsa be a HTC Syncet, hogy felismerje és szinkronizálja a telefont.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. A telefon Connect to PC (Csatlakozás a számítógéphez) képernyőjén érintse meg a **HTC Sync** elemet, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet. Ekkor a telefon megpróbálja megtalálni a HTC Syncet a számítógépen, amely néhány másodpercig tarthat.



Ha a telefon olyan üzenetet jelenít meg, mely szerint nem találja a HTC Syncet, próbálja meg leválasztani majd újra csatlakoztatni az USB-kábelt, majd ismételje meg a 2. lépést.

3. Amikor a telefon megtalálja a HTC Syncet, a számítógépen megjelenik a Phone Connection Wizard (Telefon csatlakoztatási varázsló). Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
4. Adja meg a telefon nevét, majd kattintson a **Finish (Befejezés)** elemre.
5. Ellenőrizze a HTC Sync ikonját a számítógépen. Ha zöld színű, az azt jelenti, hogy a telefon csatlakoztatva van a számítógéphez, és a HTC Sync felismerte a telefont.



6. Kattintson duplán a zöld HTC Sync ikonra. Majd kattintson a **Synchronize Now (Szinkronizálás)** (vagy a **Sync Manager (Szinkronizálás kezelő) > Settings (Beállítások)**) elemre.
7. A Synchronization Settings Wizard (Szinkronizálás beállító varázsló) ablakán kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

8. A következő néhány párbeszédablakban válassza ki, hogy az Outlook vagy az Outlook Express alkalmazással szeretne szinkronizálni, válassza ki a szinkronizálandó adatok típusát (partnerek és/vagy naptár), és válassza ki, hogy automatikusan szeretné-e ezeket szinkronizálni a telefonnal.
9. Kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

A telefon és a számítógép automatikus szinkronizálása

Először a következőket végezze el, hogy a telefon biztosan automatikusan szinkronizáljon a számítógéppel:

1. Nyomja meg a **KEZDŐLAP > MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) > Development (Fejlesztés)** elemet.
2. Győződjön meg arról, hogy a **USB debugging (USB hibakeresés)** jelölőnégyzet be van jelölve.

Amikor a telefont a számítógéphez csatlakoztatja, a szinkronizálás automatikusan elindul.

A legfrissebb HTC Sync frissítés letöltése

Időnként látogassa meg a HTC támogatói weboldalát (www.htc.com/support), hogy megnézze, frissült-e a HTC Sync, és ha igen, töltsse le, majd telepítse a frissítést a számítógépre. A legújabb frissítés telepítése után kövesse újra a "A HTC Sync beállítása" fejezetben leírtakat, hogy beállítsa a HTC Syncet, hogy az felismerje és szinkronizálja a telefont.

13. Biztonsági mentés

Az adatvesztés az egyik legbosszantóbb dolog, ami megtörténhet, ezért gondoskodtunk arról, hogy ez soha ne történjen meg a telefonnal. A telefon automatikus biztonsági mentés funkciójának köszönhetően biztos lehet abban, hogy nem fog adatot veszteni.



Be kell dugnia a microSD-kártyát, hogy biztonsági mentést készítsen adatairól.

Az automatikus biztonsági mentés állapotának ellenőrzése

1. Nyomja meg a **KEZDŐLAP > MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefele a képernyőn, majd érintse meg a **Privacy (Személyes adatok) > Back up my data (Adatok biztonsági mentése)** elemet.
3. Ellenőrizze, hogy a **Back up my data (Adatok biztonsági mentése)** jelölőmező ki van-e választva.

A telefon a következő adatokról készít biztonsági másolatot:

- Szöveges és MMS üzenetek
- A billentyűzet szótára
- A böngésző könyvjelzői
- Beállítások

Lásd a weboldalunkon megtalálható felhasználói útmutató Biztonsági mentés című fejezetét, hogy megismerje, milyen típusú adatokról képes a telefon biztonsági mentést készíteni a microSD-kártyára, és hogyan állítsa vissza azokat a telefonra.

14. Gyári alapállapotba állítás

Újra szeretné kezdeni? Ha odaadja a telefont valakinek, vagy csak egyszerűen teljesen újra szeretné indítani, gyári alapállapotba állíthatja a telefont. Ezt a lépést nagyon komolyan kell venni. A gyári alapállapotba állítás esetén a telefon töröl minden adatot, beleértve a letöltött és telepített alkalmazásokat. A telefon visszakerül abba az állapotba, amilyenbe az első bekapcsolás előtt volt.

 Mindenképpen készítsen biztonsági mentést a fontos adatairól, mielőtt gyári alapállapotba állítaná a telefont.

Alapállapotba állítás a beállításokon keresztül

1. A Kezdőlapra nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Privacy (Adatvédelem) > Factory data reset (Gyári alapállapot)** menüpontot.
2. A Factory data reset (Gyári állapotba állítás) képernyőn érintse meg a **Reset phone (Telefon alapállapotba állítása)** elemet, majd érintse meg a **Erase everything (Minden adat törlése)** elemet.

A telefon alapállapotba állítása a telefon gombjaival

1. A telefon kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva a **HALKÍTÁS** gombot, majd rövid ideig nyomja meg az **ÜZEMKAPCSOLÓ** gombot.
2. Várja meg a 3 Android képet megjelenítő képernyőt, majd engedje fel a **HALKÍTÁS** gombot.
3. Nyomja meg a **HALKÍTÁS** gombot a **CLEAR STORAGE (TÁROLÓ TÖRLÉSE)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **ÜZEMKAPCSOLÓ**-t.
4. A megerősítés kérésénél nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** gombot.

A telefon gyári alapállapotba állításakor a microSD-kártya tartalma nem törlődik.

15. Hibaelhárítási tanácsok

Ha valamikor problémába ütközik a telefon használatával kapcsolatban, itt néhány ötletet talál ahhoz, hogy minden újra jól működjön.

- Ellenőrizze, hogy van-e elegendő szabad hely a telefonon az alkalmazás futtatásához.
A szabad hely ellenőrzéséhez menjen a Kezdőlapra, nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > SD card & phone storage (SD-kártya és telefontároló)** menüpontot.
- Törölje az alkalmazások adatait és gyorsítótárát.
Az adatok és a gyorsítótár törléséhez menjen a Kezdőlapra, nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) > Manage applications (Alkalmazások kezelése)** menüpontot.
- Távolítsa el a harmadik féltől származó alkalmazásokat.
A harmadik féltől származó alkalmazások eltávolításához menjen a Kezdőlapra, nyomja meg a **MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Applications (Alkalmazások) > Manage applications (Alkalmazások kezelése)** menüpontot.

- Ha a telefon nem reagál, távolítsa el az akkumulátort, várjon három másodpercig, helyezze vissza az akkumulátort, majd kapcsolja be a telefont. Vagy készítsen biztonsági mentést fontos adatairól, és állítsa gyári állapotba a telefont.

A gyári alapállapotba állításához nyomja meg a **KEZDŐLAP > MENÜ** gombot, majd érintse meg a **Settings (Beállítások) > Privacy (Adatvédelem) > Factory data reset (Gyári alapállapot)** menüpontot.

- Nézze meg a további frissítéseket és hasznos tippeket a weboldalunkon: www.htc.com/support.



91H0xxxx-xxM Rev.A