



M A G Y A R
H R V A T S K I
БЪЛГАРСКИ
S R P S K I
МАКЕДОНСКИ

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisničko uputstvo

Упатство за употреба

GT540



€ 0168 !

P/N : MMBB0380725(1.0) H

www.lg.com

WiFi (WLAN)	<p>Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható.</p> <p>Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama.</p> <p>WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Това устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа.</p> <p>C WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namjenjen je upotrebni u svim evropskim zemljama.</p> <p>WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.</p>
WiFi (WLAN)	<p>C WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.</p> <p>Овој уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба во сите европски земји.</p>

Bluetooth QD ID B016480



LG GT540 Használati útmutató

- MAGYAR

- A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Szerzői jog ©2010 LG Electronics, Inc. minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában áll.
- A Google™ név és Google logó, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Talk™, az Android™ és Android Market™ elnevezések a Google Inc. védjegyei.



Gratulálunk a különleges, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG GT540 mobiltelefon megvásárlásához.

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához. Ha további információra van szüksége, látogasson el a www.lgsmartmanual.com/GT540 címre.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve, a kormány vagy önkormányzat által kijelölt gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha részletesebb információra van szüksége régi készülékének ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a területi hulladékkezelés illetékeseihez, tájékozódjon a hulladékkezelés szabályairól vagy vegye fel a kapcsolatot az üzettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	6	Az érintés kalibrálása	23
Fontos figyelmeztetés	11	A képernyő lezárása és feloldása	23
1. Telefonmemória	11	A kezdőképernyő használata	24
2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása.....	11	Az alapértelmezett kezdőképernyő kiválasztása	24
3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése	12	LG Kezdőlap	25
4. A képernyőzár-feloldási mintázat használata	13	Android kezdőoldal	27
5. A Biztonsági üzemmód és a Durva visszaállítás használata	13	Vezérők hozzáadása a kezdőképernyőhöz	28
6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz.....	14	Visszatérés a legutóbb használt alkalmazáshoz	28
7. A microSD kártya használata	15		
8. Alkalmazások megnyitása és váltás az között	15		
9. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel	15		
Általános tudnivalók	17		
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	19	Hívás	32
A telefon töltése	20	Híváskezdeményezés	32
A memóriakártya behelyezése	21	Partnerek hívása	32
A memóriakártya formázása	22	Hívás fogadása és elutasítása	32
A kezdőképernyő	23	A hívás hangerejének beállítása	32
Tippek az érintőképernyő használatához	23	Hívásbeállítások	32
		Névjegyek	34
		Partner keresése	34
		Új névjegy hozzáadása	34
		Üzenet küldés/E-mail	35
		Üzenetküldés	35
		Üzenet	35
		Szövegbevitel	36

Tartalom

T9 üzemmód	36	A speciális beállítások használata	47
ABC mód.....	36	Az elmentett videók megtekintése	48
123 mód	36		
E-mail beállítások.....	37		
E-mail küldése az új e-mail fiókról.....	37		
Az e-mail fiók beállításainak módosítása	37	Fényképek és videók	49
Az SMS beállítások módosítása	38	Fényképek szerkesztése	49
Az üzenetküldés beállításainak módosítása.....	38	Videoszerkesztés.....	49
Közösségi oldalak.....	39	A videó hosszának vágása	50
A fiók hozzáadása a telefonhoz	40	Átmenet stílusának kiválasztása	50
Az állapot megtekintése és frissítése	40	Feliratok hozzáadása	50
A fiókok eltávolítása a telefonról	40	Szerkesztési effektusok hozzáadása	51
Kamera	41	Képkocka kiragadása	51
A kereső.....	41	Hangfelvétel hozzáadása a videóhoz	51
A fókusz mód használata.....	42		
Gyors fényképfelvétel készítése	42		
A fénykép elkészítése után ...	43	Multimédia.....	52
A speciális beállítások használata	43	Médialejátszó	52
A mentett fényképek megtekintése	45	Videószerkesztő	53
Videókamera	46	Storyboard.....	53
A kereső.....	46	Music movie	53
Gyors video készítése	47	Automatikus vágás	54
A videofelvétel elkészítése után	47	Játék lejátszása	54
		Fájlok átvitele USB adattárra	55
		Zene	55
		Dal lejátszása	55
		A rádió használata.....	56
		Állomáskeresés.....	56
		Rádióhallgatás	56

Google alkalmazások.....	57	SD kártya és készülékmemória.....	65
Google Maps	57	Dátum és idő	65
Android Market	57	Nyelv és szöveg	65
Google Mail	58	Keresés.....	65
Google Talk.....	58	Elérhetőség	65
Kellékek.....	59	Beszédszintézis.....	65
Az ébresztés beállítása	59	A telefonról.....	65
A számológép használata	59	DivX VOD regisztráció	65
Esemény hozzáadása a naptárban.....	60		
Diktafon	60		
Hangfelvétel készítése	60		
Az internet	61	Wi-Fi	66
Internet-hozzáférés	61	1. A Wi-Fi beállítása	66
Az Internetes állapotok használata	61	2. Wi-Fi hálózati profil támogatása.....	66
A böngésző beállításainak módosítása.....	61	3. MAC-cím	67
Beállítások	62	Szoftverfrissítés.....	68
Wireless beállítások.....	62	A telefonszoftver frissítése	68
Hangbeállítások	62	DivX Mobile 	68
Kijelzőbeállítások.....	63		
Adatszinkronizáció	63	Tartozékok	69
Biztonság és GPS.....	63		
A képernyő lezárása képernyőzár-mintázat segítségével	64	Hibaelhárítás	71
Alkalmazások.....	64		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

A GT540 típusú készüléket úgy terveztek és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,23 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,39 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.

- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen töltsé.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefon.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.

Hatókony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

- minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.
- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékehez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiónak vagy a

biztonsági berendezéseknek a működését.

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlethesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindenkor, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbanási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Kapcsolja ki telefonját, vagy kapcsolja be a Repülőgép módot, mielőtt felszállna egy repülőgépre.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárálag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy terveztek, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzáratot.

Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.

- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében minden húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemoriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem képes az új üzenet fogadására. Ellenőrizze a telefonmemóriát és törljön rólá adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy több memóriaterületet szabadítson fel.

Az alkalmazások kezelése

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások**>**Alkalmazások**> **Alkalmazások kezelése** opciókat.
2. Amikor minden alkalmazás megjelenik, görögessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az OK gombot a kívánt alkalmazás eltávolításához.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulártöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyekre nincsen szüksége, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszer erőforrásai hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

- Kapcsolja ki azokat a rádiókommunikációs eszközöket, amelyeket nem használ. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciókat, a Beállítások menüben kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítsa be rövidebb képernyővilágítás várakozási időt.
- Ha nincs rá szüksége, kapcsolja ki a Google Mail, Calendar, Contacts és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások rövidíthetik az akkumulátor élettartamát. Szükség lehet arra, hogy ezeket az alkalmazásokat

Fontos figyelmeztetés

és a hozzájuk tartozó minden adatot és beállítást letöröljön a telefonjáról.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások> Telefonbeállítások> Állapot** opciókat.
 2. Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén jelenik meg.
- ## Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése
1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások> Telefonbeállítások> Akkumulátorhasználat** opciókat.
 2. A képernyő felső részén megjelenik az akkumulátorhasználat ideje. Vagy az, hogy mennyi idő telt el, ami óta legutóbb az áramforráshoz volt csatlakoztatva, vagy ha csatlakoztatva van az áramforráshoz, akkor az, hogy legutóbb mennyi ideig működött akkumulátoros energiaellátással.

A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátor használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája a legnagyobb toll fogyasztásúig a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha nyílt forráskódú operációs rendszert telepít a telefonjára, és nem a gyártó által biztosított operációs rendszert használja, az a telefon hibás működését okozhatja.

FIGYELEM: Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, érvényét veszti a telefonra vonatkozó garancia.

FIGYELEM: Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltön le alkalmazásokat, mint az Android Market. Ha bizonyos alkalmazások nincsenek megfelelően telepítve a telefonjára, lehetséges, hogy a telefon nem fog megfelelően működni, vagy súlyos hiba is előfordulhat. Szükség lehet arra, hogy ezeket az alkalmazásokat és a hozzájuk tartozó minden adatot és beállítást letöröljön a telefonjáról.

4. A képernyőzár-feloldási mintázat használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintázatot a telefon védelmére. Megnyit egy képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási mintázat rajzolását.

FIGYELEM: A képernyőzár-feloldási mintázat használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintázatra. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Miután 5-ször megkíséri megadni a képernyőzár-feloldási mintázatot, megérinthati az Elfelejtett mintázat opciót, és használhatja Google fiókjának adatait a telefonzár feloldására. Ha nincs Google fiókja, nem hozta létre azt a telefonján vagy elfelejtette, használhatja a **Durva visszaállítás** opciót.

5. A Biztonsági üzemmód és a Durva visszaállítás használata

Biztonsági üzemmód

* **A telefon meghibásodásának helyreállítása**

1. Kapcsolja ki a telefonját, majd indítsa újra. Miközben a telefon újraindul, nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot, amikor az Android logó megjelenik. A telefon betölti a kezdőképernyőt, majd megjelenik a „biztonsági üzemmód” felirat a bal alsó sarokban.
2. Válassza a **Beállítások>Alkalmazások kezelése** opciókat, majd válassza ki az alkalmazást, és érintse meg az **Eltávolítás** ikont.
3. Miután eltávolította az alkalmazást, kapcsolja ki a telefont, majd indítsa újra.

***A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)**

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, használja a **Durva visszaállítás** opciót, hogy inicializálja a telefont.

Ha a telefon bekapcsolásakor a képernyőzár jelenik meg, egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőt növelő + Kezdőképernyő + Keresés

Fontos figyelmeztetés

gombokat (öt másodpercig). Ha a felugró képernyő megjelenik, válassza az OK lehetőséget a telefon visszaállításához.

Ne feledje, hogy a **Durva visszaállítás** használata után a telefonon található minden adat és alkalmazás törlődik, és nem állítható vissza.

FIGYELMEZTETÉS!

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás és adat törlődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatairól, mielőtt elvégzi a **Durva visszaállítás** műveletét.

6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonján, egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Bizonyos hozzáférési pontok nyitottak, ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Mások vagy rejttek, vagy egyéb biztonsági védőfunkciókkal vannak ellátva, ezért telefonját úgy kell konfigurálnia, hogy csatlakozhasson ezekhez.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót,

amikor nem használja, ezzel meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás egy Wi-Fi hálózathoz

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások> Wireless beállítások> Wi-Fi beállítások** opciókat.
2. Érintse meg a **Wi-Fi** opciót a bekapcsoláshoz, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
 - Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
3. Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével meg kell erősítenie, hogy csatlakozni szeretne a hálózathoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, akkor meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb meghatározásokat. (A részleteket forduljon a hálózati rendszergazdához.)
4. Az állapotáron megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

7. A microSD kártya használata

A képeket, valamint a zene- és videofájlokat csak külső memóriára lehet menteni.

A beépített kamera használata előtt egy microSD memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

Memóriakártya behelyezése nélkül az elkészített fényképeket és videót nem fogja tudni elmenteni.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazásokat csak a belső készülékmemóriába lehet menteni.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezzen be, vagy távolítsan el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tönkremehetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához válassza a Beállítások> SD kártya és készülékmemória > SD kártya eltávolítása opciót.

8. Alkalmazások megnyitása és váltás az között

Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód

használatát, mert az alkalmazások akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Nem szükséges bezárnia az alkalmazást, mielőtt megnyitna egy másikat. Használja és váltson a megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

A használatban lévő alkalmazás leállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások> Alkalmazások kezelése** opciótat.
 2. Görgessen a kívánt alkalmazáshoz, és érintse meg a **Leállítás** opciót, hogy leállítsa az alkalmazást.
 9. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel
- MEGJEGYZÉS:** Szüksége lesz az LG PC Suite programra (<http://www.lgmobile.com>).
- A GT540 nem támogatja:**
- Számítógép csatlakoztatása

Fontos figyelmeztetés

- Bluetooth kapcsolaton keresztül
- LG Air Sync (Web Sync, Jobb kattintás)
- OSP (On Screen Phone)
- Tennivaló a Naptárban
- Emlékeztető
- E-mail
- Java alkalmazások

A PC Suite IV használati útmutatója megtekinthető a PC Suite IV telepítése után a Súgó menüben.

1. Használja a telefonhoz kapott USB-kábelt, hogy a telefont a számítógép USB-portjához csatlakoztassa. Egy értesítés jelenik meg arról, hogy az USB csatlakoztatva van.
2. Nyissa ki az Értesítés fiókot, és érintse meg az USB csatlakoztatva feliratot.
3. Érintse meg a **Csatlakozik** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a telefon microSD kártyája és a számítógép között.

Amikor a telefon egy USB tárhelyhez csatlakozik, megjelenik egy értesítés. A telefon microSD kártyája meghajtóként csatlakozik a számítógéphez. Most fájlokat másolhat át a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

MEGJEGYZÉS: Adatátvitelkor oldja fel a képernyőzárat

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy bizonyos ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához egyszerűen érjen hozzá.

Tipp!

Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az Értesítés fiókot, és érintse meg az „USB adattár kikapcsolása” opciót. Ezalatt a microSD kártya a telefonról nem érhető el, így nem használhat olyan alkalmazásokat, amelyek a microSD kártyától függenek, pl.: Fényképezőgép, Galéria és Zene.

Ahhoz, hogy a telefont lecsatlakoztassa a számítógépről, figyelmesen kövesse a számítógép utasításait a microSD kártya és az USB tárhely biztonságos eltávolításához, hogy megelőzze az információvesztést a kártyáról.

1. Távolítsa el biztonságosan a microSD kártyát a számítógépről.
2. Nyissa ki az Értesítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.
3. A megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **Kikapcsolás** gombot.

Általános tudnivalók

Menü gomb

- Belép a menübe, és megtekintheti az elérhető opciókat.

Küldés gomb

- Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Kezdőképernyő gomb

- Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.



Hangszóró

Vissza gomb

- Az előző képernyőre ugrik vissza.

Vége/Be- és kikapcsolás/ Zárolás gomb

- Hívás befejezése vagy elutasítása.
- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Kikapcsolja és lezárja a képernyőt.

Általános tudnivalók

Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.



Töltő, mikro USB-kábel csatlakozó

Keresés gomb

- Keresés az interneten vagy a telefonon található tartalmak között.

Kamera gomb

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával közvetlenül beléphet a fényképezőgép menübe.

Sztereó fülhallgató csatlakozó

Objektív

MicroSD memóriakártya nyílása

Töltő, mikro USB-kábel csatlakozó


Keresés gomb

Hátlap

Akkumulátor

SIM kártya nyílása

Fényképezőgép gomb

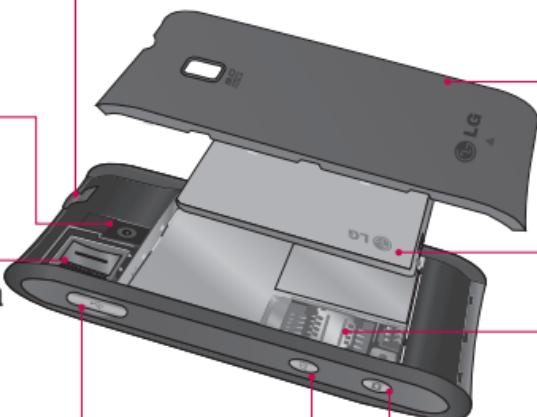


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdené felfedezni új telefonját, előbb be kell állítania. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 A telefon hátsó oldaláról távolítsa el a hátlapot. A hátlap eltávolításához finoman nyomja meg a hátlap valamelyik oldalát a hüvelykujjaival, majd csúsztassa le a kamera lencséje alatti hátlapot.



- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.

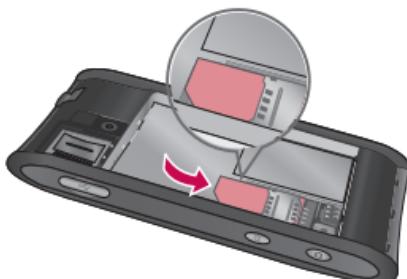


Általános tudnivalók

- 3 Helyezze be az akkumulátort a megfelelő helyre úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranyszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, majd finoman nyomja meg az akkumulátort, amíg a helyére nem pattan.



- 4 Helyezze vissza a telefon hátlapját, majd csúsztassa lefelé, amíg a helyére nem pattan.

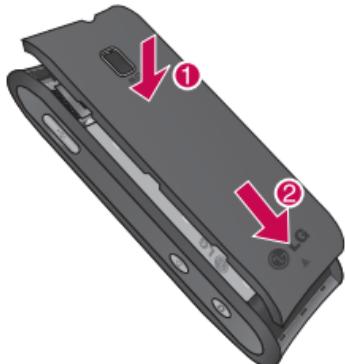

FIGYELEM! Ha telefonja nem csatlakozik hálózathoz, amikor behelyez egy SIM kártyát, majd bekapcsolja a készüléket, forduljon szolgáltatójához a hozzáférési pont részletes adataiért.

A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a GT540 oldalán. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GT540 készüléket addig kell tölni, amíg meg nem jelenik a jel.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölni.



MEGJEGYZÉS: A GT540 készülék belső antennával rendelkezik. Legyen óvatos, hogy ezt a hátsó területet ne karcolja vagy sértsse meg, mert ez a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

A memóriakártya behelyezése


További multimédiafájlok, pl. a beépített fényképezőgéppel készített fényképek tárolásához a telefonjába memóriakártyát kell helyeznie.

A memóriakártya behelyezése:

- 1 A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Nyissa ki a kártya nyílását védő fedelel, és csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.



- 3 Zárja vissza a kártya nyílását védő fedeleit.

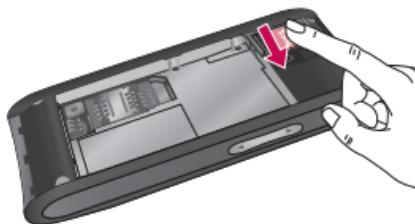

Általános tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tökkremehetnek.

- 5 Ha kombinációs billentyűzárat állított be, adjon meg a kombinációt, majd válassza a **Formázás** lehetőséget. Miután megtörténik a kártyája formázása, használhatja.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

Tipp!

Ha a memóriakártya már csatlakoztatva van, a következő lépések segítségével formázhatja. Érintse meg az **Alkalmazások>Beállítás>Memória kezelő> SD kártya formázása** opciókat, majd válassza az Eltávolítás lehetőséget.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formálnia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor minden, a kártyán található fájl törlésre kerül.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Alkalmazások** fület az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához.
- 2 Görgessen le és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Görgetéssel válassza ki a **Memória kezelő > SD kártya formázása** menüpontot.
- 4 Érintse meg az **SD kártya formázása** menüpontot, majd erősítse meg a döntést.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintésekkel is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Az érintés kalibrálása

A készülék kalibrálása során meg kell érintenie egy kereszt közepét, miközben az a képernyő különböző részein mozog. Ez az eljárás biztosítja, hogy a megérintett elem aktiválódjon, amikor megérinti a képernyőt.

Ha a telefon nem pontosan reagál a képernyő érintésére, akkor kövesse az alábbi lépéseket az újrakalibrálásához.

1. Érintse meg az **Alkalmazás > Beállítások > Hang és kijelző** opciókat, és görögessen az **Érintőpad beállítás** lehetőségre.

2. Érintse meg az **Érintőpad beállítás** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Miután a kalibrálás befejeződik, válasszon a **Kalibrálás ellenőrzése** és a **Mentés kérdés nélkül** lehetőségek közül, majd fejezze be a kalibrálást.

A képernyő lezárása és feloldása

A GT540 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket.

Ha egy ideig nem használja a telefonját, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár, és energiatakarékkossági okokból a képernyő elsötétedik. A telefon aktivizálásához nyomja meg a **Küldés, Kezdőlap** vagy a **Be-/kikapcsolás** gombot. A lezárt képernyő megjelenik. Érintse meg a képernyőzár ikonját, majd húzza el jobbra az ujját, hogy feloldja a kezdőképernyőt. Megnyílik az utoljára használt képernyő.

A kezdőképernyő

A kezdőképernyő használata

Érintse meg az **Alkalmazások** fület

 a képernyő alján.

Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

Az alapértelmezett kezdőképernyő kiválasztása

A felhasználói kezelőfelület kétféle kezdőképernyőn alapul: **LG Home** és **Android Home**.

Kedvenc kezdőképernyőjét alapértelmezettként állíthatja be.

Ha meg szeretné változtatni az alapértelmezett kezdőoldalt, válassza a **Kezdőoldal kiválasztása** opciót az alkalmazások menüben.

LG Kezdőlap


Egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra, hogy megtekintse a lehetőségeket.

Minden panelt testre szabhat vezérlők megadásával is, amelyek a kedvenc alkalmazásaihoz és mappáihoz tartozó parancsikonok.

Középső panel

Bal panel

Jobb panel

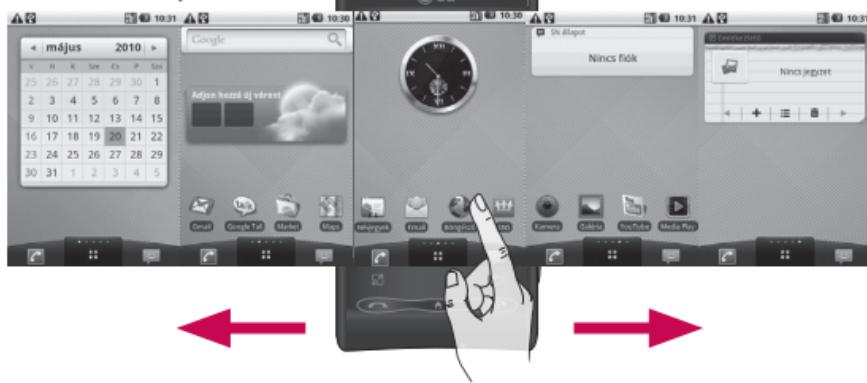

Tipp!

A képernyő alján található alkalmazás fülön lévő kis pontok jelzik, hogy éppen melyik panelt látja.

A kezdőképernyő

Az LG kezdőlapon a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkcióhoz.



Érintse meg a **Telefon** ikont a tárcsázó gombok előhívásához, hogy hívást kezdeményezhessen.

Érintse meg az **Üzenet** ikont, hogy hozzáférjen az üzenetküldés menühöz. Itt új üzenetet hozhat létre.

Érintse meg az **Alkalmazások** ikont az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához. Csak érintse meg a képernyőt, és csúsztassa az ujját fel vagy le, hogy görgessen az alkalmazások között.

Android kezdőoldal

Egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra, hogy megtekintse a lehetőségeket.

Minden panelt testre szabhat vezérlők megadásával is, amelyek a kedvenc alkalmazásaihoz és mappáihoz tartozó parancsikonok.

Középső panel



Érintse meg az **Alkalmazások** ikont az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához. Csak érintse meg a képernyőt, és csúsztassa az ujját fel vagy le, hogy görgessen az alkalmazások között.



Alkalmazások

A kezdőképernyő

Vezérlők hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Testre szabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, vezérlők vagy mappák hozzáadásával. Hogy a telefon használata még kényelmesebb legyen, adja hozzá kedvenc vezérlőit a kezdőképernyőhöz.

MEGJEGYZÉS: Az **LG Home** és az **Android Home** lehetővé teszi ezt a funkciót. A kívánt ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és nyissa meg az **Opciók** fület, majd válassza a **Hozzáadás** opciót.
- 2 A **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.
- 3 Például válassza a listáról a **Mappák** lehetőséget, és érintse meg.
- 4 Válassza a listáról a **Telefonszámmal** lehetőséget, és érintse meg.

MEGJEGYZÉS: A Google egyes alkalmazásai és az azokhoz tartozó menüpontok, opciók angol nyelven jelenhetnek meg. Itt minden információ a szerverről és a hálózatból érkezik.

- 5 Egy új mappa ikonja jelenik meg a kezdőképernyőn. Húzza a kívánt helyre a megfelelő panelen, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

Egy alkalmazás ikonjának eltávolítása a kezdőképernyőről:

- 1 Érintse meg az ikont, és tartsa rajta az ujját. Az **Alkalmazások** ikon a **Kuka** ikonra változik.
- 2 Húzza az alkalmazás ikonját a Kuka ikonra, majd engedje el.

Visszatérés a legutóbb használt alkalmazáshoz

- 1 Érintse meg, és tartsa az ujját a kezdőképernyő gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a legutóbb használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Érintse meg az ikont az adott alkalmazás megnyitásához. Vagy érintse meg a **Vissza** gombot, hogy visszatérjen a jelenlegi alkalmazáshoz.

Értesítés fiók

Az értesítés fiók a képernyő felső részén fut végig. Érintse meg, és csúsztassa le az értesítés fiókot az ujjával. Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Értesítések** opciót. Itt ellenőrizheti a Wi-Fi és a Bluetooth állapotát, valamint a további értesítéseket.

Az állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.



[Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM kártya
	Nincs térerő.
	A Wi-Fi be van kapcsolva, és csatlakozik egy hozzáférési ponthoz
	Vezetékes fejhallgató
	Hívásátirányítás
	Hívástartás
	Kihangosítás
	Hívás nemítása
	Nem fogadott hívás
	Bluetooth be

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Bluetooth csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés
	Új hangposta-üzenet
	Repülési mód
	Néma
	Rezgés
	Nincs SD kártya
	Az akkumulátor teljesen feltöltött
	Az akkumulátor tölt

Ikon	Leírás
	Adatok fogadása
	Adatok küldése
	Adatok fogadása és küldése
	USB kapcsolat számítógéppel
	Letöltés
	Feltöltés
	A GPS keres
	GPS bekapcsolva
	Szolgáltatói üzenet
	Beállítás üzenet

Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, akkor létre kell hoznia egyet.

A Google fiók létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fületet az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Gmail** opciót, és a **Tovább>Létrehozás** gombokat a Google Mail beállítási varázsló elindításához.
- 3 Érintsen meg egy szövegmezőt a billentyűzet megnyitásához, majd adja meg a nevét és Google fiókjához tartozó felhasználónévét. Szövegbevitel közben a billentyűzeten található **Következő** gomb megérintésével a következő szövegmezőre léphet.
- 4 A név és felhasználónév megadása után érintse meg a **Következő** gombot. A telefonja kapcsolódik a Google szerverekhez, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.

- 5 Adja meg jelszavát egymás után kétszer. Ezután kövesse az utasításokat, és adja meg a fiókhöz tartozó kötelezően megadandó és opcionális adatokat. Várjon, amíg a szerver létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Várjon, amíg bejelentkezik.
- 2 Bejelentkezés után használhatja a Google Mail alkalmazást és a Google szolgáltatásokat telefonján.
- 3 Miután telefonján beállította Google fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával. (Ez a szinkronizációs beállításoktól függ.)
Bejelentkezés után használhatja a Google Mail, Google Calendar, Android Market és Google Maps alkalmazásokat; letölthet Android Market alkalmazásokat; beállításairól biztonsági mentést küldhet a Google szerverekre és élvezheti a további Google szolgáltatások előnyeit telefonján.

Hívás

Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Egy számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** ikont .
- 3 Érintse meg a **Hívás** ikont  hívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** opciót.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  gombot, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 Érintse meg a  gombot a névjegyek megnyitásához.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevénél első betűjét, és érintse meg a **Keresés** ikont.
- 3 A listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a megfelelő számot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefon, nyomja meg a **Küldés** gombot a hívás fogadásához. A **Hívás** ikont  el is húzhatja a jobb oldalra.

Nyomja meg a **Befejezés** gombot a bejövő hívás elutasításához.

TIPP! Amikor csörög a telefon, érintse meg és csúsztassa balra a némitás ikont , ha halk csengetési módra szeretne váltani.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben szeretné megváltoztatni a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található fel és le hangerőállító gombot.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást, a hívásvárakoztatást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához.
- 2 Görgessen le és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Fix hívószámok – A Fix hívószámok kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatók a telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Hangposta – A hangposta számának beállítása.

Hívásátirányítás – Konfigurálhatja a hívásátirányítás módját:

telefonálás közben, amikor nem fogadja a hívást stb. Válasszon a következő lehetőségek közül:

Összes átirányítása, Átirányítás ha foglalt, Átirányítás he nem válaszol, Átirányítás ha nem elérhető. Ezután adjon meg azt a számot, amire át kívánja irányítani a hívásokat.

MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás díjköteles. A részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Híváskorlátozás – Kiválaszthatja, hogy korlátozni kívánja-e a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót.

A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

Hívásköltségek – A hívások után számlázott költségek megtekintése. A szolgáltatás hálózattól függő; vannak olyan szolgáltatók, akik nem támogatják a funkciót.

Hívásidőtartam – A hívások - ideérte az összes tárcsázott és fogadott, illetve az utolsó hívást - időtartamának megtekintése.

További hívásbeállítások – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívószám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelenze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást.

Vonal kiválasztás: A vonal kiválasztását teszi lehetővé.

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonjához, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizációt támogató fiókjához tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A kezdőképernyőn

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Névjegyek** gombot, hogy hozzáférjen a partnerek adataihoz.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.

TIPP! Csoport szerinti kereséshez érintse meg a **Névjegyek** fület a képernyő felső részén, és válassza ki a **Csoportok** lehetőséget. Megjelenik az összes csoport lista.

A főmenüből

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához.

- 2 Érintse meg a **Beállítások** opciót, és válassza a **Keresés** lehetőséget.

Új névjegy hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a gombot, majd az **Új névjegy** opciót.
- 2 Ha képet kíván társítani az új partnerhez, érintse meg a gombot. Használhat korábban elmentett fényképet, vagy készíthet újat.
- 3 Érintsen meg egy szövegmezőt a billentyűzet megnyitásához, és adja meg az új partner nevét.
- 4 Válassza ki a partner típusát: a **Telefon** fül megérintése után válasszon a **Telefon**, **SIM** és **Google** opciók közül.
- 5 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 6 Érintse meg a **Kész** gombot a partner elmentéséhez.

Üzenet küldés/E-mail

Üzenetküldés

A GT540 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenet

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenetküldés** ikont, majd az **Új üzenet** opciót, hogy megnyisson egy új üzenetet.
- 2 Adjon meg egy mobiltelefonszámot a **Címzett** mezőbe. A telefonszám megadása közben megjelennek a megfelelő partnerek. Megérinthati a címzett nevét, vagy folytathatja a telefonszám bevitelét. Több partnert is hozzáadhat.
MEGJEGYZÉS: Annyiszor számolják fel a szöveges üzenet díját, ahány személynek elküldi az üzenetet.
- 3 Az üzenet megírásához érintse meg a lenti üzenetdobozt.
- 4 Érintse meg a **Menü** gombot az opciókat tartalmazó menü megnyitásához. Válasszon a **Tárgy hozzáása, Csatolás, Küldés, Hangulatjel**

beillesztése, Csoportosított törlése, Összes csoportosított és az **Új névjegy lehetőségek** közül.

- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 Megnyílik a neve után az üzenet az üzenetküldés képernyőn. A válaszok megjelennek a képernyőn. Ahogy további üzeneteket tekint meg vagy küld el, létrejön egy üzenetcsoport.



FIGYELEM: A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától függően országunként változó lehet.



FIGYELEM: Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS üzenete érkezik, akkor nincs hangjelzés, de a jelzősávon megjelenik.

Üzenet küldés/E-mail

Szövegbevitel

Billentyűzet



XT9 Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

123 Váltás a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli billentyűzetek között.

Érintse meg, és tartsa az ujját a **XT9** gombon a **Szerkesztőbeállítások**, **Írás nyelve**, **Beviteli mód** és **Felhasználói szótár** opciók megtekintéséhez.

A **Shift** segítségével görgethet végig a különböző billentyűzeteken szövegbeviteli módban (pl. nagy- vagy kisbetű).

Szünet beviteléhez érintse meg a **—** gombot.

T9 üzemmód

A T9 üzemmód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet feltételezhetően be szeretne írni, illetve alternatívákat kínál fel.

ABC mód

Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyeszer, amíg meg nem jelenik a megfelelő betű.

123 mód

Ez a mód lehetővé teszi, hogy gyorsabban írhassa be a számokat (például telefonszámot) írhat a szövegüzetbe. Érintse meg a kívánt számnak megfelelő gombot, mielőtt manuálisan visszavált a megfelelő szövegbeviteli módra.

E-mail beállítások

A GT540 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 A kezdőképernyön érintse meg az **Alkalmazások** fület és az **Email** opciót a névjegyek megnyitásához. Vagy megérinthati az **Email** opciót a kezdőképernyön a közvetlen hozzáféréshez.
- 2 Ha még nem állította be az e-mail fiókját, indítsa el az e-mail beállítási varázslót.

TIPP! Ha már beállította az e-mail fiókot, a varázsló nem indul el automatikusan.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Érintse meg az **Email** ikont a kezdőképernyön, majd a **Szerkesztés** opciót egy új üzenet megnyitásához.

- 2 Adja meg a címzett címét, majd írja be az üzenetet. Az üzenethez képet, videót, hangfájlokat és különböző dokumentumfájl-formátumokat is csatolhat.
- 3 Az e-mail üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

TIPP! Aktív Wi-Fi kapcsolat alatt az e-mail küldés és fogadás Wi-Fi-n keresztül történik.

Az e-mail fiók beállításainak módosítása

Az e-mail beállításai tetszés szerint módosíthatók.

- 1 Érintse meg az **Email** ikont a kezdőképernyön, majd a kívánt fiókot.
- 2 Érintse meg a **Menü** gombot az opciókat tartalmazó menü megnyitásához, majd érintse meg a **Beállítások** opciót.
- 3 Itt a következő beállításokat módosíthatja: **Fiókbeállítás**, **Általános beállítások**, **Letöltési opciók** és **Spam üzenet**.

Üzenet küldés/E-mail

Az SMS beállítások módosítása

A GT540 készülék előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenetküldés** ikont, majd a **Menü** gombot. Érintse meg a **Beállítások** opción.

Az üzenetküldés beállításainak módosítása

A GT540 készülék előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenetküldés** ikont, majd a **Menü** gombot. Érintse meg a **Beállítások** opción.

< SMS beállítások >

Kézbesítési jelentés – Aktiválja a kézbesítési jelentések küldését az üzenetek kézbesítéséről.

A SIM üzenetek – A SIM kártyán tárolt üzeneteket kezelheti.

Érvényességi időtartam – Kiválaszthatja, hogy mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

SMS központ – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

< MMS beállítások >

Kézbesítési jelentés – Kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasási jelentés – Engedélyezheti az olvasási jelentések küldését minden elküldött üzenethez.

Automatikus fogadás – Aktiválhatja az üzenetek automatikus lekérését.

Automatikus fogadás roamingkor – Aktiválhatja az üzenetek automatikus lekérését barangoláskor.

Prioritás megadása – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi idő – Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.

Létrehozás módja

Korlátozott: Ebben a módban az MMS ügyfélkészülék csak Core MM Content Domain-hez tartozó tartalommal bíró üzeneteket hoz létre vagy küld el.

Figyelmeztetés: Ebben a módban az MMS ügyfélkészülék útmutatást ad a felhasználónak a Core MM Content Domain-hez tartozó tartalommal bíró üzenetek létrehozásához és küldéséhez. Ez az útmutató a figyelmeztető párbeszédablakokban jelenik be.

Korlátlan: Ebben a módban az MMS ügyfél lehetővé teszi bármely tartalom hozzáadását az üzenethez.

Hirdetések fogadása –
Engedélyezi a hirdetések fogadását.

< Egyéb beállítások >

Szolgáltatói üzenet – Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket.

Értesítési beállítások –
Aktiválhatja az üzenetértesítések megjelenítését az állapotsávon. Csengőhangot vagy rezgést is beállíthat az új üzenetek jelzésére.

Információs szolgáltatás-beállítások – Kiválaszthatja, hogy szeretné-e a tájékoztató szolgáltatói üzeneteket (cellaüzeneteket) fogadni, blokkolni, megtekinteni, vagy a fogadáshoz szükséges csatornát szerkeszteni. Kiválaszthatja a tájékoztató szolgáltatói üzenetek nyelvét is.

Közösségi oldalak

Telefonja segítségével használhatja a közösségi oldalak szolgáltatásait, és kezelheti mikroblogját az közösségi honlapon. Frissítheti a közösségi oldalon megadott adatait, illetve megnézheti barátai állapotfrissítéseit.

Telefonjához hozzáadhatja Facebook, Twitter vagy Bebo fiókját. Ha nincs fiókja, ellátogathat az adott oldalakra, és létrehozhat fiókokat.

FIGYELEM! Az online szolgáltatásokhoz való csatlakozásért és azok igénybevételeért külön költséget számíthatnak fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Üzenet küldés/E-mail

A fiók hozzáadása a telefonhoz

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület az alkalmazásokat tartalmazó menü megnyitásához.
- 2 Görgessen le és érintse meg az **SNS** opciót.
- 3 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** opciót, és adjon hozzá egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot.
- 4 Válassza ki a hozzáadni kívánt fiók típusát.
- 5 Adja meg a közösségi oldalon beállított e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.
- 6 Várjon, amíg a rendszer ellenőrzi a fiók adatait.
- 7 Ellenőrizze, hogy a közösségi oldal használata **BE** legyen kapcsolva. Ha megérinti az adott közösségi oldalt, láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.

TIPP! Ha a kezdőképernyőhöz hozzáadja egy közösségi oldal vezérlőjét, akkor ez az ikon jelzi az állapotát is, amikor a telefon az adott oldalt frissíti. Nem kell bejelentkeznie az alkalmazásba, hogy értesüljön minden állapotfrissítésről, üzenetről és feltöltött fényképről – mindezt

egy helyen, egy időben, minden naprakészen megtalálja.

A közösségi oldalt közvetlenül is elérheti a vezérlő megérintésével.

Az állapot megtekintése és frissítése

- 1 Válassza ki a közösségi oldalt, amelyhez szeretne hozzáférni.
- 2 Megjelenik a közösségi oldal kezdőlapja. Láthatja a közösségi oldal aktuális állapotát.
- 3 Ha állapotát frissíteni szeretné, érintse meg az **Állapot lehetőséget**, írja be aktuális állapotát, majd érintse meg a **Megosztás** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.

A fiókok eltávolítása a telefonról


- 1 Az SN (közösségi oldalak) kezelőben érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Fiók eltávolítása** opciót.
- 2 Válassza ki és ellenőrizze, hogy melyik oldalról szeretné a fiókját törölni, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** opciót.
- 3 Hagya jóvá a döntést az **OK** gomb megérintésével.

Kamera

A kereső

Fényerő – Ez határozza meg és szabályozza a kép készítése során beérkező fény mennyiségét. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerőjű képhez a „+” irányába.

Zoom – Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

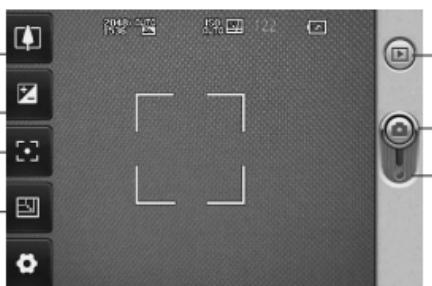

Galéria – Itt tekintheti meg a kamera módon belül az elmentett fényképeket. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Fényképezés

Videó mód – Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.

Beállítások – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata**.

Képméret – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). A lehetőségek közül válassza ki a kívánt pixelszámot: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA(640x480), QVGA (320x240).

Fókusz – Érintse meg az ikont az opciók menü kiválasztásához. Lásd **A fókusz mód használata** részt.

MEGJEGYZÉS: Fénykép készítéséhez először be kell helyeznie egy memóriakártyát. Memóriakártya behelyezése nélkül az elkészített fényképet nem fogja tudni elmenteni.

Kamera

TIPP! Bezáthat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

A fókusz mód használata

Fókusz módnak a következő opciók valamelyikét állíthatja be:

Autofókusz – A kamera automatikusan állítja be a fókuszt.

Makró – A makró mód segítségével nagyon közeli képeket is készíthet. Ha megpróbál közelképet készíteni, de a fókuszmező piros marad, próbálja meg bekapcsolni a makró módot.

Arckövetés – Ha bekapcsolja az Arckövetés opciót, amikor fényképez, a kamera automatikusan észleli az emberi arcokat, és azokra fókuszál.

Miután egy fényképet elment a Galériába, új becenevet adhat hozzá a fényképen szereplő valamely személyhez úgy, hogy megéríti az arcát, és rajta tartja az ujját. Ez aztán az Emberek sávba kerül a Galériában. A Névjegyek menühöz is csatlakozhat, hogy a fényképet a partnerrel összeegyeztesse.

MEGJEGYZÉS: Az Arckövetés módban a zoom használata nem támogatott.

Kézi – A kamerát kézi fókuszkeresésre állítja.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán található fényképezőgép gombot.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektivet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A rögzítés gomb finom megnyomására a kereső képernyő közepén megjelenő fókuszmező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya a fókuszmezőbe kerüljön.
- 5 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a fényképezőgép a tárgya fókuszált.
- 6 Nyomja meg és tartsa nyomva a rögzítés gombot.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.

Megosztás Érintse meg a fénykép megosztásához **Bluetooth, Email, Gmail, Picasa, SNS** vagy **Üzenet** formájában.

MEGJEGYZÉS: További költségekkel járhat az MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor.

Beállítás, mint Érintse meg a kép beállításához a következő funkciókra: **Beállítás háttérképnek, Képernyőzár vagy Névjegy ikon.**

Átnevez A kép nevének szerkesztése.

Szerkeszt A kép különféle eszközökkel történő szerkesztése.

 A mentett fényképek galérijának megtekintése.

 A kép törlése.

 Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



Visszatérés az előző menűhöz.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális opció megnyitásához.

A fényképezőgép beállításait a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a Vissza gombot.

Kép minőség – Válasszon a **Jó**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memoriájában.

Fehéregyensúly – Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Felvételi mód – Válasszon a **Normál**, **Sorozat felvétel**, **Szépség felvétel**, **Felvétel Kerettel**, **Automatikus panoráma**, **Művészfelvétel** és **Mosoly felvétel** lehetőségek közül.

Kamera

Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Az ISO-érzékenység az **Auto, 100, 200 és 400** értékre állítható be.

Látvány mód – Az **Auto, Portré, Tájkép, Sport, Éjszakai** és **Naplemente** lehetőségek közül választhat.

Szín hatás – Válasszon színtónust az új fényképhez.

Miután választott, használja a Vissza gombot a színtonus menü bezárásához. Ezzel készen áll a fényképezésre.

MEGJEGYZÉS: A színes fénykép átalakítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú kép nem alakítható vissza színessé.

Készített megjelenít... – Válasszon a **Tart, be** és **ki** lehetőségek között. Ha a Be lehetőséget választja, a rögzített kép 1 másodpercre megjelenik, majd rögtön az előnézetbe ugrik.

Rács – Válasszon a **ki, 2X2** vagy **3X3** lehetőségek közül.

Kamera hang – Négy kamerahang közül választhat.

Geo-Tagging – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkezett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a GPS aktív.

Ikonok elrejtése – Válassza ki, hogy a kamerabeállítások ikonjainak elrejtése manuálisan vagy automatikusan történjen.

Pislogás érzékelő – Válassza a Be lehetőséget a csukott szemek ellenőrzéséhez a felvétel után.

Törlés – Az összes alapértelmezett kamerabeállítás visszaállítása.

TIPP! Amikor kilép a fényképezőgép üzemmódból, a képméret és képrögzítés kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a színtónust és az ISO-érzékenységet vissza kell állítani. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

TIPP! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A mentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez hozzáférhet a kamera üzemmódból. Egyszerűen érintse meg a gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Videókamera

A kereső

Fényerő – Ez határozza meg és szabályozza a kép készítése során beérkező fény mennyiségét. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Zoom – Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz. A videofelvétel megkezdése előtt használhatja a zoom funkciót. Felvétel közben nem módosíthatja a zoom funkció beállítását.



Beállítások – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.

Lásd: **Speciális beállítások használata**.

Videoméret – Érintse meg a rögzítendő videók méretének megadásához (pixelben). Válassza ki a video méretét: VGA (640x480), QVGA (320x240) vagy QCIF (176x144).

Látvány mód – Itt állíthatja be a kamerát a körülményeknek megfelelően. Az **Auto**, **Portré**, **Tájkép**, **Sport**, **Naplemente** és **Éjszakai** lehetőségek közül választhat.

Galéria – Itt tekintheti meg a videokamera módon belül az elmentett fényképeket. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Fényképezőgép üzemmód – Csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy a fényképezőgép üzemmódra válson.

Felvétel indítása

Gyors videó készítése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán található fényképezőgép gombot.
- 2 Ezután váltson a  ikonra.
- 3 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 4 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a videó tárgya felé.
- 5 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 6 A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 7 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A videofelvétel elkészítése után

A videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn.

Megosztás Érintse meg a videó megosztásához **Bluetooth, Email, Gmail, Üzenet** vagy **YouTube** formájában.

MEGJEGYZÉS: További költségekkel járhat az MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor.

- | | |
|---|---|
| Lejátszás | A videó lejátszása. |
| Átnevez | A kiválasztott videó nevének szerkesztése. |
| Szerkeszt | Érintse meg a videó háttérképként való beállításához.
 Érintse meg a médialejátszó megnyitásához és a mentett videók megtekintéséhez. |
|  | Érintse meg az elkészült videó törléséhez, és erősítse meg a törlést az Igen gombbal. A kereső újra megjelenik. |
|  | Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül. |
|  | Visszatérés az előző menühöz. |

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális opción megnyitásához. A videokamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opción kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Videókamera

Szín hatás – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságban jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Az Auto, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló és Felhős lehetőségek közül választhat.

Időtartam – A a videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A **Normál** vagy **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót MMS üzenetben el tudja küldeni.

TIPP! Az MMS időtartamának kiválasztásakor a képminőség a QCIF opcióra vált, így hosszabb videókat rögzíthet.

Hang – A Hang opció kiválasztásával a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

Ikonok elrejtése – Kiválaszthatja, hogy a videokamera menüben lévő ikonok automatikusan vagy manuálisan tűnjenek-e el.

Felvett video – Válasszon a Be, Tartás és Ki lehetőségek között. Ha a Be lehetőséget választja, a rögzített videó képernyője 1 másodpercre megjelenik, majd rögtön az előnézetbe ugrik.

Törles – Visszaállítja a videokamera összes beállítását az eredeti értékre.

TIPP! A színesként rögzített videó átalakítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videó nem alakítható vissza színessé.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 Ha egyszer megéríti a videót, ezzel a galéria elé helyezi azt. A lejátszás automatikusan elindul.

Fényképek és videók

Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet: módosíthatja, kiegészítheti vagy feldobhatja őket.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, majd érintse meg a **Menü** gombot.
- 2 A **Szerkeszt** gomb megérintésével változtassa meg a fényképet:



Forgatás és átfordítás –
Forgassa el vagy fordítsa át a fényképet szórakozásból vagy a jobb nézet érdekében.



Körülvágás – Vágja körbe a fényképet. Válasszon szögletes vagy kerek kép korvonalat, majd ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.



Hangolás – Segíti a kéfbeállítások megadását automatikus szín, fényerő stb. hozzáadásával.



Effektus – Különböző effektusok alkalmazása a fényképre.



Keret – Keret választása a fényképhez.



Szöveg – Szöveg hozzáadása a képhez.



Clipart – Clipart-elemek hozzáadása a fényképhez.



Rajz – Szabadkézi rajz készítése a fényképre. Válasszon a négyféle vonalvastagság közül, majd válassza ki a színt.



Bélyegző –

A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal. Válasszon a különféle bélyegzők közül, majd a fénykép megérintésével helyezze el tetszés szerint.



Átméretezés –

Méretezze át a fényképet.



A fényképek

módosításainak mentése.



A fényképen végrehajtott szerkesztések törlése.

Videoszerkesztés

A videoszerkesztés funkció MPEG-4 formátum esetén érhető el.

Fényképek és videók

A videó hosszának vágása

- 1 Válassza a **Szerkeszt**, majd a  opciót.
- 2 Érintse meg a  gombot. Ezután állítsa be az új kezdő- és végpontot. Érintse meg az **OK** gombot, és válassza a **Következő** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, hogy a változtatásokat elvetve visszatérjen a galériához.

Átmenet stílusának kiválasztása

- 1 Válassza ki az átmenet stílusát, majd érintse meg a  gombot az előnézet megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd a sáv mozgatásával állítsa be az időtartamot.
- 3 Érintse meg az **OK** gombot az átmenet elmentéséhez. Érintse meg a **Kizárolagos alkalmazás** opciót a kiválasztott átmenet alkalmazásához. Válassza az **Alkalmazás minden esetben** opciót a kiválasztott átmenet alkalmazásához a képes forgatókönyvben található összes videón.

Feliratok hozzáadása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a  opciót, hogy a videóhoz feliratot adjon hozzá.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd szüneteltesse a lejátszást, hogy kiválassza azt a pontot, ahol a felirat megjelenik.
- 4 Érintse meg a **Kezdés** gombot, majd válassza ki a szöveg stílusát. A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, majd válassza a **Kész** opciót.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol a szöveget megkívánja jeleníteni, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 6 Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 7 További szöveg hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Szerkesztési effektusok hozzáadása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a  opciót.
- 3 Válassza ki az effektust, amelyiket hozzá szeretné adni a fényképhez.

Képkocka kiragadása

Kép készítése a videóból.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a  opciót.
- 3 Játssza le a videót, majd érintse meg a  gombot, hogy a videó lejátszása közben képernyőfelvételt készítsen.
- 4 A képkockát a készülék képfájlként menti.

Hangfelvétel hozzáadása a videóhoz

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót.
- 2 Válassza a **Szerkeszt**, majd a  opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot. Megnyílik a **Saját hangok** mappa. Válassza ki azt a hangot, amelyet a videóhoz szeretne adni.
- 4 A videó eredeti hangja törlődik.
- 5 Ha a hang rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az **Egyszer** és az **Ismétlés** opciók közül.
- 6 Felülírhatja a már meglévő fájlt, vagy új fájlként is mentheti a videót.
- 7 Vagy felvehet egy új fájlt, és előhangfelvételt illeszthet be a  gomb megérintésével.
- 8 Érintse meg a **Kész** gombot az aktuális hangfelvétel mentéséhez.

Multimédia

A multimédiafájlokat memóriakártyára mentheti, hogy az összes képhez és videofájlhoz könnyedén hozzáférhessen.

Érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd válassza **Gáleria** opciót. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy behelyezte a memóriakártyát a telefonba, hogy fényképeit elmenthesse, és hozzáférhessen a további fényképekhez. Memóriakártya nélkül a telefon nem jelenít meg fényképeket vagy videókat.

A következő öt katalógussáv található a menüben.

Összes : Az összes kép és videó megjelenítése.

Kedvenc : Ha egy fényképet vagy videót megérint, és rajta tartja az ujját, a képernyőn megjelennek az opciók, melyek lehetővé teszik a fénykép kedvencként történő megjelölését. A **Kedvenc** sávban kedvenc fényképei és videói jelennek meg.

Kamera : Az összes fénykép megjelenítése.

Kép : Az összes kép megjelenítése.

Videó : Az összes videó megjelenítése.

Címke : A Kedvenc sávhoz hasonlóan megcímkézheti fényképeit. Ebben a sávban a megcímkézett fényképek és videók jelennek meg.

Emberek : Ha a kamera menüben a **Fókusz > Arckövetés** opciókat állítja be, az elkészített fényképek az **Emberek** sávba kerülnek. A fényképen szereplő személyekhez becenevet rendelhet. Vagy csatlakozzon a **Névjegyek** menűhöz, hogy a fényképet a partnerrel összeegyeztesse.

Médialejátszó

A **Médialejátszó** mappa megjeleníti a telefonra letöltött vagy felvett videók listáját.

Videolejátszás

1 Válassza ki a **Médialejátszó** opciót az Alkalmazások fülön.

2 Érintse meg a **Videó** opciót, és válassza ki a lejátszani kívánt videót.

TIPP! A GT540 támogatja a DivX videoformátum lejátszását, így biztosítja a tartalmak jobb hozzáférhetőségét.

Érintse meg a **Zene** opciót, és válassza ki a lejátszani kívánt zenét. Lejátszhat dalokat, **Album** vagy **Előadó** alapján csoportosíthatja azokat, vagy **Lejátszási listát** hozhat létre.

Videószerkesztő

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Videoszerkesztő**  lehetőséget.

Storyboard

1  **Háttérzene beállítása** – Adjon hozzá háttérzenét a képes forgatókönyvhöz, vagy változtassa meg a hangot.

2  **Fájlok importálása** – Médiafájlokat adhat hozzá a képes forgatókönyvhöz. Maximum 32 médiafájl hozzáadására van lehetőség.

- 3**  **Klipkezelő** – A hozzáadott médiafájlok kezelése. Ha nincs hozzáadott médiafájl, a gomb inaktív.
- 4**  **Előnézet** – A létrehozott videofájlok előnézetének megtekintése.

- 5**  **Mentés** – A létrehozott videofájlok mentése.
- 6**  **Szöveg hozzáadása** – Szöveges keret hozzáadása a képes forgatókönyvhöz.

A videó szerkesztéséhez először a gombot kell megértenie.

 – Érintse meg az összes fájl (maximum 32) kijelöléséhez.

 – Érintse meg az összes fájl kijelölésének visszavonásához.

25/32 – A kijelölt fájlok számát mutatja.

 Érintse meg, hogy továbbhaladjon a következő lépéstre.

Music movie

1 Lapozzon balra és jobbra a különböző stílusok megtekintéséhez. **Music movie** létrehozásánál csak fényképek

Multimédia

kiválasztására van lehetősége.

-  – Visszatérés a **Videoszerkesztő** képernyőre.
 -  – A stílus nevének és leírásának megjelenítése.
 -  – A stílus előnézete.
 -  – Érintéssel válasszon ki fényképeket.
- 2** A fényképek kiválasztása után érintse meg a  gombot, hogy továbbhaladjon a következő lépéstre.
- 3** Érintse meg a  gombot, jelölje ki az összes fényképet, majd érintse meg a  gombot.
- 4** Válassza ki a kívánt zenét, majd állítsa be háttérzeneként.
- 5** Adja meg a film címét a billentyűzet segítségével, majd mentse el.
- 6** Érintse meg a  gombot a teljes videofájl lejátszásához.
- 7** Érintse meg a  gombot a létrehozott videofájl mentéséhez.

Automatikus vágás

Háromféle sablonstílus áll rendelkezésre: **Álló**, **Fekvő** és **Mozgó** tárgyak.

- 1** Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a videót. Haladjon tovább a következő lépéstre.
- 2** Érintse meg a  gombot a videofájl előnézetének megtekintéséhez.
- 3** Érintse meg a  gombot a fájl mentéséhez.

Játék lejátszása

- 1** A GT540 készülék számos játékot tartalmaz. További játékok letöltésére is lehetősége van.
- 2** Játék vagy alkalmazás elindításához érintse meg az Indítás gombot.

MEGJEGYZÉS: Nem ingyenes játékok vagy alkalmazások letöltése esetén a szolgáltatás igénybevétele további költségekkel járhat.

MEGJEGYZÉS: Java játékok vagy alkalmazások letöltése csak az internetről lehetséges.

Fájlok átvitele USB adattárra

Az USB eszközökkel történő fájlátvitelhez:

- 1 Csatlakoztassa GT540 készülékét a számítógéphez USB-kábelrel.
- 2 Válassza a **Beállítások > Memóriakezelő > Csak adattár aktiválása** lehetőséget.
- 3 Az állapotsávon jelölje ki az USB ikont.
- 4 Válassza az **USB csatlakoztatva és felismerve** lehetőséget.
- 5 Számítógépen megtekinthető a tömegtároló egység tartalmát, és átviheti a fájlokat.

MEGJEGYZÉS: Először be kell helyeznie egy SD kártyát. SD kártya nélkül nem használható az USB tömegtároló egység.

Zene

A GT540 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó használatához érintse

meg a Zene gombot. Innen számos mappához hozzáérhet:

Előadók – Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok – Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Dalok – A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Lejátszási listák – A létrehozott lejátszási listákat tartalmazza.

Dal lejátszása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Dalok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 4 Érintse meg a gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a gombot a következő dalra ugráshoz.
- 6 Érintse meg a gombot a dal elejére történő ugráshoz. Érintse meg a gombot az előző dalra történő ugráshoz.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Multimédia

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői jogai nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elköpzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.

Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

A rádió használata

A GT540 telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

Állomáskeresés

Kézi vagy automatikus kereséssel állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza

az **FM-rádió** lehetőséget.

- 2** Érintse meg a **Menü** gombot.
- 3** Érintse meg az **Automatikus keresés** opciót, majd az **Igen** gombot. A **Beállítás**, **Atugrás** vagy **Leállítás** opciók kiválasztásával rendelje hozzá a megtalált állomásokat a csatornaszámokhoz.

MEGJEGYZÉS: A rádióállomások kézzel, a rádiófrekvencia mellett megjelenő tárcsával is behangolhatók.

Rádióhallgatás

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **FM-rádió** lehetőséget.
- 2** Érintse meg a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.

TIPP! A rádiótétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.



FIGYELMEZTETÉS!

Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádiótétel minősége nem megfelelő.

Google alkalmazások

- 1 Először állítsa be a Google fiókot. Adja meg a felhasználónévét és jelszavát.
- 2 Bejelentkezés után a Google fiókon megjelenő partnerek, e-mailek és naptár automatikusan szinkronizálásra kerül GT540 készülékével.

Tipp! Ha a bejelentkezés után módosítani szeretné Google fióka adatait, vagy szeretne kijelentkezni, kövesse a következő lépéseket: **Alkalmazások>Beállítások>Alkalmazások>Alkalmazások kezelése>Google alkalmazások>Adatok törlése.**

Google Maps

Ellenőrizze pillanatnyi elhelyezkedését és a forgalmat, valamint kérjen útvonaltervet kívánt úti céljához. Ehhez a GT540 készüléknak csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz vagy 3G/GPRS szolgáltatáshoz.

MEGJEGYZÉS: A Google Maps nem fed le minden várost és országot.

MEGJEGYZÉS: Miközben a helymeghatározáshoz a **Térkép nézet** opciót használja, érintse meg a **Menü** gombot, majd az **Iránytű mód** opciót az iránytű mód bekapcsolásához.

Android Market

A Android Market segítségével hasznos alkalmazásokat és játékokat tölthet le. Ha a Android Market rendszeréből telepít alkalmazásokat és játékokat, azok megjelennek a GT540 készülék menüjében.

Hozzászólásokat tehet közzé az alkalmazásokkal kapcsolatban, vagy megjelölheti azokat, amennyiben úgy találja, hogy nem kompatibilisek a GT540 készülékkel.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné befejezni a játékot, használja a **Kezdőlap** vagy a **Vissza** gombot. A telefon visszalép a kezdőképernyőre. Vagy használja a játék **Menü** gombját.

Google alkalmazások

Google Mail

A Google Mail konfigurálása megtörténik, amikor telefonját először bekapcsolja. A szinkronizációs beállítások függvényében a telefonon található Google Mail portál automatikusan szinkronizálásra kerül az internetes Google fiókkal. A bejövő üzenetek listája az alapértelmezett Google Mail nézet.

Google Talk

A Google Talk a Google azonnali üzenetküldő programja. Lehetővé teszi a kommunikációt azokkal a partnerekkel, akik szintén használják a Google Talk programot.

A Google alkalmazások és a Merketről letöltött alkalmazások nyelve angol.

A Google alkalmazások használat adatforgalmat generál (ha nem WiFi-n keresztül használja) ami többlet költséggel jár.

Kellékek

Az ébresztés beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza az **Új ébresztés** lehetőséget.
- 2 Új ébresztés beállításához érintse meg az **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget. Előre beállított ébresztések is rendelkezésére állnak, amelyeket aktiválhat.
- 3 Érintéssel aktiválja az ébresztést, és állítsa be az időpontot, amikor az ébresztő bekapcsol. Az időpont beállítása után a GT540 készülék jelzi, hogy mennyi idő hátra van az ébresztés bekapcsolásáig.
- 4 Válasszon csengőhangot, és igény szerint kapcsolja be a **Rezgés** opciót. Állítsa be az ismétlést. Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza a **Megjegyzés** opciót az ébresztés elnevezéséhez.
- 6 Amikor az ébresztés bekapcsol, leállíthatja egy 10 perces szundítási időre, vagy ki is kapcsolhatja.

- 7 Érintse meg a  gombot, majd térjen vissza az első ébresztés képernyőre.
- 8 Érintse meg a képernyőn megjelenő órát, és tartsa rajta az ujját, így megjelennek a különböző óratípusok. Válasszon ki egy típust.
- 9 minden ébresztést törölhet, ha a **Menü** gomb megérintése után az **Ébresztés törlése** opciót választja.

A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a kívánt funkciót (+, -, × vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Menü** gombot, a **Bővíttett panel** opciót, majd válasszon a **sin, cos, tan, log stb.** lehetőségek közül.

Kellékek

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A Naptár használatához először létre kell hoznia egy Google fiókot.
- 3 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 4 Érintse meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Új esemény** opciót.
- 5 Érintse meg a **Tárgy** opciót, majd adja meg az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kívánt kezdő időpontját. Adja meg az esemény befejeződésének dátumát és időpontját az alsó dátum és idő mezőkbe.
- 6 Érintse meg a **Hol** lehetőséget is, és adja meg a helyszínt.
- 7 Ha szeretne az eseményhez jegyzetet fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 8 Ha szeretné, hogy a figyelmeztetés ismétlődjön, állítsa be az **Ismétlés** funkciót, és szükség esetén az **Emlékeztetők** funkciót is.

- 9 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba. A naptárban egy színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett el. Az esemény kezdetének időpontjában figyelmeztető hang szólal meg, hogy segítse programjai szervezésében.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 3 Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 4 Érintse meg a **Menü** gombot és válassza a **Beállítás** opciót, hogy beállítsa a **Telefon csengőhang** funkciót.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg az **Ugrás listára** opciót, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Az internet

Internet-hozzáférés

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fületet, és válassza a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Ekkor egy weboldalra lép.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Az Internetes állapotsáv használata

Érintse meg a  gombot az állapotsáv megnyitásához.

- 1 Érintse meg a  gombot a weboldal frissítéséhez.
- 2 Érintse meg a  gombot az oldalon történő továbblépéshöz.
- 3 Érintse meg a  gombot az oldalon történő visszalépéshöz.
- 4 Érintse meg a  gombot a könyvjelző hozzáadásához.
- 5 Érintse meg a  gombot egy másik weboldal új ablakban történő megnyitásához.
- 6 Érintse meg a  gombot a böngésző beállításainak módosításához.

A böngésző beállításainak módosítása

Érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **További > Beállítások** opciókat.

Módosíthatja az oldal megjelenését (pl. szövegméret, szövegkódolás), megváltoztathatja a kezdőoldalt, kezelheti a gyorsítótár és a cookie-k beállításait, a biztonsági beállításokat stb.

Beállítások

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, majd görögessen le és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wireless beállítások

Itt megadhatja a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Bekapcsolhatja a Mobil hálózatok és Repülési mód funkciókat is.

Wi-Fi – Érintéssel jelölje ki:

Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

Wi-Fi beállítások – Beállíthatja az értesítést a hálózatokról, vagy hozzáadhat Wi-Fi hálózatot.

Bluetooth – Érintéssel jelölje ki: Bekapcsolja a Bluetooth funkciót, hogy csatlakozhasson a Bluetooth eszközökhöz.

Bluetooth beállítások – Készüléknév megadása és Látható, További eszközök keresése.

Mobilhálózat – A mobilhálózat bekapcsolása.

Mobilhálózati beállítások – A barangolás, a hálózatok és az APN kiszolgálók opcióinak megadása.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor minden vezeték nélküli kapcsolódási mód letiltásra kerül.

Hangbeállítások

Néma mód – Kapcsolja be az összes hang kikapcsolásához a média és az ébresztések kivételével.

Csengőhang hangerő – Állítsa be a bejövő hívások és egyéb értesítések hangjelzéseinak hangerejét.

Média hangja – Állítsa be a zenék és videók lejátszási hangerejét.

Telefon csengőhang – Állítsa be az alapértelmezett csengőhangot.

Telefon rezgés – Állítsa be a rezgés funkciót a bejövő hívások jelzésére.

Értesítési csengőhang – Állítsan be alapértelmezett csengőhangot az értesítésekhez.

Hallható érintési hangok – Állítsan be hangokat az érintőképernyő használatához.

Hang kiválasztása – Állítson be hangokat az érintőképernyőn történő kiválasztás jelzésére.

Rezgés – Állítsa be a rezgő visszajelzés használatához.

SD kártya értesítések – Az SD kártya értesítés hangjelzésének letiltása.

Kijelzőbeállítások

Képernyő pozíció – Állítsa be az automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Animációk – Állítsa be az ablakok megnyitásakor vagy bezárásakor megjelenő animációk megjelenítését.

Fényerő – Állítsa be a képernyő fényerejét.

Készenléti idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Kalibrálás Érintőpad kalibrálása – Beállíthatja a képernyőt a könnyű használhatóság érdekében.

Adatszinkronizáció

Válassza ki a szinkronizálni kívánt alkalmazásokat.

Biztonság és GPS

Saját hely – Érintéssel jelölje ki, hogy a tartózkodási helyet is megjelölje, amikor használja a Google keresési alkalmazást vagy egy másik Google szolgáltatást. Ha ezt az opciót bejelöli, bele kell egyeznie, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatások nyújtása során.

Wireless hálózatok – Ha bejelöli a Wireless hálózatok opciót, akkor a telefon a hozzávetőleges tartózkodási helyét a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével határozza meg.

GPS műholdak – Ha bejelöli a GPS műholdak opciót, akkor a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Beállítások

Megosztás Google használatával

– Ha bejelöli a Megosztás Google használatával opciót, a telefon meghatározza a pontos tartózkodási helyét, amikor a Google keresési szolgáltatást használja.

Képernyő-feloldási minta –

Állítson be képernyőzár-feloldási mintázatot a telefon védelmére. Megnyit egy képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási mintázat rajzolását.

SIM kártya zár beállítások –

Állítsa be a SIM kártya zárolását, vagy változtassa meg a SIM PIN kódot.

Jelszó – A jelszó megjelenik a bevitelkor.

Adattárolás

A képernyő lezárasa képernyőzár-mintázat segítségével

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

- 2 Érintse meg a **Biztonság és GPS** opciót, és válassza a **Feloldási minta** lehetőséget.
- 3 Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató, amely bemutatja a feloldási minta létrehozásának módját.
- 4 Egymás után kétszer le kell rajzolnia a saját mintáját. Legközelebb, amikor bekapcsolja telefonját vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Alkalmazások

Kezelheti az alkalmazásokat, és beállíthat gyors elérést biztosító gyorsbillentyűket.

Ismeretlen források – Az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások kezelése – A telepített alkalmazások kezelése és eltávolítása.

Fejlesztés – Állítsa be az alkalmazásfejlesztések opciót: **USB hibaelhárítás** mód, **Bekapcsolva marad** és **Nem valós helyzetek engedélyezése**.

SD kártya és készülékmemória

SD kártya – Ellenőrizze a teljes és az elérhető tárhelyet. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Szükség esetén használja az **SD kártya formázása** opciót.

Belső memória – Ellenőrizze az **Elérhető terület** opciót. Válassza a **Gyári adatok visszaállítása** opciót, ha minden adatot törölni szeretne a telefonról.

Dátum és idő

Állítsa be a dátumot, az időt, az időzónát és a formátumokat.

Nyelv és szöveg

Állítsa be helyi nyelvet és térséget, a szövegbeviteli módot, és az automatikus javítási opciókat.

Keresés

Használja a Keresési beállítások opciót a Google keresés és a Gyorskeresés mező funkciók, valamint a telefonján található azon adatok konfigurálásához,

amelyeket a keresésekbe szeretne bevonni.

Elérhetőség

Használja az Elérhetőségi beállítások opciót, hogy a telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulokat konfigurálja.

Beszédszintézis

Használja a Szövegből beszéd opciót, hogy az Android „szövegből beszéd” szintetizáló alkalmazását konfigurálja azokra az alkalmazásokra, ahol ennek hasznát veszi.

A telefonról

A törvényesség, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megttekintése.

DivX VOD regisztráció

DivX VOD regisztrációs kód létrehozása.

A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és egyben műszaki támogatást is talál.

Wi-Fi

A vezeték nélküli kapcsolatot kezelő program lehetővé teszi, hogy a készülékkel Wi-Fi (vezeték nélküli LAN) internetkapcsolatot létesítsen. Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkülről hozzáérhet az internethöz. A Wi-Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia. Gyors e-mailezésre és internetböngészésre is alkalmas.

MEGJEGYZÉS: A GT540 a WEP és a WPA/WPA2-PSK titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adjon meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

1. A Wi-Fi beállítása

1 Érintse meg a **Wireless beállítások** beállítások opciót a **Beállítások** fülön, majd kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.

- 2 AP (hozzáférési pont) keresése
 - Kikeresi, hogy melyik hozzáférési ponthoz tud csatlakozni.
- 3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
 - Csatlakozhat az AP-keresési listán szereplő kívánt hozzáférési ponthoz.
 - Ha a hozzáférési pont titkosítási típusa WEP vagy WPA/WPA2-PSK, adja meg a biztonsági kódot.

2. Wi-Fi hálózati profil támogatása

- 1 Wi-Fi profil támogatása (csatlakozás gyakran használt vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
 - 1) Ha az AP nem látható a keresési listán, akkor is csatlakozhat hozzá, ha profilként menti.
 - 2) A gyakran használt AP profilként történő mentése megkönnyíti a biztonsági kód megadását az adott biztonsági típusú hozzáférési ponthoz történő csatlakozáskor.

3) Ha az AP nem támogatja a DHCP-szolgáltatást, statikus IP-címmel csatlakozhat hozzá.

2 A Wi-Fi profil egyes mezőinek ismertetése.

- 1) Hálózat neve: SSID (ID)
- 2) Titkosítás típusa: WEP és WPA/WPA2-PSK támogatása.

3) Biztonsági kód: Biztonsági kód mentése.

4) IP/DNS beállítás: Attól függően Automatikus vagy Statikus, hogy az AP támogatja-e a DHCP-szolgáltatást.
Statikus beállítás esetén adj meg az IP-cím és DNS-kiszolgáló mezőknek a csatlakozáskor a statikus IP-címhez használni kívánt értékét.

3 A Wi-Fi profil mentése

- 1) Válassza a Wi-Fi hálózat hozzáadása menüpontot a Wi-Fi hálózatok alján, majd adj meg a hálózat nevét (SSID) és a titkosítás típusát.

2) Miután csatlakozott a hozzáférési ponthoz az adott biztonsági típussal, a profilt a készülék automatikusan menti.

3. MAC-cím

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha GT540 készülékeinek MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címhez a következő felhasználói felületen férhet hozzá:
Beállítások > Wireless beállítások > Wi-Fi beállítások > Menü > Bővíttett > MAC-cím

Szoftverfrissítés

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot → válassza ki az országot → a Támogatás opciót.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

370Ez a szolgáltatás hazánkban nem elérhető.

DivX Mobile



A DIVX VIDEO NÉVJEGYE: A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos, DivX által hitelesített DivX videolejátszó eszköz. További információkért látogasson el a www.divx.com honlapra, ahol olyan szoftvereszközöket is talál, amelyekkel DivX videókká konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ezt a DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmakat tudjon lejátszani. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. Ha ezzel a kóddal belép a [vod.divx.com](http://divx.com) honlapra, végrehajthatja a regisztrációt, valamint további információkat szerezhet a DivX VOD szolgáltatásról.

DivX által hitelesített max.320 x 240 DivX® videó lejátszására

Tartozékok

A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek egy része külön vásárolható meg. Személyes kommunikációs igényeinek megfelelően választat ezek közül a lehetőségek közül. A megvásárolható tartozékokról érdeklődjön a legközelebbi forgalmazónál. (**Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.**)

Töltő



Adatkábel

Csatlakoztassa
GT540
készülékét a
számítógéphez.



Akkumulátor



Használati
útmutató

További
információk
a GT540
telefonkészülékről.



Sztereó
fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



LG Electronics

Szállító adatok

Gyártó

LG Electronics Inc.

Cím

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatok

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Négysávos és WCDMA végberendezés

Modell név

GT540

Márka név

LG

€ 0168 Ⓛ

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezzel kizárálagos felelősséggünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Seung Hyoun, Ji / Director

Kiállítás dátuma

16.Mar.2010


Képviselő elérésre

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatalnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldások
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség. Nincs GSM-hálózati lefedettség.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldások
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni.	Túl rövid ideig tartotta lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor lemerült. Az akkumulátor érintkezői szennyezettek.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A telefont tartsa a töltőn hosszabb ideig. Tisztítsa meg az érintkezőket.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldások
	Az akkumulátor teljesen lemerült.	
	A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon.	Töltsé fel az akkumulátort.
	Érintkezési probléma.	Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő-e, várjon egy kicsit, majd töltse fel újra.
Töltési hiba	Nincs áram az aljzatban.	Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	A töltő hibás.	Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget.
	A töltő nem megfelelő.	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor.	Cserélje ki az akkumulátort.
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség.	A más szolgáltatóhoz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.

Memo



GT540 Korisnički priručnik

- HRVATSKI

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje za osobe s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su trgovački znakovi Grupe LG Group i srodnih organizacija. Ostali trgovački znakovi vlasništvo su svojih vlasnika.
- Google™, logotip Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ i Android Market™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona GT540, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Svi električni i elektronski proizvodi moraju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda sprječiti će potencijalne negativne utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Detaljne informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	6	Početni zaslon Android	27
Važna obavijest.....	11	Dodavanje widgeta početnom zaslonu	28
1. Memorija telefona	11	Povratak u nedavno korištenu aplikaciju	28
2. Optimizacija trajanja baterije	11		
3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog koda....	12		
4. Korištenje uzorka za otključavanje	12		
5. Korištenje načina Safe Mode i fizičkog resetiranja.....	13		
6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama	14		
7. Korištenje microSD kartice	14		
8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje iz jedne u drugu.....	15		
9. Povezivanje telefona s računalom putem USB-a...15			
Osnovne informacije o telefonu	17		
Umetanje SIM kartice i baterije	19		
Punjene telefonu	20		
Umetanje memorijске kartice.	21		
Formatiranje memorijске kartice	22		
Vaš početni zaslon.....	23		
Kalibracija dodirnog zaslona..23			
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	23		
Korištenje početnog zaslona..23			
Odabir početnog zaslona	24		
LG zaslon	25		
Postavljanje Google računa ..	30		
Stvaranje Google računa.....30			
Prijava na Google račun.....30			
Pozivi	31		
Upućivanje poziva	31		
Pozivanje kontakata iz imenika	31		
Odgovaranje ili odbijanje poziva	31		
Podešavanje glasnoće poziva	31		
Postavke poziva	31		
Kontakti	33		
Traženje kontakta	33		
Dodavanje novog kontakta....33			
Poruke/E-pošta.....	34		
Poruke	34		
Slanje poruke.....	34		
Unos teksta	35		
Način rada T9	35		
Abc način rada	35		
123 način unosa.....	35		
Postavljanje e-pošte	35		
Slanje e-pošte putem novog računa	36		
Promjena postavki računa za e-poštu	36		

Sadržaj

Promjena postavki SMS-a.....	36	Zgrabite okvir.....	49
Promjena postavki poruka	37	Dodavanje sinkronizacije na video zapis	49
Društvena mreža.....	38		
Dodavanje računa u telefon ..	38		
Pregled i ažuriranje statusa... ..	39		
Uklanjanje računa s telefona ..	39		
Kamera	40	Multimedija.....	50
Osnovne informacije o tražilu	40	Media Player	50
Korištenje fokusiranja	41	Program za uređivanje video zapisa	51
Brzo snimanje fotografije	41	Pregled	51
Nakon snimanja fotografije ...	41	Prikaz uz glazbu	51
Korištenje naprednih postavki	42	Automatsko rezanje.....	52
Pregledavanje spremljenih fotografija	43	Igranje igre	52
Video kamera.....	44	Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.....	52
Osnovne informacije o tražilu	44	Glazba.....	53
Brzo snimanje video zapisa... ..	45	Reprodukcijska pjesme	53
Nakon snimanja video zapis.. ..	45	Korištenje radiouredaja.....	53
Korištenje naprednih postavki	46	Pretraživanje stanica	54
Pregledavanje spremljenih video zapisa.....	46	Slušanje radija	54
Vaše fotografije i video zapisi	47		
Uređivanje fotografija	47	Aplikacije Google	55
Uređivanje video zapisa	47	Google Maps	55
Skraćivanje duljine video zapisa	47	Androi Market.....	55
Odabir stila za prijelaz	48	Google Mail	55
Dodavanje podnaslova.....	48	Google Talk.....	55
Dodavanje efekata za uređivanje.....	48		
		Uslužne značajke.....	56
		Postavljanje alarma	56
		Korištenje kalkulatora	56
		Dodavanje događaja u kalendar	56

Snimanje glasa	57
Snimanje zvuka ili glasa.....	57
Web.....	58
Pristup Internetu	58
Upotreba Web trake s alatima	58
Promjena postavki web preglednika	58
Postavke	59
Kontrole za bežični rad	59
Postavke zvuka	59
Postavke zaslona	59
Sinkronizacija podataka.....	60
Sigurnost i lokacija	60
Zaključavanje zaslona pomoću geste za zaključavanje.....	60
Programi	61
Spremište na SD kartici i u telefonu.....	61
Datum i vrijeme	61
Lokacija i tekst.....	61
Traži	61
Dostupnost	61
Sinteza govora	62
O telefonu	62
Registracija DivX video zapisa na zahtjev	62
Wi-Fi	63
1. Kako postaviti Wi-Fi.....	63
2. Podrška za Wi-Fi mrežni profil	63
3. Kako dobiti MAC adresu ...	64
Ažuriranje softvera	65
Ažuriranje softvera telefona...65	
DivX Mobile 	65
DODATNA OPREMA	66
Rješavanje problema	69

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon GT540 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za šиру populaciju.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.

- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,23 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1,39 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera električne i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda



UPozorenje!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhalja.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetići telefon.
- Nikada ne punite telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može ugrijati te predstavljati opasnost od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokuštvu.
- Telefon punite u dobro prozračenom području.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetići telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

- Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranim ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako slušate glazbu dok ste u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uredaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon ili uključite način rada u zrakoplovu.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Hitni pozivi možda nisu mogući u nekim mobilnim mrežama. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davalatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima okoline.

Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada se slobodan prostor u memoriji telefona smanji ispod 10% ukupnog kapaciteta, telefon ne može primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobođila dodatna memorija.

Upravljanje aplikacijama

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Postavke> Aplikacije> Organiziraj aplikacije**.
2. Kada se pojave sve aplikacije, krećite se između aplikacije i odaberite aplikacije koje želite deinstalirati.
3. Dodirnite **Deinstaliraj** te dodirnite U redu kako biste deinstalirali željene aplikacije.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajinost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Uz to, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih uz pomoć aplikacije Postavke.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kreće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Ako vam te značajke nisu potrebne, isključite automatsku sinkronizaciju s uslugama Google Mail, kalendarom, kontaktima i drugim aplikacijama.
- Neke aplikacije koje ste instalirali mogu trošiti energiju baterije. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

Provjera stanja baterije

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Postavke> O telefonu> Status**.

Važna obavijest

2. Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenoosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Nadzor značajki koje prazne bateriju i upravljanje tim značajkama

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Postavke > O telefonu > Korištenje baterije.**
2. Na vrhu zaslona prikazuje se vrijeme korištenja baterije. Prikazuje se vrijeme korištenja od posljednjeg spajanja s napajanjem ili, ako je telefon spojen na napajanje, duljina posljednjeg korištenja baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog koda

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.

UPOZORENJE: Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji je isporučio proizvođač, telefon više nije pod jamstvom.

UPOZORENJE: Kako biste zaštitali telefon i osobne podatke, preuzimajte aplikacije iz pouzdanih izvora kao što je Android Market. Ako neke aplikacije ne instalirate pravilno, telefon više neće normalno funkcionirati, a može doći i do teške pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitali telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

UPOZORENJE: Mjere opreza pri korištenju geste uzorka za otključavanje . Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Nakon 5 pokušaja otključavanja pomoću uzorka možete dodirnuti Mogućnost zaboravljenog uzorka i otključati telefon pomoću podataka za Google račun.

Ako ne posjedujete Google račun, ne stvorite Google račun na telefonu ili zaboravite podatke, možete upotrijebiti **Fizičko resetiranje**.

5. Korištenje načina Safe Mode i fizičkog resetiranja

Korištenje sigurnog načina rada (Safe mode)

* Oporavak od kvara na telefonu

1. Isključite telefon i ponovo ga uključite. Dok se telefon ponovo uključuje, pritisnite i držite tipku Početno tijekom prikaza logotipa Android. Telefon će se podići do početnog zaslona i prikazati "safe mode" u donjem lijevom kutu.

2. Odaberite **Postavke>Aplikacije>Organiziraj aplikacije** te odaberite aplikaciju i odaberite ikonu **Deinstaliraj**.
3. Nakon deinstalacije aplikacije isključite i ponovo uključite telefon.

* Korištenje fizičkog resetiranja (ponovno postavljanje tvorničkih postavki)

Ako navedeni postupak ne vrati izvorno stanje, upotrijebite **Fizičko resetiranje** za inicijalizaciju telefona.

Kada se telefon uključi i prikaže zaključani zaslon, istodobno pritisnite i držite tipku za povećanje glasnoće + tipku Početno + tipku Traži (tijekom pet sekundi). Kada se prikaže skočni zaslon, odaberite U redu da biste resetirali telefon.

Imajte na umu da kada se izvrši **Fizičko resetiranje**, dolazi do brisanja svih podataka i aplikacija te ih nije moguće vratiti.

UPOZORENJE!

Ako izvršite fizičko resetiranje, sve će se korisničke aplikacije i podaci izbrisati. Ne zaboravite izraditi sigurnosnu kopiju podataka prije no što izvršite **Fizičko resetiranje**.

Važna obavijest

6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje putem telefona potrebna konfiguracija.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produljili trajanje baterije.

Uključivanje značajke Wi-Fi i spajanje s Wi-Fi mrežom

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**> **Postavke povezivanja**> **Wi-Fi postavke**.
2. Dodirnite **Wi-Fi** kako biste uključili značajku i pokrenuli traženje Wi-Fi mreža.
 - Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
3. Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža otvorena, od vas se traži potvrda da se želite povezati, što možete učiniti tako da dodirnete **Spoji**.

- Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih uvjerenja. (Dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže.)

4. Traka Status prikazuje ikone koje ukazuju na status Wi-Fi usluge.

7. Korištenje microSD kartice

Slike, glazbene i videodatoteke mogu se spremati samo u vanjsku memoriju.

Prije korištenja ugrađene kamere u telefon treba umetnuti micro SD memorisku karticu.

Bez umetanja memorijske kartice nećete moći spremiti slike niti videosadržaje koje ste snimili.

NAPOMENA: Aplikacije se mogu spremati samo u internu memoriju telefona.

UPOZORENJE!

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Za sigurno vodenje memorijske kartice odaberite **Postavke**> **SD kartica i memorija telefona** > **Odsvojite SD karticu**.

8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje iz jedne u drugu

Android omogućuje jednostavnu više zadaćnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi i nakon otvaranja drugih aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Koristiti možete više aplikacija i prebacivati se iz jedne u drugu otvorenu aplikaciju. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koja se koristi

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke> Aplikacije> Organiziraj aplikacije**.
2. pomaknite se do željene aplikacije i dodirnite **Prisilni prekid** kako biste je prestali koristiti.

9. Povezivanje telefona s računalom putem USB-a

NAPOMENA: Trebat će vam LG PC Suite (<http://www.lgmobile.com>) kako biste GT540 pomoću USB kabela povezali s računalom.

GT540 ne podržava:

- povezivanje s računalom putem Bluetooth veze
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- zadatke u kalendaru
- podsjetnike
- e-poštu
- Java aplikacije

Korisnički priručnik za PC Suite IV nalazi se u izborniku pomoći nakon što instalirate program PC Suite IV.

1. Za povezivanje telefona s USB priključkom računala upotrijebite USB kabel koji je isporučen s telefonom. Primit ćete obavijest da je USB spojen.
2. Otvorite obavijesti i dodirnite USB spojen.

Važna obavijest

3. Dodirnite Prebacivanje

kako biste potvrdili da želite prebacivati datoteke između microSD kartice na telefonu i računala.

Kada je telefon spojen kao USB spremište, primate obavijest o tome. MicroSD kartica telefona postavlja se kao pogon računala. Sada možete kopirati podatke na microSD karticu i s nje.

NAPOMENA: Pri korištenju podatkovne veze otključajte zaslon

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Za uključivanje LCD zaslona jednostavno ga dodirnite.

SAVJET!

Za ponovno korištenje microSD kartice na telefonu morate otvoriti Otvorite obavijesti i dodirnite "Isključi USB memoriju".

Tijekom tog razdoblja microSD kartici ne možete pristupiti s telefona te ne možete koristiti aplikacije koje se oslanjaju na microSD karticu kao što su Fotoaparat, Galerija i Glazba.

Za prekidanje veze telefona s računalom pozorno slijedite upute računala za prekidanje prebacivanja s microSD kartice i pravilno prekinite vezu s USB uređajem kako ne biste izgubili informacije na kartici.

1. Odspojite microSD karticu s računala.
2. Otvorite obavijesti i dodirnite **Isključi USB memoriju**.
3. Dodirnite **Isključi** u dijalogu koji se pojavi.

Osnovne informacije o telefonu

Tipka izbornika ☰

- Otvara izbornik aplikacija i prikazuje dostupne opcije.

Tipka Šalji ☎

- Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Tipka Početno ⌂

- Vraća na početni zaslon s bilo kojeg zaslona.



Slušalica

Tipka Natrag ↺

- Vraća na prethodni zaslon.

Tipka Kraj/ Napajanje/ Zaključavanje ☑

- Završava ili odbija poziv.
- Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem.
- Isključuje zaslon i zaključava telefon.

Osnovne informacije o telefonu

Tipke za ugađanje glasnoće

- Na početnom zaslonu: upravlja glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: upravlja glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestana kontrola glasnoće.



Priklučak za punjač i mikro USB kabel

Tipka za pretraživanje

- Pretraživanje weba i sadržaja na telefonu.


Tipka fotoaparata

- Izravno prijedite na izbornik kamere tako što ćete pritisnuti i zadržati tipku.

Priklučak za stereo slušalice

Objektiv fotoaparata

Utor za memorijsku karticu micro SD

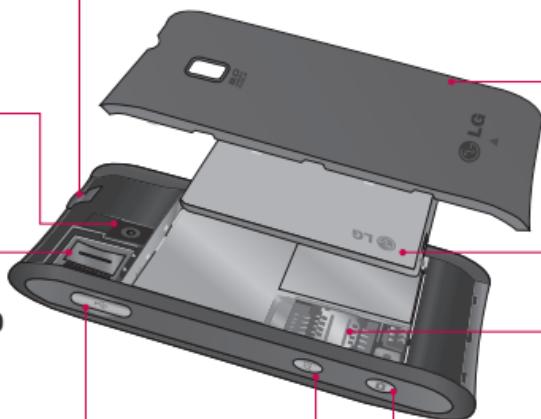

Stražnji poklopac

Baterija

Utor za SIM karticu

Priklučak za punjač i mikro USB kabel


Tipka za pretraživanje

Tipka fotoaparata


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije istraživanja svog novog telefona, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:

- 1 Okrenuvši stražnju stranu telefona prema sebi, skinite stražnji poklopac. Za skidanje stražnjeg poklopca palcima čvrsto pritisnite obje strane stražnjeg poklopca i klizanjem spustite poklopac ispod objektiva fotoaparata.

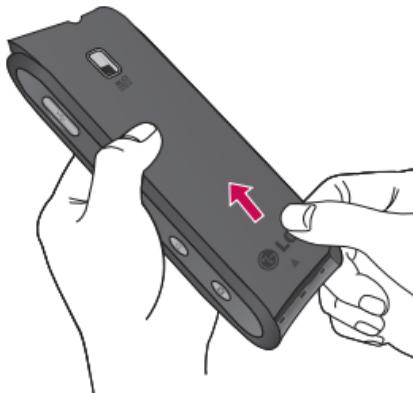

- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

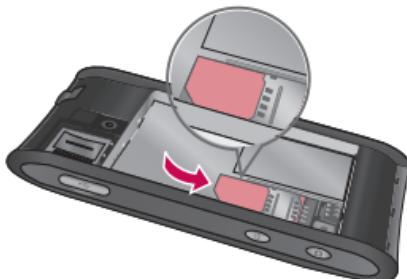

Osnovne informacije o telefonu

- 3 Umetnute bateriju na mjesto poravnavši kontakte zlatne boje na telefonu i bateriji, a zatim lagano pritisnuvši tako da baterija sjedne na mjesto.



- 4 Ponovo postavite stražnji poklopac na telefon i klizanjem ga vratite na mjesto, tako da začujete zvuk zaporke.



NAPOMENA! Ako se nakon umetanja SIM kartice i uključivanja telefon ne spoji na mrežu, обратите se davatelju usluge koji će vam dati podatke o nazivu pristupne točke.

Punjene telefonu

Gurnite poklopac utičnice punjača koji se nalazi na bočnoj strani telefona GT540 unatrag. Priklučite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. GT540 treba puniti do prikaza ikone

NAPOMENA: Baterija se na početku mora dokraj napuniti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.




NAPOMENA: GT540 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili oštetite tu stražnju površinu jer može doći do gubitka radnih značajki.

Umetanje memorijске kartice


Za spremanje dodatnih multimedija datoteka, primjerice slika snimljenih ugrađenim fotoaparatom, u telefon treba umetnuti memoriju karticu.

Umetanje memorijске kartice:

- 1 Prije umetanja ili vađenja memorijске kartice isključite telefon. Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Otvorite zaštitni poklopac i umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

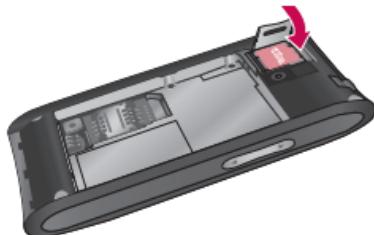

- 3 Zatvorite zaštitni poklopac utora.

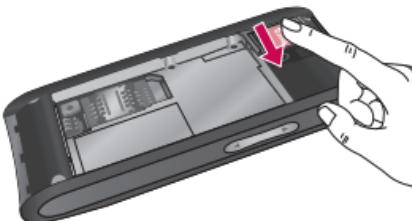

APOZORENJE!

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijске kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Osnovne informacije o telefonu

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Pri formatiranju kartice sve se datoteke spremljene na kartici brišu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Izbornik** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 pomaknite se po zaslonu i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pomaknite se po zaslonu i dodirnite **SD kartica i memorija telefona > Formatiranje SD kartice**.
- 4 Dodirnite **Formatiranje SD kartice** te potvrdite odabir.
- 5 Ako ste postavili zaključavanje uzorkom, unesite uzorak za zaključavanje te odaberite **Formatiraj**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako je na memorijskoj kartici postojao sadržaj, struktura mapa nakon formatiranja može se razlikovati, budući da su sve datoteke na kartici izbrisane.

SAVJET!

Ako je memorijska kartica već uspostavljena u telefonu, formatirati je možete sljedećim koracima. Dodirnite **Aplikacije > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Formatiranje SD kartice**, a zatim odaberite **Ukloni**.

Vaš početni zaslon

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerениh pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Kalibracija dodirnog zaslona

Kalibriranje zaslona uređaja uključuje dodirivanje središta križića dok se križić pomiče po zaslonu. Taj postupak omogućuje aktivaciju stavke koju dodirnete na zaslonu.

Ako telefon na dodirivanje zaslona ne reagira pravilno, ponovite kalibraciju slijedeći ove korake.

1. Dodirnite **Izbornik > Postavke > Postavke zvuka i zaslona** te se pomaknите do značajke **Postavke dodirnog zaslona**.
2. Dodirnite **Kalibracija zaslona** i slijedite upute na zaslonu.
3. Nakon dovršetka kalibracije odaberite **Provjeri kalibraciju ili Spremi bez provjere**, a zatim dovršite kalibraciju.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Kada se GT540 ne koristi, vraća se na zaključani zaslon.

Ako neko vrijeme ne koristite telefon, početni zaslon, odnosno zaslon koji koristite zamjenjuje zaključani zaslon, nakon čega se zaslon zatamnjuje radi čuvanja baterije. Za ponovnu aktivaciju telefona pritisnite tipku **Šalji**,

Početno ili Napajanje. Pojavljuje se zaključani zaslon. Dodirnite ikonu zaključavanja i povucite prst udesno da biste otključali početni zaslon. otvara se posljednji zaslon na kojem ste bili aktivni.

Korištenje početnog zaslona

Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu zaslona . Prikazuju se sve instalirane aplikacije.

NAPOMENA: Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Vaš početni zaslon

Odabir početnog zaslona


Korisničko sučelje temelji se na dvije vrste početnih zaslona: **LG zaslon i Android zaslon.**

Omiljeni početni zaslon možete postaviti kao zadan.

Ako želite promijeniti zadane postavke početnog zaslona, odaberite **Odabir početnog zaslona** u izborniku aplikacija.

LG zaslon

Za prikaz opcija jednostavno kližite prstom uljevo ili udesno.
Svaki panel možete prilagoditi dodajući mu widgete, koji predstavljaju
prečace do omiljenih aplikacija i mapa.

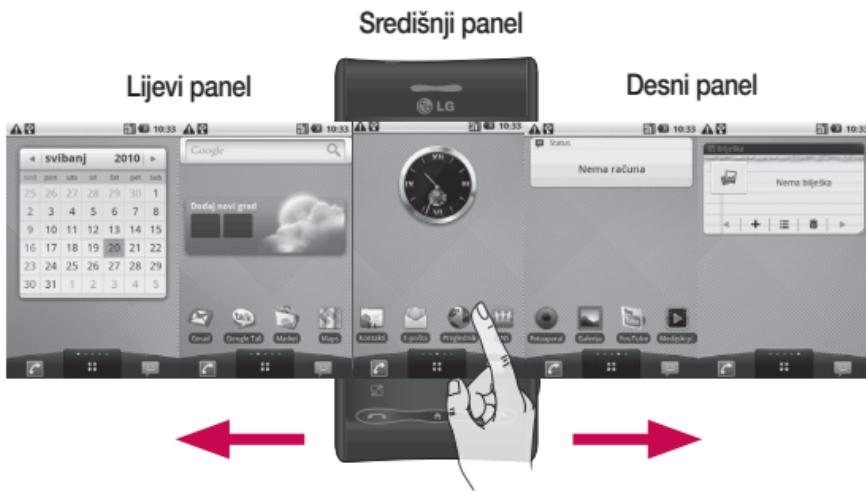

SAVJET!

Malene točkice na kartici aplikacija u dnu zaslona označavaju panel koji gledate.

Vaš početni zaslon

Na dnu zaslona LG zaslona možete vidjeti tipke za brzi pristup. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.




Dodirnite ikonu **Telefon** kako biste pozvali dodirnu površinu za upućivanje poziva.

Dodirnite ikonu **Poruka** kako biste pristupili izborniku za poruke.
Ovdje možete kreirati novu poruku.

Dodirnite ikonu **Izbornik** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
Za kretanje kroz aplikacije jednostavno dodirnite zaslon i kližite prstom.

Početni zaslon Android

Za prikaz opcija jednostavno kližite prstom uljevo ili udesno.
Svaki panel možete prilagoditi dodajući mu widgete, koji predstavljaju
prečace do omiljenih aplikacija i mapa.

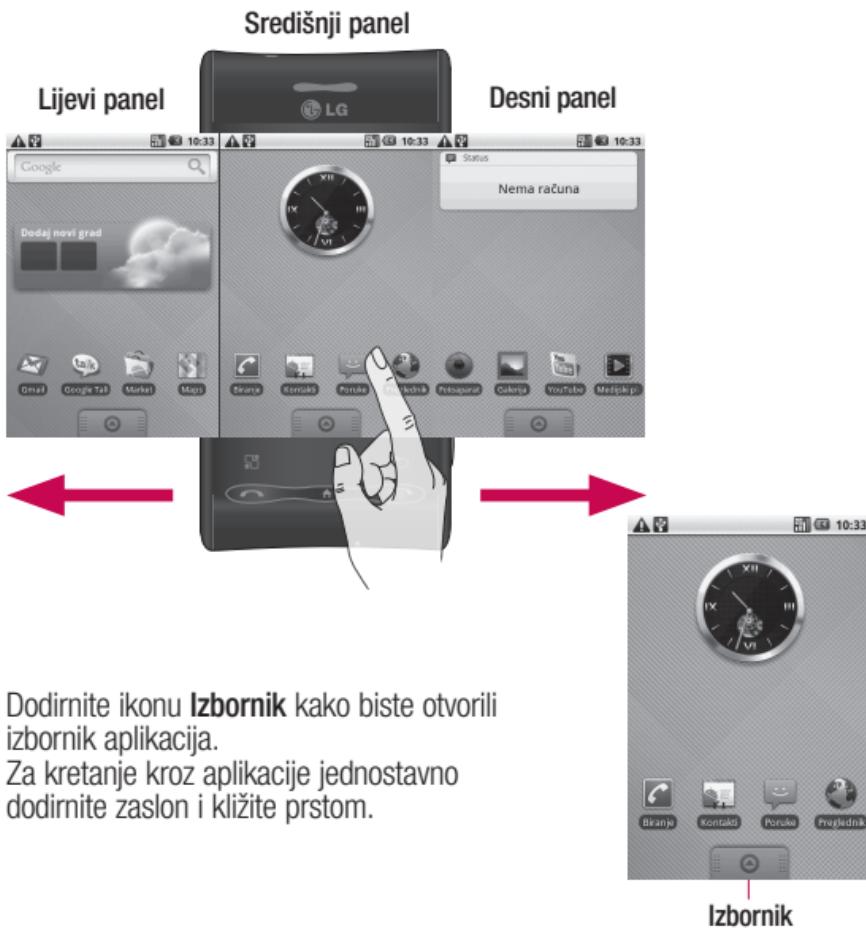

Vaš početni zaslon

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Početni zaslon možete prilagođavati dodajući mu prečace, widgete ili mape. Radi ugodnijeg korištenja telefona početnom zaslonu dodajte omiljene widgete.

NAPOMENA: funkcija je dostupna na početnim zaslonima **LG i Android**. Dodavanje željene ikone početnom zaslonu:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Opcije** te odaberite **Dodaj**.
- 2 U izborniku **Dodaj u Početni zaslon** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.
- 3 Primjerice, dodirnite značajku **Mape** na popisu i dodirnite je.
- 4 Odaberite značajku **Kontakti s tel. brojem** na popisu i dodirnite je.
- 5 Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove mape. Povucite je na željeno mjesto na odabranom panelu i odmaknite prst od zaslona.

Uklanjanje ikone aplikacije s početnog zaslona:

- 1 Dodirnite i držite željenu ikonu. Ikona mijenja se u ikonu **Smeće**.

- 2 Povucite ikonu aplikacije na ikonu Smeće.

Povratak u nedavno korištenu aplikaciju

- 1 Dodirnite i držite tipku Početno. Zaslon prikazuje skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Umjesto toga možete dodirnuti tipku **Natrag** da biste se vratili u trenutno aktivnu aplikaciju.

Obavijesti

Stranica sa obavijestima proteže se gornjim dijelom zaslona. Dodirnite stranicu i povucite prst nadolje. Umjesto toga, na početnom zaslonu možete pritisnuti tipku **izbornika** i odabrati **Obavijesti**. Ovdje možete provjeriti Wi-Fi i Bluetooth status kao i druge obavijesti.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jačine signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Wi-Fi je uključen i spojen na pristupnu točku
	Slušalice s kabelom
	Prosljeđivanje poziva
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Isključen mikrofon
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Bluetooth povezan
	Upozorenja sustava
	Alarm

Ikona	Opis
	Nova poruka govorne pošte
	Način rada u zrakoplovu
	Tiho
	Vibracija
	Nema SD kartice
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Ulaz podataka
	Izlaz podataka
	Ulaz i izlaz podataka
	USB veza s računalom
	Preuzimanje
	Slanje podataka
	GPS prikuplja
	GPS je uključen
	Servisna poruka
	Poruka s postavkama

Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** :: kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Dodirnite **Gmail**, a zatim dodirnite **Dalje>Stvori** kako biste pokrenuli čarobnjak za postavu aplikacije Google Mail i postavili je.
- 3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili dodirnu tipkovnicu i unesite svoje ime i korisničko ime za Google račun. Pri unosu teksta u sljedeće se polje za tekst možete premještati dodirnući **Dalje** na tipkovnici.
- 4 Kada dovršite unos imena i korisničkog imena, dodirnite **Dalje**. Telefon komunicira s poslužiteljima tvrtke Google te provjerava raspoloživost korisničkog imena.
- 5 Unesite, a zatim ponovo unesite lozinku. Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne

podatke o računu. Pričekajte da poslužitelj stvori vaš račun.

Prijava na Google račun

- 1 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite opciju **Prijava**. Pričekajte na provođenje prijave.
- 2 Nakon prijave možete koristiti Google Mail i Google usluge putem svog telefona.
- 3 Nakon što postavite Google račun na telefonu, telefon se automatski sinkronizira s vašim Google računom na webu. (Sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije.)

Nakon prijave možete koristiti Google Mail, Google Kalendar, Androi Market i Google Map, preuzimati aplikacije na web-mjestu Android Market, izrađivati sigurnosne kopije postavki na poslužiteljima tvrtke Google i koristiti druge usluge tvrtke Google putem telefona.

Pozivi

Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj na tipkovnici. Za brisanje broja dodirnite ikonu **Briši** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  za upućivanje poziva.
- 4 Za dovršetak poziva dodirnite **Kraj poziva**.

SAVJET! Za unos znaka "+" u međunarodnim pozivima dodirnite i držite tipku **0+**.

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Dodirnite  za otvaranje kontakata.
- 2 Pomičite se kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Traži**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako za taj kontakt postoji više brojeva.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, javiti se možete pritiskom tipke **Šalji**. Umjesto toga možete povući ikonu **Poziv**  nadesno.

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite tipku **Kraj**.

SAVJET! Ako želite prijeći u nečujan način rada, kada telefon zazvoni dodirnite ikonu za nečujnu zvonjavu  i povucite je ulijevo.

Podešavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva upotrijebite tipku za povećavanje ili smanjenje glasnoće koja se nalazi s lijeve strane telefona.

Postavke poziva

Postavke poziva na telefonu mogu se konfigurirati, primjerice proslijedivanje poziva, pozivi na čekanju i druge značajke koje davatelj usluge nudi.

Pozivi

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 pomaknите se po zaslonu i dodirnite **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Postavke poziva** i odaberite mogućnosti koje želite koristiti.

Fiksno biranje – odaberite fiksno biranje kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se s telefona mogu pozvati. Trebat će vam PIN 2 koji dobivate od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Glasovna pošta – postavljanje broja za glasovnu poštu.

Prosljeđivanje poziva – možete konfigurirati proslijedivanje poziva tijekom glasovnog poziva, u slučaju da ne odgovorite i slično. Odaberite **Uvijek prosljedi, Prosljedi kad je zauzeto, Prosljedi kad je neodgovoren ili Prosljedi kad je nedostupno**. Potom unesite broj za proslijedivanje.

NAPOMENA: Preusmjeravanje poziva se dodatno naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog mrežnog operatera.

Zabrana poziva – odaberite kada želite zabraniti pozive. Unesite lozinku zabrane poziva.

Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Trošak poziva – pregled troškova za pozive. Ova usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati ovu funkciju.

Trajanje poziva – pregled svih poziva, uključujući sve pozive, upućene pozive, primljene pozive i posljednji poziv.

Dopuniti postavke poziva – ta značajka omogućuje izmjenu sljedećih postavki:

ID pozivatelja : odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju : ako je aktiviran poziv na čekanju, telefon vas tijekom poziva izvješćuje o ulaznom pozivu.

Odaberli liniju : omogućuje odabir linije.

Kontakti

Na telefonu možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima Google računa ili drugim računima koji podržavaju sinkronizaciju kontakta.

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na početnom zaslonu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite značajku **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.
- 2 Dodirnite **Traži** i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta.

SAVJET! Za pretraživanje po grupama dodirnite karticu **Kontakti** pri vrhu zaslona te odaberite **Grupe**. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

U glavnom izborniku

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Dodirnite **Postavke** i odaberite **Traži**.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite , zatim dodirnite **Novi kontakt**.
- 2 Ako novom kontaktu želite dodati sliku, dodirnite  . Možete koristiti spremljenu sliku ili slikati novu.
- 3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili dodirnu tipkovnicu i unesite ime novog kontakta.
- 4 Odaberite vrstu kontakta dodirnuvši karticu **Telefon** i odaberite **Telefon**, **SIM** ili **Google**.
- 5 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 6 Dodirnite **Gotovo** za spremanje kontakta.

Poruke/E-pošta

Poruke

GT540 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu i dodirnite značajku **Nova poruka** kako biste otvorili praznu poruku.
- 2 Unesite broj mobilnog telefona u polje **Za**. Dok unosite broj telefona, pojavljuju se odgovarajući kontakti. Možete dodirnuti predloženog primatelja ili nastaviti s unosom broja telefona. Možete dodati više kontakata.
- 3 Dodirnite donji okvir poruke kako biste započeli s unosom poruke.
- 4 Dodirnite tipku **Izbornik** kako biste otvorili izbornik mogućnosti. Odaberite **Dodaj subjekt**, **Umetni**, **Šalji**, **Umetni smješka**, **Brisati poruke**, **Sve poruke** ili **Dodaj u Kontakte**.

- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza vašeg imena. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.



UPOZORENJE:

Ograničenje od 160 znakova može biti različito u različitim državama, ovisno o tome kako se SMS kodira.



UPOZORENJE: Ako se SMS poruci doda slika, video zapis ili audiodatoteka, poruka se automatski pretvara u MMS poruku, a u skladu s tim vršit će se i naplata.

NAPOMENA: Kada tijekom poziva primite SMS poruku, nećete začuti zvuk primitka, ali moći ćete vidjeti poruku na traci indikatora.

Poruke/E-pošta

Unos teksta

Tipkovnica



Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Dodirnite i držite da biste pregledali Postavke uređivača, Jezik pisanja, Način unosa i Korisnički rječnik.

Pomoću krećite se između različitih tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (npr. velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

Način rada T9

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje upisujete, a na temelju niza tipki koje ste dodirnuli. Predviđa riječi koje upisujete i predlaže alternative.

Abc način rada

Taj vam način rada omogućuje unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dvaput ili triput, dok se slovo ne prikaže.

123 način unosa

Taj vam način rada omogućuje brži unos brojeva tijekom pisanja poruke (primjerice broja telefona). Pritisnite tipke koje odgovaraju željenim brojevima prije ručnog prebacivanja natrag na prikladan način za unos teksta.

Postavljanje e-pošte

Možete ostati dostupni i na putu, koristeći GT540 za e-poštu. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** i dodirnite **E-pošta** kako biste otvorili kontakte.

Poruke/E-pošta

Umjesto toga možete dodirnuti **E-pošta** na početnom zaslonu kako biste e-pošti pristupili izravno.

- 2 Ako račun e-pošte nije postavljen, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte.

SAVJET! Ako je račun e-pošte već postavljen, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

Slanje e-pošte putem novog računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu **E-pošta**, a zatim dodirnite **Sastaviti** kako biste otvorili novu praznu poruku.
- 2 Unesite adresu primatelja, a zatim napišite poruku. Također, možete priložiti slike, video zapise, zvučne datoteke i ostale vrste datoteka.
- 3 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku e-pošte.

SAVJET! Tijekom aktivne Wi-Fi veze, poruke e-pošte šalju se i primaju preko Wi-Fi veze.

Promjena postavki računa za e-poštu

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu **E-pošta** te dodirnite željeni račun.
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik** kako biste otvorili izbornik mogućnosti te dodirnite **Postavke**.
- 3 Podešavati možete sljedeće mogućnosti: **Postavljanje računa**, **Osnovne postavke**, **Opcije preuzimanja** i **Neželjena poruka**.

Promjena postavki SMS-a

Postavke poruka na telefonu GT540 unaprijed su određene, tako da poruke možete slati odmah. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, a zatim dodirnite tipku **Izbornik**. Dodirnite **Postavke**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka na telefonu GT540 unaprijed su određene, tako da poruke možete slati odmah. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama. Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, a zatim dodirnite tipku **Izbornik**. Dodirnite **Postavke**.

< SMS postavke >

Izvješće o isporuci – Aktivirajte tu značajku kako biste primali potvrde o isporuci poruka.

Organiziraj poruke na SIM – Upravljanje porukama spremlijenim na SIM kartici.

Razdoblje valjanosti – odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

SMS centar poruka – unesite pojedinosti centra za poruke.

< MMS postavke>

Izvješće o isporuci – odaberite kako biste zatražili izvješća o isporuci.

Izvješće o isporuci – odaberite zahtjev za potvrdom o čitanju svake poruke koju pošaljete.

Auto preuzimanje – aktivirajte za automatski dohvata poruka.

Auto preuzimanje u roamingu – aktivirajte za dohvata poruka tijekom roaminga.

Odabereti prioritet – odaberite razinu prioriteta za MMS poruke.

Razdoblje valjanosti – odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Stvaranje događaja

Zabranjeno: u tom načinu rada klijentski MMS uređaj samo stvara i šalje poruke čiji sadržaj pripada Core MM domenu sadržaja.

Upozorenje: u tom načinu rada klijentski MMS uređaj vodi korisnika pri stvaranju i slanju poruka čiji sadržaj pripada Core MM domenu sadržaja. Vođenje se vrši putem dijaloga upozorenja.

Slobodno: u tom načinu rada klijentski MMS uređaj omogućuje korisniku dodavanje bilo kakvog sadržaja poruci.

Primanje oglasa – omogućuje primanje reklamnih oglasa.

Poruke/E-pošta

< Druge postavke >

Servisna poruka – odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke.

Postavke obavijesti – aktivirajte za primanje obavijesti u traci statusa. Omogućuje također odabir melodije zvona i aktivaciju vibracije za upozorenje o novim porukama.

Info Postavke usluga – odaberite želite li primati, blokirati, pregledavati ili mijenjati kanale za prijem info postavki usluga (poruke emitiranja ćelija). Također omogućuje odabir jezika za info postavke usluga.

Društvena mreža

Pomoći svog telefona možete uživati u društvenim mrežama i upravljati mikro-blogom u mrežnim zajednicama. Možete ažurirati svoj trenutni status i pregledavati status svojih prijatelja u realnom vremenu.

Telefonu možete dodati Facebook, Twitter ili Bebo račune. Ako nemate takve račune, možete posjetiti ta web-mjesta i postaviti račune.

NAPOMENA! Povezivanje s mrežnim uslugama i njihovo korištenje može stvoriti dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davaljca mrežnih usluga.

Dodavanje računa u telefon

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Pomaknite se po zaslonu i dodirnite **SNS**.
- 3 Dodirnite **Dodaj račun** kako biste dodali račun društvene mreže.
- 4 Odaberite vrstu računa koji želite dodati.
- 5 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku koju ste postavili u zajednici te dodirnite **Prijava**.
- 6 Pričekajte provjeru računa.
- 7 Provjerite je li zajednica **Uključena**. Ako dodirnete zajednicu, možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.

SAVJET! Ako početnom zaslonu dodate widget socijalne mreže, widget će prikazivati vaš status tijekom ažuriranja telefona putem mreže. Bez prijave u aplikaciju možete dobivati novosti, objave i fotografije članova mreže – svi su zajedno, cijelo vrijeme i uvijek u realnom vremenu.

Društvenoj mreži također možete pristupiti izravno, dodirom widgeta.

Pregled i ažuriranje statusa

- 1 Odaberite zajednicu kojoj želite pristupiti.
- 2 Pojavljuje se početni zaslon zajednice. Tu možete vidjeti trenutni status društvene zajednice.
- 3 Ako želite ažurirati svoj status, dodirnite Status i upišite trenutni status, a zatim dodirnite Dijeli.

NAPOMENA: Funkcija ovisi o mrežnoj usluzi.

Uklanjanje računa s telefona


- 1 Na popisu Sn upravitelj (upravitelj društvenih mreža) dodirnite tipku **izbornika** te dodirnite **Ukloni račun**.
- 2 Odaberite i označite zajednicu koju želite izbrisati, a zatim dodirnite značajku **Ukloni račun**.
- 3 Dodirnite **U redu** kako biste potvrdili odluku.

Kamera

Osnovne informacije o tražilu

Osvjetljenje – definiranje količine svjetla koje prodire na sliku i upravljanje tim svjetlom. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvijetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvijetljenost slike.

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

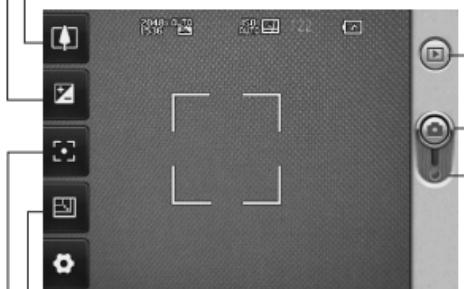

Galerija – omogućuje pristup spremljениm fotografijama iz načina rada za snimanje. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Snimanje fotografije

Video način rada – povucite tu ikonu nadolje kako biste se prebacili u način snimanja videosadržaja.

Postavke – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi [Korištenje naprednih postavki](#).

Veličina slike – dodirnite kako biste postavili veličinu slike koju želite snimiti (u pikselima). Odaberite jednu od brojčanih mogućnosti veličine slike: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Fokus – dodirnite tu ikonu za pristup izborniku mogućnosti. Vidi [Korištenje fokusiranja](#).

NAPOMENA: Za snimanje slika prvo treba umetnuti memorijsku karticu. Bez umetanja memorijске kartice nećete moći spremiti sliku koju ste snimili.

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Korištenje fokusiranja

Za fokusiranje možete koristiti jednu od sljedećih mogućnosti:

Automatsko fokusiranje – postavljanje automatskog fokusiranja aparata.

Makro – snimanje fotografija iz velike blizine. Ako pokušavate snimiti fotografiju iz blizine, ali okvir za fokusiranje zadržava crvenu boju, pokušajte uključiti makrosnimanje.

Prepoznavanje lica – ako pri snimanju fotografije uključite prepoznavanje lica, fotoaparat automatski otkriva ljudska lica i fokusira na njih.

Nakon spremanja fotografije u galeriji osobi na fotografiji možete dodati nov nadimak tako da dodirnete i držite lice te osobe.

Osoba se smješta u traku Osobe u galeriji. Uz to, možete se povezati sa značajkom Kontakti da biste fotografiji dodijelili podatke o kontaktu.

NAPOMENA: U značajki Prepoznavanje lica zumiranje nije podržano.

Ručno – postavljanje ručnog fokusiranja fotoaparata.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3lagano pritisnite tipku za snimanje i u sredini tražila će se prikazati okvir za fokusiranje.
- 4 Telefon smjestite tako da objekt bude u okviru za fokusiranje.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 6 Pritisnite gumb za snimanje i držite ga.

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu.

Podijeli Dodirnite za dijeljenje fotografije putem Bluetooth, E-pošta, Gmail, Picasa, Poruke ili SNS.

Kamera

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do dodatnih troškova.

Postavi kao Dodirnite kako biste sliku koristili kao **Ikona kontakta, Postavi pozadinu ili Zaklj. zaslon.**

Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabранe slike.

Uredi Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni video zapis će se spremiti.

 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite tipku Natrag.

Kvaliteta slike – odaberite **Super fino, Fino ili Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštrija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Balans bijele – odaberite **Automatsko, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno**.

Način okidanja – odaberite **Uobičajeno, Kontinuirano snimanje, Retuširanje, Snimka kadra, Automatsko panoramsko, Umjet. fotograf. ili Snimka smješka**.

Samookidač – samookidač omogućuje postavljanje odgode snimanja nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno, 3 Sek, 5 Sek ili 10 Sek**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite ISO vrijednosti **Automatsko, 100, 200 ili 400**.

Tip scene – odaberite **Automatsko, Portret, Pejzaž, Sport, Noć ili Zalazak sunca**.

Efekti boje – odaberite ton boje za novu fotografiju.

Nakon odabira pritisnite tipku Natrag kako biste zatvorili izbornik tonova boje. Spremni ste za fotografiranje.

NAPOMENA: Fotografiju snimljenu u boji naknadno možete promijeniti u crno-bijelu ili sepia, ali crno-bijelu sliku ili sliku u sepia tonovima ne možete promijeniti u sliku u boji.

Prikaži snimljen... – odaberite Zadrži, Uvijek uključeno ili Isključeno. Ako odaberete Uvijek uključeno, slika se nakon snimanja prikazuje tijekom 1 sekunde i odmah prelazi u pregled.

Zaslon s mrežom – odaberite Isključeno, 2X2 ili 3X3.

Zvuk okidača – odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Geo-označavanje – aktivirajte tu funkciju kako biste koristili usluge telefona koje se temelje na lokaciji. Snimajte fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.

Sakrij ikone – Odaberite ručno ili

automatsko skrivanje ikona.

Prepoznavanje treptaja – odaberite Uvijek uključeno kako biste provjerili je li netko tijekom snimanja zažmrio.

Pon. postavi - ponovno postavljanje svih postavki fotoaparata.

SAVJET! Kada zatvorite opciju fotoaparata, sve postavke će se vratiti na zadane vrijednosti, osim veličine i kvalitete slike. Sve postavke koje nisu zadane moraju se ponovno postaviti, kao npr. nijansa boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki prikazuje se preko tražila, pa prilikom promjene elemenata boje, odnosno kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Pregledavanje spremljenih fotografija


1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se prikazati galerija.

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

Osvjetljenje – definiranje količine svjetla koje prodire na sliku i upravljanje tim svjetlom. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvijetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvijetljenost slike.

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće. Prije početka snimanja video zapisa možete upotrijebiti funkciju zumiranja. Tijekom snimanja funkcija zumiranja ne može se koristiti.

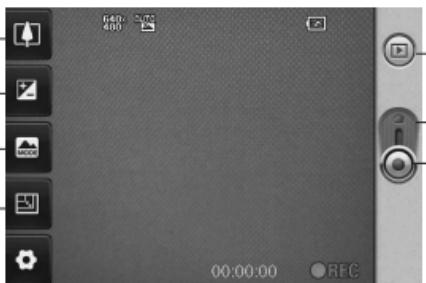

Postavke – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi [Korištenje naprednih postavki](#).

Galerija – omogućuje pristup spremlijenim fotografijama iz načina rada za snimanje video zapisa. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Način rada kamere – povucite tu ikonu nadolje kako biste se prebacili u način snimanja kamerom.

Započni snimanje

Veličina video zapisa – dodirnite kako biste postavili veličinu video zapisa koji želite snimiti (u pikselima). Na raspolaganju stoe sljedeće veličine video zapisa VGA (640x480), QVGA (320x240) i QCIF (176x144).

Tip scene – prilagođavanje kamere okruženju. Odaberite Automatsko, Portret, Pejzaž, Sport, Zalaz sunca ili Noć.

Brzo snimanje video zapisa

- 1 Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Potom priđite na .
- 3 Na zaslonu će se prikazati tražilo kamere.
- 4 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 5 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 6 Snimi će se prikazati na dnu tražila, zajedno s mjeračem vremena koji prikazuje trajanje video zapisa.
- 7 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja video zapis

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis.

Podijeli Dodirnite za dijeljenje video zapisa putem **Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke ili YouTube.**

NAPOMENA: Prilikom preuzimanja MMS poruka pri roamingu mogu se naplatiti dodatne naknade.

Reproduciraj Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabranog video zapisa.

Uredi Dodirnite kako biste video zapis koristili kao pozadinu.

 Dodirnite za pristup reprodukciji medijskih sadržaja i reprodukciju video zapisa.

 Dodirnite za brisanje upravo snimljenog video zapisa i potvrdite brisanje pritisnuvši Da. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapis. Trenutni video zapis će se spremiti.

 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

Video kamera

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Postavku kamere možete podešiti pomicanjem kotačića. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

Efekti boje – odaberite nijansu boje za novi prikaz.

Balans bijele – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u video zapis. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatsko**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Trajanje – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje MMS poruke.

SAVJET! Pri odabiru trajanja za MMS kvaliteta slike postavlja se na QCIF, a dulji video zapisi ne mogu se snimati.

Zvuk – odaberite **Uvijek uključeno** za snimanje video zapisa bez tona.

Sakrij ikone – odaberite želite li sakriti ikone iz izbornika videokamere automatski ili ručno.

Snimljeni video – odaberite **Zadrži**, **Uvijek uključeno** ili **Isključeno**. Ako odaberete **Uvijek uključeno**, zaslon video zapisa se nakon snimanja prikazuje tijekom 1 sekunde i odmah prelazi u pregled.

Ponovo postavi – ponovno postavljanje svih postavki kamere.

SAVJET! Video zapis snimljen u boji naknadno možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia, ali crno-bijeli video zapis ili onaj u sepia tonovima ne možete promijeniti u video zapis u boji.

Pregledavanje spremljenih video zapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite video zapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcija će započeti automatski.

Vaše fotografije i video zapisi

Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im pojedinosti ili ih učiniti živopisnijima.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati te dodirnite tipku **izbornika**.
- 2 Dodirnite **Uredi** kako biste izmijenili fotografiju:



Zaokretanje i preokretanje – zaokrenite ili preokrenite fotografiju radi zabave ili boljeg prikaza.



Izrez – izrez fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.



Podešavanje – značajka pomaže podešiti fotografiju automatskim postavljanjem boje, osvjetljenosti i sličnih značajki.



Efekt – dodirnite za primjenu efekata na fotografiju.



Okvir – dodajte fotografiji okvir.



Tekst – dodajte slici tekst.



Isječci – dodajte isječak fotografiji.



Crtanje – crtajte prostoručno po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.



Pečat – ukrasite fotografiju pečatima. Odaberite jedan od pečata i dodirnite mjesto na fotografiji na koje ga želite smjestiti.



Promijeni veličinu – promijenite veličinu fotografije.



Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji.



Brisanje uređivanja fotografije.

Uređivanje video zapisa

Značajke za uređivanje video zapisa dostupne su za MPEG-4 format.

Skraćivanje duljine video zapisa

- 1 Odaberite **Uredi** , zatim odaberite

Vaše fotografije i video zapisi

- 2 Dodirnite ►. Potom označite novu početnu i završnu točku. Dodirnite **U redu** te odaberite **Dalje**.
- 3 Dodirnite ↲ kako biste se vratili u galeriju i odbacili promjene.
- 4 Dodirnite Početak, potom odaberite stil teksta. Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite Gotovo.
- 5 Dodirnite područje zaslona na koje želite postaviti tekst, a zatim dodirnite **U redu**.
- 6 Zamijenite postojeći ili je spremite kao novu datoteku.
- 7 Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

Odabir stila za prijelaz

- 1 Odaberite stil za prijelaz te dodirnite ☑ kako biste ga pogledali.
- 2 Dodirnite ^{2sec} , zatim povucite traku kako biste podesili vrijeme trajanja
- 3 Dodirnite **U redu** kako biste spremili prijelaz. Dodirnite **Samo primjeni** kako biste primjenili trenutno odabrani prijelaz. Odaberite **Primjeni na sve** kako biste trenutno odabrani prijelaz primjenili na sve videodatoteke na ploči za montažu.

Dodavanje podnaslova

- 1 Otvorite video zapis koji želite uređiti.
- 2 Odaberite **Uredi** i odaberite  za dodavanje podnaslova na video zapis.

- 3 Dodirnite ► i pauzirajte reprodukciju radi postavljanja početne točke za prikaz teksta.
- 4 Dodirnite **Početak**, potom odaberite stil teksta. Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Gotovo**.
- 5 Dodirnite područje zaslona na koje želite postaviti tekst, a zatim dodirnite **U redu**.
- 6 Zamijenite postojeći ili je spremite kao novu datoteku.
- 7 Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

Dodavanje efekata za uređivanje.

- 1 Otvorite video zapis koji želite uređiti.
- 2 Odaberite **Uredi** , zatim odaberite  .
- 3 Odaberite efekt za dodavanje na fotografiju.

Zgrabite okvir

Snimite sliku iz video zapisa.

- 1 Otvorite video zapis koji želite uređiti.
- 2 Odaberite **Uredi**, zatim odaberite .
- 3 Pokrenite video zapis, zatim dodirnite  za snimanje zaslona kojeg želite tijekom reprodukcije video zapis.
- 4 Okvir se sprema na telefon kao slika.

Dodavanje sinkronizacije na video zapis

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređiti.
- 2 Odaberite **Uredi**, zatim odaberite .
- 3 Dodirnite . Otvara se mapa **Moji zvukovi**. Odaberite pjesmu koju želite dodati video zapisu.
- 4 Izvorni zvuk video zapisa će se izbrisati.

- 5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja video zapisa, odaberite hoće li se zvuk reproducirati **Jednom** ili odaberite **Ponovi**.
- 6 Zamijenite postojeću ili je spremite kao novu datoteku.
- 7 Ili možete snimit novu datoteku i umetnuti sinkronizaciju uživo dodirom na .
- 8 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili sinkronizaciju.

Multimedija

Multimedijiske datoteke možete spremiti na memorijsku karticu za jednostavan pristup svim slikama i videozapisima.

Dodirnite **Izbornik** te odaberite **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških traka u kojima se nalaze sve vaše multimedijiske datoteke.

NAPOMENA: Svakako instalirajte memorijsku karticu u telefon kako biste spremili fotografije i imali pristup svojim slikama. Bez memorijske kartice telefon neće prikazivati fotografije ili video zapise.

Ima pet kataloških traka kao što je niže prikazano.

Sve  : prikaz svih slika i video zapisa.

Omiljeni zapis  : ako dodirnete i držite fotografiju i video zapis, pojavljuje se zaslon mogućnosti koji omogućuje označavanje fotografije kao favorita. Traka

Omiljeni zapis prikazat će vaše omiljene fotografije i video zapise.

Fotoaparat  : prikazuje sve vaše fotografije zapise.

Slika  : prikazuje sve vaše slika zapise.

Video  : prikazuje sve vaše video zapise.

Oznaka  : slično traci favorita, možete označavati fotografije. Ova traka prikazuje označene fotografije i video zapise.

Ljudi  : u radu s kamerom, ako odaberete **Fokus > Prepoznavanje lica** i snimite fotografiju, ona će se postaviti na traku **Ljudi**. Osobi na fotografiji možete dodijeliti novi nadimak. Umjesto toga možete otvoriti značajku **Kontakti** kako biste fotografiju povezali s kontaktom.

Media Player

Mapa **Media Player** prikazuje popis video zapisa koje ste preuzeли ili snimili na svoj telefon.

Gledanje video zapisa

1 Odaberite **Media Player** na kartici Aplikacije.

2 Dodirnite **Video** i odaberite video zapis za reprodukciju.

SAVJET! GT540 podržava DivX format za reprodukciju video zapisa, što omogućuje dostupnost većeg broja sadržaja.

Dodirnite **Glazba** i odaberite glazbu za reprodukciju. Pjesme možete reproducirati, kategorizirati ih po **Albumu i Autoru** ili stvoriti **Popis pjesama**.

Program za uređivanje video zapisa

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** te odaberite **Uređivanje video zapisa** .

Pregled

- 1  **Postavi BGM** – dodajte pozadinsku glazbu ploči za montažu ili promijenite zvuk.
- 2  **Uvezi datoteke** – dodajte medijske datoteke ploči za montažu. Možete dodati do 32 medijske datoteke.
- 3  **Organizator isječaka** – upravljajte dodanim medijskim datotekama. Ako medijske datoteke nisu dodane, ovaj gumb je onemogućen.
- 4  **Pogled** – pogledajte videodatoteku koju ste stvorili.
- 5  **Spremi** – spremite videodatoteku koju ste stvorili.

6  **Dodaj tekst** – dodajte okvir s tekstom na ploču za montažu.

Za uređivanje video zapisa najprije morate dodirnuti .

-  – Dodirnite kako biste odabrali sve datoteke, ali maksimalan broj datoteka je 32.
-  – Dodirnite kako biste poništili odabir svih datoteka.
- 25/32 – Taj broj prikazuje broj odabrane datoteke.
-  Dodirnite za prelazak na sljedeći korak.

Prikaz uz glazbu

- 1 Okrenite lijevo i desno za pregled različitih stilova. Za **Glazbeni film** možete odabrati samo fotografije.
 -  – Vratite se na zaslon **Uređivanje video zapisa**.
 -  – prikaz naziva i opisa stila.
 -  – Pregled stila.
 -  – Dodirnite za odabir fotografija.
- 2 Nakon odabira fotografija dodirnite  za prelazak na sljedeći korak.

Multimedija

- 3 Za odabir svih slika dodirnite i dodirnite .
- 4 Odaberite glazbu, zatim je postavite kao pozadinsku glazbu.
- 5 Putem tipkovnice unesite naslov filma, a potom ga spremite.
- 6 Dodirnite za reprodukciju cijele video datoteke.
- 7 Dodirnite za spremanje video datoteke koji ste stvorili.

Automatsko rezanje

Postoje tri predloška stila: **Portret**, **Pejzaž** i **Pokretni objekti**.

- 1 Dodirnite te odaberite video zapis. Krenite na idući korak.
- 2 Dodirnite za pregled video datoteke.
- 3 Dodirnite kako biste spremili datoteku.

Igranje igre

- 1 GT540 sadrži više igara. Više igara možete preuzeti s web-mesta Market.
- 2 Dodirnite gumb za pokretanje kako biste pokrenuli igru ili aplikaciju.

NAPOMENA: Pri korištenju te usluge za preuzimanje igara ili aplikacija koje nisu besplatne može doći do dodatnih troškova.

NAPOMENA: Instalacija Java igara i aplikacija moguća je samo putem weba.

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja.

- 1 Priključite GT540 na računalo putem USB kabela.
- 2 Odaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona > Aktiviraj samo vanjsku memoriju.**
- 3 U statusnoj traci povucite USB ikonu.
- 4 Odaberite **USB spojen i Prebacivanje.**
- 5 Možete pregledati sadržaj masovnog spremišta na svom računalu i prenijeti datoteke.

NAPOMENA: Prvo treba instalirati SD karticu. Bez SD kartice ne možete koristiti masovno spremanje putem USB kabela.

Glazba

GT540 sadrži ugrađen glazbeni player koji vam omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristupanje playeru glazbe dodirnite Glazba. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Pjesme – sadrži sve pjesme koje imate na telefonu.

Popisi pjesama – sadrži popise pjesama koje ste stvorili.

Reprodukacija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** te odaberite **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dodirnite za pauziranje reprodukcije pjesme.

- 5 Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite za povratak na prvi dio pjesme. Dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Korištenje radiouređaja

Telefon GT540 FM ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

Multimedija

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

Automatsko traženje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** te odaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite tipku **izbornika**.
- 3 Dodirnite **Auto pregled**, zatim dodirnite **Da**. Pronadjenim stanicama dodijelite brojeve kanala pomoću značajki **Postavi**, **Preskoči** ili **Zaustavi**.

NAPOMENA: Stanice možete podesiti i ručno, pomoći kotačića prikazanog pokraj radio frekvencije.

Slušanje radija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** te odaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite broj kanala na koji je spremljena radio stanica koju želite slušati.

SAVJET! Za bolji radijski prijem razvucite kabel slušalica koji služi kao radijska antena.



UPOZORENJE!

Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

Aplikacije Google

- 1 Najprije postavite Google račun. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon prijave, kontakti, e-pošta i kalendar vašeg Google računa automatski se sinkronizira s telefonom GT540.

SAVJET! Ako nakon prijave promijenite Google račun ili se želite odjaviti, slijedite sljedeći korak: **Izbornik > Postavke > Aplikacije > Organiziraj aplikacije > Google Apps > Brisi podatke.**

Google Maps

Provjerite svoju trenutnu lokaciju i promet i primajte upute do svojeg odredišta. GT540 mora biti spojen na Wi-Fi ili 3G/GPRS.

NAPOMENA: Google Maps ne pokriva sve gradove i zemlje.

NAPOMENA: Tijekom korištenja značajke **Pregled ulica** u potrazi za lokacijom, dodirnite tipku **izbornika** te dodirnite **Način rada kompasa** za uključivanje tog načina rada.

Androi Market

Androi Market omogućuje preuzimanje korisnih aplikacija i igara. Ako instalirate aplikacije i igre koje ste preuzeли na mjestu

Androi Market, te se značajke pojavljaju u izborniku telefona GT540.

Možete objavljivati komentare o aplikaciji ili je označiti ako smatrate da nije kompatibilna s telefonom GT540.

NAPOMENA: Kada želite dovršiti igru, upotrijebite tipku **Početno** ili **Natrag**. Vratit ćete se na početni zaslon. Umjesto toga možete upotrijebiti tipku **izbornika** unutar same igre.

Google Mail

Google Mail se konfigurira pri prvom postavljanju telefona. Ovisno o postavkama sinkronizacije, Google Mail na telefonu automatski se sinkronizira s Google Mail računom na webu. Popis ulazne pošte zadani je prikaz za Google Mail.

Google Talk

Google Talk je program za trenutno dopisivanje tvrtke Google. Omogućuje vam komuniciranje s ostalim osobama koje koriste Google Talk.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** te odaberite **Novi alarm**.
- 2 Želite li dodati novi alarm, dodirnite **Dodaj alarm**. Postoje alarni koji možete aktivirati.
- 3 Dodirnite za uključivanje alarma i postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma. Kada postavite vrijeme, GT540 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do uključivanja alarma.
- 4 Odaberite melodiju zvona te uključite značajku **Vibracija** ako to želite. Postavite ponavljanje. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.
- 5 Odaberite značajku **Etiketa** za dodjelu naziva alarmu.
- 6 Kad se alarm oglaši možete ga odgoditi na 10 minuta ili ga isključiti.
- 7 Dodirnite , a zatim se vratite na prvi zaslon alarma.
- 8 Dodirnite i držite sat na zaslonu i prikazat će se različite vrste satova. Odaberite jedan.
- 9 Sve alarne možete izbrisati dodirnuvši tipku **izbornika** te odabравši **Brisati alarm**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite tipku **izbornika**, dodirnite **Napredni panel** te odaberite sin, cos, tan, log i tako dalje.

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Izbornik** te odaberite **Kalendar**.
- 2 Da biste mogli koristiti Kalendar morate kreirati Google račun.
- 3 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 4 Dodirnite tipku **izbornika**, a zatim dodirnite **Novi događaj**.
- 5 Dodirnite **Naziv** te unesite naziv događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja. Unesite vrijeme i datum kada događaj završava u donje okvire za vrijeme i datum.

- Dodirnite također **Gdje** te unesite lokaciju.
- Ako svom događaju želite dodati napomenu, dodirnite **Opis** i unesite detalje.
- Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **Ponavljanje**, a zatim postavite značajku **Podsjetnici** ako je to potrebno.
- Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar. Svi datumi sa spremšnjim događajima bit će u kalendaru označeni kvadratom u boji. Na početku svakog događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Snimanje glasa**.
- Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- Dodirnite  za zaustavljanje snimanja.

- Dodirnite tipku **izbornika** te odaberite **Postavi kao** kako biste snimak postao **Melodija** poziva.

NAPOMENA: Dodirnite **Iди на попис** za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Web

Pristup Internetu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Preglednik**.
- 2 Premjestit čete web stranicu.

NAPOMENA: Pri povezivanju s tim uslugama i preuzimanju sadržaja mogu nastati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba Web trake s alatima

Dodirnite  za otvaranje alatne trake.

- 1 Dodirnite  za osvježavanje web-stranice.
- 2 Dodirnite  za prelazak na sljedeću stranicu.
- 3 Dodirnite  za prelazak na prethodnu stranicu.
- 4 Dodirnite  za dodavanje oznake.
- 5 Dodirnite  za otvaranje druge web stranice u novom prozoru.
- 6 Dodirnite  za mijenjanje postavki preglednika.

Promjena postavki web preglednika

Dodirnite tipku **izbornika** te odaberite **Više > Postavke**.

Možete promijeniti izgled stranice (npr. veličina teksta, kodiranje teksta), promijeniti početnu stranicu, upravljati međumemorijom, kolačićima i sigurnosnim postavkama itd.

Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te se pomaknите koliko je potrebno i dodirnite **Postavke**.

Kontrole za bežični rad

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Uz to, možete postavljati mobilne mreže i način rada u zrakoplovu.

Wi-Fi – dodirnite kako biste označili: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – postavite obavlješćivanje o mreži ili dodajte Wi-Fi mrežu.

Bluetooth – dodirnite kako biste označili: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – postavite naziv uređaja i mogućnost pronalaženja te traženje drugih uređaja.

Mobilna mreža – uključite mobilnu mrežu (MMS i Internet).

Postavke mobilne mreže – postavite mogućnosti za roaming, mrežu te APN-e.

Zrakoplovni mod – nakon odabira tog načina rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Postavke zvuka

Nečujno – uključite za utišavanje svih zvukova osim medijskih zvukova i alarma.

Glasnoća zvona – postavite glasnoću za dolazne pozive i druge obavijesti.

Glasnoća medija – postavite glasnoću glazbe i video zapis.

Melodija poziva – postavite zadano melodiju zvona.

Vibracija – postavite vibraciju za sve dolazne pozive.

Ton obavijesti – postavite zadano zvono za obavijesti.

Ton pri dodiru – postavite zvuk pri korištenju tipkovnice.

Zvučni odabir – postavite zvuk koji se čuje pri odabiru na zaslonu.

Obavijest vibracijom – postavite za obavijest vibracijom.

Obavijesti SD kartice – onemogućite zvuk obavijesti o kartici.

Postavke zaslona

Orijentacija – postavite automatsku promjenu orientacije pri okretanju telefona.

Postavke

Animacija – postavite za prikaz animacije pri otvaranju i zatvaranju prozora.

Osvjetljenje – podesite osvjetljenost zaslona.

Automatsko zaključavanje – postavite odgodu automatskog zaključavanja.

Postavke dodirnog zaslona

Kalibracija dodirnog zaslona – ponovo postavite zaslon radi lakšeg korištenja.

Sinkronizacija podataka

Odaberite koje će aplikacije biti sinkronizirane.

Sigurnost i lokacija

Moja lokacija – odaberite za uključivanje položaja pri korištenju Google pretraživanja i drugih Google usluga. Kada uključite tu mogućnosti, od vas se traži suglasnost kojom dopuštate da Google pri isporuci usluga može koristiti vaš položaj.

Koristi bežične mreže – Ako potvrdite Koristi bežične mreže, telefon će vaš približan položaj izračunati pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža.

Uključi GPS – ako odaberete Uključi GPS, telefon će vašu lokaciju odrediti na razini ulice.

Dijeli s Google uslugom – ako odaberete Dijeli s Google uslugom, telefon će provjeriti vaš trenutni položaj kada koristite Google pretraživanje.

Gesta otključavanja zaslona – odaberite gestu za zaštitu telefona. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

SIM zaključan – postavite zaključavanje SIM kartice ili promijenite Pln za SIM.

Lozinke – Prikazuje lozinku pri upisu.

Spremište certifikata

Zaključavanje zaslona pomoću geste za zaključavanje

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite Izbornik te odaberite Postavke.
- 2 Odaberite Sigurnost i lokacija te odaberite Odaberi gestu.

- Pri prvom odabiru te mogućnosti pojavljuju se kratke upute o stvaranju geste za zaključavanje.
- Od vas se traži iscrtavanje i ponovno iscrtavanje uzorka vlastitom gestom.
Kada sljedeći put uključite telefon ili aktivirate zaslon, os vas se traži crtanje uzorka gestom za otključavanje zaslona.

Programi

Možete upravljati aplikacijama i postaviti kratice za brzo pokretanje.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu s Marketa.

Organiziraj aplikacije – upravljanje instaliranim aplikacijama i uklanjanje tih aplikacija.

Razvoj – postavite mogućnosti za razvoj aplikacija, primjerice

USB Debugging, Ostani budan i Dopusti lažne lokacije.

Spremište na SD kartici i u telefonu

SD kartica – provjeravanje ukupnog prostora i dostupnog prostora. Dodirnite **Odspojite SD**

karticu radi sigurnog vađenja. **Formatirajte SD karticu** ako je to potrebno.

Pohranjivanje u telefon – provjerite **Slobodno**. Odaberite **Tvornički reset podataka** ako želite izbrisati sve podatke iz telefona.

Datum i vrijeme

Postavljanje datuma, vremena, vremenske zone i formata.

Lokacija i tekst

Postavljanje lokacije jezika i regije, opcija unosa teksta i automatskog ispravljanja.

Traži

Postavke pretraživanja možete koristiti za konfiguraciju Google pretraživanje, Okvir za brzo pretraživanje i podatke u telefonu koje želite uključiti u pretraživanje.

Dostupnost

Postavke za Dostupnost možete koristiti za konfiguraciju dodataka za olakšavanje pristupa koje ste možda instalirali na telefon.

Postavke

Sinteza govora

Postavke za pretvaranje teksta u govor možete koristiti za konfiguraciju značajke za sintetiziranje govora sustava Android u aplikacijama koje te tom značajkom mogu služiti.

O telefonu

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Registracija DivX video zapisa na zahtjev

Generirajte kod za registraciju DivX video zapisa na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška dostupne su na <http://vod.divx.com/>.

Wi-Fi

Upravitelj bežičnih mreža omogućuje upravljanje internetskim vezama putem Wi-Fi prijenosa (bežičnog LAN-a) na telefonu. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija. Omogućuje brzo slanje e-pošte i pretraživanje interneta.

NAPOMENA: GT540 podržava vrste zaštite WEP i WPA/WPA2-PSK. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže kodiranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako kodiranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Kod možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

1. Kako postaviti Wi-Fi

- 1 Dodirnite **Postavke povezivanja** na kartici **Postavke** te uklijucite **Wi-Fi**.
- 2 Traženje pristupne točke
 - Traži pristupnu točku s kojom se može povezati.
- 3 Spajanje na pristupnu točku
 - Spajanje na željenu pristupnu točku s popisa.
 - Ako je vrsta zaštite za pristupnu točku WEP ili WPA/WPA2-PSK, upišite sigurnosni kod.

2. Podrška za Wi-Fi mrežni profil

- 1 Podrška za Wi-Fi profil (kako se povezati na često korištenu ili skrivenu pristupnu točku)
 - 1) Ako se pristupna točka ne prikazuje na popisu, možete se na nju spojiti spremivši je u obliku profila.

Wi-Fi

- 2) Spremite li često korištenu pristupnu točku u obliku profila, jednostavnije je unijeti sigurnosni kod prilikom spajanja na tako zaštićenu pristupnu točku.
 - 3) Ako pristupna točka ne podržava DHCP, na nju se možete spojiti koristeći statičku IP adresu.
- 2** Opis svakog od polja u Wi-Fi profilu.
- 1) Naziv mreže: SSID (ID)
 - 2) Vrsta zaštite: podrška za WEP i WPA/WPA2-PSK.
 - 3) Sigurnosni kod: spremi Sigurnosni kod.
 - 4) IP/DNS postavka: omogućava postavljanje automatske ili statičke vrijednosti, ovisno o tome podržava li pristupna točka DHCP.
U slučaju statičke vrijednosti, unesite vrijednost u polje IP adrese i DNS poslužitelja za statičku IP adresu prilikom povezivanja.
- 3** Kako spremiti Wi-Fi profil
- 1) Odaberite izbornik Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu Wi-Fi mreža, zatim unesite SSID i vrstu zaštite.
- 2) Nakon što se povežete na zaštićenu pristupnu točku, profil će se automatski spremiti.**
- ### 3. Kako dobiti MAC adresu
- Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona GT540.
- MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju:
Postavke > Postavke povezivanja > Wi-Fi postavke > Izbornik > Napredno > MAC adresa

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju te funkcije možete pronaći na adresi <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country → Support (Odabir države > Podrška).

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta te ne morate odlaziti u servisni centar.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može izazvati ozbiljan kvar telefona.

DivX Mobile



O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, Inc. Ovaj telefon nosi službeni DivX certifikat kao uređaj koji može reproducirati video zapise u DivX formatu. Na stranici www.divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTJEV: ovaj certificirani DivX® uređaj mora se registrirati za DivX kako bi se na njemu mogli reproducirati DivX video zapisi na zahtjev (Video-on-Demand,VOD). Za generiranje registracijskog koda pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Otvorite vod.divx.com i pomoću tog koda dovršite registracijski postupak te saznajte više o usluzi DivX VOD.

Certificirani za reprodukciju DivX® video zapisa do 320 x 240

DODATNA OPREMA

Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje zasebno. Odaberite ove opcije prema svojim osobnim komunikacijskim potrebama. Za informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku (Stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema.)

Punjač



Podatkovni kabel

Spajanje telefona GT540 i računala.



Baterija



Korisnički priručnik

Upoznavanje s telefonom GT540.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Temperature okoline

Maksimalno +55°C (praznjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band - WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GT540
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GT540
PROIZVODAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Zagreb, 06.04.2010.

Mjesto i datum

● LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija "Većeslava Holjevca" 40
ZAGREB - 10 000
TAK CODE: HR 10790388

Žig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16.Mar. 2010

Signature of representative

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema mrežne veze	Signal je slab. Izvan GSM mreže.	Pomaknite se bliže prozoru ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Kodovi se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica, dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 koda.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Telefon se ne može uključiti.	Tipka za uključivanje/isključivanje nije pritisnuta dovoljno dugo. Baterija je prazna. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Punjač duže ostavite priključenim. Očistite kontakte.
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna.	Napunite bateriju.
	Temperatura je izvan raspona.	Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
	Problemi s kontaktom.	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napona u utičnicu.	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
	Punjač u kvaru.	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač.	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru.	Zamijenite bateriju.
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab.	Ponovno povezivanje s drugim davateljem usluga izvršava se automatski.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.



LG GT540 Ръководство на потребителя

- БЪЛГАРСКИ

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има тактилен экран.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google, логото на Google, Google Maps, Google Mail, YouTube, Google Talk, Android, и Android Market са търговски марки на Google, Inc.



Поздравяваме ви за покупката на този съвременен и компактен модел телефон GT540 на LG, създаден да работи с най-съвременните технологии за мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Изхвърляйте всички електрически и електронни продукти отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотврати потенциалното отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или с магазина, където сте закупили продукта.

Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба	6
Важна забележка	11
1. Памет на телефона	11
2. Оптимизиране живота на батерията	11
3. Инсталлиране на операционна система с отворен код	12
4. Използване на шаблон за отключване на экрана ..	13
5. Използване на безопасен режим и пълно нулиране	13
6. Свързване към Wi-Fi мрежи	14
7. Използване на microSD карта.....	15
8. Отваряне и превключване между приложения	16
9. Свързване на телефона ви с компютър чрез USB.....	16
Запознаване с вашия нов телефон	18
Поставяне на SIM картата и батерията.....	20
Зареждане на телефона.....	21
Поставяне на картата с памет	22
Форматиране на картата с памет	23
Вашият начален экран	24
Тактилно калибриране.....	24
Заключване и отключване на экрана.....	24
Използване на началния экран	25
Изберете стандартен начален экран	25
LG Home	26
Android Home	28
Натиснете иконата за Приложения, за да отворите менюто с приложения	28
Добавяне на притурки към началния ви экран	29
Връщане на насокоро използвано приложение...	29
Настройка на профил в Google	32
Създаване на профил в Google.....	32
Влизане във профила ви в Google.....	32
Повиквания	34
Извършване на повикване.....	34
Повикване на контактите..	34
Отговаряне и отхвърляне на повикване	34
Регулиране на силата на звука при разговор.....	35
Настройки разговор.....	35
Контакти	37
Търсене на контакт	37

Съдържание

Добавяне на нов контакт ..	37
Съобщения/имейл.....	38
Съобщения	38
Изпращане на съобщение	38
Въвеждане на текст	39
Режим T9	39
Abc режим.....	39
Режим 123	40
Настройка на имейл.....	40
Изпращане на имейл с новия ви акаунт.....	40
Промяна на настройките на вашия имейл акаунт	41
Промяна на вашите SMS настройки.....	41
Промяна на настройките за съобщения.....	41
Социални мрежи	43
Добавяне на акаунта ви към телефон	43
Преглед и актуализиране на статус	44
Премахване на акаунти от телефона.....	44
Камера	45
Запознаване с визьора	45
Използване на режим на фокус	46
Заснемане на бърза снимка	46
След като направите снимка	47
Използване на разширени настройки.....	47
Гледане на записаните снимки	49
Видеокамера.....	50
Запознаване с визьора	50
Заснемане на бърз видеоклип.....	51
След заснемане на видеоклип.....	51
Използване на разширени настройки.....	51
Гледане на записаните видеоклипове	52
Вашите снимки и видеоклипове.....	53
Редактиране на снимките.	53
Редактиране на видеоклиповете	54
Съкъсяване на дълбината на видеоклип.....	54
Избиране стила на преход	54
Добавяне на субтитри	54
Добавяне на ефекти за редактиране.....	55
Вземане на рамка	55
Добавяне на дублиране към видеоклип.....	55
Мултимедия	56
Медиен плейър	56
Видеоредактор	57
Работна скица.....	57
Музикален филм	58

Автоматично изрязване	58	Настройки на екрана	68
Играене на игра.....	58	Синхронизиране на данни	68
Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.	59	Заштита и местоположение	68
Музика	59	За да заключите екрана чрез шаблон за заключване	69
Изпълнение на песен.....	60	Приложения	69
Използване на радиото	60	SD карта и съхранение на телефона.....	70
Търсене на станции	60	Дата и час	70
Слушане на радио	61	Местоположение и текст ..	70
Google приложения	62	Търсене	70
Google Maps	62	Достъпност.....	70
Android Market	62	Речева синтеза.....	70
Google Mail.....	63	Относно телефона.....	70
Google Talk	63	DivX VOD регистрация.....	70
Помощни програми	64	Wi-Fi	71
Настройка на алармата.....	64	1. Как да настроите Wi-Fi ...	71
Използване на калкулатора	64	2. Поддръжка на Wi-Fi мрежови профили	71
Добавяне на събитие в календара.....	64	3. Как да получите MAC адрес	72
Гласов запис	65	Актуализация на софтуера	73
Запис на звук или глас.....	65	Актуализиране софтуера на телефона	73
Уеб	66	DivX Mobile 	73
Достъп до уеб	66	Аксесоари	74
Използване на Уеб лентата с инструменти	66	Отстраняване на неизправности	76
Смяна на настройките на Уеб браузъра	66		
Настройки	67		
Безжично управление.....	67		
Настройки на звука.....	67		

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел GT540 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радио вълни.

Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Предельт на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща

радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.

- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тестван от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,23 W/kg (10 гр.), а при носене в близост до тялото е 1,39 W/Kg (10 гр.).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апаратата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апаратата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апаратата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Зареждайте телефона в добре проветрявано място.
- Не излагайте апаратата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

- Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

Малки смущения могат да повлият на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои

електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуреби и съоръжения за безопасност.

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате телефона в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука

за музиката и повикванията на приемливи нива.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взрывни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим

газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолета.

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на какъвто и да било самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията. Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева

светлина или висока влажност, като например в баня.

- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в телефона е под 10% , не можете да получите ново съобщение. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

Управление на приложение

1. От началния экран натиснете разделя за приложения и изберете **Настройки> Приложения> Управление на приложения.**
2. След като се изведат всички приложения, превърнете и изберете приложението, което искате да deinсталирате.
3. Изберете **Деинсталлиране** и натиснете OK, за да deinсталирате желаното от вас приложение.

2. Оптимизиране живота на батерията

Можете да удължите живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

За да удължите живота на своята батерия

- Изключете радио комуникациите, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, използвайте приложението за настройки, за да ги изключите.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Ако не се нуждаете от тях, изключете автоматичното синхронизиране на Google Mail, Календар, Контакти и други приложения.
- Някои изтеглени от вас приложения може да

Важна забележка

изразходят бързо живота на батерията. Затова е необходимо да деинсталирате тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

За да проверите нивото на зареждане на батерията

1. От началния екран натиснете раздела за **Приложения** и изберете **настройки> Относно телефона> Статус**.

2. Статусът на батерията (зареждане, разреждане) и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да следите и управлявате кои елементи използват батерията

1. От началния екран натиснете раздела за **Приложения** и изберете **настройки> Относно телефона> Използване на батерията**.

2. В най-горната част на екрана се извежда времето на използване на батерията. Възможностите са или колко дълго се използва от последното включване към

източник на захранване или, ако телефонът е свързан към източник на захранване, колко дълго последно сте използвали даден елемент по време на зареждане. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

3. Инсталiranе на операционна система с отворен код

Ако инсталирате ОС с отворен код на телефона, а не използвате предоставената от производителя, има вероятност от неизправност на телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако инсталирате и използвате ОС, различна от предоставената от производителя, гаранцията на вашия телефон ще отпадне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: с цел да защитите своя телефон и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници, например Android

Market. Ако някои приложения не са инсталирани правилно в телефона, той може да не работи правилно поради възникване на сериозна грешка. Затова е необходимо да деинсталirate тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

4. Използване на шаблон за отключване на экрана

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на экрана. Отваря се съветник на экрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на экрана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: предпазни мерки, които да предприемете при използване на опцията Шаблон за отключване на экрана.

Много важно е да запомните шаблона за отключване на экрана, който ще настроите. Няма да можете да получите достъп до телефона си, ако въведете грешна схема 5 пъти. След 5 опита за достъп

до шаблона за отключване на экрана, можете да натиснете опцията "Forget Pattern Option" (Забравен шаблон) и да използвате информацията от своя профил в Google, за да отключите телефона.

Ако не разполагате с профил в Google, не трябва да създавате профил в Google от своя телефон, а ако го забравите, можете да използвате Hard Reset (Пълно нулиране).

5. Използване на безопасен режим и пълно нулиране

Използване на безопасен режим

* За да възстановите телефона след състояние на неизправност

1. Изключете телефона и включете отново. Докато телефонът ви зарежда, натиснете и задръжте клавиша за начало, докато се изведе регистрационния файл на Android. Телефонът ще зареди всичко и ще отвори главния экран, при

Важна забележка

- което в долния ляв край ще се появи съобщение "безопасен режим".
- 2. Изберете настройки> Приложения>Управление на приложения и изберете приложението, след което изберете иконата Деинсталариране.**
- 3. След деинсталариране на приложението, изключете и включете отново своя телефон.**

* Използване на пълно нулиране (фабрично нулиране)

Ако не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте **Hard Reset (Пълно нулиране)**, за да инициализирате своя телефон.

Когато телефонът се включи и се появи екранът за заключване, натиснете и задръжте едновременно клавишите за повишаване силата на звука + Начало + Клавиши за търсене (за пет секунди). След като се

появи изскачащия прозорец, изберете OK, за да нулирате телефона.

Имайте предвид, че след като изпълните **Hard Reset (Пълно нулиране)**, всичките данни и приложения в телефона ще бъдат изтрити и няма да могат да се възстановят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако изпълните пълно нулиране, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате важните си данни преди да изпълните **Hard Reset (Пълно нулиране)**.

6. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "hotspot." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или изпълняват други функции за защита, затова за да се свържете с тях, е необходимо да конфигурирате телефона по съответен начин.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

За да включите Wi-Fi и да се свържете към Wi-Fi мрежа

1. От началния екран натиснете разделя Приложения и изберете Настройки> Безжично управление> Wi-Fi Настройки.
2. Натиснете Wi-Fi, за да го активирате и да започнете търсене на достъпни Wi-Fi мрежи.
 - Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
3. За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е свободно достъпна, ще трябва да потвърдите дали искате да се свържете с тази мрежа, като натиснете Свързване.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор.)

4. Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

7. Използване на microSD карта

Снимки, музика и видео клипове могат да се записват единствено върху външна памет.

Преди да използвате вградената камера, най-напред е необходимо да поставите micro SD карта в своя телефон.

Ако не поставите карта с памет, няма да можете да запишете направените снимки и клипове.

ЗАБЕЛЕЖКА: приложенията могат да се записват само в паметта на телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да

Важна забележка

извадите безопасно картата с памет, изберете **Настройки**>
Съхранение на SD картата и телефона > **Демонтиране на SD картата**.

8. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите друго приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използвайте и превключвайте между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложението, което използвате

1. От началния екран натиснете раздела за **Приложения** и изберете **Настройки**>
Приложения> **Управление на приложения**.
2. Превърнете до желаното приложение и натиснете **Принудено спиране**, за да спрете да го използвате.

9. Свързване на телефона ви с компютър чрез USB

ЗАБЕЛЕЖКА: За да свържете/използвате GT540 с компютър Ви е необходима програмата "LG PC Suite" (<http://www.lgmobile.com>)

GT540 не поддържа:

- Връзка с компютър чрез Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (екранен телефон)
- Задачи в календара
- Бележка
- Имейл
- Java приложение

След като инсталирате PC Suite IV, ще откриете ръководството на потребителя за PC Suite IV в помощното меню.

1. Използвайте USB кабела, който е доставен заедно с телефона, за да свържете телефона към USB порт на компютър. Получавате уведомление, че USB е свързан.
2. Отворете полето за уведомяване и натиснете свързания USB.
3. Натиснете **Монтирай**, за да потвърдите, че искате да прехвърлите файлове между microSD картата на телефона и компютъра.

След като телефонът се свърже с USB устройство за съхранение на данни, получавате уведомление, microSD картата на телефона ви се монтира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: отключвайте экрана, когато използвате връзка за данни

Ако не натискате дисплея за известно време по време на използване на връзка за данни, той ще стане тъмен. За да активирате отново LCD экрана, просто го натиснете.

Съвет!

За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете "Изкл. USB памет".

През това време не можете да получавате достъп до microSD картата от своя телефон, затова не можете и да използвате приложения, които консумират ресурси от microSD картата, например камера, галерия и музика.

За да изключите телефона от компютъра, внимателно следвайте компютърните указания за демонтиране на microSD картата и правилно изключване на USB устройствата с цел да избегнете загуба на информация от картата.

1. Демонтиране на microSD от компютъра.
2. Отворете полето за уведомление и натиснете **Изкл. USB памет**.
3. Натиснете **Изкл.** в отворилия се диалогов прозорец.

Запознаване с вашия нов телефон

Клавиши за меню



- Отваря меню за приложение и проверява какви опции са налични.

Клавиши "Изпрати"

- Набира телефонен номер и отговаря на повиквания.

Клавиши "Начало"

- Връща се на началния екран, независимо от местоположението.



Слушалка

Клавиши назад



- Връща се на предишния екран.

Клавиши за край/включване/заключване

- Прекратява или отхвърля повикване.

- Включва/изключва телефона, като го натиснете и задържите.

- Изключва екрана и заключва.

Клавиши за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на зъвнеца.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.



Конектор за зарядно устройство, конектор за микро USB кабел

Клавиш за търсене

- Търси в интернет и съдържанието на телефона.


Бутона на камера

- Отиване директно в менюто на камерата с натискане на клавиша докрай.

Конектор за стерео слушалки

Обектив на камерата

слот за microSD карта с памет

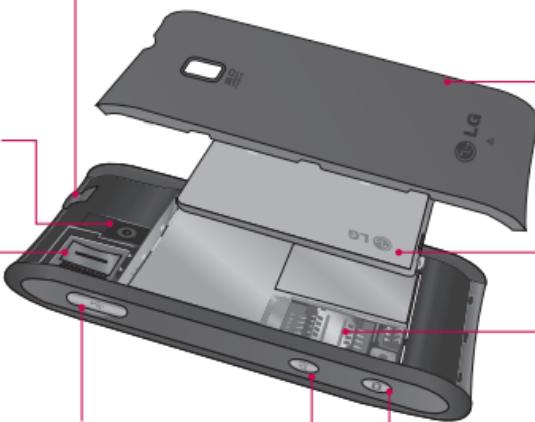

Заден капак

Батерия

Слот за SIM карта

Бутона на камера

Клавиш за търсене

Запознаване с вашия нов телефон


Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:

- 1 С гърба на телефона гледайки към вас, премахнете задния капак. За да премахнете задния капак, силно натиснете с палец от всяка страна на задния капак и плъзнете капака под обектива на камерата.



- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

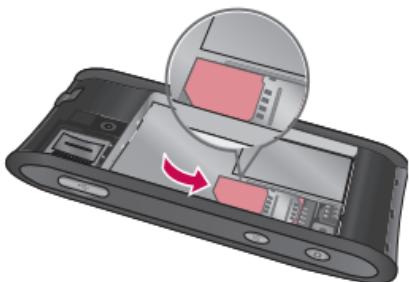

- 3 Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златистите клеми на

телефона с батерията, след което внимателно натиснете батерията, докато щракне на мястото си.



- 4** Премахнете задния капак на телефона и го пълзнете надолу на мястото му, докато чуете щракване.



ЗАБЕЛЕЖКА! Ако вашият телефон не се свързва с мрежа при поставяне на SIM карта и включване, моля, свържете се със своя мобилен оператор, за да получите данните за наименованието на съответната точка на достъп.

Зареждане на телефона

Пълзнете обратно капачето на конектора за зарядното устройство от страната на GT540. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият GT540 трябва да се зарежда, докато видите



ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.



Запознаване с вашия нов телефон


ЗАБЕЛЕЖКА: GT540 разполага с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите тази област, защото това ще попречи на работата на телефона.

Поставяне на картата с памет


За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, например заснети изображения с вградената камера, трябва да поставите карта с памет в телефона.

За да поставите карта с памет:

- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона.
Премахнете задния капак.
- 2 Отворете защитното капаче на слота и поставете картата с памет в него. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

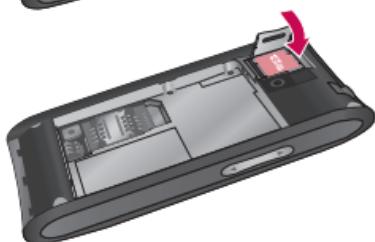

- 3 Затворете капачето на слота.

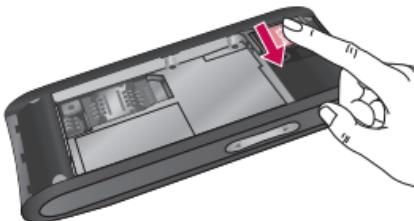



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата, всички файлове, записани в нея, се изтриват.

- 1 От началния экран натиснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто "Приложения".
- 2 Превърнете и докоснете **Настройки**.

- 3 Превърнете и натиснете SD карта и памет на телефона > Форматиране на SD картата.
- 4 Натиснете **Форматиране на SD картата**, след което потвърдете избора си.
- 5 Ако настроите функцията заключване, въведете съответните данни и изберете **Форматиране**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има записано съдържание, структурата на папките може да се окаже различна след форматирането, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

Съвет!

Ако картата с памет вече е поставена, приложете следните стъпки, за да я форматирате.
Натиснете Приложения>Настройка>SD карта и памет на телефона>Форматиране на SD картата, след което изберете Отстраняване.

Вашият начален экран

- За да изберете елемент, внимателно натиснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният экран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.

Тактилно калибриране

Калибрирането на экрана на устройството изисква да потупате в центъра на кръстчето, докато то се придвижва през экрана. По този начин се гарантира, че когато потупате экрана, се активира докоснатия елемент. Ако телефонът ви не реагира правилно на потупванията по экрана, следвайте тези стъпки, за да калибрирате отново.

1. Изберете **Приложение** > **Настройки** > **Звук и показване** и превърнете до **Сензорни настройки**.

2. Натиснете **Тактилно калибриране** и следвайте инструкциите на экрана.
3. След като калибрирането завърши, изберете опции **Проверете калибрирането** и **Запис без проверка**, след което завършете калибрирането.

Заключване и отключване на экрана

Винаги, когато не използвате GT540, той активира заключване на экрана.

Ако известно време не използвате телефона, началния экран или друг экран, който сте преглеждали, той се заменя от экрана за заключване, при което екранът потъмнява с цел да се запази батерията. За да активирате телефона отново, натиснете клавиша **Изпрати**, **Начало** или **Включване**. Появява се закл. экран. Натиснете иконата за заключване и изтеглете пръста си вдясно, за да отключите началния экран. Отваря се последно използванятия от вас экран.

Използване на началния экран

Натиснете раздела **Приложения** най-долу /на екрана .

След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

Изберете стандартен начален экран

Потребителският интерфейс се базира на два типа начални екрани: **LG Home** и **Android Home**.

По подразбиране можете да настроите свой любим начален экран.

Ако искате да промените началните настройки по подразбиране, изберете **Избор на начален экран** от менюто с приложения.

Вашият начален экран

LG Home

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да ги прегледате.

Можете и да персонализирате всеки панел и притурки, които представляват преки пътища към любимите ви приложения и папки.



Съвет!

Малките точки върху приложението най-долу на екрана обозначават кой панел преглеждате.

На началния екран на вашия телефон LG ще видите клавишите за бърз достъп най-долу на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използвани от вас функции.



За да осъществите повикване, натиснете иконата **Набиране**, за да изведете сензорния панел за набиране.

За да отворите менюто за съобщения, натиснете иконата **Съобщение**. Оттук можете да създадете ново съобщение.

Натиснете иконата за Приложения, за да отворите менюто с приложения. Просто натиснете и плъзнете нагоре или надолу екрана, за да превъртите през своите приложения.

Вашият начален экран

Android Home

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да ги прегледате. Можете и да персонализирате всеки панел и притурки, които представляват преки пътища към любимите ви приложения и папки.

Централен панел



Натиснете иконата за **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.



Добавяне на притурки към началния ви еcran

Можете да персонализирате своя начален еcran, като добавите бързи връзки, Widget програми или папки. За по-голямо удобство при работа с телефона, добавете любимите си Widget програми на началния еcran.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG Home и Android Home предлагат тази функция. За да добавите желаната икона на началния еcran:

- 1 От началния еcran натиснете клавиша **Меню** и отворете раздела **Опции**, след което изберете **Добавяне**.
- 2 От менюто **Добавяне към началния еcran** натиснете типа елемент, който искате да добавите.
- 3 Например, изберете **Папки** от списъка и я изберете.
- 4 Изберете **Контакти с телефонни номера** от списъка и я изберете.

5 Ще видите иконата за нова папка на началния еcran. Изтеглете я до желаното място на желания панел и отстранете пръста си от екрана.

За да премахнете икона за приложение от началния еcran:

- 1 Натиснете и задръжте съответната икона. Иконата **Приложения** ще се промени на икона **Отпадъци**.
- 2 Изтеглете и пуснете иконата на приложението върху иконата за отпадъци.

Връщане на наскоро използвано приложение

- 1 Натиснете и задръжте клавиша за начало. Екранът ще покаже изскачащ прозорец с икони на приложения, които наскоро сте използвали.
- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или натиснете клавиша **Назад**, за да се върнете на текущото приложение.

Вашият начален экран

Поле за уведомление

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част на екрана. Натиснете и пълзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си. Или от началния екран натиснете клавиша **Меню** и изберете **Уведомления**. Тук можете да проверите Wi-Fi и Bluetooth състоянието, както и други уведомления.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна. По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които можете да видите в лентата на състоянието.



Лента на състоянието

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал.
	Wi-Fi е включен и свързан с AP
	Слушалка с кабел
	Пренасочване на повикване
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Заглушаване на повикване
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth вкл.
	Bluetooth е свързан.

Икона	Описание
	Системно предупреждение
	Аларма
	Нова гласова поща
	Самолетен режим
	Без звук
	Вибрация
	Не е поставена SD карта
	Батерията е напълно заредена
	Зареждане на батерията.

Икона	Описание
	Входящи данни
	Изходящи данни
	Входящи и изходящи данни
	USB към КОМПЮТЪР
	Изтегляне
	Качване
	Получаване на GPS сигнал
	GPS е включен
	Служебно съобщение
	Настройка на съобщение

Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 От началния экран натиснете раздела **Приложения**, :: за да отворите менюто с приложения.
- 2 Натиснете **Gmail** и след това **Следващ>Създаване**, за да стартирате съветника за създаване на Google Mail, след което го настройте.
- 3 Натиснете текстово поле, за да се отвори сензорната клавиатура, и въведете името и потребителското си име за своя профил в Google. При въвеждане на текст можете да се придвижвате до следващото текстово поле, като натискате **Следващ** от клавиатурата.

4 След като завършите с въвеждането на името и потребителското име, изберете **Следващ**. Вашият телефон комуникира със сървърите на Google и проверява наличността на потребителското име.

5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане във профила ви в Google

- 1 Въведете своя имейл адрес и парола, след което изберете **Влизане**. Изчакайте, докато влезете.
- 2 След като влезете можете да използвате Google Mail и да се възползвате от Google услуги в своя телефон.

3 След като вече сте настроили своя профил в Google в телефона си, последният автоматично се синхронизира с вашия интернет профил в Google. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, можете да използвате Google Mail, Google Calendar, Android Market и Google Map; да изтегляте приложения от Android Market; да архивирате своите настройки за Google servers; и да се възползвате от други Google услуги в своя телефон.

Повиквания

Извършване на повикване

- 1 Натиснете  , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, натиснете иконата **Изтриване** .
- 3 За да осъществите повикване, натиснете иконата **Повикване** .
- 4 За да прекратите повикване, натиснете **Край на повикване**.

СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте надолу .

Повикване на контактите

- 1 Натиснете  , за да отворите списъка си с контакти.
- 2 Превърнете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) на контакта, който желаете да изберете като натиснете **Търсене**.

- 3 В списъка, докоснете контакта, на когото искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един номер за контакта.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът иззвънни, натиснете клавиша **Изпращане**, за да отговорите. Можете също и да изтеглите иконата **Повикване**  вдясно.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша **Край**.

СЪВЕТ! Когато телефонът иззвънни, натиснете и плъзнете иконата без звук  вляво, ако искате да преминете на режим на звънене без звук.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да настроите силата на звука по време на повикване, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука в лявата част на телефона ви.

Настройки разговор

Можете да конфигурирате настройките за разговор на телефона, като например препращане на повикването, изчакване на повикване и други специфични функции, предлагани от вашия мобилен оператор.

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто "Приложения".
- 2 Превърнете и докоснете **Настройки**.
- 3 Изберете **Настройки на повиквания** и след това посочете опциите, които искате да настроите.

Избиране на фиксирани номера – изберете опцията за избиране на фиксирани номера, за да активирате и изведете списък с номера, които могат да бъдат избрани от вашия телефон. За целта ще ви е необходим PIN 2 код, който се предоставя от вашия мобилен оператор. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Гласова поща – настройвате номера си за гласова поща.

Препращане на повикване – можете да конфигурирате по какъв начин да се препращат повикванията ви, когато разговаряте по телефона, когато не отговаряте и т.н. Изберете между **Препращай винаги**, **Препращай когато съм зает**, **Препращай когато няма отговор** или **Препращай когато няма връзка**. След това въведете номера, към който искате да препратите.

Повиквания

БЕЛЕЖКА: Пренасочването на повикванията се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

Блокиране на повиквания - Изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания.

Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

Стойност на повикване – преглеждате всички такси, начислени към дадено повикване. Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.

Продължителност на повикване – преглеждате продължителността на всички повиквания, в това число всички, избраните, получените повиквания и последното повикване.

Допълнителни настройки за разговор – тази опция позволява да променяте следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако се активира опцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящото повикване, докато разговаряте.

Изберете ред: позволява да изберете ред.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои услуги зависят от мрежата и някои оператори може да не ги поддържат.

Контакти

Можете да добавите контакти в своя телефон и да ги синхронизирате с контактите си в профила ви в Google или други профили, които поддържат синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

На начален еcran

- 1 От началния еcran натиснете **Контакти**, за да ги отворите.
- 2 Натиснете **Търсене** и въведете името на контакта от клавиатурата.

СЪВЕТ! За да търсите по група, натиснете раздела **Контакти** най-горе на екрана и изберете **Групи**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

От главното меню

- 1 От началния еcran натиснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто "Приложения".
- 2 Натиснете **Настройки** и изберете **Търсене**.

Добавяне на нов контакт

- 1 От началния еcran натиснете  , след което изберете **Нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, натиснете  . Можете да използвате записана снимка или да направите нова.
- 3 Натиснете текстово поле, за да отворите сензорната клавиатура, и въведете името на новия контакт.
- 4 Изберете типа на контакта, като посочите раздела **Телефон** и изберете от **Телефон**, **SIM** и **Google**.
- 5 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 6 Докоснете **Готово**, за да запишете контакта.

Съобщения/имейл

Съобщения

Вашият GT540 комбинира SMS и MMS в единно интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Натиснете иконата **Съобщения** от началния екран и натиснете **Ново съобщение**, за да се отвори еcran за ново съобщение.
- 2 Въведете номер на мобилен телефон в полето **До**. При въвеждане на телефонния номер се появяват съответстващите му контакти. Можете да натиснете предложен получател или да продължите да въвеждате телефонния номер. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще ви бъде начислявана такса за всеки човек, до когото из pratите текстовото съобщение.

- 3 За да започнете да въвеждате текста на своето съобщение, натиснете полето на съобщението по-долу.
- 4 Натиснете клавиша **Меню**, за да отворите менюто с опции.

Изберете от **Добавяне на тема**, **Прикачи**, **Изпрати**, **Вмъкни усмивка**, **Изтрий нишката**, **Всички нишки** и **Добавяне към контакти**.

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.
- 6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името ви. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
ограничението от 160 знака може да е различно в зависимост от страната и начина на шифроване на SMS съобщенията.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако получите SMS съобщение, докато разговаряте, няма да получите известяване, но ще го видите в лентата за уведомления.

Въвеждане на текст

Клавиши

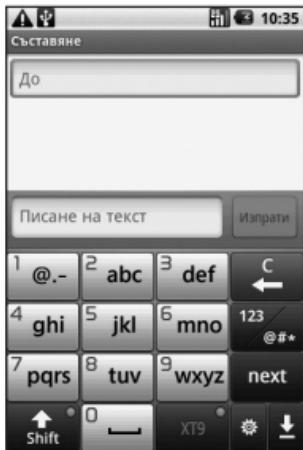

Докоснете, за да преминете към T9 режим с предвиждане.

Натиснете, за да смените клавиатурата на цифрова, символна и текстова.

Натиснете и задръжте за да прегледате Настройки, Редактор, Език на писане, Метод на въвеждане и Речник на потребителя.

Използвайте за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

За въвеждане на интервал докоснете .

Режим T9

При режима T9 се използва вграден речник, за разпознаване на думите, които пишете, въз основа на поредицата клавиши, които сте докоснали. Той предвижда думата, която въвеждате и предлага алтернативи.

Abc режим

Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.

Съобщения/имейл

Режим 123

Този режим ви позволява да въвеждате числа в съобщение (например телефонни номера). Докоснете клавишите, които съответстват на необходимите цифри, преди ръчно да превключите на съответния режим за въвеждане на текст.

Настройка на имейл

Бъдете във връзка, дори когато сте в движение, като използвате своя GT540 за изпращане на имейл съобщения. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Имейл**, за да отворите контактите си. Или можете да натиснете **Имейл** и от началния екран, за да го отворите директно.
- 2 Ако имейл акаунтът не е настроен, стартирайте съветника за настройка на имейл акаунт.

СЪВЕТ! Ако имейл акаунтът не е настроен, съветникът за настройка не се активира автоматично.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Натиснете иконата **Имейл** от началния екран и след това изберете **Съставяне**, за да се отвори екран за ново съобщение.
- 2 Въведете адреса на получателя, след това напишете вашето съобщение. Може също така да прилагате изображения, видеоклипове, аудио файлове и различни формати файлови документи.
- 3 Натиснете **Изпрати**, за да изпратите своя имейл.

СЪВЕТ! По време на активна Wi-Fi връзка имейлите се изпращат и получават чрез Wi-Fi.

Промяна на настройките на вашия имейл акаунт

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочтения.

- 1 Натиснете иконата **Имейл** от началния екран и изберете желания акаунт.
- 2 Натиснете клавиша **Меню**, за да отворите менюто с опции, след което изберете **Настройки**.
- 3 Можете да регулирате следните опции:
Настройката на акаунт,
Общи настройки, **Опции за изтегляне и Спам съобщение.**

Промяна на вашите SMS настройки

Настройките за съобщения на вашия GT540 са предварително дефинирани, така че да можете незабавно да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочтения.

Натиснете иконата **Съобщения** от началния екран, след което изберете клавиша **Меню**. Изберете **Настройки**.

Промяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия GT540 са предварително дефинирани, така че да можете незабавно да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочтения.

Натиснете иконата **Съобщения** от началния екран, след което изберете клавиша **Меню**. Изберете **Настройки**.

< SMS настройки >

Отчет за доставка – активирайте тази опция, за да получите потвърждение, когато съобщенията ви бъдат доставени.

Управление на съобщенията в SIM картата – Управлявате съобщенията, съхранявани в SIM картата.

Съобщения/имейл

Срок на валидност – избирате колко дълго съобщенията да се съхраняват в центъра за съобщения.

Центрър за текстови съобщения – въведете информацията за вашия център за съобщения.

< MMS настройки >

Отчет за доставка – избирате дали да поискате отчет за доставка.

Отчет за прочитане – избирате дали да поискате отчет за прочитане за всяко изпратено от вас съобщение.

Автоматично възстановяване – активирайте тази опция за автоматично възстановяване на съобщенията.

Автоматично възстановяване на роуминг – Активирайте тази опция, за да възстановявате съобщения, докато сте в роуминг.

Задаване на приоритет – избирате нивото на приоритетност на вашия MMS.

Срок на валидност – избирате колко дълго съобщението ви да се съхранява в центъра за съобщения.

Режим създ.

Ограничена: в този режим устройството на MMS клиента създава и изпраща само съобщения, чието съдържание се намира в главния MM домейн за съдържание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в този режим устройството на MMS клиента води потребителя в процеса на създаване и изпращане на съобщения, чието съдържание се намира в главния MM домейн за съдържание. Тези указания се извеждат чрез диалогови прозорци.

Свободни: в този режим MMS клиентът позволява на потребителя да добавя съдържание към своето съобщение.

Получаване на реклама - позволява получаване на реклами съобщения.

< Други настройки >

Служебно съобщение – избирате дали да получавате или да блокирате служебните съобщения.

Настройки за уведомяване – активирайте тази опция, ако искате в лентата за състояние да се появяват уведомления за съобщения. Освен това избирате мелодия на звънене и активирайте вибрация, която да ви известява за нови съобщения.

Настройки на служебна информация – избирате дали да получавате, блокирате или прегледате и редактирате канали, от които получавате служебни съобщения с информация за услуги (информационни съобщения в клетката). Също така избирате и езика на служебните съобщения с информация за услуги.

Социални мрежи

Със своя телефон можете да се наслаждавате на сърфиране в социални мрежи и управление на личния си блог в различни онлайн общества. Можете да актуализирате текущия си статус и да преглеждате промените в статуса на приятелите си в реално време.

В своя телефон можете да добавите акаунти от Facebook, Twitter или Bebo. Ако не разполагате с акаунт, можете да посетите съответните сайтове на мрежите и да си създадете такъв.

ЗАБЕЛЕЖКА! Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор..

Добавяне на акаунта ви към телефон

- 1 От началния еcran натиснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто "Приложения".
- 2 Превърнете и натиснете **SNS**.
- 3 Натиснете **Добави акаунт**, за да добавите акаунт от социална мрежа.
- 4 Изберете типа акаунт, който добавяте.
- 5 Въведете имейл адреса и паролата, които използвате за съответната мрежа, след което изберете **Влизане**.

Съобщения/имейл

- 6 Изчакайте, докато акаунтът ви бъде проверен.
- 7 Проверете дали общността ви е **ВКЛ**. Ако изберете своята общност, можете да видите текущия статус на социалната общност.

СЪВЕТ! Ако добавяте притурка за социална мрежа на началния экран, притурката ще показва статуса ви, когато телефонът получава актуализации от мрежата. Без да влизате в приложението получавате актуализации от всички, публикации и снимки – всичко едновременно, постоянно и винаги навреме.
Освен това можете и да влезете директно в социалната общност, като изберете съответната притурка.

Преглед и актуализиране на статус

- 1 Изберете общност, в която искате да влезете.
- 2 Появява се началната страница на общността. Ще видите текущия статус на тази социална общност.

- 3 Ако искате да актуализирате своя статус, изберете "Статус" и въведете текста му, след което натиснете "Споделяне".

ЗАБЕЛЕЖКА: тази опция зависи от мрежови услуги.

Премахване на акаути от телефона

- 1 В списъка за управление на SN (социални мрежи) натиснете клавиша **Меню** и след това **Премахване на акаунт**.
- 2 Изберете и проверете общността, от която искате да изтриете акаунта си в телефона, след което натиснете **Премахване на акаунт**.
- 3 За да потвърдите, изберете **OK**.


Камера

Запознаване с визьора

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.

Пълзгайте индикатора за яркост по лентата към “-” за най-ниска стойност, замъглено изображение или към “+” за по-висок контраст, по-разко изображение.

Зуум (мащабиране) – увеличавате или намалявате мащаба. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

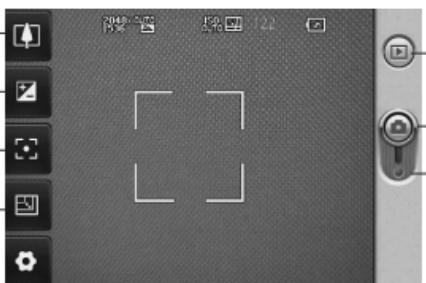

Настройки – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. [Използване на разширени настройки](#).

Размер на снимка – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност на пикселите от числените варианти: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Фокус – натиснете тази икона, за да изберете менюто с опции. Вижте [Използване на режим на фокус](#).

Галерия – тази опция ви дава възможност за достъп до записаните от вас снимки от режим камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

Заснемане на снимка

Видео режим – пълзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.

ЗАБЕЛЕЖКА: за направите снимка, най-напред трябва да поставите карта с памет. Ако не поставите карта с памет, няма да можете да запишете направената снимка.

Камера

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен еcran на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

Използване на режим на фокус

Можете да изберете режима на фокус чрез следните опции;

Auto Focus – настройва камерата за автоматично фокусиране.

Macro – Macro режимът позволява да правите много близки до обекта снимки. Ако опитвате да направите снимка отблизо, но фокусът остава червен, опитайте да включите macro режима.

Face tracking (Проследяване на лице) – ако зададете опцията проследяване на лице и направите снимка, камерата открива и се фокусира върху човешките лица автоматично.

След като запишете снимка в галерията, можете да дадете нов псевдоним на някой на снимката, като докоснете и задържте пръста си върху

лицето му/й. То ще бъде поставено в лентата с лица в галерията. Можете също така да направите връзка с Контакти, за да отнесете снимката към даден контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: мащабирането не се поддържа в режим на проследяване на лице.

Ръчно – настройвате фокуса на камерата ръчно.

Заснемане на бърза снимка

- 1 Натиснете и задръжте клавиша на камерата отдясно на апарат.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Натиснете леко бутона за заснемане, и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
- 4 Позиционирайте телефона, така че да можете да виждате обекта на снимката в прозореца за фокусиране.
- 5 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирада обекта.

6 Натиснете бутона за снимане и го задръжте.

След като направите снимка

Направената снимка ще се появии на екрана.

Споделяне Натиснете, за да споделите снимката чрез Bluetooth, Gmail, Email, Picasa, SNS или Съобщения.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Използвай като Натиснете, за да използвате снимката като Задаване на тапет, Закл. еcran или Икона за контакт.

Преиме нуване Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Редактиране Докоснете, за да редактирате изображението с различни инструменти.

Галерия Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.

 Докоснете , за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете , за да се върнете в предишното меню.

Използване на разширени настройки

На визьора докоснете  за да отворите всички разширени опции.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опцията, докоснете клавиша Назад.

Качество на снимка – изберете измежду **супер фино**, **фин** и **нормално**. Колкото по-фин е качеството, толкова по-разка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки във вашата памет.

Камера

Баланс на бяло – изберете от Авто, С наж. жичка, Сълнчево, флуоресцентно и Облачно.

Режим на снимане – изберете от Нормално, Серийна снимка, Разкрасяваща снимка, Снимка в рамка, Панорамна снимка, Арт снимка и Усмивка.

Таймер – таймерът за самоснимачка позволява да настроите интервал на изчакване след натискане на затвора. Изберете от **Изк., 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди**. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете от ISO стойностите **Авто, 100, 200, и 400**.

Режим на сцена – изберете от **Авто, Портрет, Портрет(Пейзаж), Спорт, Нощ и Залез**.

Цветови ефект – изберете цветен нюанс за новата си снимка.

След като направите своя избор, използвайте клавиша назад, за да затворите менюто за избор на цветен нюанс. Тогава вече сте готови да направите снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да промените цвета на снимката на чернобял или сепия, но не можете да промените чернобяла или сепия снимка обратно към цветна.

Заснето изображение – изберете от опции **Винаги вкл., Задържане и Изкл.** Ако изберете **Винаги вкл.**, след като направената снимка стои на екрана за 1 секунда, тя веднага преминава в режим на визуализация.

Разграфен экран – избирате от **Изкл., 2X2 или 3X3**.

Звук на затвора – избирате един от четири възможни звука на затвора.

Гео тагове – активирайте тази опция, за да използвате локално базирани услуги, достъпни чрез телефона. Направете снимки, където и да сте, и поставете тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

Скрий икони – изберете дали иконите за настройка на камерата да се скриват ръчно или автоматично.

Откриване на мигане – изберете **Винаги вкл.**, за да проверите затворените очи след заснемане.

Нулиране – Възстановяване на всички настройки на камерата.

СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто за настройки е разположено над визьора, така че когато променяте елементи от цвета или качеството на снимката, да може да видите визуализация на промяната зад менюто за настройки.

Гледане на записаните снимки

1 Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто натиснете  и вашата галерия ще се появи на екрана.

Видеокамера

Запознаване с визьора

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.

Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към “-” за най-ниска стойност, замъглено изображение или към “+” за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Zoom (Мащабиране) – увеличавате или намалявате мащаба. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука. Можете да настроите функцията за мащабиране преди да започнете да записвате клип. Не можете да управлявате функцията за мащабиране по време на запис.



Настройки – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
Вж. [Използване на разширени настройки](#).

Галерия – тази опция ви дава възможност за достъп до записаните от вас снимки от режим камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

Режим камера – плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.

Старт на запис

Размер на клип – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате. Изберете размера на клипа между вариантите VGA (640x480), QVGA (320x240) или QCIF (176x144).

Режим сцена – настройте камерата сама да регулира окръжаващата среда. Изберете от **Авто**, **Портрет**, **Портрет(Пейзаж)**, **Спорт**, **Залез** и **Нощ**.

Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Натиснете и задръжте клавиша на камерата отдясно на апаратата.
- 2 След това превключете на
- 3 На екрана ще се появи визорът на видеокамерата.
- 4 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 5 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 6 REC ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 7 Докоснете на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.

- Споделяне** Натиснете, за да споделите своя клип чрез Bluetooth, Gmail, Email, YouTube или Съобщения.

БЕЛЕЖКА: Може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

Възпроизв.

Докоснете , за да изпълните видеото.

Преименуване

Докоснете за редактиране името на избрания видеоклип.

Редактиране

Натиснете, за да използвате клипа като фон.



Натиснете за достъп до медия плейъра и преглед на записаните клипове.



Натиснете, за да изтриете клипа, който току-що направихте, и потвърдете, като натиснете "Да". Визорът отново ще се появи.



Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Текущият видеоклип ще бъде записан.



Докоснете , за да се върнете в предишното меню.

Използване на разширени настройки

От визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на камерата, като превърнете колелото. След като изберете опцията, докоснете клавиша Назад.

Видеокамера

Цветови нюанс – изберете цветен нюанс за новия си клип.

Баланс на бялото – балансът на бялото гарантира, че всички бели области в клипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **флуоресцентно** и **Облачно**.

Времетраене – Задайте граница на продължителност за вашето видео. Изберете от **Нормален** или **MMS**, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като MMS съобщение.

СЪВЕТ!

Когато избирате продължителността на MMS, качеството на снимката ще бъде зададено на QCIF и ще можете да заснемате по-дълги клипове.

глас – изберете **Mute (Без звук)**, за да запишете клип без звук.

Скрий икони – изберете дали иконите на менюто на видео камерата да се скриват автоматично или ръчно.

Записан видеоклип – изберете от опции **Винаги вкл.**, **Задържане** и **Изкл.**. Ако изберете **Винаги вкл.**, след като направената снимка стои на экрана за 1 секунда, тя веднага преминава в режим на визуализация.

Нулиране – Нулира всички настройки на камерата.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визьора просто докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на экрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го покажете отпред на галерията. Той ще започне да се възпроизвежда автоматично.

Вашите снимки и видеоклипове

Редактиране на снимките

Има страшно много неща, които може да правите с вашите снимки, за да ги промените, да добавяте към тях и да ги оживите.

1 Отворете снимката, която искате да редактирате, след което натиснете клавиша **Меню**.

2 За да смените снимката си, натиснете **Редактирай**:



Завъртане и обръщане – завъртете или обърнете снимката за по-добра видимост.



Изрязване – изрежете снимката. Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и след това пълзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.



Настройка – тази опция помага да регулирате снимката, като използвате автоматичен цвят, яркост и др.



Ефект – натиснете, за да приложите различни ефекти към дадена снимка.



Рамка – добавяте рамка към снимката.



Текст – добавяте текст към снимката.



Картичка – добавяте картичка към снимката.



Чертане – чертаете върху снимката свободно. Изберете дебелината на линиите от четири опции, след това изберете и цвета, който искате да използвате.



Марка – украсявате снимката с марки. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.



Преоразмеряване – преоразмерявате снимката.



Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки.

Вашите снимки и видеоклипове



Изтривате редакциите по снимката.

Редактиране на видеоклиповете

Функциите за редактиране на видео са налични за формат MPEG-4.

Съсъзване на дължината на видеоклип

- 1 Избор **Редактиране**, след това изберете .
- 2 Докоснете . След това определете новите начални и крайни точки. Натиснете **OK** и изберете **Следващ**.
- 3 Натиснете , за да се върнете в галерията и да отхвърлите промените.

Избиране стила на преход

- 1 Изберете стил на промяната и след това натиснете , за да го прегледате.
- 2 Натиснете , след което изтеглете лентата, за да настроите периода на продължителност

- 3 За да запазите промяната, натиснете **OK**. Натиснете **Само приложи**, за да приложите текущо избраната промяна. Изберете **Приложи за всички** за да приложите текущо избраната промяна към всички видео файлове в работната папка.

Добавяне на субтитри

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате.
- 2 Избор **Редактиране**, след това изберете , за да добавите субтитри към видеото.
- 3 Докоснете , след това паузирайте възпроизвеждането, за да зададете началната точка за появяване на текста.
- 4 Натиснете **Старт**, след което изберете стил на текста. Въведете текста с клавиатурата, след това изберете **Готово**.
- 5 Натиснете областта от экрана, в която искате да се появи текста, след което натиснете **OK**.
- 6 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

- 7** Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.

Добавяне на ефекти за редактиране

- 1** Отворете видеоклипа, който искате да редактирате.
- 2** Изберете **Редактиране**, след което натиснете .
- 3** Изберете ефект, който да добавите към снимката.

Вземане на рамка

Заснемане на снимка от видео.

- 1** Отворете видеоклипа, който искате да редактирате.
- 2** Изберете **Редактиране**, след което натиснете .
- 3** Възпроизведете видеото, след това докоснете , за да заснемете екрана, който желаете докато се възпроизвежда видеото.
- 4** Рамката е записана в телефона като файл на неподвижно изображение.

Добавяне на дублиране към видеоклип

- 1** Отворете видеоклипа, който искате да редактирате.
- 2** Избор **Редактиране**, след това изберете .
- 3** Докоснете   . Отваря се папката **Моите звуци**. Изберете записа, който искате да добавите към видеоклипа.
- 4** Оригиналното аудио на вашия видеоклип ще бъде изтрито.
- 5** Ако аудиото е по-кратко от видеото, изберете дали да го изпълните **Веднъж**, или с **Повторение**.
- 6** Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7** Или можете да запишете нов файл и да вмъкнете дублиране на живо чрез докосване .
- 8** За да запазите текущия дубляж, натиснете **Готово**.

Мултимедия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове на карта с памет, за да имате лесен достъп до всички ваши файлове с изображения и видео.

Натиснете раздела **Приложения**, след което изберете **Галерия**.

Можете да отворите списък с ленти от каталога, които съхраняват всички ваши мултимедийни файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че сте поставили карта с памет в телефона, за да записвате снимки и да имате достъп до всичките си снимки. Без да има поставена карта с памет, телефонът няма да показва никакви снимки нито видео файлове.

Има пет ленти от каталога, както е показано по-долу.

Всички : появяват се всички снимки и видеоклипове.

Предпочитани : ако натиснете и задържите снимка или видеоклип, ще се появи допълнителния еcran, който позволява да отбележите снимката като предпочитана.

Тази лента с **Предпочитани** ще показва любимите ви снимки и видеоклипове.

Камера : Визуализация на изображение.

Снимка : Преглед снимка.

Видео : показва видеоклиповете ви.

Таг : подобно на лентата с предпочтени, можете да отбелязвате и снимки. Тази лента показва тагнатите от вас снимки и видео клипове.

Хора : от камерата, ако настроите **Фокус >** **Проследяване на лице** и заснемете снимка, тя ще се постави в лентата **Хора**. Можете да давате нов псевдоним на човек от снимката. Можете също така да направите връзка с **Контакти**, за да отнесете снимката към даден контакт.

Медиен плейър

Папката **Медиен плейър** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- 1 Изберете **Media Player** от раздела с приложения.
- 2 Натиснете **Видео** и изберете видеоклип, който да пуснете.

СЪВЕТ! GT540 поддържа DivX видео възпроизвеждане с цел да гарантира по-разнообразно съдържани.

Натиснете **Музика** и изберете песен, която да пуснете. Можете да пускате песни, да ги категоризирате според **Албум** и **Изпълнител** или да създадете **Плейлист**.

Видеоредактор

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Видеоредактор**.



Работна скица

- 1 **Set BGM** (Настройка на BGM) – добавяте фонова музика към работната папка или променяте звука.



- 2 **Импортиране на файлове** – Добавяте медийни файлове към работната папка. Можете да добавите до 32 медийни файла.

- 3 **Мениджър на клипове** – Управлявате добавените медийни файлове. Ако няма добавени медийни файлове, бутона ѝ се деактивира.

- 4 **Преглед** – преглеждате създадените от вас видеоклипове.

- 5 **Запис** – записвате видеоклипа, който сте създали.

- 6 **Добавяне на текст** – добавяте текстова част в работното поле.

Трябва първо да докоснете, за да редактирате видеото.

– Натиснете, за да изберете всички файлове, като максималният брой е 32 файла.

– Натиснете, за да премахнете избора от всички файлове.

Мултимедия

25/32 – Този номер показва избраният брой файлове.

Докоснете, за да отидете на следващата стъпка.

Музикален филм

1 Превъртете наляво и надясно, за да прегледате различните стилове. При **Music Movie** (Музикален филм) можете да избирате само снимки.

– Връщате се на екрана на Видеоредактора.

– Показва се стила и описанието му.

– Прегледайте стила.

– Докоснете, за да изберете снимки.

2 След като изберете снимки, докоснете , за да продължите към следващата стъпка.

3 Докоснете , за да изберете всички снимки, след това изберете .

4 Изберете музиката, след това я задайте като фонова музика.

5 Добавяте заглавие на филма от клавиатурата и го записвате.

6 Докоснете , за да изпълните целия видео файл.

7 Докоснете , за да запишете видео файла, който сте създали.

Автоматично изрязване

Можете да използвате три стилови шаблона: **Portrait** (Портретен), **Landscape** (Пейзажен) и **Motion objects** (Движещи се обекти).

1 Натиснете , след което изберете видеоклип. Прескача на следващата стъпка.

2 Докоснете , за да прегледате видео файла.

3 Натиснете , за да запишете файла.

Играене на игра

1 GT540 предоставя различни игри. Можете да изтегляте още игри от Market (Пазар).

- 2** Докоснете бутона Стартiranе, за да стартирате игра или приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да ви се добавят допълнителни такси при използване на тази услуга за изтегляне на игри или приложения, които не са безплатни.

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталациите на Java игри и приложения може да стане единствено от интернет.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

- 1** Свържете GT540 с компютър чрез USB кабел.
- 2** Изберете **Настройки > SD карта и памет на телефона > Актив. само външна памет.**
- 3** В лентата за състоянието, плъзнете иконата на USB.
- 4** Изберете **USB Connected and Mount** (USB е свързано и монтирано).

- 5** Можете да прегледате съдържанието на устройството с външна памет на вашия компютър и да прехвърлите файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: най-напред трябва да инсталирате и SD карта. Без SD карта, не можете да използвате USB устройството с външна памет.

Музика

Вашият GT540 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате всичките си любими песни. За достъп до музикалния плейър, натиснете "Музика". Оттук имате достъп до няколко папки:

Изпълнители – Търсене в музикалната ви колекция по изпълнител.

Албуми – Търсене в музикалната колекция по албуми.

Песни – Съдържа всички песни, които имате на телефона.

Мултимедия

Създаване на списъци за изпълнение – Съдържа създадени от вас списъци за изпълнение.

Изпълнение на песен

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4 Докоснете  , за да паузирате песента.
- 5 Докоснете  , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Натиснете  , за да се върнете в първата част на песента.

Натиснете  , за да се върнете на предишната песен.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните файлове да са защитени с авторски права съгласно международни договори и национални

закони за интелектуалната собственост.

Затова, възможно е да е необходимо получаване на разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Използване на радиото

Вашият телефон GT540 разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение.

Търсене на станции

Можете да настроите радио станции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще се запишат в конкретни

номера на каналите, така че да не се налага да ги настройвате повторно.

Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

За автоматична настройка:

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете клавиша **Меню**.
- 3 Натиснете **Auto Scan** (Автоматично търсene), след което изберете **Да**. Присвоете открытие радио станции към номера на канали чрез клавишите **Настройка**, **Пропуск** или **Стоп**.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да настроите ръчно радио станция и чрез въртящия се бутон, намиращ се до радио честотата.

Слушане на радио

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете номера на канала на радио станцията, която искате да слушате.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радио антена.

РЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

Google приложения

- 1 Първо, настройте Google акаунт. Въведете вашето потребителско име и парола.
- 2 След като влезете вашите контакти, имейл и календар в профила ви в Google автоматично ще се синхронизират с GT540.

Съвет! Ако направите промени в своя профил в Google след като влезете, или ако искате да излезете, следвайте посочените по-долу стъпки:
Приложения>Настройки>Приложения>Управлени е на приложения>Google Apps>Изчисти данните.

Google Maps

Проверете текущото си местонахождение и трафика и получете насоки за вашето направление. GT540 трябва да е свързан с Wi-Fi или 3G/GPRS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Google Maps не покрива всички градове и страни.

ЗАБЕЛЕЖКА: докато разглеждате Street View (Изглед на улица) в търсене на място, натиснете клавиша **Меню** и след това изберете **Compass Mode** (Режим компас), за да активирате компаса.

Android Market

Android Market ви позволява да изтегляте полезни приложения и игри. Ако инсталирате приложения и игри от Android Market, те ще се появят в менюто на GT540.

Можете да публикувате коментари за приложение или да го маркирате с флаг, ако откриете, че то е несъвместимо с GT540.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато искате да приключите игра, използвайте клавишите **Начало** или **Назад**. Ще се върнете на началния экран. Или използвайте клавиша **Меню** в играта.

Google Mail

Google Mail се конфигурира при първоначално използване на телефона. В зависимост от настройките за синхронизация, Google Mail на вашия телефон автоматично се синхронизира с вашия профил в Google Mail в интернет. Списъкът със съобщенията във входящата ви кутия е стандартния ви изглед в Google Mail.

Google Talk

Google Talk е програмата на Google за незабавни съобщения. Тя ви позволява да комуникирате с други хора, които също използват Google Talk.

Помощни програми

Настройка на алармата

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Нова аларма**.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете **Добавяне на аларма**. Има предварително зададени аларми, които можете да активирате.
- 3 Докоснете, за да включите алармата и задайте желания от вас час, в който алармата да звънне. След като настроите часа, GT540 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.
- 4 Изберете тон на звънене и ако искате активирайте **Вибрация**. Задаване на повторение. Иконите показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Етикет**, за да именувате алармата.
- 6 Когато алармата звънне, можете да зададете интервал на изчакване от 10 минути или да я спрете.
- 7 Натиснете , след което се върнете на първоначалния екран на алармата.

8 Докоснете и задръжте часовника на екрана и ще се покажат различни типове часовници. Изберете един от тях.

9 Можете да изтриете всички аларми, като натиснете клавиша **Меню** и изберете **Изтрий алармата**.

Използване на калкулатора

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, -, x, или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления натиснете клавиша **Меню**, след това **Advanced panel** (**Разширен панел**) и посочете sin, cos, tan, log и т.н.

Добавяне на събитие в календара

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Календар**.

- 2 Първо, трябва да създадете Google акаунт, за да използвате Календар.
- 3 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 4 Натиснете клавиша **Меню**, след което посочете **Ново събитие**.
- 5 Натиснете **What (Какво)**, след което въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието. Въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 6 Също така натиснете **Where (Къде)**, след което въведете местоположението.
- 7 Ако искате да добавите бележка към вашето събитие, докоснете **Описание** и въведете подробностите.
- 8 Ако искате алармата да се повтаря, настройте **Повтаряне** и задайте **Напомняния**, ако това е необходимо.
- 9 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара. Цветно квадратче

в календара ще маркира всички дни, за които има записани събития. Ще прозвучи аларма в часа на започване на събитието, за да ви помага в организацията.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете  за край на записи.
- 4 Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Задаване като**, за да определите тон на звънене на **телефона**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете **Go to list** (Отиди на списък), за да отворите албума. Можете да слушате и записи.

Уеб

Достъп до уеб

- 1 От началния экран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Браузър**.
- 2 Ще ви отведе на уебсайта.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активирането на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси.
Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на Уеб лентата с инструменти

Натиснете  , за да отворите лентата с инструменти.

- 1 Натиснете  , за да опресните уеб страницата.
- 2 Докоснете  , за да отидете напред една страница.
- 3 Докоснете  , за да отидете назад една страница.
- 4 Натиснете  , за да добавите показалец.
- 5 Докоснете  , за да отворите друг уебсайт в нов прозорец.

- 6 Докоснете  , за да промените настройките на браузъра.

Смяна на настройките на Уеб браузъра

Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Още > Настройки**.
Можете да променяте изгледа на страницата (например: размера на текста, кодирането на текста), да променяте началната страница, да управлявате кеш паметта, бисквитките и настройките за сигурност и т.н.

Настройки

От началния екран натиснете раздела **Приложения**, след което превърнете и натиснете **Настройки**.

Безжично управление

Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Тук можете да настройвате и мобилни мрежи и режим самолетен режим. **Wi-Fi** – натиснете, за да маркирате: активира Wi-Fi, за да се свържете към достъпни Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi настройки – задавате уведомяване за мрежата или добавяте Wi-Fi мрежа.

Bluetooth – Натиснете, за да отметнете: включва Bluetooth, за да се свърже с Bluetooth устройства.

Bluetooth настройки – указвате име на устройството и дали е откриваемо, търсите други устройства.

Мобилна мрежа – активирате мобилна мрежа.

Настройки на мобилна мрежа – задавате настройки за роуминг, мрежа и APN.

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Настройки на звука

Безшумен режим – всички звуци се дезактивират, с изключение на медия и аларми.

Сила на звънца – настройвате силата на звука на входящите повиквания и други уведомления.

Сила на звука на медията – настройвате силата на звука на музиката и видеоклиповете.

Тон на зъвнене на телефона – настройвате тона на зъвнене по подразбиране.

Вибриране на телефона – настройвате на вибрация входящите повиквания.

Тон на зъвнене за уведомяване – настройвате тона на зъвнене при уведомяване по подразбиране.

Тонове, прозвучаващи при докосване – настройвате да издава звук при използване на клавиатурата.

Настройки

Звуков избор – настройвате да издава звук при избор на екран.

Обратна връзка с вибрация – настройвате да се използва обратна връзка с вибрация.

Уведомления за SD картата – дезактивирате звуците при уведомления за SD картата.

Настройки на екрана

Ориентация – настройвате телефонът автоматично да сменя ориентацията си, когато го завъртите.

Анимация – настройвате да се показва анимация, когато отваряте или затваряте прозорци.

Яркост – регулирате яркостта на екрана.

Таймаут на екрана – настройвате интервала на таймаут на екрана.

Тактилни настройки

Тактилно калибриране – нулирате екрана за по-лесно използване.

Синхронизиране на данни

Изберете кои приложения да бъдат синхронизирани.

Зашита и местоположение

Моето местоположение – поставяте отметка, за да се включи вашето местоположение, когато се използва тази опция Google търсене и други Google услуги. Когато отметнете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

Използване на безжични мрежи – ако отметнете опцията "Използване на безжични мрежи", вашият телефон ще определи приблизителното ви местоположение, като използва Wi-Fi и мобилни мрежи.

Разреши GPS сателити – ако отметнете опцията "Разреши GPS сателити", вашият телефон ще определя вашето местоположение с точност до конкретна улица.

Споделяне с Google – ако отметнете опцията "Споделяне с Google", вашият телефон ще проверява текущото ви местоположение, когато използвате Google Търсене.

- Шаблон за отключване на экрана** – задавате шаблон за отключване на экрана, за да защитите телефона си. Отваря се съветник на экрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на экрана.
- Заключване на SIM картата** – задавате заключване на SIM картата или смяна на PIN кода на SIM картата.

Пароли – паролата се показва, докато я изписвате.

Съхранение на лични данни

За да заключите экрана чрез шаблон за заключване

- 1 От началния экран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.
- 2 Натиснете **Зашита и местоположение** и изберете **Задаване на шаблон за отключване на экрана**.
- 3 При първото изпълнение на тази процедура, се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване.

- 4 Системата ви подканя да изпишете и потвърдите с повторно изписване собствения си шаблон. При следващото включение на телефона или активиране на экрана, системата ще ви подкани да изпишете своя шаблон за отключване на экрана, за да го отключите.

Приложения

Можете да управлявате приложения и да задавате бързи клавиши.

Unknown Sources (Непознати източници) – настройката по подразбиране за инсталациране на непазарни приложения.

Управление на приложения – Управлявате и премахвате инсталирани приложения.

Развитие – задавате опции за развитие на приложения, например **USB отстраняване на грешки**, **Остани буден** и **Разреши заблуждаващи местоположения**.

Настройки

SD карта и съхранение на телефона

SD карта – Проверка на общото пространство и наличното пространство. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Unmount SD card** (Демонтирай SD карта). **Форматирайте SD картата**, ако е необходимо.

Вътрешно съхранение в телефона – проверявате свободното пространство.

Изберете **Нулиране на фабричните данни**, ако искате да изтриете всички данни от телефона.

Дата и час

Задаване на дата, час, часови пояс и формати.

Местоположение и текст

Задаване на местен и регионален език, опции за въвеждане на текст и автоматична корекция.

Търсене

Използвате настройките за търсене, за да конфигурирате

Google Търсене, поле за бързо търсене и данните в телефона, които искате да включите в търсенията.

Достъпност

Използвате настройките на достъпността, за да конфигурирате добавките за достъп, които сте инсталирали в телефона си.

Речева синтеза

Настройките текст-към-реч се използват за конфигуриране на синтезатора на Android текст-към-реч за приложения, които могат да се възползват от тази опция.

Относно телефона

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

DivX VOD регистрация

Генериране на DivX VOD регистрационен код.
Моля, посетете <http://vod.divx.com/> за регистрация и техническа поддръжка.

Wi-Fi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi (Безжичен LAN) на вашия телефон. Той дава възможност на телефона да се свърза към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth. Той разрешава бързо изпращане на имейли и търсене в Интернет.

ЗАБЕЛЕЖКА: GT540 поддържа WEP и WPA/WPA2-PSK защита. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскучащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскучащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

1. Как да настроите Wi-Fi

1 Натиснете бутоните за безжично управление от

раздела за **Настройки** и след това включете **Wi-Fi**.

2 Търсене на AP (Точка за достъп)

– Търси към кои AP (точки за достъп) може да се свърже.

3 AP свързване

– Свърза се към желаната AP от списъка с AP.

– Ако AP е тип на защита WEP или WPA/WPA2-PSK, въведете защищен ключ.

2. Поддръжка на Wi-Fi мрежови профили

1 Поддръжката на Wi-Fi профили (как да се свържете към често-използвана AP или скрита AP)

1) Ако AP не се появя в списъка за търсене, може да се свържете към нея, като я запишете като профил.

2) Записването на често-използвана AP като профил прави въвеждането на ключа за защита по-лесно, когато влизате в AP от защищен тип.

Wi-Fi

- 3) Ако AP не поддържа DHCP, може да се свърже към AP чрез статичен IP адрес.
- 2 Описание на всяко поле във Wi-Fi профила.
 - 1) Име на мрежа: SSID (ID)
 - 2) Тип на защита: WEP и WPA/WPA2-PSK поддръжка.
 - 3) Ключ за защита: записва ключа за защита.
 - 4) IP/DNS настройка: това позволява задаването на настройката на Автоматично или Статично, в зависимост от това дали AP поддържа DHCP.
За статично въведете стойността за IP адреса и DNS сървъра за използване със статичен IP адрес при свързване.
- 3 Как да запишете Wi-Fi профил
 - 1) Изберете меню Добавяне на Wi-Fi мрежа долу от Wi-Fi мрежи, след това въведете SSID и Типа защита.

- 2) След свързване към AP с този тип защита, профилът ще се запише автоматично.

3. Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи чрез MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон GT540 в маршрутизатора.

Можете да намерите MAC адреса в следния потребителски интерфейс.

Настройки > Безжично управление > Wi-Fi настройки > Меню > Разширени > MAC адрес

Актуализация на софтуера

Актуализиране софтуера на телефона

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За допълнителна информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна → Поддръжка.

Тази функция ви позволява да актуализирате фърмуера на своя телефон от интернет до най-актуалната му версия, без да се налага да посещавате сервизен център.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изиска пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

DivX Mobile



ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е дигитален видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално сертифицирано DivX устройство за възпроизвеждане на DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ОТНОСНО DIVX ВИДЕО-ПРИ-ПОИСКВАНЕ: DivX Certified® устройството трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда DivX видео при поискване (Video-on-Demand (VOD)) съдържание. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите регистрационния процес и научете повече за DivX VOD.

DivX Certified възпроизвежда DivX® видео до 320 x 240

Аксесоари

Има разнообразни аксесоари, налични за вашия мобилен телефон, които се продават отделно. Изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране. За наличност обърнете се към вашия местен дилър. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Зарядно устройство



Кабел за данни
Свържете GT540 с компютър.



Батерия



Ръководство за потребителя
Научете повече за своя GT540.



Стерeo слушалки



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални LG аксесоари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 четирибандов и WCDMA мобилен телефон

Име на модела

GT540

Търговско име

LG

CE 0168 ⓘ

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Директива 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V7.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001

Допълнителна информация

Слагането на гореупоменатите стандарти е потвърдено от следния уведомен орган (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body агенция №: 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност,
че гореупоменатият продукт, към който се отнася тази
декларация, отговаря със гореупоменатите стандарти
и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwzezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име Seung Hyoun, Ji / Директор Дата на издаване 16. Mart 2010



Подпись на представител

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежов сигнал	Сигналът е слаб. Извън GSM мрежа.	Преместете се по-близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, ще трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набирането: Поставена е нова SIM карта; Достигнат е лимитът на таксуване	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
Телефонът не може да бъде включен.	<p>Клавишът за включване/изключване не е натиснат достатъчно дълго.</p> <p>Батерията е изтощена.</p> <p>Контактите на батерията са замърсени.</p>	<p>Натиснете клавиша за включване/изключване поне за 2 секунди.</p> <p>Дръжте зарядното устройство включено по-дълго.</p> <p>Почистете контактите.</p>
Грешка при зареждане	<p>Батерията е напълно изтощена.</p> <p>Температурата е извън диапазона.</p> <p>Проблем с контактуване.</p>	<p>Заредете батерията.</p> <p>Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.</p> <p>Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията и ги почистете, ако е необходимо.</p>
Грешно зарядно устройство.	<p>Няма напрежение в контакта.</p> <p>Зарядното устройство е дефектно.</p>	<p>Поставете в друг контакт или проверете напрежението.</p> <p>Ако зарядното устройство не се загрява, сменете го.</p> <p>Използвайте само оригинални LG аксесоари.</p> <p>Сменете батерията.</p>
Телефонът губи мрежата	Сигналът е твърде слаб.	Свързването към друг доставчик е автоматично.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките.

Memo



LG GT540 Korisnički priručnik

- SRPSKI

- Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog priručnika možda ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih zavisnih kompanija. Svi drugi zaštićeni žigovi vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.
- Google™, Google logotip, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ i Android Market™ su zaštićeni žigovi Google, Inc.



Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona GT540 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Ukoliko je za proizvod pričvršćen ovaj precrteni simbol kante za otpatke, to znači da on podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Sve električne i elektronske uređaje odlažite zasebno od gradskog otpada na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolini i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Za više informacija o odlaganju starog uređaja obratite se lokalnoj samoupravi, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	6	Korišćenje početnog ekrana..25	
Važno obaveštenje.....	11	Izaberite podrazumevani početni ekran.....25	
1. Memorija telefona	11	LG Home (LG početna stranica) 26	
2. Optimalno korišćenje baterije11		Android Home (Početna stranica Androida)28	
3. Instaliranje operativnog sistema otvorenog koda....	12	Dodavanje vidžeta na početni ekran29	
4. Korišćenje Šeme za otključavanje	13	Povratak u nedavno korišćenu aplikaciju29	
5. Korišćenje Bezbednog režima i Hardverskog ponovnog pokretanja	13		
6. Povezivanje na Wi-Fi mreže14			
7. Korišćenje microSD kartice 15			
8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje	15		
9. Povezivanje telefona s računаром pomoću USB kabla	16		
Osnovne informacije o telefonu 18			
Instaliranje SIM kartice i baterije20			
Punjjenje telefona	21		
Postavljanje memorijske kartice22			
Formatiranje memorijske kartice23			
Vaš početni ekran	24		
Saveti za ekran koji je osjetljiv na dodir.....	24	Razmena poruka.....36	
Napomena.....	24	Nova poruka	36
Kalibracija dodira	24	Unos teksta	37
Ekran za zaključavanje i otključavanje.....	25	T9 režim.....37	
		Režim Abc	37

Sadržaj

Režim 123.....	37
Podešavanje e-pošte.....	38
Slanje e-pošte pomoću novog naloga.....	38
Promena postavki naloga e-pošte	38
Promena SMS postavki.....	39
Promena postavki za poruke .	39
Društveno umrežavanje	40
Dodavanje naloga u telefon...	41
Pregledanje i ažuriranje statusa	41
Uklanjanje naloga s telefona .	41
Kamera	42
Upoznavanje sa tražilom	42
Korišćenje režima fokusiranja.	43
Brzo fotografisanje	43
Kada snimite fotografiju.....	44
Upotreba naprednih postavki	44
Pregledanje sačuvanih fotografija.....	46
Video kamera.....	47
Upoznavanje sa tražilom	47
Snimanje video zapisa na brzinu	48
Nakon snimanja video zapisa	48
Upotreba naprednih postavki	49
Pregledanje sačuvanih video zapisa	50
Vaše fotografije i video zapisi	51
Uređivanje fotografija	51
Uređivanje video zapisa	52
Skraćivanje video zapisa.....	52
Izbor stil prelaza.....	52
Dodavanje titlova.....	52
Dodavanje efekata uređivanja	52
Hvatanje kadra.....	53
Dodavanje audio sinhronizacije video zapisu.....	53
Multimedija.....	54
Media Player	54
Uređivač video zapisa.....	55
Scenario.....	55
Muzički film	55
Automatsko isecanje	56
Igranje igara	56
Prenos datoteka pomoću USB memorije	56
Muzika	57
Reprodukcijska pesme.....	57
Upotreba radija	58
Pretraživanje stanica	58
Slušanje radio programa.....	58
Google aplikacije	59
Google Maps	59
Android Market	59
Google Mail	59
Google Talk.....	59
Uslužni programi	60
Podešavanje alarma.....	60

Upotreba kalkulatora	60	Accessibility (Dostupnost)	66
Dodavanje događaja u kalendar	60	Speech synthesis (Sinteza govora)	66
Snimanje glasa	61	About phone	
Snimanje zvuka ili glasa.....	61	(Osnovni podaci o telefonu)...66	
Web	62	DivX VOD registration (Registracija	
Pristup Webu	62	DivX videa na zahtev).....66	
Korišćenje trake s alatkama za			
Web	62		
Menjanje postavki Web			
pregledača	62		
Postavke	63		
Wireless controls			
(Bežične kontrole).....	63		
Sound settings (Postavke zvuka)	63	Ažuriranje softvera	69
Display settings		Ažuriranje softvera telefona...69	
(Postavke ekrana).....	64	DivX Mobile 69	
Data synchronization			
(Sinhronizacija podataka)	64	Dodatna oprema	70
Security & location			
(Bezbednost i lokacija)	64	Rešavanje problema	72
Zaključavanje ekrana			
uz korišćenje šeme za			
otključavanje.....	65		
Applications (Aplikacije)	65		
SD card & phone storage			
(SD kartica i memorija telefona)	65		
Date and time (Datum i vreme)	66		
Locale and text			
(Lokalni standard i tekst).....	66		
Search (Pretraga)	66		

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona GT540 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.

- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 1,23 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 1,39 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i električnih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može ponistiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispušтati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetići telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i izazvati požar.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su benzin, razređivači ili alkohol).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon punite u dobro provetrenoj prostoriji.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetići.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

- Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.
- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.

Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfree komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što su muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.

- Ako slušate muziku napolju u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno kada ste u blizini puteva.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Pre ukrcavanja na bilo koju letelicu isključite telefon ili aktivirajte režim za let avionom.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domaćaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispraznjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže životni vek baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.

Metalne kontakte baterije održavajte čistim.

- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanjuje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarni životni vek baterije zavisiće od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Važno obaveštenje

Napomena: Telefon sa Android platformom može tokom rada generisati intenzivan Internet saobraćaj što se može posebno naplaćivati! Raspitajte se o cenama prenosa podataka kod lokalnih mrežnih operatora.

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi sa kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

1. Memorija telefona

Kada slobodan prostor u memoriji telefona padne ispod 10% , vaš telefon neće moći da prima nove poruke. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrišete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

Upravljanje aplikacijom

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Settings** (Postavke) > **Applications** (Aplikacije) > **Manage applications** (Upravljanje aplikacijama).

2. Kada se prikažu sve aplikacije, dodite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
3. Dodirnite **Uninstall** (Deinstaliraj), a zatim dodirnite OK da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

2. Optimalno korišćenje baterije

Možete da produžite trajanje baterije između dva punjenja tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da uvek budu pokrenute u pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemske resurse troše baterije.

Da biste produžili trajanje baterije:

- isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih pomoću aplikacije Postavke.
- smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- ako vam nisu potrebni, isključite automatsku sinhronizaciju aplikacija Google Mail, Calendar, Kontakti i drugih.
- neke aplikacije koje ste preuzezeli mogu skratiti trajanje baterije.

Važno obaveštenje

U tom slučaju, potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

Provera nivoa napunjenošt**i** baterije

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Settings** (Postavke) > **About phone** (O telefonu) > **Status** (Status).
2. Na vrhu ekrana prikazaće se status baterije (punjenje ili pražnjenje) i nivo (u vidu procenta potpuno napunjene baterije).

Praćenje i upravljanje potrošnjom baterije

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Settings** (Postavke) > **About phone** (O telefonu) > **Battery use** (Korišćenje baterije).
2. Na vrhu ekrana prikazaće se vreme korišćenja baterije. Biće prikazano vreme koje je prošlo od poslednjeg priključenja izvora napajanja ili, ukoliko je telefon priključen na izvor napajanja, vreme prethodnog korišćenja

baterije. Na sredini ekrana prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, pri čemu će one biti sortirane po potrošnji, od najveće prema najnižoj.

3. Instaliranje operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.

UPOZORENJE: Ako instalirate i koristite operativni sistem koji nije obezbedio proizvođač, za vaš telefon neće važiti garancija.

UPOZORENJE: Da biste zaštitali svoj telefon i lične podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora poput lokacije Android Market. Ako na telefonu pojedine aplikacije nisu ispravno instalirane, može doći do neispravnog rada telefona ili ozbiljne greške. U tom slučaju, potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

4. Korišćenje Šeme za otključavanje

Podesite šemu za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana.

UPOZORENJE: Neophodne mere predostrožnosti prilikom korišćenja Šeme za zaključavanje:

Izuzetno je važno da zapamtite šemu za otključavanje koju ste podesili. Nećete moći da pristupite telefonu ako 5 puta unesete neispravnu šemu. Nakon 5 neuspjeha unosa neispravne šeme možete da dodirnete opciju Zaboravi šemu i da telefon otključate tako što ćete uneti informacije o svom Google nalogu.

Ako nemate Google nalog, niste kreirali Google na telefonu ili ste zaboravili Google nalog, možete da upotrebite **Hard Reset** (Hardversko ponovno pokretanje).

5. Korišćenje Bezbednog režima i Hardverskog ponovnog pokretanja

Korišćenje Bezbednog režima

* Za oporavak nakon neispravnog rada telefona

1. Isključite telefon i ponovo ga pokrenite. Tokom ponovnog uključivanja pritisnite i zadržite taster „Početni ekran“ kada se na ekranu pojavi logotip Androida. Telefon će se pokrenuti i na donjem levom ugлу glavnog ekrana prikazati natpis „bezbedan režim“.
2. Izaberite **Settings** (Postavke) > **Applications** (Aplikacije) > **Manage applications** (Upravljanje aplikacijama), zatim izaberite željenu aplikaciju i dodirnite ikonu **Uninstall** (Deinstaliraj).
3. Nakon što deinstalirate neku aplikaciju, isključite i ponovo pokrenite telefon.

Važno obaveštenje

* Korišćenje hardverskog ponovnog pokretanja (vraćanja na fabričke postavke)

Ako se telefon ne vrati u prvobitno stanje, inicijalizujte ga korišćenjem opcije **Hardversko ponovno pokretanje**.

Kada se telefon isključi i prikaže ekran zaključavanja, istovremeno pritisnite i zadržite tastere Pojačavanje zvuka + Početni ekran + Pretraživanje (pet sekundi). Kada se prikaže dijalog, izaberite OK da biste ponovo pokrenuli telefon. Imajte u vidu da nakon što obavite **Hardversko ponovno pokretanje** svi vaši podaci i aplikacije biti nepovratno izbrisani s vašeg telefona.

UPOZORENJE!

Ako obavite Hardversko ponovno pokretanje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Obavezno napravite kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite **Hardversko ponovno pokretanje**.

6. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene i možete se jednostavno povezati sa njima. Druge su skrivene ili obezbeđene na drugi način, što znači da morate da podešite telefon kako biste mogli da se povežete na njih.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi-ja i povezivanje na Wi-Fi mrežu

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Settings** (Postavke) > **Wireless controls** (Bežične kontrole) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi postavke).
2. Dodirnite **Wi-Fi** da biste ga uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.
3. Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.

- Ako je mreža otvorena, od vas će biti zatraženo da potvrdite da želite da se priključite na nju tako što ćete dodirnuti **Uključi**.
 - Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili drugu potvrdu. (Više podataka potražite od svog administratora mreže.)
4. Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

7. Korišćenje microSD kartice

Slike, kao i muzičke i video datoteke mogu se čuvati jedino na spoljnoj memoriji.

Pre korišćenja ugrađene kamere neophodno je da postavite microSD memoriju karticu u telefon.

Ukoliko ne postavite memoriju karticu, nećete moći da sačuvate snimljene slike i video zapise.

NAPOMENA: Aplikacije se mogu čuvati isključivo u internoj memoriji telefona.

UPOZORENJE!

Ne postavljajte i ne uklanljajte memoriju karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetići memoriju karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memoriju karticu, izaberite **Settings** (Postavke) > **SD Card&phone storage** (SD kartica i memorija telefona) > **Unmount SD card** (Demontiraj SD karticu).

8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje

Android omogućava jednostavan paralelni rad sa više aplikacija, jer otvorene aplikacije nastavljaju rad i kad otvorite novu aplikaciju. Nema potrebe da izadete iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu. Možete da koristite više otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi sprečio da nekorišćene aplikacije bespotrebno troše resurse.

Važno obaveštenje

Zaustavljanje aplikacije koju koristite

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Settings** (Postavke) > **Applications** (Aplikacije) > **Manage applications** (Upravljanje aplikacijama).
 2. Dođite do željene aplikacije i dodirnite **Force stop** (Zaustavi na silu) da biste je zaustavili.
- ## 9. Povezivanje telefona s računаром помоћу USB kabla

NAPOMENA: Potreban vam je LG PC Suite softver (<http://www.lgmobile.com>) za povezivanje GT540 i PC-a preko USB kabla.

GT540 ne podržava:

- povezivanje sa računarom preko Bluetooth veze
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Zadatke u kalendaru
- Podsetnike
- E-poštu
- Java aplikacije

Korisnički priručnik za PC Suite IV nalazi se u meniju pomoći nakon instalacije programa PC Suite IV.

1. USB kablom koji ste dobili uz telefon možete da ga povežete s USB portom na računaru. Dobićete obaveštenje da je uspostavljena USB veza.
2. Otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite stavku USB priključen.
3. Dodirnite **Montiraj** da biste potvrdili da želite da prebacujete datoteke između microSD kartice telefona i računara.

Dobićete obaveštenje o tome da se telefon povezao u svojstvu USB memorije. microSD kartica vašeg telefona biće montirana kao disk jedinica vašeg računara. Sada možete da kopirate datoteke sa microSD kartice i na nju.

NAPOMENA: Otključajte ekran kada koristite vezu za prenos podataka.

Vaš ekran će se zatamniti nakon što određeno vreme koristite vezu za prenos podataka. Dodirnite LCD ekran da biste ga uključili.

SAVET!

Da biste ponovo koristili microSD karticu na telefonu, potrebno je da otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnete „Isključi USB memoriju“.

Tokom ovoga nećete moći da sa telefona pristupite microSD kartici, što znači da nećete moći da koristite aplikacije za čiji rad je neophodna microSD kartica, poput Fotoaparata, Galerije i Muzike.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara, pažljivo postupite u skladu sa uputstvom za demontiranje microSD kartice na računaru i pravilno isključite USB uređaje kako biste sprečili gubitak podataka na kartici.

- 1. Demontirajte microSD karticu s računara.**
- 2. Otvorite Fioku sa obaveštenjima i dodirnite **Turn off USB storage** (Isključi USB memoriju).**
- 3. Dodirnite **Turn off** (Isključi) u dijalogu koji se pojavio.**

Osnovne informacije o telefonu

Taster „Meni“

- Otvara meni sa aplikacijama i proverava dostupne opcije.

Taster „Pošalji“

- Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Taster „Početni ekran“

- Povratak na početni ekran iz bilo kog ekрана.



Slušalica

Taster „Nazad“

- Povratak na prethodni ekran.

Taster „Završi/uključivanje/isključivanje“

- Završavanje ili odbijanje poziva.
- Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster.
- Isključuje ekran i zaključavanje.

Tasteri za jačinu zvuka

- Na početnom ekranu: kontroliše jačinu zvona.
- Tokom poziva: kontroliše jačinu zvuka u slušalicama.
- Prilikom reprodukcije numere: kontinualno podešavanje jačine zvuka.



Priklučak za punjač/mikro USB priključak

Taster za pretraživanje

- Pretražuje Internet i sadržaje na vašem telefonu.

Taster za kameru

- Direktno predite u meni kamere tako što ćete pritisnuti i zadržati taster.

Priklučak za stereo slušalice

Objektiv kamere

Ležište microSD memorijske kartice

Priklučak za punjač/mikro USB priključak


Poklopac baterije

Baterija

Ležište SIM kartice

Taster za pretraživanje

Dugme za fotoaparat

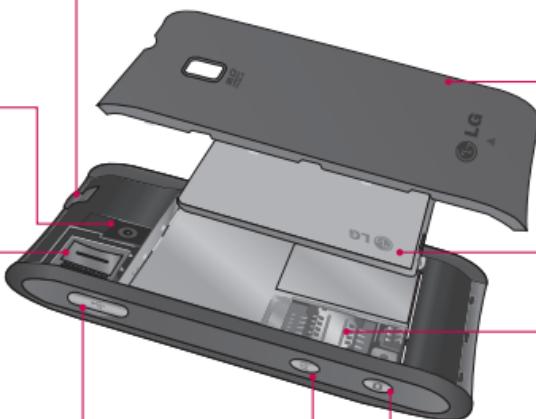

Osnovne informacije o telefonu


Instaliranje SIM kartice i baterije

Pre nego što počnete da ispitujete mogućnosti svog novog telefona, potrebno je da ga podesite. Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

- 1 Postavite telefon tako da zadnjim delom bude okrenut prema vama i uklonite poklopac. Da biste uklonili poklopac za bateriju, jako pritisnite palcima obe njegove strane i prevucite ga ispod objektiva kamere.



- 2 Postavite SIM karticu u držać za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.

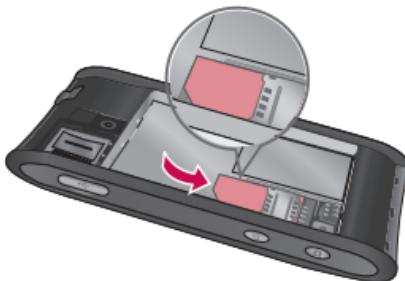

- 3** Postavite bateriju tako što ćete poravnati zlatne kontakte na telefonu i na bateriji, a zatim nežno pritisnite bateriju kako bi legla na svoje mesto.



- 4** Ponovo postavite poklopac na telefon i povucite ga naniže tako da bravica škljocne.



NAPOMENA! Ako se vaš telefon ne poveže na mrežu nakon što postavite SIM karticu i uključite ga, обратите se svom mobilnom operateru kako biste dobili podatke o nazivu pristupne tačke.

Punjjenje telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač na bočnoj strani modela GT540. Umetnute punjač i priključite ga u utičnicu s mrežnim naponom. Telefon GT540 mora da se puni dok se na ekranu ne pojavi znak

NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek.



Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA: U telefon GT540 ugrađena je interna antena. Pazite da ne ogrebete ili oštetite ovaj deo sa zadnje strane, jer će u tom slučaju doći do slabijeg rada.

Postavljanje memorijske kartice

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne datoteke poput fotografija snimljenih ugrađenom kamerom, u telefon morate postaviti memorijsku karticu.

Da biste postavili memorijsku karticu:


- 1 Isključite telefon pre postavljanja ili uklanjanja memorijske kartice. Uklonite poklopac baterije.



- 2 Otvorite zaštitni poklopac i postavite memorijsku karticu u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.



- 3 Zatvorite zaštitni poklopac.

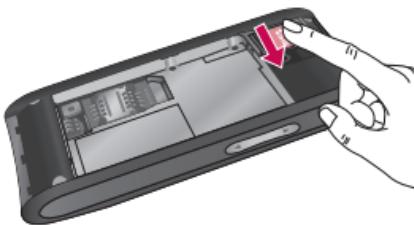



UPOZORENJE!

Ne postavljajte i ne uklanjajte memoriju karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memoriju karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici.

- 3** Dodjite do stavke **SD card & phone storage** (SD kartica i memorija telefona) > **Format SD Card** (Formatiraj SD karticu i dodirnite je).
- 4** Dodirnite **Format SD card** (Formatiraj SD karticu), a zatim potvrdite svoj izbor.
- 5** Ako želite da podesite šemu za otključavanje, unesite je i izaberite **Format** (Formatiraj). Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

Formatiranje memorijске kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve datoteke na kartici.

- 1** Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2** Pronađite i dodirnite **Settings** (Postavke).

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

SAVET!

Ako je vaša memorijска kartica već montirana, možete je formatirati na sledeći način.

Dodirnite **Applications** (Aplikacije) > **Setting** (Podešavanje) > **SD card & phone storage** (SD kartica i memorija telefona) > **Format SD Card** (Formatiraj SD karticu), a zatim izaberite **Unmount** (Demontiraj).

Vaš početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

Dodir – dodirnite meni ili opciju koju želite da izaberete. Dodirnite aplikaciju koju želite da otvorite.

Dodir i držanje – dodirnite i zadržite meni s opcijama da biste ga otvorili. Dodirnite i zadržite objekat koji želite da prenestete.

Prevlačenje – da biste se kretali kroz listu ili lagano pomerali sadržaj ekrana, prevlačite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

Prelistavanje – da biste se brzo kretali kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (nakratko prevucite i pustite).

Napomena

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.

- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

Kalibracija dodira

Ekran telefona kalibrišete tako što dodirujete centar krsta koji se pomera po ekranu. Na ovaj način se osigurava da željena stavka bude aktivirana kad je budete dotakli.

Ukoliko vaš uređaj ne reaguje ispravno na dodir, ponovite kalibraciju na sledeći način:

1. Dodirnite **Application** (Aplikacija) > **Settings** (Postavke) > **Sound & display** (Zvuk i prikaz) i dođite do stavke **Touch settings** (Postavke dodirnog ekrana).
2. Dodirnite **Touch calibration** (Kalibracija dodira) i sledite uputstvo prikazano na ekranu.
3. Nakon dovršetka kalibracije izaberite jednu od stavki **Check calibration** (Proveri kalibraciju) i **Save without check** (Sačuvaj bez provere), a zatim dovršite kalibraciju.

Ekran za zaključavanje i otključavanje

Kada ne koristite telefon GT540, on će se vratiti u zaključani ekran. Ako neko vreme ne koristite telefon, početni ekran ili drugi ekran koji je bio aktivan biće zamenjen zaključanim ekranom, pri čemu će se ekran zatamniti radi uštede baterije. Da biste prebacili svoj telefon u aktivno stanje, pritisnite taster **Pošalji**, **Početni ekran** ili **Napajanje**. Pojavice se zaključani ekran. Dodirnite ikonu za zaključavanje i prevucite prstom nadesno da biste otključali svoj početni ekran. Otvoriće se poslednji ekran koji ste koristili.

Korišćenje početnog ekrana

Dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije.

NAPOMENA: Neke slike na ekranu se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg dobavljača usluga.

Izaberite podrazumevani početni ekran

Korisnički interfejs se zasniva na dva početna ekrana: **LG Home** (LG početna stranica) i **Android Home** (Početna stranica Androida).


Možete da podesite svoj omiljeni početni ekran kao podrazumevani. Ako želite da promenite postavke podrazumevanog početnog ekrana, u meniju **Applications** (Aplikacije) izaberite stavku **Home selector** (Izbor početnog ekrana).

Vaš početni ekran

LG Home (LG početna stranica)

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali ove početne stranice.

Takođe možete da svaki panel možete da prilagodite vidžetima koji predstavljaju prečice na vaše omiljene aplikacije i fascikle.

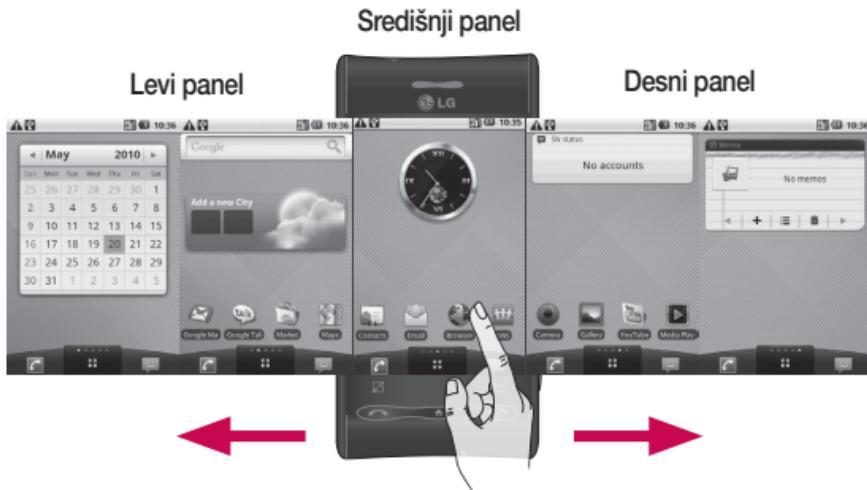

Savet!

Tačkice na kartici s aplikacijama na dnu ekrana označavaju panel koji pregledate.

Na LG početnom ekranu, na dnu ekrana imate pregled brzih tastera. Na taj način je omogućen jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirom.



Dodirnite ikonu **Phone** (Telefon) za prikaz dodirnog brojčanika kako biste obavili poziv.

Dodirnite ikonu **Message** (Poruka) da biste pristupili meniju za slanje poruka. Sada možete da napišete novu poruku.

Dodirnite ikonu **Applications** (Aplikacije) da biste otvorili meni s aplikacijama. Jednostavno dodirnite i krećite se naviše ili naniže po ekranu kako biste se kretali kroz svoje aplikacije.


Vaš početni ekran

Android Home (Početna stranica Androida)

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali ove početne stranice.

Takođe možete da svaki panel možete da prilagodite vidžetima koji predstavljaju prečice na vaše omiljene aplikacije i fascikle.

Središnji panel

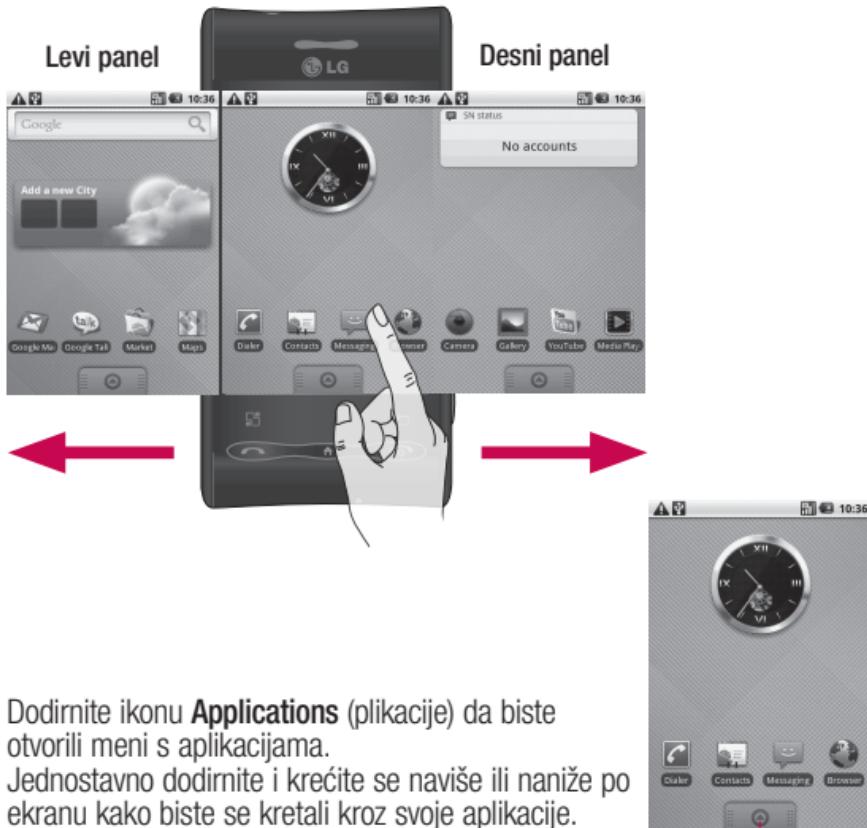

Dodirnite ikonu **Applications** (aplikacije) da biste otvorili meni s aplikacijama.

Jednostavno dodirnite i krećite se naviše ili naniže po ekranu kako biste se kretali kroz svoje aplikacije.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Početni ekran možete prilagoditi tako što ćete mu dodati prečice, vidžete ili fascikle. Ukoliko želite veći komfor prilikom korišćenja telefona, omiljene vidžete dodajte na početni ekran.

NAPOMENA: Ovu funkciju nude i **LG Home** (LG početna stranica) i **Android Home** (početna stranica Androida). Da biste na svoj početni ekran dodali željenu ikonu:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite taster **Meni** i otvorite karticu **Options** (Opcije), a zatim izaberite **Add** (Dodati).
- 2 U meniju **Add to Home screen** (Dodaj na početni ekran) dodirnite tip stavke koju želite da dodate.
- 3 Na primer, u listi izaberite stavku **Folders** (Fascikle) i dodirnite je.
- 4 Izaberite stavku **Contacts with phone numbers** (Kontakti s brojevima telefona) iz liste i dodirnite je.

5 Primetićete ikonu nove fascikle na početnom ekranu. Prevucite je na željene lokacije na željenom panelu i uklonite svoj prst s ekrana.

Da biste uklonili ikonu aplikacije s početnog ekrana:

- 1 Dodirnite i zadržite ikonu. Ikona **Applications** (Aplikacije) će se pretvoriti u ikonu **Trash** (Otpaci).
- 2 Prevucite i otpustite ikonu aplikacije na ikonu Otpaci.

Povratak u nedavno korišćenu aplikaciju

- 1 Dodirnite i zadržite taster „Početni ekran“. Na ekranu će se pojaviti iskačući prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Back** (Nazad) da biste se vratili u trenutnu aplikaciju.

Vaš početni ekran

Fioka s obaveštenjima

Fioka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana. Dodirnite i prstom naniže povucite fioku s obaveštenjima. Možete i da dodirnete taster **Meni** na početnom ekranu i odaberete stavku **Notifications** (Obaveštenja). Odavde možete da proverite Wi-Fi i Bluetooth status, kao i druga obaveštenja.

Pregledanje statusne trake

U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, prijema novih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.



[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Wi-Fi je uključen i povezan na pristupnu tačku
	Slušalice
	Prosleđivanje poziva
	Poziv na čekanju
	Zvučnik
	Isključen mikrofon
	Propušten poziv
	Bluetooth uključen
	Bluetooth povezan
	Sistemsko upozorenje
	Alarm
	Nova glasovna pošta

Ikona	Opis
	Režim za let avionom
	Bez zvuka
	Vibracija
	Nema SD kartice
	Baterija puna
	Baterija se puni
	Dolazni podaci
	Odlazni podaci

Ikona	Opis
	Dolazni i odlazni podaci
	USB do računara
	Preuzimanje
	Otpremanje
	Uspostavljanje GPS prijema
	GPS je uključen
	Servisna poruka
	Poruka sa postavkama

Podešavanje Google naloga

Kada na telefonu prvi put otvorite Google aplikaciju, biće neophodno da se prijavite koristeći svoj Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, biće vam omogućeno da ga kreirate.

Kreiranje Google naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije)  da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dodirnite **Gmail** (Google Mail), a zatim **Next** (Sledeće) > **Create** (Kreiraj) da biste pokrenuli čarobnjak za podešavanje usluge Google Mail, a zatim obavite potrebna podešavanja.
- 3 Dodirnite polje za tekst da biste otvorili ekransku tastaturu, a zatim unesite svoje ime i korisničko ime za svoj Google nalog. Prilikom unosa teksta možete preći na sledeće polje tako što ćete dodirnuti taster **Sledeće** na tastaturi.
- 4 Kada završite unos imena i korisničkog imena, dodirnite **Next** (Sledeće). Vaš telefon će se povezati s Google serverima i proveriti dostupnost korisničkog imena.

- 5 Unesite lozinku, a zatim je unesite još jednom. Nakon toga pratite uputstvo i unesite potrebne i opcione podatke u vezi s nalogom. Sačekajte potvrdu da je vaš nalog kreiran na serveru.

Prijavljivanje na Google nalog

- 1 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite **Sign in** (Prijavljivanje). Sačekajte okončanje prijavljivanja.
- 2 Nakon što se prijavite, možete da koristite Google Mail i da na svom telefonu koristite druge Google usluge.
- 3 Nakon što podesite Google nalog na svom telefonu, on će se automatski sinhronizovati s vašim Google nalogom na Webu. (Ovo zavisi od postavki za sinhronizaciju koje ste odabrali.)

Nakon što se prijavite, možete da koristite Google Mail, Google Calendar, Android Market i Google Map. Možete i da preuzimate aplikacije s lokacije Android Market, zatim da napravite rezervnu kopiju svojih postavki na Google serverima, kao i da na svom telefonu koristite druge Google usluge.

Pozivi

Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastatuру.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite ikonu **Obrisí** .
- 3 Dodirnite ikonu **Poziv**  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite **End call** (Završi poziv).

SAVET! Da biste uneli znak „+“ neophodan za uspostavljanje međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster **0+**.

Pozivanje kontakata

- 1 Dodirnite  da biste otvorili kontakte.
- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti **Search** (Pretraga).
- 3 U listi dodirnite ime željenog kontakta i izaberite broj koji želite da pozovete ukoliko je za taj kontakt uneseno više brojeva telefona.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite taster **Pošalji** da biste odgovorili. Možete i da nadesno prevucete ikonu **Pozovi** .

Pritisnite taster **Završi** da biste odbili dolazni poziv.

SAVET! Kada telefon zazvoni, dodirnite i prevucite ikonu bez zvuka  nalevo ako želite da pređete u režim utišanog zvona.

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za pojačavanje ili taster za smanjivanje jačine zvuka sa leve strane telefona.

Postavke poziva

Možete da podesite postavke poziva poput prosleđivanja poziva, poziva na čekanju i drugih posebnih funkcija koje nudi vaš operater.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) da biste otvorili meni s aplikacijama.

Pozivi

2 Pronađite i dodirnite **Settings** (Postavke).

3 Dodirnite **Call settings**, (Postavke poziva) i izaberite opcije koje želite da izmenite.

Fixed Dial Numbers (Fiksni brojevi za pozivanje) – izaberite stavku Fiksni brojevi za pozivanje da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa svog telefona. Biće vam potreban PIN 2 kôd koji ćete dobiti od svog operatera. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze na utvrđenoj listi.

Voicemail (Govorna pošta) – podešite svoj broj govorne pošte.

Call forwarding (Prosleđivanje poziva) – možete da konfigurišete način prosleđivanja poziva kada koristite telefon, kada se ne javljate itd. Izaberite neku od opcija: **Always forward** (Uvek prosledi), **Forward when busy** (Prosledi kada je zauzet), **Forward when unanswered** (Prosledi kada nema odgovora) ili **Forward when unreachable** (Prosledi kada je nedostupan). Nakon toga, unesite broj na koji želite da prosledite poziv.

NAPOMENA: Preusmeravanje poziva se dodatno naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od svog operatera mobilne telefonije.

Call barring (Zabranu poziva) – izaberite kada želite da zabranite pozive. Unesite lozinku za zabranu poziva.

Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

Call costs (Cene poziva) – prikazuje troškove poziva. Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.

Call duration (Trajanje poziva) – prikazuje trajanje svih poziva, odnosno svih, odlaznih, dolaznih i poslednjeg poziva.

Additional call settings (Dodatne postavke poziva) – ova stavka vam omogućava da izmenite sledeće postavke:

Caller ID (ID pozivaoca): izaberite želite li da vaš broj bude prikazan tokom odlaznog poziva.

Call Waiting (Poziv na čekanju): ako je poziv na čekanju aktiviran, telefon će vas obavestiti o dolaznom pozivu dok je jedan poziv u toku.

Select line (Izbor linije): omogućava izbor linije.

Kontakti

Možete da dodate kontakte na telefonu i sinhronizujete ih s kontaktima na svom Google nalogu ili nekom drugom nalogu koji podržava sinhronizaciju.

Traženje kontakta

Postoje dva načina za traženje kontakta:

Na Početnom ekranu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Contacts** (Kontakti) da biste otvorili svoje kontakte.
- 2 Dodirnite **Search** (Pretraga) i pomoću tastature unesite ime kontakta.

SAVET! Da biste obavili pretragu po grupama, dodirnite karticu **Kontakti** na vrhu ekrana, a zatim izaberite **Grupe**. Na ovaj način ćete prikazati listu svih grupa.

Iz glavnog menja

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dodirnite **Settings** (Postavke), a zatim izaberite **Search** (Pretraga).

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  a zatim dodirnite **New contact** (Novi kontakt).
- 2 Ako želite da pridružite sliku novom kontaktu, dodirnite  Možete da iskoristite sačuvanu sliku ili napravite novu.
- 3 Dodirnite polje za tekst da biste otvorili ekransku tastaturu, a zatim unesite ime novog kontakta.
- 4 Izaberite tip kontakta tako što ćete dodirnuti karticu **Phone** (Telefon), a zatim izaberite neku od opcija: **Phon** (Telefon), **SIM** i **Google**.
- 5 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i unesite detalje kontakta.
- 6 Dodirnite **Done** (Gotovo) da biste sačuvali kontakt.

Slanje poruka/E-pošta

Razmena poruka

U modelu GT540 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Nova poruka

- 1 Dodirnite ikonu **Messaging** (Poruke) na početnom ekranu, a zatim dodirnite **New message** (Nova poruka) da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Unesite broj mobilnog telefona u polje **To** (Za). Prilikom unosa broja telefona prikazuju se odgovarajući kontakti. Možete da dodirnete ponuđeni kontakt ili nastavite s unosom broja telefona. Možete da dodate više kontakata.
- 3 Dodirnite okvir za poruku ispod da biste započeli unos poruke.
- 4 Dodirnite taster **Meni** da biste otvorili meni s opcijama. Izaberite neku od opcija: **Add Subject** (Dodaj predmet), **Attach** (Priloži), **Send** (Pošalji), **Insert Smiley** (Umetni emotikon),

Delete thread (Izbriši nit), **All threads** (Sve niti) i **Add to Contacts** (Dodaj u kontakte).

- 5 Dodirnite **Send** (Pošalji) da biste poslali poruku.
- 6 Otvoříte se ekran s porukama na kome će iza vašeg imena biti prikazana poruka koju ste napisali. Odgovori na poruku će se prikazati na ekranu. Tokom pregleda i slanja dodatnih poruka biće kreirana nit s porukama.



UPOZORENJE:

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke.



UPOZORENJE:

Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

NAPOMENA: Kada tokom poziva dobijete SMS poruku, neće se začuti upozorenje, ali ćete to moći da primetite na traci za indikaciju.

Unos teksta

Tastatura



Dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem.

Dodirnite da biste izabrali tastatu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Dodirnite i zadržite da biste pregledali Postavke uređivača, Jezik za pisanje, Metod unosa i Korisnički rečnik.

Koristite za kretanje kroz različite vrste tastatura u svakom režimu za unos teksta (npr. za velika ili mala slova).

Da biste uneli razmak, dodirnite .

T9 režim

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. On predviđa reč koju unosite i predlaže opcije.

Režim Abc

Ovaj režim vam omogućava da unosite slova dodirivanjem tastera obeleženog odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

Režim 123

Ovaj režim vam omogućava brži unos brojeva u tekstualnim porukama (na primer, broja telefona). Dodirnite tastera koji odgovaraju željenim ciframa pre nego što se ručno prebacite na odgovarajući režim za unos teksta.

Slanje poruka/E-pošta

Podešavanje e-pošte

Budite u kontaktu dok ste u pokretu tako što ćete koristiti telefon GT540 za slanje e-poruka. Možete jednostavno i brzo da podesite POP3 ili IMAP4 nalog e-pošte.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije), a zatim dodirnite **Email** (E-poruka) da biste otvorili kontakte. Možete i da to direktno obavite tako što ćete dodirnuti ikonu **Email** (E-poruka) na početnom ekranu.
- 2 Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte.

SAVET! Ukoliko je već podešen nalog za e-poštu, čarobnjak se neće automatski aktivirati.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Dodirnite ikonu **Email** (E-poruka) na početnom ekranu, a zatim dodirnite **Compose** (Napiši) da biste otvorili novu praznu poruku.

- 2 Unesite adresu primaoca i upišite tekst poruke. Takođe možete da prilažete slike, video zapise, audio datoteke i različite formate datoteka dokumenata.
- 3 Dodirnite **Send** (Pošalji) da biste poslali e-poruku.

SAVET! Kada je Wi-Fi veza aktivna, e-pošta se šalje i prima preko Wi-Fi veze.

Promena postavki naloga e-pošte

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

- 1 Dodirnite ikonu **Email** (E-pošta) na početnom ekranu, a zatim dodirnite željeni nalog.
- 2 Dodirnite taster **Meni** da biste otvorili meni s opcijama, a zatim dodirnite **Settings** (Postavke).
- 3 Možete da podesite sledeće opcije: **Account Setup** (Podešavanje naloga), **General Settings** (Opšta podešavanja), **Download Options** (Opcije za preuzimanje) i **Spam message** (Neželjena poruka).

Promena SMS postavki

GT540 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite ikonu **Messaging** (Poruke) na početnom ekranu, a zatim dodirnite taster **Meni**. Dodirnite **Settings** (Postavke).

Promena postavki za poruke

GT540 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite ikonu **Messaging** (Poruke) na početnom ekranu, a zatim dodirnite taster **Meni**. Dodirnite **Settings** (Postavke) .

< SMS settings (SMS postavke) >

Delivery report (Izveštaj o isporuci) – aktivirajte ovu opciju ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Manage SIM Card Messages

(Upravljanje porukama na SIM kartici) – omogućava upravljanje

porukama uskladištenim na SIM kartici.

Validity period (Rok ispravnosti) – izaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Text message center (Centar za tekstualne poruke) – unesite podatke o centru za poruke.

< MMS settings (MMS postavke) >

Delivery report (Izveštaj o isporuci) – izaberite želite li da zahtevate izveštaj o isporuci.

Read report (Izveštaj o čitanju) – izaberite želite li da za svaku poslatu poruku zahtevate izveštaj o čitanju.

Auto-retrieve (Automatsko preuzimanje) – aktivirajte ovu opciju ukoliko želite da poruke budu automatski preuzete.

Roaming auto-retrieve

(Automatsko preuzimanje u romingu) – aktivirajte ovu opciju da biste preuzeli poruke kada ste u romingu.

Set priority (Podesi prioritet) – izaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Validity period (Period važenja) – izaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Slanje poruka/E-pošta

Režim kreiranja

Restricted (Ograničen): u ovom režimu, klijentski MMS uređaj isključivo kreira i šalje poruke sa sadržajem koji pripada Core MM Content Domainu.

Warning (Upozorenje): u ovom režimu, klijentski MMS uređaj vodi korisnika kroz kreiranje i slanje poruka sa sadržajem koji pripada Core MM Content Domainu. Ovo vođenje se obavlja pomoću dijaloga s upozorenjima.

Free (Slobodan): u ovom režimu, klijentski MMS uređaj omogućava korisniku da poruci doda proizvoljan sadržaj.

Receive advertisement (Primaj reklame) – omogućava prijem poruka s reklamama.

< Other settings (Ostale postavke) >

Service message (Servisna poruka) – izaberite želite li da primate ili da blokirate servisne poruke.

Notification settings (Postavke obaveštenja) – aktivirajte ovu opciju radi prikaza obaveštenja o porukama u statusnoj traci. Takođe izaberite zvuk zvona i vibraciju koji će vas upozoriti na novoprисpele poruke.

Info. Service settings (Info. Servisne postavke) – izaberite želite li da primate, blokirate, pregledate ili uredite kanale kako biste primali informativne servisne poruke (regionalne informativne poruke). Takođe možete da izaberete jezike za informativne servisne poruke.

Društveno umrežavanje

Vaš telefon omogućava korišćenje društvenih mreža i upravljanje mikroblogovima u mrežnim zajednicama. Možete da ažurirate svoj trenutni status i da u realnom vremenu pratite statuse svojih prijatelja.

U svoj telefon možete dodati Facebook, Twitter i Bebo naloge. Ukoliko ne posedujete naloge, možete posetiti te stranice kako biste ih otvorili.

NAPOMENA! Korišćenje mrežnih usluga možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Dodavanje naloga u telefon

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Pronadite i dodirnite **SNS**.
- 3 Dodirnite **Add account** (Dodaj nalog) da biste dodali nalog za društveno umrežavanje.
- 4 Izaberite tip naloga koji želite da dodate.
- 5 Unesite e-adresu i lozinku koju ste podesili za svoju društvenu mrežu, a zatim dodirnite **Log in** (Prijavi se).
- 6 Sačekajte da se obavi provera naloga.
- 7 Proverite da li je vaš nalog za društvenu mrežu **ON** (UKLJUČEN). Ako dodirnete svoju mrežu, videćete trenutni status svoje društvene mreže.

SAVET! Ako na početni ekran dodate vidžet za društveno umrežavanje, on će prikazivati vaš status prilikom mrežnog ažuriranja vašeg telefona. Bez prijavljivanja na aplikaciju možete da dobijete sve promene statusa, poruke i fotografije vaših prijatelja – i to sve odjednom, sve vreme i uvek ažurno.

Takođe možete direktno da pristupite društvenoj mreži tako što ćete dodirnuti vidžet.

Pregledanje i ažuriranje statusa

- 1 Izaberite društvenu mrežu kojoj želite da pristupite.
- 2 Pojaviće se početna stranica društvene mreže. Možete da vidite trenutni status svoje društvene mreže.
- 3 Ako želite da ažurirate svoj status, dodirnite Status i unesite trenutni status, a zatim dodirnite Podeli.

NAPOMENA: Ovo zavisi od dostupnosti mrežnih usluga.

Uklanjanje naloga s telefona


- 1 U listi menadžera za društvene mreže dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Remove account** (Ukloni nalog).
- 2 Izaberite i označite društvenu mrežu za koju želite da izbrišete nalog, a zatim dodirnite **Remove account** (Ukloni nalog).
- 3 Dodirnite **OK** da biste potvrdili brisanje.

Kamera

Upoznavanje sa tražilom

Brightness (Ekspozicija) – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti na sliku. Pomerajte indikator svetline po traci prema znaku „-“ da biste smanjili svetlinu i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlijе slike.

Zoom (Zumiranje) – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

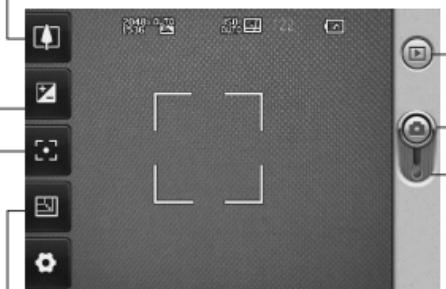

Gallery (Galerija) – sačuvanim fotografijama možete pristupiti u režimu za fotografisanje. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Taking a photo (Fotografisanje)

Video mode (Video režim) – prevucite naniže ovu ikonu da biste prešli u video režim.

Settings (Postavke) – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Image size (Veličina slike) – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljene slike (u pikselima). Izaberite jednu od sledećih vrednosti u pikselima: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Focus (Fokusiranje) – dodirnite ovu ikonu da biste aktivirali meni s opcijama. Pogledajte poglavlje **Korišćenje režima fokusiranja**.

NAPOMENA: Kako biste snimali slike, neophodno je da najpre postavite memorijsku karticu. Ukoliko ne postavite memorijsku karticu, nećete moći da sačuvate snimljene slike.

SAVET! Možete da zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

Korišćenje režima fokusiranja

Možete da izaberete neki od sledećih režima fokusiranja:

Auto Focus (Automatsko fokusiranje) – podešavanje automatskog fokusa kamere.

Macro (Makro) – makro režim omogućava snimanje izuzetno krupnih planova. Ako pokušavate da napravite snimak u krupnom planu, ali je polje za fokusiranje crveno, pokušajte da uključite makro režim.

Face tracking (Prepoznavanje lica) – ako aktivirate prepoznavanje lica i snimite fotografiju, fotoaparat će automatski detektovati ljudska lica i postaviti ih u fokus.

Nakon što sačuvate fotografiju u Galeriji, možete da date nov nadimak nekoj od osoba na njoj tako što ćete dodirnuti i zadržati lice. Osoba će biti postavljena

na traku Ljudi u vašoj Galeriji. Takođe možete da se povežete s Kontaktima kako biste fotografiju pridružili kontaktu.

NAPOMENA: U režimu prepoznavanja lica nije podržano zumiranje.

Manual (Ručno) – ručno fokusiranje fotoaparata.

Brzo fotografisanje

- 1 Pritisnite i zadržite taster kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografišete.
- 3 Lagano pritisnite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
- 4 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografišete nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografišete.
- 6 Pritisnite dugme za snimanje i zadržite ga.

Kamera

Kada snimite fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu.

Share
(Podeli)

Dodirnite da biste svoju fotografiju podelili kao **Bluetooth**, **Email** (Epoštu), **Gmail**, **MMS** (Slanje poruka), **Picasa** ili **SNS**.

NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.

Set as
(Postavi kao)

Dodirnite da biste sliku iskoristili kao **Contact icon** (Ikona kontakta), sliku za **Lock screen** (Zaključavanje ekrana) ili **Wallpaper** (Pozadinu).

Rename
(Premenuj)

Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.

Edit
(Uređivanje)

Dodirnite da biste uredili fotografiju pomoću različitih alatki.



Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.



Dodirnite da biste izbrisali sliku.



Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.



Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite da biste otvorili sve napredne options (postavke).

Postavke kamere možete da menjate okretanjem točkića.

Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster Nazad.

Image quality (Kvalitet slike) – izaberite neku od opcija: **Super Fine** (Veoma visok), **Fine** (Visok) i **Normal** (Normalan). Sto je kvalitet veći, to je fotografija oštřija. Međutim, to će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

White balance (Balans bele) – izaberite neku od opcija **Auto** (Automatski), **Incandescent** (Sijalica), **Sunny** (Sunčano), **Fluorescent** (Fluorescentno) ili **Cloudy** (Oblačno).

Shot mode (Režim fotografisanja) – izaberite neku od opcija: **Normal** (Normalno), **Continuous shot** (Kontinuirano snimanje), **Beauty shot** (Ulepšani snimak), **Frame shot** (Snimak s okvirom), **Panorama shot** (Panoramska fotografija), **Art shot** (Umetnička slika) i **Smile shot** (Snimak osmeha).

Timer (Tajmer) – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Dostupne opcije su: **Off** (Isključeno), **3 seconds** (3 sekunde), **5 seconds** (5 sekundi) ili **10 seconds** (10 sekundi). Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Izaberite neku od sledećih ISO vrednosti: **Auto**, **100**, **200** ili **400**.

Scenes mode (Režim Scena) – izaberite neku od opcija: **Auto** (Automatski), **Portrait** (Portret), **Landscape** (Položeno), **Sports** (Sportovi), **Night** (Noć) i **Sunset** (Zalazak sunca).

Colour effect (Efekti boja) – izaberite nijanse boje za sledeću fotografiju.

Kada izaberete željene opcije, pritisnite taster Nazad da biste zatvorili meni za izbor efekata boja. Nakon toga možete da počnete fotografisanje.

NAPOMENA: Slike u boji možete da pretvorite u crno-bele ili sepia slike, ali crno-bele i sepia slike ne možete da pretvorite u slike u boji.

Captured image (Snimljena slika) – izaberite neku od opcija: **On** (Uključeno), **Hold** (Zadrži) i **Off** (Isključeno). Ako izaberete opciju **On** (Uključeno), nakon što je snimite, slika će biti prikazana na jednu sekundu, a zatim će ponovo biti aktiviran pregled.

Grid screen (Ekran u vidu mreže) – izaberite neku od opcija: **Off** (Isključeno), **2x2** ili **3x3**.

Shutter sound (Zvuk pri zatvaranju blende) – izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.

GEO-Tagging (GEO-označavanje) – aktivirajte ovu opciju da biste koristili usluge telefona zasnovane na lokaciji. Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju. Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je GPS aktiviran.

Kamera

Hide icons (Sakrij ikone) – izaberite da li će se ikone za podešavanje fotoaparata skrivati ručno ili automatski.

Blink detection (Detekcija treptaja) – izaberite opciju **On** (Uključeno) da biste nakon snimanja fotografije proverili da li su oči zatvorene.

Reset (Resetuj) – vraća sva podrazumevana podešavanja kamere.

Pregledanje sačuvanih fotografija

1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere. Jednostavno dodirnite  i galerija će se prikazati na ekranu.

SAVET! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nepodrazumevane postavke, poput nijansi boje i ISO vrednosti moraju se vratiti na podrazumevane vrednosti. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

SAVET! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila. Kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da iza menija sa postavkama odmah vidite kako se slika menja.

Video kamera

Upoznavanje sa tražilom

Brightness (Ekspozicija) – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti na sliku. Pomerajte indikator svetline po traci prema znaku „-“ da biste smanjili svetlinu i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlijе slike.

Zoom (Zumiranje) – možete zumirati ili smanjiti zoom. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka. Pre nego što započnete snimanje video zapisa, možete da podesite zumiranje. Tokom snimanja ne možete da podešavate zumiranje.



Gallery (Galerija) – sačuvanim snimcima možete pristupiti u režimu video kamere. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Camera mode (Režim fotografisanja) – prevucite navise ovu ikonu da biste prešli u režim fotografisanja.

Start recording (Započni snimanje)

Settings (Postavke) – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Video size (Video veličina) – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljenog video zapisa (u pikselima). Izaberite neku od sledećih opcija za veličinu video zapisa: VGA (640x480), QVGA (320x240) ili QCIF (176x144).

Scene mode (Režim „Scena“) – podesite kameru u skladu s okolinom. Izaberite neki od režima: **Auto** (Automatski), **Portrait** (Portret), **Landscape** (Pejzaž), **Sports** (Sport) i **Night** (Noć).

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 Pritisnite i zadržite taster kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Zatim predite na .
- 3 Tražilo video kamere pojaviće se na ekranu.
- 4 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 5 Jednom pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje.
- 6 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 7 Dodirnite  na ekranu da biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja video zapisa

Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis.

Share (Podeli)

Dodirnite da biste svoj video zapis podelili kao **Bluetooth**, **Email** (Epoštu), **Gmail**, **MMS** (Slanje poruka) ili **YouTube**.

NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.

Play (Reprodukuj)

Dodirnite da biste prikazali video zapis.

Rename (Preimenuj)

Dodirnite da biste uredili ime izabranog video zapisa.

Edit (Uređivanje)

Dodirnite da biste video zapis postavili kao pozadinu.



Dodirnite da biste pristupili multimedijalnom plejeru i pregledali sačuvane video zapise.



Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a zatim potvrdite izbor tako što ćete dodirnuti **Yes** (Da). Tražilo će se ponovo pojaviti.



Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.



Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražilo, dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Podešavanja video kamere možete da menjate okretanjem točkića. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Back** (Nazad).

Colour effect (Efekti boja) – izaberite nijansu boje koju želite da primenite na novi prikaz.

White balance (Balans bele) – balans bele osigurava realističan prikaz belih površina na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrđite uslove osvetljenja. Izaberite neku od opcija: **Auto** (Automatski), **Incandescent** (Sijalica), **Sunny** (Sunčano), **Fluorescent** (Fluorescentno) ili **Cloudy** (Oblačno).

Duration (Trajanje) – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija **Normal** (Normalno) i **MMS** da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS poruka.

SAVET! Kada izaberete opciju trajanja MMS poruke, možete da podesite kvalitet slike na QCIF i na taj način omogućiti snimanje dužih video zapisa.

Audio recording (Snimanje zvuka) – izaberite **Mute** (Bez zvuka) ako želite da snimite video zapis bez zvuka.

Hide icons (Sakrij ikone) – izaberite da li će se ikone menija kamere skrivati automatski ili ručno.

Recorded video (Snimljeni video) – izaberite neku od opcija: **On** (Uključeno), **Hold** (Zadrži) i **Off** (Isključeno). Ako izaberete opciju **On** (Uključeno), nakon što ga snimite, video zapis će biti prikazan na jednu sekundu, a zatim će ponovo biti aktiviran pregled.

Reset (Resetuj) – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

SAVET! Video zapise u boji možete da pretvorite u crno-bele ili sepia zapise, ali crno-bele i sepia video zapise ne možete da pretvorite u zapise u boji.

Video kamera

Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Na ekranu optičkog tražila dodirnite .
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukcija će automatski započeti.

Vaše fotografije i video zapisi

Uređivanje fotografija

S fotografijama možete uraditi mnogo interesantnih stvari kako biste ih izmenili, dodali im efekte ili ih malo osvežili.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite, a zatim dodirnite taster **Meni**.
- 2 Dodirnite **Edit** (Uredi) da biste izmenili fotografiju:



Rotate & Flip (Rotiraj i obrni) – rotirajte ili obrnите fotografiju radi zabave ili boljeg prikaza.



Crop (Iseci) – isecite fotografiju. Odaberite kvadratnu ili kružnu oblast za isecanje pa pomerajte prst preko ekrana kako biste je označili.



Tuning (Doterivanje) – pomoću ove opcije možete doterati sliku koristeći automatsko podešavanje boje, osvetljenje itd.



Effect (Efekat) – dodirnite da biste na fotografiju primenili efekte.



Frame (Okvir) – postavlja fotografiju u okvir.



Text (Tekst) – dodaje tekst na sliku.



Clipart (Klipovi) – dodaje klipove na fotografiju.



Drawpad (Crtanje) – omogućava crtanje rukom po fotografiji. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, a zatim i željenu boju.



Stamp (Žig) – ukrasite svoju fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova, a zatim dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite.



Resize (Promeni veličinu) – promenite veličinu fotografije.



Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama.



Izbrišite uređivanja fotografije.

Vaše fotografije i video zapisi

Uređivanje video zapisa

Funkcije za uređivanje video zapisa dostupne su za MPEG-4 format.

Skraćivanje video zapisa

- 1 Izaberite **Edit (Uređivanje)**, a zatim .
- 2 Dodirnite  . Zatim podesite novu početnu i krajnju tačku. Dodirnite **OK** i izaberite **Next (Sledeće)**.
- 3 Dodirnite  da biste se vratili u galeriju i odbacili promene.

Izbor stil prelaza

- 1 Izaberite način prelaza, a zatim dodirnite  da biste ga pregledali.
- 2 Dodirnite , a zatim prevucite traku kako biste podesili trajanje.
- 3 Dodirnite **OK** da biste sačuvali prelaz. Dodirnite **Apply only** (Samo primeni) da biste primenili trenutno izabrani prelaz. Izaberite **Apply To All** (Primeni na sve) da biste primenili trenutno izabrani prelaz na sve video datoteke u scenaruju.

Dodavanje titlova

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite.
- 2 Izaberite **Edit (Uređivanje)**, a zatim  da biste video zapisu dodali titl.
- 3 Dodirnite  , a zatim pauzirajte reprodukciju da biste postavili početnu tačku za pojavljivanje teksta.
- 4 Dodirnite **Start**, a zatim izaberite stil teksta. Unesite tekst pomoću tastature, a zatim izaberite **Done (Gotovo)**.
- 5 Dodirnite površinu na ekranu na kojoj želite da se pojavi tekst, a zatim dodirnite **OK**.
- 6 Novim video zapisom zamenite postojeću datoteku ili ga sačuvajte kao novu datoteku.
- 7 Ponovite ove korake kako biste dodali još teksta.

Dodavanje efekata uređivanja

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite.
- 2 Izaberite **Edit (Uređivanje)**, a zatim izaberite .
- 3 Izaberite efekat koji želite da dodate fotografiji.

Hvatanje kada

Sačuvajte kadar iz video zapisa.

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite.
- 2 Izaberite **Edit (Uređivanje)**, a zatim izaberite .
- 3 Pokrenite reprodukciju video zapisa, a zatim dodirnite  da biste uhvatili željeni kadar dok je reprodukcija u toku.
- 4 Kadar će biti sačuvan u telefonu kao datoteka sa nepokretnom slikom.

- 5 Ako zvučna podloga traje kraće od video zapisa, odaberite da li želite da je reprodukujete **Once** (Jednom) ili uz **Repeat** (Ponavljanje).
- 6 Novim video zapisom zamenite postojeću datoteku ili ga sačuvajte kao novu datoteku.
- 7 Možete i da snimite novu datoteku i umetnete sinhronizaciju uživo tako što ćete dodirnuti .
- 8 Dodirnite **Done (Gotovo)** da biste sačuvali trenutnu sinhronizaciju.

Dodavanje audio sinhronizacije video zapisu

- 1 Otvorite video zapis koji želite da uredite.
- 2 Izaberite **Edit (Uređivanje)**, a zatim .
- 3 Dodirnite  . Otvoće se fascikla **My Sounds** (Moji zvukovi). Odaberite numeru koju želite da dodate u video zapis.
- 4 Originalna zvučna podloga video zapisa biće izbrisana.

Multimedija

Multimedijalne datoteke možete da sačuvate na memorijskoj kartici kako biste imali jednostavan pristup svim svojim datotekama sa slikama i video zapisima.

Dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije), a zatim izaberite **Gallery** (Galerija). Možete da otvorite listu traka s katalozima koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

NAPOMENA: Proverite da li ste instalirali memorijsku karticu u telefon kako biste mogli da čuvate fotografije i pristupite svojim slikama. Bez memorijske kartice telefon neće moći da prikaže fotografije ili reprodukuje video zapise.

Na raspolaganju je pet traka s katalozima kao što je prikazano u nastavku.

All (Svi)  : prikazuje sve vaše fotografije zapise.

Favourite (Omiljeni)  : ako dodirnete i zadržite fotografiju ili video zapis, pojaviće se ekran s opcijama koje omogućavaju da označite fotografiju kao omiljenu. U ovu traku **Favourite (Omiljenih)** biće smeštene vaše omiljene fotografije i video zapis.

Camera (Kamera)  : prikazuje sve vaše fotografije zapise.

Image (слика)  : prikazuje sve vaše слика zapise.

Video (Video)  : prikazuje sve vaše video zapise.

Tagging (Označavanje)  : na sličan način kao kod trake Omiljenih možete da označavate fotografije. Ova traka prikazuje označene označene fotografije i video zapise.

People (Ljudi)  : ako na fotoaparatu podesite **Focus** (Fokusiranje) > **Face tracking** (Prepoznavanje lica) i snimite fotografiju, ona će biti smeštena na traku **People (Ljudi)**. Možete dati novi nadimak nekoj osobi na fotografiji. Takođe možete da se povežete s **Contacts** (Kontaktima) kako biste fotografiju pridružili kontaktu.

Media Player

Fascikla **Media Player** sadrži listu video zapisa koje ste preuzeli ili snimili na svom telefonu.

Gledanje video zapisa

1 Izaberite **Media Player** na kartici Aplikacije.

- 2** Dodirnite **Video** i izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.

SAVET! Telefon GT540 podržava reprodukciju DivX video zapisa radi osiguranja veće dostupnosti sadržaja.

Dodirnite **Music** (Muzika) i izaberite pesmu koju želite da reprodukujete. Možete da reprodukujete pesme, sortirate ih po **Album** (Albumu) ili **Artist** (Izvođaču), kao i da kreirate **Playlist** (Listu numera).

Uređivač video zapisa

- 1** Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Video editor** (Uređivač video zapisa) .

Scenario

- 1**  **Set BGM** (Podesi pozadinsku muziku) – dodajte pozadinsku muziku u scenario ili promenite zvuk.
- 2**  **Import Files** (Uvezi datoteke) – dodajte multimedijalne datoteke u scenario. Možete da dodate najviše 32 multimedijalne datoteke.

3  **Clip Manager** (Menadžer klipova) – omogućava upravljanje dodatim multimedijalnim datotekama. Ukoliko niste dodali nijednu multimedijalnu datoteku, ovo dugme je onemogućeno.

4  **Preview** (Pregled) – pregledajte video datoteku koju ste kreirali.

5  **Save** (Sačuvaj) – sačuvajte video datoteku koju ste kreirali.

6  **Add Text** (Dodaj tekst) – dodajte frejm sa tekstom u scenario.

Najpre morate da dodirnete  da biste uredili video zapis.

 – Dodirnite da biste izabrali sve datoteke, ali imajte u vidu da maksimum iznosi 32 datoteke.

 – Dodirnite da biste opozvali izbor svih datoteka.

25/32 – Ovo predstavlja redni broj izabrane datoteke.

 Dodirnite da biste prešli na sledeći korak.

Multimedija

Muzički film

1 Okrećite levo i desno da biste pregledali različite stilove. Za **Music Movie** (Muzički film) možete da izaberete isključivo fotografije.

- povratak u ekran **Video editor** (Uređivač video zapisa).
- prikaz naziva i opisa stila.
- pregled stila.
- dodirnite da biste izabrali fotografije.

2 Nakon što izaberete fotografije, dodirnite da biste prešli na sledeći korak.

3 Dodirnite da biste izabrali sve fotografije, a zatim dodirnite .

4 Izaberite muziku, a zatim je postavite kao pozadinsku muziku.

5 Dodajte naslov filma pomoću tastature, a zatim ga sačuvajte.

6 Dodirnite da biste reprodukovali celu video datoteku.

7 Dodirnite da biste sačuvali video datoteku koju ste kreirali.

Automatsko isecanje

Na raspolaganju su tri predloška stila: **Portrait** (Portret), **Landscape** (Položeno) i **Motion objects** (Pokretni objekti).

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite video zapis. Pređite na sledeći korak.
- 2 Dodirnite da biste pregledali video zapis.
- 3 Dodirnite da biste sačuvali datoteku.

Igranje igara

1 Telefon GT540 nudi veći broj igara. Možete da preuzmete dodatne igre na Tržištu.

2 Dodirnite dugme za pokretanje da biste pokrenuli igru ili aplikaciju.

NAPOMENA: Korišćenje ove usluge za preuzimanje igara ili aplikacija koje nisu besplatne može se dodatno naplaćivati.

NAPOMENA: Instalacija Java igara i aplikacija moguća je jedino putem Weba.

Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja:

- 1 USB kablom povežite GT540 s računarcem.
- 2 Izaberite **Settings** (Postavke) > **SD Card & Phone Storage** (SD kartica i memorija telefona) > **Activate Mass Storage Only** (Isključivo aktiviraj medij velikog kapaciteta).
- 3 Na statusnoj traci prevucite USB ikonu.
- 4 Izaberite **USB Connected and Mount** (Poveži USB-om i montiraj).
- 5 Možete da pregledate sadržaj memorije na svom PC računaru i da prebacujete datoteke.

NAPOMENA: Najpre morate da postavite SD karticu. Bez SD kartice ne možete da koristite USB memoriju.

Muzika

Telefon GT540 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite **Music** (Muzika). Odavde možete pristupiti

sledećim fasciklama:

Artists (Izvođači) – pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albums (Albumi) – pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Songs (Numere) – sadrži sve numere koje se nalaze na vašem telefonu.

Playlists (Liste za reprodukciju) – sadrži liste za reprodukciju koje ste kreirali.

Reprodukcija pesme

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Music** (Muzika).
- 2 Dodirnite **Songs** (Numere).
- 3 Izaberite pesmu koju želite da reprodukuјete.
- 4 Dodirnite da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite da biste se vratili na prvi deo numere. Dodirnite da biste se vratili na prethodnu numeru.

Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije, koristite tastere za pojačanje, odnosno smanjenje jačine zvuka na levoj strani telefona.

Multimedija

NAPOMENA: Autorska prava na muziku mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i nacionalnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga će vam za reprodukovanje ili kopiranje muzike možda biti potrebna dozvola ili licenca. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre nego što preuzmete ili kopirate datoteku, proverite zakone u svojoj zemlji koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Upotreba radija

Telefon GT540 ima ugrađeni FM radio prijemnik, tako da možete da slušate svoje omiljene stanice u pokretu.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete slušati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Na telefonu možete da sačuvate najviše 48 stanica.

Automatsko skeniranje stanica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite taster **Menu** (Meni).
- 3 Dodirnite **Auto Scan** (Automatsko skeniranje), a zatim dodirnite **Yes** (Da). Dodelite pronađenim stanicama brojeve kanala tako što ćete izabrati **Set** (Postavi), **Skip** (Preskoči) ili **Stop** (Zaustavi).

NAPOMENA: station (Stanica) možete pronaći i ručno pomoću točkića prikazanog pored radio frekvencije.

Slušanje radio programa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **FM radio**.
- 2 Dodirnite broj stанице koju želite da slušate.

SAVET! Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.



UPOZORENJE

Ako povežete slušalice koje nisu predviđene za prijem radio signala, prijem radio će možda biti loš.

Google aplikacije

- 1 Najpre podesite Google nalog. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon što se prijavite, vaši kontakti, e-poruke i kalendar na Google nalogu automatski će se sinhronizovati s telefonom GT540.

Savet! Ako izmenite svoj Google nalog nakon što se prijavite ili želite da se odjavite, sledite sledeće korake: **Applications** (Aplikacije) > **Settings** (Postavke) > **Applications** (Aplikacije) > **Manage applications** (Upravljanje aplikacijama) > **Google Apps** (Google aplikacije) > **Clear data** (Izbriši podatke).

Google Maps

Proverite trenutnu lokaciju i tok saobraćaja i primite smernice kako da dođete do cilja. Telefon GT540 mora biti povezan na Wi-Fi ili 3G/GPRS mrežu.

NAPOMENA: Usluga Google Maps ne pokriva sve gradove i države.

NAPOMENA: Tokom korišćenja **Street View** (Uličnog prikaza) za neku lokaciju dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Compass Mode** (Režim kompasa) da biste uključili režim kompasa.

Android Market

Android Market vam omogućava da preuzmete korisne aplikacije i igre. Ako instalirate aplikacije i igre s Android Market, one će biti prikazane u meniju telefona GT540.

Možete da objavite komentare o nekoj aplikaciji ili da označite da nije kompatibilna s telefonom GT540.

NAPOMENA: Kada želite da završite igranje, pritisnite taster **Home** or **Back** key (Početni ekran ili Nazad). Vratite se na početni ekran. Možete da pritisnete i taster **Meni** u igri.

Google Mail

Google Mail se podešava prilikom prvog podešavanja telefona. U zavisnosti od postavki za sinhronizaciju na vašem telefonu, Google Mail će se automatski sinhronizovati s vašim Google Mail nalogom na Webu. Lista razgovora u prijemnom sandučetu predstavljaće podrazumevani Google Mail prikaz.

Google Talk

Google Talk je program za brzu razmenu poruka kompanije Google. On vam omogućava da komunicirate s drugima koji takođe koriste Google Talk.

Uslužni programi

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **New alarm** (Novi alarm).
- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite **Add Alarm** (Dodaj alarm). Postoje unapred podešeni alarmi koje možete da aktivirate.
- 3 Dodirnite da biste uključili alarm i podesite željeno vreme za oglašavanje alarma. Nakon što podesite vreme, telefon GT540 će vam staviti do znanja koliko vremena je preostalo do oglašavanja alarma.
- 4 Izaberite zvuk zvona i po želji uključite **Vibrate** (Vibraciju). Podesite ponavljanje. Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.
- 5 Izaberite **Label** (Označi) da biste dali ime alarmu.
- 6 Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite za 10 minuta ili da ga odbijete.
- 7 Dodirnite , a zatim se vratite na prvi ekran alarma.

8 Dodirnite i zadržite sat na ekranu. Prikazaće se različiti tipovi satova. Izaberite neki od njih.

9 Možete da izbrišete bilo koji alarm tako što ćete dodirnuti taster **Meni** i izabrati **Delete alarm** (Izbriši alarm).

Upotreba kalkulatora

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.
- 3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Kada su u pitanju složeniji proračuni, dodirnite taster **Meni**, zatim dodirnite **Advanced panel** (Napredni panel), a potom izaberite **sin**, **cos**, **tan**, **log** ili **on** (neku drugu funkciju).

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu dodirnite touch **Applications** tab and select **Calendar** (karticu **Aplikacije** i izaberite **Kalendar**).

- 2** Da biste mogli da koristite Kalendar, najpre morate da kreirate Google nalog.
- 3** Izaberite datum za događaj.
- 4** Dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **New event** (Novi događaj).
- 5** Dodirnite **What** (Šta), a zatim upišite naziv događaja. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka događaja. Unesite vreme i datum završetka događaja u donja polja za datum i vreme.
- 6** Pored toga, dodirnite **Where** (Gde), a zatim unesite lokaciju.
- 7** Ako želite da dodate napomenu u vezi s događajem, dodirnite **Description** (Beleška) i unesite detalje.
- 8** Ako želite da se alarm ponavlja, podesite **Repetition** (Ponavljanje), i po potrebi postavite **Reminders** (Podsetnike).

- 9** Dodirnite **Save** (Sačuvaj) da biste sačuvali događaj u kalendaru. Svi dani za koje su sačuvani događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem u boji. U vreme početka događaja oglasiće se alarm, da ga ne biste propustili.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Voice Recorder** (Snimanje glasa).
- 2** Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 3** Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 4** Dodirnite taster **Meni** i izaberite **Set as** to (Postavi kao da) biste snimak postavili kao zvuk zvona **Phone** (Telefona).

NAPOMENA: Dodirnite **Go to list** (Idi na listu) da biste pristupili albumu. Možete da preslušate snimak.

Web

Pristup Webu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Browser** (Pregledač).
- 2 Preći ćete na Web lokaciju.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovim uslugama i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje trake s alatkama za Web

Dodirnite  da biste otvorili traku s alatima.

- 1 Dodirnite  da biste osvežili Web stranicu.
- 2 Dodirnite  da biste prešli na sledeću stranicu.
- 3 Dodirnite  da biste se vratili na prethodnu stranicu.
- 4 Dodirnite  da biste dodali obeleživač.
- 5 Dodirnite  da biste otvorili drugu Web lokaciju u novom prozoru.

- 6 Dodirnite  da biste promenili postavke pretraživača.

Menjanje postavki Web pregledača

Dodirnite taster **Meni**, a zatim izaberite **More** (Još) > **Settings** (Postavke).

Možete da menjate izgled stranice (npr. veličinu teksta, kodiranje teksta), početnu stranicu, upravljate kešom, kolacićima i bezbednosnim postavkama itd.

Postavke

Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications (Aplikacije)**, a zatim pronađite i dodirnite opciju **Postavke**.

Wireless controls (Bežične kontrole)

Odavde možete da upravljate Wi-Fi i Bluetooth vezom. Takođe možete da podešite mobilne mreže i režim rada u avionu.

Wi-Fi – dodirnite da biste obeležili opciju: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi settings (Wi-Fi postavke) – podešavanje mrežnih obaveštenja ili dodavanje Wi-Fi mreže.

Bluetooth – dodirnite da biste obeležili opciju: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth settings (Bluetooth postavke) – podešavanje imena uređaja, uključivanje vidljivosti uređaja i traženje drugih uređaja.

Mobile network (Mobilna mreža) – uključivanje mobilne mreže.

Mobile network settings (Postavke mobilne mreže) – podešavanje opcija za roming, mrežu i APN servere.

Airplane mode (Režim rada u avionu) – nakon podešavanja režima rada u avionu, sve bežične veze biće onemogućene.

Sound settings (Postavke zvuka)

Silent mode (Režim bez zvuka) – aktivirajte ovaj režim da biste isključili sve zvukove osim multimedije i alarma.

Ringer volume (Jačina zvuka zvona) – podešavanje jačine zvuka za dolazne pozive i druga obaveštenja.

Media volume (Zvuk multimedije) – podešavanje jačine zvuka za muziku i video zapise.

Phone ringtone (Zvuk zvona telefona) – podešavanje podrazumevanog zvuka zvona.

Phone vibrate (Vibracija telefona) – podešavanje vibracije za dolazne pozive.

Notification ringtone (Zvuk zvona obaveštenja) – podešavanje zvuka zvona obaveštenja.

Audible touch tones (Čujni tonovi pri dodiru) – podešavanje zvuka koji se čuje pri korišćenju tastature.

Postavke

Audible selection (Čujna selekcija)

– podešavanje zvuka koji se čuje prilikom izbora stavke na ekranu.

Vibration feedback (Povratne informacije vibracijom)

– podešavanje vibracije kao načina pružanja povratnih informacija.

SD Card notifications (Obaveštenja o SD kartici)

– onemogućavanje zvukova obaveštenja za SD karticu.

Display settings (Postavke ekrana)

Orientation (Orijentacija)

– uključivanje automatske orientacije prilikom okretanja telefona.

Animation (Animacija)

– uključivanje prikaza animacije prilikom otvaranja ili zatvaranja prozora.

Brightness (Osvetljenost)

– podešavanje osvetljenosti ekrana.

Screen timeout (Vremensko ograničenje ekrana)

– podešavanje vremenskog ograničenja za osvetljenje ekrana.

Touch settings

Touch calibration (Postavke dodirnog ekrana)

Kalibracija dodira – resetovanje ekrana radi lakšeg korišćenja.

Data synchronization (Sinhronizacija podataka)

Izaberite aplikacije čija će sinhronizacija biti obavljena.

Security & location (Bezbednost i lokacija)

My location (Moja lokacija)

– obeležite ovu opciju da biste prosledili svoju lokaciju prilikom korišćenja Google pretrage i drugih Google usluga. Kada obeležite ovu opciju, od vas će biti zatražen pristanak da dozvolite kompaniji Google da prilikom pružanja ovih usluga koristi vašu lokaciju.

Use wireless networks (Koristi bežične mreže)

– ako označite opciju Koristi bežične mreže, vaš telefon će utvrditi vašu približnu lokaciju pomoći Wi-Fi i mobilnih mreža.

Enable GPS Satellites (Omogući GPS satelite)

– ako označite opciju Enable GPS satellites (Omogući GPS satelite), vaš telefon će moći da utvrdi vašu lokaciju do nivoa ulice.

Share with Google (Podeli s Googleom)

– ako označite opciju Share with Google (Podeli s Googleom), vaš telefon će proveravati trenutnu lokaciju prilikom korišćenja Google pretrage.

Screen unlock pattern (Šema za otključavanje ekrana) – podešite šemu za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana.

SIM card lock (Zaključavanje SIM kartice) – podešavanje zaključavanja SIM kartice i promena PIN-a SIM kartice.

Passwords (Lozinke) – podešavanje prikaza lozinke prilikom upisivanja.

Credential storage (Skladište potvrda)

Zaključavanje ekrana uz korišćenje šeme za otključavanje

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Applications** (Aplikacije) i izaberite **Settings** (Postavke).
- 2 Dodirnite **Security & location** (Bezbednost i lokacija), a zatim izaberite **Set unlock pattern** (Podesi šemu za otključavanje).
- 3 Kada prvi put pokušate ovo da obavite, pojaviće se kratko uputstvo o pravljenju šema za otključavanje.

4 Od vas će biti zatraženo da nacrtate i nacrtate svoju šemu. Sledеći put kada uključite telefon ili ga prebacite u aktivno stanje, od vas će biti zatraženo da nacrtate svoju šemu kako biste otključali ecran.

Applications (Aplikacije)

Možete da upravljate aplikacijama i podešite prečice za brzo pokretanje.

Unknown Sources (Nepoznati izvori) – podrazumevana postavka za instaliranje aplikacija koje ne potiču s Tržista.

Manage Applications (Upravljanje aplikacijama) – upravljanje i uklanjanje instaliranih aplikacija.

Development (Razvoj)

– podešavanje opcija za razvoj aplikacija, poput **USB Debugging** (USB otklanjanje grešaka), **Stay Awake**, and **Allow Mock Locations** (Ostani budan i Dozvoli lažne lokacije).

SD card & phone storage (SD kartica i memorija telefona)

SD Card (SD kartica) – proverite ukupan kapacitet i dostupan

Postavke

prostor. Dodirnite **Unmount SD card** (Demontiraj SD karticu) radi bezbednog uklanjanja. Po potrebi **Format the SD card** (Formatirajte SD karticu).

Internal phone storage (Interna memorija telefona) – provera **Available space** (Dostupnog prostora). Izaberite **Factory Data Reset** (Reset na fabričke podatke) ako želite da iz telefona izbrisete sve podatke.

Date and time (Datum i vreme)

Podesite datum, vreme, vremensku zonu i formate.

Locale and text (Lokalni standard i tekst)

Podesite lokalni jezik i region, način unosa teksta i opcije automatske korekcije.

Search (Pretraga)

Možete da koristite postavke Pretrage da biste podesili Google pretragu, Polje za brzu pretragu i podatke na telefonu koje želite da obuhvatite pretragom.

Accessibility (Dostupnost)

Postavke Dostupnosti koristite da biste podesili sve dodatke za poboljšanje dostupnosti koje ste instalirali na telefon.

Speech synthesis (Sinteza govora)

Postavke opcije Tekst u govor koristite za podešavanje Android sintetizatora govora za aplikacije koje mogu da ga koriste.

About phone (Osnovni podaci o telefonu)

Pregledajte pravna obaveštenja i proverite status telefona i verziju softvera.

DivX VOD registration (Registracija DivX videa na zahtev)

Generišite DivX VOD kôd za registraciju.

Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <http://vod.divx.com/>.

Wi-Fi

Menadžer bežične veze omogućava vam da upravljate Wi-Fi Internet vezama vašeg telefona (bežični LAN). To omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. Wi-Fi je brži i ima veći domet od bežične Bluetooth tehnologije. On omogućava brzu razmenu e-pošte i pregledanje Interneta.

NAPOMENA: Telefon GT540 podržava bezbednosne standarde WEP i WPA/WPA2-PSK. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskačućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, iskačući prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

1. Podešavanje Wi-Fi mreže

- 1 Dodirnite stavku **Wireless** (Bežične kontrole na) kartici **Settings** (Postavke), a zatim uklijučite **Wi-Fi**.
- 2 Traženje pristupnih tačaka (AP – Access Point)
 - Traži AP-ove s kojima može da se poveže.
- 3 Povezivanje s AP-om
 - Povezuje sa željenim AP-om sa liste pronađenih AP-ova.
 - Ukoliko je tip zaštite AP-a WEP ili WPA/WPA2-PSK, unesite bezbednosni ključ.

2. Podrška za profile za Wi-Fi mrežu

- 1 Podrška za profile za Wi-Fi (kako se povezati na često korišćeni AP ili skriveni AP)
 - 1) Ukoliko se u listi za pretragu ne pojavljuje AP, možete da se povežete na njega tako što ćete ga sačuvati kao profil.

Wi-Fi

- 2) Čuvanje često korišćenog AP-a kao profila olakšava vam upis bezbednosnog ključa pri povezivanju na AP tog sigurnosnog tipa.
 - 3) Ukoliko AP ne podržava DHCP, na njega se možete povezati korišćenjem statičke IP adrese.
- 2 Opis svih polja u Wi-Fi profilu.
- 1) Ime mreže: SSID (ID)
 - 2) Tip bezbednosti: podrška za WEP i WPA/WPA2-PSK.
 - 3) Bezbednosni ključ: čuva bezbednosni ključ.
 - 4) IP/DNS podešavanje: ovde možete da izaberete opciju Automatsko ili Statičko u zavisnosti od toga da li AP podržava DHCP.
Kada je u pitanju opcija Statičko, unesite vrednost IP adrese i DNS server koji želite da koristite sa statičkom IP adresom prilikom povezivanja.

3 Čuvanje Wi-Fi profila

- 1) Izaberite meni Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu stavke Wi-Fi mreže, a zatim dodajte SSID i Tip bezbednosti.
- 2) Nakon povezivanja na AP ovog tipa bezbednosti, profil će biti automatski sačuvan.

3. Kako pribaviti MAC adresu

Da biste uspostavili vezu u pojedinim bežičnim mrežama s MAC filtrima, neophodno je da u usmerivač upišete MAC adresu svog telefona GT540.

MAC adresu možete da pronađete na sledeći način u korisničkom interfejsu:

Settings (Postavke) > **Wireless controls** (Bežične kontrole) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi postavke) > **Menu** (Meni) > **Advanced** (Napredno) > **MAC Address** (MAC adresa)

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko Interneta

Više informacija o načinu korišćenja ove funkcije potražite na lokacijama <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izaberite državu → Podrška.

Ova funkcija omogućava ažuriranje firmvera telefona na najnoviju verziju, pri čemu to možete praktično da učinite preko Interneta bez potrebe da posetite servisni centar.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB data kabla ili baterije tokom nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

DivX Mobile



O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je stvorila kompanija DivX, Inc. Ovaj uređaj reprodukuje DivX video i poseduje zvanični DivX certifikat. Na lokaciji www.divx.com možete da pronađete više informacija i softverskih alatki za konvertovanje svojih datoteka u DivX video.

VIŠE O DIVX VIDEU NA ZAHTEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora da se registruje da bi mogao da reprodukuje Video na zahtev (VOD). Da biste generisali registracioni kod, otvorite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Otvorite lokaciju vod.divx.com i pomoću tog koda dovršite registracioni proces i saznajte više o usluzi DivX VOD.

Uređaj poseduje DivX sertifikat za reprodukovanje DivX® video zapisa do rezolucije 320x240

Dodatna oprema

Za vaš mobilni telefon dostupna je različita dodatna oprema koja može da se prodaje odvojeno. Odaberite ove opcije prema sopstvenim potrebama za komunikacijom. Informacije o dostupnosti zatražite od lokalnog distributera. (**Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.**)

Punjač



Data kabl

Povežite telefon GT540 s računarom.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GT540.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Temperature

Maks.: +55 °C (praznjeno), +45 °C (punjeno)

Min.: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti



LG Electronics

Detalji isporučioца

Naziv

LG Electronics Inc.

Adresa

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Naziv modela

GT540

Tržišni naziv

LG

€ 0168 ⓘ

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Dodatane informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđana je od strane BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pogomenu uredaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Ime

Seung Hyoun, Ji / Director

Datum izdavanja

16.Mar. 2010

Potpis predstavnika

Rešavanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćeće većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rešenja
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema veze sa mrežom	Signal je preslab. Nalazite se van dometa GSM mreže.	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Da biste promenili bezbednosni kôd, moraćete da potvrđite novi kôd tako što ćeće ga ponovo uneti.	Obratite se svom dobavljaču usluga.
Nije moguće podesiti funkciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija.	Obratite se svom dobavljaču usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica. Dostigli ste ograničenje računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se dobavljaču usluga ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
Telefon nije moguće uključiti.	Niste dovoljno dugo pritisnuli taster Uklj./isklj. Baterija je prazna. Kontakti na bateriji su prljavi.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde. Priklučite punjač na duže vreme. Očistite kontakte.

Rešavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna.	Napunite bateriju.
	Temperatura je van opsega.	Proverite da li je temperatura okoline odgovarajuća, sačekajte malo, a zatim ponovo obavite punjenje.
	Problem s kontaktom.	Proverite napajanje i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	U utičnici nema napona.	Priklučite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon.
	Punjač je neispravan.	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
	Pogrešan tip punjača.	Koristite isključivo originalni LG pribor.
	Baterija je neispravna.	Zamenite bateriju.
Telefon gubi mrežu	Signal je preslab.	Prelazak na drugog operatera odvija se automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.

GT540 Водич за почеток



на користење - македонски

Ова упатство ќе ви помогне да научите да го користите вашиот нов мобилен телефон. Во него ќе најдете корисни објаснувања на функциите на вашиот телефон.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на еcranот на допир.
- Авторски права ©2010 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, лого ознаката на Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.



Честитки за набавувањето на напредниот и компактен телефон GT540 од LG, направен за да работи со последната дигитална мобилна технологија за комуникации.



Фрлање на стар апарат

- 1 Ако симболот со прешкртана корпа се наоѓа на производот, тоа значи дека тој производ е под Европската директива 2002/96/ЕС.
2 Сите електрични и електронски производи треба да се фрлаат одделно од отпадот кој е под надлежност на општинската комунална организација или преку посебни организации за ваков вид на отпад назначени од локалните власти.
3 Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне во спречување на можни негативни последици по околната и човечкото здравје.
4 За подетални информации околу фрлање на вашиот стар апарат, ве молиме да ги контактирате локалната служба за фрлање на отпад или пак продавницата од каде сте го купиле овој производ.

Запознавање со вашиот телефон

Копче за мени

- Отворање мени на апликации и проверка кои опции се достапни.

Копче за испраќање

- Бирање на телефонски број и одговор на влезни повици.

Копче за почетен экран

- Враќање на почетниот экран од кој било еcran.



Слушалка

Копче за назад

- Враќање на претходниот еcran.

Копче за крај/вклучување/заклучување

- Завршување или отфрлање на повик.
- Вклучување/исклучување на телефонот со притиснување и задржување на копчето.
- Исклучување на еcranот и заклучување.

Микрофон

Запознавање со вашиот телефон

Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: континуирана контрола на јачина на звук.



Приклучок за полнач и микро USB кабел

- Копче за пребарување
- Пребарување на интернет и на содржини на вашиот телефон.

Копче за фотоапарат/камера

- Директно преминете на менито за фотоапарат/камера со притиснување и задржување на копчето.




Приклучок за стерео слушалки

Објектив на фотоапарат

Отвор за microSD мемориска картичка

Приклучок за полнач и микро USB кабел

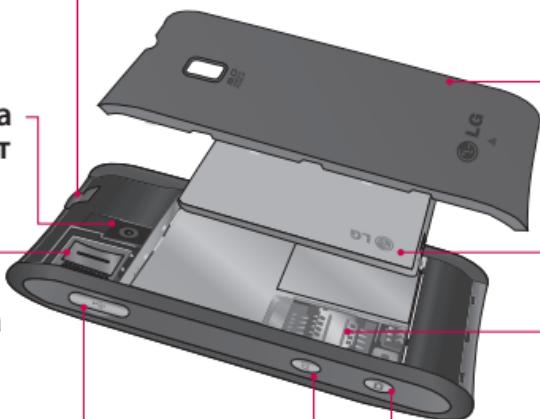

Задно капаче

Батерија

Отвор за SIM картичка

Копче за пребарување

Копче за фотоапарат/камера

Запознавање со вашиот телефон

Користење на почетниот еcran

Допрете ја картичката **Апликации** на дното од еcranот. Ќе може да ги прегледате сите инсталирани апликации.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на еcran може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

Изберете ваш зададен почетен еcran

Корисничкиот интерфејс се базира на два типа почетни екрани: **LG Home** и **Android Home**.

Можете да го поставите вашиот омилен почетен еcran како зададен.

Ако сакате да ги промените поставките за зададен почетен еcran, изберете **Избор на почетен еcran** од менито за апликации.

Додавање на widget-и на почетниот еcran

Можете да го прилагодите вашиот почетен еcran со додавање на кратенки, widget-и или фолдери. За поголема практичност при употребата на телефонот, додадете ги омилените widget-и на почетниот еcran.

ЗАБЕЛЕШКА: **LG Home** и **Android Home** ја нудат оваа функција. За додавање на сакана икона на вашиот почетен еcran:

- 1 На почетниот еcran, допрете го копчето **Мени** и отворете ја картичката **Опции**, а потоа изберете **Додади**.
- 2 Од менито **Додади на почетен еcran**, допрете го типот на елементот кој сакате да го додадете.
- 3 На пример, изберете **Фолдери** од листата и допрете.
- 4 Изберете **Контакти со телефонски броеви** од листата и допрете.

Запознавање со вашиот телефон

5 На почетниот еcran ќе забележите икона на новиот фолдер. Повлечете ја на саканата позиција на саканиот панел и подигнете го прстот од еcranот.

За да отстраните икона на апликација од почетниот еcran:

- 1 Допрете и задржете на иконата. Иконата **Апликации** ќе се промени во икона за **Кантичка за отпадоци**.
- 2 Повлечете и пуштете ја иконата на апликацијата до иконата за Кантичка за отпадоци.

Враќање на последните користени апликации

- 1 Допрете и задржете на копчето за почетен еcran. На еcranот ќе се покаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите нејзината апликација. Или, допрете го копчето **Назад** за да се вратите на тековната апликација.

Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка

- 1 На почетниот еcran, допрете ја картичката **Апликации**  за да го отворите менито за апликации.
- 2 Допрете **Gmail** и допрете **Следно>Креирај** за активирање на волшебникот за поставување на Google Mail.
- 3 Допрете текстуално поле за да се отвори тастатурата на допир, и внесете го вашето име и корисничко име за вашата Google сметка. При внесување на текст, можете да се префрлите на следното текстуално поле со допирање на **Следно** на тастатурата.

- 4** Кога ќе завршите со внесувањето на името и корисничкото име, допрете **Следно**. Вашиот телефон ќе изврши комуникација со Google серверите и ќе ја провери достапноста на корисничкото име.
- 5** Внесете ја вашата лозинка и уште еднаш внесете ја истата. Потоа следете ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за сметката. Почекајте да видите дека серверот ја креирал вашата сметка.
- 3** Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет. (Во зависност од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Google Mail, Google Calendar, Android Market и Google Map; да превземате апликации од Android Market; да ги архивирате вашите поставки на Google сервери; и да ги користите предностите на другите Google услуги на вашиот телефон.

Совет! Ако ја промените вашата Google сметка по најавувањето, или сакате да се одјавите, направете го следниот чекор: **Апликации > Поставки > Апликации > Управување со апликации > Google Apps > Избриши податоци.**

Најавување на вашата Google сметка


- 1** Внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете на **Најавување**. Почекајте да се изврши најавувањето.
- 2** По најавувањето, ќе можете да употребувате Google Mail и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Фотоапарат

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-“ за слика со пониска осветленост, или кон “+“ за слика со повисока осветленост.

Зум – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.

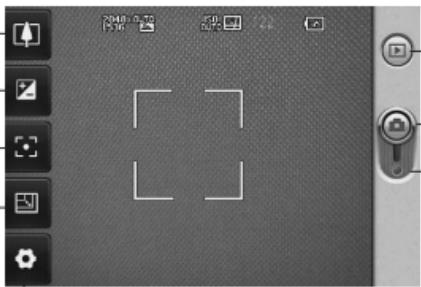

Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Големина на слика – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на сликата која ја снимате. Изберете вредност за пикселите помеѓу нумеричките опции: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Фокус – Допрете ја оваа икона за избирање на менито со опции. Погледнете **Користење на режимот за фокусирање**.

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Снимање на фотографија

Видео режим – Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

Забелешка: За да снимите слика првин треба да вметнете мемориска картичка. Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да ја зачувате снимената слика.

Видео камера

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-“ за слика со пониска осветленост, или кон “+“ за слика со повисока осветленост.

Зум – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук. Пред да започнете со снимање на видео, можете да ја користите функцијата за зумирање. Не можете да ја контролирате функцијата за зумирање за време на снимањето.



Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии во рамките на режимот за видео камера. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на еcranот.

Режим на фотоапарат – Повлечете ја нагоре оваа икона за префлување во режим на фотоапарат.

Започни снимање

Големина на видео – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате. Изберете ја големината на видео записот помеѓу VGA (640x480), QVGA (320x240) или QCIF (176x144).

Режим на сцена – Поставете го фотоапаратот за да се прилагоди кон околината. Изберете помеѓу **Автоматски, Портрет, Хоризонтално, Спорт, Зајдисонце и Ноќе**.

Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е описан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

Управување со апликација

1. На почетниот экран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки**>
Апликации> **Управување со апликации**.
2. Кога ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
3. Допрете **Деинсталирање** и допрете **OK** за да ја деинсталирате саканата апликација.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Можете да го продолжите траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Исто така можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги со помош на апликацијата Поставки.
- Намалете ја осветленоста на еcranот и поставете пократко време на истекување на еcranот.
- Доколку немате потреба од нив, исклучете го автоматското синхронизирање на Google Mail, Календар, Контакти и другите апликации.

- Некои апликации кои сте ги превземале може да влијаат врз траењето на батеријата. Потребно е да ги деинсталirate овие апликации со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

Проверување на нивото на наполнетост на батеријата

1. На почетниот еcran, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки> За телефонот> Статус**.
2. Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (како процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од еcranот.

Надгледување и контрола на употребата на батеријата

1. На почетниот еcran, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки> За телефонот> Користење на батеријата**.
2. На горниот дел од еcranот се прикажува времето на користење на батеријата. Се прикажува или колку време е поминато од последното поврзување на извор за

напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку долго сте ја користите батеријата последниот пат. Во телото на еcranот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата подредени според потрошувачката.

3. Инсталирање на ОС со отворен код

Доколку на вашиот телефон инсталирате ОС со отворен код, а не ОС кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на вашиот телефон.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од овој кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр.

Важно известување

од Android Market. Ако некои апликации не се соодветно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи исправно или може да дојде до сериозна грешка. Потребно е да ги деинсталирате овие апликации со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на еcranот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Отака 5 пати ќе се обидете со обликот за отклучување, можете да ја допрете опцијата Зaboravi облик и да ги употребите информациите од Google сметката за да го

отклучите телефонот.

Ако немате Google сметка, не сте креирале Google сметка на телефонот, или сте ја заборавиле, можете да користите **Хардверско ресетирање**.

5. Користење на Безбеден режим и Хардверско ресетирање

Користење на Безбеден режим

* **Отстранување состојба на неисправно работење на телефонот**

1. Исклучете го телефонот и повторно вклучете го. Додека вашиот телефон повторно се вклучува, притиснете и задржете го копчето за почетен екран додека се прикажува Android записот за евидентија. Телефонот ќе се вклучи сè до главниот екран и во долниот лев агол ќе се прикаже "безбеден режим".

2. Изберете **Поставки> Апликации>Управување со апликации** и изберете ја апликацијата, а потоа изберете ја иконата **Деинсталирање**.
3. По деинсталирањето на апликацијата, исклучете го телефонот и повторно вклучете го.

* Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се врати во првобитната состојба, употребете **Хардверско ресетирање** за да го иницијализирате телефонот.

Кога телефонот ќе се вклучи и ќе се прикаже заклучен еcran, притиснете и задржете (околку пет секунди) ги истовремено копчињата за зголемување на јачина на звук + почетен еcran + пребарување. Кога ќе се прикаже појавувачки еcran, изберете OK за да го ресетирате телефонот.

Обрнете внимание дека по извршувањето на **Хардверско ресетирање**, сите податоци и апликации од телефонот ќе бидат избришани и нема да може да бидат вратени.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите **Хардверско ресетирање**.

6. Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, пристапувате до безжични пристапни точки, или "жешки точки". Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или вклучуваат безбедносни функции, па ќе мора да го конфигурирате телефонот за да може да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

1. На почетниот еcran, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки>**

Важно известување

- Контроли за безжична работа> Wi-Fi поставки.
2. Допрете Wi-Fi за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi мрежи. Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
3. Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
- Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.
- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата.)
4. На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

7. Користење на microSD картичка

Слики, музика и видео фајлови може да бидат зачувани само на надворешна меморија.

Пред да го употребите вградениот фотоапарат, потребно е првин да вметнете micro SD мемориска картичка во телефонот.

Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да ги зачувате снимените слики и видео записи.

ЗАБЕЛЕШКА: Апликациите може да се зачуваат единствено на внатрешната меморија на телефонот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е вклучен. Во спротивен случај, може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат. За безбедно отстранување на мемориската картичка, изберете **Поставки> Меморија на SD картичка и**

на телефон > Оневозможи SD картичка.

8. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи отворените апликации се извршуваат дури и кога ќе отворите друга апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите, за да се спречи непотребното трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За да ја запрете апликацијата која ја користите

1. На почетниот экран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки**>
Апликации> **Управување со апликации**.

2. Дојдете до саканата

апликација и допрете **Присилно запри** за да го запрете нејзиното користење.

9. Поврзување на вашиот телефон со компјутер преку USB

ЗАБЕЛЕШКА: Потребен ви е LG PC Suite софтвер (<http://www.lgmobile.com>) за користење на GT540 со PC преку USB кабел.

GT540 не поддржува:

- Поврзување со PC преку Bluetooth
- LG Air Sync (веб синхронизација, десно кликнување)
- OSP (On Screen Phone - приказ на телефонот на голем еcran)
- Задачи во календар
- Белешки
- E-mail
- Java апликација

Упатството за користење за PC Suite IV се наоѓа во менито Help (Помош) по инсталирањето на PC Suite IV.

1. За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете

Важно известување

го USB кабелот кој се испорачува со телефонот. Ќе добиете известување дека е извршено USB поврзување.

2. Отворете ја фиоката за известувања и допрете на USB врската.

3. Допрете Воспоставување за да потврдите дека сакате да префрлувате фајлови помеѓу microSD картичката на телефонот и компјутерот.

Кога телефонот ќе биде поврзан како USB мемориски уред, ќе добиете известување. microSD картичката на телефонот ќе биде прикачена како драјв на вашиот компјутер. Сега ќе можете да копирате фајлови на и од microSD картичката.

ЗАБЕЛЕШКА: При користење на податочното поврзување отклучете го еcranот

Еcranот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден период. За да го вклучите LCD еcranот, едноставно допрете го.

Совет! За повторно користење на microSD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете "Исклучи USB меморија". За време на ова поврзување, вие не можете да пристапите до microSD картичката од телефонот, така што нема да можете да ги користите апликациите кои зависат од microSD картичката, како Photoапарат, Галерија и Музика. За да ја прекинете врската помеѓу телефонот и компјутерот, внимателно следете ги инструкциите на компјутерот за правилно оневозможување на microSD картичката и прекинување на врската со USB уредите, со цел да се избегне губењето на информациите од картичката.

1. Оневозможете ја microSD картичката на вашиот компјутер.
2. Отворете ја фиоката за известувања и допрете **Исклучи USB меморија**.
3. Допрете **Исклучи** во рамката за дијалог која ќе се отвори.

Memo

Memo