

Nokia 3110 classic/Nokia 3109 classic - Felhasználói kézikönyv

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-237/RM-274 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Care, a Visual Radio és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZELEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

Bizonyos termékek és azok alkalmazásainak választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra.

AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENMÉLY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Ez a készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EC irányelvnek.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

A www.nokia.com/support címen a jelen kézikönyv legfrissebb változata, az elérhetőségek, információk és kiegészítő szolgáltatások mellett a PC Suite és egyéb szoftverek letölthető verziót is megtalálhatjuk. Forduljunk a legközelebbi szervizhez, és állítsuk be a telefont.

9200434/4. kiadás

NOKIA
Care

Tartalom

Biztonságunk érdekében	5
A készülékről.....	5
Hálózati szolgáltatások.....	6
Osztott memória.....	6
Tartozékok.....	6
1. Általános információk.....	7
Hozzáférési kódok.....	7
Biztonsági kód.....	7
PIN-kódok.....	7
PUK-kódok.....	7
Korlátozó jelszó.....	7
Konfigurációbeállító szolgáltatás.....	7
Tartalom letöltése.....	7
Szoftverfrissítések.....	7
Nokia támogatás.....	8
Információk a támogatásról.....	8
Konfigurációs beállítások szolgáltatás.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Ügyfélszolgálat.....	8
Karbantartás.....	8
2. Használatbavétel.....	8
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	8
MicroSD-kártya behelyezése.....	8
Az akkumulátor töltése.....	9
Antenna.....	9
Fülhallgató.....	9
Csulószíj.....	10
3. A készülék.....	10
A készülék gombjai és részei.....	10
A készülék be- és kikapcsolása.....	10
Készenléti mód.....	10
Kijelző.....	11
Energiatakarékosság.....	11
Aktív készenlét.....	11
Hivatkozások készenléti módban.....	11
Ikonok.....	11
Repülés üzemmód.....	12
Billentyűzár.....	12
SIM-kártya nélkül használható funkciók.....	12
4. Hívásfunkciók.....	12
Hívás kezdeményezése.....	12
Szám tárcsázása.....	12
Tárcsázási hivatkozások.....	13
Továbbfejlesztett hanghívás.....	13
Hívás fogadása vagy elutasítása.....	13
Opciók hívás közben.....	13
5. Szöveg írása.....	14
Szövegbeviteli módok.....	14
Hagyományos szövegbevitel.....	14
Prediktív szövegbevitel.....	14
6. Mozgás a menürendszerben.....	14
7. Üzenetkezelés.....	14
Szöveges üzenetek.....	15
Szöveges üzenet írása és küldése.....	15
Szöveges üzenet olvasása és megválaszolása.....	15
Multimédia üzenetek.....	15
Multimédia üzenet írása és küldése.....	15
Multimédia plusz üzenet írása és küldése.....	16
Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása.....	16
Üzenet küldése.....	16
Képeslapok.....	16
Azonnali üzenetek.....	16

Azonnali üzenet írása.....	16
Azonnali üzenet olvasása és megválaszolása.....	17
Nokia Xpress audioüzenetek.....	17
Üzenet létrehozása.....	17
Üzenet meghallgatása.....	17
Ha megtelt a memória.....	17
Mappák.....	17
E-mail alkalmazás.....	17
Beállításvarázsló.....	18
E-mail írása és küldése.....	18
E-mail üzenetek letöltése.....	18
E-mail olvasása és megválaszolása.....	18
E-mail mappák.....	18
Spamszűrő.....	18
Csevegőüzenetek.....	19
Hozzáférés.....	19
Csatlakozás.....	19
Csevegések.....	19
Meghívás elfogadása vagy elutasítása.....	20
Csevegőüzenet olvasása.....	20
Részvétel csevegésben.....	20
Csevegőpartnerek hozzáadása.....	20
Üzenetek blokkolása vagy feloldása.....	20
Csoportok.....	20
Hangüzenetek.....	20
Hírüzenetek.....	21
Szolgáltatási parancsok.....	21
Üzenetek törlése.....	21
SIM-üzenetek.....	21
Üzenetek beállításai.....	21
Általános beállítások.....	21
Szöveges üzenetek.....	21
Multimédia üzenetek.....	22
E-mail üzenetek.....	22
8. Névjegyzék.....	22
Nevek és telefonszámok mentése.....	22
Adatok mentése.....	22
Beállítások.....	23
Csoportok.....	23
Nevek keresése.....	23
Névjegyek másolása vagy áthelyezése.....	23
Névhez tartozó adatok módosítása.....	23
Névjegyek törlése.....	23
Minden elem szinkronizálása.....	23
Névjegykártyák.....	24
Tárcsázási hivatkozások.....	24
Információs, szolgáltatás- és saját számok.....	24
9. Hívásnapló.....	24
10. Helymeghatározás.....	24
11. Beállítások.....	25
Üzemmódok.....	25
Témák.....	25
Hangok.....	25
Kijelző.....	25
Idő és dátum.....	25
Saját hivatkozások.....	26
Bal választógomb.....	26
Jobb választógomb.....	26
Navigálógomb.....	26
Hangutasítások.....	26
Infra.....	26
Bluetooth.....	27
Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	27
A Bluetooth-kapcsolat beállítása.....	27
Csomagkapcsolt adatok.....	27
Adatátvitel.....	27
A névjegyzék átvitele.....	28
Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel.....	28
Szinkronizálás számítógépről.....	28

Tartalom

Szinkronizálás szerverről.....	28
USB-adatkábel.....	28
Hívás.....	28
Telefon.....	29
Tartozékok.....	29
Konfiguráció.....	29
Biztonság.....	30
Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal.....	30
Szoftverfrissítési beállítások.....	30
Szoftverfrissítés igénylése.....	30
Szoftverfrissítés telepítése.....	30
Gyári beállítások visszaállítása.....	31

12. Szolgáltatói menü.....31

13. Galéria.....31

Mappák és fájlok.....	31
Képek nyomtatása.....	31
Memóriakártya.....	31
A memóriakártya formázása.....	31
A memóriakártya zárolása.....	32
Memóriafelhasználás ellenőrzése.....	32

14. Média.....32

Kamera és videó.....	32
Fénykép készítése.....	32
Videóklip rögzítése.....	32
A kamera és a videó beállításai.....	32
Médialejátszó.....	32
Zenelejátszó.....	33
Zeneszámok lejátszása.....	33
A Zenelejátszó beállításai.....	33
Rádió.....	34
Rádiófrekvenciák mentése.....	34
Rádióhallgatás.....	34
Hangrögzítő.....	34
Hangszinszabályozó.....	35
Sztereo térhatás.....	35

15. Adó-vevő.....35

AV-csatornák.....	35
AV-csatornatípusok.....	35
Csatorna létrehozása.....	35
Az adó-vevő be- és kikapcsolása.....	35
AV-hívások kezdeményezése és fogadása.....	36
Csatornahívás kezdeményezése.....	36
Privát hívás kezdeményezése.....	36
AV-hívások kezdeményezése több partner felé.....	36
AV-hívás fogadása.....	36
Visszahívási kérelmek.....	36
Visszahívási kérelem küldése.....	36
Válasz visszahívási kérelemre.....	36
Privát partner hozzáadása.....	36
Adó-vevő beállítások.....	37
Konfigurációs beállítások.....	37

16. Alkalmazások.....37

Játék indítása.....	37
Alkalmazás indítása.....	37
Az alkalmazások beállításai.....	37
Alkalmazás letöltése.....	37

17. Szervező.....38

Ébresztőóra.....	38
Ébresztés beállítása.....	38
Az ébresztés leállítása.....	38
Naptár.....	38
Naptári jegyzet létrehozása.....	38
Jegyzetbe beállított jelzés.....	38
Teendők.....	39
Jegyzetek.....	39
Számológép.....	39
Időzítés.....	39
Stopperóra.....	39

18. Web.....40

A böngészés beállításai.....	40
------------------------------	----

Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	40
Oldalak böngészése.....	40
Böngészés a telefon gombjainak használatával.....	40
Közvetlen hívás.....	40
Könyvjelzők.....	41
A megjelenítés beállításai.....	41
Biztonsági beállítások.....	41
Cookie-k.....	41
Scriptek biztonságos kapcsolaton keresztül.....	41
Letöltési beállítások.....	41
Hírpotaftiók.....	41
A hírpotaftiók megnyitása.....	41
A hírpotaftiók beállításai.....	42
Cache-memória.....	42
A böngésző biztonsági beállításai.....	42
Biztonsági modul.....	42
Tanúsítványok.....	42
Digitális aláírás.....	42

19. SIM-alkalmazások.....43

20. Csatlakoztatás a számítógéphez.....43

Nokia PC Suite.....	43
Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD.....	43
Bluetooth.....	43
Adatkommunikációs alkalmazások.....	43

21. Akkumulátor.....44

Akkumulátorról szóló információk.....	44
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	44
A hologram hitelességének vizsgálata.....	44
Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	45

Kezelés és karbantartás.....46

Hulladékkezelés.....	46
----------------------	----

További biztonsági tudnivalók.....46

Kisgyerekek.....	46
Üzemelési környezet.....	46
Orvosi eszközök.....	47
Beültetett orvosi eszközök.....	47
Hallókészülékek.....	47
Járművek.....	47
Robbanásveszélyes környezetek.....	47
Segélykérő hívások.....	47
HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....	48

Tárgymutató.....49

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelő helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennaterületekhez.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz EGSM 900-as, valamint GSM 1800-as és 1900-as hálózatokon használható. A hálózatokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például a multimédia üzenetküldés (MMS), az e-mail alkalmazás, a csevegés, a távoli szinkronizálás vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltés számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mail, naptár, teendők, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Tartozékok

Praktikus szabályok a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

1. Általános információk

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5–10 számjegy) a jogosulatlan használatától védi a telefont. Az előre beállított kód **12345**. A kódot módosíthatjuk, és beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. [Lásd „Biztonság”. old. 30.](#)

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. [Lásd „Biztonság”. old. 30.](#)

A PIN2-kód (4–8 számjegy), amelyet a SIM-kártyához kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kódra a biztonsági modul információinak eléréséhez van szükség. [Lásd „Biztonsági modul”. old. 42.](#)

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. [Lásd „Digitális aláírás”. old. 42.](#)

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2-kód (8 számjegy) a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha ezeket a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a **Híváskorlátozás** funkció használatához szükséges. [Lásd „Biztonság”. old. 30.](#)

■ Konfigurációbeállító szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-audioüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a készüléket megfelelően be kell állítani. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához, vagy keressük fel a Nokia webhelyének terméktámogatási részét. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 8.](#)

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a **Konf. beáll. érkeztek:** felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** pontot. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

A kapott beállítások elutasításához válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

■ Szoftverfrissítések

A Nokia új funkciókat, a meglévő funkciók bővítését és a teljesítmény javítását kínáló szoftverfrissítéseket hozhat létre. Ilyen frissítést a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével igényelhetünk. A készülék szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazás mellett Microsoft Windows 2000 vagy XP operációs rendszert futtató, szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkező kompatibilis számítógép szükséges, valamint egy kompatibilis adatkábel a készülék és a számítógép csatlakoztatásához.

További tudnivalóért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséért látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate címre, vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a készülékről is igényelhetünk frissítést.

[Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 30.](#)

Szoftverfrissítés letöltésekor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A frissítés megkezdése előtt ellenőrizzük, elegendően magas-e az akkumulátor töltöttségi szintje, vagy csatlakoztassuk a töltőt.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia támogatás

Információk a támogatásról

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltések és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, GPRS, e-mail és egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support címről.

Nokia PC Suite

A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálhatók a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support.

Ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.



Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

2. Használatbavétel

Valamennyi ábrán a Nokia 3110 classic telefon látható.

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

A készülék BL-5C jelű akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 44.](#)

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

1. A kioldógombot eltávolítva oldjuk ki a hátlapot (1), majd vegyük le a készülékről (2). Vegyük ki az akkumulátort az ábrán látható módon (3).

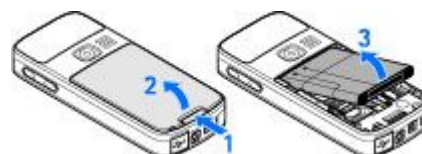

2. Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (4). Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába (5), érintkezőit lefelé fordítva. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (6).



3. Keressük meg az akkumulátor érintkezőit (7), és helyezzük be az akkumulátort (8). Illesszük a hátlap felső végét a készülékhez (9), és csukjuk be (10).



■ MicroSD-kártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyákat használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek.

ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Kapcsoljuk ki a készüléket, vegyük le a hátlapját, és távolítsuk el az akkumulátort.
2. Töljük a memóriakártya-tartót kioldott helyzetbe (1).



3. Nyissuk fel a kártyatartót (2), és helyezzük bele a memóriakártyát úgy, hogy az érintkezőfelülete befelé nézzen (3).



4. Hajtsuk le a kártyatartót (4), és toljuk lezárt helyzetbe (5).



5. Helyezzük vissza az akkumulátort és a készülék hátlapját.

■ Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 vagy AC-4 jelű töltővel használható.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülék alján lévő csatlakozóhoz.


Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-5C típusú akkumulátor AC-3 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 45 percig tart, ha ezalatt a készülék mindvégig készenléti módban van.

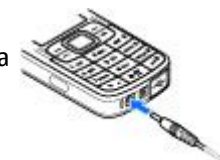

■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik.

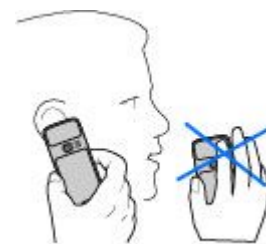

■ Fülhallgató



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre, amennyiben más fülhallgatót csatlakoztatunk a készülékhez.




Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet adhatnak ki magukból, mivel ez tönkretetheti a készüléket. Az AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk feszültségforrást.

Mielőtt a Nokia AV-csatlakozóhoz olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatnánk, melynek az ezzel a készülékkel történő használatát a Nokia nem hagyta jóvá, fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre.

■ Csuklósíj

1. Nyissuk fel a hátlapot.
2. Akasszunk egy szíjat a kapocsra, amint az az ábrán látható (1), és csukjuk be a hátlapot (2).

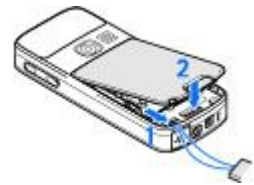

3. A készülék

■ A készülék gombjai és részei

Az ábrán a Nokia 3110 classic telefon látható.



- 1 — Fülhöz helyezhető hangszóró
- 2 — Kijelző
- 3 — Bal választógomb
- 4 — Hívás gomb
- 5 — Infraport
- 6 — Navi™ gomb: négyirányú lapozógomb és középső választógomb
- 7 — Jobb választógomb
- 8 — Vége gomb
- 9 — Billentyűzet
- 10 — Mikrofon
- 11 — Töltőcsatlakozó
- 12 — Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)
- 13 — Mini USB-csatlakozó
- 14 — Hangerőcsökkentő gomb
- 15 — Hangerőnövelő gomb
- 16 — Főkapcsoló
- 17 — Hangszóró
- 18 — Kameranencse (csak Nokia 3110 classic telefonon)

■ A készülék be- és kikapcsolása

A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a készülék PIN- vagy UPIN-kódot kér, írjuk be azt (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.


A készülék kérheti az idő és a dátum beállítását. Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középidejtől (GMT) mért időeltolódást, majd adjuk meg a dátumot. [Lásd „Idő és dátum”. old. 25.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, az készenléti módban azt kérheti, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Ha további részletekre vagyunk kíváncsiak, válasszuk a [Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez](#) lehetőséget. [Lásd „Konfiguráció”. old. 29.](#) [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#)

■ Készenléti mód

A készülék akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

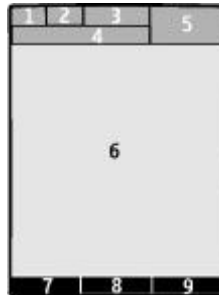

- 1 — A mobilhálózat térereje
 - 2 — Az akkumulátor töltöttségi állapota
 - 3 — Indikátorok
 - 4 — A hálózat neve vagy az operátorlogó
 - 5 — Óra
 - 6 — Főképernyő
 - 7 — A bal választógomb funkciója **Kedven.**, esetleg egy másik funkció hivatkozása. [Lásd „Bal választógomb”. old. 26.](#)
 - 8 — A középső választógomb funkciója **Menü**.
 - 9 — A jobb választógomb funkciója **Nevek**, esetleg egy másik funkció hivatkozása. [Lásd „Jobb választógomb”. old. 26.](#)
- Előfordulhat, hogy a gomb a szolgáltató által beállított néven egy adott webhely megnyitására szolgál.

Energiatakarékosság

Készenléti módban, amikor a készülék semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az **Energiatakarékos mód** és az **Alvás mód** funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről. Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. [Lásd „Kijelző”. old. 25.](#)

Aktív készenlét

Aktív készenléti módban megjelenik a készülék közvetlen elérésre kiválasztott funkcióinak és információinak listája.

Az aktív készenlét be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző** > **Aktív készenlét** > **Aktív készenléti mód** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Készenléti módban a listában a lapozógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk, majd nyomjuk meg a **Választ** vagy **Megnéz** gombot. A nyílak azt jelzik, hogy további információk érhetők el. A navigáció leállításához nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Az aktív készenléti mód átrendezéséhez és módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a megfelelő opciót.

Hivatkozások készenléti módban

A hívott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozunk a kívánt számhoz vagy névhez, és a hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A navigáló- és választógombokat is használhatjuk hivatkozásként. [Lásd „Saját hivatkozások”. old. 26.](#)

Ikonok

- olvasatlan üzenetek
- el nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek
- nem fogadott hívás
- A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, és az elérhetőségi állapot online vagy offline.
- Csevegőüzenet érkezett.
- A billentyűzet le van zárva.
- A telefon nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
- Az ébresztőóra be van kapcsolva.
- Az időzítés folyamatban van.

Hívásfunkciók

-  A stopperóra a háttérben működik.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy EGPRS-hálózatban.
-  GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat létesült.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  Van aktív Bluetooth-kapcsolat.
-  Az adó-vevő kapcsolat aktív, illetve fel van függesztve.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakoztatva van a készülékhez.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Időzített üzemmód van kiválasztva.
-  Fülhallgató, kihangosító vagy indukciós hurok van csatlakoztatva a készülékhez.

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, de elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben, például repülőn vagy kórházban használjuk. Amikor a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

A Repülés üzemmód bekapcsolásához vagy beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzemmód** > **Repülés** > **Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívás Repülés üzemmódban - Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a Hívás gombot, majd a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot. A telefon megkísérli a segélyhívást.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy az előre beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

■ Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, nyomjuk meg a **Menü**, majd 3,5 másodpercen belül a * gombot a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot. Ha a **Biztonsági billentyűzár** beállítása **Be**, akkor a készülék kérésére adjuk meg a kódot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

További lehetséges funkciók az **Automatikus billentyűzár** és a **Biztonsági billentyűzár**. [Lásd „Telefon”. old. 29.](#)

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában felhívható.

■ SIM-kártya nélkül használható funkciók

A készülék számos funkciója (például a kompatibilis számítógéppel vagy más kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel) SIM-kártya nélkül is használható. Néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

4. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hangerő módosításához hívás közben nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A kívánt nevet vagy számot a **Névjegyzék** menüből is kikereshetjük. [Lásd „Nevék keresése”. old. 23.](#) A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A tárcsázott számok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Tárcsázási hivatkozások

A 2–9 számgombokhoz telefonszámot rendelhetünk. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 24.](#)

A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

Nyomjunk meg egy számgombot, majd a Hívás gombot.

VAGY

Ha a **Gyorstárcsázás** funkció beállítása **Be**, akkor tartuk lenyomva a számgombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul.

További részletek itt találhatók: **Gyorstárcsázás**. [Lásd „Hívás”. old. 28.](#)

Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék névjegyzékébe mentett nevet.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A hangtárcsázás használata előtt adjuk meg a **Hangfelismerés nyelve** beállítást. [Lásd „Telefon”. old. 29.](#)



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti módban tartuk lenyomva a jobb választógombot vagy a hangerőcsökkentő gombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Mondjuk ki érthetően a tárcsázni kívánt névjegyhez tartozó nevet. Ha a hangfelismerés sikeres volt, megjelenik a találatok listája. A készülék lejátsza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

A készülék kiválasztott funkciói a hangtárcsázáshoz hasonló módon érhetők el hangutasítással. [Lásd „Hangutasítások”. old. 26.](#)

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot. A csengés némításához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk (hálózati szolgáltatás). Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot. A **Hívásvárakoztatás** funkció is aktiválható. [Lásd „Hívás”. old. 28.](#)

■ Opciók hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Ezek elérhetőségéről érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívási opciók **Mikrofon ki** vagy **Mikrofon be**, **Névjegyzék**, **Menü**, **Billentyűzár**, **Felvétel**, **Hangtisztaság**, **Hangszóró** vagy **Telefon**.

Hálózati opciók: **Fogadás** vagy **Elutasítás**, **Tartás** vagy **Beléptetés**, **Új hívás**, **Konf.-ba léptetés**, **Hívás befejezése**, **Összes bontása**, valamint az alábbiak:

- **DTMF-küldés** — hangfrekvenciás jelsorok küldése.
- **Felcserélés** — váltás az aktív és a tartott hívás között.
- **Átkapcsolás** — a tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.
- **Konferencia** — konferenciahívás létrehozása.
- **Magánhívás** — magánbeszélgetés a konferenciahívás valamely résztvevőjével.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

5. Szöveg írása

■ Szövegbeviteli módok

Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Írás közben a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a  a  és a  jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (), tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírássra, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (2–9) annyiszor, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször az **1** gombot, vagy nyomjuk meg a ***** gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0** gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a szó után ? karakter áll, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd annak jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

6. Mozgás a menürendszerben

A készülék funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menübe vannak csoportosítva.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A menüből a **Kilép** gomb megnyomásával léphetünk ki.

A menünézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Fő menü nézete** > **Lista, Rács, Rács címkékkel** vagy **Lap** lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lapozunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** > **Áthelyez** pontot. Lapozunk oda, ahová a menüt helyezni szeretnénk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A változtatás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

7. Üzenetkezelés

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail, audio- és azonnali üzenetek, valamint képeslapok írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a készülék mappákba rendezi.

■ Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képeket tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Szöveges üzenetek küldéséhez vagy fogadásához mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. [Lásd „Üzenetek beállításai”. old. 21.](#)

Az SMS e-mail szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A [Névjegyzék](#) menüben e-mail címeket is menthetünk. [Lásd „Adatok mentése”. old. 22.](#)

Szöveges üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Szöv. üzenet** pontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Telefonszám vagy e-mail cím kikereséséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
3. SMS e-mail esetén írjuk be a tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
4. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe.
A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi. A 673/2 például azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. [Lásd „Üzenet küldése”. old. 16.](#)

Szöveges üzenet olvasása és megválaszolása

1. Beérkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
2. Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha a Bejövő mappában olvasatlan üzenetünk van, a  ikon látható a kijelzőn.
3. Válaszküldéshez nyomjuk meg a **Válaszol** gombot, és válasszuk ki a válaszüzenet típusát.
4. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. [Lásd „Üzenet küldése”. old. 16.](#)

■ Multimédia üzenetek

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia üzenetek szöveget és objektumokat (például képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat) tartalmazhatnak.

A multimédia üzenetszolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. [Lásd „Üzenetek beállításai”. old. 21.](#)

Multimédia üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Multimédia** pontot.
2. Hozzuk létre az üzenetet.
A készülék támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenet mellékletként tartalmazhat naptárjegyzetet és névjegykártyát. Egy dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt, vagy szöveget és egy videoklipet. Ha diát szeretnénk beszúrni az üzenetbe, nyomjuk meg az **Új** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Dia** pontot. Ha fájlt szeretnénk beszúrni az üzenetbe, nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.
3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.
5. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Telefonszám vagy e-mail cím kikereséséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
6. SMS e-mail esetén írjuk be a tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. [Lásd „Üzenet küldése”. old. 16.](#)

Multimédia plusz üzenet írása és küldése

A multimédia plusz üzenethez bármilyen tartalom hozzáadható. Ez lehet kép, videoklip, hangfájl, névjegykártya, naptárjegyzet, téma, streaminghivatkozás vagy akár nem támogatott fájl is (például olyan, amit e-mailben kaptunk).

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Multim. plusz** pontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Telefonszám vagy e-mail cím kikereséséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.
3. Adjunk meg egy tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
4. Ha fájlt szeretnénk beszúrni az üzenetbe, nyomjuk meg a **Beszúrás** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget és a fájl típusát.
5. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. [Lásd „Üzenet küldése”. old. 16.](#)

Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek és a multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. A beérkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
2. Ha a kapott üzenet prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot. A prezentáció vagy a mellékletek fájljainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** vagy **Mellékletek** lehetőséget.
3. Válaszküldéshez válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget, majd az üzenet típusát.
4. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. [Lásd „Üzenet küldése”. old. 16.](#)

■ Üzenet küldése

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és megkezdődik a küldés.



Megjegyzés: A készülék azt jelezheti, hogy az üzenet el lett küldve a készülékbe programozott üzenetközpont-számra. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az üzenet küldése megszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. Ha meg szeretnénk szakítani a **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldését, lapozzunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés megszak.** lehetőséget.

■ Képeslapok

A képeslapküldési szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) képet és üdvözlőszöveget tartalmazó képeslapokat hozhatunk létre és küldhetünk. A készülék multimédia üzenetben küldi el a képeslapot a szolgáltatóhoz. A szolgáltató kinyomtatja a képeslapot, majd elküldi azt az üzenetben megadott postai címre. A szolgáltatás használatához aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

A képeslapküldési szolgáltatás csak előfizetéssel vehető igénybe. A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt az Orange-tól kaphatunk.

Képeslap küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Képeslap** lehetőséget. Adjuk meg a címet; a kötelezően kitöltendő mezőket a * jelöli. Lapozzunk a képmezőre, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot, ha a Galériából szeretnénk képet beszúrni, vagy válasszuk az **Új kép** lehetőséget, ha a legutóbb készült fényképet kívánjuk beszúrni; ezután írjuk meg az üdvözlőszöveget. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnali üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelenő szöveges üzenetek. Ezeket az üzeneteket a készülék nem menti automatikusan.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Azonnali üzenet** pontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Ha villogó szöveget szeretnénk beszúrni az üzenetbe, válasszuk az **Opciók** > **Villogó kar. besz.** lehetőséget, és állítsunk be egy jelölőt. A jelölőn túli rész villogni fog. A villogó szöveg végének kijelöléséhez szúrjunk be egy második jelölőt.

Azonnali üzenet olvasása és megválaszolása

A fogadott azonnali üzenetet az **Üzenet:** felirat és az üzenet szövegének első szavai jelzik.

Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot.

Ha az aktuális üzenetből számokat vagy címeket szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Adatmásolás** pontot.

Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, amelybe az üzenetet menteni szeretnénk.

■ Nokia Xpress audioüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el audioüzenetet. Az audioüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 34.](#)
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenet meghallgatása

A beérkezett audioüzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha több üzenet is érkezett, nyomjuk meg a **Megnéz** > **Indít** gombot.

Ha később szeretnénk meghallgatni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória tele van, akkor **A memória megtelt. Nem fogadható üz.** felirat jelenik meg.

A régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK** > **Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Több üzenet törléséhez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljük ki az összes törölni kívánt üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöltek törlése** lehetőséget.

■ Mappák

A készülék a beérkező üzeneteket a **Bejövő** mappába menti. A még el nem küldött üzenetek a **Kimenő** mappába kerülnek.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék mentse az elküldött üzeneteket az **Elküldött** mappába, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Ált. beállítások** > **Elküldött üzenetek mentése** lehetőséget.

A megírt és a Piszkozatok mappába mentett üzenetek szerkesztéséhez és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Vázlatok** lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a **Mentett** mappába. A **Mentett** mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Mentett** lehetőséget.

Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** pontot.

Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Mappaátnevezés** lehetőséget.

Új sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként, vagy nyissuk meg a sablonlistát, és válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Mentett** > **Sablonok** lehetőséget.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a készülékről csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A készülék e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszert igényel.

A készülék segítségével e-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk. A készülék a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket támogatja. Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Az e-mail üzenetek küldése és letöltése céljára létre kell hoznunk egy új e-mail fiókot, vagy a meglévőt kell használnunk. Az e-mail fiók elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató nyújthat tájékoztatást. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#)

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget. [Lásd „E-mail üzenetek”. old. 22.](#)

Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban.

A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Fiókok kezelése** > **Opciók** > **Új** lehetőséget. A **Fiókok kezelése** opciók segítségével e-mail beállításokat adhatunk hozzá, törölhetünk és módosíthatunk. Fontos, hogy megadjuk az operátornak megfelelő elsődleges hozzáférési pontot. [Lásd „Konfiguráció”. old. 29.](#)

Az e-mail alkalmazás proxy nélküli internetkapcsolatot igényel. A WAP-hozzáférési pontok rendszerint proxyt használnak, így az e-mail alkalmazással nem működnek.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **E-mail** > **Új e-mail írása** pontot.
2. Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az üzenetet küldeni szeretnénk.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenet szövegét. Ha fájlt szeretnénk csatolni a **Galéria** mappából, válasszuk az **Opciók** > **Fájl csatolása** lehetőséget.
4. Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** pontot.
Ha az e-mail üzenetet a **Kimenő** mappába szeretnénk menteni a későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > **Küldés később** lehetőséget.
Ha az e-mail üzenetet később még szerkeszteni vagy folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Ment piszk.-ként** lehetőséget. A készülék az emailt a **Kimenő mappák** > **Piszkozatok** mappába menti.
Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Küldés most** vagy **E-mail küld./lekér.** pontot.

E-mail üzenetek letöltése

Ha le szeretnénk tölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mailek ellenőr.** lehetőséget. Ha több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt, amelyből az e-maileket le szeretnénk tölteni. Az e-mail alkalmazás először csak az e-mailek fejlécét tölti le. A teljes e-mail üzenet letöltéséhez válasszuk a **Vissza** > **Bejövő mappák** pontot, válasszuk ki a fiók nevét és az új üzenetet, majd nyomjuk meg a **Letöltés** gombot.

Ha le szeretnénk tölteni a postafiókunkba érkezett új e-mail üzeneteket és egyúttal elküldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > **E-mail küld./lekér.** lehetőséget.

E-mail olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek és a multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő mappák** pontot, majd válasszuk ki a fiók nevét és a kívánt üzenetet.
2. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válaszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Üres üzenet** lehetőséget. Ha a választ a többi címzettnek is el szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindnek** pontot. Fogadjuk el vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a **Bejövő mappák** mappába menti. A **Bejövő mappák** a következő mappákat tartalmazza: „fiók neve” a bejövő e-mailek számára, **Archív** az emailek archiválásához, **Egyéni 1–Egyéni 3** az e-mailek rendezéséhez, **Levélszemét** a kértlen reklám e-mailek tárolására, **Piszkozatok** a befejezetlen e-mailek tárolására, **Kimenő** az elküldetlen e-mailek tárolására és **Elküldött elemek** az elküldött e-mailek tárolására.

A mappák és a bennük lévő e-mailek kezeléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Megjelenik az egyes mappák esetében elérhető lehetőségek listája.

Spamszűrő

A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a **Levélszemét** mappába kerülnek. A fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le.

A spamszűrő aktiválásához és beállításához válasszuk az **Opciók** > **Spamszűrés** > **Beállítások** lehetőséget az e-mail alkalmazás fő készenléti képernyőjén.

Ha egy feladót feketelistára szeretnénk helyezni, válasszuk ki az e-mail üzenetet a **Bejövő mappák** valamelyik mappájában, majd válasszuk az **Opciók** > **Feladó kizárása** lehetőséget.

■ Csevegőüzenetek



Megjegyzés: A csevegőszolgáltatástól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásra való regisztrálásról bővebb információt a szolgáltatótól kaphatunk.

A csevegőszolgáltatás szükséges beállításainak megadásához válasszuk a **Kapcs.beállítások** lehetőséget. [Lásd „Hozzáférés”. old. 19.](#)

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.

Hozzáférés

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** pontot. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a **Csevegés** menüpontnak más a neve. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet.

Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Bejelentkezés** — kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha szeretnénk, hogy bekapcsolásakor a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, válasszuk az **Auto. bejelentk.** > **Be** lehetőséget.
- **Mentett csev.** — csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.
- **Kapcs.beállítások** — a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a csevegés menüjét, szükség esetén válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, majd válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegések

Amikor csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapotosorban jelenik meg: **Állapot: Online, Saj. áll.: Elfoglalt** vagy **Áll.: Offline-ként**. A saját állapot módosításához nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

Az állapotosor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: **Beszélgetések**, **Online ()** és **Offline ()**. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, és nyomjuk meg a **Kibont** gombot (vagy lapozzunk jobbra).

A mappa becsukásához nyomjuk meg a **Becsuk** gombot (vagy lapozzunk balra).

- **Beszélgetések** — az új és az olvasott csevegőüzenetek vagy az aktív csevegés során kapott csevegésmeghívások listáját jeleníti meg:

- egy új csoportüzenetet jelöl.
- egy olvasott csoportüzenetet jelöl.
- egy új csevegőüzenetet jelöl.
- egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.
- egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függenek.

- **Online ()** — az online partnerek számát mutatja.
- **Offline ()** — az offline partnerek számát mutatja.

Csevegés indításához bontsuk ki az online vagy offline mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Meghívás vagy üzenet megválaszolásához bontsuk ki a **Beszélgetések** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

- **Csoportok > Nyilvános csop.** — a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája (nem látható, ha a hálózati nem támogatja a csoportokat). Egy csoporttal való csevegés indításához lapozzunk a csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. [Lásd „Csoportok”. old. 20.](#)

- **Keresés** > **Felhasználók** vagy **Csoportok** — a csevegőszolgáltatás felhasználóit, illetve a hálózaton jelen lévő nyilvános csoportokat kereshetjük telefonszám, becenév, e-mail cím vagy név alapján. Ha a **Csoportok** pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.
- **Opciók** > **Cseveg** vagy **Csatlakozás** — csevegés indítása a kívánt felhasználó vagy csoport megtalálása után.

Meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha új meghívást kaptunk, elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha csatlakozni szeretnénk a privát csoporton belüli beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot, és írjuk be a használni kívánt becenevünket. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszautasítás** vagy **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha olyan új csevegőüzenetet kapunk, amely nem tartozik aktív csevegéshez, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** > **Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, akkor a küldő azonosítója jelenik meg a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Partner ment.** lehetőséget.

Résztétel csevegésben

Csevegésbe való belépéséhez vagy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad. Írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Miután kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók** > **Új partner** > **Mobilszámmal**, **Az. kézi megadása**, **Keresés szerverről** vagy **Másolás szerverről** lehetőséget. Ha csevegést szeretnénk indítani, lapozunk egy partnerhez, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben blokkolni szeretnénk egy partner üzeneteit, válasszuk az **Opciók** > **Partner blokk.** lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozunk a partnerhez a **Beszélgetések** mappában, és válasszuk az **Opciók** > **Partner blokk.** > **OK** lehetőséget.

Partner feloldásához a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók** > **Blokkoltak listája** pontot. Lapozunk a feloldani kívánt partnerhez, és nyomjuk meg a **Felold** > **OK** gombot.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is.

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Csoportok** > **Nyilvános csop.** lehetőséget. Válasszunk egy csoportot, majd nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket.

Ha a csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > **Csoport törlése** lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a **Csoportok** > **Nyilvános csop.** > **Csop. keresése** pontot.

Privát csoport létrehozásához kapcsolódunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüből válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, valamint a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoport tagjait a listán, és írunk nekik meghívót.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. A további tudnivalóért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzene-tek** > **Hangposta meghallgatása** lehetőséget.

A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

■ Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Parancsszerkesztő** pontot. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Üzenetek törlése

Törölhetünk egyetlen üzenetet, az összes üzenetet vagy egy mappa minden üzenetét.

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetek törlése** > **Üzenet szerint** lehetőséget egyetlen üzenet törléséhez, a **Mappa szerint** lehetőséget egy mappa összes üzenetének törléséhez, vagy a **Minden üzenet** lehetőséget az összes üzenet törléséhez.

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, melyeket a SIM-kártya tárol.

Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, ennek fordítottjára azonban nincs lehetőség.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások a szöveges és a multimédia üzenetekre egyaránt érvényesek.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Ált. beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Elküldött üzenetek mentése** — ha az **Igen** beállítást választjuk, a készülék menteni fogja az elküldött üzeneteket az **Elküldött** mappába.
- **Elküldött üzenetek felülírása** — ha az **Engedélyezve** beállítást választjuk, a készülék felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az **Elküldött üzenetek mentése** > **Igen** lehetőséget választottuk.
- **Betű mérete** — az üzenetekben használt betűméret kiválasztása.
- **Grafikus hangulatjelek** — ha azt szeretnénk, hogy a készülék a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse, válasszuk az **Igen** beállítást.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Szöveges üzenet** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbesítési jelentések** — ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Be** beállítást.
- **Üzenetközpontok** — a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadásához válasszuk a **Központ h.adása** lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.
- **Használt üzenetközpont** — a használt üzenetközpont kiválasztása.
- **E-mail üzenetközpontok** — az SMS e-mail küldéshez szükséges e-mail üzenetközpont telefonszámának és nevének megadásához válasszuk a **Központ h.adása** lehetőséget.
- **Használt e-mail központ** — a használt SMS e-mail üzenetközpont kiválasztása.
- **Üzenet érvényessége** — megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
- **Üzenet típusa** — a küldendő üzenetek formátumának megadása: **Szöveggként**, **Személyhívóra** vagy **Faxként** (hálózati szolgáltatás).
- **Csomag alapú kapcs. használata** — ha SMS-ek esetén a GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

N é v j e g y z é k

- **Karaktertámogatás** — ha azt szeretnénk, hogy az üzenet minden karaktere úgy legyen elküldve, ahogy a kijelzőn látható, válasszuk a **Teljes** lehetőséget. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.
- **Válasz ugyanazon közponon** — ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Az üzenetbeállítások hatással vannak a multimédia üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 29.](#)

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Multim. üzenetek** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbesítési jelentések** — ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Be** beállítást.
- **Képméret (multimédia plusz)** — multimédia plusz üzenetekben használt képméret megadása.
- **Képméret (multimédia)** — a multimédia üzenetekben használt képméret megadása.
- **Diák alapért. időzítése** — a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartam megadása.
- **Multimédia üzenet fogadása** — multimédia üzenetek fogadásának (**Engedélyezve**) vagy blokkolásának (**Letiltva**) beállítása. A **Saját hálózatban** lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetküldő szolgáltatás alapértelmezett beállítása rendszerint **Saját hálózatban**. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.
- **Bejövő multimédia üzenetek** — a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezése automatikusan, kérdésre kézzel, illetve a fogadás elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a **Multimédia üzenet fogadása** beállítása **Letiltva**.
- **Reklám engedélyezése** — reklámok fogadása vagy elutasítása. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a **Multimédia üzenet fogadása** beállítása **Letiltva**, vagy ha a **Bejövő multimédia üzenetek** beállítása **Elutasítás**.
- **Konfigurációs beállítások** — **Konfiguráció** beállítás esetén csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konf.** beállítást. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#) A beállításokat kézzel is beírhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 29.](#)

A lehetőségek megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** pontot.

8. N é v j e g y z é k

Neveket és telefonszámokat (névjegyeket) menthetünk a készülék memóriájába és a SIM-kártya memóriájába.

A készülék memóriája a nevek mellett további adatok, például többféle telefonszám és szöveges tételek tárolására is képes. Bizonyos számú névjegyhez képeket is menthetünk.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a számokat a készülék az aktuálisan használt memóriába menti.

Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név** lehetőséget.

■ Adatok mentése

Az egyes névjegyekhez különböző típusú telefonszámokat, hangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk a készülék memóriájába.

A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például ). Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet (például hívás kezdeményezéséhez), a készülék az alapértelmezett számot használja, hacsak nem választunk más számot.

Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. [Lásd „Beállítások”. old. 23.](#)

Keressük meg azt a névjegyet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Adatok hozzáad.** lehetőséget.

Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

■ Beállítások

Ezek a beállítások határozzák meg, hol tárolja és hogyan jeleníti meg a készülék a névjegyadatokat, és hogy mennyi memória maradt szabadon.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Használt memória** — beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a számokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- **Névjegyzék-nézet** — beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a **Névjegyzék** menüben.
- **Név megjelenítése** — megadhatjuk, hogy az utónév vagy a vezetéknév álljon-e a név elején.
- **Betű mérete** — a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.
- **Memória állapota** — a szabad és a foglalt memória méretének megtekintése.

■ Csoportok

A **Menü** > **Névjegyzék** > **Csoportok** lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget, és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Ha egy névjegyet át szeretnénk másolni vagy helyezni a SIM-kártya memóriája és a telefon memóriája között, akkor válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** pontot. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > **Névjegy másolása** vagy **Névj. áthelyezése** lehetőséget.

Több névjegy másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki az első névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget. Jelöljük meg a többi kívánt névjegyet is, és válasszuk az **Opciók** > **Megjel. másolása** vagy **Megjel. áthelyez.** pontot.

Ha az összes névjegyet át szeretnénk másolni vagy helyezni a SIM-kártya memóriája és a telefon memóriája között, akkor válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Névjegyek másolása** vagy **Névjegyek áthelyezése** pontot.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhöz tartozó adatok módosítása

Keressük meg a névjegyet, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.

Név, szám vagy szöveges tétel szerkesztéséhez, illetve a kép módosításához válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Típusváltás** pontot. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Alapértelmezett** lehetőséget.

■ Névjegyek törlése

Egyetlen névjegy törléséhez keressük meg az adott névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes névjegyet a csatolt adatokkal együtt, akkor válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Összes névjegy törlése** > **Tel.memóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt adathoz, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

■ Minden elem szinkronizálása

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyadatokat és a jegyzeteket egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás). [Lásd „Szinkronizálás szerverről”. old. 28.](#)

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülék fogadni tudja, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** pontot.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** > **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép** > **Igen** gombot.

■ Tárcsázási hivatkozások

A készülékkel egyetlen gombnyomással is tárcsázható telefonszám. A **2-9** számgombhoz hozzárendelhető egy telefonszám. Ha telefonszámot szeretnénk hozzárendelni egy számgombhoz, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyórhívá-sok** pontot, majd lapozunk annak a gombnak a számához, amelyhez hozzá kívánjuk rendelni a **Gyórtárcsázás** hivatkozását.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.

Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a hozzárendelni kívánt névjegyet. Ha a **Gyórtárcsázás** ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni.

Ha hivatkozás használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, tartsuk lenyomva a megfelelő gombot. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 13.](#)

■ Információs, szolgáltatás- és saját számok

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a következő almenük egyikét:

- **Infó számok** — a szolgáltató információs számainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).
- **Szolgáltatásszámok** — a szolgáltató szolgáltatásszámainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).
- **Saját számok** — a SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintése, amennyiben tartalmaz ilyen számokat a kártya.

9. Hívásnapló

A készülék csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, továbbá a készülék be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Nem fogad. hívások, Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások** pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni nem fogadott, fogadott és tárcsázott számok időrendes listáját, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg szeretnénk tekinteni azoknak a személyeknek a névjegyet, akiknek a legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üzenet címzettjei** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni a legutóbbi kommunikációk hozzávetőleges adatait, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásidőtartam, Csomag alapú adatsz.** vagy **Csom.kapcs. időtartama** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.



Megjegyzés: Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

10. Helymeghatározás

A hálózat helyzetkéréseket küldhet a készülékre (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő. Ugyancsak a szolgáltatóval kell megállapodnunk a helyadatok küldéséről.

Helyzetkérés elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad**, illetve az **Elutasít** gombot. Ha a kérést figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapotunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az **1 nem fogadott helyzetkérés** szöveg jelenik meg. A nem fogadott helyzetkérés megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérés megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Helymeghatározás** > **Helyzetnapló** > **Mappa nyitása** vagy **Mindent törli** lehetőséget.

11. Beállítások

■ Üzem módok

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.
- **Időzít** — ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és állítsuk be az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmazznak.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Téma kiválaszt.** — téma beállítása. Megjelenik a **Galéria** mappáinak listája. Nyissuk meg a **Témák** mappát, és válasszunk egy témát.
- **Témaletöltések** — megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók. [Lásd „Üzem módok”. old. 25.](#)

Ha csak egy adott hívócsoporthoz szeretnénk hívásjelzést beállítani, válasszuk a **Hívásjelzés csoportoknak** pontot.

Válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget az új beállítások mentéséhez vagy az **Elvetés** lehetőséget az eredeti beállítások megtartásához.

Ha a lehangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

■ Kijelző

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Háttérkép** — a készenléti módban megjelenítendő háttérkép megadása.
- **Háttérkép** — a főképernyőn megjelenítendő háttérkép megadása.
- **Aktív készenlét** — az aktív készenléti mód be- és kikapcsolása, illetve átrendezése és testreszabása.
- **Betűszín készenlétben** — a készenléti módban megjelenő szöveg színének beállítása.
- **Navigálógomb ikonjai** — a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.
- **Kijelzővédő** — kijelzővédő használatának bekapcsolása. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk a **Ábraletöltések** lehetőséget. Az **Időzítés** menüpontban megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő.
- **Energiatakarékos mód** — az akkumulátor takarékosabb használata. Ha bizonyos ideig a készülék semmilyen funkcióját nem használjuk, akkor a dátum és egy digitális óra jelenik meg.
- **Alvás mód** — az akkumulátor takarékosabb használata
- **Betű mérete** — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.
- **Operátorlogó** — az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.
- **Adóközvet információja** — a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózathoz

■ Idő és dátum

Az óratípus, az idő, az időzóna vagy a dátum beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Idő**, **Dátum** vagy **Dátum/idő automatikus frissítése** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Idő** > **Időzóna** lehetőséget, és adjuk meg az adott hely időzónáját, azaz a greenwichi középidejtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért időeltolódást. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a készülék helyesen fogja megjeleníteni a bejövő szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a készülék gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha választani szeretnénk egy funkciót a listáról, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Bal választógomb** pontot.

Ha a bal választógombhoz a **Kedven.** funkció van beállítva, készenléti módban nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Lehetőségek** — egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan.
- **Átrendezés** — a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése.

Jobb választógomb

Ha választani szeretnénk egy funkciót a listáról, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Jobb oldali választógomb** pontot.

Navigálógomb

Ha más készülékfunkciókat (egy előre megadott listáról) szeretnénk hozzárendelni a navigálógombhoz (lapozógombot), válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Navigálógomb** lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyzékben szereplő számokat, és készülékfunkciókat használhatunk.

A hangutasítások nyelvfüggők. Használatuk előtt meg kell adni a **Hangfelismerés nyelve** beállítást. [Lásd „Telefon”. old. 29.](#)

A készülék hangutasítással aktiválható funkcióinak kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon azt jelzi, hogy a hangminta be van kapcsolva. A hangminta bekapcsolásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. A bekapcsolt hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az **Indít** gombot. [Lásd „Továbbfejlesztett hanghívás”. old. 13.](#)

A hangutasítások módosításához lapozunk egy készülékfunkcióhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Módosít** vagy **Eltávolítás** — a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy kikapcsolása.
- **Össz. hozzáadása** vagy **Össz. eltávolítása** — a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának be- vagy kikapcsolása.

■ Infra

A telefon infraportján keresztül adatok küldhetők egy másik IRDA-kompatibilis telefonra vagy adateszköze, illetve adatok fogadhatók ilyen eszközökről.

Az infravörös fény sugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Adatküldés vagy -fogadás közben a küldő és a fogadó eszköz infraportjának végig egymás felé kell fordulnia, és semmilyen akadály nem lehet közöttük.

A telefon infraportjának aktiválásához vagy deaktiválásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Infraport** pontot.

Ha az infraport aktiválása után 2 percen belül nem kezdődik meg az adatátvitel, akkor a kapcsolat megszakad, és újra kell indítani.

Infrakapcsolat-jelző ikon

- Ha folyamatosan látható a  ikon, akkor az infrakapcsolat aktív, és a telefon készen áll az infraporton keresztüli adatküldésre és -fogadásra.
- A  ikon villogása azt jelzi, hogy a telefon kapcsolatot próbál létesíteni a másik eszközzel, vagy megszakadt a kapcsolat.

Bluetooth

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a készülék és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó eszközök rádióhullámokkal kommunikálnak, a készüléket és a többi eszközt nem kell egymás felé fordítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő üzemmódokat támogatja: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access és serial port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bluetooth** — a **Be** beállítással a Bluetooth funkció aktiválható. A  ikon a Bluetooth aktív állapotát jelzi.
- **Saját telefon láthatósága** — megadhatjuk, hogyan jelenjen meg a készülék a többi Bluetooth-eszköz számára.
- **Audiotartozékok keresése** — kompatibilis Bluetooth-audioeszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatni kívánt eszközt.
- **Aktív eszközök** — annak megállapítása, hogy pillanatnyilag melyik Bluetooth-kapcsolat aktív.
- **Párosított eszközök** — a hatótávolságon belüli Bluetooth-eszközök megkeresése. A hatótávolságon belüli összes Bluetooth-eszköz listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Válasszunk egy készüléket, majd nyomjuk meg a **Párosít** gombot. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a készülékkel való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A készülék kapcsolatot létesít az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.
- **Saját telefon neve** — a készülék nevének beállítása Bluetooth-kapcsolatokhoz.

Ha nagyobb biztonságot szeretnénk, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját telefon láthatósága** beállítást **Rejtett** értékre. Csak olyan személytől fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akiben megbízunk.

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobilkészülékeket IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átv.** > **Csomag alapú kapcsolat** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Ha szükséges** — a készülék csomagalapú kapcsolatot létesítés, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — bekapcsoláskor a készülék automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

Ha a készüléket Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, a készüléket modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

A számítógépes kapcsolatok beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átv.** > **Csomag alapú kapcsolat beállításai** > **Aktív hozzáférési pont** lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az **Aktív elérési pont szerkesztése** > **Hozzáférési pont neve** lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont beállításainak módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a **Csomag alapú kap. hozzáfér. pontja** lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) a hálózati kapcsolat létrehozásához, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefont modemként használva internetkapcsolatot létesíthet. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 43.](#) Ha a számítógépen és a készüléken is megadunk beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyzék adatait és a jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobilkészülékkel), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A készülék és egy kompatibilis számítógép vagy egy másik kompatibilis eszköz között SIM-kártya nélkül is lehetséges az adatátvitel.

A névjegyzék átvitele

Ha át szeretnénk másolni, vagy szinkronizálni kívánjuk a készülék adatait, a készülék nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik kompatibilis eszközről (például egy kompatibilis mobilkészületről), a megfelelő átviteli partner automatikusan felkerül a listára, a másik eszköz partneradatainak felhasználásával. A lista előre beállított elemei: [Szerverszinkr.](#) és [PC-szinkroniz.](#).

Ha új átviteli partnert (például egy mobilkészüléket) szeretnénk felvenni a listára, válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Adatátvitel](#) > [Opciók](#) > [Névjegy h.adása](#) > [Szinkr. telefonnal](#) vagy [Másolás telefonra](#) lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusának megfelelő beállításokat.

A másolási és szinkronizálási beállítások módosításához válasszuk ki egy partnert az átviteli partnerek listájából, és válasszuk az [Opciók](#) > [Szerkesztés](#) lehetőséget.

Átviteli partner törléséhez válasszuk ki azt a listából, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Törlés](#) lehetőséget.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Az adatátvitel indításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Adatátvitel](#) lehetőséget, és válasszuk ki az átviteli partnert a listáról (a [Szerverszinkr.](#) és a [PC-szinkroniz.](#) elem kivételével).

A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek.

Szinkronizálás számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a számítógépre a készüléknek megfelelő Nokia PC Suite szoftvert. Csatlakoztassuk a készüléket és a számítógépet Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel segítségével, és indítsuk el a szinkronizálást a számítógépről.

Szinkronizálás szerverről

Ha távoli internetszervert szeretnénk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További tájékoztatást és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#)

Ha szinkronizálást szeretnénk indítani a készülékről, válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Adatátvitel](#) > [Szerverszinkr.](#) pontot.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálást követő szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

■ USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával a készülékről kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra tölthetünk át adatokat. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite szoftverrel is használhatjuk.

Ha a készülékről adatokat szeretnénk áttölteni vagy képeket kívánunk nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Az [USB-kábel csatlak.](#) [Válasszon módot.](#) üzenet nyugtázása után válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Nokia mód** — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.
- **Nyomt. és média** — a készülék használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.
- **Adattárolás** — csatlakozás Nokia szoftver nélküli számítógéphez, és a készülék használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [USB-adatkábel](#) lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt USB-módot.

■ Hívás

Válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Hívás](#) pontot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Hívásátírányítás** — a bejövő hívások átírányítása (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. [Lásd „Biztonság”. old. 30.](#)
- **Hangtisztaság** — válasszuk a [Bekapcsolás](#) lehetőséget a hangminőség javításához, főleg zajos környezetben.
- **Bármely gomb fogad hívást** — beállítás esetén a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid megnyomásával fogadhatjuk, a bekapcsológomb, a bal és a jobb választógomb, valamint a Vége gomb kivételével. [Be](#)
- **Automatikus újrahívás** — [Be](#) beállítás esetén a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.
- **Gyorstárcsázás** — ha a [Be](#) lehetőséget választjuk, a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok az adott gomb nyomva tartásával hívhatók.
- **Hívásvárakoztatás** — [Aktiválás](#) beállítás esetén a hálózattól értesítést kapunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre (hálózati szolgáltatás). [Lásd „Hívás fogadása vagy elutasítása”. old. 13.](#)

- **Hívás utáni jelentés** — **Van** beállítás esetén minden hívás után rövid időre megjelenik annak hozzátétőleges időtartama.
- **Saját hívóazonosító küldése** — ha azt szeretnénk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás), válasszuk a **Be** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.
- **Kimenő hívások vonala** — az 1. vagy a 2. telefonvonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót ((hálózati szolgáltatás)).

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Nyelvi beállítások** — a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. **Automatikus** beállítás esetén a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a **SIM-nyelv** lehetőséget. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a **Hangfelismerés nyelve** lehetőséget. [Lásd „Továbbfejlesztett hanghívás”. old. 13.](#)
- **Biztonsági billentyűzár** — beállíthatjuk, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Ehhez írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **Automatikus billentyűzár** — a készülék billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő elteltével, ha a készülék készenléti módban van, és semmilyen funkcióját nem használjuk. Válasszuk a **Be** lehetőséget, és állítsuk be az időt.
- **Üdvözlő üzenet** — beírhatjuk azt az üzenetet, melyet a készülék bekapcsolásakor szeretnénk látni.
- **Repülés üz.mód** — a készülék minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot szeretnénk-e használni. Ebben az üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.
- **Telefonfrissítések** — szoftverfrissítések fogadása a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A készüléktől függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 30.](#)
- **Szolgáltatóválasztás** — beállítás esetén a készülék automatikusan választja ki az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. **Automatikus** beállítás esetén magunk választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal. **Kézi** you can select a network that has a roaming agreement with your service provider.
- **SIM-műveletek megerősítése** — [Lásd „SIM-alkalmazások”. old. 43.](#)
- **Súgó megjelenítése** — beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e a készülék kijelzőjén a súgó.
- **Indítási dallam** — a készülék bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

■ Tartozékok

Ez a menü, illetve a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a készülék csatlakoztatva van vagy volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Tartozékok** pontot. Válasszunk egy tartozékot. A tartozéktól függően a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Alapértelmezett üzemmód** — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be szeretnénk kapcsolni, amikor a kiválasztott tartozékot a készülékhez csatlakoztatjuk.
- **Automatikus hívásfogadás** — a készülék beállítása úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a **Hív.jelz. módja:** beállítása **1 sípolás** vagy **Nincs jelzés**, akkor az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.
- **Világítás** — az **Be** lehetőséggel bekapcsolhatjuk a folyamatos világítást. Ha az **Automatikus** lehetőséget választjuk, a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva.
- **Szövegtelefon** — ha a **Szövegtelefon használata** > **Igen** lehetőséget választjuk, akkor ez a beállítás lesz használatban a fülhallgató vagy az indukciós hurok beállításai helyett.

■ Konfiguráció

A készüléken megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#)

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapértelmezett konfigur. beállít.** — megtekinthetjük a készülékre mentett szolgáltatókat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beállítás alapért.** lehetőséget.
- **Alap. aktiválása az alkalmazásokban** — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsődleges hozzáférési pont** — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése. Lapozunk egy hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a GPRS-hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.
- **Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez** — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

- **Eszközkezelő-beállítások** — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy letiltása a készüléken. A készüléktől függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 30.](#)
- **Személyes konf. beállítások** — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ha már van fiókunk, válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Törölés** vagy **Bekapcsol** lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **PIN-kód kérése** és **UPIN-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a készülék minden bekapcsolás alkalmával kérje-e a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.
- **PIN2-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a készülék PIN2-kóddal védett funkcióinak használatához meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.
- **Híváskorlátozás** — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- **Rögzített tárcsázás** — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának rajta kell lennie a rögzített tárcsázási listán.
- **Zárt hívócsoport** — olyan előfizetői csoport meghatározása, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **Biztonsági szint** — beállítás esetén a készülék mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Telefon** beállítás esetén a készülék biztonsági kódot kér, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát. **Memória**, the device asks for the security code when the SIM card memory is selected, and you want to change the memory in use.
- **Hozzáférési kódok** — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.
- **Használt kód** — kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.
- **Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhasználói tanúsítványok** — a készülékre letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Tanúsítványok”. old. 42.](#)
- **Biztonsági modul beállításai** — a **Biztonsági modul adatai** megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 7.](#)

■ Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a készülékre (hálózati szolgáltatás). A készüléktől függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.

Szoftverfrissítési beállítások

A szoftverfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** > **Eszközkezelő-beállítások** > **Szolgáltató szoftverfrissítései** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Mindig enged.** — minden szoftverletöltés és -frissítés automatikus végrehajtása.
- **Mindig tiltva** — minden szoftverfrissítés elutasítása.
- **Előbb rákér.** — a szoftverletöltések és -frissítések végrehajtása jóváhagyás után (alapértelmezett beállítás).

Szoftverfrissítés igénylése

A **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonfrissítések** lehetőség kiválasztásával lekérhetjük a szolgáltatótól a rendelkezésre álló készülékszoftver-frissítéseket. Válasszuk az **Aktuális szoftver adatai** lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissítenünk. Válasszuk a **Telefonszoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Szoftverfrissítés telepítése

Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, a **Szoftverfrissítés telepítése** lehetőség kiválasztásával indíthatjuk el a telepítést. A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Gyári beáll. visszaállít.** pontot. Írjuk be a biztonsági kódot.

A **Névjegyzék** menüben tárolt nevek és telefonszámok nem törlődnek.

12. Szolgáltatói menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. [Lásd „Hírpostafiók”. old. 41.](#)

13. Galéria

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a készülék memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők.

A letöltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni kell.

■ Mappák és fájlok

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** pontot.

Ha meg szeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy mappa vagy fájl opcióit, akkor jelöljük ki a mappát vagy fájlt, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Ha fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozzunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

■ Képek nyomtatása

A készülék támogatja a Nokia XPressPrint funkciót a .jpeg formátumú képek nyomtatásához.

Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „csatlakoztatás a számítógéphez”. old. 43.](#)

Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

■ Memóriakártya



Figyelmeztetés: A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől távol.

A memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videoklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

A memóriakártya behelyezésével kapcsolatban lásd: [„MicroSD-kártya behelyezése”](#) a következő oldalon: [8](#).

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. A kereskedőtől érdeklődjünk meg, hogy kell-e formázni a memóriakártyát az első használat előtt. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Kártya formázása** > **Igen** lehetőséget.

Amikor a formázás befejeződik, adjunk nevet a memóriakártyának.

A memóriakártya zárolása

Beállíthatunk egy jelszót, hogy zároljuk a memóriakártyát a jogosulatlan felhasználás megakadályozásához.

Válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Jelszó megadása** lehetőséget. A jelszó legfeljebb nyolc karakterből állhat. A jelszót a készülék tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelszó törlése** pontot.

Memórafelhasználás ellenőrzése

Ellenőrizhetjük a különböző adatcsoportok memórafelhasználását és az új alkalmazások vagy szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló helyet.

Válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

14. Média

■ Kamera és videó

Ez a funkció a Nokia 3110 classic telefonon érhető el.

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A fényképfunkció használatához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** pontot, vagy ha be van kapcsolva a videofunkció, akkor lapozunk jobbra vagy balra.

Ha fekvő tájolású képet szeretnénk készíteni, tartsuk vízszintesen a készüléket. Fényképmódban a közelítéshez és távolításhoz lapozunk fel-, illetve lefelé, vagy használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A fényképezéshez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A készülék a képeket a memóriakártyára (ha van) vagy a telefon memóriájába menti.

Az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk az **Éjszakai mód be** lehetőséget, ha a megvilágítás nem elég erős; az **Önkioldó bekapcs.** lehetőséget az önkioldó aktiválásához; vagy a **Képsor. bekapcs.** lehetőséget képek gyors egymás utáni rögzítéséhez. A legnagyobb képméret esetén a készülék három fotót készít egymás után, más képméretek esetén pedig ötöt.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi időre jelenjen meg a rögzített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1280 x 1024 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

A videofunkció aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Videó** pontot, vagy ha be van kapcsolva a fényképfunkció, akkor lapozunk jobbra vagy balra.

A videofelvétel indításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot; a felvétel felfüggesztéséhez a **Szünet** gombot; a felvétel folytatásához a **Folytat** gombot; a felvétel leállításához pedig a **Leállít** gombot.

A készülék a videoklipet a memóriakártyára (ha van) vagy a készülék memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai

Szűrő használatához válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** > **Valótlan színek, Szürkeárnyaltos, Szépia, Negatív** vagy **Túlexponált** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az **Opciók** > **Fehéregyensúly** > **Automatikus, Nappali fény, Izzóvilágítás** vagy **Fénycső-világítás** lehetőséget.

A további kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók tárolásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például képeket, hangokat, videókat és animációkat) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le, valamint folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Média kiválasztásához vagy letöltéséhez válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejút.** > **Galéria, Könyvjelzők, Címhez lépés** vagy **Médialetöltések** pontot.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejút.** > **Előre/vissza ideje** lehetőséget a gyors előre- vagy visszatekerés intervallumhosszának megadásához.

Folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurálása

A folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 29.](#)

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejút.** > **Foly. letölt. beállít.** > **Konfiguráció** pontot.
2. Válasszunk egy szolgáltatót, vagy az **Alapértelmezett** vagy **Személyes konf.** lehetőséget a folyamatos letöltéshez.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

■ Zenelejátszó

A készülék tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét vagy olyan más MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket az internetről töltöttünk le, illetve amelyeket a Nokia PC Suite programmal másoltunk át a készülékre. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 43.](#)

A készülékmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zenefájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátsz.** lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A zenelejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal használhatjuk.

A **Zenelejátszó** megnyitása után megjelennek az alapértelmezett számlista első számának adatai. A lejátszás elindításához nyomjuk meg a **▶** gombot.

A hangerőt a készülék hangerő-szabályozó gombjaival szabályozhatjuk.

A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a **||** gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a **▶▶** gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a **◀◀** gombot.

A szám előretekéréséhez tartsuk lenyomva a **▶▶** gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez tartsuk lenyomva a **◀◀** gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

A zenelejátszó leállításához tartsuk nyomva a **Vége** gombot.

A Zenelejátszó beállításai

A Zenelejátszó menüben a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Számok listája** — megjeleníthetjük a számlistán szereplő összes számot, és lejátszhatjuk a kívánt számot. Szám lejátszásához lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- **Zenetár** — az összes elérhető szám megtekintése **Előadók**, **Albumok**, **Műfajok**, **Zeneszerzők** vagy **Számlisták** szerint rendezve. A listák frissítéséhez válasszuk a **Zen.tár friss.** lehetőséget. A Nokia Music Manager segítségével létrehozott számlistákat a **Számlisták** > **Saj. számok** menüpontban találjuk.
- **Lejátszás beáll.** — a lista számainak véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a **Véletlenszerű** beállítást. Az aktuális szám vagy a teljes számlista ismétlődő lejátszásához válasszuk az **Ismétlés** beállítást.
- **Média-hangszínsz.** — hangszínszabályozó-beállítás kiválasztása vagy megadása.
- **H.ad. a Kedv.-hez** — az aktuális szám hozzáadása a kedvenc számok listájához.
- **Leját. (Bluetooth)** — kapcsolódás és a számok lejátszása egy audiotartozékon a Bluetooth technológia használatával.
- **Hang használata** — az éppen lejátszott zeneszám beállítása, például, csengőhangként.
- **Küldés** — az aktuális szám elküldése multimédia üzenetben vagy a Bluetooth technológia használatával.
- **Weboldal** — a jelenleg lejátszott számhoz kapcsolódó weboldal megnyitása. Ha nincs ilyen weboldal, akkor ez a lehetőség szürkítve jelenik meg.
- **Zeneletöltések** — kapcsolódás egy webszolgáltatáshoz.
- **Memória állapota** — a szabad és a foglalt memória méretének megtekintése.

■ Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ez a funkció a Nokia 3110 classic telefonon érhető el.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** pontot.

A kijelzőn látható , , és grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.

Rádiófrekvenciák mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a vagy a gombot. A vagy gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát az 1-től 9-ig terjedő helyekre kívánjuk menteni, tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha a frekvenciát a 10-től 20-ig terjedő memórhelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az **1** vagy a **2** gombot, majd tartsuk lenyomva a **0-9** gombok közül a megfelelőt.
3. Adjuk meg a rádióállomás nevét.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** pontot. A kívánt frekvenciára a vagy a gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk. Rádióállomás kiválasztásához röviden nyomjuk meg a megfelelő számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Kikapcsol** — a rádió kikapcsolása.
- **Hangszóró** vagy **Fülhallgató** — rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. A fülhallgatót hagyjuk a készülékhez csatlakoztatva. A fülhallgató kábele szolgál a rádió antennájaként.
- **Monó hang** vagy **Sztereó hang** — rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.
- **Állomások** — a mentett állomások listájának megjelenítése. Állomás törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő állomáshoz, és válasszuk az **Opciók** > **Állomás törlése** vagy **Átnevez** lehetőséget.
- **Össz. áll. keresése** — a fogható állomások automatikus megkeresése.
- **Frekvenc. beállít** — a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.
- **Állomástár** — rádióállomások listáját tartalmazó weboldal megnyitása.
- **Visual Radio** — a Visual Radio kézi indítása.
- **Viz. szolg. enged.** — ha az **Automatikusan** lehetőséget választjuk, a rádió bekapcsolásakor automatikusan elindul a Visual Radio alkalmazás (hálózati szolgáltatás). Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhettek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk. Az elérhetőségről és a költségekről bővebb tájékoztatást a szolgáltatótól kaphatunk.

Ha egy csomagalapú vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, ez zavarhatja a rádiót.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** pontot. A kijelzőn látható , és grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki azt.
2. A felvétel elindításához válasszuk ki a gombot. Rögzítés elindításához hívás közben válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a készüléket normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a gombot. A telefon a hangfelvételt a **Galéria** > **Felvételek** mappába menti.

Az **Opciók** gomb megnyomása után a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Utolj. rögz. lejátsz.** — a legutóbbi hangfelvétel meghallgatása.
- **Utolj. rögz. küldés.** — a legutóbbi hangfelvétel elküldése.
- **Felvételek listája** — A Galéria hangfelvételeinek listája a **Felvételek** lehetőség kiválasztásával jeleníthető meg.

■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a bizonyos frekvenciasávok kiemelésével vagy elnyomásával javíthatjuk a hangminőséget.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangszínsz.** pontot.

Ha aktiválni szeretnénk egy hangszínszabályozó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg a **Bekapcsol** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelenítés**, **Módosít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a készülék hangkimenetét sztereó tartozékok használatakor azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt.

A beállítások módosításához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Sztereó térhatás** pontot.

15. Adó-vevő

Az adó-vevő (AV-) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Az adó-vevő szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Miközben a készülék csatlakoztatva van az adó-vevő szolgáltatáshoz, tetszés szerint használhatjuk az egyéb funkcióit.

A szolgáltatás elérhetőségéről, további funkcióiról és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott. A készüléktől függően lehet, hogy ez a funkció nem érhető el.

Az adó-vevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. [Lásd „Adó-vevő beállítások”. old. 37.](#) [Lásd „Konfigurációs beállítások”. old. 37.](#)

■ AV-csatornák

AV-csatornatípusok

Az AV-csatorna olyan emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik csatlakoztak a csatornához, miután meghívtuk őket. Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Nyilván. csatorna esetén a csatorna bármely tagja meghívhat másokat, míg **Privát csatorna** esetén erre csak a csatorna létrehozójának van módja.

A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy az **Inaktív** lehetőséget.

Az aktív csatornák száma és az egyes csatornák tagjainak száma korlátozva van. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csatorna létrehozása

Csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatorna hozzáadása** lehetőséget, és adjuk meg a beállításokat az űrlap mezőiben.

Ha a csatornába invitáló meghívást szeretnénk küldeni, nyomjuk meg az **Igen** gombot. További meghívások küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatornalista** pontot, adjunk hozzá egy csatornát, majd válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget.

■ Az adó-vevő be- és kikapcsolása

Az adó-vevő szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **AV bekapcsolása** lehetőséget. Az adó-vevő kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. Ha megadtunk a telefonon csatornákat, akkor automatikusan csatlakozunk az aktív csatornákhöz.

Az adó-vevő szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **AV kikapcsolása** lehetőséget.

Az AV- (hangerőnövelő) gombhoz hozzárendelhetünk egy alapértelmezett funkciót, amely lehet a csatornalista, a partnerlista, egy adott csatorna, illetve egy adott partner megnyitása. [Lásd „Adó-vevő beállítások”. old. 37.](#)

■ AV-hívások kezdeményezése és fogadása



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Csatornahívás, privát hívás vagy több résztvevő hívásának kezdeményezéséhez nyomva kell tartani az AV- (hangerőnövelő) gombot, amíg beszélünk. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Partnereink bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget. – az adott személy elérhető; – az adott személy ismeretlen; – az adott személy nem akarja, hogy zavarják, de fogad visszahívási kérélmeket; – adott személy nem kapcsolta be az adó-vevőt.

Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak az előfizetők számára érhető el. Ha figyelni szeretnénk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > **Partner figyelése** lehetőséget, vagy ha van(nak) kijelölt partner(ek), akkor válasszuk a **Kijelölt figyelése** lehetőséget.

Csatornahívás kezdeményezése

Csatorna hívásához válasszuk az Adóvevő menü **Csatornalista** pontját, majd lapozzunk a kívánt csatornához, és tartssuk lenyomva meg az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Privát hívás indításához válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** vagy a **Menü** > **Adóvevő** > **Visszahívások, Csatornalista** vagy **Névjegyzék** lehetőséget. Válasszunk ki egy partnert, tagot vagy becenevet, majd tartssuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából.

1. Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget, és jelöljük ki a kívánt partnereket.
2. A hívás kezdeményezéséhez tartssuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A részt vevő partnerek megjelennek a kijelzőn, amint csatlakoznak a híváshoz.
3. Ha beszélni szeretnénk hozzájuk, tartssuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. A hívást fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk.

Ha nyomva tartjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, miközben a partner beszél, sorbaállítási hangot fogunk hallani, és a **Sorba állítva** üzenet jelenik meg. Várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd azonnal kezdjük el beszélni.

■ Visszahívási kérélmek

Visszahívási kérelem küldése

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a következő listákból.

- **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek**
- **Menü** > **Adóvevő** > **Visszahívások, Csatornalista** vagy **Névjegyzék**.

Válasszunk ki egy partnert, egy tagot vagy egy becenevet, majd válasszuk az **Opciók** > **Visszahív. küldése** pontot.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti módban a **Visszahívási kérelem érkezett** szöveg látható. A **Visszahívások** lista megnyitásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Megjelenik azon személyek becenevének listája, akik visszahívási kérelmet küldtek. Privát hívás kezdeményezéséhez lapozzunk a kívánt kérelemhez, majd tartssuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

■ Privát partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

- Ha a **Névjegyzék** valamelyik nevéhez adó-vevő címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Adatok hozzáad.** > **AV-cím** lehetőséget. Az AV-partnerek listájában csak olyan partnerek jelennek meg, amelyekhez meg van adva AV-cím.

- Ha az AV-partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** > **Opciók** > **Névjegy hozzáad.** lehetőséget.
- Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adó-vevő szolgáltatáshoz, válasszuk a **Csatornalista** lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csatornához. Nyomjuk meg a **Tagok** gombot, lapozzunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
- Új partner hozzáadásához válasszuk a **Mentés másként** lehetőséget. Ha a **Névjegyzék** menüben szereplő valamelyik névhez szeretnénk AV-címet hozzáadni, akkor válasszuk a **H.adás névhez** lehetőséget.

■ Adó-vevő beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Adóvevő-beállítások** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Privát hívások** — privát hívások fogadásának engedélyezéséhez válasszuk a **Be** lehetőséget. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a bejövő privát hívásokat, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget.
- **Alapértelmezett AV-gombfunkció** — az AV- (hangerőnövelő) gomb beállítása a következő funkciók egyikére. **Part.lista megnyit.**, **Csat.lista megnyit.** vagy **Partner/cso. hív.** Válasszunk ki egy partnert vagy csoportot, vagy válasszuk az **AV-csat. hívása** lehetőséget, majd a kívánt csatornát. Ha nyomva tartjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, a készülék végrehajtja a kiválasztott funkciót.
- **Saját bejelentk.-i állapot megjelen.** — a bejelentkezési állapot elküldésének engedélyezése vagy letiltása.
- **Adóvevő állapota indításkor** — ha az **Igen** vagy az **Először rákérdez** lehetőséget választjuk, bekapcsolásakor a készülék automatikusan csatlakozik az adóvevő-szolgáltatáshoz.
- **Adóvevő külföldön** — az adóvevő szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a készülék nem a saját hálózaton van.
- **Saját Adóvevő-cím küldése** — Ha azt szeretnénk, hogy adó-vevő címünk ne jelenjen meg a csatorna- és privát hívásoknál, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

■ Konfigurációs beállítások

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 29.](#)

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Konf. beállítások** pontot.

16. Alkalmazások

A készülék segítségével kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a készülék memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán tárolt fájlok mappákba rendezhetők.

A memóriakártya formázható, zárolható és kioldható. [Lásd „Memóriakártya”. old. 31.](#)

■ Játék indítása

A készülék szoftvere tartalmazhat néhány játékot.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Játékok** pontot. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Alk.beállítások** lehetőséget. További opciókat is kiválaszthatunk. [Lásd „Az alkalmazások beállításai”. old. 37.](#)

■ Alkalmazás indítása

A készülék szoftvere tartalmazhat néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Az alkalmazások beállításai

- **Verziófrissítés** — ellenőrizhetjük, hogy letölthető-e a webről az alkalmazás újabb verziója (hálózati szolgáltatás).
- **Weboldal** — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.
- **H.fér. alkalm.-hoz** — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

■ Alkalmazás letöltése

A készülék támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a készülékkel.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Letöltések** > **Alk.letöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. [Lásd „Könyvjelzők” old. 41.](#)
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a készülékre.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

17. Szervező

■ Ébresztőóra

A készüléket beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Ehhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, majd adjuk meg az időpontot.

Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Az ébresztés hangerejének beállításához válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget. Ha a rádiót választjuk hangjelzésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a készülékhez.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt időtartamot.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés időpontjában a készülék figyelmeztetőhangot ad, a kijelzőn pedig az **Ébresztő!** szöveg és a pontos idő villog, még akkor is, ha a készülék ki volt kapcsolva.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az ébresztés egy perc után vagy a **Szundi** gomb megnyomására leáll, majd a **Szundi ideje** beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobilkészülékek használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** pontot.

Az aktuális nap száma körül keret látható. Amelyik naphoz van beállítva jegyzet, az félkövér szedéssel jelenik meg. A naphoz tartozó jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, az időzónát, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A **Jegyzetek automatikus törlése** funkcióval beállítható, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével automatikusan törlődjenek.

Naptári jegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** pontot.

Lapozunk a kívánt dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül: **Tárgyalás**, **Hívás**, **Születésnap**, **Feljegyzés** vagy **Emlékeztető**. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A készülék megjeleníti a jegyzetet, és ha ez be van állítva, hangjelzést ad. Hívásjegyzet megjelenése esetén a Hívás gomb megnyomásával hívást kezdeményezhetünk.

A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Jegyzetet menthetünk az elvégzendő feladatokhoz.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot. Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Új elem** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Új jegyz.** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

■ Számológép

A készülék beépített számológépe a számtani alapműveletek mellett trigonometrikus függvényeket kínál, valamint négyzetre emel, négyzetgyököt von, inverzet számol, és árfolyamot vált át.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számítások - Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** pontot. Amikor a kijelzőn a **0** látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Lapozzunk a kívánt művelethez vagy függvényhez, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** gomb megnyomása után. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges.

Árfolyamátváltás - Árfolyamátváltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Átváltási árfolyam** pontot. Válasszunk a megjelenő lehetőségek közül. Írjuk be az átváltási árfolyamot (tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam a memóriában marad, amíg nem módosítjuk. Az átváltás elvégzéséhez írjuk be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > **Hazai pn.-ben** vagy **Külföldi pn.-ben** lehetőséget.



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új átváltási árfolyamokat, mivel a korábban beállított árfolyamok törlődnek.

■ Időzítés

Időzítés

1. Az időzítés aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Normál időzítés** lehetőséget, adjuk meg a jelzési időt, és írunk be az idő lejártakor megjelenő szöveget. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az **Idő beállítása** lehetőséget.
2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítés leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

1. A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket.
2. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Időzítés** > **Köztes idő mérése** pontot.
3. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Időzítés indítása** > **Indít** gombot.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, valamint rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a készülék egyéb funkciói használhatók. A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopperóra háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Részidőt mér** — részidő mérése. Az időmérés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt kívánjuk látni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérést a **Leállít** gombbal állíthatjuk le. A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > **Indít** lehetőséget. Az új idő hozzáadódik az előzőhöz. A **Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.
- **Futamidőt mér** — futamidő mérése.

- **Folytat** — a háttérben futó időmérés megjelenítése.
- **Utolsó kijelzése** — az utoljára mért idő megjelenítése, ha csak nem nulláztuk a stopperórát.
- **Idők megtekint.** vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

18. Web



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telefon böngészőjével olyan mobilinternet-szolgáltatásokat érhetünk el, melyek WML- (Wireless Mark-Up Language – vezetéknélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat használnak. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

A szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni kívánjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 7.](#)

A konfigurációs beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 29.](#)

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Gondoskodjunk a szolgáltatás megfelelő konfigurációs beállításainak aktiválásáról.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Konfigurációs beállítások** pontot.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** pontot. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk a böngészéshez szolgáltatót, vagy pedig válasszuk az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konf.** beállítást. [Lásd „A böngészés beállításai”. old. 40.](#)
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a **Terminálablak megjelenítése** > **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával: Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Kezdőlap**; pontot, vagy készenléti módban tartsuk nyomva a **0** gombot.

A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Könyvjelzők** pontot.

A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Utolsó webcím** pontot.

A szolgáltatás címének megadásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Címhez lépés** pontot. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A készülék gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a készülék kijelzőjén megjelenő útmutatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni szeretnénk, lapozunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a Hívás vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0–9** gombokkal írhatunk be.

Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás kezdeményezésére, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

■ Könyvjelzők

A készülék memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzők**, illetve készenléti módban a **Menü** > **Web** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy könyvjelzőt vagy nyomjuk meg a Hívás gombot az oldal megnyitásához.
3. Könyvjelzők létrehozásához és kezeléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Ha könyvjelzőt kapunk, az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg a kijelzőn. A könyvjelző megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Megj. beállítása**; , készenléti módban pedig a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Megjelenítés beállítása** pontot válasszuk, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Szöveg tördelése** — a szöveg megjelenési módjának kiválasztása.
- **Betűméret** — a betűméret beállítása.
- **Képek megjelenítése** — az oldalon található képek elrejtéséhez válasszuk a **Ki** beállítást.
- **Figyelmeztetések** — a **Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra** > **Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.
- **Figyelmeztetések** — a **Figyelmezt. nem biztons. elemekre** > **Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék figyelmeztetni fog, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. [Lásd „A böngésző biztonsági beállításai”. old. 42.](#)
- **Karakterkódolás** — a **Tartalomkódolás** kiválasztása esetén a böngészőoldal tartalma kódolva lesz.
- **Karakterkódolás** — a **Unicode (UTF-8) webcím** > **Be** lehetőség kiválasztása esetén a készülék az URL-címeket UTF-8 kódolással fogja küldeni.
- **Képernyőméret** — a kijelző elrendezésének megadása: **Teljes** vagy **Kicsi**.
- **JavaScript** — a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a készülék cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a készülékben. [Lásd „Cache-memória”. old. 42.](#)

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **Cookie-beáll.**, illetve készenléti módban a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Biztonsági beállítások** > **Cookie** lehetőséget.

Az **Engedélyezés** lehetőséggel engedélyezhetjük, az **Elvetés** lehetőséggel letilthatjuk a készüléken a cookie-k fogadását.

Scriptek biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó scriptek futtatását. A készülék a WML-scripteket támogatja.

A scriptek engedélyezéséhez böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Biztonság** > **WMLScript-beállít.**; , illetve készenléti módban a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Biztonsági beállítások** > **WMLScriptek bizt. kapcsolatkor** > **Engedélyezés** lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a **Galéria** mappába, válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Letöltési beállítások** > **Automatikus mentés** > **Be** lehetőséget.

■ Hírpotaíók

A készülék képes a szolgáltató által küldött hírzüzenetek fogadására (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírzüzenetek lehetnek például hírósszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A hírpotaíók megnyitása

Szolgáltatói hírzüzenet érkezése esetén nyomjuk meg a **Megnéz** gombot a **Hírpotaíók** megnyitásához.

Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a **Hírpotaíók** mappába kerül.

A **Hírpotaftiók** későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Hírpotaftiók** lehetőséget. Böngészés közben a **Hírpotaftiók** megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Hírpotaftiók** pontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot a böngésző aktiválásához és a teljes üzenet letöltéséhez.

A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** vagy **Törlés** lehetőséget.

A hírpotaftiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Hírpotaftiók beállításai** pontot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Szolgáltatói hírzzenetek** — adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a szolgáltatói hírzzeneteket.
- **Üzenetszűrő** — A **Be** lehetőség kiválasztásával beállíthatjuk a készüléket, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírzzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a **Megbízható csat.** lehetőséget.
- **Automatikus csatlakozás** — ha azt szeretnénk, hogy készenléti módban a készülék automatikusan elindítsa a böngészőt, amint szolgáltatói hírzzenet érkezik, válasszuk a **Be** lehetőséget. Ha a **Ki** beállítás van kiválasztva, a készülék csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha szolgáltatói hírzzenet érkezésekor megnyomjuk a **Letölt** gombot.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

Böngészés közben a cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Cache ürítése** lehetőséget.

Készenléti módban válasszuk a **Menü** > **Web** > **Cache ürítése** pontot.

A böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybeviteléhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán- és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Biztonsági modul beállításai** lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Háromféle tanúsítvány van: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhasználói tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás ugyanolyan értékű, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléce az **Olvasás** szöveg alkotja-e, és hogy látható-e a digitális aláírás ikonja (🔍). Ha a digitális aláírás-ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot. Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt, és adjuk meg az aláíró PIN-t. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

19. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között küldött megerősítő üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **SIM-műveletek megerősítése** > **Bekapcsol** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy telefonhívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számolhat fel.

20. Csatlakoztatás a számítógéphez

Ha a készüléket Bluetooth-, infra- vagy adatkábeles kapcsolattal kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére és fogadására, illetve internetezésre. A készülék számos különböző, számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a készülék és egy kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálhatók a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 8.](#)

■ Csomagkapcsolt adatátvitel, HSCSD és CSD

A telefonnal csomagkapcsolt adatátvitel, valamint HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, **GSM-adat**-alapú) adatszolgáltatások használhatók. Az adatszolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban terheli az akkumulátort, mint a normál hang- vagy adathívások.

■ Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével az internethez csatlakoztathatunk egy kompatibilis hordozható számítógépet. A telefonon aktiválva kell lennie egy internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatónak, a számítógépnek pedig támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) szabványt. Miután csatlakoztunk a telefon hálózat-hozzáféréspontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel. Ha a telefon hálózat-hozzáféréspontját használjuk, nincs szükség a PC Suite szoftver telepítésére. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 27.](#)

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért lapozzuk fel az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel felfelé. Adathívás közben ne mozgassuk a készüléket. Ne tartsuk például a készüléket a kezünkben, miközben az adathívás folyamatban van.

21. Akkumulátor

■ Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



Akkumulátor

3. Keparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak. A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

■ Hulladékkezelés



A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkosár szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unión belül minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyűjtőhelyre vigyük vissza, hogy elősegítsük az alapanyagok állandó újrahasznosítását, mert a nem megfelelő hulladékkezelés a környezet és az emberek egészségének károsodását okozhatja. A gyűjtőhellyel kapcsolatos tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. További információért tekintsek meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében az orvos eszközök gyártói általában azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszközök legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyenek a beültetett orvosi eszköztől, például szívritmus-szabályozótól vagy beültetett kardioverter-defibrillátortól. Néhány tanács az ilyen eszközökkel élő személyeknek:

- a vezeték nélküli eszköz bekapcsolt állapotban mindig legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen az orvosi eszköztől;
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzebbre vagy mellényzebbre tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli eszközt tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülünkhöz.
- Ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik, azonnal kapcsoljuk ki a vezeték nélküli eszközt.
- Olvassuk el és tartsuk be a beültetett orvosi eszköz gyártójának utasításait.

Ha bármilyen kérdésünk van a vezeték nélküli eszköz és a beültetett orvosi eszköz együttes használatával kapcsolatban, forduljunk egészségügyi ellátónkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légterben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,96 W/kg (RM-237), illetve 0,96 W/kg (RM-274).

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adat

- átvitel 27
- kommunikáció 43

adatkábel 28, 43

adó-vevő 35

- beállítások 37

akkumulátor 44

- töltés 9

akkumulátor töltése 9

akkumulátor töltöttségi állapota 11

aktív készenlét 11, 25

alkalmazások 37

állapotikonok 11

alvás mód 25

antenna 9

árfolyamátváltás 39

átváltási árfolyam 39

audioüzenetek 17

automatikus újrahívás 28

AV

Lásd *adó-vevő*

azonnali üzenetek 16

B

bármely gomb fogad 28

beállítások 25

- adatátvitel 27
- adó-vevő 37
- aktív készenlét 25
- alvás mód 25
- betűméret 25
- biztonság 30
- Bluetooth 27
- böngésző megjelenése 41
- dátum 25
- energiatakarékos mód 25
- hangok 25
- háttérkép 25
- híropstafiók 42
- hívás 28
- hivatkozások 26
- idő 25
- időzóna 25
- készenléti mód 26
- kijelző 25
- kijelzővédő 25
- konfiguráció 29
- letöltések 41
- óra 25
- tartozékok 29
- telefon 29
- témák 25
- USB-adatkábel 28
- üzemmód 25
- üzenetek 21
- visszaállítás 31

befejezés, hívás 12

behelyezés 8

betűméret 25

billentyűk lezárása 12, 29

billentyűzár 12

billentyűzár feloldása 12

biztonság

- böngésző 42
- kódok 7
- modul 42
- tanúsítványok 42

biztonsági kód 7

Bluetooth 27, 43

böngésző 40

- biztonság 42
- böngészés 40
- cache 42
- cookie-k 41
- digitális aláírás 42
- könyvjelzők 41
- megjelenítés beállításai 41
- tanúsítványok 42
- WML-scriptek 41

C

cache-memória 42

cookie-k 41

CSD 43

CS

csatlakoztatás a számítógéphez 43

csatornatípusok 35

csevegés 19

csomagalapú adatok 43

csuklószíj 10

D

dátumbeállítások 25

digitális aláírás 42

E

ébresztőóra 38

e-mail alkalmazás 17

energiatakarékos mód 25

energiatakarékosság 11

F

fejhallgató 9

feketelista 18

fénykép 32

fénykép készítése 32

folyamatos letöltési szolgáltatás 33

folyamatos üzenetek 41

fülhallgató 9

G

galéria 31

- fájlok 31

- mappák 31

gombok 10

- billentyűk lezárása 12

- billentyűzár 12

GY

gyári beállítások 31
gyorstárcsázás 28

H

hagyományos szövegbevitel 14
hanghívás 13
hangok 25
hangrögzítő 34
hangszínszabályozó 35
hangszóró 13
hangtisztaság 28
hangutasítások 26
hangüzenetek 20
háttérkép 25
helyadatok 24
helymeghatározás 24
hírüzenetek 21
hívásátírányítás 28
hívásfunkciók 12
hívásnapló 24
hívások
 elutasítás 13
 fogadás 13
 fogadott 24
 hangtárcsázás 13
 kezdemenyezés 12
 nem fogadott 24
 nemzetközi 12
 opciók 13
 tárcsázott 24
hívásvárakoztatás 13, 28
hivatkozások 11, 26
 bal választógomb 26
 hangutasítások 26
 jobb választógomb 26
 lapozógomb 26
hívóazonosító 29
hozzáférési kódok 7
HSCSD 43

I

időbeállítások 25
időzítés 39
Időzítő 39
időzóna 25
ikonok 11
indítási dallam 29
infó számok 24
internet 40

J

játékok 37
jegyzet 38
jegyzetek 39

K

kamera 32
kapcsolatinformációk 8
kapcsolatok 43
karakterek 14
képek nyomtatása 31
képernyő 25

képeslapok 16
készenlét 10
készenléti mód 10, 26
készülék részei 10
kihangosító

Lásd *hangszóró*

kijelző 11, 25
kijelzővédő 25
kisbetű-nagybetű
 kisbetűk 14
 nagybetűk 14
kódok 7
konfiguráció 29
konfigurációbeállító szolgáltatás 7
korlátozó jelszó 7
könyvjelzők 41
köztes idő mérése 39

L

lapozás 14
letöltések 7, 41
levélszemétmappa 18

M

médialejátszó 32
megtelt a memória 17
memóriakártya 31
 behelyezés 8
menü 14
microSD-kártya
 behelyezés 8
MMS
 Lásd *multimédia üzenetek*
multimédia üzenetek 15

N

nagybetűk 14
napló 24
naptár 38
 jegyzet 38
navigálás 14
névjegyek 22
 adatok mentése 22
 adatok módosítása 23
 áthelyezés 23
 beállítások 23
 csoportok 23
 infó számok 24
 keresés 23
 másolás 23
 nevek mentése 22
 névjegykártyák 24
 saját számok 24
 szinkronizálás 23
 szolgáltatási számok 24
 tárcsázási hivatkozások 24
 telefonszámok mentése 22
 törlés 23
Nokia kapcsolat 8

NY

nyelv 29
 hangvisszajátszás 29

O

offline állapot 12
óra 25

P

PC Suite 43
PictBridge 28
PIN-kódok 7
prediktív szövegbevitel 14
PUK-kódok 7

R

Rádió 34
repülés üzemmód 12
repülés üzemmód megkérdezése 29
Lásd még *repülés üzemmód*
rögzítő 34

S

saját számok 24
SIM
szolgáltatások 43
SIM-
üzenetek 21
SIM-kártya 12
behelyezés 8
SMS
Lásd *szöveges üzenet*
spamszűrő 18
stopperóra 39
súgó 29

SZ

számbeviteli mód 14
számológép 39
szám tárcsázása 12
szerkesztés, szöveg 14
szervező 38
szinkronizálás 27
szoftverfrissítés 7, 30
igénylés 30
szolgáltatás
bejövő 41
üzenetek 41
szolgáltatási parancsok 21
szolgáltatási számok 24
szolgáltatások 40
SIM 43
szolgáltató menü 31
szöveg 14
szövegbeviteli módok 14
szöveges üzenet 15
szövegírás 14
sztereó térhatás 35

T

tanúsítványok 42
tárcsázás 12
tárcsázási hivatkozások 13, 24
tartozékok 29
teendők 39
telefonkönyv
Lásd *névjegyek*
telefon szoftverének frissítése 29

telefonzár

Lásd *billentyűzár*

témák 25
tézerő 11

U

újrakívás 28
USB-adatkábel 28

Ü

üdvözlőszöveg 29
ügyfélszolgálat 8
üzemmód 25
üzenetek
audioüzenetek 17
azonnali üzenetek 16
beállítások 21
hangüzenetek 20
hírüzenetek 21
képeslap 16
mappák 17
SIM-üzenetek 21
szolgáltatási parancsok 21
szöveg 15
törlés 21
üzenetközpont száma 15
üzenet küldése 16

V

vezeték nélküli jelölőnyelv 40
videoklipek 32
visual radio 34

W

web 40
WML-scriptek 41

X

XHTML 40

Z

zenelejátszó 33