

Nokia 6720 classic - Felhasználói kézikönyv

9213199
2. kiadás

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-424 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia XpressMusic, a Navi, a Mail for Exchange, az N-Gage, az Ovi és a Nokia Original Enhancements a Nokia Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a Nokia készülék bármely szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba helyi szervizképviselővel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9213199/2. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....	8
A készülékről.....	8
Hálózati szolgáltatások.....	9

1. Használatbavétel.....11

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	11
Memóriakártya behelyezése.....	11
A memóriakártya eltávolítása.....	12
Az akkumulátor töltése.....	12
A készülék be- és kikapcsolása.....	13
Antennahelyek.....	13
Konfigurációs beállítások.....	13
Beállításvarázsló.....	14

2. A készülék.....14

A készülék gombjai és részei.....	14
Főképernyő.....	15
Offline üzemmód.....	15
A kijelzőn megjelenő ikonok.....	16
Energiatakarékos mód.....	17
Menü.....	17
Hangerő-szabályozás.....	18
A billentyűzet zárolása (billentyűzár).....	18
Hozzáférési kódok.....	18
Távoli lezárás.....	18
Tudnivalók a Letöltés! szolgáltatásról.....	19
Telepítések.....	19
Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása.....	19
USB-adatkábel csatlakoztatása.....	20
Csuklópánt.....	20

3. Terméktámogatás.....20

A készülék saját súgója.....	20
My Nokia.....	21
Nokia támogatási és kapcsolattartási információk.....	21
Szoftverfrissítések.....	22
Nokia Szoftverellenőrző.....	22
Nokia Szoftverellenőrző.....	22
A Szoftverellenőrző beállításai.....	23

4. Hívás funkciók.....23

Hanghívások.....	23
Hívás kezdeményezése.....	23
Gyorshívás.....	24
Hangposta.....	24
Hangtárcsázás.....	24
Konferenciahívás indítása.....	24
Hívás fogadása.....	25
Hívás- és adatnaplók.....	25
Aktív háttérzajcsökkentés.....	25
Videohívások.....	26
Videohívás kezdeményezése.....	26
Videohívás fogadása vagy elutasítása.....	26
Hívásbeállítások.....	27
Hívásbeállítások.....	27
Hívásátirányítás.....	27
Híváskorlátozás.....	28
Hálózati beállítások.....	28
Videomegosztás.....	29
A videomegosztás követelményei.....	29
Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása.....	29

5. Zene.....	30
Zenelejátszó.....	30
Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszása.....	30
Say and Play.....	31
Zene átvitele számítógépről.....	31
FM-rádió.....	31
Rádióhallgatás.....	31
6. Helymeghatározás.....	32
Tudnivalók a GPS rendszerről.....	32
Kiegészített GPS (A-GPS).....	33
Térképek.....	33
A Térképek ismertetése.....	33
Mozgás a térképen.....	34
A kijelzőn megjelenő ikonok.....	34
Íránypontok.....	34
GPS-adatok.....	35
Útvonalvezetés.....	35
Helymeghatározási adatok letöltése.....	35
Útmérő.....	36
7. Szövegírás.....	36
Hagyományos szövegbevitel.....	36
Prediktív szövegbevitel.....	37
Az írás nyelvének módosítása.....	37
Szöveg másolása és törlése.....	37
8. Üzenetek.....	38
Az Üzenetek főnézete.....	38
Üzenetek írása és küldése.....	38
Exchange-levelező.....	39

9. Névjegyzék.....	40
Nevek és telefonszámok kezelése.....	41
Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése.....	41
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg.....	41
Névjegyek másolása.....	42
10. Galéria.....	42
A Photos alkalmazás.....	42
A Video & TV suite ismertetése.....	43
11. Kamera.....	43
Képek rögzítése.....	43
Panoráma mód.....	44
Videók felvétele.....	44
12. Internet.....	44
Webböngésző.....	44
Böngészés az interneten.....	44
Webes infók és blogok.....	46
Webeszközök.....	46
A cache-memória kiürítése.....	47
A kapcsolat befejezése.....	47
A kapcsolat biztonsága.....	47
Az Ovi-névjegyzék ismertetése.....	48
Nokia Zeneáruház.....	48
Tudnivalók az N-Gage alkalmazásról.....	48
Online megosztás.....	48
Az Online megosztás ismertetése.....	48
Előfizetés szolgáltatásokra.....	49
Képeslap létrehozása.....	49
Nokia Videoközpont.....	49

Videófájlok megtekintése és letöltése.....	50
Nokia Podcasting	51
Podcasting beállítások.....	51
Letöltések.....	51
Tartalom keresése a mobiltelefonnal.....	52

13. Testreszabás.....52

Témák.....	52
A kijelzőtéma megváltoztatása.....	52
Téma letöltése.....	53
Üzemmodok	53
Szenzorbeállítások.....	53

14. Időkezelés.....53

Ébresztőóra.....	54
Órabeállítások.....	54

15. Office alkalmazások.....54

PDF-olvasó	54
Szótár.....	55
A Quickoffice ismertetése.....	55
Átváltó.....	55
Pénznemek átváltása.....	55
Mértékegységek átváltása.....	56
Számológép	56
Aktív jegyzetek	56
Jegyzetek létrehozása és szerkesztése	56
Az aktív jegyzetek beállításai.....	57
Jegyzetek.....	57
Jegyzetek írása.....	57
Jegyzetek kezelése.....	57
Zip-kezelő	58

16. Beállítások.....58

Alkalmazás beállításai.....	58
A készülék és a SIM-kártya biztonsága.....	58
Általános tartozékbeállítások.....	59
Beszéd.....	59
Eredeti beállítások visszaállítása.....	59

17. Adatkezelés.....60

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása.....	59
Alkalmazások telepítése.....	59
Alkalmazás és szoftver eltávolítása.....	61
Fájlkezelő.....	61
Tudnivalók a Fájlkezelőről.....	61
Fájlok keresése és rendszerezése.....	61
Fájlok mentése memóriakártyára.....	62
A memóriakártya kezelése.....	62
Eszközkezelő.....	62
Távoli konfigurálás.....	62
A készülék szoftverének frissítése.....	63
A licencek ismertetése.....	64

18. Csatlakozás.....64

Tartalomátvitel egy másik készülékről.....	64
Számítógépes kapcsolatok.....	65
Bluetooth.....	65
A Bluetooth-technológiáról.....	65
Biztonsági tippek.....	66
Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on.....	66
Készülékek párosítása.....	67
Készülékek blokkolása.....	68
Adatkábel.....	68
Szinkronizálás.....	69

Virtuális magánhálózat.....	69
-----------------------------	----

19. Zöld tippek.....70

Energiamegtakarítás.....	70
Újrahasznosítás.....	70
Papírtakarékosság.....	70
További információk.....	70

Tartozékok.....71

Akkumulátor.....71

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....	71
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	72
A hologram hitelességének vizsgálata.....	73
Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	73

Kezelés és karbantartás.....73

Hulladékkezelés.....	74
----------------------	----

További biztonsági tudnivalók.....75

Kisgyermek.....	74
Üzemelési környezet.....	74
Orvosi eszközök.....	75
Beültetett orvosi eszközök.....	75
Hallókészülékek.....	76
Járművek.....	76
Robbanásveszélyes környezetek.....	76
Segélykérő hívások.....	77
Hitelesítési információ (SAR).....	77

Tárgymutató.....79

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a (E)GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatok, valamint UMTS 900/1900/2100 HSDPA hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék számos csatlakozási típust támogat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk,

amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak a kártékony szoftverekkel szemben, például olyanokat, amelyek Symbian Signed jelzéssel rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk az eszközön és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum megtekintése vagy módosítása lehetséges.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatással kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt külön megállapodást kell kötni a szolgáltatással. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatástól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakról, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakról. A szolgáltatótól kaphatunk útmutatást és az alkalmazandó díjakra vonatkozó tájékoztatást. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók, ami befolyásolhatja a hálózati szolgáltatások igénybevételét. Lehetséges, hogy egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például e-mail, böngészés és multimédiaüzenet-



kezelés (MMS) számára szükséges a fenti technológiák hálózati támogatása.

1. Használatbavétel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése



Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS-rendszerű mobiltelefonokhoz használható.

1. A készülék hátlapjának eltávolításához ujjainkkal nyomjuk meg a hátlapot, csúsztassuk el (1), majd emeljük fel.
2. Vegyük ki az akkumulátort úgy, hogy a végénél fogva kiemeljük azt (2).
3. Csúsztassuk a SIM-kártyát a kártyatartóba (3).

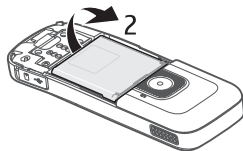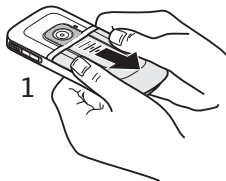

Győződjünk meg arról, hogy a kártya arany színű érintkezői lefelé néznek, a levágott sarkok pedig a kártyatartó felé néznek.

4. Helyezzük vissza az akkumulátort (4).
5. Helyezzük vissza a hátlapot (5).

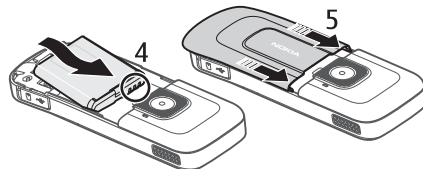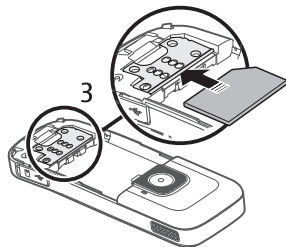


Memóriakártya behelyezése

Lehet, hogy a készülékhez mellékeltek a memóriakártyát, vagy azt már gyárilag be is helyezték.

1. Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét (1).

2. Helyezzük be a memóriakártyát a tartóba úgy, hogy az érintkezők lefelé nézzenek (2).
3. Nyomjuk a kártyát óvatosan befelé, amíg a helyére kerül. Zárjuk be a nyílás fedelét (3).

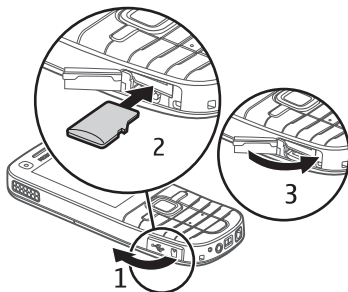

A memóriakártya eltávolítása




Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Mem.kártya eltávolítása > Igen** lehetőséget.
2. Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
3. Nyomjuk be óvatosan a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
4. Húzzuk ki a SIM-kártyát és válasszuk az **OK** lehetőséget.
5. Csukjuk be a nyílás fedelét.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzatból.

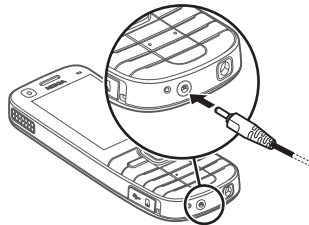

Az akkumulátort feltölthetjük számítógépre csatlakoztatott USB-kábel segítségével is.

1. Csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógép USB-portjához és a készülékhez.
2. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki az USB-kábelt.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék be- és kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. A gomb rövid megnyomása befejezi a hívásokat és bezárja az alkalmazásokat.


Ha a készülék a PIN-kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a készülék a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk az **OK** lehetőséget. A gyári biztonsági kód az 12345.

A megfelelő dátum, idő és időzóna beállításához válasszuk ki a tartózkodási helyünknek megfelelő országot, majd adjuk meg a helyi dátumot és időt.

Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

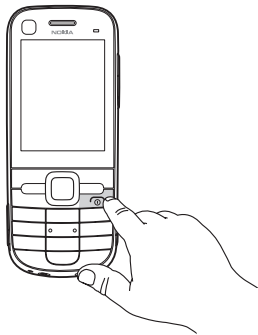

Konfigurációs beállítások

Mielőtt a multimédiás üzenetküldést, az e-mail küldést, a szinkronizálást, a folyamatos letöltéseket vagy a böngészőt használhatnánk, meg kell adnunk a készülék megfelelő konfigurációs beállításait. A készülék a behelyezett SIM-kártyától függően esetleg automatikusan beállítja a böngészőt, a multimédiás üzenetküldést, a hozzáférési pontot és a folyamatos letöltéseket konfigurációs beállításait. Ellenkező esetben a Beállításvarázsló használatával konfigurálhatjuk a beállításokat. A beállításokat konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, melyet menthetünk a készülékre. A szolgáltatások elérhetőségéről a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia forgalmazótól kaphatunk további információt.

Konfigurációs üzenet érkezésekor a beállítások mentése és alkalmazása nem automatikus. Ilyenkor az **1 új üzenet** értesítés olvasható a kijelzőn. A beállítások mentéséhez

válasszuk a **Megjelenít** > **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. Esetleg meg kell adnunk a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Beállításvarázsló

Válasszuk a **☞** > **Beállítások** > **Beáll.varázs.** lehetőséget.

A Beállításvarázsló a szolgáltatónak megfelelően konfigurálja a készülék működését és az e-mail beállításokat. Az egyéb beállítások konfigurálása is lehetséges.

Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használatához fel kell vennünk a kapcsolatot a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatás aktiválása érdekében.

2. A készülék

A készülék gombjai és részei



1 — Hallgató

2 — A másodlagos kamera lencséje

3 — Kijelző

4 — Menü gomb **☞**

5 — Hívás gomb

6 — Navi™-gomb, a továbbiakban: vezérlőgomb


7 — Fényérzékelő

8 — Bal és jobb választógomb

9 — Törlés gomb **C**

10 — Vége gomb és Bekapcsológomb

11 — Számgombok

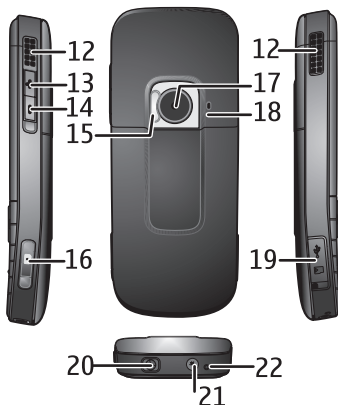

- 12 — Sztereó hangszórók
- 13 — Hangerőnövelés gomb
- 14 — Hangerőcsökkentés gomb
- 15 — Vaku
- 16 — Rögzítés gomb
- 17 — A főkamera lencséje
- 18 — Másodlagos mikrofon az aktív háttérzajcsökkentéshez
- 19 — Micro USB-csatlakozó és az SD-memóriakártya nyílása
- 20 — Nokia AV-csatlakozó
- 21 — Töltőcsatlakozó
- 22 — Mikrofon

Főképernyő

A készülék bekapcsolása és hálózati bejelentkezése után a kijelzőn megjelenik a főképernyő, és a készülék használatra kész.

A legutóbb tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A hangutasítások vagy a hangtárcsázás használatához készenléti módban tartjuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk ki egy másik üzemmódot.

Internetes kapcsolat megnyitásához tartuk lenyomva a **0** gombot.

A főképernyő módosításához válasszuk a **☰ > Beállítások > Beállítások**, majd az **Általános > Testreszabás > Készenléti állapot** lehetőséget, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Készenléti téma** — a főképernyő témájának kiválasztása.
- **Hivatkozások** — hivatkozások hozzáadása alkalmazásokhoz vagy eseményekhez, valamint a kiválasztott főképernyő témájától függően hivatkozás hozzárendelése a vezérlőgombhoz.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód gyors bekapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Egy másik üzemmódba váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszunk ki a kívánt üzemmódot.

Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, akkor a rádiófrekvenciát használó kapcsolatok kikapcsolt állapotban vannak. Ugyanakkor, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk, valamint hallgathatunk rádiót és zenét. Ne felejtsük el kikapcsolni a készüléket olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli telefonok használata nem megengedett.

A kijelzőn megjelenő ikonok



A készüléket UMTS-hálózatban vagy GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás). Az ikon melletti oszlop a hálózat télerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb télerősségnek felel meg.



UMTS-hálózatban a HSDPA (hálózati szolgáltatás) be van kapcsolva.



A készülék Offline üzemmódban van és nem kapcsolódik a mobilhálózathoz.



Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.



Olvasatlan üzenetünk van az Üzenetek Bejövő mappájában.



Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.



Az Üzenetek Kimenő mappájában küldésre váró üzenetek vannak.



A telefon nem fogadott hívásokat regisztrált.



A készülék billentyűi zároltak.



Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.



Néma üzemmód van kiválasztva, ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.



A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.



Aktív Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.



A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.



A csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

3G

A csomagkapcsolt adatátviteli UMTS-kapcsolat rendelkezésre áll (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.

3.5G

A nagy letöltési sebességű, csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA) támogatott és elérhető (hálózati szolgáltatás). Az ikon a különböző régiókban eltérő lehet. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat aktív, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat várakoztatva van.



A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.



Az összes hívás más számra van átirányítva.



Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.



Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.



Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.



A készülék szinkronizálást végez.

A kijelzőn egyéb ikonok is megjelenhetnek.

Energiatakarékos mód

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** lehetőséget.

A képernyővédő beállításainak meghatározásához válasszuk az **Általános** > **Testreszabás** > **Kijelző** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Energiatakar. mód ideje** — adjuk meg, hogy a készülék inaktív állapotában mennyi idő elteltével kapcsoljon be az energiatakarékos üzemmód.
- **Megvilágítás ideje** — adjuk meg, hogy a készülék inaktív állapotában mennyi idő elteltével halványodjon el a képernyő.

Menü

Válasszuk a  lehetőséget.

A menüben a készülék különböző funkcióit érhetjük el.

Egy alkalmazás vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a kívánt elemet.

Ha módosítjuk a menü funkcióinak sorrendjét, akkor az elterhet az ebben a felhasználói útmutatóban ismertetett sorrendtől.

Az alkalmazások valamely elemének kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a # gombot.

Több egymás utáni elem kijelöléséhez vagy a kijelölés elvetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, és egyidejűleg nyomjuk lefelé vagy felfelé a vezérlőgombot.

A menü nézetének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Menüézet módosítása** lehetőséget.

Egy alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez és azok közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a  gombot, és válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Hangerő-szabályozás

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hallgató vagy a hangszóró hangerejének beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A hangszóró hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Hangszóró** vagy a **Telefon** lehetőséget.

A billentyűzet zárolása (billentyűzár)

A billentyűzár bekapcsolásához a főképernyőn nyomjuk meg a bal oldali választógombot, majd másfél másodpercen belül a * gombot.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsoljon, válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** > **Egyéni** lehetőséget és adjuk meg a kívánt időt.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Hozzáférési kódok

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk az **Általános** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.
- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A biztonsági kód a jogosulatlan használatától védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).

Távoli lezárás

Készülékünket lezárhatjuk, ha egy másik készülékről egy előre meghatározott szöveges üzenetet küldünk saját

készülékünkre. Saját készülékünk távoli lezárásának engedélyezéséhez és az ahhoz használt szöveges üzenet megadásához válasszuk a **☞ > Beállítások > Beállítások > Általános > Biztonság**, majd a **Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár** lehetőséget. Ha megírtuk az üzenetet, válasszuk az **OK** lehetőséget. Az üzenet legfeljebb 20 karakter hosszú lehet.

A készülék lezárásához szöveges üzenetként küldjük el a lezárási szöveget saját mobiltelefonszámunkra. A készülék zárolásának későbbi feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget és adjuk meg a biztonsági kódot.

Tudnivalók a Letöltés! szolgáltatásról

Válasszuk a **☞ > Letöltés!** lehetőséget.

A Letöltés! szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük a különböző tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. A szolgáltatás segítségével könnyedén letölthetők játékok, csengőhangok, hátterek, alkalmazások és még sok egyéb. Az elemek a különböző szolgáltatók által fenntartott katalógusokba és mappákba vannak csoportosítva. A rendelkezésre álló tartalom a szolgáltatótól függ.

A Letöltés! szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat használja a legújabb tartalom eléréséhez. A Letöltés! szolgáltatással elérhető egyéb elemekkel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz, illetve az adott tartalmi elem gyártójához vagy forgalmazójához.

A Letöltés! szolgáltatás folyamatos frissítésekkel biztosítja, hogy a készülékhez mindig a szolgáltató által kínált legfrissebb tartalom legyen elérhető.

Néhány elemért fizetni kell, de rendszerint az elemek előzetesen ingyen megtekinthetők. A költségekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a letölteni kívánt elem gyártójához.

A Letöltés! szolgáltatásban lévő tartalom kézi frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Tartalom frissítése** lehetőséget.

Telepítések

Válasszuk az **☞ > Alkalm.-ok > Telepítés** lehetőséget.

Ebben a mappában további alkalmazásokat találhatunk, valamint ide tölthetjük le az új alkalmazásokat.




Fontos! Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Kompatibilis fülhallgató csatlakoztatása

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást.


Ha a Nokia által jóváhagyotttól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

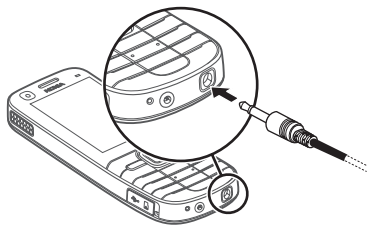

USB-adatkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-adatkábelt az USB-csatlakozóhoz.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus kiválasztásához

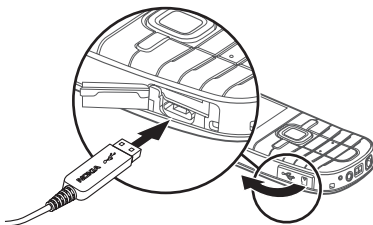

3. Terméktámogatás

A készülék saját súgója ?


A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

vagy az aktív üzemmód módosításához válasszuk a **Súgó** > **Beállítások**, majd a **Csatlakoz.** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget és a kívánt módot.

Annak kiválasztásához, hogy a készülék az alapértelmezett módot automatikusan használja-e, válasszuk a **Rákérdez. kapcs.-kor** lehetőséget.

Csuklópánt

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.

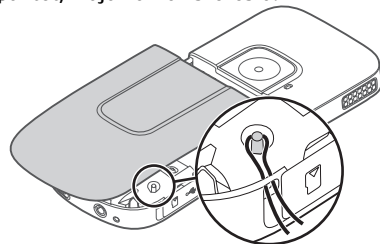

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Súgó** > **Beállítások** > **Súgó** > **Súgó** lehetőséget, majd azt

az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A témakörök végén megtalálhatjuk a kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozásokat. Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg. A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:  egy kapcsolódó témakörre mutató hivatkozás megjelenítése  az ismertetett alkalmazásra mutató hivatkozás megjelenítése

Miközben az útmutatásokat olvassuk, a súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között a menü gomb megnyomásával és nyomva tartásával, majd a megjelenő listából az egyik megnyitott alkalmazás kiválasztásával válthatunk.

My Nokia

A My Nokia egy olyan ingyenes szolgáltatás, amely szöveges üzenetek formájában rendszeresen tippeket, trükköket és terméktámogatást küld Nokia készülékünk használatával kapcsolatban. Ha országunkban elérhető a My Nokia szolgáltatás és azt szolgáltatónk támogatja, akkor a dátum és az idő beállítása után készülékünk felajánlja a csatlakozást a My Nokia szolgáltatáshoz.

A My Nokia szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk az **Elfogadom** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A regisztráció vagy a leiratkozás során küldött üzenetekért fizetnünk kell.

A használat szabályairól és feltételeiről a készülékhez mellékelt dokumentációban olvashatunk, vagy látogassunk el a www.nokia.com/mynokia webhelyre.

A My Nokia szolgáltatásba való későbbi regisztrációhoz válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **My Nokia** lehetőséget. A My Nokia szolgáltatásra való regisztrációs felkérés megjelenése után elindul a Telefon beállítása alkalmazás.

A Telefon beállítása alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Súgó** > **Telefon telepít.** lehetőséget.

Nokia támogatási és kapcsolattartási információk

Ezen útmutató legújabb verziója, valamint Nokia termékünkre vonatkozó kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások elérése érdekében látogassuk meg a www.nokia.com/support címet vagy a helyi Nokia weboldalt.

A weboldalon információkat találhatunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatban. Ha kapcsolatba akarunk lépni az ügyfélszolgálattal, akkor tekintsük meg a helyi Nokia kapcsolattartási központok listáját a www.nokia.com/customerservice weboldalon.

Karbantartási szolgáltatásokért keressük meg a legközelebbi Nokia szolgáltatási központot a www.nokia.com/repair weboldalon.

Szoftverfrissítések

A Nokia készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Ezeket a frissítéseket letölthetjük a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazással. Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítések nem állnak rendelkezésre minden készülékhez vagy készülékváltozathoz. Nem minden szolgáltató támogatja a legfrissebb szoftververziók elérhetőségét.

A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A letöltés és a telepítés az Eszközkezelő alkalmazás használatával legfeljebb 20 percet, a Nokia Software Updater alkalmazással pedig legfeljebb 30 percet vesz igénybe.

További tudnivalóért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

Előfordulhat, hogy a készülék a Nokia Szoftverellenőrző alkalmazással rendszeres időközönként ellenőrzi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket. Válasszuk a **Beállítások** > **Szoftverell.** lehetőséget.



Tipp: Ha a készülékben található szoftver verziószámát szeretnénk megtudni, akkor a főképernyőn írjuk be a ***#0000#** kódot.

Nokia Szoftverellenőrző

Nokia Szoftverellenőrző

Válasszuk a **Beállítások** > **Szoftverell.** lehetőséget.

A Nokia vállalat készülékünkhöz készíthet olyan szoftverfrissítéseket, amelyek új lehetőségeket, bővített funkciókat vagy megnövelt teljesítményt kínálnak. Előfordulhat, hogy a szoftverfrissítések nem állnak rendelkezésre minden készülékhez vagy készülékváltozathoz. Nem minden szolgáltató támogatja a legfrissebb szoftververziók elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy a készülék a Nokia Szoftverellenőrző alkalmazással rendszeres időközönként ellenőrzi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Frissítések ellenőrzése** — elérhető szoftverfrissítések keresése a készülékhez.
- **Beállítások** — az alkalmazásbeállítások, például a frissítések keresési gyakoriságának, valamint a használt hozzáférési pontnak a megadása.

A Szoftverellenőrző beállításai

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Szoftverell.** lehetőséget.

A Szoftverellenőrző beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Ellenőrzés gyakorisága** — annak megadása, hogy a készülék milyen gyakran ellenőrizze a rendelkezésre álló

frissítéseket, illetve az automatikus ellenőrzés kikapcsolása.

- **Alapért. h.férési pont** — az alkalmazás által a szoftverfrissítések ellenőrzésére használt alapértelmezett hozzáférési pont kiválasztása.

4. Hívás funkciók

Hanghívások

Hívás kezdeményezése



Fontos: Ha a készülék zárolva van, a telefonfunkció aktiválásához be kell írni a feloldó kódot.

A hivatalos segélykérőszámok a készülék lezárt állapotában felhívhatók. Ahhoz, hogy Offline üzemmódban vagy lezárt készülék mellett segélykérő hívást kezdeményezhessünk, a készüléknek a hívott számot hivatalos segélykérőszámként kell ismernie. Segélykérő hívás kezdeményezése előtt ajánlott az üzemmódot megváltoztatni vagy a lezárást feloldani.

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot.



Tipp: Nemzetközi híváshoz írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, nyissuk meg a névjegyzéket. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha a hívásnapló használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot, és megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Lapozunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Aktív hívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Hanghívásról videohívásra történő átváltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Átváltás videohívásra** lehetőséget. A készülék befejezi a hanghívást és videohívás kezdeményez ugyanezzel a féllel.

Gyorshívás

Válasszuk a **☎** > **Beállítások** > **Beállítások** és az **Telefon** > **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

A gyors hívás funkció használatával hívást kezdeményezhetünk, ha a készüléken a főképernyő látható, és ugyanakkor hosszan lenyomunk egy számgombot.

A gyors hívás bekapcsolásához válasszuk a **Be** lehetőséget.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a **☎** > **Beállítások** > **Gyorshívás** pontot. Lapozzunk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** pontot. Válasszuk ki a kívánt számot a névjegyzékből.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám eltávolításához lapozzunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy számbillentyűhöz rendelt telefonszám módosításához lapozzunk a gyors hívó gombra, majd válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget.

Hangposta

Válasszuk a **☎** > **Beállítások** > **Hív.postafiók** pontot.

A Hangposta alkalmazás legelső használatakor a rendszer kéri hangpostafiókunk telefonszámának megadását.

A hangpostafiók felhívásához lapozzunk a Hangpostafiókra és válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** lehetőséget.

A video-postafiók felhívásához lapozzunk a Video-postafiókra és válasszuk az **Opciók** > **Video-postafiók hívása** lehetőséget.

A hangposta felhívásához a főképernyőn tartuk lenyomva az **1-es** gombot, vagy nyomjuk meg az **1-es**, majd a **Hívás** gombot. Válasszuk ki a felhívni kívánt postafiókat.

A hangpostafiók számának módosításához válasszuk ki a postafiókat, majd az **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék névjegylistájába mentett nevet.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

1. A főképernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva a jobb oldali választógombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Mondjuk ki a felhívni kívánt partnerünk nevét. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik a javasolt találatok listája. A telefon lejátssza a lista első helyén álló névhez tartozó hangutasítást. Ha a hallott név nem megfelelő, lapozzunk a következő találatra.

Konferenciahívás indítása

1. Konferenciahívás kezdeményezéséhez írjuk be a résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a **Hívás** gombot.
2. Amikor a résztvevő fogadja a hívást, válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget.

3. Mikor felhívtuk az összes résztvevőt, válasszuk az **Opciók > Konferencia** lehetőséget a hívások konferenciahívásba történő egyesítéséhez.

A készülék mikrofonjának hívás közben történő némításához válasszuk az **Opciók > Mikrofon ki** lehetőséget.

Ha ki akarunk léptetni egy résztvevőt a konferenciahívásból, lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók > Konferencia > Résztvevő bontása** lehetőséget.

Ha privát beszélgetést akarunk folytatni a konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor lapozunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók > Konferencia > Magán** lehetőséget.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Hívásfogadás helyett a bejövő hívások csengőhangjának elnémításához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Aktív hívás közben és a hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktív állapotában a bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás- és adatnaplók

Válasszuk a  > **Napló** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívások** lehetőséget.



Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

A kimenő és a bejövő hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívásidőtartam** lehetőséget.

A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás során átvitt adatok mennyiségének megtekintéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** lehetőséget.

Aktív háttérzajcsökkentés


A környezet zajai aktívan eltávolíthatók a beszédből és a fülhallgatóból a kettős mikrofonnal ellátott háttérzajcsökkentési technológia segítségével.

A másodlagos mikrofon által érzékelt zajokat a készülék eltávolítja a beszélgetésre használt főmikrofon háttérzajából. Zajos környezetben ezzel jelentősen javítható a beszédhang átviteli minősége. Ez a funkció mindig be van kapcsolva.

A fülhallgató használata esetén is bekapcsolható az aktív háttérzajcsökkentés. A funkció aktiválásához válasszuk a  > **Beállítások > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Zajszűrés** lehetőséget.

Az aktív háttérzajcsökkentés hangszóró vagy a kihangosító alkalmazása esetén nem használható.

A zajscökkentés lehető legjobb eredményessége érdekében a készülék hallgató részét tartsuk a fülünkhöz, a főmikrofont (1) pedig a szánkhoz. Ne takarjuk el a készülék hátoldalán lévő mikrofont (2).

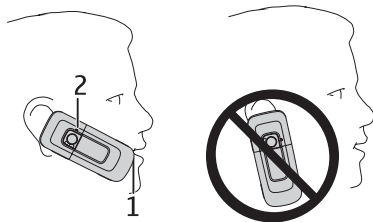

Videohívások

Videohívás kezdeményezése



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet névjegyzékéből, és válasszuk az **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget. A videohívás indításakor bekapcsolódik az eszköz kamerája. Ha a kamera használatban van, a videoküldés nem lehetséges. Ha a hívott fél nem kíván videót küldeni, helyette állókép jeleníthető meg. A videokép helyett elküldendő állókép kiválasztásához válasszuk a **☎ > Beállítások > Beállítások**, majd a **Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A hang, videó vagy mindkettő elküldésének letiltásához válasszuk az **Opciók > Letiltás > Hang küldése, Videó küldése** vagy **Hang és vid. küldése** lehetőséget.

Aktív videohívás közben a hangerő beállításához használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

Ha a kihangosítót szeretnénk használni, válasszuk az **Opciók > Hangszóró be** lehetőséget. A kihangosító némításához és a kézibeszélő használatához, válasszuk az **Opciók > Kézibeszélő be** lehetőséget.

A képek helyének váltásához válasszuk az **Opciók > Képsorrend módosítása** pontot.

A kijelzőn megjelenített kép nagyításához válasszuk az **Opciók > Nagyítás/kicsinyítés** lehetőséget, majd lapozunk felfelé, illetve lefelé.

Ha szeretnénk befejezni videohívást és hanghívást kívánunk kezdeményezni ugyanahhoz a személyhez, válasszuk az **Opciók > Átváltás hanghívásra** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

A videohívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** kérdés jelenik meg. Az élő videokép továbbításának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videohívást, akkor csak a hívó hangja lesz hallható. A videokép helyett a kijelzőn szürke háttér jelenik meg. Ha a szürke háttérképet a készülék kamerájával rögzített állóképpel szeretnénk helyettesíteni, akkor válasszuk az **Eszközök > Beállítások > Telefon > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hívás** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Saját szám elküldése** — telefonszámunk megjelenítése a beszélgetőpartner számára.
- **Hívásvárakoztatás** — annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás).
- **Híváselutasítás üzenettel** — hívás elutasítása és szöveges üzenet küldése a hívó fél részére.
- **Üzenetszöveg** — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.
- **Saját vid.kép bej. hív.-nál** — annak kiválasztása, hogy videóhívás esetén engedélyezzük-e vagy letiltjuk-e a videokép-küldés funkciót.
- **Kép a videóhívásban** — állókép megjelenítése, ha videóhívás közben nincs videokép-küldés.
- **Automat. újratárcsázás** — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.
- **Hívásidőtartam kijelzése** — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.
- **Hívás utáni jelentés** — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.
- **Gyorshívás** — Gyorshívás aktiválása
- **Bármely gomb fogad** — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

- **Zajszűrés** — a hallgató aktív háttérzaj-csökkentésének bekapcsolása.

Hívásátirányítás

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** és az **Telefon** > **Hívásátirányítás** lehetőséget.

Beérkező hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Minden hanghívást** vagy **Minden faxhívást** — Az összes bejövő hang- vagy faxhívás átirányítása. Az adat- és a faxhívásokra nem válaszolhatunk, csak átirányíthatjuk azokat egy másik számra.
- **Ha foglalt** — bejövő hívások átirányítása, ha aktív hívásunk van.
- **Ha nem válaszol** — bejövő hívások átirányítása, miután a készülék kicseng egy meghatározott ideig. Válasszuk ki, hogy a készülék mennyi ideig csengjen, mielőtt a hívást átirányítja.
- **Ha ki van kapcsolva** — Hívások átirányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a hálózat lefedettségén kívül található.
- **Ha nem érhető el** — Hívások átirányítása aktív hívás közben, ha nem fogadjuk a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék a hálózat lefedettségén kívül található.

A hívások hangpostára történő átirányításához adjuk meg a hívás típusát, az átirányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hívások másik telefonszámra történő átirányításához adjuk meg a hívás típusát, az átirányítási beállításokat, majd válasszuk az **Opciók > Aktiválás > Másik számra** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám Névjegyzékből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Az aktuális hívásátirányítási állapot ellenőrzéséhez lapozzunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Állapot** pontot.

Az összes hívásátirányítás kikapcsolásához lapozzunk egy átirányítási lehetőségre, és válasszuk az **Opciók > Törlés** pontot.

Híváskorlátozás

Válasszuk a **☎ > Beállítások > Beállítások**, majd a **Telefon > Híváskorlátozás** lehetőséget.

Korlátozhatjuk a készülékről indított vagy a készüléken fogadott hívásokat (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívásra vonatkozik.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Híváskorlátozáshoz válasszunk az alábbiak közül:

- **Kimenő hívások** — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.
- **Bejövő hívások** — Nem fogadható hívás.

- **Nemzetközi hívások** — a külföldre irányuló hívások tiltása.
- **Bejövő hívások idegen hálózatban** — a bejövő hívások tiltása, amikor külföldön tartózkodunk.
- **Nemzetközi hívások, kivéve haza** — a külföldre irányuló hívások tiltása, kivéve a saját országunkba irányuló hívásokat.

A híváskorlátozás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók > Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

A híváskorlátozások feloldásához válasszuk ki a korlátozási opciót, majd az **Opciók > Minden korlátoz. törlése** lehetőséget.

A hang- és faxhívások korlátozására használt jelszó módosításához válasszuk az **Opciók > Korlát. jelszó módosítása** lehetőséget. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. A híváskorlátozási jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalóért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **☎ > Beállítások > Beállítások és a Telefon > Hálózat** lehetőséget.

A hálózatmód kiválasztásához válasszuk a **Hálózatmód** és a **Kettős mód, UMTS** vagy **GSM** lehetőséget. Kettős módban a készülék automatikusan vált a hálózatok között.



Tipp: Az **UMTS** használata gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, de nagyobb energiafelhasználással járhat, ami miatt csökkenhet az akkumulátor üzemideje. Azokon a területeken, ahol a GSM és az UMTS hálózat is

elérhető a **Kettős mód** lehetőséget választva a készülék folyamatosan váltogathat a két hálózat között, ami megint csak növeli a fogyasztást.

A szolgáltató kiválasztásához és a rendelkezésre álló hálózatok közötti választáshoz válasszuk az **Operátorválasztás, Kézi** lehetőséget, vagy a hálózat automatikus kiválasztásához az **Automatikus** lehetőséget.

A készülék mikrocellás hálózatban (MCN) való használatának kijelzéséhez válasszuk az **Adóközvet-információ > Be** lehetőséget.

Videomegosztás

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz UMTS-csatlakozás szükséges. A szolgáltatás és az UMTS-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához az alábbiakat kell tennünk:

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e állítva a személyek közötti kapcsolatokra.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk az UMTS-hálózat lefedettségű területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs UMTS-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a

videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Élő videofelvétel vagy videófájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** lehetőséget.

1. Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videófájl megosztásához válasszuk a **Videoklip** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videófájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videófájlt. Ha a készülék kéri a videófájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** parancsot. A konvertálás végrehajtásához telepíteni kell készülékünkre egy videoszerkesztő alkalmazást.

2. Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

 a videó nagyítása (csak a küldő félnél).

 a fényerő beállítása (csak a küldő félnél).

 vagy  a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.

 vagy  a kihangosító be- és kikapcsolása.

 vagy  a videomegosztás szüneteltetése vagy folytatása.

 váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

3. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez

nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a főképernyőn válasszuk az **Opciók** > **Folytat** lehetőséget.

5. Zene



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Akkor is hallgathatunk zenét és podcast-epizódokat, ha az offline üzemmód van bekapcsolva. [Lásd „Offline üzemmód”. old. 15.](#)

Zenelejátszó

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

A Zenelejátszóval zenefájlokat hallgathatunk meg, illetve lejátszási listákat hozhatunk létre és játszhatunk le. A Zenelejátszó támogatja például az MP3 és az AAC fájlformátumot.

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszása

Az összes elérhető zeneszám és podcast-epizód zenetárba való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** pontot.

Zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásához válasszuk ki a kívánt kategóriát, a lejátszandó zeneszámot vagy a podcast-epizódot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a lapozógombot, folytatásához ismét a lapozógombot. A lejátszás leállításához nyomjuk lefelé a lapozógombot.

A hallgatott számban előre- vagy hátraugráshoz a lapozógombot nyomjuk hosszan jobbra vagy balra.

A következő elem kihagyásához lapozunk jobbra. A zeneszám elejére ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot. Az előző elemre ugráshoz nyomjuk balra a lapozógombot a

zeneszám vagy podcast-epizód lejátszásának megkezdésétől számított 2 másodpercen belül.

A lejátszott anyag hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók > Hangszínszabályzó** pontot.

A szimmetrikus hangzás, illetve a sztereó hangzás és a basszuskiemelés módosításához válasszuk az **Opciók > Hangbeállítások** lehetőséget.

A lejátszás közbeni látványt az **Opciók > Megjelenítés bekapcsol.** beállításban kapcsolhatjuk be.

A főképernyőre való visszatéréshez és a háttérben történő zenelejátszás meghagyásához nyomjuk meg a Vége gombot.

Say and Play

A Say and Play alkalmazás használatával úgy játszhatunk le zenét, hogy kimondjuk például az előadó nevét.

A Say and Play alkalmazás indításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a * gombot. A hangjelzés után mondjuk ki az előadó nevét, az előadó nevét és a zeneszám címét, az album címét vagy a lejátszási lista címét. Tartsuk a készüléket a szánktól kb. 20 cm-re, és beszéljünk normál hangon. Ne takarjuk le kezünkkel a készülék mikrofonját.

A Say and Play alkalmazás első alkalommal történő használata során, miután új zeneszámokat töltöttünk le készülékünkre, a hangutasítások frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítés** lehetőséget.



Tip: A Say and Play alkalmazást a **⚙ > Internet > Zenekeresés** lehetőség választásával is elindíthatjuk.

A hangutasítások a készüléken tárolt zeneszámok metaadatainak (előadó neve és a zeneszám címe)

megfelelőek. A Say and Play alkalmazás két nyelv használatát támogatja: Az angolt és a készülék nyelveként kiválasztott nyelvet. A zeneszám metaadatainak angol nyelvűnek vagy a készülék nyelveként kiválasztott nyelvűnek kell lennie.



Tip: A keresés pontosságának növelése érdekében tárcsázáshoz használjunk hangutasításokat. A tárcsázó alkalmazkodik hangszínünkhöz, majd ennek megfelelően alkalmazza azt zene keresése során is.

Zene átvitele számítógépről

1. Helyezzen kompatibilis memóriakártyát a készülékbe.
2. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel segítségével.
3. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ha a **Médiaátvitel** lehetőséget választjuk kapcsolatmódként, akkor használhatjuk a Windows Media Playert a zenék készülék és számítógép közti szinkronizálásához.

FM-rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **⚙ > Alkalm.-ok > Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék elnémítja.

Új keresés indításához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Ha már mentettünk a készülékre rádióállomásokat, akkor a  és a  lehetőség választásával léphetünk a következő vagy az előző mentett állomásra.

6. Helymeghatározás

Tudnivalók a GPS rendszerről

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordináta-rendszert használja, amelyben a koordináták fokban és tizedes tört formátumú fokban vannak kifejezve.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetség

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Kézi hangolás** — a frekvencia módosítása kézi módszerrel.
- **Állomáscímtár** — az aktuális tartózkodási helyen elérhető adók listájának megtekintése (hálózati szolgáltatás).
- **Állomás mentése** — az aktuális rádióállomás felvétele az állomáslistába.
- **Állomások** — a mentett rádióállomások listájának megnyitása.
- **Lejátszás háttérben** — visszatérés a főképernyőre úgy, hogy az FM-rádió továbbra is szóljon a háttérben.

Rádió navigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

A helymeghatározási beállítások között különböző helymeghatározási módok megadására van lehetőség.

Kiegészített GPS (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS szolgáltatás szerveréről.

Az A-GPS szolgáltatás letiltásához válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **GPS-adatok**, majd az **Opciók** > **Helymeghat. beállítások** > **Helymeghat. módszerek** > **Kiegészített GPS** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS hozzáférési pontját a helymeghatározási beállítások között

adhatjuk meg. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

Térképek

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A Térképek ismertetése

A Térképek funkció segítségével a térképen megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük. A közlekedési információk és a navigációs szolgáltatások licenceit meg is vásárolhatjuk, ha a szolgáltatás a tartózkodási helyünknek megfelelő országban vagy területen rendelkezésre áll.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás legelső használatakor ki kell választanunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez.

Ha olyan területen keresünk, amely még nincs a készülékre letöltött térképeken, a területhez tartozó térkép automatikusan letöltődik az internetről. Előfordulhat, hogy egyes térképek a készüléken vagy a memóriakártyán találhatóak. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével is letölthetünk térképeket. A Nokia Map Loader alkalmazás kompatibilis számítógépre történő telepítéséről lásd: www.nokia.com/maps.



Tip: Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a Térképek alkalmazást internet kapcsolat nélkül is használhatjuk, és a készülékre vagy a memóriakártyára mentett térképeken kereshetünk.



Megjegyzés: A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás különböző funkcióinak megismeréséhez válasszuk a  > **Beállítások** > **Súgó** > **Súgó**, majd a **Térképek** lehetőséget, vagy a Térképek használata közben válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget.

Mozgás a térképen

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi tartózkodási helyünket a  ikon jelzi.

A jelenlegi vagy a legutóbb azonosított tartózkodási helyünk nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Saját poz.** lehetőséget.

A térképen való mozgáshoz a vezérlőgombbal lapozzunk felfelé, lefelé, jobbra vagy balra. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

Amikor a kijelzőn látható térképen böngészünk, és aktív GPS-kapcsolatunk van, majd egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, a készülék automatikusan egy új térképet tölt le. A rendszer a térképeket

automatikusan a készülék memóriájába vagy a behelyezett kompatibilis memóriakártyára menti.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez nyomjuk meg a * és a # gombot.

A térkép típusának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Térkép mód** lehetőséget.

A kijelzőn megjelenő ikonok

A GPS-ikon  jelzi, hogy van-e elérhető műholdjel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a készülék a GPS-kapcsolattal történő helymeghatározáshoz megfelelő mennyiségű műholdadatot tud fogadni, a sáv színe zöldre változik. A zöld sávok száma a helymeghatározás pontosságával arányos. Kezdetben a készüléknek legalább négy műholdról kell fogadnia a jeleket a tartózkodási hely koordinátáinak kiszámításához. A kezdeti számítás elvégzése után három műhold jele is elegendő.

Az adatátvitel jelzője  **21.5 kb** megjeleníti a használt internetkapcsolatot, valamint az alkalmazás elindítása óta átvitt adatmennyiséget.

Iránypontok

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Iránypontok** lehetőséget.

Az Iránypontok segítségével egy adott hely helymeghatározási adatait menthetjük a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat (például címet) is felvehetünk. A mentett iránypontokat használhatjuk

kompatibilis alkalmazásokban, például a GPS-adatok alkalmazásban.

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordináta-rendszert használja, amelyben a koordináták fokban és tizedes tört formátumú fokban vannak kifejezve.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Új iránypont** — új iránypont létrehozása. Ha helymeghatározási adatokat szeretnénk kérni a jelenlegi tartózkodási helyünkre vonatkozóan, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A hely térképről történő kiválasztásához válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget. A helymeghatározási adatok kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.
- **Szerkesztés** — adatok hozzáadása mentett irányponthoz, vagy azok módosítása (például cím).
- **Hozzáadás kategóriához** — iránypont hozzáadása az Iránypontok egyik kategóriájához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(ka)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.
- **Küldés** — egy vagy több iránypont elküldése egy kompatibilis készülékre. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat rendezhetjük előre beállított kategóriákba, vagy akár magunk is létrehozhatunk kategóriákat. Új iránypont-kategóriák létrehozásához vagy módosításához nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók** > **Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

Útvonalvezetés

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **GPS-adatok** és a **Navigáció** pontot.

Az útvonalvezetést a szabadban kell elindítani. Ha zárt helyen indítjuk el a programot, előfordulhat, hogy a GPS-készülék nem tudja fogadni a szükséges adatokat a műholdakról.

Az útvonalvezetés során forgó iránytű jelenik meg a készülék kijelzőjén. Egy piros pont mutatja a célhelyhez vezető irányt, és az iránytű lapján megjelenik a hozzávetőleges távolság.

Az útvonalvezetés a célhelyhez vezető egyenes útszakaszok és légvonalban mért legrövidebb út megjelenítésére szolgál. Az útvonalon található akadályokat, például az épületeket és a tereptárgyakat, nem veszi figyelembe a program. A távolság kiszámításánál figyelmen kívül hagyja a magassági eltéréseket is. Az útvonal-vezetési funkció csak mozgás esetén kapcsolódik be.

Az utazás célállomásának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Cél beállítása** lehetőséget, adjuk meg a cél iránypontját, vagy a célállomás szélességi és hosszúsági koordinátáit.

Az utazás céljának eltávolításához válasszuk a **Navigáció** **leállítása** lehetőséget.

Helymeghatározási adatok letöltése

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **GPS-adatok** és **Helyzet** pontot.

A helyzet nézetben aktuális helyzetünk adatait tekinthetjük meg. A kijelzőn megjelenik a helymeghatározás pontosságának becsült értéke.

A jelenlegi tartózkodási hely iránypontként történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > Helyzet mentése** lehetőséget. A tájékoztató pontok olyan bővebb információkat tartalmazó mentett helyek, amelyek más kompatibilis alkalmazásokban is használhatók és kompatibilis készülékek között átvihetők.

Útmérő

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz. > GPS-adatok** és **Megtett táv** pontot.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

7. Szövegírás

Hagyományos szövegbevitel

A **Abc** a hagyományos szövegbevitelt jelöli.

A **ABC** és a **abc** a nagybetűs és kisbetűs írásmódot jelöli.

A **Abc** a mondatmódot jelöli, azaz a mondat első betűje nagybetűvel van írva, a többi betű kisbetűvel. A **123** a számmódot jelöli.

Ha a billentyűzettel akarunk szöveget írni, nyomjuk meg többször a 2–9 számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Egy számgombnál több karakter is rendelkezésre áll, mint amennyi a gombon fel van festve. Ha

Az utazástávolság-számítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Indítás** vagy **Leállítás** lehetőséget. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak. A GPS-jel jobb vétele érdekében ezt a funkciót célszerű a szabadban használni.

Az utazási távolság és idő, valamint az átlagos és a maximális sebesség nullázásához és egy új számítási művelet elindításához válasszuk az **Opciók > Nullázás** lehetőséget. Az utazási távolság és az idő nullázásához válasszuk az **Újraindítás** lehetőséget.

egy betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűt.

Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a számgombot.

A kis- és nagybetűs írásmód, illetve a különböző karaktermódok közötti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot.

Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot. Egynél több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlésgombot.

A leggyakoribb írásjelek beírásához nyomjuk meg többször az **1** gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.

Speciális karakterek hozzáadásához tartsuk lenyomva a ***** gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Sortörés beszúrásához nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

1. A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a **#** gombot. Ez aktiválja a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjében. A  ikon jelenik meg a kijelzőn.
2. A kívánt szó beírásához használjuk a **2-9** gombokat. Minden betűhöz csak egyszer nyomjunk meg egy gombot.
3. Ha befejeztük a szó beírását, és az helyesen jelenik meg, akkor a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot, vagy nyomjuk meg a **0** gombot szóköz hozzáadásához.

Ha a szó nem helyes, a ***** gomb ismételt megnyomásával jelenítsük meg a szótár találatait.

Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nincs a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk a **Beír** lehetőséget, írjuk be a szót (legfeljebb 32 betűt) hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A telefon hozzáadja a szót a szótárhoz. Ha a szótár megtelik, akkor az új szó lecseréli a legrégebbi bejegyzést.

Írjuk be az összetett szó első tagját, hagyjuk jóvá, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be az összetett szó

következő tagját. A szó befejezéséhez írjunk be egy szóközt a **0-s** gomb megnyomásával.

A prediktív szövegbevitel összes szerkesztőben való kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a **#** gombot.

Az írás nyelvének módosítása

Szöveg írása közben módosíthatjuk a szövegbevitel nyelvét. Például, ha egy különleges karakter megjelenítéséhez ismételten lenyomjuk a 6-os gombot, akkor a szövegbevitel nyelvének módosítása után a karakterek eltérő sorrendben jelennek meg.

Ha a latin ábécétől eltérő karaktereket tartalmazó szöveget írunk be, és közben szeretnénk latin betűket beírni – például e-mail címek vagy internetes címek bevitele esetén –, akkor szükség lehet a bevitel nyelvének módosítására. A szövegbevitel nyelvének módosításához válasszuk az **Opciók > Beviteli opciók > Bevitel nyelve** lehetőséget, majd adjunk meg egy, a latin ábécé karaktereit használó nyelvet.

Szöveg másolása és törlése

1. Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozunk balra vagy jobbra. Szövegsorok kijelöléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg lapozunk felfelé vagy lefelé.
2. A szöveg másolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Másol** lehetőséget.

A kijelölt szöveg törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

3. A szöveg beillesztéséhez, álljunk a kurzorral a kívánt helyre, ezután nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a #

8. Üzenetek

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az Üzenetek főnézete

Nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk az **Üzenetek** menüpontot (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** menüpontot.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

-  **Bejövő** — A beérkezett üzeneteket tartalmazza az e-mailek és a hálózati hírüzenetek kivételével.
-  **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.



Tipp: A **Saját mappák Sablonok** mappájában található szövegsablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

-  **Új postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.

gombot, majd ezzel egyidejűleg válasszuk a **Beilleszt** lehetőséget.

-  **Piszkozatok** — A készülék itt tárolja a még el nem küldött üzenetek piszkozatát.
-  **Elküldött** — Ide kerülnek a legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzenetek. A mappába menthető üzenetek számát módosíthatjuk.
-  **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.
-  **Jelentések** — A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről küldjön kézbesítési jelentést (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő kapcsolódási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk az **Új üzenet** > **Üzenet** parancsot szöveges üzenet vagy multimédia üzenet (MMS) küldéséhez, a **Hangüzenet** beállítást hangfájlt tartalmazó multimédia

üzenet küldéséhez, vagy az **E-mail** parancsot e-mail üzenet küldéséhez.

2. A Címzett mezőben a vezérlőgombot megnyomva a névjegyzékből jelölhetjük ki a címzetteket vagy a csoportokat, de be is írhatjuk telefonszámukat vagy e-mail címüket. A címzettek elválasztásához szükséges pontosvessző (;) beírásához nyomjuk meg a * gombot.
3. A Tárgy mezőben adjuk meg az e-mail tárgyat. Az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők** menüpontban adhatjuk meg, hogy mely mezők legyenek láthatók.
4. Az üzenet mezőben írjuk be az üzenetet.
5. Ha multimédia üzenetbe médiaobjektumot szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása** parancsot, majd válasszuk ki az objektum típusát és forrását, valamint a megfelelő objektumot. Ha névjegyet, diaképet, jegyzetet vagy valamilyen egyéb fájlt kívánunk hozzáadni az üzenethez, válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Egyéb beszúrása** lehetőséget.
6. Multimédia üzenetbe beilleszthető új kép, hang- vagy videófájl rögzítéséhez válasszuk az **Opciók > Tartalom beszúrása > Kép beszúrása > Új, Videoklip beszúrása > Új** vagy **Hangfájl beszúrása > Új** lehetőséget.
7. Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és adjuk meg a melléklet típusát. A mellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket  ikon jelöli.
8. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Küldés** parancsot, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzethez.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Előfordulhat, hogy az MP4 formátumban mentett vagy a vezeték nélküli hálózatban érvényes méretkorlátot meghaladó videófájlokat nem sikerül elküldeni multimédia üzenetben.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi e-mail üzeneteinket fogadhatjuk készülékünkön is. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és szerkeszthetjük a mellékleteket, megnézhetjük a naptárban tárolt adatokat, fogadhatunk és megválaszolhatjuk a találkozikéréseket, ütemezhetünk találkozót, valamint megtekinthetjük, hozzáadhatunk és szerkeszthetjük a névjegyadatokat. Az Exchange-levelezőt csak akkor tudjuk megfelelően beállítani, ha vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, vállalatunk rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunk számára az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt ellenőrizzük a következőket:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekben kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a biztonsági kód használata kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg egy másik kódot is beállíthatott számunkra.

A vállalattól függően az Exchange-levelező telepítője különböző információkat jeleníthet meg a telepítés folyamat alatt. Ezeket olvassuk el, és válasszuk a **Folytat**, **OK**, **Tovább** vagy **Igen** lehetőséget a folytatáshoz.

Az Exchange-levelező beállítása:

1. A főképernyőn válasszuk az E-mail varázslót.

9. Névjegyzék

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

A Névjegyzékbe menthetjük vagy ott frissíthetjük ismerőseink adatait, például telefonszámukat, lakcímüket

2. Válasszuk a **E-mail beállítás indítása** pontot.
3. Olvassuk el az információkat, majd válasszuk a **Indít** lehetőséget.
4. Ha engedélyezni kívánjuk készülékünk számára, hogy kapcsolódjon a hálózathoz, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
5. Írjuk be az e-mail címünket, és válasszuk a **OK** lehetőséget.
6. Írjuk be a jelszót, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
7. Írjuk be a felhasználónevet, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
8. Válasszuk az Exchange-levelező lehetőséget.
9. Adjuk meg a hálózat tartománynevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
10. Adjuk meg az Exchange-levelező kiszolgáló nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
11. Az Exchange-levelező alkalmazás telepítéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

A telepítés után a beállítások módosításával létrehozhatjuk Exchange-levelező profilunkat. Vállalatunktól függően a profil létrehozása lehet automatikus is.

vagy e-mail címüket. Egy névjegyhez egyéni csengőhangot vagy indexképet adhatunk hozzá. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet

vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy törléséhez lapozzunk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg a **C** gombot.

Több névjegykártya egyidejű törléséhez a törölni kívánt névjegyek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók > Megjelölés/ elvetés** lehetőséget, majd nyomjuk meg a **C** gombot.

Névjegyadatok küldéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, az **Opciók > Küldés** parancsot, majd a kívánt opciót.

A névjegykártyához rendelt hangminta meghallgatásához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Hangcímke adatai > Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

1. Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék > Opciók > Új névjegy** parancsot.
2. Töltsük ki a kívánt mezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Névjegykártyák szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt névjegykártyához, és válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** menüpontot. A megfelelő névjegyet úgy is megkereshetjük, hogy a név első betűit beírjuk a keresőmezőbe.

Ha egy névjegykártyához képet szeretnénk csatolni, nyissuk meg a megfelelő névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Kép hozzáadása** lehetőséget. Amikor az adott partner felhív minket, megjelenik a hozzá rendelt kép.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szöveg h.adása híváshoz** lehetőséget. Írjuk be a hívás közben megjelenő szöveget, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, válasszuk az **Opciók > Kép hozzáadása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet a Galériából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt

névjegyet, majd az **Opciók** > **Kép** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **OK** lehetőséget.

10. Galéria

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

A Galériában különböző típusú médiafájlokat nyithatunk meg, például képeket, videókat, zenéket, hangfájlokat, streaminghivatkozásokat vagy bemutatókat. Minden megtekintett képet, videót, valamint a zenéket, hangfájlokat a készülék automatikusan a Galériába menti. A hangfájlokat és a zenéket a készülék a Zenelejátszóban, a streaminghivatkozásokat a Videoközpontban játssza le. A képek megtekintése és a videofájlok lejátszása a Photos alkalmazásban történik.

A Photos alkalmazás

Válasszuk a  > **Galéria** > **Képek és videók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Rögzített** — az összes rögzített kép és videó megtekintése.
- **Hónapok** — a képek és a videók megjelenítése a készítés hónapja szerinti csoportosításban.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

- **Albumok** — az alapértelmezett és a létrehozott albumok megjelenítése.
- **Kulcsszavak** — az egyes elemekhez létrehozott címkék megjelenítése.
- **Letöltések** — az internetről letöltött, illetve a multimédia üzenetben vagy e-mail üzenetben kapott elemek és videók megjelenítése.
- **Összes** — az összes elem megjelenítése.
- **Onl. megosz.** — fényképek vagy videók közzététele az interneten.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memória másik részére, jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés és másolás** parancsot, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

A Video & TV suite ismertetése

A Video & TV suite (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokból. Videofájlokat is átvihetünk kompatibilis számítógérről a készülékre, és azokat megtekinthetjük a Video & TV suite alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videofájlokat, akkor a szolgáltató

hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet. A szolgáltatók ingyenesen biztosíthatják a tartalmat, vagy díjat számíthatnak fel érte. Ellenőrizzük a szolgáltatás díjtáblázatát, vagy kérjük tájékoztatást a szolgáltatótól.

11. Kamera

Képek rögzítése

Válasszuk a  > **Kamera** lehetőséget. A kijelzőkép automatikusan fekvő tájolásra vált.

Kép rögzítéséhez használjuk a kijelzőt keresőként, és nyomjuk meg a rögzítés gombot. A készülék a képet automatikusan a Galériába menti.

A kép felvétele előtti nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a hangerő gombokat.

A kép rögzítése előtt a tárgy képélességének beállításához nyomjuk le félig a rögzítés gombot.

Az eszköztáron különféle elemek és beállítások elérésére szolgáló hivatkozások találhatók, amelyeket a képek és videofájlok rögzítése előtt és után is használhatunk. Válasszunk az alábbiak közül:

 váltás a videomód és a képmód között

 a szituáció kiválasztása.

 a panoráma mód bekapcsolása.

 videó megvilágításának bekapcsolása (csak videomódban).

 vakuhasználat beállítása (csak fényképezés esetén).

 az önkioldó bekapcsolása (csak fényképezés esetén)

 sorozatfelvétel beállítása (csak fényképezés esetén).

 színeffektus kiválasztása.

 a fehéregyensúly beállítása.

 ugrás a Fényképek mappára.

A választható beállítások a felvételi üzemmódtól és a használt nézettől függően változnak. A kamera bezárása után a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékekre.

A kamera eszköztár testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Eszköztár testreszabása** lehetőséget.

Ha az eszköztár elrejtett állapotú, megjelenítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Panoráma mód

Válasszuk az eszköztáron a panoráma mód  lehetőséget. Panorámakép rögzítésének megkezdéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

A panorámakép rögzítéséhez lassan fordítsuk el a kamerát balra vagy jobbra. Megjelenik a panorámakép előnézete, és a kamera az elfordulás közben rögzíti a képet. A zöld nyíl azt jelzi, hogy lassan folytathatjuk a kamera elfordítását. A piros szünet jel azt mutatja, hogy addig ne mozgassuk tovább a kamerát, míg újra meg nem jelenik a zöld színű nyíl. Amikor a piros téglalap az előnézeti kép középpontjára mozdul, az a következő kép rövid időn belüli rögzítését jelzi.

A rögzítés befejezéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot vagy válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A panorámakép

rögzítése a megengedett legnagyobb képesséssel érleléskor automatikusan leáll.

Videók felvétele

1. Ha a kamera fényképezés üzemmódban van, az eszköztáron válasszuk a videó üzemmódot.
2. A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a kioldógombot.
3. Ha szüneteltetni szeretnénk a felvételt, válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A felvétel folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
4. A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A videoklipeket a készülék automatikusan a Galériába menti. A videoklip maximális hossza a rendelkezésre álló memóriától függ.

12. Internet

Webböngésző

Az internetböngésző használatával a HTML (Hypertext Markup Language = hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvű weboldalakat eredeti formátumukban tekinthetjük meg az interneten. Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

A webes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internetes hozzáférési pontot.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  > **Internet** > **Web** lehetőséget.



Rövidítés: A böngésző elindításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian Signed tanúsítvánnyal rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified tesztnek.

A böngésző megnyitásakor a kezdőlap vagy a könyvjelzők listája jelenik meg. A böngésző kezdőlapjának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Általános > Kezdőlap** lehetőséget.

Egy weboldal megnyitásához a könyvjelzők nézetében jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy adjuk meg az oldal címét a mezőben (🌐), majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például képeket és zenéket) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor a képek nem fognak megjelenni az oldalon.

Ha a webhelyeket a memóriával való takarékoskodás érdekében képek nélkül szeretnénk megjeleníteni, akkor válasszuk az **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

A megtekintendő új webcímet az **Opciók > Webcím megnyitása** parancs kiválasztásával adhatjuk meg.



Tipp: Ha böngészés közben szeretnénk ellátogatni egy, a könyvjelzők nézetben könyvjelzőként mentett

weboldalra, nyomjuk meg az **1** gombot, és válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt.

Egy weblap tartalmának frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Navigációs opciók > Újratöltés** lehetőséget.

Az aktuális weboldalt az **Opciók > Mentés könyvjelzőként** parancs választásával menthetjük könyvjelzőként.

Ha meg szeretnénk tekinteni az aktuális böngészés közben meglátogatott weboldalak képét, válasszuk a **Vissza** lehetőséget (ez csak akkor érhető el, ha a böngésző beállításai az **Előzmények listája** be van állítva, és az aktuális weboldal nem az első meglátogatott oldal). Válasszuk ki a kívánt weboldalt.

Ha böngészés közben menteni szeretnénk az oldalt, válasszuk az **Opciók > Eszközök > Oldal mentése** menüpontot.

A weboldalakat menthetjük, és később, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük. A weboldalakat mappákba is csoportosíthatjuk. A mentett weboldalak megnyitásához az internetböngésző fő nézetében válasszuk a **Mentett oldalak** lehetőséget.

A jelenlegi weboldalhoz tartozó parancsok vagy műveletek listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók > Szolgáltatási opciók** lehetőséget (ha ezt a weboldal támogatja).

Ha engedélyezni szeretnénk, vagy le kívánjuk tiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók > Felugró abl. blokk.** lehetőséget vagy a **Felugró abl. enged.** elemet.

A böngészés közben használható gyorsparancsok

- Nyomjuk meg az **1** gombot a könyvjelzők megnyitásához.
- Nyomjuk meg a **2** gombot, ha az aktuális oldalon szeretnénk kulcsszavakat keresni.
- Az előző oldalhoz való visszatéréshez nyomja meg a **3** gombot.
- A megnyitott ablakok listáját az **5** gomb megnyomásával jelenítheti meg.
- Nyomjuk meg a **8** gombot az aktuális oldal áttekintésének megjelenítéséhez. Az oldal egy részének a nagyításához és megtekintéséhez nyomjuk meg ismét a **8** gombot.
- Új webcím megadásához nyomjuk meg a **9** gombot.
- A kezdőoldal (ha meg van adva a beállításoknál) megnyitásához nyomjuk meg a **0** gombot.
- Az oldal nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomjuk meg a ***** vagy a **#** gombot.



Tipp: Ha úgy szeretnénk visszatérni a főképernyőre, hogy a böngésző közben a háttérben nyitva maradjon, nyomjuk meg kétszer a  vagy egyszer a vége gombot. A böngészőbe való visszalépéshez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot, majd válasszuk ki a böngészőt.

Webes infók és blogok

A webes infók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. A blogokat vagy webnaplókat interneten olvasható naplóknak is nevezzük.

Webes infókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

A Web alkalmazás automatikusan észleli, ha egy weboldal webes infókat tartalmaz.

Webes infó előfizetéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd válasszuk az **Opciók > Előfizetés webes infóra** lehetőséget.

Webes infó frissítéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd az **Opciók > Frissítés** lehetőséget.

A webinfók frissítési módjának meghatározásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Webinfók** lehetőséget.

Webeszközök

A készülék támogatja a webeszközök (widget) használatát. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírcsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az Alkalmazások mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközöket a Letöltés! alkalmazással vagy az internetről tölthetünk le.

A webeszközöket a behelyezett kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli

díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat befejezése

A kapcsolat bezárásához és a böngésző oldalának kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Eszközök > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

A kapcsolat és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

A böngésző háttérben történő futtatásához a kapcsolat bontása nélkül, nyomjuk meg egyszer a vége gombot. A kapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a vége gombot.

Ha törölni szeretnénk a hálózati kiszolgáló által a különböző weblapokon tett látogatásaink összegyűjtött adatait, válasszuk az **Opciók > Szem. adatok törlése > Cookie-k** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon  látható, akkor a készülék és az internetes átjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban

megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

Az Ovi-névjegyzék segítséget nyújt, hogy kapcsolatban maradjunk a számunkra fontos személyekkel. Partnereinket és barátainkat megkereshetjük az Ovi-közösségben. Maradjunk kapcsolatban barátainkkal – csevegünk, osszuk meg tartózkodási helyünk adatait és jelenléti adatainkat, kísérjük figyelemmel, barátaink mivel foglalkoznak, hol tartózkodnak. Azokkal a barátainkkal is cseveghetünk, akik a Google Talk™ szolgáltatást használják. Szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptárat és egyéb tartalmakat Nokia készülékünk és az Ovi.com webhely között. Fontos adatainkat a rendszer naprakészen tárolja készülékünkön és az interneten is. Az Ovi-névjegyzék használatával dinamikussá tehetjük névjegylistánkat, és névjegyeinket biztonságban tudhatjuk az Ovi.com webhelyen.

A szolgáltatás használatához Nokia felhasználói fiókkal kell rendelkezünk. Hozzuk létre fiókunkat mobilkészülékünkön, vagy látogassunk el számítógépünkön a www.ovi.com webhelyre.

Nokia Zeneáruház

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Zeneáruház** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruház zenetárban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken.

A Nokia Zeneáruház nem minden országban és régióban áll rendelkezésre.

A Nokia Zeneáruház beállításai

A Nokia Zeneáruház beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. A beállítások előre meghatározottak is lehetnek, amelyeket nem lehet szerkeszteni. Lehet, hogy a Nokia Zeneáruházal való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot. Válasszuk a **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a Nokia Zeneáruház alkalmazásban módosítanunk kell a beállításokat az **Opciók** > **Beállítások** lehetőség kiválasztásával.

Tudnivalók az N-Gage alkalmazásról

Válasszuk a  > **Internet** > **Játékok** lehetőséget.

Az N-Gage alkalmazással letölthetjük az új játékok ingyenes próbaverzióit, majd a kívánt játékokat meg is vásárolhatjuk. Játshatunk egyedül vagy barátainkkal is. Az N-Gage alkalmazással kapcsolatot tarthatunk más játékosokkal, valamint nyomon követhetjük és megoszthatjuk másokkal pontszámainkat és az elért eredményeinket.

Online megosztás

Az Online megosztás ismertetése

Válasszuk a  > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékről egy kompatibilis

online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A támogatott tartalomtípusok és az Online megosztás szolgáltatás lehetőségei változóak lehetnek.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a  > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

1. A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.
2. Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
3. Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

Az online megosztási szolgáltatásban a Nokia szolgáltatásai ingyenesek. A hálózat használatával továbbított adatokért a szolgáltató díjat számíthat fel. A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a  > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban elhelyezni, válasszuk ki a szolgáltatást, és az **Opciók** > **Új közzététel** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

Cím vagy leírás hozzáadásához írjuk be közvetlenül a szöveget a mezőkbe, ha a mezők rendelkezésre állnak.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A fájl titkossági szintjének beállításához válasszuk a **H.férés.:** lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a fájl bárki megtekinthesse, válasszuk a **Nyilvános** lehetőséget. Ha szeretnénk korlátozni a fájl megtekinthetőségét, válasszuk a **Privát** lehetőséget. A szolgáltató webhelyén beállíthatjuk az **Alapértelmezett** beállítást.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a

készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. Ellenőrizzük a szolgáltatás díjtáblázatát, vagy kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videófájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

1. Válasszuk a  > **Internet** > **Videoközp.** lehetőséget.
2. Videoszolgáltatások telepítését nyújtó szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videót a szolgáltatási katalógusból.

Videófájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videóinfók** lehetőséget.

Néhány videoszolgáltatás tartalma kategóriákra osztott. A videofilmek böngészéséhez válasszunk ki egy kategóriát. A szolgáltatásban lévő videófájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

A kiválasztott videófájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Videó adatai** lehetőséget.

Bizonyos videófájlok folyamatos letöltéssel is elérhetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** parancsot. Ha kilépünk az alkalmazásból, a letöltések tovább folytatódnak a háttérben. A letöltött videófájlok a Saját videók mappába kerülnek. A videófájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget. A videófájl lejátszása közben a választógombokkal és a vezérlőgombbal kezelhetjük a lejátszót. A hangerőt a hangerő-szabályozó gombbal állíthatjuk be.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videófájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egy szolgáltatás videófájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszunk egy kategóriát, majd az **Opciók** > **Letöltések időzítése** lehetőséget. A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videófájlokat.

Egy kategória ütemezett letöltéseinek visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Nokia Podcasting



A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

A Nokia Podcasting megnyitásához válasszuk a  > **Internet** > **Podcasting** lehetőséget.

A Nokia Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

Egyéb csatlakozási módok használata előtt tájékozódjunk a szolgáltatónál a feltételekről és az adatszolgáltatási díjakról. Például, átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Kapcsolatbeállítások

A csatlakozási beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapért. hozzáfér. pont** — Az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása.
- **Keresőszolgált. URL-je** — A keresés során használt podcast-keresési szolgáltatás webcímének meghatározása.

Letöltési beállítások

A letöltési beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Mentés helye** — A podcastok mentési helyének megadása.
- **Frissítési időköz** — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.
- **Köv. frissítés dátuma** — A következő automatikus frissítés dátumának megadása.
- **Köv. frissítés ideje** — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Nokia Podcasting szolgáltatás. Ha a Nokia Podcasting szolgáltatás nem működik, az automatikus frissítések nem fognak megtörténni.

- **Letöltési korlát (%)** — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.
- **Korlát túllépése esetén** — Megadja, hogy mi történjen, ha a letöltés mérete túllépi a letöltési korlátot.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához a beállítások nézetben válasszuk az **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Letöltések

Miután könyvtárakból való kereséssel vagy webcím megadásával előfizettünk egy podcastra, az epizódokat a **Podcastok** mappából lehet kezelni, letölteni vagy lejátszani.

Az előfizetett podcastok megjelenítéséhez válasszuk a **Podcasting** > **Podcastok** parancsot.

Az egyes epizódcímek megjelenítéséhez (az epizódok a podcastok adott médiafájljai) válasszuk ki a podcast címét.

A letöltés indításához válasszuk ki az epizód címét. A kiválasztott vagy bejelölt epizódok letöltéséhez, illetve a letöltés folytatásához válasszuk a **Letöltés** parancsot. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Letöltés közben vagy részleges letöltés után egy podcast kisebb részének lejátszásához válasszuk ki a podcastot, majd az **Opciók > Előnézet lejátszása** parancsot.

A teljesen letöltött podcastok a **Podcastok** mappába kerülnek, de nem jelennek meg, amíg nem frissítjük a könyvtárat.

Tartalom keresése a mobiltelefonnal



Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Keresés** parancsot.

13. Testreszabás

Témák

A kijelzőtéma megváltoztatása



Válasszuk a  > **Beállítások > Témák** lehetőséget.

Az összes alkalmazás esetén használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget.

A főmenüben használt téma módosításához válasszuk a **Menünézet** lehetőséget.

A Mobile Search szolgáltatással keresést végezhetünk az interneten és a készüléken lévő tartalomban, és például naptárbejegyzéseket, e-mail üzeneteket vagy egyéb üzeneteket kereshetünk meg.

Internetes kereséshez (hálózati szolgáltatás) vagy a készüléken lévő adatok közötti kereséshez írjuk be a megfelelő keresőszót az internetes keresés vagy a saját tartalom keresése mezőbe.

Adott alkalmazás esetén használt téma módosításához válasszuk ki az alkalmazáshoz tartozó mappát.

A főképernyőhöz tartozó háttérkép módosításához válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget.

A kijelzővédő animációjának kiválasztásához válasszuk az **En.takar. mód** lehetőséget.

A témahatások be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások** lehetőséget.

Téma letöltése

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.

Egy téma letöltéséhez válasszuk az **Általános** > **Témák letöltése** > **Opciók** > **Ugrás webcímre** pontot. Írjuk be a webcímet, ahonnan le akarjuk tölteni a témát. Amikor a téma letöltődött, megtekinthetjük vagy aktiválhatjuk.

Egy téma megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** pontot.

Egy téma aktiválásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** pontot.

Üzemmodok

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Üzem mód** lehetőséget.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoporthoz igazítva. Az éppen használt profil a főképernyő felső részén látható. Általános üzemmód esetén azonban csupán a mai dátum jelenik meg.

Egy új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Egy üzemmód testreszabásához válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Az üzemmód módosításához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget. Az Offline üzemmód megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket; üzenetet küldjünk vagy fogadjunk; vagy használjuk a

Bluetooth-kapcsolatot, a GPS-t vagy az FM-rádiót; valamint az üzemmód annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat. Az Offline üzemmód nem akadályozza meg a később létesített Bluetooth-kapcsolatokat és a GPS vagy az FM-rádió újraindítását, ezért tartsuk be a vonatkozó biztonsági előírásokat, amikor ezeket a funkciókat használjuk.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód a következő 24 órán belül valamikor kikapcsoljon, akkor lapozzunk a megfelelő üzemmódra, majd válasszuk az **Opciók** > **Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az üzemmód kívánt időtartamát. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzemmód. Az üzemmód időzítésekor a főképernyőn a  jelenik meg. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Egy létrehozott üzemmód törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Üzem mód törlése** lehetőséget. Az előre beállított üzemmódok nem törölhetők.

Szenzorbeállítások

Hívások némitása vagy a jelzések halasztása a telefon lefelé történő elfordításával.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd a **Általános** > **Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Szenzorok** — Szenzorok bekapcsolása.
- **Elforgatásvezérlés** — hívások némitása vagy a jelzések halasztása a készülék lefelé történő elfordításával.

14. Időkezelés

Ébresztőóra

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Óra** pontot.

Az aktív és inaktív ébresztések megtekintéséhez nyissuk meg a jelzés lapot. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Új jelzés** menüpontot. Szükség esetén határozzuk meg az ismétlődés gyakoriságát. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a  ikon látható.

Az ébresztési jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** parancsot, illetve ha csak egy adott időtartamra szeretnénk leállítani az ébresztést, akkor válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.



Tipp: Annak megadásához, hogy az ébresztés jelzőhangja mennyi idő múlva ismétlődjön, ha a jelzéshalasztást választottuk, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget.

A beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelzés törlése** lehetőséget.

15. Office alkalmazások

PDF-olvasó

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Adobe PDF** lehetőséget.

Az idő, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Órabeállítások

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A kezdőképernyőn látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus** > **Analog** vagy **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Be** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk a **Jelzés hangja** pontot.

A PDF-olvasó alkalmazás használatával készülékünk kijelzőjén PDF dokumentumokat olvashatunk, szöveget kereshetünk a dokumentumokban és módosíthatjuk a beállításokat, például a nagyítás mértékét, az oldal

megjelenítését, valamint e-mail üzenetben PDF fájlokat is küldhetünk.

Szótár

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Meghallgatás** — a kiválasztott szó meghallgatása.
- **Előzmények** — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.
- **Nyelvek** — a célnyelv módosítása.
- **Nyelvek** — nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.
- **Beszéd** — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

A Quickoffice ismertetése

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice a következő alkalmazásokat foglalja magába: Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez, Quicksheet a Microsoft Excel munkalapok megtekintéséhez, Quickpoint a Microsoft PowerPoint

bemutatók megtekintéséhez, valamint a Quickmanager a szoftvertvásárláshoz. A Quickoffice alkalmazással Microsoft Office 2000, XP és 2003 dokumentumokat tekinthetünk meg (DOC, XLS és PPT formátumok). Ha a Quickoffice szerkesztői változatával rendelkezünk, akkor a fájlok szerkesztésére is lehetőségünk van.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Pénznemek átváltása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Átváltó** lehetőséget.

Válasszuk az **Típus** > **Pénznem** lehetőséget. A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt ki kell választanunk az alappénznemet, és meg kell adnunk az árfolyamokat. Az alapértelmezett alappénznem a Hazai. Az alappénznem árfolyama mindig 1.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget.
2. A cél-pénznem alapértelmezett elnevezése: Külföldi. Pénznem nevének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Pénznem átnevezése** lehetőséget.
3. Írjuk be a pénznemek átváltási árfolyamát, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

4. A másik Egység mezőben válasszuk ki azt a pénznemet, amelyre át kívánunk váltani.
5. Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt mennyiséget. A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltott érték.

Az alappénznem megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget, egy pénznemet, majd az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget.

Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mértékegységek átváltása

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Átváltó** lehetőséget.

1. A Típus mezőben válasszuk ki a használni kívánt mértékegységet.
2. Az első Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyről át kívánunk váltani.
3. A másik Egység mezőben válasszuk ki azt a mértékegységet, amelyre át kívánunk váltani.
4. Az első Mennyiség mezőbe írjuk be az átváltani kívánt értéket.

A másik Mennyiség mezőben automatikusan megjelenik az átváltott érték.

Számológép

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például a hozzáadást vagy a kivonást. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Az eszköz a legutolsó számítás eredményét menti a memóriába. A Számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. Ha a Számológép következő megnyitásakor használni szeretnénk a legutolsó mentett eredményt, válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A művelet számainak vagy eredményeinek mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget.

A számítási eredmény előhívásához és számításban történő felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

Aktív jegyzetek

Az aktív jegyzetek használatával képeket, hangokat vagy videofájlokat tartalmazó jegyzeteket hozhatunk létre. Névjegyekhez is csatolhatunk aktív jegyzetet. A jegyzet megjelenik, amikor partnerünkkel telefonbeszélgetést folytatunk.

Jegyzetek létrehozása és szerkesztése

Válasszuk az  > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Aktív jegyzet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget.

Jegyzet szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt jegyzetet, majd az **Opciók > Szerk. beállítások** lehetőséget.

Félkövér, dőlt vagy aláhúzott szöveg alkalmazásához, illetve a betűszín módosításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot, majd lapozunk a kívánt szövegre. Ezután válasszuk az **Opciók > Szöveg** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Beszúrás** — képek, hang- vagy videófájl, névjegykártya, internetes könyvjelzők vagy fájlok beszúrása.
- **Új beszúrása** — új elemek hozzáadása a jegyzethez. Rögzíthetünk hang- és videófájlokat vagy készíthetünk képeket is.
- **Küldés** — a jegyzet elküldése.
- **Jegyzet kapcs. névhez** — Ha egy névjegyhez jegyzetet szeretnénk csatolni, válasszuk a **Névj.-ek hozzáadása** lehetőséget. A jegyzet megjelenik, ha a partnert felhívjuk, vagy ha a partnertől hívást fogadunk.

Az aktív jegyzetek beállításai

Válasszuk a **🔗 > Alkalm.-ok > Szervező > Aktív jegyzet** és az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A jegyzetek mentési helyének kiválasztásához válasszuk a **Használt memória** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt memóriát.

Az aktív jegyzetek elrendezésének módosításához vagy a jegyzetek listás megjelenítéséhez válasszuk a **Nézet módosítása > Háló** vagy **Lista** lehetőséget.

Ha a jegyzetet hívás kezdeményezése vagy fogadása közben szeretnénk a háttérben megjeleníteni, válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor > Igen** lehetőséget.



Tipp: Ha hívás közben átmenetileg nem szeretnénk megjeleníteni a jegyzeteket, akkor válasszuk a **Jegyz. megjel. híváskor > Nem** lehetőséget. Így nem kell megszüntetni a jegyzetek és a névjegyek közötti kapcsolatot.

Jegyzetek

Jegyzetek írása

Válasszuk a **🔗 > Alkalm.-ok > Szervező > Jegyzetek** lehetőséget. Jegyzet készítéséhez kezdjük el beírni a szöveget. A jegyzetszerkesztő automatikusan megnyílik.

Az egyszerű szövegfájlként (.txt formátum) érkezett fájlokat elmenthetjük a Jegyzetek közé.

Jegyzetek kezelése

Válasszuk a **🔗 > Alkalm.-ok > Szervező > Jegyzetek** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Megnyitás** — a jegyzet megnyitása.
- **Küldés** — a jegyzet más kompatibilis készülékekre történő elküldése.
- **Törlés** — jegyzet törlése. Egyidejűleg több jegyzetet is törölhetünk. A törölni kívánt jegyzetek megjelöléséhez válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés** lehetőséget, majd töröljük a jegyzeteket.

- **Szinkronizálás** — jegyzetek szinkronizálása kompatibilis készülékek kompatibilis alkalmazásaival, vagy a szinkronizálási beállítások megadása.

Zip-kezelő



Válasszuk a > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Zip** lehetőséget.

A Zip-kezelő használatával tömörített ZIP-formátumú archív fájlokat hozhatunk létre, egy vagy több tömörített fájlt vagy

mappát adhatunk egy archívumhoz, a titkosított archívumok jelszavát beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk, illetve megváltoztathatjuk a beállításokat, például a tömörítési mértéket és a fájlnemek kódolását.

A tömörített fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára menthetjük.

16. Beállítások

Alkalmazás beállításai

Válasszuk az > **Beállítások** > **Beállítások és Alkalmazások** pontot.

Válasszunk egy alkalmazást a listáról és adjuk meg a beállításait.

A készülék és a SIM-kártya biztonsága

Válasszuk a > **Beállítások** > **Beállítások** > **Általános** > **Biztonság** lehetőséget.

A PIN-kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **PIN-kód** lehetőséget. Az új kód 4–8 számjegyből állhat. A PIN-kód használata védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól. A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapjuk meg. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot. A SIM-kártya blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.

Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsolódjon, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatik. bill.zár ideje** lehetőséget.

Annak az időtartamnak a beállításához, amely után az automatikus zár bekapcsol és a készüléket csak a biztonsági kód megadása után lehet újra használni, válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Automatikus zár ideje** lehetőséget. Az időtartamot adjuk meg percben vagy az automatikus zár kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget. A készülék lezárt állapotában továbbra is tudunk hívásokat fogadni és a készülékbe előre beprogramozott segélykérő számok is hívhatók.

A lezárási kód megváltoztatásához válasszuk a **Telefon és SIM-kártya** > **Biztonsági kód** lehetőséget. A biztonsági kód gyári alapértéke: 12345. Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, majd az új kódot kétszer. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és

kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő.

Általános tartozékbeállítások

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások** és a **Általános** > **Tartozékok** lehetőséget.

A legtöbb tartozék esetén az alábbiak beállítására van lehetőség:

Annak meghatározásához, hogy mely üzemmódot szeretnénk aktiválni, amikor egy tartozékot csatlakoztatunk a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tartozékot, majd az **Alapüzemmód** lehetőséget.

Ha azt kívánjuk, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a hívást, ha egy tartozék csatlakoztatva van, akkor válasszuk az **Automatikus fogadás** > **Be** lehetőséget. Ha a kiválasztott üzemmódnál **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék világítása be legyen kapcsolva, ha egy tartozék csatlakoztatva van, válasszuk a **Világítás** > **Be** lehetőséget.

Beszéd

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszéd** lehetőséget.

Az üzenetolvasó nyelvének beállításához válasszuk a **Nyelv** parancsot. További nyelvek készülékre történő letöltéséhez látogassunk el a Nokia webhelyére vagy használjuk a Letöltés! alkalmazást.

A beszédhang beállításához válasszuk a **Hang** lehetőséget. A hangok a megadott nyelvtől függnek.

A beszéd sebességének beállításához válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

A beszéd hangerejének beállításához válasszuk a **Hangerő** lehetőséget.

Hang meghallgatásához nyissuk meg a hang lapot, válasszuk ki a kívánt hangot, majd az **Opciók** > **Hang lejátszása** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Az eredeti beállítások visszaállításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Beállítások**, majd az **Általános** > **Gyári beállítások** lehetőséget. Ehhez meg kell adni a készülék biztonsági kódját. A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A művelet nincs hatással a dokumentumokra, a névjegyadatokra, a naptárbejegyzésekre és a fájlokra.

17. Adatkezelés

Alkalmazások telepítése vagy eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Alk.kezelő** lehetőséget.

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer elemét is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS- vagy SISX-alkalmazás



Java™-alkalmazás



webeszközök



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified tesztnek megfelelőket.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez

válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványa adatainak megjelenítéséhez az Adatok: lehetőségnél lapozzunk a Tanúsítványok: pontra, majd válasszuk az **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását. Lehet, hogy a JAR fájl letöltésekor a szerver eléréséhez meg kell adnunk egy felhasználónevet és jelszót. Ezt az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától szerezhetjük be.

Alkalmazás vagy szoftver telepítése:

1. A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Alk.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek** > **Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.

2. Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Válasszuk a **☞ > Alkalm.-ok > Alk.kezelő** lehetőséget.

Lapozzunk egy szoftvercsomaghoz és válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **☞ > Alkalm.-ok > Szervező > Fájlkezelő** lehetőséget.

A fájlkezelővel a készülék memóriájában, a memóriakártyán vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Az elérhető funkciók körét a kiválasztott memória határozza meg.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **☞ > Alkalm.-ok > Szervező > Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.



Rövidítés: Ha egy műveletet egyidejűleg több elemen is végre szeretnénk hajtani, akkor jelöljük ki a kívánt elemeket. Elemek kijelöléséhez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomjuk meg a # gombot.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **☞** > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Fájlkezelő** pontot.

Fájlok memóriakártyára történő mentéséhez válasszuk ki a menteni kívánt fájllok típusát, majd válasszuk az **Opciók** > **Telefonmem. mentése** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájllok mentéséhez.

A memóriakártya kezelése

Válasszuk a **☞** > **Alkalm.-ok** > **Szervező** > **Fájlkezelő** pontot.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Mem.kártya-lehetős.-ek** — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.

- **Mem.kártya jelszava** — Memóriakártya jelszavas védelme.
- **Mem.kártya feloldása** — A memóriakártya zárolásának feloldása.

Eszközkezelő

Távoli konfigurálás

Válasszuk a **☞** > **Beállítások** > **Eszközkezelő** lehetőséget.

Az Eszközkezelővel távolról kezelhetjük a készüléken lévő beállításokat, adatokat és szoftvereket.

Kapcsolódhatunk egy szerverhez, és letölthetjük a készülék konfigurációs beállításait. Kaphatunk szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési részlegétől. A konfigurációs beállítások tartalmazhatnak kapcsolat- és egyéb beállításokat, amelyeket a készülék különböző alkalmazásai használnak. Az elérhető lehetőségek különbözhetnek.

A távoli konfigurálási kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Új szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** lehetőséget.

Ezeket a beállításokat megkaphatjuk a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben. Ha nem, adjuk meg a következőket:

- **Szerver neve** — Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- **Szerver azonosítója** — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.

- **Szerver jelszava** — Írjuk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az **Internet** lehetőséget választottuk adatvivőtípusként.
- **Állomáscím** — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.
- **Port** — Írjuk be a szerver portszámát.
- **Felhasználónév és Jelszó** — Írjuk be a konfigurációs szerveren használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat.
- **Konfigurálás engedélyez.** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver kezdhesse meg a konfigurálási folyamatot.
- **Kérélmek aut. elfogadása** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen, amikor elindítja a konfigurálási folyamatot.
- **Hálózati hitelesítés** — Adjuk meg, hogy legyen-e http-hitelesítés.
- **Hálózati felhasználónév és Hálózati jelszó** — Írjuk be a http-hitelesítéshez használt felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Hálózati hitelesítés** lehetőséget választottuk.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

A kijelölt profil konfigurációs naplójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

A szoftver éteren keresztüli frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget. A frissítés nem törli a beállításokat. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat, amikor fogadjuk a frissítő csomagot a készüléken. A készülék újraindul, amint a telepítés befejeződik. A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A készülék szoftverének frissítése

A szoftverfrissítések olyan új és módosított funkciókat tartalmazhatnak, amelyek a készülék megvásárlásának időpontjában még nem álltak rendelkezésre. A szoftver frissítése a készülék teljesítményére is kedvező hatással lehet.

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

A legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további tudnivalóért, valamint a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás

letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

1. Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást.
2. Egy USB-adatkábellel csatlakoztassuk készülékünket egy számítógéphez, majd indítsuk el a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást. A Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás bemutatja a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

A licencké ismertetése

Válasszuk a  > **Alkalm.-ok** > **Aktiválókulcs** pontot.

18. Csatlakozás

Tartalomátvitel egy másik készülékről

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Másoló** lehetőséget.

A Másoló alkalmazással tartalmat (például névjegyeket) vihetünk át két kompatibilis Nokia készülék között.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A készülék figyelmeztetést ad, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Egyes multimédiás fájlokra, például képekre, zene- vagy videofájlokra digitális használati jogok vonatkoznak. Ilyen fájlok esetén licencké engedélyezhetik vagy korlátozhatják a használatot. Előfordulhat például, hogy egyes licencké esetén egy zeneszámot csak korlátozott számú alkalommal hallgathatunk meg. Amíg egy adott lejátszás tart, a zeneszámot előre- vagy visszatekerhetjük, illetve felfüggeszthetjük a lejátszást, de ha leállítjuk a zeneszámot, akkor azzal elhasználunk egy engedélyezett használati alkalmat.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik.

Tartalommásolás

Másik készülékünk adatainak átmásolása erre az készülékre az első alkalommal:

1. Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
2. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk

be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

Néhány készülékmodellel a Másoló alkalmazás a másik készülékre üzenetként van elküldve. A Másoló alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük az utasításokat.

3. A saját készülékről válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

A telefon a másik készülékről az adatokat saját memóriájába másolja, a másik készülékének megfelelő területre.

Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ. Az átvittet megszakíthatjuk és később tovább folytathatjuk.

A szinkronizálás kétirányú, így a két készüléken található adatok megegyeznek. Ha egy elemet törölünk az egyik készüléken, akkor az a szinkronizálás során a másik készüléken is törlődik. A törölt elemek szinkronizálással nem állíthatók vissza.

Az előző átvitel naplójának megtekintéséhez a főnézetben válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlokat és képeket vihetünk át készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite alkalmazással és a letöltési hivatkozással kapcsolatos további ismertetés a www.ovi.nokia.com webhelyen található.

Bluetooth

A Bluetooth-technológiáról

A Bluetooth-technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok (például falak vagy más elektronikus készülékek) interferenciát okozhatnak.

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Ha például az eszköz csatlakozott egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: Advanced Audio Distribution Profile (speciális hangtovábbítási) profil, Audio/Video Remote Control (hang- és video-távvezérlési) profil, Basic Imaging (alapvető képküldési) profil, Basic Printing (alapvető nyomtatási) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Device ID (készülékazonosítási) profil, Dial-up Networking

(telefonos hálózati) profil, File Transfer (fájltviteli) profil, Generic Audio/Video Distribution (általános hang- és videotovábbítási) profil, Generic Access (általános hozzáférési) profil, Object Exchange (objektumcsere) profil, Handsfree (kihangosító) profil, Human Interface Device (külső kezelőeszköz) profil, Headset (fülhallgató) profil, Object Push (objektumküldési) profil, Phonebook Access (telefonkönyv-elérési) profil, Serial Port (soros port) profil és SIM Access (SIM-hozzárendelési) profil.. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Biztonsági tippek

Ha nem használjuk a Bluetooth-ot, válasszuk a **Bluetooth > Kí** vagy **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefont ismeretlen készülékkel.

Adatok küldése és fogadása Bluetooth-on

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

1. Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot, nevet kell adnunk a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
2. Válasszuk a **Bluetooth > Be** pontot.

3. Válasszunk az **A telefon láthatósága > Mindenki látja** és a **Időtartam megadása** lehetőség közül. Ha az **Időtartam megadása** lehetőséget választjuk, akkor meg kell adnunk azt az időt, ameddig a készülék látható mások számára. A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.
4. Nyissuk meg az alkalmazást, ahol a küldeni kívánt elem tárolva van.
5. Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörön belül lévő készülékeket Bluetooth technológia használatával, és megjeleníti azokat.



Tipp: Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.

6. Válasszuk ki a készüléket, amelyet csatlakoztatni akarunk. Ha a másik készüléknek párosításra van szüksége az átvitel előtt, akkor meg kell adnunk a jelszót.

Ha létrejött a kapcsolat, a kijelzőn megjelenik az **Adatok küldése** felirat.

Az Üzenetek alkalmazás Elküldött mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton küldött üzeneteket.

Ha Bluetooth-technológia alkalmazásával szeretnénk adatokat fogadni, akkor a nem párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Bluetooth > Be** és **A telefon láthatósága > Mindenki látja** lehetőséget, vagy a csak a párosított eszközökről érkező adatok fogadásához válasszuk a **Rejtett** lehetőséget. Amikor Bluetooth-

kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, az aktív üzemmód beállításaitól függően hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet, amely az adatokat tartalmazza. Ha fogadjuk az adatokat, akkor az üzenet bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába.



Tipp: Hozzáférhetünk a készüléken vagy memóriakártyán tárolt fájlokhoz egy kompatibilis tartozékkal, amely támogatja a Fájlvitelti profilt (például egy laptop).

Ha befejeződött az adatok küldése vagy fogadása, a Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad. Csak a Nokia Ovi Suite és néhány tartozék, például fülhallgató, képes a kapcsolat fenntartására használaton kívüli üzemmódban is.

Készülékek párosítása

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a párosított eszközök lapját.

Párosítás előtt adjuk meg saját jelszavunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használójával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a jelszót használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek rögzített jelszavuk van. A jelszóra csak akkor van szükség, amikor először csatlakoztatja a készülékeket. A párosítás után engedélyezni lehet a kapcsolatot. Párosítással és a kapcsolat engedélyezésével gyorsabban és egyszerűbben csatlakoztathatjuk a készülékeket, mivel nem kell minden alkalommal jóváhagyni a párosított készülékek között létesítendő kapcsolatot.

A távoli SIM-hez való hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új párosított eszköz** lehetőséget. A készülék elkezd keresni a hatósugarán belüli Bluetooth-készülékeket. Ha korábban már küldtünk adatokat Bluetooth-kapcsolaton keresztül, megjelenik a korábbi keresési eredmények listája. További Bluetooth-eszközök kereséséhez válassza a **További készülékek** lehetőséget.
2. Lapozzon a párosítandó készülékhez, és adja meg a jelszót. A másik készüléken ugyanezt a jelszót kell beírni.
3. Ha automatikusan létre szeretné hozni a kapcsolatot saját készüléke és a másik készülék között, válassza az **Igen** lehetőséget, ha pedig minden egyes csatlakozási kísérletnél kézzel kívánja jóváhagyni a kapcsolatot, akkor válassza a **Nem** beállítást. A párosítás után a készülék felkerül a párosított készülékek oldalára.

Ha a párosított készüléknek becenevet szeretnénk adni, válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget. A becenév csak az Ön készülékén jelenik meg.

Párosítás törléséhez válasszuk ki azt a készüléket, amelynek párosítását törölni szeretnénk, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mind egyik törlése** lehetőséget. Ha annak a készüléknek a párosítását töröljük, amelyhez a telefon éppen kapcsolódik, akkor a párosítás azonnal megszűnik, és a kapcsolat is megszakad.

Ha engedélyezni szeretnénk, hogy egy párosított eszköz automatikusan csatlakozzon a készülékhez, válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. Ekkor a telefon és a jogosult készülék között jóváhagyás nélkül létrejön a kapcsolat. Nincs szükség külön elfogadásra vagy a jogosultság ellenőrzésére. Ezt az állapotot használhatja a saját készülékeihez, például egy

kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, illetve olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízik. Ha minden alkalommal jóvá szeretné hagyni a másik készülékről érkező kapcsolódási kérelmet, válassza a **Jogosulatlan** lehetőséget.

Bluetooth-technológiájú audiotartozékok, például Bluetooth-kihangosító vagy -fülhallgató, használatához párosítani kell készülékünket az adott tartozékkal. A művelethez szükséges jelszó és a további utasítások a tartozék felhasználói útmutatójában találhatók. Az audiotartozék csatlakoztatásához először be kell kapcsolni a tartozékot. Egyes audiotartozékok automatikusan létrehozzák a kapcsolatot a készülékkel. Ha ez nem történik meg, nyissuk meg a párosított eszközök lapot, válasszuk ki a tartozékot, majd az **Opciók > Csatlak. audioszkozhöz** lehetőséget.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz. > Bluetooth** lehetőséget.

1. Ha szeretnénk megtiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a párosított eszközök lapot.
2. Jelöljük ki a blokkolni kívánt készüléket, majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Ha a blokkolás után ismét engedélyezni szeretnénk a másik eszköz párosítását, akkor töröljük az eszközt a blokkolt készülékek listájáról.

Nyissuk meg a blokkolt eszközök lapot és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Adatkábel

A memóriakártya sérülésének és az adatok sérülésének elkerülése érdekében adatátvitel közben ne húzzuk ki az USB-kábelt.

Adatátvitel a készülék és a számítógép között

1. Helyezzünk egy memóriakártyát a készülékbe, és csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez.
2. Amikor a készülék rákérdez, hogy melyik módot szeretnénk használni, válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget. Ebben a módban a készülék a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg.
3. Adatátvitel a készülék és a számítógép között.
4. A memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében bontsuk a kapcsolatot a számítógéppel (például a Windows rendszer Hardver biztonságos eltávolítása varázslója segítségével).

Az USB-mód beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások > Csatlakoz. > USB** lehetőséget.

Az adatkábellel rendszerint használt USB-üzemmód megváltoztatásához válasszuk az **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a készülék az USB-adatkábel minden csatlakoztatásakor kérdezzen rá a használni kívánt módra, válasszuk a **Rákérdez. kapcs.-kor > Igen** lehetőséget.

Ha a Nokia PC Suite programot szeretnénk használni, telepítsük a számítógépre, csatlakoztassuk az USB-adatkábelt, majd válasszuk a **PC Suite** lehetőséget.

Szinkronizálás

Válasszuk a ** > Beállítások > Csatlakoz. > SyncML** lehetőséget.

A szinkronizálási alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyeket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

A Szinkronizálás alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához először lapozzunk egy szinkronizálási elemre, ezután a **Megjelöl** lehetőség választásával bevehetjük az elemet a profilba, vagy a **Jel.-t töröl** választásával kihagyhatjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** parancsot, és a kívánt opciót.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget. Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Virtuális magánhálózat

Válasszuk a ** > Beállítások > Beállítások > Csatlakozás > VPN** lehetőséget.

A Nokia mobil virtuális magánhálózati (VPN) kliensprogram biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranet-hálózatokkal és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással. A készülék a mobilhálózaton internetes kapcsolatot létesít a vállalat VPN-átjárójával, amely a kompatibilis vállalati hálózat belépési pontjának tekinthető. A VPN-ügyfél IP-biztonsági (IPSec) technológiát alkalmaz. Az IPsec az IP-hálózatokon történő biztonságos adatátvitel nyitott szabványainak keretrendszere.

A VPN-házirendek meghatározzák a VPN-ügyfél és a VPN-átjáró által egymás hitelesítésére használt eljárásokat, valamint azokat a titkosítási algoritmusokat, amelyek segítenek az adatok bizalmas kezelésében.

A VPN-ügyfél, a tanúsítványok és a házirendek telepítésével és beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat rendszergazdjához.

19. Zöld tippek

Az alábbiakban tippeket találunk arról, hogyan járulhatunk hozzá a környezet védelméhez.



Energiamegtakarítás

Ha az akkumulátort teljesen feltöltöttük, és kihúztuk a töltőt a készülékből, ne felejtsük el kihúzni a töltőt a fali konnektorból.

Nem kell olyan gyakran töltenünk az akkumulátort, ha a következőket tesszük:

- Zárjuk be és tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényerejét.
- Állítsuk be a készüléket, hogy energiatakarékos módba lépjen a legkisebb időtartam után, amennyiben ez elérhető a készüléken.
- Kapcsoljuk ki a nem szükséges hangokat, például a billentyűzethangokat. Állítsuk a készülék hangját átlagos szintre.

Újrahasznosítás

Nem felejtettük el újrahasznosítani a régi készüléket? A Nokia mobiltelefonok anyagának 65-80%-a újrahasznosítható. A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt

gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.

A csomagolóanyagot és a felhasználói útmutatókat is újrahasznosíthatjuk a helyi újrahasznosítási irányelveknek megfelelően.

Papírtakarékosság

A felhasználói útmutató segít a készülékkel való megismerkedésben. Átfogóbb útmutatásért nyissuk meg a készülékben található súgófunkciót (a legtöbb alkalmazásban válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget). A felhasználói útmutatók és egyéb támogatás megtalálható a www.nokia.com/support webhelyen is,

További információk

A készülék környezetre gyakorolt hatásairól további információkat a www.nokia.com/ecodeclaration weboldalon tudhatunk meg,

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BP-6MT akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék

átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy

gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.


Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

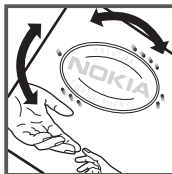

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy hivatalos márkakereskedőhöz. A Nokia által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék

belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.

- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkosár

szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és

akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsípeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a

rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. A légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légszák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák

területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművek gyártóitól kérjük információt arról, hogy ez a

készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.

3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.

4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező

függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,69 W/kg.

A készülékekhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok

- Számítógépes csatlakozás 65
- szinkronizálás 69

adatok szinkronizálása 69

a dátum és idő automatikus

frissítése 54

a készülék bekapcsolása 13

a készülék kikapcsolása 13

akkumulátor 11, 12

- töltöttségi szint 16

aktív jegyzetek 56

- beállítások 57

alkalmazás beállításai 58

alkalmazások telepítése 60

animált kijelzővédő 52

antennák 13

átváltó 55, 56

automatikus billentyűzár 58

B

beállítások

- aktív jegyzetek 57
- alkalmazások 58
- billentyűzár 58
- hálózat 28
- hívások 27
- konfiguráció 13
- óra 54
- podcastok 51

tartozékok 59

visszaállítás 59

beállításvarázsló 14

beszéd 59

billentyűzár 18

billentyűzet

- billentyűzár beállításai 58

biztonság

- Bluetooth 66
- internetböngésző 47
- készülék és SIM-kártya 58

biztonsági kód 58

biztonsági modul 18

blogok 46

Bluetooth

- adatok fogadása 66
- adatok küldése 66
- biztonság 66
- jelszó 67
- készülékek hitelesítése 67
- párosítás 67

Bluetooth-kapcsolat

- készülékek blokkolása 68

böngésző

- biztonság 47
- cache-memória 47
- webeszközök 46

C

cache-memória 47

D

dátum és idő 54

E

ébresztőóra 54

elküldött üzenetek mappája 38

e-mail 39

energiatakarékos mód 17

eredeti beállítások 59

eredeti beállítások

visszaállítása 59

eszközkezelő 62

eszköztár

- kamera 43

exchange-levelező 39

F

fájlkezelő 61

fejhallgatók 19

firmver frissítése 22, 23

FM-rádió 31

frissítések

- készülék szoftvere 63

fülhallgató 19

G

gombok és a készülék részei 14

GY

gyorshívás 24

H

hagyományos szövegbevitel 36

hálózat

beállítások 28

hangerő-szabályozás 18

hangposta

hívás 24

szám módosítása 24

hangtárcsázás 24

hangüzenet 38

háttérkép 52

hírek 46

hívásátír. 27

hívás kezdeményezése 23

híváskorlát. 28

hívások

a csengőhang némitása. 25

beállítások 27

elutasítás 25

elutasítás szöveges üzenettel 27

fogadás 25

gyorshívás 24

hangposta 24

hívásvárakoztatás 27

hívóazonosító 27

kezdeményezés 23

konferenciahívások 24

típus kiválasztása 27

hívóazonosító 27

hozzáférési kódok 18

I

idő és dátum 54

ikonok 16

internetböngésző

oldalak böngészése 44

internetkapcsolat 44

Lásd még *böngésző*

iránypontok 34

írás nyelve 37

J

jegyzetek 57

K

kábel 68

kamera

eszköztár 43

képek rögzítése 43

videoklipek 44

kapcsolatmódok

Bluetooth 66

kapcsolattartási információk 21

kapcsolattípusok

adatkábel 68

karbantartás 21

kezdőképernyő 15

kijelző

ikonok 16

megjelenés módosítása 52

kijelzővédő 52

kimenő, üzenet 38

kóddal rendelkező billentyűzár 18

konferenciahívások 24

konfigurációs beállítások 13

korlátozó jelszó 18

küldés

Bluetooth használata 66

L

Letöltés! 19

lezárás

billentyűzet 58

készülék automatikus lezárása 58

lezáró kód 18

M

médiafájl

rádió 31

memória

internetes cache 47

memóriakártya 11, 12

menü 17

menü nézet 17

MMS (multimedia message service –

multimédia üzenetek küldése) 38

multimédia üzenetek 38

My Nokia 21

N

napló 25

névjegyek

csatolt képek 41

csengőhangok 41
hangminták 41
küldés 41
másolás 42
mentés 41
nevek és telefonszámok 41
szerkesztés 41
szinkronizálás 69
törlés 41

N-Gage 48

Nokia Zeneáruház 48

NY

nyelv
módosítás 37

O

offline 15
online megosztás 48
Online megosztás
előfizetés 49
képeslapok létrehozása 49
szolgáltatások aktiválása 49

operátor
kiválasztás 28

Óra
beállítások 54

Ovi-névjegyzék 48

P

párosítás
jelszó 67

készülékek 67
PDF-olvasó 54
pénznem
átváltó 55
PIN 18
PIN-kód
módosítás 58
podcastok
beállítások 51
letöltések 51
prediktív szövegbevitel 37
PUK 18

R

rádió 31
hallgatás 31

S

Say and Play 31
SIM-kártya 11
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése) 38
súgó alkalmazás 20

SZ

számítógépes kapcsolatok 65
Lásd még *adatkapcsolatok*
számológép 56
szenzorok 53
szerviz 21
szoftverfrissítés 22
szoftver frissítése 22, 23

szoftverfrissítések 63
szótár 55
szöveg
betűmód 36
hagyományos bevitel 36
prediktív bevitel 37
számmód 36
szöveges üzenetek
küldés 38

T

támogatási információk 21
tartozékok
beállítások 59
távoli konfiguráció 62
telepítések 19
témák
letöltés 53
módosítás 52
térerő 16
térképek 33
böngészés 34
ikonok 34
testreszabás 52

U

UPIN 18
UPIN-kód
módosítás 58
USB-adatkábel 68

Ü

ügyfélszolgálat 21

üzemmódok

létrehozás 53

testreszabás 53

üzenetek

híváselutasítási üzenetek 27

mappák 38

üzenetolvasó

hang kiválasztása 59

V

videó 43

internetes videofájlok 43

letöltés 43

videohívások

átváltás hanghívásra 26

hívás kezdeményezése 26

videohívások 26

videoközpont

letöltés 50

megtekintés 50

Videoközpont 49

videomegosztás

élő videó megosztása 29

videofájlok megosztása 29

virtuális magánhálózat 69

VPN 69

W

webes infók és hírek 46

webeszközök 46

webkapcsolat 44

webnaplók 46

Z

zene keresése 31

zenelejátszó

lejátszás 30

zeneszám átvitele 31

Zip-kezelő 58