

Samsung B2100 Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain.

A készülék gyors használatbavételéhez lásd: „Ismerkedés a telefonnal”, „A készülék összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



WARNING

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat



CAUTION

Figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet



Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ



Hivatkozás – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például:
▶ 12. o. (jelentése: „lásd: 12. oldal”)

- **Ezután** – adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Új üzenet**)
- [] **Szögletes zárójel** – gombok; például: [] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli)
- < > **Csúcsos zárójelek** – az egyes képernyőkről elérhető funkciók vezérlőgombjai, például: <**OK**> (az **OK** programgombot jelenti)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD-azonosító: B014857.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók	2
Biztonsági figyelmeztetések	2
Biztonsági előírások	4
Fontos használati információk	7
Ismerkedés a telefontal	11
Kicsomagolás	11
A telefon megjelenése	12
Gombok	14
Kijelző	15
Ikonok	16
A készülék összeszerelése és előkészítése	18
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	18
Az akkumulátor feltöltése	20
Memóriakártya behelyezése (opcionális)	22
Alapfunkciók használata	24
A telefon be- és kikapcsolása	24
Menük elérése	25
A telefon testreszabása	25

Az alapvető hívási funkciók használata	27	Képszerkesztés	52
Üzenetek küldése és megtekintése	28	Java technológiájú játékok és alkalmazások használata	55
Névjegyek hozzáadása és keresése	31	Világórák megjelenítése	56
Az alapvető fényképezőgép funkciók használata	32	Hangjelzések beállítása és használata	57
Zenehallgatás	33	A számológép használata	58
Böngészés a weben	34	Pénznemek és mértékegységek átváltása	58
Speciális funkciók használata	36	Visszaszámláló időzítő beállítása	59
A speciális hívási funkciók használata	36	Stopperóra használata	59
A speciális Névjegyzék funkciók használata	39	Új feladat létrehozása	59
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata	41	Szöveges jegyzet létrehozása	60
A speciális zenei funkciók használata	42	Naptár kezelése	60
Eszközök és alkalmazások használata	46	Hibaelhárítás	a
A Bluetooth szolgáltatás használata	46	Tárgymutató	d
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése	49		
A mobilkövető bekapcsolása	50		
Hangos jegyzetek rögzítése és lejátszása	51		

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását



A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a tartozékok telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó tartozékok biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.

- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetnek. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefont, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a gombokat, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a gombok lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.



CAUTION

Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezetékek nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezetékek nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

CAUTION

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- **A telefon ellenőrzött környezetben történő tesztelése során kimutatták, hogy bizonyos körülmények között por- és vízálló (megfelel az IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code] nemzetközi szabványban rögzített IP57 besorolás követelményeinek; tesztelési viszonyok: 15~35 °C hőmérsékleten, 86~106kPa nyomás mellett, 1 méter, 30 percen keresztül). A besorolás ellenére telefonja semmilyen helyzetben nem tekinthető vízállónak.**
- A telefon nem megfelelően rögzített fedelei, hosszabb időtartamú vízbe merítése, és/vagy túl nagy nyomásnak való kitétele szivárgást eredményezhet, aminek következtében víz juthat a készülékbe. Ne merítse a telefont szándékosan vízbe, kerülje a telefon érintkezését vízzel, és ne tegye ki nedvesség hatásának.
- A fedelek nem megfelelő rögzítése, a nagy mennyiségű pornak és/vagy túl nagy nyomásnak való kitétel erős porszennyezettséghez vezethet. Ne tegye ki a telefont tartósan por és/vagy homok hatásának.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz. A komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől. A telefon külső elemeinek károsodása csökkentheti a készülék védttségét a víz által okozott sérülésekkel szemben. Ne helyezzen éles tárgyakat a hangszóró, a mikrofon és a vevő nyílásaiba, mert ezek kilyukaszthatják a védőfelszínt, aminek következtében víz és por juthat a készülékbe.
- Ne fesse be a telefont, mert a festéktől megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerüljen kerulje a telefon lámpájának használatát.

- Mágneses tér hatására a telefon- és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.



Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízta a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia megszűnését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltsen egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.

- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,716 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy

hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti készüléke elrendezését, gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találni:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő (töltő)
- Felhasználói kézikönyv



A telefonnal kapott egységek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.


A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:



A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

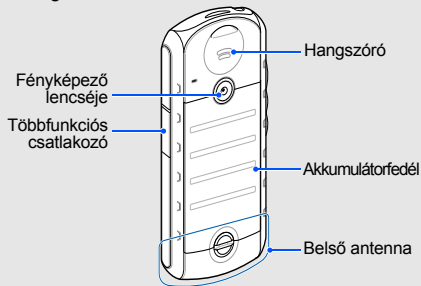



A gombok lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket. A gombok lezárásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a [*] gombot. A gombok feloldásához nyomja meg a [*] gombot.

Az automatikus billentyűzár bekapcsolása esetén a kijelző kikapcsolását követően a gombok automatikusan le lesznek zárva.

A csepp- és porállóság megőrzése

A telefon korlátozott védeettséggel rendelkezik arra az esetre, ha bizonyos körülmények között véletlenül víz hatásának lenne kitéve, de soha nem szabad szándékosan vízbe meríteni.

- Ne tegye ki a telefont magas víznyomásnak vagy bármilyen egyéb folyadéknak, például sós víznek, ionizált víznek, vagy szennyezett víznek.



- Ha a telefont nedvesség éri, tiszta, puha ruhával törölje szárazra.



- Győződjön meg arról, hogy minden fedőlap megfelelően illeszkedik és szorosan zár.
- Mindig tartsa tisztán a többfunkciós csatlakozó fedelét, és ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg.
- A telefonon végzett minden javítás csökkentheti víz és por elleni védetségét. Ne tegye ki a telefont víz és por hatásának, ha bármilyen javítást végeztek rajta.
- Szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak kitéve csökkenhet a telefon víz és por elleni védetsége. Ne tegye ki a telefont 0 °C/32 °F alatti, vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek.



Gombok


Gomb	Művelet
 Program-gombok	A kijelző alján látható művelet végrehajtása
 Négyirányú navigálás	Készenléti állapotban a felhasználó által definiált menük elérése (az előre definiált menük a szolgáltatótól függően eltérhetnek); Menü üzemmódban a menüpontok végiggörgetése
 Megerősítés	Készenléti állapotban a webböngésző indítása vagy a Menü üzemmód elérése; Menü üzemmódban a kijelölt menüopció kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása

Gomb	Művelet
 Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése
 Be- és kikapcsoló/ Menüből kiléptető gomb	A telefon be- és kikapcsolása (nyomva tartva); hívás befejezése; Menü üzemmódban bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba
 Alfa numerikus billentyűzet	Számok, betűk és különleges karakterek bevitel; készenléti állapotban a hangposta eléréséhez nyomja le és tartsa lenyomva az [1] gombot, a nemzetközi előhívószám beírásához pedig a [0] gombot

Gomb	Művelet
 	Speciális funkció Különleges karakterek bevitеле vagy speciális funkciók végrehajtása; készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva a Néma profil beállítása; készenléti állapotban a [*] gombot hosszan lenyomva a billentyűzet lezárása; a [*] gombot hosszan lenyomva betűköz bevitеле számok közé
	Lámpa A LED be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva)
	Hangerő Hangerő módosítása

Kijelző

A telefon kijelzője három területre oszlik:

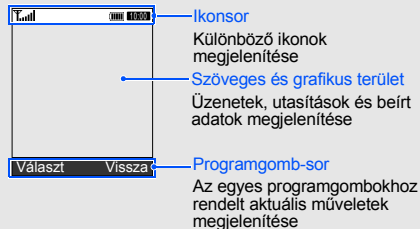

Ikonok

Tudnivalók a kijelzőn látható ikonokról.

Ikon	Definíció
	Térerő
	GPRS-hálózati állapot • Kék: csatlakozott a GPRS-hálózathoz • Piros: adatátvitel a GPRS-hálózaton
	EDGE-hálózati állapot • Kék: csatlakozott az EDGE-hálózathoz • Piros: adatátvitel az EDGE-hálózaton
	Hanghívás zajlik
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Hangjelzés bekapcsolva
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz

Ikon	Definíció
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Bluetooth aktiválva
	A készülékhez Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakozik
	Számítógéppel szinkronizálva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Zenelejátszás zajlik
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM-rádió bekapcsolva
	Memóriakártya van behelyezve

Ikon	Definíció
	Normál profil aktiválva
	Csendes profil aktiválva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő



A készülék összeszerelése és előkészítése


A mobiltelefon összeszerelése és beállítása
az első használathoz.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Egy mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy SIM-kártyát (előfizető-azonosító modult), amely az előfizetés adatait (például személyi azonosítószámot (PIN) és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Csavarja ki a zárat, majd távolítsa el az akkumulátor fedelét.

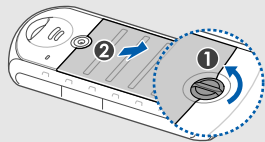


A kicsavarást ne körömmel végezze. Használjon inkább egy pénzérmét vagy csavarhúzó.




Bekapcsolt állapot esetén a [, 1] gombot hosszan lenyomva tartva kapcsolhatja ki a telefont.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

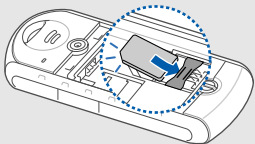


A SIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze a telefonba.

3. Helyezze be az akkumulátort.

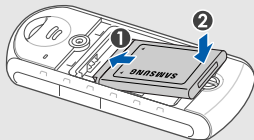

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelelet és csavarja be a zárat.

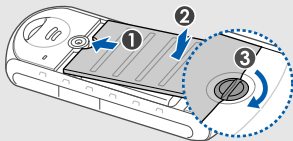


Csavarja be a zárat teljesen az akkumulátorfedél rögzítéséhez. Az akkumulátorfedelelet szorosan le kell zárni, hogy a telefont ne károsítsa a bejutó víz.

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozó fedelét, és dugja be a töltő kisebbik végét az aljzatba.

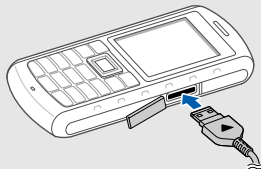

A háromszög felfelé van



A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

2. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött (az  ikon már nem villog), húzza ki az útitöltő csatlakozóját a konnektorból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.



A többfunkciós csatlakozó fedelét nyomja teljesen a helyére, hogy biztonságosan bezáródjon. A többfunkciós csatlakozó fedelét szorosan le kell zárni, hogy a telefont ne károsítsa a bejutó víz.




Tudnivalók az alacsony töltöttségi szintről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villogni kezd. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltsse fel az akkumulátort.


Memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédia-fájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).


1. Csavarja ki a zárat, majd távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Távolítsa el az akkumulátort.
3. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

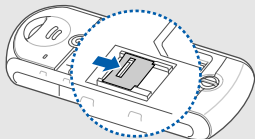

4. Emelje fel a fedelet, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

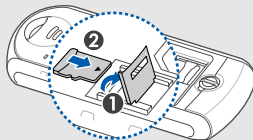

5. Csukja be és zárja le a memóriakártya fedelét.

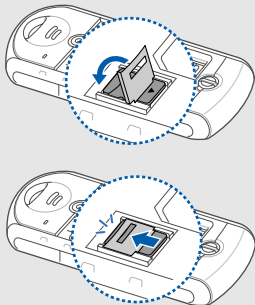

6. Helyezze be az akkumulátort.
7. Tegye vissza az akkumulátorfedelelet és csavarja be a zárat.

Alapfunkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon fontosabb funkcióiról és alapvető műveleteiről.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a **<Rendben>** programgombot (ha szükséges).
3. A Beállítóvarázsló elindulása után a telefont igényei szerint szabhatja testre a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Átváltás az Offline profilra

Az **Offline** profilra váltva a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezetékek nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az **Offline** profilra váltáshoz Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.



Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban válassza a **<Menü>** programgombot a Menü üzemmód eléréséhez.
2. Egy menü vagy opció eléréshez használja a navigálógombot.
3. A kijelölt beállítás megerősítéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot, a **<Választ>** vagy az **<OK>** programgombot.

4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** programgombot; a készenléti állapotba lépéshez pedig nyomja meg a [] gombot.

A telefon testreszabása

Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

A billentyűzet hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a [ / ] gombot.

A Csendes profil be- és kikapcsolása

A telefon lehalkításához vagy hangerejének növeléséhez készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon csengőhang kategóriát → egy csengőhangot.
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.
Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Telefonprofil létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** menüpontot.
3. Írja be a profil nevét, és nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Szabja testre a hangbeállításokat tetszés szerint.
5. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Képek** menüpontot.

3. Válassza a következőket: **Háttérkép** → válasszon egy képet.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Menüszín választása (Menü üzemmód)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon egy színsémát.

Menük gyorsbillentyűinek beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
3. Válassza ki a gyorsbillentyűgombhoz hozzárendelendő menüt.

A telefon zárolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** → **Be** menüpontot.
2. Írjon be egy 4 - 8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot.

Az alapvető hívási funkciók használata

Tudnivalók a híváskezdemenyezésről és -fogadásról, valamint az alapvető hívási funkciók használatáról.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [☎] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [☎] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához telefonálás közben nyomja meg a [▲ / ▼] gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró aktiválásához beszélgetés közben nyomja meg a Megerősítés gombot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a Megerősítés gombot.

A fülhallgató használata

A készülékhez kapott mikrofonos sztereó fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a fejhallgató gombját, majd nyomja meg ismét és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Tudnivalók a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldéséről és megtekintéséről.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ► Szöveg bevitele
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd vegyen fel egy elemet.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Speciális** → **Adja meg a címet** menüpontot.
6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot az üzenet elküldéséhez.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Email** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd lapozzon lefelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** menüpontot, és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
6. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot az üzenet elküldéséhez.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelénél módosíthatja a szövegbeviteli üzemmódot:

- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [*] gombot.

- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	A megfelelő alfanumerikus gomb többszöri megnyomása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szűrjön be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, válasszon ki egy másik szót a megjelenő listából.

Üzemmód	Művelet
Szám	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomása szám beírásához.
Szimbólum	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomása szimbólum beviteléhez.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett email üzenetek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.

3. Válassza az **E-mailek megtekintése** menüpontot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejléct.
5. Ha fejléct választott ki, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza az **<Opciók>** → **Megtekint** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Alapvető tudnivalók a **Névjegyzék** szolgáltatásról.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** programgombot.
2. Válassza a következőket: **Ment** → **Új**.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.

5. A névjegy memóriához adásához nyomja meg a Megerősítés gombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.



Ha megtalálta a névjegyet, a következővel folytathatja:

- felhívhatja az illetőt a [**☎**] gomb megnyomásával
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a következő lehetőségek választásával: **<Opciók>** → **Szerkeszt**

Az alapvető fényképezőgép funkciók használata

Alapvető tudnivalók a fényképek és videók felvételéről és megtekintéséről.

Fényképek felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot a fényképezőgép bekapcsolásához.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A Megerősítésgomb megnyomásával készítse el a fényképet.
A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** programgombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket:

Saját fájlok → **Képek** → **Saját fotók** → egy fénykép fájlt.

Videók felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot a fényképezőgép bekapcsolásához.
2. Felvétel üzemmódba való váltáshoz nyomja meg az **[1]** gombot.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a Megerősítésgombot, vagy a **<□>** gombot.
A telefon automatikusan tárolja a videofelvételt.
6. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg a **<📹>** gombot (3. lépés).

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket:

Saját fájlok → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy videófájl.

Zenehallgatás

Tudnivalók a zenelejátszón vagy az FM-rádióon történő zenehallgatásról.

FM-rádió hallgatása

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM-rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. Az automatikus állomáskereséshez válassza az **<Igen>** programgombot.

A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az **FM-rádió**, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

5. Az állomáskereséshez lapozzon le-, illetve felfelé.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltse le vezeték nélküli webről. ► 35. o.
- Töltse le számítógépről a opcionális Samsung PC Studio programmal. ► 42. o.
- Fogadja Bluetooth-on. ► 48. o.
- Másolja a memóriakártyára. ► 43. o.

- Szinkronizálja a telefont a Windows Media Player 11 programmal. ► 43. o.

Miután áthelyezte a zenefájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
▲ / ▼	A hangerő növelése vagy csökkentése

Gomb	Művelet
Navigálógomb	• Balra: lejátszás újraindítása; visszafelé ugrás (3 másodpercen belül megnyomva); visszafelé keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Jobbra: előre ugrás; előre keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Fel: lejátszási lista megnyitása • Le: lejátszás leállítása

Böngészés a weben

Tudnivalók kedvenc weboldalai eléréséről és könyvjelzővel való megjelöléséről.

Weboldalak böngészése

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.



A **Böngésző** és a **Kezdőlap** megnevezés szolgáltatótól függően eltérhet.

2. A következő gombokkal navigáljon a weboldalakon:

Gomb	Művelet
Navigáló-gomb	Weboldal görgetése le-, illetve felfelé
Megerősítés	Elem kiválasztása
<Vissza>	Visszatérés az előző oldalra
<Opciók>	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalának megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.



A **Böngésző** megnevezés a szolgáltatótól függően eltérhet.

2. Válassza a <Létrehoz> vagy <Opciók> → **Könyvjelzők** menüpontot.
3. Írja be az oldal nevét és egy webcímet (URL).
4. Nyomja meg a Megerősítés gombot.

Speciális funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről
és kiegészítő szolgáltatásairól.

A speciális hívási funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális hívási
képességeiről.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott
hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának
tárcsázása:

1. Nyomja meg a **<Megnéz>** programgombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott
híváshoz.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [>] gombot.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Hívás tartásba helyezése vagy tartott hívás visszavétele

Nyomja meg a <**Tart**> programgombot a hívás tartásba helyezéséhez, vagy nyomja meg a <**Beléptet**> programgombot a tartott hívás visszavételéhez.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> programgombot.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza az <**Opciók**> → **Vége** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [] gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <Átvált> programgombot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás kezdeményezése)

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.

3. Amikor kapcsolódott a második résztvevőhöz, válassza az <Opciók> → **Konferenciahívás** menüpontot.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. A + karakter beszúrásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [0] gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Névjegy hívása a Névjegyzékből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a **Névjegyzék** névjegyeiből. ► 31. o.

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [↵] gombot.

A speciális Névjegyzék funkciók használata

Tudnivalók a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyorshívószámok beállításának módjáról.

Névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Saját névjegykártya** menüpontot.
3. Írja be a személyi adatait, és nyomja meg a Megerősítés gombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.



Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Görgessen a gombhoz rendelni kívánt névre.
3. Válassza az **<Opciók> → Hozzáadás a gyorstárcsázáshoz** menüpontot.
4. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).
5. Lapozzon a beállítandó számra (2-9), majd nyomja meg a **<Hozzáad>** programgombot.
A program menti a névjegyet a gyorshíváshoz.



Ezután ezt a névjegyet készenléti állapotban hívhatja a hozzárendelt gyorshívószám megnyomásával és nyomva tartásával.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket és e-maileket küldhet teljes csoportoknak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Csoportok** menüpontot.
3. Válassza az **<Opciók> → Csoport készítése** menüpontot.
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg az **<Opciók> → Ment** menüpontot.
5. Válassza ki az új csoportot.
6. Válassza az **<Opciók> → Csoportbeállítások** menüpontot.

7. A hívóazonosító kép beállításához nyomja meg a Megerősítésgombot → egy képkategóriát → egy képet.
8. A csoport csengőhangjának beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a Megerősítésgombot → egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
9. Válassza az <Opciók> → **Ment** menüpontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Tudnivalók sablonok létrehozásáról, és ezek felhasználásáról új üzenetek létrehozásához.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.

2. Válasszon egy üres helyet új sablonablak megnyitásához.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza az <Opciók> → **Létrehozás** menüpontot.
3. Hozzon létre tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonként használható multimédiás üzenetet. ► 29. o.
4. A sablon mentéséhez válassza az <Opciók> → **Menti ide** → **Sablonok** menüpontot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Új üzenet** → egy üzenettípust.
2. A szövegmezőben válassza a következőket: **<Opciók>** → **Beszúrás** → **Sablon** → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, majd válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** menüpontot. Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A speciális zenei funkciók használata

Tudnivalók a zenefájlok előkészítésének, a lejátszási listák létrehozásának és a rádióállomások tárolásának módjáról.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
2. Egy opcionális PC-adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

A telefon szinkronizálása a Windows Media Player programmal

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
3. Egy opcionális PC-adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyen telepítve van a Windows Media Player alkalmazás.
A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player alkalmazást.
5. A felugró ablakban módosítsa vagy írja be a telefonkészülék nevét (ha szükséges).

6. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Kattintson a **Szinkr. indítása** ikonra.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Egy opcionális PC-adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Lejátszási listák** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Lejátszási lista létrehozása** menüpontot.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.
5. Válassza ki az új lejátszási listát.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
7. Válassza ki a felveendő fájlokat, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> program gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Tudnivalók a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításainak módosításáról.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat.
4. Nyomja meg a <**Ment**> program gombot.

Dalok felvétele az FM-rádióból

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. A felvétel elindításához válassza az **<Opciók>** → **Felvétel** menüpontot.
5. Amikor elkészült a felvétellel, nyomja meg a Megerősítésgombot, vagy válassza a **<Leállít>** programgombot. A zenefájl mentésének helye: **FM rádió felvételek (Saját fájlok → Zenék)**.



A felvétel funkció csak hangfelvételre alkalmas. A felvétel minősége sokkal gyengébb lesz, mint a digitális médiáé.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Automata hangolás** menüpontot.
5. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **<Igen>** programgombot (ha szükséges). A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazások használatáról.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Tudnivalók a telefon azon képességéről, hogy kapcsolódni tud más vezeték nélküli eszközökhöz adatcsere vagy kéz nélküli használat céljából.

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé az **Aktiválás** beállításhoz.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** beállításhoz.

5. Ha más eszközöknek engedélyezni szeretné telefonja beazonosítását, lapozzon lefelé, majd balra vagy jobbra a **Be** beállításához. Az **Egyedi** beállítás választása esetén lapozzon lefelé, és adja meg azt az időtartamot, amíg a telefonja látható lehet.
6. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Bluetooth használatára alkalmas eszközök keresése és párosítása a telefontal

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, majd nyomja meg a **<Választ>** programgombot.

3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot. Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörtént.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Névjegykártya küldésének módja** vagy **Tétel küldése** → **Bluetooth** menüpontot (névjegyadatok küldésekor adja meg, melyik adatot szeretné elküldeni).

Adatok fogadása Bluetooth szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, és nyomja meg az **<OK>** programgombot (ha szükséges).
2. Válassza az **<Igen>** programgombot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

Távoli SIM mód használata

Távoli SIM módban csak egy csatlakoztatott Bluetooth kihangosítós autószkészlettel tud hívást kezdeményezni vagy fogadni a telefon SIM- vagy USIM-kártyáján keresztül.

Távoli SIM mód aktiválása:

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.

2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** menüpontot.
 3. Lépjen a **Távoli SIM mód** menüpontra.
 4. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
 5. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.
- Távoli SIM mód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot egy Bluetooth kihangosítós autószkészletről.



A Bluetooth kihangosítós autószkészletet engedélyeztetni kell. Az engedélyeztetéshez válassza az **<Opciók>** → **Eszköz engedélyezése** menüpontot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet segélykérő üzenet küldésével.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállításai** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
4. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
5. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).

7. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** menüpontot.
8. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.
9. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
10. Válassza a **<Ment>** → **<Igen>** programgombot.
A segélykérő üzenet küldéséhez a telefon gombjainak lezárva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a [**▲** / **▼**] gombot.



Segélykérő üzenet küldésével a telefon összes funkcióját a [**☎**] gomb megnyomásáig felfüggeszti.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot.
3. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
4. Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
5. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
7. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).
8. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** menüpontot.
9. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.
10. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
11. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** → **<Elfogad>** menüpontot.

Hangos jegyzetek rögzítése és lejátszása

Tudnivalók a telefon hangrögzítőjének működéséről.

Hangos jegyzet rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. Amikor végzett, nyomja meg a lefelé mutató navigálógombot.

Hangos jegyzet lejátszása

1. A Hangrögzítő kijelzőjén válassza az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek megnyitása** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő fájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
▲ / ▼	A hangerő növelése vagy csökkentése
Navigálógomb	• Balra: gyorskeresés a fájlban visszafelé • Jobbra: gyorskeresés a fájlban előre felé • Le: lejátszás leállítása

Képszerkesztés

Tudnivalók a képszerkesztésről és a szórakoztató effektusok alkalmazásáról.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** programgombot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a **<Betöltés>** programgombot.
5. Válassza a következőket: **<Opciók>** → **Effektusok** → egy effektus lehetőségét.
6. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd nyomja meg a **<Kész>** programgombot. Állítsa be néhány effektushoz a szintet.

Homályos effektus adott képterületre történő alkalmazásához mozgassa el vagy méretezze át a négyzetet, majd válassza az **<Opciók>** → **Kész** menüpontot.

7. Az effektusok alkalmazása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnek, majd válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Kép módosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a **<Betöltés>** programgombot.

5. Válassza a következőket: **<Opciók>** → **Szabályozás** → egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).
A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** menüpontot.
6. Állítsa be a képet igényei szerint, majd nyomja meg a **<Kész>** programgombot.
7. Az effektusok alkalmazása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Kép átalakítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.

3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a **<Betöltés>** programgombot.
5. Válassza az **<Opciók>** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Forgatás** vagy **Átfordítás** menüpontot.
6. Forgassa vagy tükrözze a képet igényei szerint, majd nyomja meg a **<Kész>** programgombot.
A kép átméretezéséhez válasszon méretet → **<Igen>** és ugorjon a 7. lépésre.
7. Az átalakítási beállítások megadása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Kép kivágása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a <**Betöltés**> programgombot.
5. Válassza az <**Opciók**> → <**Levág**> programgombot.
6. Mozgassa a négyzetet a kivágandó terület fölé, majd válassza az <**Opciók**> → **Kész** menüpontot.
A négyzet átméretezéséhez vagy átformálásához válassza az <**Opciók**> → **Átméretezés** vagy **Alakzat** menüpontot.
7. Válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> programgombot.

8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Képi szolgáltatás beszúrása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyit** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a <**Betöltés**> programgombot.
5. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Beszúrás** → egy képi szolgáltatást (keret, kép, klipart, hangulatjel, vagy szöveg).
6. Válasszon egy képi szolgáltatást vagy írjon be szöveget.
7. Mozgassa át a hozzáadott képet (ha szükséges).

A hozzáadott kép átméretezéséhez vagy forgatásához válassza az **<Opciók>** → **Átméretezés** vagy **Forgatás** menüpontot.

8. Válassza a **<Kész>** vagy **<Opciók>** → **Kész** menüpontot.
9. A képi szolgáltatások hozzáadása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** programgombot.
10. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Java technológiájú játékok és alkalmazások használata

Tudnivalók a díjnyertes Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatáról.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. Eltérőek lehetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás beállításainak és opcióinak listáját jelenítse meg az **<Opciók>** programgombbal.

Világóra megjelenítése

Tudnivalók egy másik ország vagy város pontos idejének megtekintéséről és a világóra beállításáról a kijelzőn.

Világóra megjelenítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon lefelé a középső órához.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. Lapozzon lefelé az alsó órához.
5. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.

6. A világóra mentéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.



A nyári időszámítás beállításához válassza a következőket: <**Opciók**> → **Nyári időszámítás** → időzónák.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra-megjelenítés üzemmódban a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg.

A világórák mentése után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a felvenni kívánt világórára, majd válassza az <**Opciók**> → **Másodlagos órának megjelöl** menüpontot.

3. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
4. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Képek** menüpontot.
5. Lapozzon lefelé az **Óra** menüponthoz, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kettős** menüponthoz, majd nyomja meg a **<Ment>** programgombot.
7. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Tudnivalók a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának és szabályozásának módjáról.

Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzэшhelyhez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
Hangjelzésként beállíthatja az FM-rádiót, vagy egy hangot.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.



Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon még akkor is, ha előzőleg ki volt kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Nyomja meg az **<OK>** programgombot, vagy bármely más gombot az ébresztés szundi funkció nélküli leállításához.
- A szundihoz tartozó hangjelzés leállításához nyomja meg az **<OK>** vagy a **<Szundi>** programgombot, vagy bármely gombot az ébresztés lehalkításához a szundi időtartamára.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).

4. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Ki** menüpontot.
5. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Szervező** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Beállít>** programgombot.
3. Írja be a visszaszámlálási időt órában vagy percben, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot.
4. A visszaszámlálást a Megerősítésgombbal indíthatja el vagy szüneteltetheti.
5. Az időzítő lejáráskor nyomja meg az **<OK>** programgombot a hangjelzés leállításához.

Stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidők mérésének indításához és rögzítéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

3. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a **<Leállít>** programgombot.
4. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a **<Nulláz>** programgombot.

Új feladat létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Létrehoz>** programgombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Létrehoz>** programgombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Naptár kezelése

Tudnivalók a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módjáról.

A naptárnézet módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Nézet** → **Nap** vagy **Hét** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: **<Opciók>** → **Létrehoz** → egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon használata közben az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.

Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Írja be a PIN-kódot!	Ha első alkalommal használja a telefont vagy ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A PIN védelem menü használatával ez a szolgáltatás letiltható.
Írja be a PUK-kódot!	A program blokkolta SIM-kártyáját. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén a „Hálózati hiba” vagy „Nincs hálózat” üzenet látható.

- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Tárcsázógombot: [☎].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Fejhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon sípol, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a telefon beépített antennáját.
- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy a névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.

- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon túlmelegedett.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

Windows Media Player 43

akkumulátor

alacsony töltöttség

kijelzése, 21

behelyezés, 18

töltés, 20

átváltó

lásd eszközök, átváltó

Bluetooth

adatok fogadása, 48

adatok küldése, 47

aktiválás, 46

billentyűhangok 25

böngésző

kezdőlap indítása, 35

könyvjelzők hozzáadása, 35

csendes profil 26

csengőhang 26

eszközök

átváltó, 58

feladat, 59

hangjelzés, 57

képszerkesztő, 52

naptár, 60

visszaszámláló időzítő, 59

stopperóra, 59

számológép, 58

FM-rádió

állomások tárolása, 45

hallgatás, 33

fejhallgató 28

feladat

lásd eszközök, feladat

fényképek

felvétel, 32

megtekintés, 32

gyorsbillentyű gombok

lásd gyorsbillentyűk

gyorsbillentyűk 27

hangerő

- billentyű hangereje 25
- hívás hangereje, 28

hangjelzés

- kikapcsolás, 58
- leállítás, 58
- létrehozás, 57

hangos jegyzetek

- lejátszás, 51
- rögzítés, 51

háttérkép 26**hívások**

- alfunkciók, 27
- fogadás, 28
- kezdemenyezés, 27
- nem fogadott hívások
- tárcsázása, 36

nem fogadott

- megtekintése, 36
- nemzetközi számok, 38
- névjegyzékből, 39
- tartás, 37
- tartásba helyezett hívások
- visszavétele, 37
- további hívások
- fogadása, 38
- további hívások
- tárcsázása, 37
- több résztvevős, 38
- utoljára hívott, 37
- speciális funkciók, 36

időzítő

- lásd eszközök,
- visszaszámláló időzítő

internet

- lásd böngésző

Java

- alkalmazások elérése, 55
- játékok indítása, 55

jegyzet

- lásd szöveges vagy hangos jegyzetek

képek 52

- átalakítás, 53
- effektusok alkalmazása, 52
- képi szolgáltatások
- beszúrása, 54
- kivágások, 54
- módosítás, 52

konferenciahívások
lásd hívások, több
résztevős

memóriakártya 22

menüszín 27

mobilkövető 50

multimédia
lásd üzenetek

naptár
lásd eszközök, naptár

névjegyek
csoportok létrehozása, 40
hozzáadás, 31
keresés, 31

névjegykártyák 39

offline profil 24

rádió
lásd FM-rádió

Samsung PC Studio 42

SIM-kártya 18

SOS-üzenet 49

telefonzár 27

üzenetek
e-mail küldése, 29
e-mail megtekintése, 30
multimédia küldése, 29
multimédia megtekintése, 30
szöveg küldése, 29
szöveg megtekintése, 30

videók
megtekintés, 33
rögzítés, 32

világóra
kettős megjelenítés
beállítása, 56
megtekintés, 56

visszaszámláló időzítő
lásd eszközök,
visszaszámláló időzítő

sablonok
beszúrás, 42
multimédia, 41
szöveg, 41

zár
lásd telefonzár

zenelejátészó

lejátészási listák

létrehozása, 44

testreszabás, 44

zenehallgatás, 33

szinkronizálás, 43

stopperóra

lásd eszközök, stopperóra

számológép

lásd eszközök, számológép

szöveg

bevitel, 29

feladatok létrehozása, 59

jegyzetek létrehozása, 60

üzenetek, 29

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGY ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-B2100 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11:2004 (biztonsági)

EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11),

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08) (EMC)

EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009.02.28.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

CE0168

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23100A
Hungarian. 04/2009. Rev. 1.0