



A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

- Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyát.

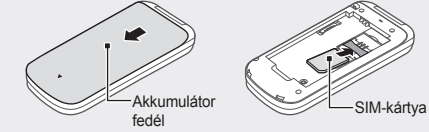


- Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

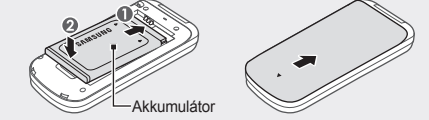

Az akkumulátor feltöltése

- Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.
- Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

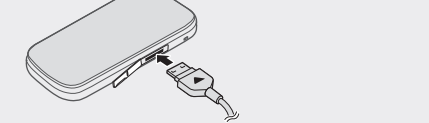

Egy nemrég hívott szám tárcsázása

- A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a **[↩]** gombot.
- A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
- Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
- A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot vagy a szám tárcsázásához az **[↩]** gombot.

Az alkalmazásindító eszköztár használata

Az alkalmazásindító eszköztár segítségével érheti el kedvenc menüit.

Elemek hozzáadása az alkalmazásindító eszköztárhoz
- A menürendszerben válassza a Beállítások → Kijelző → Alkalmazásindító eszköztár menüpontot. - Válassza az <Opciók> → Szerkeszt menüpontot. - Válassza ki kedvenc menüpontjait. - Az almenük kiválasztásához nyomja meg az <Opciók> → Megnyitás parancsot (ha szükséges). - Nyomja meg a <Ment> programgombot, vagy válassza az <Opciók> → Ment menüpontot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

Az álhívási funkció bekapcsolása

A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése:

- Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a Navigáció gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása:

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
- Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

- A Mobilkövető első használatánál a program kéri egy jelszó létrehozását és megerősítését.

- Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból. Ha ilyenkor nem húzzuk ki a töltőt, az akkumulátor károsodhat.
- Energiatakarékossági okokból, húzza ki a töltőt, ha nem használja. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért a tápellátás megszakításához ki kell húznia a töltőt az aljzatból. A töltőt használat közben tartsa a konnector közelében.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
	Ezután: adott lépés végrehajtásához kiválasztandó menük vagy opciók sorrendje; például: Menü módban válassza az Üzenetek → Üzenet létrehozása lehetőséget, (amelynek jelentése: Üzenetek , majd Üzenet létrehozása).
	Szögletes zárójelek: telefonbillentyűk [☛] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gombot jelöli).
	Csúcsos zárójelek: az egyes képernyőkön eltérő funkciókat meghatározó programgombok; például: <OK> (amelynek jelentése az OK programgomb)

Menü elérése az alkalmazásindító eszköztárból

Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra a kívánt menühöz, majd nyomja meg a jóváhagyógombot.

- Ha be van kapcsolva az alkalmazásindító eszköztár, a mozgatógombok nem működnek gyorsgomboként.

A telefon lezárása

- Válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** → **Be.** menüpontot.
- Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
- Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

SIM biztonság

A SIM biztonság segítségével a készülék csak az hozzá rendelet SIM-kártyával működik. Ezzel megakadályozhatja, hogy a készüléket más SIM-kártyával is használhassák.

A PIN-kód kérés segítségével megakadályozhatja, hogy illetéktelenek használják a SIM-kártyáját.

A SIM-kártya hozzárendelése a telefonhoz

- Válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM biztonság** → **Be.** menüpontot.
- Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
- Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

- Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.

- Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
- A Névjegyzék megnyitásához válassza az **<Opciók>** → **Névjegyek** lehetőséget.
- Válasszon egy névjegyet.
- Válasszon egy számot (ha szükséges).
- A címzetek mentéséhez nyomja meg az Elfogadás gombot.
- Lapozzon lefelé és írja be a küldő nevét.
- Nyomja meg a **<Ment>** → **<Elfogad>** programgombot.

Ébresztések beállítása és használata

Új ébresztés beállítása

- Menü módban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
- Válasszon egy üres hangjelzészehelyet.
- Állítsa be az ébresztés adatait.
- Nyomja meg a **<Ment>** programgombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Ébresztés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor,

- Az ébresztés szundi funkció aktiválása nélküli leállításához nyomja meg az **OK** vagy a Megerősítés gombot.
- A szundival beállított hangjelzés leállításához nyomja meg az **<OK>** vagy a Megerősítés gombot, a szundi időtartamára történő elnémításhoz pedig a**<Szundi>** programgombot.

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához,

- Nyomja meg hosszan a **[☛]** gombot.
- Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az **<OK>** programgombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük elérése

A telefon menüinek eléréséhez,

- Készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** programgombot a menürendszer megnyitásához.

- A régiótól és a szolgáltatótól függően a Menü üzemmód eléréséhez lehet, hogy meg kell nyomnia a Megerősítés gombot.

- Egy menü vagy beállítás eléréshez használja a Navigálógombot.
- A kijelölt elem jóváhagyásához nyomja meg a **<Választ>**, a **<Ment>** vagy a Rendben gombot.
- Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** programgombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a **[☛]** gombot.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Samsung nem felelős az illegális szoftverhasználatból eredő jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért vagy egyéb károkért.

PIN-kód kérés bekapcsolása

- Válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **PIN védelem** → **Be.** menüpontot.
- Üsse be a 4-jegyű PIN-kódját, amit a SIM-kártyával együtt kapott. majd nyomja meg az **<OK>**-ot.

Szöveg bevitеле

A szövegbeviteli üzemmód módosítása

- A T9 és az AB üzemmódok közötti váltáshoz nyomja le hosszan a **[#]** gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg hosszan a **[#]** gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg az **[✖]** gombot.
- A beviteli mód kijelöléséhez vagy a bevitel nyelvének módosításához nyomja meg hosszan az **[✖]** gombot.

T9 mód

- A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
- Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szűrjön be egy betűközt a **[0]** gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a Navigálógomb lefele vagy felfele nyomásával válasszon másik szót.

ABC mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Ébresztés kikapcsolása

- Menü módban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
- Válasszon egy üres helyet.Válasszuk ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
- Balra vagy jobbra lapozzon a **Ki** állapothoz.
- Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

- Az akkumulátor eltávolításakor előfordulhat, hogy az ütemezett ébresztés nem szólal meg.

Elemlámpa funkció bekapcsolása

Az elemlámpa funkció bekapcsolásakor a kijelző fénye és a háttérvilágítás maximális erősségű lesz, ami segíti sötétben a tájékozódást.

A kijelző háttérvilágításának bekapcsolásához Üres üzemmódban nyomja meg és tartsa nyomva a Navigáció gombot. Ugyanezt megteheti az **Alkalmazások** → **Elemlámpa** → **<Be>** menüpontok kiválasztásával.

A kijelző háttérvilágításának kikapcsolásához nyomja meg a **<Ki>** gombot.

Hívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- A szám tárcsázásához nyomja meg a **[↩]** gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[☛]** gombot.

Hívás fogadása

- Bejövő hívásnál nyomja meg a **[↩]** gombot.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[☛]** gombot.

A hangerő beállítása

A csengőhang erősségének beállítása

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
- Lapozzon a használt hangprofilhoz.

- A csendes profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

- Válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** menüpontot.
- Jelölje ki a **Hangerő** pontot és lapozzon a **Hívásjelzés** lehetőséghez.
- A hangerő beállításához lapozzon balra vagy jobbra.
- Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a Navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a **<Törlés>** programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **<Törlés>** programgombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a **[0]** gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg az **[1]** gombot.

Új névjegy felvétele

- Lehet, hogy az új nevek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója beállította. A memóriahely módosításához válassza a menürendszerben a **Névjegyek** → **Számkezelő** → **Új nevek mentési helye** → memóriahely lehetőséget.

Hangerő módosítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigálógombot felfelé vagy lefelé megnyomva módosíthatja.

- Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

Csengőhang módosítása

- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
- Lapozzon a használt hangprofilhoz.

- Ha a készülék Csendes, Tárgyalás vagy offline módban van a csengőhangot nem lehet megváltoztatni.

- Válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** menüpontot.
- Válassza a **Hívás csengőhangja** lehetőséget.
- Válasszunk egy csengőhangot.

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

- Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** programgombot.
- Válassza az **Új névjegy** → memóriahely lehetőséget (ha szükséges).
- Válasszon egy számítpust (ha szükséges).
- Írja be a névjegy adatait.
- Vegye fel a névjegyet a memóriába a Rendben gomb megnyomásával vagy az **<Opciók>** → **Ment** lehetőség kiválasztásával.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges üzenet küldése

- Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
- Írja be a telefonszámot, majd görgessen lefelé.
- Írjuk be az üzenet szövegét. ► *Szöveg bevitеле*
- Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Szöveges üzenetek megtekintése

- A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
- Válasszon egy szöveges üzenetet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (Rádióberendezések és távközi végberendezések (RTTE) forgatása esetén)	
Mi, a	Samsung Eelectronics Magyar ZRT. (a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
	5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1. Cg.: 16-10-001767 (székhelye és a cégjegyzés száma)
	egyedül, saját felelősségükre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
	GT-E1190 mobiltelefon (termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
	Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea (termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközi végberendezésekről, valamint megfelelőségük elemzéséről szóló 5/2004 (IV.31.) H-M rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközi (rádióalközös), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	(távközlési)	
EN 60950-1 : 2006 + A11:2009	(biztonsági)	
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	(EMC)
EN 50360 : 2001 / AC 2006	EN 62209-1 : 2006	(SAR)
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).		

Kijelentjük, hogy (az összes lényeges rádió tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy) a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EEK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EEK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab. Backhouse Business Park, Savory Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK	<i>David Suh</i>
Budapest, 2011. június 8.	David Suh / Manager
A nyilatkozattal helye és kelte	A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása Cégesen aláírás