

SAMSUNG

GT-I9300

Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobil eszközt választotta. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ezt a használati útmutató segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatát megelőzően olvassa el a teljes használati útmutatót és biztonsági utasításokat.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A jelen használati útmutatóban látható ábrák és képernyőképek eltérhetnek a tényleges terméktől.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati útmutató legfrissebb kiadásáért látogasson el a Samsung honlapjára (www.samsung.com).
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja az Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- A készüléken található alkalmazások a számítógépen futó alkalmazásokhoz képest eltérően működhetnek, és bizonyos funkciók hiányozhatnak, amelyek a számítógépes változatban megtalálhatók.

- Az alkalmazások és funkcióik régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások vagy módosított operációs rendszer használatából adódó kompatibilitási és teljesítmény és inkompatibilitási problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezhetik.
- Az eszköz szoftverfrissítéseit a Samsung honlapjáról (www.samsung.com) töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangok, háttérképek és fényképek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalt”)



Ezt követően – egy lépés elvégzéséhez választandó beállítások vagy menük sorrendje; például: az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Eszköz csengőhangja** lehetőséget (jelentése: **Beállítások**, majd **Hang**, majd **Eszköz csengőhangja**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A DivX®, DivX Certified®, és kapcsolódó logó a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licenz alapján kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.



C E 0168 !

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videoformátum, amelyet a DivX, LLC hozott létre, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX videoformátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a *www.divx.com* oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX Certified® készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a *vod.divx.com* internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Tartalom

Összeszerelés 11

Kicsomagolás	11
A készülék elrendezése	12
Gombok	14
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	15
Az akkumulátor feltöltése	17
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	21

Használatbavétel 23

A készülék be vagy kikapcsolása	23
Az érintőképernyő használata	24
Mozgások használata	26
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása	30
A kezdőképernyő ismertetése	31
Alkalmazások megnyitása	36
Több alkalmazás elindítása	38
A készülék testreszabása	38
Szövegbevitel	44

Kommunikáció 48

Telefonálás	48
Üzenetek	59
Google Mail	61
Email	63
Google Csevegő	66
ChatON	67
Üzenetküldő	67
Google+	68

Szórakozás	69
Fényképezőgép	69
Videolejátszó	79
Galéria	82
Zenelejátszó	85
Zene Hub	89
FM rádió	89
 Személyes adatok.....	 93
Névjegyek	93
S tervező	96
S jegyzet	98
Hangrögzítő	101
 Web- és GPS-alapú szolgáltatások.....	 103
Internet	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Latitude	108
Térkép	108
További szolgáltatások	110
Navigáció	110
Helyi információk	111
Play Áruház	111
Samsung Apps	112
S Suggest	113
YouTube	113
Hangalapú keresés	115
Video Hub	115

Kapcsolati lehetőségek..... 116

USB kapcsolatok	116
Wi-Fi	118
Wi-Fi Direct	121
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Mobil hálózat megosztása	126
Bluetooth	128
GPS	130
VPN csatlakozások	131

Eszközök..... 134

Számológép	134
Óra	134
Letöltések	137
Dropbox	137
Súgó	139
Saját fájlok	139
NFC	140
Keresés	143
SIM Eszköztár	143
S Voice	143

Beállítások..... 144

A beállítás opciók elérése	144
Wi-Fi	144
Bluetooth	144
Adathasználat	144
Egyéb beállítások	145
Kezdőképernyő üzemmód	147

Blokkolás üzemmód	148
Hang	148
Kijelző	149
Tárhely	150
Akku kémelés	151
Akkumulátor	151
Alkalmazáskezelő	151
Helymeghatározás	151
Képernyő lezárása	152
Biztonság	153
Nyelv és bevitel	155
Mentés és visszaállítás	159
Fiók hozzáadása	159
Mozgás	159
Kiegészítők	160
Dátum és idő	161
Kisegítő lehetőségek	162
Fejlesztői beállítások	163
Az eszköz névjegye	164
Hibakeresés.....	165
Biztonsági információk	171
Index	183

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató




Kizárólag a Samsung által jóváhagyott szoftvereket használjon. A feltört vagy nem jogtisztá szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.



- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használata a készülék meghibásodását okozhatja.


A készülék elrendezése

► Előlnézet

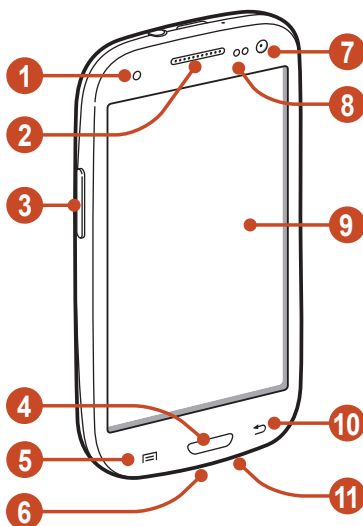

Szám	Művelet
1	Státusz LED
2	Fülhöz helyezhető hangszóró
3	Hangerő gomb
4	Kezdőlap gomb
5	Beállítások gomb
6	Többfunkciós csatlakozó
7	Fényképezőgép előlő lencséje
8	Közelítés-/Fényérzékelő
9	Érintőképernyő
10	Vissza gomb
11	Mikrofon

> Hátnézet

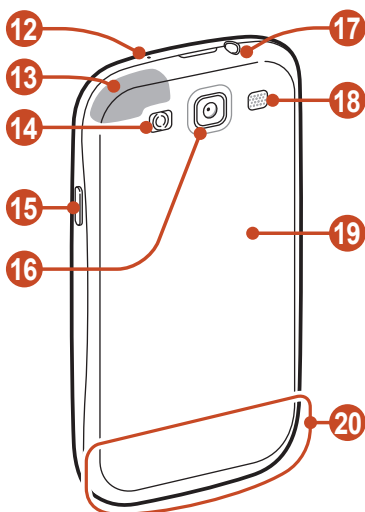

Szám	Művelet
12	Mikrofon ¹
13	Belső GPS antenna ²
14	Mobilfény
15	Bekapcsoló-/újraindító/lezárógomb
16	Fényképező hátsó lencséje
17	A fülhallgató csatlakozóaljzata
18	Hangszóró
19	Hátlap
20	Belső antenna

1. Csak a kihangosító funkció használatakor vagy videófelvétel készítésekor aktív.
2. A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Gombok

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás/ Újraindítás ¹ / Lezárás	A készülék bekapcsolása (nyomja meg hosszan); a készülék beállítások megnyitása (nyomja meg hosszan); a készülék visszaállítása (8-10 másodpercig nyomva tartva); az érintőképernyő kikapcsolása és zárolása vagy bekapcsolása.
 Opció	Megnyitja az aktuális képernyőn elérhető opciók listáját; a kezdőképernyőn megnyitja a keresés alkalmazást (nyomja meg hosszan); bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (nyomja meg hosszan).
 Kezdőlap	Visszatérés a kezdőképernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (nyomja meg hosszan); az S Voice alkalmazás elindítása (kétszer megnyomva).
 Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
 Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

- Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A Bekapcsoló gomb 10-15 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.



Kizárólag microSIM kártyák használhatók.

I Vegye le a hátsó fedelet.

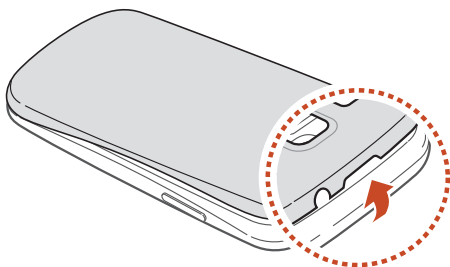


Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.




Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátsó burkolatot. Ellenkező esetben a burkolat megsérülhet.

- 2 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranszínű érintkezői lefelé nézzenek.

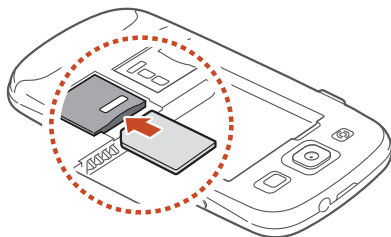


-  A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához a készüléket el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.

- 3 Helyezze be az akkumulátort.

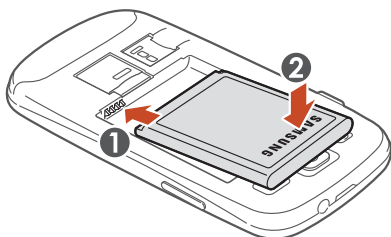

- 4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

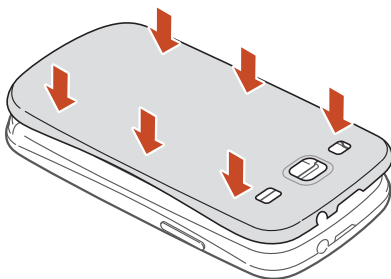

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatba vétele előtt vagy ha hosszú időn keresztül nem használta a készüléket, az akkumulátort fel kell tölteni. Az akkumulátor a töltővel, illetve USB adatkábelrel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja egy ideig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más készülékekhez csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

➤ Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

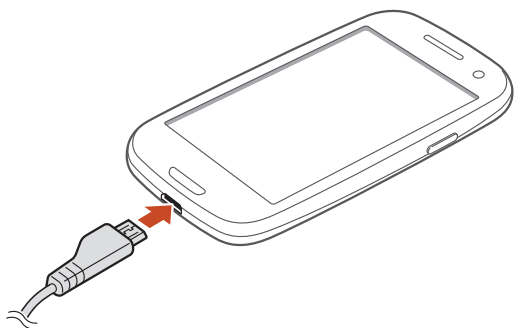

 A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét az elektromos fali aljzatba.



- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a fali hálózati aljzatból.

 Ne távolítsa el az akkumulátort amíg a készülék a hálózati töltőhöz csatlakozik. Mert az a készülék sérülését okozhatja.


 Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Akkumulátor töltés ikonokkal kapcsolatos tudnivalók

Amikor a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, az aktuális töltési állapotot a következő ikonok mutatják:



Töltés

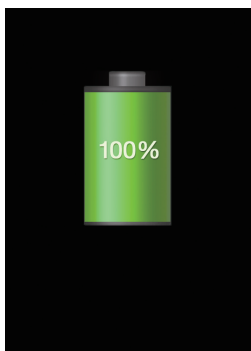

Teljesen feltöltve

▶ Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

- 1 Dugja be az USB-kábel kisebb végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
- 2 Dugja be az USB-kábel nagyobb végét a számítógép USB-portjába.



Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

- 3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

▶ Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az energiatakarékosságban. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Bekapcsolja az Energiatakarékos módot.
- Amikor a készüléket nem használja, váltson alvó üzemmódba a Bekapcsoló gomb megnyomásával.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB méretű memóriakártyát képes fogadni. A memóriakártya gyártójától és típusától függően néhány memóriakártya nem kompatibilis a készülékkel.




A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártya használata a készülék vagy a memóriakártya meghibásodását okozhatja. Valamint tönkreteheti a memóriakártyán tárolt adatokat.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az extSdCard mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Vegye le a hátsó fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

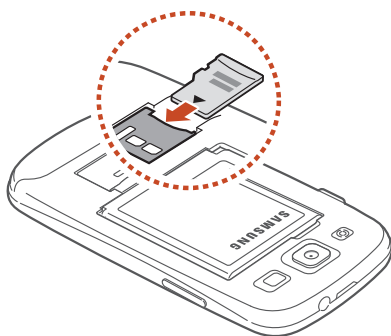

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.
- 4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

➤ A memóriakártya eltávolítása

Ellenőrizze, hogy a készülék nem használja-e a memóriakártyát.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.
- 3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Vegye ki a memóriakártyát.
- 5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

 Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

➤ Egy memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

 A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot az összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

A készülék be vagy kikapcsolása

- 1 Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot.
- 2 Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).



A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához. A Google kiszolgálóval együttműködő alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába, vagy létre kell hoznia egyet.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.



- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. ► 145. o.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne nyomja be az érintőképernyőt az ujjával, és ne használjon rajta éles eszközt. Ez az érintőképernyő sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön folyadék. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha folyadék fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.




- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujj hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőceruza vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

Érintés

Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt.

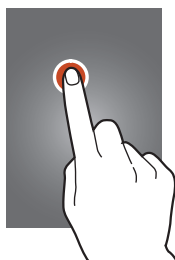


Hosszan megérintés

Érintse meg az elemet és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.



Húzás

Elem megérintése és áthelyezése új helyre.

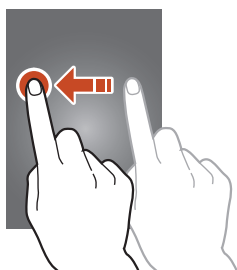


Dupla érintés

Érintse meg kétszer gyorsan az elemet.



Pöccintés

Gyorsan felfelé, lefelé, balra és jobbra lépés a listákon és képernyőkön.

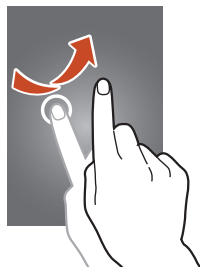

Vékony

Helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.



- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot vagy a Kezdőlap gomb.
- Beállítható a várakozási idő amelyet a készülék kivár a kijelző kikapcsolása előtt. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Mozgások használata

A beépített felismerés lehetővé teszi műveletek végrehajtását a készülék mozgatásával vagy kézmozdulatok segítségével.


Ezen funkciók használatához először aktiválnia kell a mozgásérzékelés funkciót. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy megütése akaratlan adatbevitelt okozhat. A megfelelő mozgásvezérlések megismeréséhez az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Mozgás** → **Kézmozdulatok - info** lehetőséget. ► 160. o.


Felvétel

Vegye fel a készüléket, miután egy ideig nem használta, vagy miután a kijelző kikapcsolt. Ha vannak nem fogadott hívások vagy beérkező üzenetek, a készülék vibrál.

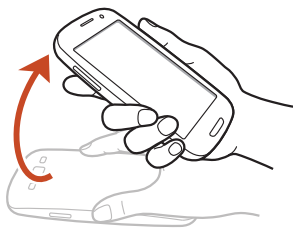


Tartsa a füléhez

Hanghívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa a készüléket az arcához.

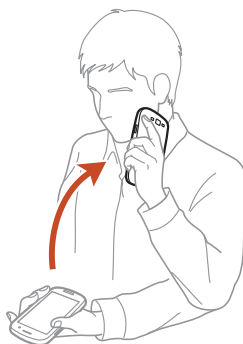


Mozgatáshoz döntse meg

A képeket nézve vagy böngészés közben a készüléket két kézzel tartva, érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához a készüléket döntse előre vagy hátra.

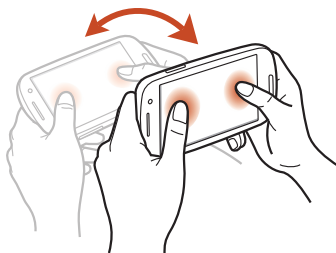


Döntve mozgatás

Egy elem a kezdőképernyő másik képernyőjére vagy az alkalmazáslistába húzásához az elem tartása közben húzza balra vagy jobbra a készüléket.

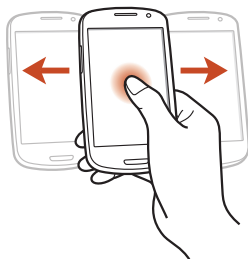


Böngészéshez döntse meg

Amikor ránagyít egy képre, a kép görgetéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza a készüléket bármely irányba.

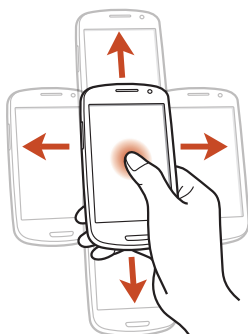

Rázás


- A Bluetooth eszközök, vagy Kies Air eszközök kereséséhez rázza meg az eszközt.
- Rázza meg a készüléket az e-mail üzenetek listájának vagy a Yahoo News, Yahoo Finance, vagy AccuWeather információinak frissítéséhez.

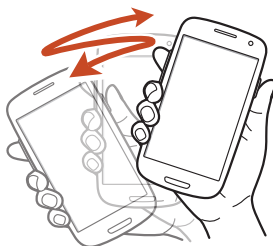

A frissítések nem működnek a Kezdőlapon található widgetekkel.


Dupla érintés

A kapcsolatok vagy e-mail üzenetek listájának tetejére ugráshoz érintse meg kétszer a készüléket.

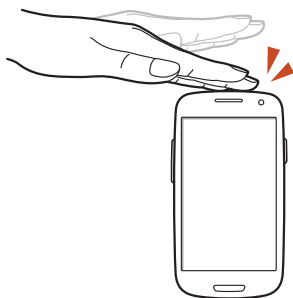

Átfordítás

A csengőhang némításához, médialejátszás pillanatmegállításához és az FM-rádió némításához fordítsa fejjel lefelé a készüléket.

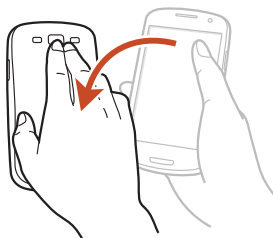


Kéz seprés

A képernyőkép mentéséhez seperje a kezét a képernyőn keresztül jobbra vagy balra.



Bizonyos alkalmazások használata közben nem készíthető képernyőkép.

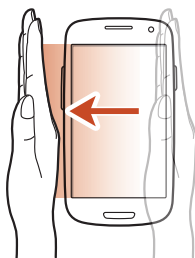


Érintés tenyérrel

A média lejátszás felfüggesztéséhez vagy az FM rádió némításához tegye a tenyerét a képernyőre.



Forgatás

A fényképezőgép elindításához érintse meg hosszan a lezárt képernyőt és forgassa el a készüléket fekvő helyzetbe (amikor be van kapcsolva a fényképezőgép gyorsbillentyű). ► 152. o.

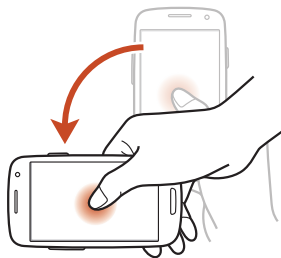

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor a készülék kikapcsolja és lezárja az érintőképernyőt, ezzel automatikusan megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő és billentyűk kézi lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a Bekapcsoló gomb, vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujját bármely irányba.

A képernyő feloldására használható a mozgás. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Mozgás** → **OK** lehetőséget.

A képernyőzár mozgással feloldásához érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn majd döntse előre a készüléket.



A készülék használatának, vagy a készüléken tárolt személyes adatok és információk hozzáféréseinek megakadályozásához bekapcsolható a képernyőzár funkció.

► 41. o.

A kezdőképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és hozzáférhet az alkalmazásokhoz.

A kezdőképernyő több panelből áll. Lépjen balra vagy jobbra a kezdőképernyő valamelyik paneljének megtekintéséhez. A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt panelra léphet.

➤ Állapotjelző ikonok



A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS alapú szolgáltatások használatban
	Hívás folyamatban

Ikon	Leírás
	Nem fogadott hívás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (a szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva (rezgés)
	Csendes mód bekapcsolva (némítás)
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

► Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza azt lefelé. A panel elrejtéséhez húzza fel a panel alját.

Az értesítések panelen megtekintheti a telefon aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi:** a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása. ► 118. o.
- **GPS:** a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 130. o.
- **Hang:** a Csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémíthető vagy vibrálásra állítható.
- **Képernyő elforg.:** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor a készüléket elfordítják.

- **Energiatakarék.:** be- vagy kikapcsolja az Energiatakarékos módot.
- **Blokk. üzemmód:** a Blokkolás üzemmód be-, illetve kikapcsolása. Blokkolás üzemmódban az eszköz minden értesítése blokkolni fog.
- **Mobil int.kap.:** az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
▶ 128. o.
- **Szinkronizálás:** az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- vagy kikapcsolása.



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.


➤ A Kezdőképernyő üzemmód módosítása

A kezdőképernyő alap és egyszerű üzemmódokkal rendelkezik. Egyszerű üzemmódban a Kezdőképernyőhöz parancsikonok adásával könnyen elérhetők a kedvenc névjegyek, alkalmazások és beállítások.

A Kezdőképernyő üzemmód módosításához az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kezdőképernyő üzemmód** → egy üzemmódot.


➤ Egy elem mozgatása a kezdőképernyőn

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az új helyére.

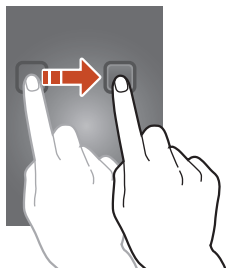

› Egy elem eltávolítása a Kezdőképernyőről

Érintsen meg hosszan egy elemet és húzza a kukába.

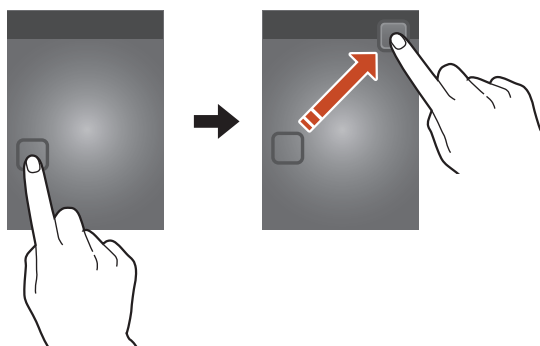

› A gyors elérési panel személyre szabása

Az alkalmazás gyorsgombok hozzáadásával vagy eltávolításával a Kezdőképernyő alján található gyors elérésű panel személyre szabható.

- Egy alkalmazás ikonjának eltávolításához érintse meg hosszan a törölni kívánt ikont és húzza a lomtárba.
- Alkalmazás gyorsgomb hozzáadásához érintse meg hosszan az alkalmazás gyorsgombját a Kezdőképernyőn és húzza egy üres helyre.

› Egy panel hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A widgetek szervezéséhez kezdőképernyő panelek adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

- 1 A kezdőképernyőn a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
- 2 Panelek hozzáadása, eltávolítás vagy újraszervezése:
 - Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panel bélyegképét és húzza a kukába.
 - Új panel hozzáadásához válassza a  lehetőséget.

- A kezdőképernyő fő paneljének beállításához válassza a  lehetőséget.
- A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel bélyegképét, majd húzza a kívánt helyre.

3 Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.

› A widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről.



- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az plusz költséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Egy widget felvétele a kezdőképernyőre

- 1 A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.
- 2 Egy widget megtalálásához a widget panelon görgessen jobbra vagy balra.
- 3 A kezdőképernyőhöz adáshoz érintse meg hosszan a widgetet.

Beállítások gyorsgomb hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A gyakran használat beállítás opciókhoz gyorsgombok készíthetők a Kezdőképernyőn.

- 1 A widget panel megnyitásához az alkalmazáslistában válassza a **Widgetek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget, majd engedje el a Kezdőképernyőn.
- 3 Válasszon egy beállítás opciót, mint például az S Beam vagy Wi-Fi lehetőséget.

Alkalmazások megnyitása

Indítson el alkalmazásokat és használja ki a legjobban a készülék funkcióit. Az igényeinek megfelelően átszervezheti az alkalmazások listáját, vagy a készülék funkcióinak bővítéséhez letölthet alkalmazásokat az internetről.

- 1 Az alkalmazáslista eléréséhez a kezdőképernyőn válassza az **Alk.** lehetőséget.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt képernyőhöz.
A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.
- 3 Jelöljük ki egy alkalmazást.
- 4 Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot. Kezdőképernyőre visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.



- Az alkalmazáslistában egy ikon nyomva tartásával alkalmazás gyorsgombok adhatók a kezdőképernyőhöz.
- Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelző képe is fordul. A kezelőfelület elfordulásának megakadályozásához válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforg.** lehetőséget.
- A készülék használata közben a képernyő képe elmenthető a Kezdőlap gomb és a Bekapcsoló gomb egyidejű, hosszan tartó lenyomásával. A kép a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** helyre kerül mentésre.

▶ Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában az alkalmazások sorrendje módosítható, és különféle kategóriákba rendezhetők.

- 1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját.
- 3 Alkalmazások rendezése:
 - Egy alkalmazás mozgatásához húzza az alkalmazást az új helyére.
 - Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a **Mappa létrehozása** ikonra.
 - Egy alkalmazás új mappához adásához húzza a **Oldal létrehozása** ikonra.
 - Az alkalmazás eltávolításához húzza a **Eltávolítás** ikonra.



Amikor az alkalmazás ikont a **Alkalmazásinfó** ikonra húzza, megtekinthetők az alkalmazásokkal kapcsolatos információk.

- 4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

▶ Alkalmazások letöltése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **További szolgáltatás** lehetőséget.
- 2 Keressen egy alkalmazást, és töltsse le a készülékre.

Valamint különféle alkalmazások tölthetők le a Play Shop, Samsung Apps, és S Suggest helyekről.

▶ Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
- 2 Egy alkalmazás ikonon válassza a  ikont, majd válassza az **OK** lehetőséget.



Csak a letöltött alkalmazások távolíthatók el.

› Nemrég használt alkalmazások elérése

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
- 2 Jelöljük ki egy alkalmazást.

Több alkalmazás elindítása

A telefon egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes. Több alkalmazás elindításához egy alkalmazás használata közben nyomja meg a Kezdőlap gombot. Majd válassza ki a Kezdőképernyőről az elindítani kívánt másik alkalmazást.

› Alkalmazások kezelése

A feladatkezelővel számos alkalmazás kezelhető.

- 1 Nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd válassza a  → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
A feladatkezelő elindítja és megjeleníti az aktív alkalmazásokat.
- 2 Aktív alkalmazások irányítása:
 - Alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik alkalmazást a listából.
 - Alkalmazás bezárásához válassza a **Vége** lehetőséget.
 - Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz. bef.** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően módosítja a beállításait.

➤ Megjelenítési nyelv megváltoztatása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyelvet.

➤ Az érintési hangok ki- és bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Érintési hangok** lehetőséget.

➤ A készülék hangerejének szabályozása

- 1 Nyomja meg a hangerő gombot felfelé vagy lefelé.
- 2 Az egyes hangok hangerejének beállításához válassza a  ikont és a csúszkával állítsa be a hangerőt.

➤ A hívási csengőhang módosítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Eszköz csengőhangja** lehetőséget.
- 2 Válasszon csengőhangot → **OK**.

➤ Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a Bekapcsoló gombot, majd válassza a **Néma** vagy **Rezgés** lehetőséget.
- Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#**  gombot.

➤ A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy képmappát → egy képet.

➤ Megjelenítés betűtípusának megváltoztatása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Betűstílus** lehetőséget.
- 2 Válasszon betűtípust → **Igen**.

➤ A kijelző fényerejének beállítása

A készülék el van látva egy fényérzékelővel, amely érzékeli a környezeti fény mértékét és ennek megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét. A képernyő fényereje manuálisan is beállítható.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

A készülék beállítása a fényerő automatikus szabályozására

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a jelölőnégyzetet az **Automatikus fényerő** beállítás mellett.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.
A készülék világosabb környezetben automatikusan növeli, árnyékosabb környezetben pedig csökkenti a fényerőt.

A fényerő manuális beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.
- 3 Húzza a csúszkát balra vagy jobbra.
- 4 Válassza az **OK** lehetőséget.

▶ A készülék védelme

A képernyőzár funkció aktiválásával a készülék lezárható.



- Ha elfelejti a jelszavát, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztaszoftverek okozta károkért.

Arcal feloldás beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tovább** → **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.
- 3 Állítsa be úgy a készüléket, hogy az arca az ábrán belül legyen.
- 4 Amikor az arcát megfelelően rögzítette válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 Fejezze be a másodlagos feloldó PIN-kód vagy minta beállítását.

Feloldás arccal és hangfelismeréssel

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tovább** → **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.

- 3 Állítsa be úgy a készüléket, hogy az arca az ábrán belül legyen.
- 4 Amikor az arcát megfelelően rögzítettem válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 5 Válassza a  ikont.
- 6 Mondjon el négyszer egy szót vagy kifejezést amelyet feloldó parancsként szeretne használni.
- 7 Válassza a **Done** lehetőséget.
- 8 Fejezze be a másodlagos feloldó PIN-kód vagy minta beállítását.

Feloldóminta beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.
 - 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
 - 3 Rajzoljon egy mintát legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
 - 4 A jóváhagyáshoz rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.
 - 5 Fejezze be a biztonsági PIN-kód beállítását.
-  Amennyiben elfelejti a feloldómintáját, a biztonsági PIN-kód segítségével kikapcsolhatja a képernyőzár funkciót.

PIN-kód beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új PIN kódot és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

▶ SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód segítségével zárhatja le. A SIM-biztonság engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor, illetve a PIN kódot igénylő alkalmazások megnyitásához meg kell adnia a PIN kódot.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM PIN bekapcsolása** lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.



- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

▶ A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az elvesztett vagy elloptott készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzeteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez létre kell hoznia egy Samsung felhasználói fiókot.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Új fiók** lehetőséget.
- 3 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.
- 4 Húzza jobbra a **SIM-csere jelzése** kapcsolót.
- 5 Válassza az **Értesítő üzenet** lehetőséget.
- 6 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 7 Címzettek hozzáadása:
 - Válassza a **Létrehoz** lehetőséget és adja meg a telefonszámokat manuálisan az országgóddal és a + jellel együtt.
 - A telefonszámok a **Névjegy** kiválasztásával a névjegyek listájából is hozzáadhatók.
- 8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Szövegbevitel

Szöveget a mikrofonba szöveg mondásával, a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy a képernyőre írva vihet be.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

▶ A szövegbevitel módjának módosítása

- 1 Egy szövegmezőből az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
- 2 Válassza a **Bevitelimód-váltás** → lehetőséget, majd egy beviteli módot.

➤ Szöveg bevitele a Google hangos szövegbeviteli funkció segítségével

1 Mondja bele a szöveget a mikrofonba.

2 Ha befejezte, válassza a  lehetőséget.

 A hangfelismeréshez a beviteli nyelv megadásához válassza ki a nyelvet → **További nyelvek hozzáadása** lehetőséget.

➤ Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel


1 Egy szövegmezőből az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.

2 Válassza a **Bevitelimód-váltás** → **Beviteli módok konfigurálása** lehetőséget, majd válassza a  lehetőséget a **Samsung billentyűzet** → **Álló billentyűzettípusok** → egy billentyűzet típust.

3 Szöveg bevitele az alfanumerikus billentyűk segítségével.

 Amikor szöveget ír be, forgassa el a készüléket, hogy a QWERTY billentyűzet szélesvásznú képernyőn jelenjen meg. A szöveg beviteléhez válassza ki a szükséges virtuális billentyűket.

Az alábbi gombokat is használhatja:

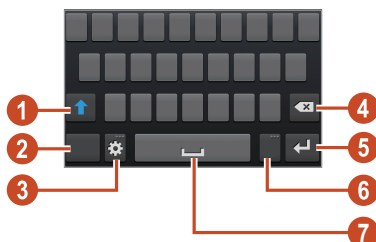

Szám	Művelet
➊	Váltás kis- és nagybetű között.
➋	Szövegbeviteli mód váltás.

Szám	Művelet
3	A billentyűzet beállítások megnyitása; a kézírásos módra kapcsoláshoz, hanggal történő szövegbevitelhez vagy a vágólap eléréséhez érintse meg hosszan a  ikont.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Mondat végi pont beillesztése; a szimbólum panel megnyitása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beszúrása.



Amikor a prediktív szöveg (XT9) üzemmód be van kapcsolva, használható a folyamatos bevitel, amely lehetővé teszi a szöveg bevitelét a billentyűzeten végigsepréssel. ► 156. o.

Amikor a 3x4 billentyűzet segítségével visz be szöveget, a következő módok használhatók:

Beviteli mód	Művelet
ABC	1. Az ABC módra váltáshoz válassza az  ikont. 2. Válassza ki a hozzátartozó virtuális billentyűt, amíg megjelenik a megfelelő karakter.
Szám	1. A szám módra váltáshoz válassza a  ikont. 2. Válasszon ki egy számot.  ABC módban számokat a virtuális billentyűk lenyomva tartásával adhat meg.
Szimbólum	1. Szimbólum módra kapcsoláshoz válassza a  ikont. 2. Egy szimbólumkészletre lépéshez válasza a ◀ vagy ▶ ikont. 3. Válasszon egy szimbólumot.

➤ Szöveg másolása és beillesztése

A szövegmezőből szövegek másolhatók és beilleszthetők egy másik alkalmazásba.

- 1 Érintse meg a szöveg egy részletét.
- 2 A másolni kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikonokat.
- 3 A szöveg vágólapra másolásához válassza a  vagy  ikonokat.
- 4 A másik alkalmazásban vigye a kurzort arra a pontra, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
- 5 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a  → **Beilleszt** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.



- A véletlen adatbevitel elkerülése érdekében kapcsolja be a közelség érzékelőt, amely lezárja a képernyőt, amikor a felhasználó a készüléket az arcához tartja. ► 57. o.
- Az emberi testből vagy ruházatból kisülő statikus elektromosság hívás közben befolyásolhatja a közelségérzékelőt.

► Hívás kezdeményezése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- 2 Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a  ikont. Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a  ikont.
- 3 A hívás kezdeményezéséhez válasszon egy alkalmazást (ha szükséges).
- 4 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.



- A névjegylistából gyakran hívott számok elmenthetők. ► 93. o.
- A hívásnaplók eléréséhez és az utoljára hívott számok újrahívásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

▶ Hívás fogadása

1 Bejövő hívás közben válassza a  ikont és húzza az ujját a nagy körön kívülre.



A csengőhang elnémításához nyomja meg a hangerő gombot.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

▶ Hívás elutasítása

Bejövő hívás közben válassza a  ikont és húzza az ujját a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni a hívó félnek, húzza felfelé a képernyő alján lévő visszautasítási üzenet sávját.



Számos előre megírt üzenetből választhat vagy írhat saját üzeneteket. ► 56. o.

▶ Nemzetközi hívás kezdeményezése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a  karaktert.

2 Adja meg a teljes számot (országkód, körzetszám és telefonszám).

3 A szám tárcsázásához válassza a  ikont.

▶ A mikrofonos fejhallgató használata

A hívások kényelmes fogadásához és irányításához a készülékhez csatlakoztasson fejhallgatót.

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

➤ Beszédcélú hívás közben használható opciók

Hanghívás közben a következő beállítások használhatók:



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a  ikont. Tartott hívás visszavételéhez válassza a  ikont.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Egy második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzés elhangzásakor válassza a  ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A billentyűzet megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh** lehetőséget.

- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.
- A névjegyek listájának megnyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Jegyzet készítéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- A zajcsökkentés funkció kikapcsolásához, ami a eltávolítja a háttérzajt, hogy a másik fél jobban hallja, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Zajcsökkentés kikapcs.** lehetőséget.
- A hívás közben egy hangszínszabályzó beállítás használatának kiválasztásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás közb. ekv.** lehetőséget.
- Ha a vonalban lévő felet csatlakoztatni kívánja a várakoztatott félhez, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átad** lehetőséget. Az Ön kapcsolata ekkor mindkét féllel megszakad.

▶ Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- Az elülső és hátsó kamera közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Elrejt** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Kimenő kép** lehetőséget.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átvált fülhallgatóra** lehetőséget.
- A kihangosító kikapcsolásához nyomja meg a Beállítás gombot, és válassza a **Hangszóró** lehetőséget.
- Érzelmeket kifejező ikonok képhez kapcsolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Érzelmeket kifejező animációk** lehetőséget.
- Díszítő ikonok képhez kapcsolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Téma nézet** lehetőséget.
- A megtekintés módjának Rajzfilm nézetre váltásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Rajzfilm nézet** lehetőséget.
- A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:
 - A másik fél képének rögzítéséhez válassza a **Kép rögzítése** lehetőséget.
 - A másik fél video képének rögzítéséhez válassza a **Videó rögzítése** lehetőséget.



A hívások engedély nélküli rögzítése számos helyen illegális. Hívás rögzítése előtt mindig kérje a másik fél engedélyét.

➤ A nem fogadott hívás megtekintése és tárcsázása

A készülék megjeleníti a nem fogadott hívásokat. A hívás visszahívásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az értesítések panel megnyitásához, majd válassza a nem fogadott hívás értesítést.

➤ Automatikus elutasítás beállítása

Ha megadott számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
- 3 Húzza jobbra az **Automatikus elutasítási mód** kapcsolót.
- 4 Válassza az **Automatikus elutasítási mód** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Opció	Művelet
Minden szám	Minden hívást elutasít.
Aut. elutasítandó számok	Minden hívást elutasít az automatikus elutasítási listán szereplő számokról.

- 5 Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 7 Írja be a kívánt számot, majd válassza a **Mentés** lehetőséget. Megadhatja a számhoz tartozó kritériumot.
- 8 További számok hozzáadásához ismételje meg a 6-7. lépést.

➤ A Fixlista (FDN) üzemmód bekapcsolása

FDN üzemmódban a készülék megakadályozza a kimenő hívásokat bármely olyan telefonszámmra, amely nincs elmentve a SIM-kártya fixlistájában.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** lehetőséget.

- 3 Válassza a **Fixlista eng.** lehetőséget.
- 4 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Fixlista** lehetőséget és adjon hozzá névjegyeket.

➤ Hívásátirányítás beállítása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy megadott számra továbbíthatók. Ez a funkció a különféle feltételekhez külön beállítható.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget → egy hívástípust.
- 3 Válasszon ki egy helyzetet.
- 4 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

➤ Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** → egy hívástípust.
- 3 Válasszon ki egy híváskorlátozási beállítást.
- 4 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

➤ Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

➤ Hívás vagy üzenetnaplók megtekintése

A hívás és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nézet** → egy lehetőséget.
-  A naplóbejegyzésen jobbra vagy balra lépve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a partnernek.
- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplóbejegyzést.
-  A részletes nézetből hívásokat kezdeményezhet, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az automatikusan elutasítandó számok listájára.

➤ Hívásbeállítások testreszabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Hívás elutasítása	Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az automatikus elutasítási listához.
Elutasító üzenetek beállítása	A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti.
Csengő- és billentyűhangok → Eszköz csengőhangja	Válasszon ki egy csengőhangot, amely a beérkező hívásokra figyelmeztet.
Csengő- és billentyűhangok → Eszköz rezgése	Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
Csengő- és billentyűhangok → Rezgés bejövő hívásnál	A beállítást választva az eszköz rezgéssel és csengéssel jelzi a beérkező hívásokat.
Csengő- és billentyűhangok → Gombhangok	A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki az eszköz.
Hívásjelzés → Hívási rezgések	A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának vagy -bontásának rezgéssel történő jelzésére.
Hívásjelzés → Hívásállapot jelzőhangok	Hívás közben hallható hívásállapot jelzések bekapcsolása.
Hívásjelzés → Jelzések hívás közben	Hívás közben hallható értesítések bekapcsolása.
Hívás fogadása/ befejezése → Hívásfogadás gombbal	A Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.

Opció	Művelet
Hívás fogadása/ befejezése → Hívásbefejezés Bekapcsolás gombbal	A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
Aut. kép.-kikapcs. híváskor	Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.
Tartozékok hívásbeállításai → Automatikus hívásfogadás	Beállítható, hogy a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja-e a hívást vagy sem (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
Tartozékok hívásbeállításai → Aut. hívásfog. időzítő	Válassza ki az időtartamot, amennyit a készülék vár a válasz előtt.
Tartozékok hívásbeállításai → Kimenő hívás feltételei	Kimenő hívások engedélyezése Bluetooth mikrofonos fülhallgatóval még akkor is, amikor a készülék le van zárva.
Tartozékok hívásbeállításai → Kimenő hívás típusa	A kimenő hívások típusának beállítása, amelyhez a Bluetooth mikrofonos fülhallgatót használni szeretné.
Saját hívás hangja → Saját hívás hangbeállítása	Egy hangszínszabályzó beállítás kiválasztása hívás közben.
Saját hívás hangja → Híváshang személyre szab.	Az ekvalizer beállítások személyre szabása a mikrofonos fülhallgatóhoz.
Többlethangerő hívásokhoz	Beállításával hívások közben megjeleníthető a hangerő gomb.

Opció	Művelet
Hangerő növelése zsebben	A készülék beállítása a csengőhang hangerejének növelésére, amikor a készülék olyan zárt helyen van, mint egy táskában vagy zsebben.
Hívásátirányítás	Beérkező hívások átirányítása egy megadott számra.
További beállítások → Hívóazonosító	A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
További beállítások → Híváskorlátozás	Hívások elutasításának beállítása a hívás típusa alapján.
További beállítások → Hívásvárakoztatás	Hívás közben beérkező hívásokkal kapcsolatos figyelmeztetések bekapcsolása.
További beállítások → Automatikus újravívás	Az automatikus újravívás beállítása a nem fogadott vagy megszakadt hívásokhoz.
További beállítások → Zajcsökkentés	A háttérzaj csökkentésének beállítása annak érdekében, hogy a másik fél jobban hallja a hívást.
További beállítások → Fixlistás számok	A fixlistás üzemmód bekapcsolása a SIM-kártya fixlistáján nem szereplő telefonszámokról érkező hívások megakadályozására.
További beállítások → Automatikus országkód	Előhívószám beállítása (közetszám vagy országkód) automatikus hozzáadása a telefonszám elé.
Videohívás képe	A másik fél telefonján megjelenítendő alternatív kép kiválasztása.
Sikertelen hívás opciói	Hanghívás megkísérlése, amikor a videohívás sikertelen.

Opció	Művelet
Hangposta szolgáltatás	Hangposta szolgáltató kiválasztása.
Hangposta beállításai	A hangposta kiszolgáló számának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.
Csengőhang	Az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
Rezgés	A készülék beállítása, hogy hangüzenet fogadásakor rezegjen.
Fiókok	IP hívások fogadásának beállítása, valamint az IP telefon szolgáltatási fiókok beállítása.
Int. hívás használata	Az IP hívás szolgáltatás beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

I Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** →  lehetőséget.

- 2 Címzettek hozzáadása:
 - Adja meg a telefonszámokat kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - Telefonszámok kiválasztásához a hívás, üzenet és névjegy listából válassza a  ikont.
- 3 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjel beszúrásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 4 Üzenet küldéséhez válassza a  ikont.

▶ Multimédiás üzenet küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** →  lehetőséget.
 - 2 Címzettek hozzáadása:
 - Adja meg a telefonszámokat vagy e-mail címeket kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a  kiválasztásával a hívásokból, üzenetekből vagy névjegy listákból is hozzáadhatja.
-  Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.
- 3 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjel beszúrásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
 - 4 Válassza a  ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez.
 - 5 Nyomja meg a beállítások gombot és válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a tárgyat.
 - 6 Üzenet küldéséhez válassza a  ikont.

➤ Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetek** lehetőséget.
Az üzenetek névjegyenként üzenetláncként kerülnek csoportosításra.
- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 További részletek megtekintéséhez válasszon egy multimédiás üzenetet.

➤ Hangposta üzenet meghallgatása

Amennyiben a készüléket úgy állította be, hogy a hívásokat átirányítsa egy hangposta kiszolgálóra, a hívók hangüzeneteket hagyhatnak, amikor Ön nem fogadja a hívást.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **1**  gombot.
- 2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.



A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a hangposta-kiszolgáló telefonszámát. A számmal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Google Mail

Ismerje meg, hogyan küldhet vagy tekinthet meg e-mail üzeneteket a Google Mail™ internetes szolgáltatás segítségével.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.

› E-mail üzenet küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** →  lehetőséget.
- 2 Válassza a címzett mezőt és adjon meg egy e-mail címet.
- 3 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
- 4 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
- 5 Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Fájl csatolása** lehetőséget, majd csatoljon egy fájlt.
- 6 Üzenet küldéséhez válassza a  ikont.

 Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

› E-mail üzenet megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a  ikont.
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a bal vagy jobb lehetőséget.
- Az üzenet kedvencekhez adásához válassza a  ikont.
- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a  ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a  → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a  → **Továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenet archiválásához válassza a  ikont.
- Az üzenet törléséhez válassza a  ikont.
- Az üzenethez címke adásához válassza a  ikont.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez válassza a  ikont.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Megjelölés fontosként** lehetőséget.

- Az üzenet elrejtéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Lezárás** lehetőséget. A rejtett üzenetek megjelenítéséhez válassza a  → **Összes e-mail** lehetőséget a címke listából.
- Az üzenet levélszeméthez adásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Ez spam** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Beállítások** lehetőséget.
- A melléklet megtekintéséhez válassza a **MEGTEKINTÉS** lehetőséget. A készülékre mentéséhez válassza a **MENTÉS** lehetőséget.

Email

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
- 3 Válassza a **Tovább** lehetőséget. A fiók beállításainak kézi megadásához válassza a **Kézi beáll.** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Amennyiben kettő, vagy több fiókot hozott létre, választhat az e-mail fiókok között. Válasszon ki egy fióknevet a képernyő bal felső sarkában és válassza ki azt a fiókot, amelynek üzeneteit le szeretné tölteni.

➤ E-mail üzenet küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** →  lehetőséget.
- 2 Címzettek hozzáadása:
 - E-mail címek bevitele kézíleg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
 - Az e-mail címeket a  kiválasztásával az üzenet, vagy névjegylistából is hozzáadhatja.
- 3 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
- 4 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
- 5 Válassza a  ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez.
- 6 Üzenet küldéséhez válassza a  ikont.

 Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

➤ E-mail üzenet megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a  ikont.
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a bal vagy jobb lehetőséget.
- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a  ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a  ikont.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a  ikont.

- Az üzenet törléséhez válassza a  ikont.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a  ikont.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Olvasatlanként megjelölve** lehetőséget.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Áthelyez** lehetőséget.
- Az üzenet készülékre mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **E-mail mentése** lehetőséget. Az üzenet a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **Saved Email** helyre kerül mentésre.
- Az üzenet nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- Új üzenet írásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Üzenet írása** lehetőséget.
- A címzettek e-mail címének csoportos névjegyként a telefonkönyvbe mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Mentés csoportként** lehetőséget.
- A betűméret módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Betűméret** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- Egy csatolmány készülékre mentéséhez válassza a csatolmány fület →  ikont.



Az elérhető lehetőségek az e-mail fiók típusától függően változhatnak.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google Talk™ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Állapot beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy Google fiókot.
- 3 Válassza ki a saját nevét a barátok listája fölött.
- 4 Szabja személyre az állapotát, képét, és üzenetét.

› Névjegyek felvétele a barátok listájára

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** →  lehetőséget.
- 2 Adja meg a baráta e-mail címét és válassza a **KÉSZ** lehetőséget.
Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› Beszélgetés kezdeményezése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy névjegyet a barátok listájáról.
Megnyílik a beszélgetés képernyő.

- 3 Adja meg és küldje el az üzenetet.
 - A beszélgetéshez több partner hozzáadásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.
 - Az aktív beszélgetések közötti váltáshoz léptessen jobbra vagy balra.
 - A videó csevegés használatához válassza a  ikont.
 - A hang csevegés használatához válassza a  ikont.
- 4 A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a beállítások gombot és válassza az **Csevegés befejezése** lehetőséget.

ChatON

Ismerje meg a ChatON használatát, küldjön és fogadjon azonnali üzeneteket bármely készülékről, amely rendelkezik mobilszámmal.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **ChatON** lehetőséget.



Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

- 2 Adja meg és küldje el az üzenetet.

Üzenetküldő

Ismerje meg, hogyan küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket a barátaitól és családtagjaitól a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Üzenetküldő** lehetőséget.



Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

- 2 Adja meg és küldje el az üzenetet.

Google+

Ismerje meg a Google közösségi szolgáltatásának elérési módját. Azonnali üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint fényképek feltöltéséhez csoportok létrehozására is lehetőség van.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1

Az alkalmazáslistában válassza a **Google+** lehetőséget.



Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2

Válasszon ki egy közösségi szolgáltatást.

Szórakozás

Fényképezőgép


Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket.



- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi körülményektől függően eltérő.

> Fénykép készítése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Irányítsa a fényképezőgép objektívét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

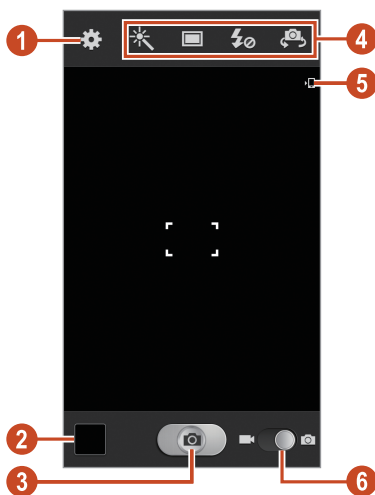

Szám	Művelet
1	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
2	Tekintse meg az elkészített fényképeket.
3	Egy fényképet készít.
4	Kamera gyorsgombok használata. ☀️: az effektus üzemmód megváltoztatása. 📺: fényképezési mód megváltoztatása. ▶ 72. o. ⚡️: a vakubeállítás módosítása: a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén használja azt. 📷: az előlő kamerára váltás önarkép készítéséhez. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ▶ 79. o.
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás videokamerára.



A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet. A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

3 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

4 Válassza a 📷 ikont a fénykép elkészítéséhez.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

A fénykép elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a fotót, válassza a  ikont.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a  → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép törléséhez válassza a  ikont.
- A fényképen lévő arcok arc címkeként történő regisztrálásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Arc címke** lehetőséget. ► 84. o.
- A fénykép vágólapra másolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával egyező irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- A fénykép egy részének kivágásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Körbevág** lehetőséget.
- A fénykép képszerkesztővel szerkesztéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Szerkeszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép a fényképen címkézett archoz tartozó személynek elküldéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A fénykép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező eszközök kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Közei eszközök keresése** lehetőséget.
- A fénykép részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

► Fényképezési mód módosítása

Különbé fényképezési módokkal készíthetők fényképek.

A fényképezési mód módosításához válassza a  → egy lehetőséget.

Opció	Művelet
Sorozatfelvétel	Fényképsorozat készítése mozgó témáról. Amikor a Best shot (Legjobb felvétel) beállítás be van kapcsolva, a fényképek kiválaszthatók és elmenthetők.
Arcészlelés	A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
Panoráma	Panorámaképek készítése.
Felvételmegosztás	Készítsen fényképet és ossza meg másokkal Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül.
HDR	Három fénykép készítése különböző expozíciós beállításokkal, majd a három kép egyesítése a kontrasztarány növelése érdekében.
Fénykép megosztása barátal	A készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, méretétől, bőrszínétől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Opció	Művelet
Szépség	Az arc bőrhibáinak elrejtése.
Mosoly felvétele	A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére, amikor mosolyognak.
Rajzfilm	Fényképek készítése rajzfilm effektussal.

➤ Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a  ikont az alábbi opciók eléréséhez:


Opció	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonzainak szerkesztése.
Önarckép	Önarcképek készítése az előlő kamera segítségével.
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása: a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén használja azt.
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása. ► 72. o.
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Jelenet üzemmód	Téma megváltoztatása.
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.
Fókusz mód	Fókusz mód kiválasztása. Közele fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.

Opció	Művelet
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	Az érzékelő érzékenysége beállítása.
Mérés	Fénymérés típus kiválasztása.
Láthatóság külső fényben	A kijelző kontraszt értékének növelése napsütésben.
Automatikus kontraszt	A fényképezőgép beállítása a fényképek sötét és világos részei között a kontrasztarány automatikus beállításához.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.
Képstabiliz.	A képstabilizáló funkció bekapcsolása a készülék vibrálásából és mozgásából adódó elmosódás csökkentése érdekében.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.  • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

Opció	Művelet
Mentés tükrözve	A fényképezőgép beállítása, hogy a képet automatikusan elforgassa, amikor az elülső objektívvel készítenek képet.
Képminőség	A fényképek képminőségének kiválasztása.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása.

▶ Videó felvétele

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Videokamera üzemmódra váltáshoz húzza el a csúszkát.
- 3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

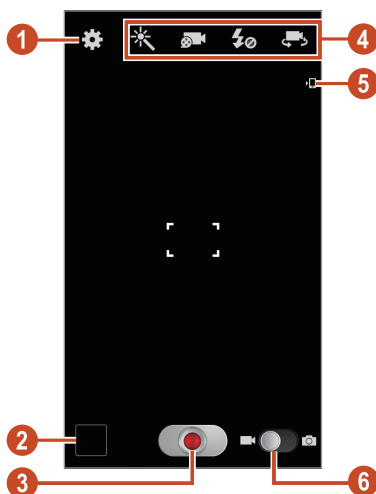

Szám	Művelet
1	Videokamera beállításainak módosítása.
2	A felvett videók megtekintése.
3	Videofelvétel készítése.
4	A kamera gyorsgombok használata. ☀️: az effektus üzemmód megváltoztatása. 📺: a felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez csatoláshoz vagy normál mentéshez). ⚡️: a vakubeállítás módosítása. 📷: az előlő kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról. A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 79. o.
5	Tekintse meg a tárolási helyet.
6	Váltás fényképezőgépre.



A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet. A legmagasabb felbontású felvételnél a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

- 5 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.
- Az élesség módosításához érintse meg ott, ahol az élességet szeretné. A képernyő közepére fókuszáláshoz válassza a  ikont.
 - Videofelvétel készítése közben kép rögzítéséhez válassza a  ikont. Ez a funkció nem működik, amikor a rázkódás elleni funkció be van kapcsolva.
- 6 A felvétel leállításához válassza a  ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

 Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyára nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A videofelvétel elkészítését követően a megtekintéshez válassza a képmegjelenítőt.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a  ikont.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a  ikont.
- A diabemutató megtekintéséhez válassza a  → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diabetés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A videó törléséhez válassza a  ikont.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.

➤ A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a  ikont az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Művelet
Ikonok szerkesztése	A gyakran használt beállítások parancsikonzainak szerkesztése.
Önfelvétel	Az első kamerára váltás videó felvételéhez saját magáról.

Opció	Művelet
Mobilfény	A vakubeállítás módosítása.
Felvételmód	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
Effektusok	Alkalmazzon speciális hatásokat.
Fényérték	A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása a videokamerán.
Felbontás	Válasszon egy felbontási lehetőséget.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Láthatóság külső fényben	A kijelző kontraszt értékének növelése napsütésben.
Segédvonalak	Az előnézeti képernyőn a segédvonalak megjelenítésének beállítása.
Képstabiliz.	A képstabilizáló funkció bekapcsolása a készülék vibrálásából és mozgásából adódó elmosódás csökkentése érdekében.
Mentés tükrözve	A videokamera beállítása, hogy a képet automatikusan elforgassa, amikor az első objektívvel készítenek videofelvételt.
Videó minősége	A videók képminőségének kiválasztása.
Tárhely	Az elkészített videók mentési helyének megadása.
Visszaállítás	Videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

› A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

- 1 Az előnézeti képernyőn érintse meg a gyorsgombok területet, vagy válassza a  → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.
A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
- 3 Az előnézeti képernyőre visszatéréshez érintse meg a képernyőt.

Videolejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát.




- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Videofelvétel lejátszása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót.

3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

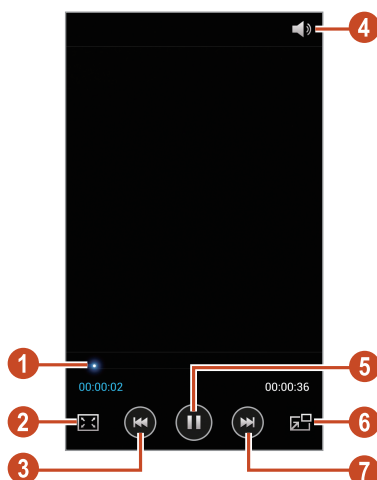

Szám	Művelet
1	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
2	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
3	A lejátszás újraindítása; az előző fájlra visszaugrás (érintse meg két másodpercen belül); visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
4	Hangerő beállítása.
5	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
6	Video képernyő méretének módosítása. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a videó képernyőt.
7	Ugrás a következő fájlra; előre felé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közei eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó részekre bontásához válassza a **Fejezet előnézete** lehetőséget. Megkereshető egy adott rész és azonnal az adott pontra lehet lépni.
- A videó egy részletének kivágásához válassza a **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A video lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.
- A videó lejátszó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

▶ A videolejátszó beállításainak testreszabása

1 Lejátszás közben nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Automatikus lejátszás	A videó lejátszó beállítása a következő fájl automatikus lejátszására.
Lejátszás sebessége	A lejátszási sebesség módosítása.
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Feliratok	A feliratfájl beállításainak testreszabása.

Opció	Művelet
Színtónus	Szín tónus beállítása.
Láthatóság külső fényben	A kijelző kontraszt értékének növelése napsütésben.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet a készüléken tárolt fényképeket megtekinteni és lejátszani a videókat.



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

› Kép megtekintése

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy mappát → egy képet.

Egy kép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további képek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a képet, válassza a  ikont.

- A diabemutató megtekintéséhez válassza a  → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A kép törléséhez válassza a  ikont.
- A képen lévő arcok arc címkéként történő regisztrálásához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Arc címke** lehetőséget.
- A kép vágólapra másolásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A kép óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás balra** lehetőséget.
- A kép óramutató járásával egyező irányú elforgatásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- A kép egy részének kivágásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Körbevág** lehetőséget.
- A kép képszerkesztővel szerkesztéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Szerkeszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a képet, nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Kép beállítása mint** lehetőséget.
- A kép a fényképen címkézett archoz tartozó személynek elküldéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A kép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájl nevének módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező eszközök kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A kép részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Részletek** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott mappa típusától függően változhatnak.

› Egy arc megjelölése címkével egy képen

Ismerje meg, hogyan jelölhet meg arcokat a képeken az arccímke gyorsbillentyűkkel hívások kezdeményezéséhez, üzenetek küldéséhez és üzenetek feltöltéséhez a közösségi oldalakra.



Az arc szögétől, méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy képet.
- 3 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Arc címke** → **Be** lehetőséget.
A felismert arcok megjelennek a keretben. Amennyiben az arcok nem kerülnek automatikusan felismerésre, érintse meg hosszan az arc területét és adja hozzá a keretet manuálisan.
- 4 Válasszon egy felismert arcot → **Név hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a keresett személyt a találati listáról.
A névjegy hozzákapcsolásra kerül a képen felismert archoz.

Amikor az arc címke megjelenik egy névvel, válassza ki az arc címkét és használja az elérhető beállításokat.

› Videofelvétel lejátszása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát → egy videót (A  ikon jelzi).
- 3 A lejátszás megkezdéséhez válassza a  ikont.
- 4 A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti. ► 79. o.

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közei eszközök keresése** lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.

- A videó részekre bontásához válassza a **Fejezet előnézete** lehetőséget. Megkereshető egy adott rész és azonnal az adott pontra lehet lépni.
- A videó egy részletének kivágásához válassza a **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- A videó lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a **Videó aut. kikapcs.** lehetőséget.
- A videó lejátszó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja kedvenc zenéit út közben.



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

➤ Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés internetről. ► 103. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 116. o.

- Letöltés számítógépről a Windows Media Player segítségével. ► 117. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 130. o.
- Fogadás Wi-Fi kapcsolaton keresztül. ► 121. o.
- Másolás memóriakártyára.

▶ Zenelejátszás

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
- 3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
2	A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Hangeffektus kiválasztása.

Szám	Művelet
4	Lejátszás újraindítása; ugrás az előző fájlra (3 másodpercen belül megérintve); vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Hangerő beállítása.
6	Ismétlési mód kiválasztása.
7	Zenei fájlok rendezése hangulat vagy év szerint.
8	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ► ikont.
9	A lejátszási lista megnyitása.
10	Ugrás a következő fájlra; előre felé keresés a fájlban (hosszan megérintve).



A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. A kezdőképernyőn a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Majd a lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításhoz nyomja meg a fejhallgató gombját.

Lejátszás közben a következő beállítások eléréséhez nyomja meg a Beállítások gombot:

- A gyorslistához zenei fájl hozzáadásához (lejátszási listaként történő mentéshez) válassza a **Gyorslistára** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli zene hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülék fejhallgató csatlakozójához fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné másnak elküldeni, vagy megosztani a zenét, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Egy zenefájl lejátszási listához adásához válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
- A zene részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.

- A zenei fájl csengőhangként történő beállításához válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeleli eszközök keresése** lehetőséget.
- A zenelejátszó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- A lejátszás leállításához és a zenelejátszó bezárásához válassza a **Befejez** lehetőséget.

▶ Lejátszási lista létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 3 Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Zenét hozzáad** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a fájlokat, és válassza a **Kész** lehetőséget.

▶ A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Lejátszás sebessége	A lejátszási sebesség módosítása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Dalszöveg	Beállításával lejátszás közben megjelenik a zeneszám szövege.

Opció	Művelet
Lejátszó automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az zenelejátszó egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Zene Hub

Az internetes zeneáruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. Hozzáadhat zenefájlokat a kívánságlistájához és le is játszhatja őket.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A funkció használatához lehet, hogy le kell töltenie az alkalmazást az internetről.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Music Hub** lehetőséget.
- 2 Keresse meg kedvenc dalait, hallgasson bele a számokba vagy vásárolja meg őket.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

➤ Az FM rádió hallgatása

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** lehetőséget. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, az automatikus hangolás automatikusan elindul.

- 3 Rádióállomás kiválasztása.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



Szám	Művelet
1	Zeneszám rögzítése FM rádióból.
2	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
5	Hangerő beállítása.
6	Az aktuális állomás szolgáltatásainak elérése, mint például zenei fájlok letöltése vagy az állomás felhívása. Ez a lehetőség nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
7	A frekvencia finomhangolása.

➤ Zeneszám rögzítése az FM rádióból

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Görgessen egy rádióállomásra.
- 5 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.
- 6 Ha befejezte, válassza a  ikont.
A rögzített fájl a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **Sounds** helyre kerül mentésre.

➤ Rádióállomások automatikus mentése

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Keresés** → lehetőséget.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

➤ Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Görgessen egy rádióállomásra.
- 5 Válassza a  ikont az állomás kedvencek listájára való felvételhez.

➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Tárhely	Válasszon egy memóriahelyet a rögzített FM rádió zeneszámok tárolására.
Rádió szöveg	Beállítható, hogy az állomásazonosító megjelenjen az FM rádió képernyőjén. Az állomásazonosító csak az ezt biztosító állomások esetén érhető el.
Alternatív frekvencia	Az állomások automatikus újrachangolásának beállítása, amikor gyenge a rádióadó jele.
FM-rádió auto. kikapcs.	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhatja létre és kezelheti személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekhez nevek, telefonszámok, e-mail címek és egyéb adatok menthetők.

› Új névjegy létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** →  ikont.
- 2 Válasszon memóriahelyet.
- 3 Írja be az adatokat.
- 4 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** lehetőséget.

 A névjegyek tárcsázóképernyőről történő létrehozása a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőség választásával lehetséges.

› Névjegy keresése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
 - 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
-  A névjegyen jobbra vagy balra lépve hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet a partnernek.
- 3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.

A névjegy nézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Hanghívás kezdeményezéséhez válassza a  ikont.
- Videohívások kezdeményezéséhez válassza a  ikont.
- Szöveges vagy multimédiás üzenet küldéséhez válassza a  ikont.
- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a  ikont.
- Egy kedvenc szám beállításához válassza a  ikont.
- A névjegyadatok szerkesztéséhez válassza a  ikont.

➤ Gyorshívószám beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.



Ezt a gyors hívó számot ezután tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

➤ Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a saját nevét a névjegyzék fölött.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Írja be személyes adatait, és válassza a **Mentés** lehetőséget.



Névjegykártyáját el tudja küldeni másoknak vagy meg tudja osztani másokkal a Beállítások gomb megnyomásával, és a **Névjegy megosztása** lehetőség kiválasztásával.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és a teljes csoport részére egyszerre tud üzenetet küldeni.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, és adja meg a csoporthoz tartozó egyéni beállításokat.
- 4 Adjon tagokat a csoporthoz.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

› Névjegy másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM-kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
- 4 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről az SIM-kártyára

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza az **Kész** → **OK** lehetőséget.

➤ Névjegy importálása vagy exportálása

A memóriakártyáról vagy memóriakártyára és a készülék USB háttértárából vagy arra fájlok importálhatók vagy exportálhatók (vcf formátumban).

Névjegyfájlok importálása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza az **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** vagy az **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
- 4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegyfájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Névjegyek** → **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** vagy az **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.
- 3 Jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.

S tervező

A készülék hatékony tervezővel van felvértezve, amely segít az időpontok kényelmesebb és hatékonyabb szervezésében. Ismerje meg, hogyan kezelhet eseményeket és feladatokat, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre és feladatokra való figyelmeztetésekhez.

➤ Esemény vagy feladat létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Válasszon eseménytípust a képernyő tetején.
- 4 Írja be az esemény adatait, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

➤ A nézet megváltoztatása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Kiválaszthatja a nézet módot.
 - **Év:** az év összes hónapja
 - **Hónap:** egy teljes hónap egy nézetben
 - **Hét:** órás blokkokban minden naphoz egy teljes héthez
 - **Nap:** egy teljes nap teendői óránkénti bontásban
 - **Lista:** egy adott időszakra beütemezett események és feladatok listája
 - **Teendők:** feladatok listája



A nézet módok között úgy is válthat, ha két ujját a képernyőre helyezi, és összecsípteti vagy eltávolítja őket egymástól.

› Esemény vagy feladat megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **S tervező** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy dátumot a naptárban.
 - Egy adott napra ugráshoz nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Megnyitás** lehetőséget, majd írja be a dátumot.
 - Az aktuális dátumra ugráshoz válassza a **Ma** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.



Az eseményt elküldheti másoknak vagy megoszthatja, ha megnyomja a Beállítások gombot, majd kiválasztja a **Megosztás** lehetőséget.

› Esemény- vagy feladatjelzés leállítása

Ha egy naptári eseményhez vagy feladathoz emlékeztetőt állít be, a megadott időpontban megszólal a hangjelzés.

- 1 Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
- 2 Válasszon eseményértesítést.
- 3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a további részleteit.

A szundi funkció bekapcsolásához az eseményjelzésre válassza a **Szundi** lehetőséget.

S jegyzet

Az S jegyzet segítségével bővített tartalommal ellátott jegyzetek készíthetők vázlatok rajzolásával, képek vagy hangjegyzetek hozzáadásával.

> Új jegyzet létrehozása

1 Az alkalmazáslistában, válassza az **S jegyzet** lehetőséget.



Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, amikor bejelentkezik Samsung fiókjába, válasszon egy helyet, hogy szinkronizálja a jegyzeteit.

2 Válassza a  ikont a képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz, vagy válassza a  ikont szöveg billentyűzetről történő beviteléhez.

3 Válassza az **Cím megadása** lehetőséget, adja meg a jegyzet címét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

4 Írja be a jegyzet szövegét vagy rajzoljon a következő eszközökkel:

Eszköz	Művelet
	Jegyzet böngészése.
	Vázlat rajzolása, a toll beállításainak módosítása (duplán megérintve).
	Szöveg bevitele a billentyűzet segítségével.
	A szöveg vagy rajz törlése, a radír vastagságának módosítása vagy a bevitel törlése (duplán megérintve).
	Az utolsó művelet visszavonása.
	Az utolsó művelet ismételt elvégzése.
	Hangklip hozzáadása beszédhangok vagy más hangok rögzítésével.
	Új lap hozzáadása a jegyzethez.

5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.



A kézírásos jegyzet szöveggé alakításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Kézírásból szöveg** lehetőséget. Ha a jegyzet több nyelven íródott, vagy számokat és betűket is tartalmaz, lehet, hogy a konverzió nem lesz sikeres.

› Egy jegyzet megtekintése

1 Az alkalmazáslistában, válassza az **S jegyzet** lehetőséget.

2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

A jegyzet megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további jegyzetek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a képernyőt, vagy válassza a  ikont.
- A jegyzet törléséhez válassza a  ikont.
- A jegyzet fontosként megjelöléséhez válassza a  ikont.
- A jegyzet másoknak történő elküldéséhez vagy másokkal történő megosztásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A jegyzet PDF-fájlként történő exportálásához nyomja meg a Beállítás gombot, és válassza az **Exportálás** lehetőséget. Az exportált fájl a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **S jegyzet** helyre lesz mentve.
- A jegyzet véletlen törléstől való védelméhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Védelem** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a jegyzetet, nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A jegyzet Wi-Fi hálózaton vagy USB-eszközön keresztül történő kinyomtatásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag néhány Samsung nyomtatóval kompatibilis.

› Jegyzetek mappákba rendezése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **S jegyzet** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- 3 Írja be a mappa nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Áthelyez** vagy **Másol** lehetőséget.
- 5 Válasszon jegyzeteket és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 6 Válasszon új mappát és válassza a **Beillesztés ide** lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.
A felvétel megszakításához válassza a  ikont.
- 3 Beszéljen bele a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte, válassza a  ikont.
A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.

➤ Hangjegyzet lejátszása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

2 A hangjegyzet lista megtekintéséhez válassza a  ikont.

3 Válasszon egy hangjegyzetet.

A lejátszás megszakításához válassza a  ikont.

4 A lejátszás leállításához válassza a  ikont.



A hangos jegyzetet elküldheti másoknak vagy megoszthatja, ha megnyomja a Beállítások gombot, majd kiválasztja a **Megosztás** lehetőséget.

➤ A hangrögzítési beállítások személyre szabása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.

2 Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Tárhely	Memóriahely választása a hangjegyzetek mentéséhez.
Alapértelmezett név	Adja meg a hangjegyzetek elnevezésének előtagját.
Felvétel minősége	Válassza ki a hangjegyzetek felvételi minőségét.
MMS mérethatár	Beállításával megadható felvétel hosszának korlátozása a multimédiás üzenetekhez csatolható legnagyobb méretre.

Web- és GPS-alapú szolgáltatások



Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információért forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.



- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menü más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

> Honlap böngészése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Egy adott weboldal megnyitásához válassza az URL mezőt, írja be a weblap internetes címét, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.
- 3 A weboldalakon a következő gombokkal mozoghat:



Szám	Művelet
1	Lépjen előre vagy hátra az előzményekben található honlapokban.
2	Egy internetcím vagy kulcsszó megadása.
3	Az éppen nézett weblap újra betöltése. Amikor a készülék weboldalakat tölt be, ez az ikon erre vált X.
4	Könyvjelzők, elmentett oldalak és internetes előzmények megtekintése.
5	Aktív böngészőablakok bélyegképeinek megjelenítése.

A honlapok böngészése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt. Ez a funkció nem biztos, hogy minden honlapon elérhető.
- Új ablak nyitásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktuális weboldal könyvjelzők közé helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon kezdőképernyőre helyezéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Egy internetcím másoknak történő elküldéséhez vagy másokkal történő megosztásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Oldal megosztása** lehetőséget.
- Egy weboldalon szöveg kereséséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Az asztalnézetre váltáshoz nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza az **Asztali nézet** lehetőséget.

- A weboldal offline olvasáshoz történő mentéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Mentés offline olvasáshoz** lehetőséget. A mentett oldalakat a  → **Mentett o.** lehetőség választásával tekintheti meg.
- A fényerő beállítások módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Fényerő** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Letöltések** lehetőséget.
- A weboldal Wi-Fi hálózaton vagy USB-eszközön keresztül történő kinyomtatásához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállításainak módosításához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

➤ Információ keresése hanggal



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza az URL mezőt.
- 3 Válassza a  ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weboldalakat.
- 4 Válasszon keresési találatot.

➤ Kedvenc weblap megjelölése könyvjelzővel

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Adjon meg egy internetcímet vagy navigáljon egy weboldalra.
- 3 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Adja meg a könyvjelző nevét, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a  → **Könyvjelzők** lehetőséget. A következő opciók eléréséhez érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában:

- A weboldal aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** lehetőséget.
- Új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megnyitás új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha az aktuális weboldal címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Link megosztása** lehetőséget.
- Az aktuális weboldal címének másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weboldalnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

➤ Fájl letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a belső memóriakártyára menti azokat.



Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.



Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást és töltse le a készülékre.

➤ Böngészési előzmények megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Internet** →  → **Előzmények** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az elérni kívánt weboldalt.

Flipboard

Ismerje meg, hogyan érheti el a személyre szabott hírmagazint.

-  Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Flipboard** lehetőséget.
 - 2 Válassza a **Get Started** lehetőséget.
-  Amennyiben bejelentkezik a Flipboard fiókjába, híreket fogadhat a közösségi hálózatokból.
- 3 Válasszon hír témakört, majd válassza a **Done** lehetőséget.
 - 4 Lapozzon végig a híreken.

Game Hub

Ismerje meg, hogyan érhet el játékokat.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Game Hub** lehetőséget.
 - 2 Válasszon játékszolgáltatót.
 - 3 Keressen játékokat és játsszon.
-  A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Latitude

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ helymeghatározó szolgáltatással.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Koordináták** lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
- 2 Válassza a  ikont, és → egy beállítást.
- 3 Válasszon ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
- 5 Válassza a **TÉRKÉP** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Térkép

Ismerje meg a Google Maps™ térképezési szolgáltatásának használatát a helyek megtalálásához, helyszínek és útvonaltervek keséséhez.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat. ► 130. o.

› Hely keresése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Írjon be egy a helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  ikont.
Hang alapján történő kereséshez válassza a  ikont.
- 4 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.

A térkép megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól.
- Az összes keresési eredmény megtekintéséhez válassza a **TALÁLATI LISTA** lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a  ikont. A térkép iránytű nézetre váltásához – amely a készülék mozgatakor módosítja a térkép tájolását – válassza a  ikont.
- Ha egy tartózkodási helyhez csillagot szeretne hozzáadni, válassza a tartózkodási hely nevének buborékját → .
- A térképhez kiegészítő adatrétegek hozzáadásához, vagy a nézet módosításához nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Rétegek** lehetőséget.

› Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
A névjegylistából vagy csillagozott helyekből egy cím megadásához, vagy a térképen egy pont kiválasztásához válassza a  ikont, és → egy beállítást.

- 4 Válasszon utazási módot, és válassza az **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.
Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási mód függvényében többféle útvonal is megjelenhet.
- 5 Amikor végzett, nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Találatok törlése** lehetőséget.

További szolgáltatások

Hozzáférhet több szolgáltatáshoz is, amelyekkel további alkalmazásokat tölthet le és telepíthet készülékére. Az alkalmazáslistában válassza a **További szolgáltatás** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Navigáció

Ismerje meg, hogyan kaphat hangos utasításokat az úticélhoz.



- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Adja meg a címet a következő módokon:
 - Cím megadása hangutasítás segítségével.
 - Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
 - Cím kiválasztása a névjegyekben található cím kiválasztásával.
 - Úticél megadása a csillagozott helyekből.
- 3 Telepítse a szükséges programot, és használja a navigációs funkciót.

Helyi információk

Ismerje meg, hogyan kereshet vállalkozásokat és turistalátványosságokat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Helyi információk** lehetőséget.
 - 2 Ha egy megadott hely környékén szeretne vállalkozást vagy turistalátványosságot keresni, válassza ki a helyet → **Adjon meg egy címet.**
 - 3 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a kategóriához tartozó közeli helyeket.
 - 4 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
-  További kategóriákat adhat hozzá a Beállítások gomb megnyomásával, és az **Keresés hozzáadása** lehetőség kiválasztásával.

Play Áruház

Kiegészítő alkalmazások telepítésével kiterjeszthetők a készülék funkciói. A Play Áruház webhelyen gyorsan és egyszerűen vásárolhat mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

› Alkalmazások letöltése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
- 2 Keressen egy alkalmazást, és töltsse le a készülékre.
Amikor a letöltés befejeződött, a készülék automatikusan telepíti az alkalmazást.

› Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt elemet.
- 4 Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps lehetővé teszi az alkalmazások széles skálájának és a készülék frissítéseinek egyszerű letöltését. A Samsung Apps oldalról származó teljesen optimalizált alkalmazások segítségével a készülék még okosabb lesz. Fedezze fel az ajánlott hasznos alkalmazásokat, és bővítse mobil életét.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
- 2 Keressen és töltsön le alkalmazásokat a készülékre.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A részletekkel kapcsolatban látogasson el a www.samsungapps.com címre, vagy olvassa el a Samsung Apps kiadványt.

S Suggest

Segítségével megtalálhatja és letöltheti a Samsung által javasolt legfrissebb alkalmazásokat. Az alkalmazáslistában válassza az **S Suggest** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

YouTube


Ismerje meg, hogyan tölthet fel videókat a YouTube™ videómegosztó szolgáltatásán keresztül.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

> Videofelvétel lejátszása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót.
- 3 Fekvő helyzetben történő lejátszáshoz forgassa el a készüléket balra.
- 4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

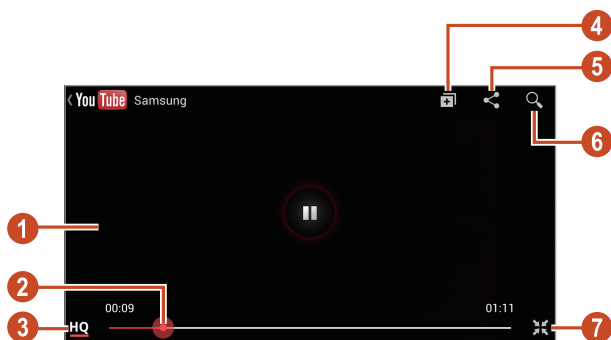

Szám	Művelet
1	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
2	A sáv húzásával előre vagy visszafelé keresés a fájlban.
3	Videó minőség megtekintése. Ez a funkció nem minden videó esetén érhető el.
4	Videofelvétel hozzáadása lejátszási listához.
5	Az URL elküldése másoknak.
6	Videofelvételek keresése.
7	Forgassa a képernyőt álló helyzetbe.

▶ Videó feltöltése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **YouTube** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki a Google fiókját, amennyiben az hozzá van rendelve a YouTube oldalhoz.
 - 3 Válassza a  ikont → egy videót.
-  Amennyiben első alkalommal tölt fel videót, válasszon hálózat típust a videó feltöltéséhez.
- 4 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

Hangalapú keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet az Interneten hang alapján.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Hangalapú keresés** lehetőséget.
- 2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
Az eszköz megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weboldalakat.
- 3 Válasszon keresési találatot.

Video Hub

Ismerje meg, hogyan érhet el videókat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Video Hub** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát.
- 3 Keressen és nézzon videókat.

Kapcsolati lehetőségek

USB kapcsolatok

Ismerje meg, hogy a készüléket hogyan csatlakoztathatja az USB-kábellel a számítógéphez.



Ne válassza le az USB-kábelt a számítógépről, mialatt a készülék adatot visz át vagy adathoz próbál hozzáférni. Ellenkező esetben adatvesztés léphet fel vagy kárt tehet a készülékben.



A legjobb eredmény elérése érdekében az USB-kábelt közvetlenül számítógép egyik USB-portjához kell csatlakoztatni. Az adatátvitel meghiúsulhat, ha USB-elosztót használ.

➤ Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről.



A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.
- 2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között. További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

➤ Kapcsolat a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

➤ Csatlakoztatás média eszközként

A készülék a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken tárolt média fájlok.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
- 3 Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
- 4 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

➤ Csatlakoztatás fényképezőgép eszközként

A készülék fényképezőgépként a számítógéphez csatlakoztatható és elérhetőek a készüléken lévő a fájlok.



Amennyiben a számítógép nem támogatja a media transfer protocol (MTP) szabványt, vagy nem rendelkezik telepített USB meghajtóprogrammal a készülékhez, használja az USB kapcsolat módot.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Az értesítések panel megnyitásához érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé.
- 3 Válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 4 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.

▶ A Wi-Fi funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.



A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

▶ Wi-Fi hozzáférési pont keresése és csatlakozás

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.
- 2 Válasszon AP-t.
- 3 Írja be a hozzáférési pont jelszavát (ha szükséges).
- 4 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

➤ Wi-Fi-hálózat manuális hozzáadása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hozzáférési pont szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
- 3 Állítsa be a kiválasztott biztonsági típusnak megfelelő biztonsági beállításokat, majd válassza a **Mentés** lehetőséget.

➤ Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz védett telepítéssel

A biztonságos hozzáférési ponthoz csatlakozás során használhatja a WPS gombot vagy egy WPS PIN kódot. A módszer használatához a hozzáférési pontnak rendelkeznie kell WPS gombbal.

Csatlakozás WPS gomb segítségével

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **WPS, nyomja meg a gombot** lehetőséget.
- 3 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési ponton.

Csatlakozás WPS PIN segítségével

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **WPS PIN megadása** lehetőséget.
- 3 A hozzáférési ponton adja meg az eszköz PIN-kódját.

› Statikus IP beállítások módosítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Válasszon hozzáférési pontot → **Speciális opciók megjelenítése** lehetőséget.
- 3 Válassza az **IP-beállítások** legördülő menüt.
- 4 Válassza a **Statikus** lehetőséget.
- 5 IP beállítások módosítása.
- 6 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

› Wi-Fi-beállítások személyre szabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot és válassza a **Speciális** lehetőséget.
- 3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Hálózati értesítés	A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott Wi-Fi hozzáférési pontot észlel.
Wi-Fi bekapcsolva tartása alvaskor	Beállítható, hogy a Wi-Fi bekapcsolva maradjon-e alvó állapotban.
Internetszolgáltatás keresése	Ellenőrizze, hogy az internet szolgáltatás elérhető-e az aktuális hozzáférési pont használatával.
Wi-Fi időzítő	A WLAN funkció be-, vagy kikapcsolási idejének beállítása.
MAC-cím	MAC-cím megtekintése.
IP-cím	Az IP cím megtekintése.

Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

➤ Az eszköz csatlakoztatása egy másik eszközhöz

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

2 Válassza a **Keresés** lehetőséget.

3 Válasszon egy eszközt.

Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.



A készülék több készülékhez csatlakoztatható és adatok küldhetők a **Többszörös kapcsolat** lehetőség kiválasztásával.

➤ Adatok küldése Wi-Fi kapcsolaton keresztül

1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.

2 Válasszon ki egy lehetőséget az adatok küldéséhez Wi-Fi hálózaton keresztül.



A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

➤ Adatok fogadása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Adatok fogadásakor az adatok automatikusan mentésre kerülnek a készülékre. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWiFi mappában tárolja.

AllShare Cast

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a készüléket nagyobb képernyőhöz és oszthatja meg a tartalmait egy AllShare Cast kiegészítő segítségével.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok puffelése.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül kapcsolja ki az AllShare Cast funkciót.
- Amennyiben megad egy Wi-Fi frekvenciasávot, az AllShare Cast kiegészítő nem biztos, hogy megtalálható vagy csatlakoztatható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa az AllShare Cast maximális kihasználását.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **AllShare Cast** lehetőséget.



Kényelmesen elérheti a funkciót ha a kezdőképernyőhöz hozzáad egy AllShare Cast widgetet.

2 Húzza el jobbra az **AllShare Cast** kapcsolót.

3 Válasszon egy eszközt.

Amikor a készülékek csatlakoztatva vannak, a készülék kijelzőjének képe látható a másik készüléken.

4 Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt.

5 A kijelző vezérelhető a készüléken található kezelőszervekkel.

AllShare Play

Ismerje meg az AllShare Play szolgáltatás használatát, amely lehetővé teszi a különféle eszközökön tárolt tartalmak lejátszását az interneten keresztül. A AllShare Play segítségével készüléken található bármely fájl elküldhető és lejátszható egy másik készüléken vagy internetes tárhelyen.

Az AllShare Play szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Google fiókjába és a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket fájlszerverként kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. Az AllShare Play szolgáltatás használatának tovább részleteiért nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Kérdések és válaszok** lehetőséget.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› Egy fájl küldése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy internetes tárhelyet.
- 3 Válasszon médiakategóriát és válassza ki a fájl melletti jelölőnégyzetet.
- 4 Válassza a ➡ ikont.
- 5 Válassza ki a fájl mentéséhez a készüléket vagy internetes tárhelyet.

› Egy fájl megosztása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy internetes tárhelyet.
- 3 Válasszon médiakategóriát és válassza ki a fájl melletti jelölőnégyzetet.
- 4 Válassza a ➡ ikont, majd válasszon egy közösségi oldalt.

➤ Egy fájl lejátszása egy távoli készüléken



- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok puffrelése.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó eszközt vagy internetes tárhelyet.
- 3 Válasszon médiakategóriát és válassza ki a fájl melletti jelölőnégyzetet.
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Készülék kiválasztása média lejátszóként.
- 6 A lejátszás vezérelhető a készüléken található kezelőszervekkel.

➤ A Group Cast funkció használata

A képernyők az azonos Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódó több más készülékkel is megoszthatók.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Válasszon médiakategóriát és válassza ki a fájl melletti jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza a  → **Csoportos közzététel** lehetőséget.
- 4 Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- 5 A Group Cast elindításához válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Másik készüléken csatlakozzon a Group Cast funkcióhoz a PIN segítségével.

➤ Tartalmak kezelése az internetes tárhelyen

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Internetes tárhely kiszolgáló kiválasztása.
- 3 Fájlok megtekintése és kezelése.

➤ Az AllShare Play beállítások személyre szabása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Regisztrált tárhelyek	Az AllShare Play szolgáltatáshoz hozzáadott webszerverek megtekintése.
Regisztrált készülékek	Az AllShare Play szolgáltatáshoz hozzáadott eszközök megtekintése és szerkesztése.
Webes szolgáltatások beállítása	Fájlok feltöltéséhez lépjen be a közösségi oldalakra.
Fényképek automatikus feltöltése a mobilról	Belépéskor az internetes tárhelyre a fényképek automatikus felöltésének beállítása.
Képminőség beállítása	Beállításával optimalizálható a készülék videó minősége, amikor a számítógépen tárolt videókat játszik le.
Az AllShare Play zárolása	Jelszó beállítása az AllShare Play szolgáltatáshoz a Samsung fiókhoz.
Nyelv	A kijelző nyelvének beállítása.
Leírás	AllShare Play információk megtekintése.

Mobil hálózat megosztása

Ismerje meg a készülék mobil hálózati kapcsolatának megosztási módját más készülékekkel.

➤ A készülék mobil hálózatának megosztása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** → **Mobil Wi-Fi hotsopt** lehetőséget.
- 2 Húzza jobbra a **Mobil Wi-Fi hotsopt** kapcsolót a mobil hálózat Wi-Fi kapcsolaton keresztüli megosztásához.
- 3 Válassza a **Beállít** lehetőséget a hálózati beállítások konfigurálásához a készülék hozzáférési pontként történő használatakor.

Opció	Művelet
Hálózat neve (SSID)	A más eszközökön megjelenő név szerkesztése.
Saját eszköz elrejtése	Más eszközök megakadályozása a készülék helyének felismerésében.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.
Jelszó	Jelszó megadása a mobil hálózat engedély nélküli elérésének megakadályozására. Ez a beállítás csak a biztonsági beállítás megadásakor elérhető.

Opció	Művelet
Jelszó megjelenítése	A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelkor.
Speciális opciók megjelenítése	Válasszon egy sugárzott csatornát.

- 4 Válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 5 Más készüléken keresse meg a készülék nevét és csatlakozzon a mobil hálózathoz.



A megadott készülékek számára letiltható a mobil hálózat megosztás használata. Válassza az **Eng. eszközök** (Engedélyezett eszközök listája) lehetőséget, hozzon létre készülék listát, és válassza ki a hozzáférési pont nevét, hogy a megosztás módját **Csak az engedélyezett eszközök** (Csak engedélyezett eszközök) lehetőségre módosítsa.

► A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli modemként történő használatra a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.

- 1 A készülék csatlakoztatása az USB-kábelrel a számítógéphez.
- 2 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.
- 3 A mobil hálózat USB kapcsolaton keresztüli megosztásának bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.



A megosztás módja a számítógép operációs rendszerének függvényében eltérő lehet.

➤ A készülék mobil hálózatának megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.
- 2 A mobil hálózat Bluetooth kapcsolaton keresztül megosztásának bekapcsolásához válassza a **Bluetooth internetmegosztás** lehetőséget.
- 3 A másik készüléken keresse meg és párosítsa az Ön készülékét. Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a Bluetooth funkciót és a láthatósági beállítást.

Bluetooth

Ismerje meg, hogyan cserélhet adatokat vagy médiafájlokat más készülékekkel Bluetooth kapcsolaton keresztül.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

➤ A Bluetooth funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

➤ Másik készülék keresése és párosítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 A Bluetooth PIN két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **OK** lehetőséget. Vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és válassza az **OK** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is elfogadja a csatlakozást vagy beírja ugyanezt a PIN-kódot, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító kiegészítők, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

➤ Adatok küldése Bluetooth segítségével

1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth funkcióval küldéséhez.



A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth eszközt.

▶ Adatok fogadása Bluetooth segítségével

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a készülék mellett.



A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Látható állapot ideje** lehetőséget.

2 Amikor a készülék kéri, válassza az **OK** lehetőséget a Bluetooth PIN egyeztetéséhez vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és nyomja meg az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 A két eszköz közötti kapcsolat jóváhagyásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg, hogyan aktiválhatja a helymeghatározó szolgáltatást és használhat más GPS funkciókat.

A jobb GPS jel vételhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- Épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- Rossz időjárási körülmények között
- Magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- Napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben



A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

➤ Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához vagy a térképen kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Helymeghatározás** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.  A mobil hálózat használata kiegészítő költségekkel járhat.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék a GPS műhold segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Hely adatok és Google keresés	Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

VPN csatlakozások

Ismerje meg, hogyan hozhat létre virtuális magánhálózatokat (VPN) és csatlakozhat hozzájuk biztonságosan az interneten keresztül.



- A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a VPN rendszergazdáját.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a képernyőzár funkciót.

➤ VPN profil beállítása

1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** → **VPN hálózat hozzáadása** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Név	Adja meg a VPN kiszolgáló nevét.
Típus	Válassza ki a VPN típusát.
Szervercím	Adja meg a VPN kiszolgáló címét.
L2TP titkos információ	Adjon meg egy L2TP titkos jelszót.
IPSec-azonosító	Adjon meg egy felhasználónevet.
IPSec előmegosztott kulcs	Adja meg az előre beállított biztonsági kulcsot.
IPSec felhasználói tanúsítvány	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
IPSec hitelesítésszolgáltatói tanúsítv.	Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
IPSec-szervertanúsítvány	Válassza ki a kiszolgáló tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.

Opció	Művelet
PPP titkosítás (MPPE)	A VPN kiszolgálóra küldött adatok titkosításának bekapcsolása.
Speciális opciók megjelenítése	A speciális hálózati beállítások módosításának beállítása.



Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

3 Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.

➤ Csatlakozás magánhálózathoz

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy magánhálózatot.
- 3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Eszközök

Számológép

Ismerje meg a készülék számológépének használatát.

› Egy számítás elvégzése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 Az alapl műveletekhez használja a képernyőn található billentyűket.



A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha megakadályozta a kép elfordulását amikor elforgatta a készüléket, nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza a **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 Egy számítás elvégzése.
- 3 Válassza a  ikont a számológép-billentyűzet elrejtéséhez. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van a stopperóra, a visszaszámláló időzítő és az asztali óra használatára is.

› Hangjelzés beállítása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Új ébresztés** lehetőséget.
- 3 A hangjelzés részleteinek beállítása.
Húzza jobbra az **Intelligens jelzés** kapcsolót a szimulált természethangok fő riasztás előtti bekapcsolásához.
- 4 Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.



Egy hangjelzés kikapcsolásához válassza ki a hangjelzés mellett található óra ikont. Hangjelzés törléséhez nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól,

- A hangjelzés leállításához válassza a  ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.
- A hangjelzésnek a szundi időszakra való elnémításához válassza a  ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre.

› Világóra létrehozása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Világóra** → **Város hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.
 - Az aktuális város kiválasztásához válassza a  ikont.
 - Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a  ikont.



A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

➤ A stopperóra használata

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
- 3 Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.

➤ A visszaszámláló időzítő használata

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
- 3 A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
- 4 Amikor az időzítő lejár, válassza a  ikont, majd húzza az ujját a nagy körön kívülre a hangjelzés leállításához.

➤ Az asztali óra használata

Az asztali óra megjeleníti a pontos időt, a dátumot és az időjárást.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza az **Óra** → **Asztali óra** lehetőséget.
- 2 Az asztali óra teljes képernyős megjelenítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a Beállítások gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 4 Módosítsa a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Állapotsor elrejtése	Beállításával megjeleníthető vagy elrejthető az állapotsor.
Háttérkép	Háttérképet választhat az asztali órának.
Naptár	Beállításával megjeleníthető a naptár.

Opció	Művelet
AccuWeather	Beállításával megjeleníthetők a helyi időjárási információk. Az asztali óra úgy is beállítható, hogy automatikusan frissítse az időjárás-információkat, valamint beállítható a hőmérséklet mértékegysége.
Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Dokkoló	Módosíthatja a készülék beállításait asztali dokkoló használatához.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről és e-mailekből letöltött fájlok naplóit.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Letöltések** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy letöltési kategóriát.
- 3 Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót. Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a  ikont.

Dropbox

Ismerje meg a Dropbox felhő alapú tárhely-szolgáltatását, amellyel elmentheti fájljait és megoszthatja azokat másokkal. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox.

➤ A Dropbox bekapcsolása

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Dropbox** → **Start** lehetőséget.
- 2 Válassza az **I'm already a Dropbox user** lehetőséget.
Amennyiben új felhasználó, válassza a **I'm new to Dropbox** lehetőséget egy új fiók létrehozásához.
- 3 Adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **Log in** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Next** lehetőséget.
- 5 A készülék kamerájával készített fényképek és videók automatikus feltöltéséhez válassza a **Turn on** lehetőséget.

➤ Fájlok feltöltése a Dropbox mappájába

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Dropbox** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Photos or videos** vagy az **Other files** lehetőséget.
- 3 Válasszon fájlokat.
- 4 Válassza a **Dropbox** lehetőséget → majd egy mappát.
- 5 Válassza az **Upload** lehetőséget.
A mappában lévő fájlok feltöltődnek a szerverre és az otthoni számítógépére.

➤ Egy fájl megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Dropbox** →  ikont.
- 2 Válassza ki a kívánt fájlt.

Súgó

Az eszköz és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Súgó** lehetőséget.
- 2 A tippek megtekintéséhez érintsen meg egy elemet.

Amennyiben elrejtette a felugróablakokat, az elrejtés feloldásához válassza a **Előugró súgótípek megjelenítése** lehetőséget, majd válassza ki az egyes elemeket.

Saját fájlok

Ismerje meg a készülékre elmentett különféle fájlok elérésének módját.

► Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Típus	Formátum
Kép	bmp, gif, jpg, png
Videó	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Zenék	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Hang	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Egyebek	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.

› Egy fájl megtekintése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
 - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a  ikont.
 - A kezdőkönyvtárba visszatéréshez válassza a  ikont.
- 3 Válassza ki a kívánt fájlt.

A következő beállítások eléréséhez a mappalistában nyomja meg a Beállítások gombot:

- Mappák létrehozásához, amelyekbe elrendezheti fájljait, válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A készülékre mentett fájlok közötti kereséshez válassza a **Keresés** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, vagy megosztani azt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák más mappába másolásához vagy áthelyezéséhez válassza a **Másol** vagy az **Áthelyez** lehetőséget.
- A fájl vagy mappa nevének módosításához válassza az **Átnevez** lehetőséget.
- A fájlkezelő beállításainak módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

NFC

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.



Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát. Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátort kezelje körültekintően.



Ha a képernyő le van zárva, a készülék nem fog NFC-címkéket olvasni vagy adatot fogadni.

➤ Az NFC funkció bekapcsolása

Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd húzza jobbra az **NFC** kapcsolót.

➤ Információ kiolvasása NFC-címkéből

Ha az NFC funkció be van kapcsolva, a készülék egy NFC-címkéhez közel helyezve kiolvassa az abban tárolt termékinformációt. A címkéből származó információ megjelenik a képernyőn.

➤ Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 Érintse a készülék hátoldalát az NFC-kártyaolvasóhoz.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a PIN-kódját, majd ismét érintse a készüléket az NFC-kártyaolvasóhoz (ha szükséges).

➤ Adatok küldése Android Beam kapcsolaton keresztül

Az Android Beam funkcióval adatot küldhet NFC-képes készülékekre (pl. weblapokat és névjegyeket).

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **NFC** lehetőséget.
- 2 Húzza jobbra az **Android Beam** kapcsolót.
- 3 Nyisson meg egy weboldalt vagy válasszon ki egy elemet a megfelelő alkalmazásból.


- 4 Érintse a készülék hátoldalát a másik készülékhez.
- 5 Érintse meg a készüléke képernyőjét.
A készüléke elküldi az adatokat, és azok megjelennek a másik készülék képernyőjén.

▶ Adatok küldése S Beam kapcsolaton keresztül

Az S Beam funkció segítségével olyan adatok küldhetők, mint zenék, videók, képek, vagy dokumentumok.

 Ne küldjön szerzői jog által védett tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsérti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a szerzői jogi védelem alatt álló adatok felhasználó általi illegális felhasználásából adódó jogi következményekért.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **S Beam** lehetőséget.
- 2 Húzza jobbra az **S Beam** kapcsolót.
- 3 Indítson el egy zenét, videót, képeket vagy dokumentumokat használó alkalmazást.
- 4 Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt.
- 5 Érintse a készülék hátoldalát a másik készülékhez.
- 6 Érintse meg a készüléke képernyőjét.
A készüléke elküldi az adatokat, és azok megjelennek a másik készülék képernyőjén.

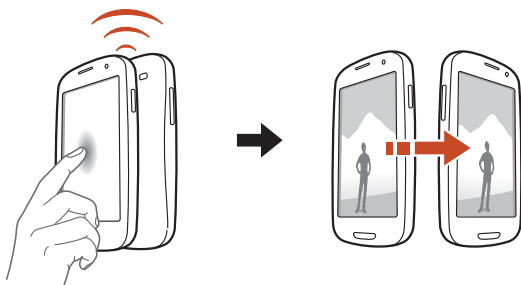

 Ha egyszerre próbál két eszköz adatot küldeni, a fájltvitel meghiúsulhat.

Keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet adatokat a készüléken vagy információkat az interneten.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Google** lehetőséget.
- 2 Írja be a kívánt kulcsszót, majd válassza a  ikont.
Az adatok hangos kereséséhez válassza a  ikont, majd mondja be a kulcsszót a készülék mikrofonjába.
- 3 Válasszon keresési találatot.

SIM Eszköztár

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez az alkalmazás más néven érhető el. Az alkalmazáslistában válassza a **SIM-eszköztár** lehetőséget.

S Voice

Ismerje meg az S Voice által biztosított hangutasítás funkciókat. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel telefonszámok hívhatók, üzenetek küldhetők, írhatók feljegyzések, kereshetők helyek vagy információk, valamint egyéb műveletek végrehajtása is lehetséges.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Amennyiben a kiejtése nem érthető, zajos helyen beszél, vagy amikor sértő vagy szleng kifejezéseket használ, esetleg tájshózással beszél, a készülék nem biztos, hogy felismeri a parancsokat, vagy nem a megfelelő parancsot hajtja végre.

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **S Voice** lehetőséget.
- 2 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
Új szöveges parancs kiadásához válassza a  ikont.



- A szöveges parancsokat a  lehetőséggel kapcsolhatja ki.

Beállítások

A beállítás opciók elérése

- 1 Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. A beállítások használatához nyomja meg a Beállítások gombot.

- **Speciális:** a Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hozzáférési ponthoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hozzáférési ponthoz a WPS gomb használatával.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok:** adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózathoz.
- **Adatkorlát beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** adja meg az adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

További beállításokhoz nyomja meg a Beállítások gombot.

- **Adatroaming:** beállításával roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlá:** a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobil hálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** az eszköz beállítása a névjegyek, naptár, e-mail, könyvjelző, és közösségi oldalak képeadatainak automatikus szinkronizálására.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** a Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adathasználat megjelenítésének bekapcsolása.
- **Mobil hotspotok:** más eszközök mobil adathálózatának keresése és használata.

Egyéb beállítások

Segítségével módosíthatja azokat a beállításokat, amelyek a hálózat más eszközeivel való kapcsolatot vezérlik.

› Repülő üzemmód

A repülő üzemmód kiválasztásával az eszköz minden vezeték nélküli funkciója kikapcsolható. Csak a hálózatot nem igénylő funkciók használhatók.

› Mobilhálózatok

- **Mobil adatok:** adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózathoz.
- **Adatroaming:** beállításával roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.

- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pont nevének (APN) beállítása a mobil hálózatokhoz. Hozzáférési pont nevek adhatók hozzá vagy szerkeszthetők. A hozzáférési pont név gyári értékekre visszaállításához nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza az **Alapbeáll vissza.** lehetőséget.
- **Hálózat mód:** kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:**
 - **Hálózatok keresése:** keressen és válasszon ki egy hálózatot.
 - **Automatikus választás:** az eszköz beállítása az első elérhető hálózat kiválasztására.

› Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot:** az eszköz beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék beállítása vezeték nélküli modemként történő használatra a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.
- **Bluetooth internetmegosztás:** az eszköze mobil hálózati kapcsolatait Bluetooth kapcsolaton keresztül megoszthatja számítógépekkel a Bluetooth internetmegosztás funkció bekapcsolásával.
- **Súgó:** az internetmegosztás funkciók használatával kapcsolatos információk megtekintése.

› VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

› NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

› S Beam

Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. zene, videók, képek és dokumentumok küldésére).

› Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás:** kapcsolja be a médiamegosztás funkciót más DLNA-minősített eszközök számára az eszközön található médiafájlok eléréséhez.
- **Megosztott tartalom:** a tartalmak más eszközökkel megosztásának bekapcsolása.
- **Eszköz név:** az eszköz médiakiszolgáló-nevének megadása.
- **Engedélyezett eszközök listája:** az eszköz elérésére felhatalmazott eszközök listájának megtekintése.
- **Nem engedélyezett eszközök listája:** az eszköz elérésére nem felhatalmazott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** a letöltött médiafájlok mentésére használt memórhely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről:** a más eszközről érkező feltöltések fogadásának beállítása.

› AllShare Cast

Az AllShare Cast funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

› Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

Kezdőképernyő üzemmód

Válasszon ki egy kezdőképernyő üzemmódot (alap vagy egyszerű).

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz Blokkolás üzemmódban.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő:** az eszköz által megszólaltatott hangok hangerejének beállítása.
- **Rezgés erőssége:** a vibrálás intenzitásának beállítása.
- **Eszköz csengőhangja:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Eszköz rezgése:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Alapértelmezett értesítések:** az eseményekre, például új üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hang és rezgés:** az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Gombhangok:** a beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki az eszköz.
- **Érintési hangok:** beállítással a különféle alkalmazások vagy lehetőségek kiválasztásakor az eszköz hangjelzést ad.
- **Képernyőzár hangja:** az eszköz beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés:** az eszköz beállítása, hogy a Beállítások gomb vagy a Vissza gomb megnyomásakor, vagy a Bekapcsoló vagy Kezdőlap gomb lenyomva tartásakor rezegjen.
- **Automatikus rezgés:** a beállítást választva az eszköz rezeg amikor a letöltött alkalmazások hangot adnak.

Kijelző

Segítségével módosíthatja az eszköz kijelzőjének és háttérvilágításának beállításait.

- **Háttérkép**

- **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása:** a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Kezdő- és zárolt képernyő:** a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

- **Jelzés LED-del**

- **Töltés:** annak beállítása, hogy a Státusz LED bekapcsolva maradjon az akkumulátor töltése közben.
- **Az akkumulátor lemerült:** a Státusz LED bekapcsolásának beállítása lemerült akkumulátor esetén.
- **Értesítések:** az állapotjelző fény bekapcsolása, ha Önnek nem fogadott hívása, üzenete vagy értesítése van.
- **Hangfelvétel:** a Státusz LED bekapcsolásának beállítása hangjegyzet készítésekor.

- **Képernyőmód:** kiválaszthatja a megjelenítési módot.

- **Dinamikus:** a funkció használatával a kijelző élénkebb színeket használ.
- **Szokásos:** használja ezt az üzemmódot normál környezet esetén.
- **Természetes:** használja ezt az üzemmódot a tévékészülékhez hasonló kijelzőtónus megjelenítéséhez.
- **Film:** használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, mint például egy elsötétített szoba.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.

- **Képernyő aut. elforg.:** a kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja az eszközt.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Intelligens képernyőzár:** az Intelligens altatás beállításával megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Betűstílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa.
- **Betűméret:** az alkalmazásokban létrehozni vagy megjeleníteni kívánt elemek betűméretének módosítása.
- **Érintőgomb-világítás:** az érintőgombok háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Töltöttségi érték mutatása:** beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.
- **Képernyőtónus aut. beá.:** a képernyő fényerejének automatikus beállítása az energiatakarékosság érdekében.

Tárhely

Az eszköz és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.



A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják.

Akku kímélés

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága:** az eszköz beállítása bizonyos rendszer erőforrások korlátozott használatára.
- **Képernyő:** az eszköz beállítása a kijelző fényerejének csökkentésére.
- **Háttérszín:** a háttérszín fényerejének csökkentése e-mail vagy internethasználat esetén.
- **Érintés-visszajelzés kikapcsolása:** az eszköz beállítása, hogy a Beállítások gomb vagy a Vissza gomb megnyomásakor, vagy a Bekapcsoló vagy Kezdőlap gomb lenyomva tartásakor ne rezegjen.
- **Energiatakarékosság - infó:** az akkumulátor megóvásával és energia takarékossgal kapcsolatos információk megtekintése.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátorenergia szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Helymeghatározás

A helymeghatározó szolgáltatásokra vonatkozó beállítások módosítása.

- **Vezeték nélküli hálózat:** annak beállítása, hogy az eszköz Wi-Fi és/vagy mobilhálózatokon keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak:** annak beállítása, hogy az eszköz a GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés:** annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

Képernyő lezárása

Az eszköz biztonsági beállításainak módosítása.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói:**



A beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.

- **Alkalmazásindítók:** a lezárt képernyőn az alkalmazás parancsikonok megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Információs szalag:** a lezárt képernyőn a hírek, vagy tőzsdei információk megjelenítésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Óra:** a lezárt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
- **Második óra:** a lezárt képernyőn a kettős óra megjelenítésének beállítása.
- **Időjárás:** az időjárási információk megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.
- **Fodrozódás effektus:** a zárolt képernyőn a fodrozódás effektus megjelenítésének beállítása.
- **Súgószöveg:** a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Gyors fényképezés:** az eszköz beállítása a fényképezőgép elindításához a lezárt képernyő hosszan történő megérintésével és az eszköz elforgatásával.

- **Ébresztés a zárolt képernyőn:** az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
- **Ébresztési parancs beállítása:** beállíthat egy ébresztési parancsot az S Hang alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.
- **Tulajdonos adatai:** adja meg a lezárt képernyőn megjelenő információkat.

Biztonság

- **Eszköz titkosítása:** jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:**
 - **Titkosítás:** a memóriakártyára mentett adatok titkosításának bekapcsolása.
 - **Teljes titkosítás:** a memóriakártyán található összes fájl titkosítása.
 - **Multimédia fájlok kizárása:** a memóriakártyán található összes fájl titkosítása, kivéve a multimédia fájlokat.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** lehetővé teszi az elveszített vagy ellopott készülék vezérlését távvezérléssel az Interneten keresztül. A funkció használatához be kell lépnie a Samsung és Google fiókjába.
 - **Fiók regisztrálása:** a Samsung és Google fiókok hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Vezeték nélküli hálózatok:** beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére és az elveszített vagy ellopott eszköz helyének meghatározására Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése:** a mobilkereső funkció bekapcsolása.
- **Mobil megkeresése webold.: a SamsungDive honlap elérése** (www.samsungdive.com). A SamsungDive honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** a SIM-kártya lezárásának beállítása. Az eszköz SIM-kártyával való használatához meg kell adni a PIN-kódot.
 - **SIM PIN módosítása:** a SIM-kártyával érkező PIN-kód módosítása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** a jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
- **Eszközadminisztrátorok:** az eszközhez jóváhagyott rendszergazdák megtekintése. Az eszköz felhatalmazott rendszergazdái módosíthatják az eszközhasználat irányelveit.
- **Ismeretlen források:** tetszőleges forrásból letöltött alkalmazások telepítésének beállítása. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak a Play áruház webhelyéről letöltött alkalmazásokat telepítheti.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok beállítása az alkalmazások biztonságos használatához.

- **Telepítés az eszk. tárhelyéről:** az eszköz USB tárolójára mentett titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** a tanúsítványok törlése az eszközről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A nyelvi és szövegbeviteli beállítások módosítása.

› Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása.

› Alapértelmezett

Válasszon szövegbeviteli módot.

› Google hangalapú gépelés

A Google hangos szövegbevitel funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez. A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek kiválasztása:** a Google hangfelismerő alkalmazás beviteli nyelvének beállítása.
- **Trágár szavak kizárása:** beállításával megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszéfelismerés letöltése:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

› Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Álló billentyűzettípusok:** válasszon ki egy billentyűzettípust.
- **Beviteli nyelv:** válassza ki a billentyűzeten használni kívánt beviteli nyelvet.

- **Prediktív szöveg:** az XT9 üzemmód bekapcsolása a bemeneten alapuló szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel:** beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Billentyűzethúzás:** a szövegbeviteli mód váltásának beállítása a billentyűzeten két ujj jobbra vagy balra elhúzásával.
- **Kézírás:** a kézírás mód bekapcsolása. Ezen kívül lehetőség van a Kézírás mód beállításainak személyre szabására, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy színe.
- **Hangbemenet:** a hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez.
- **Aut. nagybetűs kezdés:** a mondat első betűjének nagybetűvé alakításának bekapcsolása.
- **Automatikus központosítás:** az írásjelek automatikus beillesztése, amikor arra szükség van.
- **Karakterek előnézete:** az eszköz beállítása a megérintett billentyűk előnézeti képének megjelenítéséhez.
- **Rezgés gombérintésre:** a beállítást választva a gombok megérintésekor az eszköz rezeg.
- **Hangjelzés gombérintésre:** a beállítást választva a gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Tankönyv:** a Samsung billentyűzet használatával kapcsolatos oktatóanyag megtekintése.
- **Beá. visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

➤ Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.

› Hangos keresés

A következő beállítások állnak rendelkezésre a Google hangfelismerő alkalmazáshoz:

- **Nyelv:** a Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet:** az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet a pillanatnyi tartózkodási helyre.
- **Trágár szavak kizárása:** sértő szavak elrejtésének bekapcsolása a hangos keresés eredményeiben.
- **Offline beszéfelismerés letöltése:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

A következő beállítások állnak rendelkezésre a Samsung hangfelismerő alkalmazáshoz:

- **Language:** a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Open via the home key:** beállítható az S Hang alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Use location data:** a helyadatok használatának bekapcsolása a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words:** sértő szavak elrejtésének bekapcsolása a hangos keresés eredményeiben.
- **Help:** az S hang alkalmazás használatával kapcsolatos információk megtekintése.
- **About:** verzióinformációk megtekintése.
- **Voice cmd for apps:** az eszköz beállítása a hangparancsok felismerésére az eszköz vezérléséhez. Kiválaszthatja a hang által vezérelni kívánt funkciókat is.
- **Auto-start speaker:** beállításakor automatikusan bekapcsol a kihangosító, amikor az S Hang alkalmazás segítségével kezdeményez hívást.
- **Show body of message:** beállításával Vezetés módban megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege.

- **Wake up command:** beállításával elindul a hangfelismerés, amikor kimondja az ébresztési parancsot az S Hang alkalmazás használata közben.
- **Wake up in lock screen:** az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
- **Set wake-up command:** beállíthat egy ébresztési parancsot az S Hang alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.
- **Check missed events:** beállításakor a fülhallgató gombjának megnyomásával az S hang elindításakor megtekinthetők a nem fogadott hívások, korábbi üzenetek és események.
- **Home address:** az S Hang alkalmazásban adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.
- **Log in to Facebook:** adja meg a Facebook fiók adatait.
- **Log in to Twitter:** adja meg a Twitter fiók adatait.

› Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó:** beszéd szintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához válassza a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
- **Példa meghallgatása:** a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód:** a Vezetés mód bekapcsolása, amellyel az eszköz felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.

› Mutató sebessége

Beállíthatja az eszközhöz csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** beállításával az eszköz beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások alkalmazásadatok visszaállításának bekapcsolása amikor újra kell telepíteni egy alkalmazást.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Mozgás

Az eszköz mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása és a mozgásfelismerési funkciót vezérlő beállítások módosítása.

- **Közvetlen hívás:** hanghívás kezdeményezésének beállítása az eszköz kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** beállításával az eszköz riaszthatja az eszköz kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Tetejére dupla érintéssel:** a beállítással az eszköz dupla megérintésével a névjegylisták vagy e-mailek elejére ugorhat.
- **Nagyítás döntéssel:** beállításával az eszköz megdöntésével nagyíthat vagy kicsinyíthet, amikor képeket néz, vagy weboldalt böngész.

- **Ikonáthelyezés pásztázással:** beállításával egy elem megérintésével, majd az eszköz jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.
- **Képtallózás pásztázással:** amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez döntse az eszközt a kívánt irányba.
- **Frissítés rázással:** beállításakor az eszköz megrázásával megkereshetők a Bluetooth eszközök, vagy Kies Air eszközök.
- **Elnémítás/ szüneteltetés megfordítással:** a csengőhang némításának, médialejátszás pillanatmegállításának és az FM-rádió némításának beállítása az eszköz fejjel lefelé fordításakor.
- **Érzékenységbeállítások:** állítsa be az egyes mozgások reakcióidejét.
- **Mozdulatok - infó:** tekintse meg a mozgások vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szüneteltetés tenyérérintéssel:** beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás pillanatmegállítható és elnémítható az FM rádió.
- **Kézmozdulatok - infó:** tekintse meg a kézmozdulatok vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

Kiegészítők

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang:** beállításával az eszköz hangot játszik le, amikor asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy leválasztásra kerül onnan.
- **Audiokimeneti mód:** beállításakor a dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz asztali dokkolóhoz csatlakozik.

- **Asztal képernyő megjelenítése:** az eszköz beállítása az asztali óra kijelzésére, amikor az eszköz egy asztali órához csatlakozik.
- **Audio kimenet:** használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor.



Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

- **Audioalkalmazások:** az eszköz beállítása, hogy megjelenítse, hogy mely alkalmazások elérhetők, amikor az eszközhez fejhallgatót csatlakoztat.

Dátum és idő

Az eszközön megjelenő dátum és idő megjelenési módjának módosítása.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** a hálózatról fogadott dátum és időadatok alapján a dátum és idő automatikus beállítása.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás:** a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** beállításakor időzónák átlépésekor az eszköz automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása:** időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24-órás formátumban vagy 12-órás formátumban.
- **Dátumformátum:** dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a fizikai korlátokkal élők számára. A kezelőfelület és funkciók elérhetőségének javítása érdekében módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.:** a kezelőfelület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja az eszközt.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Jelszavak kimondása:** állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.
- **Hívás fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás gombbal:** a Kezdőlap gomb megnyomásával hívás fogadásának beállítása.
 - **Hívásbefejezés Bekapcsolás gombbal:** a Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz a gyorsmenüben amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.
- **TalkBack:** a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret:** az alkalmazásokban létrehozni vagy megjeleníteni kívánt elemek betűméretének módosítása.
- **Színek invertálása:** a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Webes hozzáférés javítása:** az alkalmazások beállítása a webes szkriptek telepítésére, amelyekkel a webes tartalmak könnyebben elérhetővé válnak.
- **Monó hang:** monó hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása:** minden eszközhang kikapcsolása.
- **Érintés és tartás késleltetése:** beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazásfejlesztési beállítások bekapcsolása és módosítása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava:** állítsa be a biztonsági mentés adatok védelméhez.
- **Ébren maradás:** a képernyő beállítása, hogy bekapcsolva maradjon, amíg a felhasználó akkumulátort cserél.
- **SD-kártya védelme:** beállításakor az eszköz megerősítést kér az adatok memóriakártyáról történő olvasásakor.
- **USB-hibakeresés:** az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása az eszköz számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.
- **Hamis helyek:** színelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez:** válasszon egy hibakeresési alkalmazást és akadályozza meg a hibákat a hibakeresés pillanatmegállításakor.
- **Várakozás a hibakeresőre:** beállításával megakadályozható a kiválasztott alkalmazás elindulása, mielőtt a hibakeresés befejeződne.
- **Érintések megjelenítése:** beállításakor a képernyő megérintésekor megjelenik a mutató.
- **Mutató helyének megjelen.:** beállításakor a képernyő megérintésekor megjelennek a mutató koordinátái és a mutató nyoma.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése:** az elrendezéshatárok megjelenítésének bekapcsolása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése:** a képernyő területeinek felvillantása, amikor azokat a GPU frissíti.
- **Képernyőfrissítések jelzése:** a képernyő területeinek felvillantása, amikor azok frissítésre kerülnek.
- **Ablakanimáció skálázása:** válassza ki a felugróablakok megnyitásának és bezárásának sebességét.

- **Áttünésanimáció skálázása:** sebesség beállítása az ablakok váltásához.
- **Animátor időtartamának skálázása:** a felugróablakok megjelenítési időtartamának beállítása.
- **Hardverátfedések letiltása:** a hardverátfedések megjelenítésének letiltása.
- **GPU lekép. kényszerítése:** a 2D hardveres gyorsítás beállítása a grafikus teljesítmény növelésére.
- **Szigorú mód:** az eszköz beállítása a képernyő felvillantására, amikor az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése:** az összes aktív folyamat felsorolásának beállítása.
- **GPU-leképezési profil:** beállításával ellenőrizhető a GPU feldolgozási ideje.
- **Nyomkövetés engedélyezése:** az alkalmazás és rendszerteljesítmény nyomkövetésének bekapcsolása.
- **Nincs tevékenységmegőrzés:** beállításakor új alkalmazás indításakor a futó alkalmazás bezárása.
- **Háttérfolyamatok korlátozása:** a háttérben futó folyamatok számának korlátozásának beállítása.
- **ANR megjelenítése:** az eszköz beállítása a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokra figyelmeztetésre.

Az eszköz névjegye

Az eszközzel kapcsolatos információk megjelenítése, mint például modellszám és verzió.



A firmware vezeték nélküli átvitele (FOTA) szolgáltatás segítségével a firmware frissítés letölthető és telepíthető. A firmware frissítések ellenőrzéséhez válassza ki a **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. A SIM PIN bekapcsolása használatával a funkció kikapcsolható.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyibe a készülék még működik, de egy alkalmazás lefagyott, zárja be az alkalmazást a feladatkezelő segítségével. Amennyiben a készülék lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot 8-10 másodpercig.

Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az alkalmazáslistában válassza a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mobilhálózathoz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mobilhálózathoz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a megfelelő selejtezési utasításokkal kapcsolatban lásd a helyi szabályozást).

A készülék érintésekor forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy a készüléket hosszabb ideig használja, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép alkalmazás futtatásához a készüléknek elegendő memóriával és akkumulátorteljesítménnyel kell rendelkeznie. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltsse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléken található FM rádió alkalmazás a fejhallgató kábelét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók a készüléken, aminek több oka lehet. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP operációs rendszert használ, győződjön meg róla, hogy a számítógépre telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb szervizcsomag.
- Győződjön meg róla, hogy a Samsung Kies 2.0 vagy Windows Media Player 10 annál újabb verzió van telepítve a számítógépen.

Biztonsági információk

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljatot.

Ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel és ne húzza ki a töltőt a kábelnél fogva.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

A készüléket ne használja amíg töltődik és ne érintse meg vizes kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket és csökkenthetik a készülék és akkumulátor teljesítményét és élettartamát.
- Kerülje az akkumulátor fém tárgyakkal érintkezését, mivel az rövidre zárhatja az akkumulátor + és - kivezetéseit és az akkumulátor ideiglenes vagy végleges hibáját okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Ne használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- A szívritmus szabályzókkal fellépő interferencia minimalizálása érdekében a készüléket a testének a szívritmus szabályzóval átteljes oldalán használja.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Amennyiben gyógyászati segédeszközt használ, a készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a segédeszköz gyártójával, hogy megtudja, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia érinti-e a segédeszköz működését vagy sem.

Amennyiben hallókészüléket használ, a vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával a rádióinterferenciával kapcsolatban.

A készülék által kibocsátott rádiófrekvencia zavarhat bizonyos hallókészülékeket. A készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és tudja meg, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia hatással van-e a hallókészülék működésére.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- A készüléket ne használja töltőállomásokon (benzinkúton), üzemanyagok vagy vegyszerek közelében, vagy robbanásveszélyes területen.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

A készülék zavarhatja a repülőgép elektromos navigációs műszereit.

A készülék zavarhatja az automatizált berendezések működését.

A gépkocsiban található elektromos berendezések a készülék által sugárzott rádiós interferencia miatt meghibásodhatnak. További információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és mások biztonsága érdekében járjon el körültekintően és tartsa szem előtt a következő tanácsokat:

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Győződjön meg róla, hogy úgy tudja elérni a vezeték nélküli eszközt, hogy nem veszi le a szemét az útról. Amennyiben a beérkező hívás arra alkalmatlan időben érkezik, hagyja, hogy a hangposta válaszoljon Ön helyett.

- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Tájékoztassa a beszélgetőpartnerét arról, hogy éppen vezet és fejezze be a beszélgetést, ha az elterelheti a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz, közlekedési baleset vagy orvosi vészhelyzet esetén hívja a helyi segélyvonalat.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Amennyiben autóbalesetet, folyamatban lévő bűncselekményt, vagy komoly vészhelyzetet lát, ahol emberéletek forognak veszélyben, hívja a helyi segélykérő számát.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Amennyiben veszélyes helyen álló meghibásodott autót, meghibásodott közlekedési lámpát, kisebb közlekedési balesetet lát, amelyben nem történt személyi sérülés, vagy olyan járművet lát, amelyről tudja, hogy lopott, hívja az ilyen esetek bejelentésére fenntartott telefonszámot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy elektromos áramköröit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció.

A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.

A készüléket csak sima felületen tárolja.

Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet.

A készüléket ne tárolja nagyon forró, vagy nagyon hideg helyen. A készüléket javasolt, 5 - 35 °C közötti hőmérséklet-tartományon belül használni.

- Amennyiben a készüléket zárt járműben hagyja, az felrobbanhat, mivel a belső hőmérséklet elérheti a 80 °C hőmérsékletet is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például a gépkocsi műszerfalán).
- Az akkumulátort tárolja 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten.

A készüléket ne tárolja fém tárgyakkal, mint érmék, kulcsok és nyakláncok.

- A készülék megkarcolódhat vagy meghibásodhat.
- Az akkumulátor kivezetéseinek fém tárggyal érintkezése tüzet okozhat.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágneses csíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneses zárral ellátott tokot vagy más kiegészítőt és ne hagyja, hogy a készülék hosszabb ideig mágneses mezővel érintkezzen.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat.

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát.

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szeméhez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése.

Amikor sokszor ismét olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, válláiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben az ilyen jellegű használat során vagy azt követően továbbra is kellemetlenségeket tapasztal, ne használja a készüléket és vegye fel a kapcsolatot egy orvossal.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltsen az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapja vagy szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ez a készülék meghibásodásához vagy robbanáshoz vezethet.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába.

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érintse meg a készülék belső antennáját. Ellenkező esetben a hívás minősége csökkenhet, vagy a készülék ellenőrizetlen szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát sugározhat.

Védje hallását és a fülét a fülhallgató használatakor.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

- Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.
- Ügyeljen, hogy a mikrofonos fejhallgató zsinórja ne gabalyodjon a karjára vagy közeli tárgyakra.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Amennyiben elesik, megsérülhet, vagy a készülék meghibásodhat.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jóttállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Amennyiben a készülék javításra szorul, vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Amennyiben allergiás a készülék festésére vagy valamely alkatrészére, akkor viszkető, ekcémás érzést vagy a bőr hámlását tapasztalhatja. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és beszéljen a kezelőorvosával.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit egy vattapamaccsal vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légszák nyitódó felületére vagy annak közelébe. A nem megfelelően elhelyezett vezeték nélküli készülékek súlyos sérülést okozhatnak a légszák gyors kinyílásakor.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segítségnyújtókat elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segítségnyújtókat hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait.

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiókjait, hogy nem tapasztal-e engedély nélküli vagy gyanús használatot. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.

- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A tartalom tulajdonosainak engedélye nélkül ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (például töltő, fejhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás

megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen átadott tartalmak felhasználása kizárólag személyes használatra korlátozódik. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI

DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor

- behelyezése 15
- töltés 17

alkalmazások

- bezárás 38
- eltávolítás 37
- indítás 36
- letöltés 37
- párhuzamos használat 38
- rendezése 36

állapotjelző ikonok 31

AllShare Cast 122

AllShare Play 123

Android Beam 141

automatikus elutasítás 53

beállítások 144

Bluetooth 128

csendes mód 39

energiatakarékosság 20, 151

érintési hang 39

érintőképernyő

- használat 24
- lezárás/feloldás 30

fájlkezelő 139

fényképek

- fényképezés 69
- megtekintés 82

fényképezőgép

- fényképek készítése 69

fényképezőgép beállítások

- módosítása 73
- videofelvétel 75
- videokamera beállítások
- módosítása 77

fixlista üzemmód 53

FM rádió 89

galéria 82

gomb funkciók 14

Google Latitude 108

Google Mail 61

Google Maps 108

Google Talk 66

hang

- beállítások 148
- érintési hang 39
- hívási csengőhang 39
- készülék hangerő 39

hangjelzések 135

hívások

- a bejövő hívás beállítások
- használata 50, 51
- átirányítás 54
- elutasítás 49
- gyorshívás 94
- kezdéményezés 48
- korlátozás 54
- naplók megtekintése 55
- nemzetközi hívások
- kezdéményezése 49

- többrésztvevős hívások
(konferenciahívás)
- kezdeményezése 51
- várakoztatás 55
- hozzáférési kódok 165
- időzítő 136
- Internet 103
- kapcsolati lehetőségek
 - AllShare Play 123
 - Bluetooth 128
 - GPS kapcsolatok 130
 - Mobil hálózat
 - megosztása 126
 - NFC 140
 - USB kapcsolatok 116
 - VPN csatlakozások 131
 - Wi-Fi 118
- készülék védelem 41
- kezdőképernyő
 - az értesítések panel
 - használata 32
 - elemek eltávolítása 34
 - elemek mozgatása 33
 - panelek eltávolítása 34
 - panelek hozzáadása 34
 - widgetek használata 35
- kicsomagolás 11
- kijelző
 - beállítások 149
 - betűtípus 40
 - fényerő 40
 - háttérkép 40
 - nyelv 39
- megosztás
 - Bluetooth kapcsolaton keresztül 128
 - USB segítségével 127
 - Wi-Fi segítségével 126
- memóriakártya
 - behelyezése 21
 - eltávolítás 22
 - formázás 22
- mobilkeresés 43
- névjegyek
 - csoportok létrehozása 95
 - gyorshívó gombok
 - beállítása 94
 - importálás/exportálás 96
 - keresés 93
 - létrehozás 93
 - másolás/áthelyezés 95
- NFC 140
- Play Áruház 111
- repülő üzemmód 23
- Samsung Apps 112
- S Beam 142
- SIM-kártya
 - behelyezése 15
 - lezárás 43
- stopperóra 136
- számológép 134
- szöveg bevitele
 - a Samsung billentyűzettel 45

- Google hangos szövegbevitel
segítségével 45
- másolás és beillesztés 47
- térképek**
 - a navigáció használata 110
 - helyek keresése 109
 - helyek megosztása 108
 - közeleli helyek keresése 111
 - útvonaltervek
beszerzése 109
- többrésztvevős hívások
(konferenciahívás) 51**
- USB kapcsolatok**
 - A Samsung Kies
használatával 116
 - a Windows Media Player
programmal 117
 - kameraeszközként 117
 - médiaeszközként 117
 - vezeték nélküli
modemként 127
- üzenetek**
 - e-mail küldése 64
 - e-mail megtekintése 64
 - Google e-mailek
küldése 62
 - Google e-mailek
megtekintése 62
 - hangposta elérése 61
 - multimédia küldése 60
 - multimédia
megtekintése 61
 - naplók megtekintése 55
 - szöveg küldése 59
 - szöveg megtekintése 61
- videók**
 - feltöltés a YouTube
oldalra 114
 - játék 79, 84
 - rögzítés 75
- video player 79**
- világóra 135**
- VPN csatlakozások 131**
- webböngésző 103**
- Wi-Fi 118**
- YouTube 113**
- zenelejátszó 85**

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Samsung Kies (PC szinkronizáláshoz) Kies

1. Töltse le a Samsung Kies legújabb verzióját a Samsung weboldalaról (www.samsung.com/kies) és telepítse számítógépére.
2. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB adatkábelrel.
További információkat a Samsung Kies súgójában találhat.