

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I8190

Felhasználói kézikönyv

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatótól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a www.samsung.com honlapra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélyre korlátozott használatra szólnak. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a telefon vagy más eszközök károsodását okozhatják



Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Szerzői jog

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Play™ Store, és a Google Talk™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

- 7 A készülék elrendezése
- 8 Gombok
- 9 Az értékesítési doboz tartalma
- 10 A SIM-kártya és Akkumulátor behelyezése
- 13 Az akkumulátor töltése
- 15 A memóriakártya behelyezése
- 18 A készülék be- és kikapcsolása
- 18 A készülék tartása
- 19 A készülék lezárása és feloldása
- 19 A hangerő beállítása
- 20 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

- 21 Állapotjelző ikonok
- 22 Az érintőképernyő használata
- 25 Vezérlő mozgások
- 30 Értesítések
- 31 Kezdőképernyő
- 33 Alkalmazások használata
- 33 Alkalmazások képernyő
- 35 Súlyó
- 35 Szövegbevitel
- 37 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
- 38 Fiókok beállítása
- 39 Fájlok átvitele

- 40 Eszközbiztonság
- 42 A készülék frissítése

Kommunikáció

- 43 Telefon
- 48 Névjegyek
- 52 Üzenetek
- 53 E-mail
- 54 Google Mail
- 56 Google Csevegő
- 57 Google+
- 57 Üzenetküldő
- 58 ChatON

Internet és hálózat

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth

Adattároló

- 63 Zenelejátszó
- 64 Fényképező
- 70 Galéria
- 73 Videolejátszó

- 74 YouTube
- 75 FM rádió
- 76 Flipboard

Alkalmazás és média tárolás

- 77 Play Áruház
- 78 Samsung Apps
- 78 S Suggest
- 79 Game Hub
- 79 Video Hub

Segédprogramok

- 80 Emlékeztető
- 81 S Tervező
- 83 Óra
- 85 Számológép
- 86 Hangrögzítő
- 87 S Hang
- 87 Google
- 88 Hangalapú keresés
- 89 Saját fájlok
- 89 Letöltések

Utazás és helyi

- 90 Térkép
- 91 Helyi Információk
- 92 Koordináták
- 92 Navigáció


Beállítások

- 93 A Beállításokról
- 93 Wi-Fi
- 94 Bluetooth
- 94 Adathasználat
- 94 Egyéb beállítások
- 96 Kezdőképernyő üzemmód
- 96 Blokkolás üzemmód
- 96 Hang
- 97 Kijelző
- 98 Tárhely
- 98 Energiatakarékos mód
- 98 Akkumulátor
- 98 Alkalmazáskezelő
- 99 Helymeghatározás
- 99 Képernyő lezárása
- 100 Biztonság
- 101 Nyelv és bevitel
- 104 Mentés és visszaállítás
- 104 Fiók hozzáadása
- 104 Mozgás
- 105 Kiegészítők
- 105 Dátum és idő
- 106 Kisegítő lehetőségek
- 107 Fejlesztői beállítások
- 108 Az eszköz névjegye

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

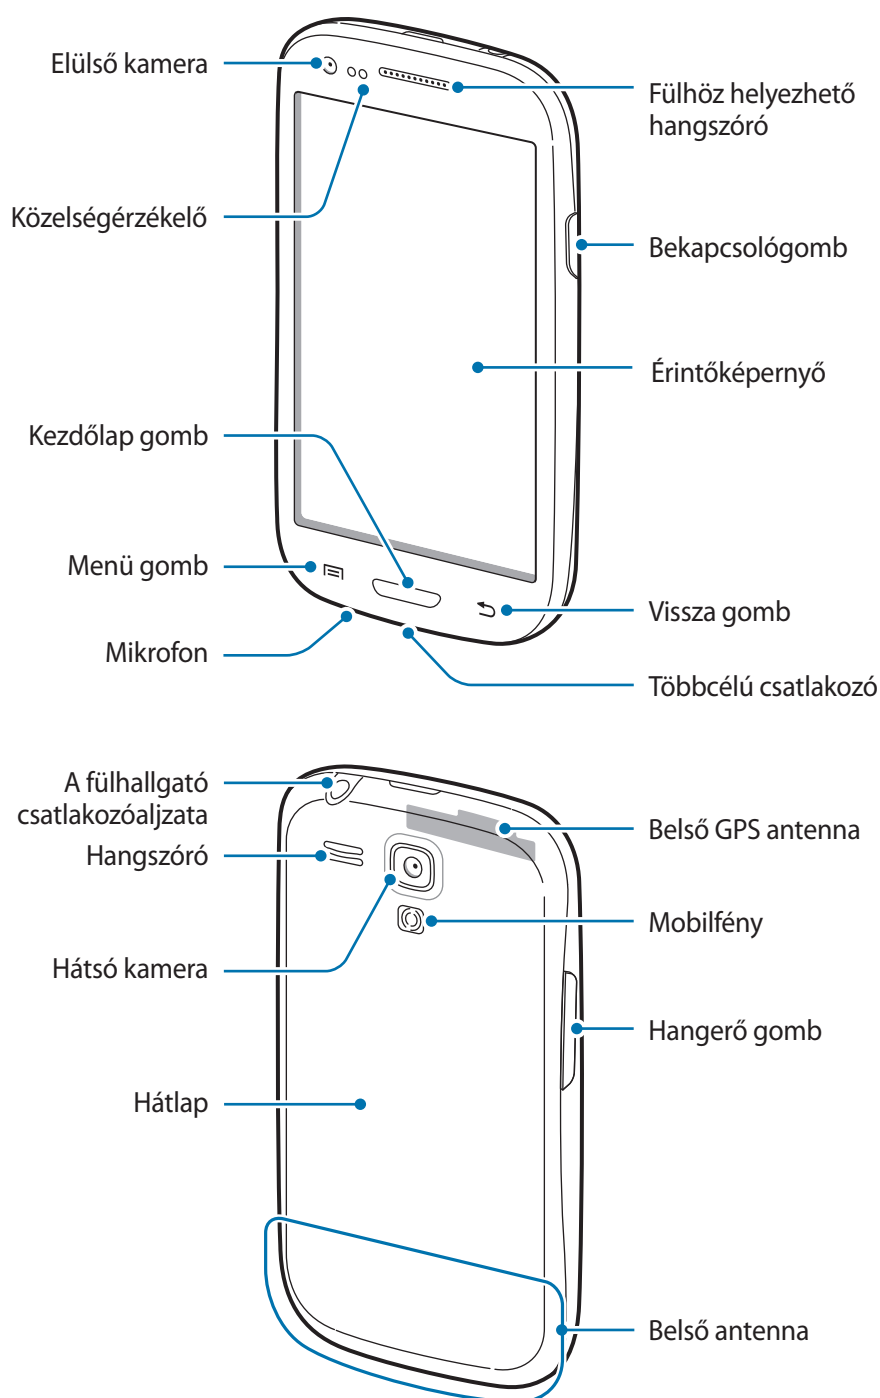



- Ne takarja le az antenna környékét a kezével vagy más tárggyal. Ellenkező esetben kapcsolódási problémák léphetnek fel, vagy az akkumulátor lemerülhet.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Funkció
 Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva. • Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
 Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan.
 Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
 Vissza	• Nyomja meg az előző képernyőre visszatéréshez.
 Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott szoftvereket használjon. A feltört vagy nem jogtiszt szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a jótállás nem érvényes.




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A kivitel és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya és Akkumulátor behelyezése


Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelte akkumulátort.

- 1 Távolítsa el az Akkumulátor fedelet.

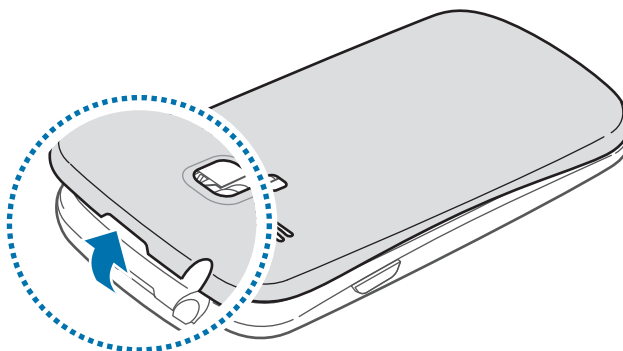

- Vigyázzon, hogy az akkumulátor fedél eltávolításakor ne sértse meg a körmét.
- Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan az hátlapot. Mert az a hátlap sérülését okozhatja.


- 2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű csatlakozókkal lefelé.

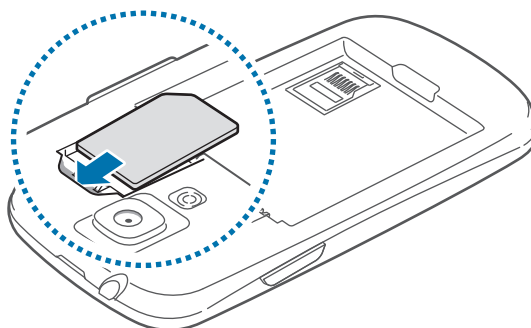




- Az antenna védő ragasztószalag eltávolítása az antenna sérülését okozhatja.
- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- A készülék SIM-kártya helye csak a szabványos SIM-kártyák fogadására alkalmas. Egy microSIM kártya, vagy nem megfelelő kártyatartóval rendelkező microSIM kártya behelyezése a készülék SIM-kártya helyének sérülését okozhatja.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort.

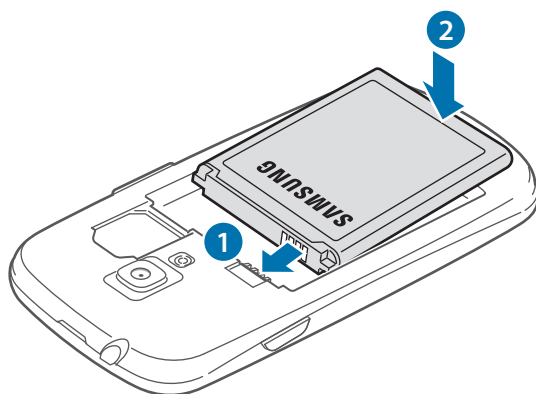


4 Helyezze vissza az Akkumulátor fedelet.

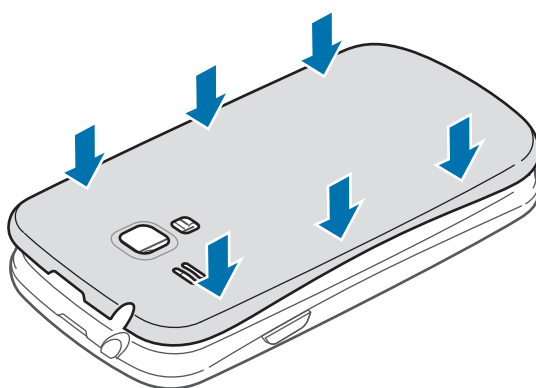


A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el az Akkumulátor fedelet.

2 Vegye ki az akkumulátort.

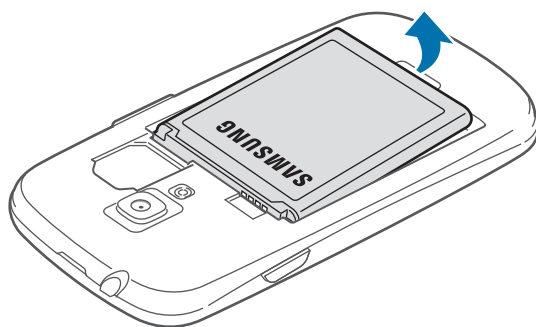

3 Húzza ki a SIM-kártyát.

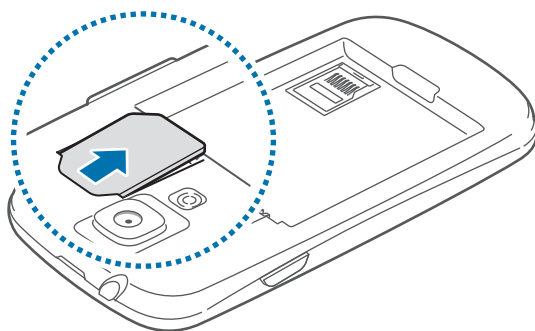

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltsse fel az akkumulátort. Az akkumulátor töltéséhez használja a töltőt. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.




Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

Töltés a töltő segítségével

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

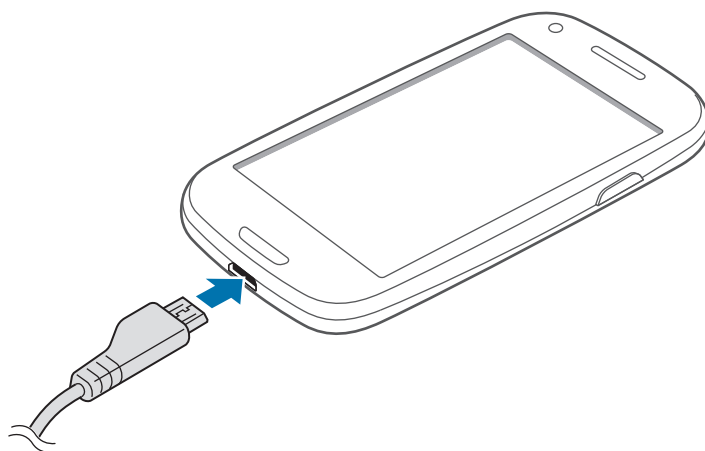

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.



A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:



Töltés



Teljesen feltöltve

Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyák fogadására alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memória-kártyák nem kompatibilisek a készülékkel.




- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát a megfelelő oldalával felfelé.




- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az **external_sd** mappában jelennek meg a belső memóriában.

- 1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé, majd és nyomja le a memóriakártyát.

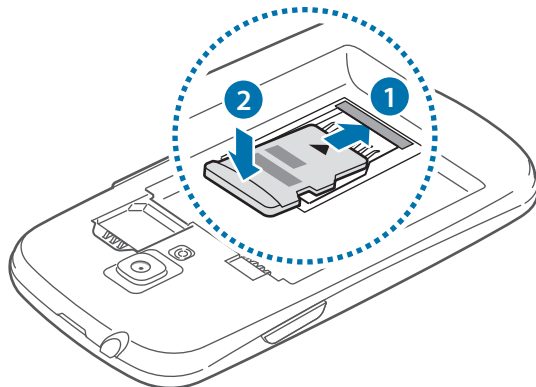

- 3 Nyomja lefelé a memóriakártyát a nyílásba, majd húzza vissza, amíg az a helyére nem rögzül.

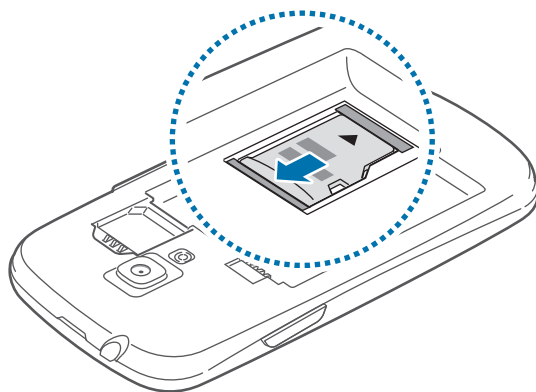

- 4 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Beállítások → Tárhely → SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

- 1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
- 2 Nyomja be a memóriakártyát a nyílásába, amíg az kikapcsolódik az eszközből, majd húzza ki.
- 3 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.



Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékbe.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Beállítások → Tárhely → SD-kártya formázása → SD-kártya formázása → Törli mindet** lehetőséget.




A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

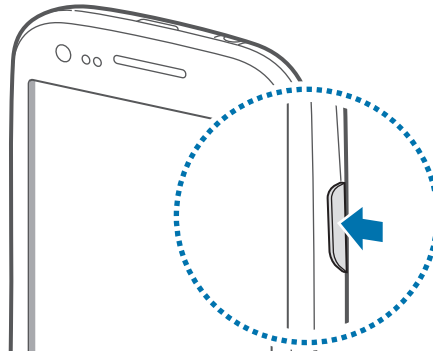

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A repülő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

a készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja le az antenna környékét a kezével vagy más tárggyal. Ellenkező esetben kapcsolódási problémák léphetnek fel, vagy az akkumulátor lemerülhet.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és lezárás üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A készülék feloldására mozgás is használható. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk. → Beállítások → Képernyő lezárása → Képernyőzár → Mozgás** lehetőséget. A készülék mozgással feloldásához érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn majd döntse előre felé a készüléket.



A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot, vagy videó és zene lejátszása közben állítsa be a hang hangerejét.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** lehetőséget.

A készülék beállítása, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes módban. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Rezgés** gombot.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Hangjelzés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.




- Ügyeljen arra, hogy más villamos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel és ne tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

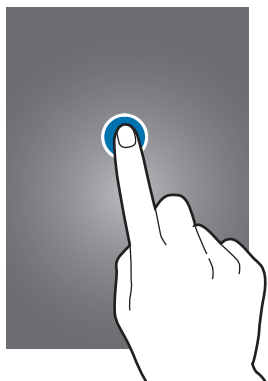


Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

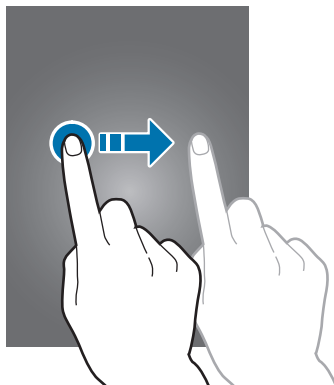


Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg kétszer.

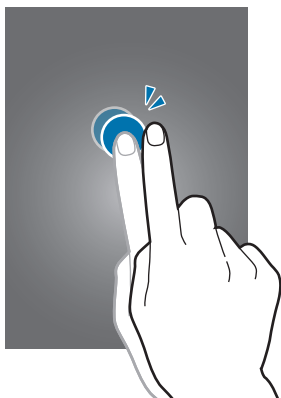


Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

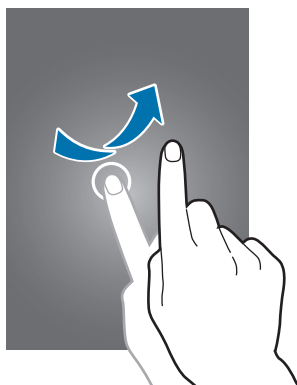

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

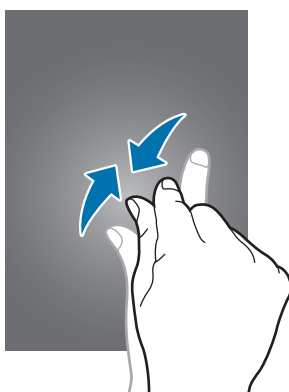


Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget és húzza a **Mozgás** kapcsolót balra.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

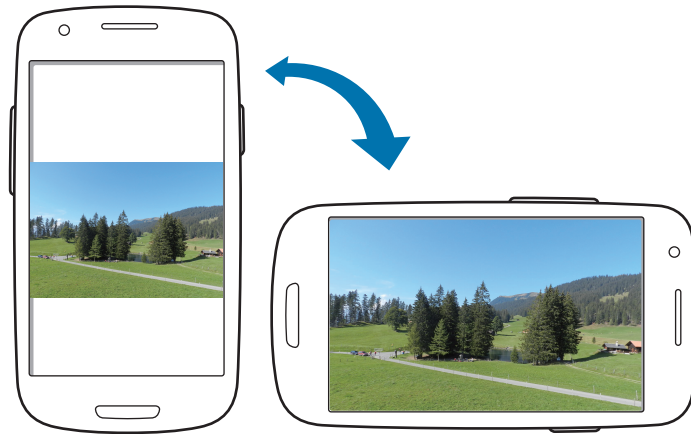


A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.



- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Felvétel

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.

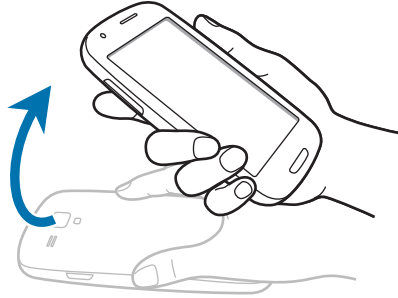


Fülhöz tartás

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.




Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg az eszközt jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

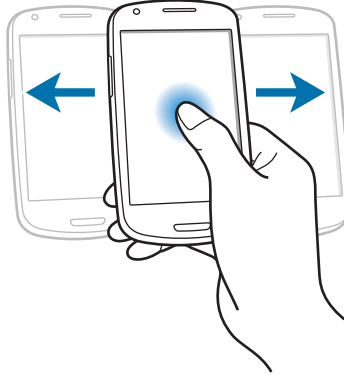


Döntve böngészés

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

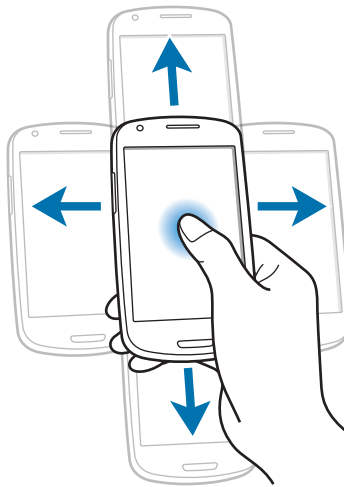


Dupla érintés

A névjegyek vagy e-mail üzenetek listájának tetejére ugráshoz érintse meg duplán az eszközt.

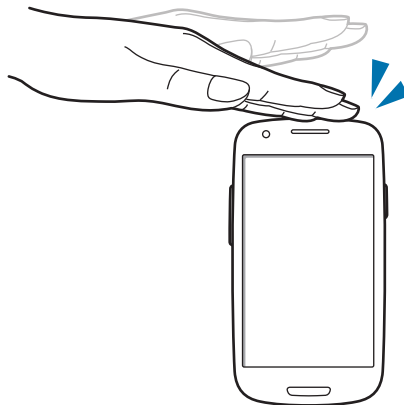


Elforgatás

Lezárt képernyőn a fényképezőgép elindításához érintse meg hosszan a lezárt képernyőt és forgassa el az eszközt fekvő helyzetbe. A mozgás használatához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Zárt képernyő opciói** lehetőséget, majd húzza a **Gyors fényképezés** kapcsolóját jobbra.

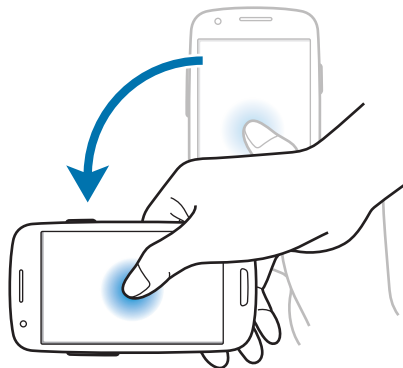


Átfordítás

A csengőhang némításához, médialejátszás pillanatmegállításához és az FM-rádió némításához fordítsa fejjel lefelé az eszközt (hangszóró használatakor).

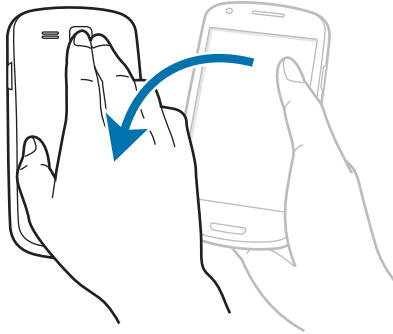


Rázás

- A Bluetooth eszközök kereséséhez rázza meg az eszközt.
- Rázza meg az eszközt az e-mail üzenetek listájának vagy a Yahoo News, Yahoo Finance, vagy AccuWeather információinak frissítéséhez.

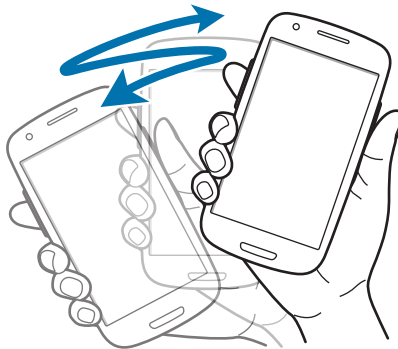

Megdöntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

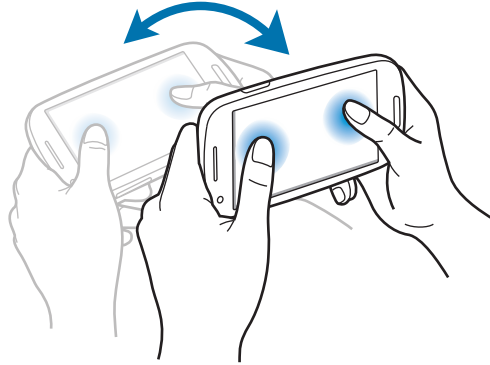

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapot sávról a panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelen megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi:** a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS:** a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang:** a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg:** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth:** a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.:** az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód:** a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** → **Blokkolás üzemmód** lehetőséget.

- **Energiatakarék.:** az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.:** az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása.



A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyébeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása widgetek, mappák vagy oldalak hozzáadásával.

Érintse meg a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek:** widgetek vagy alkalmazások hozzáadása a kezdőképernyőhöz.
- **Mappa:** új mappa létrehozása.
- **Oldal:** új oldal létrehozása.

Majd válaszon ki egy elemet és húzza a Kezdőképernyőre.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg a  → **Oldal szerkesztése** →  lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg a  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg a  → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő alján található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a  → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Galéria:** a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Élő háttérképek:** lásd az animált képeket.
- **Háttérképek:** lásd a háttérképeket.

Majd válasszon ki egy képet és érintse meg a **Háttérkép beállítása** lehetőséget. Vagy válasszon egy képet, méretezze át a keret húzásával, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Megnyitás a nemrégiben megnyitott alkalmazásokból

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb. Válasszon ki egy alkalmazás ikont megnyitásra.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Befejez** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Össz. bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, majd érintse meg a  gombot.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a  → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg a  → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.



A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg a  → **Alkalmazások megosztása** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez érintsen meg egy elemet.

Amennyiben elrejtette a felugróablakokat, az elrejtés feloldásához érintse meg az **Előugró súgótípek megjelenítése** lehetőséget, majd kipipálással válassza ki az egyes elemeket.

Szövegbevitel

Szöveg beviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.


Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a  → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd érintse meg a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** lehetőséget.

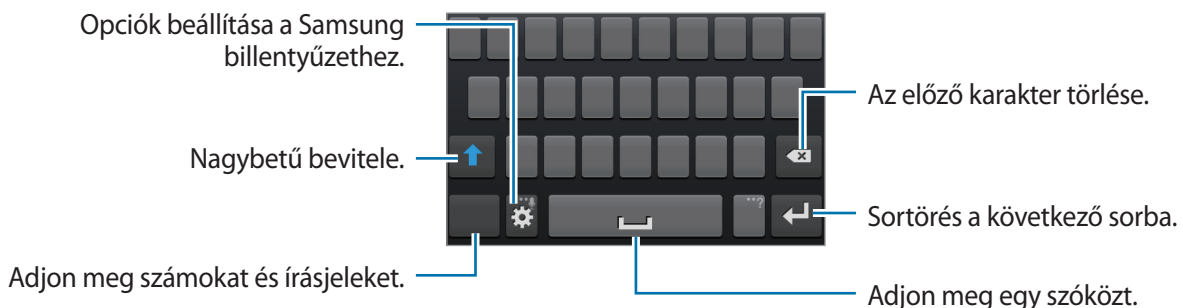

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a  ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet nyelvének módosítása

A billentyűzet nyelvének módosításához csúsztassa jobbra vagy balra a szóköz gombot.

Kézírás

Érintse meg hosszan a  lehetőséget, majd érintse meg a  lehetőséget, majd írjon be egy szót az ujjával. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.



Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Ha befejezte, érintse meg a  lehetőséget.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a  vagy  ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a  ikont, kivágáshoz pedig a  ikont. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz vigye oda a kurzort, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a  → **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (93. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elrejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a Google Mail vagy a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fióklétrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **fiók törlése** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.



Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.

- Zene: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, és flac
- Kép: bmp, gif, jpg, és png
- Videó: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, és mkv
- Dokumentum: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, és zip

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung eszközök média könyvtárainak és névjegyeinek és naptárainak szinkronizálására szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás média eszközként

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
- 2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
Ha a számítógép nem támogatja a Media Transfer Protocol (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.
- 3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáféréseinek megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Arccal feloldás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy tartalk feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

Feloldás arccal és hanggal


Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe, majd állítsa be a hangparancsot. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha az arccal és hanggal feloldás nem működne.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

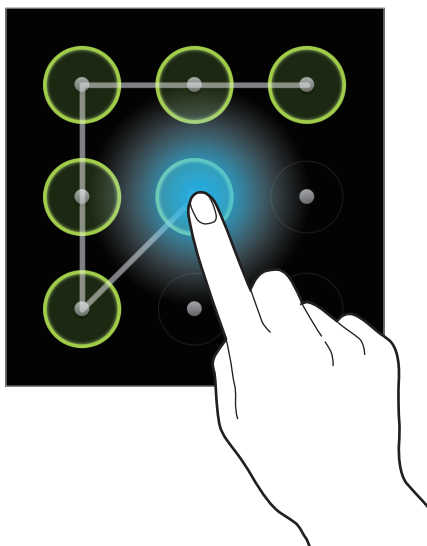

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.



Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverrel frissíthető.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.



- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverfrissítésre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:


- **Billentyűzet:** a billentyűzet használatával adja meg a számot, majd érintse meg a  ikont.
- **Naplók:** hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek:** hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek:** hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyors hívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Szám megjóslása

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez használja ezek valamelyikét.

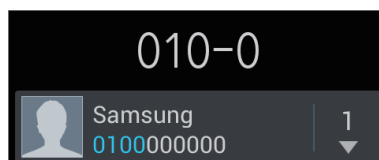

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országcódot, körzetszámot, és telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : hívás tartása. Vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a  ikont vagy nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- **Új hívás:** második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet:** a billentyűzet megnyitása.
- **Hangszóró:** a hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszköz a füléhez közel.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Fülhallgató:** átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Váltás:** váltás két hívás között.
- **Egyesítés:** többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
-  → **Névjegyek:** névjegyek listájának megnyitása.
-  → **Üzenet:** üzenet küldése.
-  → **Jegyzet:** új emlékeztető létrehozása.
-  → **Hívásátadás:** az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
-  → **Konferenciahívás kezelése:** folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a  → **Nézet** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válasszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás kezdeményezése

Beérkező hívás esetén húzza a  ikont a körön kívülre vagy nyomja meg a fülhallgató gombját. amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén húzza a  ikont a körön kívülre vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, érintse meg a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a  → **Hívás** → **Elutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget, húzza a **Automatikus elutasítási mód** kapcsolót jobbra, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapot sávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értésetési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a  → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a  → **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válassza ki a hívás típusát és feltételét. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyez** lehetőséget.

Hívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** lehetőséget. Vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a  ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Kameraváltás:** váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
-  → **Ne mutasson engem:** a kép elrejtése a másik fél elől.
-  → **Kimenő kép:** válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
-  → **Billentyűzet:** a billentyűzet megnyitása.
-  → **Váltás fülhallgatóra:** átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
-  → **Hangszóró kikapcsolása:** a kihangosító funkció kikapcsolása.
-  → **Animált emotikonok:** érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Téma nézet:** dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
-  → **Rajzfilmnézet eng.:** a nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése:** a másik fél képének rögzítése.
- **Videófelvétel:** a másik fél képének felvétele videofelvételként.




A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a képet:

- **Kameraváltás:** váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő kép:** válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

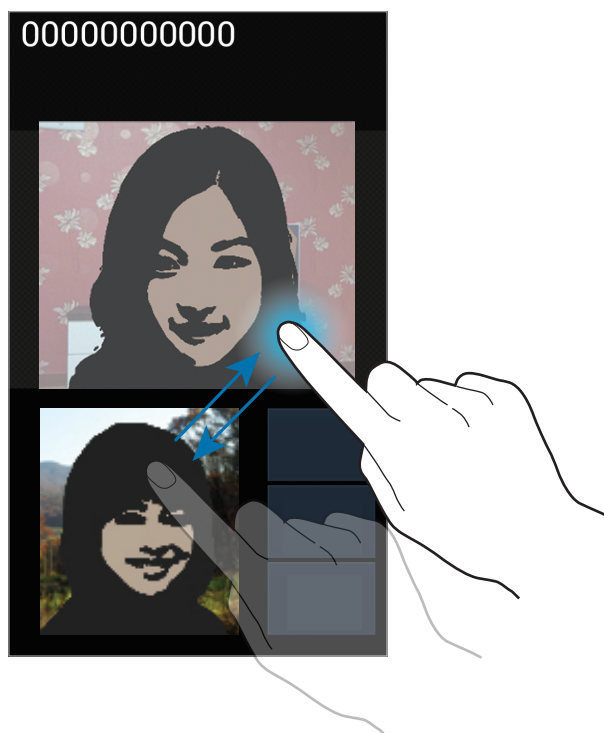

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a **+** ikont és adja meg a névjegy adatait.

-  : adjon hozzá egy képet.
-  /  : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a  ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a  → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyors hívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyors hívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

-  : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : írjon üzenetet.
-  : írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek importálása és exportálása

Szinkronizálás Google névjegyekkel

Érintse meg a  → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekkel szinkronizált névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Amennyiben az eszközön egy névjegy hozzáadásra vagy törlésre kerül, a névjegy a Google névjegyekhez is hozzáadásra vagy abból törlésre kerül, valamint visszafelé is.

Szinkronizálás Samsung névjegyekkel

Érintse meg a  → **Egyesítés Samsung account fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekkel szinkronizált névjegyek  ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Amennyiben az eszközön egy névjegy hozzáadásra vagy törlésre kerül, a névjegy a Samsung névjegyekhez is hozzáadásra vagy abból törlésre kerül, valamint visszafelé is.

Névjegyek importálása

Érintse meg a  → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról**, **Importálás SD-kártyáról**, vagy **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

Érintse meg a  → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára**, **Exportálás SD-kártyára**, vagy **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.

Névjegyek megosztása

Érintse meg a  → **Importálás/exportálás** → **Névjegykártya megosztásának módja**, névjegykártya megosztásának módja lehetőséget, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés:** névjegyek keresése.
- **Kedvencekhez adás:** névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a kedvencekből:** névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet / Listanézet:** névjegyek megtekintése rács vagy listanézet formájában.

Névjegy csoportok

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a  ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a  lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz:** új csoport létrehozása.
- **Keresés:** névjegyek keresése.
- **Átrendezés:** érintse meg hosszan a csoport neve mellett található  ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése:** válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg a  → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.



Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Üzenetek küldése

Érintse meg a  ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikon.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenetkészítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a  ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Emotikonok beszúrásához érintse meg a  → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a  → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a  → **Beállítások** →  lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található  ikont.

Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a  ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a  → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget.


Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyébek hozzáadásához érintse meg a  ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, és helyinformációk beszúrásához érintse meg a  ikont.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a  ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

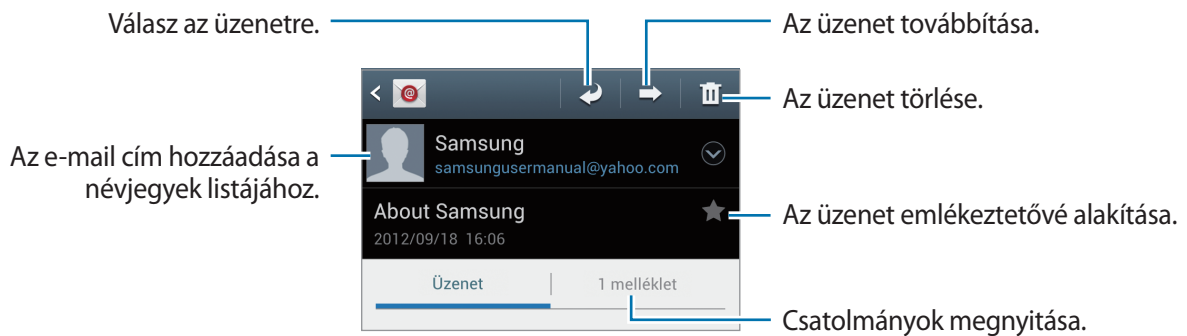

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a csatolmány mellett található  ikont.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.



- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a  ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a  ikont.

Képek csatolásához érintse meg a  → **Fájl csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a  → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a  → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg a  → **Elvetés** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

Az üzenet emlékeztetővé alakítása.

Az e-mail cím hozzáadása a névjegyek listájához.

Csatolmány előnézete.

Az üzenet megtartása hosszútávú tárolásra.

Üzenet törlése.


Válasz erre az üzenetre.

Válasz minden címzettnek vagy az üzenet továbbítása másoknak.

Csatolmány letöltése.

Az üzenet olvasatlanként megjelölése.

Címke hozzáadása az üzenethez.

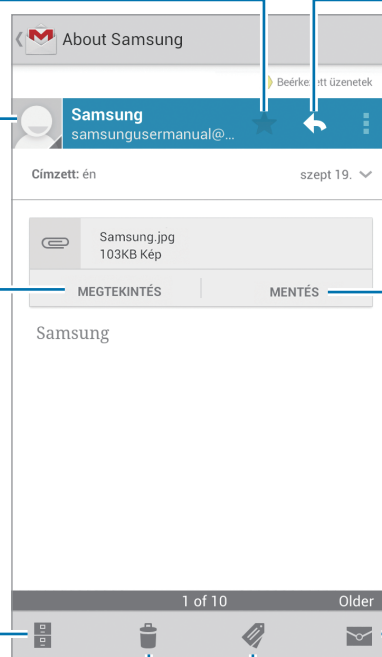

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkével ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a  ikont, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Google Csevegő

Használja ezt az alkalmazást a Google Talk szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Csevegő** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Nyilvános profil

Az elérhetőségi állapot, kép, vagy állapotüzenetek módosításához érintse meg az ismerősök listája felett található fiókazonosítót.

Ismerősök hozzáadása

Érintse meg a  ikont, adja meg a hozzáadni kívánt ismerős e-mail címét, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csevegés barátokkal

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőbe, majd érintse meg a  ikont.

Egy barát csevegéshez adásához érintse meg a  → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.

A csevegés befejezéséhez érintse meg a  → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Váltás csevegések között

Léptessen balra vagy jobbra.

Csevegési előzmények törlése

A csevegések automatikusan mentésre kerülnek. A csevegési előzmények törléséhez érintse meg a ☰ → **Csevegési előzmények törlése** lehetőséget.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A kategória módosításához érintse meg a **Az összes kör** lehetőséget, majd a körök bejegyzéseinek megtekintéséhez görgessen lefelé vagy felfelé.

Üzenetküldő

Használja ezt az alkalmazást a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetküldő** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőbe, majd érintse meg a ➤ ikont.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást, hogy minden olyan eszközzel csevegessen, amely rendelkezik mobiltelefon számmal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Csevegés kezdeményezéséhez válasszon egy barátot.

Az eszköz és a ChatON között a névjegyek szinkronizálásához érintse meg a **Beállítások** → **Névjegyek szinkronizálása** lehetőséget.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Egy honlap megtekintése közben az aktuális oldal megosztásához, mentéséhez vagy nyomtatásához érintse meg a  ikont.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  → **Új ablak** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  ikont, lépjen jobbra vagy balra és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a  → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégien meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A legtöbbet látogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a  → **Előzmények** → **Leggyakr. látogatott** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a  → **Mentett o.** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett hivatkozások megtekintéséhez érintse meg a  → **Letöltések** lehetőséget.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a  → **Oldal megosztása** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg a  → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a  → egy weboldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fűlek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A megnyitott fűlek más eszközön történő megtekintéséhez érintse meg a  → **Egyéb eszközök** lehetőséget. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ahol megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a  → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az egyik párosított Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Adattároló

Zenelejátszó

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.



- A készülék szoftver verziójának függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



Zeneszám beállítása csengőhangként

Az éppen lejátszott zeneszám csengőhangként beállításához érintse meg a  → **Beállít, mint** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd érintse meg a  → **Új lejátszási lista** lehetőséget. Adja meg a címet és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához válassza a  → **Lejátszási listára** lehetőséget.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zenesarok** →  → **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Érintse meg a **Zenesarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujjá húzásával jelöljön ki több cellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (70. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.



Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.


Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek élesítenie kell. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

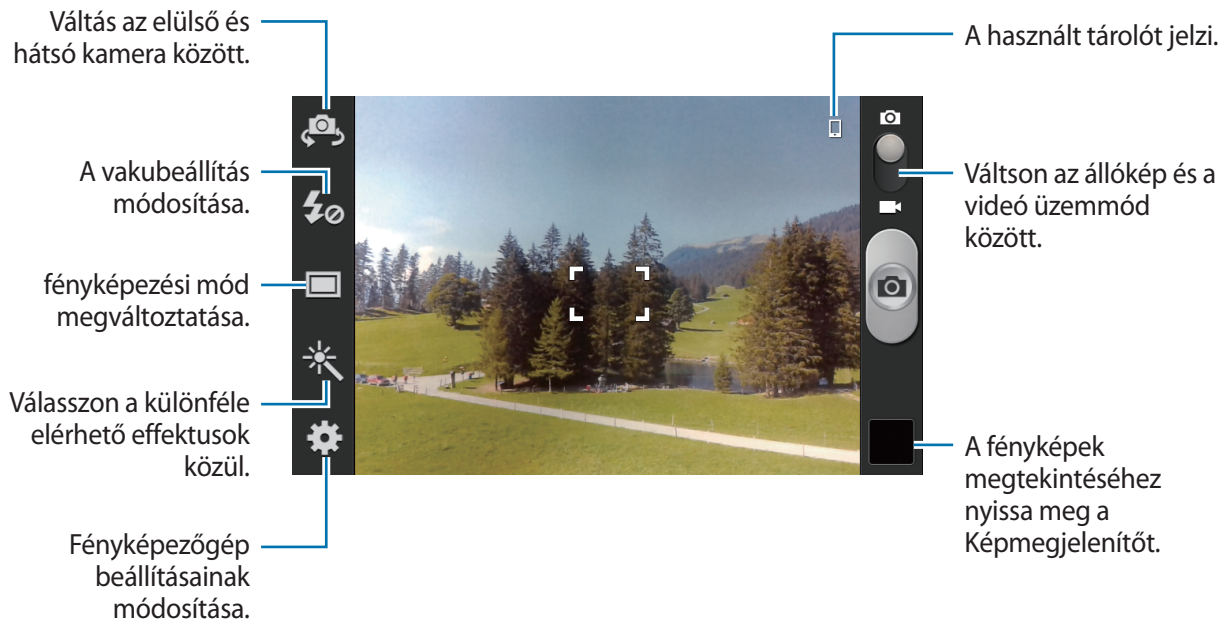

Téma üzemmód

Az előre beállított értékek egyszerűbbé teszik a pillanatfelvételek készítését.

Érintse meg a  → **Jelenet üzemmód** lehetőséget.

- **Tájkép:** használja ezt a beállítást szélesebb látószögekhez.
- **Sport:** használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Buli/beltér:** használja ezt a beállítást jól megvilágított beltéri témákhoz.
- **Strand/hó:** használja ezt a beállítást jól megvilágított vagy napos kültéri témákhoz.
- **Naplemente:** használja ezt a beállítást gazdagabb színekhez és élesebb kontrasztokhoz.
- **Hajnal:** használja ezt a beállítást az árnyalt színekhez.

- **Őszi színek:** használja ezt a beállítást a vöröses árnyalatú háttérű témákhoz.
- **Szöveg:** használja ezt a beállítást a könyvekhez vagy poszterekhez.
- **Gyertyafény:** használja ezt a beállítást sötét háttér előtt világos fényforrások esetén.
- **Tűzijáték:** használja ezt a beállítást nagy kontrasztarányú témákhoz.
- **Ellenfény:** használja ezt a beállítást olyan témákhoz, amelyek mögött erős fényforrás található.
- **Éjszakai:** használja ezt a beállítást sötétebb környezetben készített fényképek esetén.

Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető, mint például a rajzfilm készítés.

Érintse meg a  → **Fénykép mód** lehetőséget.

- **Egy felvétel:** egy fénykép készítése.
- **Sorozat:** fényképsorozat készítése mozgó témáról. Amikor bekapcsolja a **Legjobb fényképlehetőséget**, lehetőség van fényképek kiválasztására és mentésére. Ez az üzemmód csak 960 x 720 pixeles felbontás esetén elérhető.
- **Panoráma:** egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.
- **Fénykép megosztása barátokkal:** a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
- **Mosoly felvétele:** fénykép készítése úgy, hogy a fényképezőgép megvárja, míg a téma elmosolyodik.
- **Rajzfilm:** rajzfilmnek látszó fénykép készítése.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.


Érintse meg a  → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont és mozgassa a fényképezőgépet bármely irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozatot következő felvételét. A felvétel leállításához ismételten érintse meg a  ikont.

Videók készítése


Videók készítése

Húzza el az állókép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

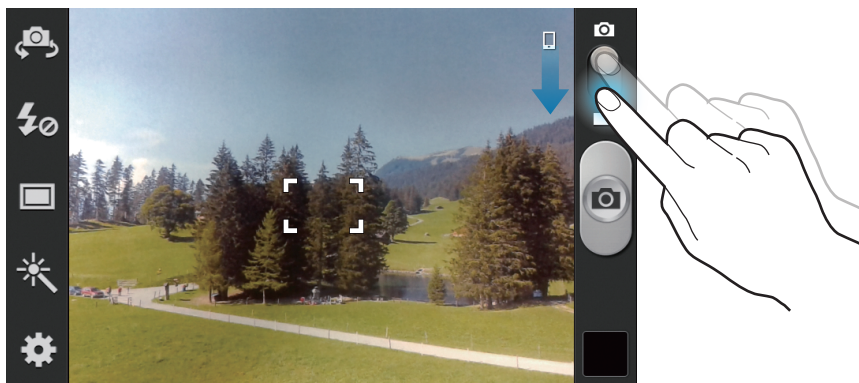

- Videó üzemmódban a manuális fókusz nem elérhető.
- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített felvételek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.


Felvételi mód

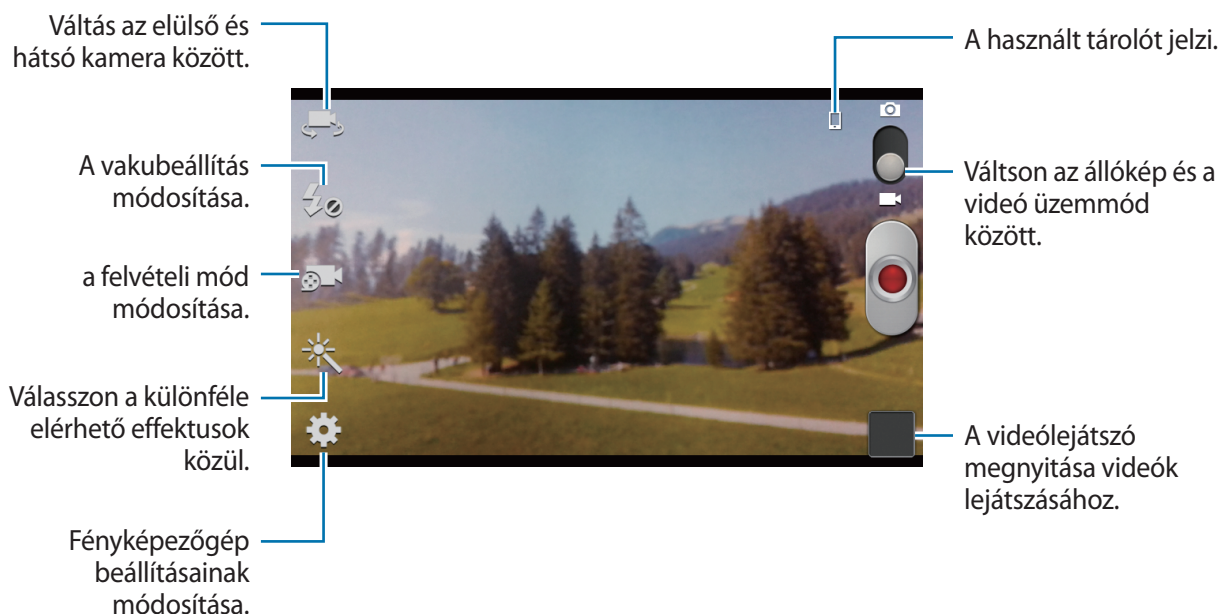

A felvételi mód váltásához érintse meg a  ikont.

- **Normál:** használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát:** használja ezt az üzemmódot az üzenetküldéshez csökkentett minőségű felvételhez.

Közelítés és távolítás

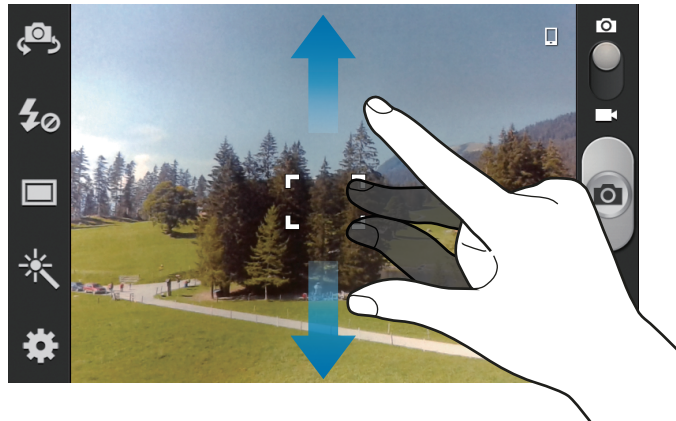

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.



- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített fényképek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
- A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a  ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videó kamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Ikonok szerkesztése:** a gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **Önarckép:** fotók készítése saját magáról.
- **Önfelvétel:** videofelvétel készítése saját magáról.

- **Mobilfény:** a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Fénykép mód:** fényképezési mód megváltoztatása.
- **Felvétel mód:** a felvételi mód megváltoztatása.
- **Effektusok:** válasszon a különféle elérhető fotó effektusok közül.
- **Jelenet üzemmód:** a téma megváltoztatása.
- **Fényérték:** ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Fókusz mód:** fókusz mód kiválasztása. **Aut.fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Időzítő:** használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Felbontás:** felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fehéregyensúly:** válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **ISO:** ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérés:** fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Segédvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **GPS-címke:** GPS-hely címke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Képminőség:** a fényképek képminőségének beállítása. A magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.
- **Videó minősége:** a videók képminőségének beállítása.
- **Tárhely:** memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállítás:** a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a  → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.



- Az eszközre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy az eszköz egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a letöltés mappája a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget, majd húzza a **Mozgás** kapcsolót a jobb oldalra, majd kipipálással válassza ki a funkciókat.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez húzza a **Mozgás** kapcsolót a bal oldalra.

Az egyes mozgás funkciók érzékenységeinek beállításához érintse meg az **Érzékenységbeállítások** lehetőséget, majd válassza ki a funkciót és használja a beállító csúszkát.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok  ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a  ikont, ekkor elindul a **Videolejátszó** alkalmazás.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont és használja a következő funkciókat:

- **Törlés:** a kép törlése.
- **Arc címke:** az arcok regisztrálása a képen arc címkeként.
- **Másolás a vágólapra:** másolás a vágólapra.
- **Forgatás balra:** elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba.
- **Forgatás jobbra:** elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Körbevág:** a narancs keret átméretezése és a benne lévő kép mentése.
- **Szerkeszt:** a fényképszerkesztő alkalmazás megnyitása.
- **Beállítás, mint:** a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Fénykép megosztása baráttal:** a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.

- **Nyomtatás:** nyomtatás USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Az Ön eszköze csak bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- **Átnevez:** fájl átnevezése.
- **Közei eszközök keresése:** bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Részletek:** kép részleteinek megjelenítése.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válasszon ki képeket, majd érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a  → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd válassza ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a  ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a  → **Beállít, mint** lehetőséget.

Videolejátszó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videolejátszó** lehetőséget.



- Az eszköz szoftverétől függően előfordulhat, hogy egyes fájlformátumok nem támogatottak.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.



Videók törlése

Érintse meg a ☰ → **Törlés** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a ☰ → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat bepipálással, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

YouTube

A YouTube holnapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.




Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a 🔍 ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

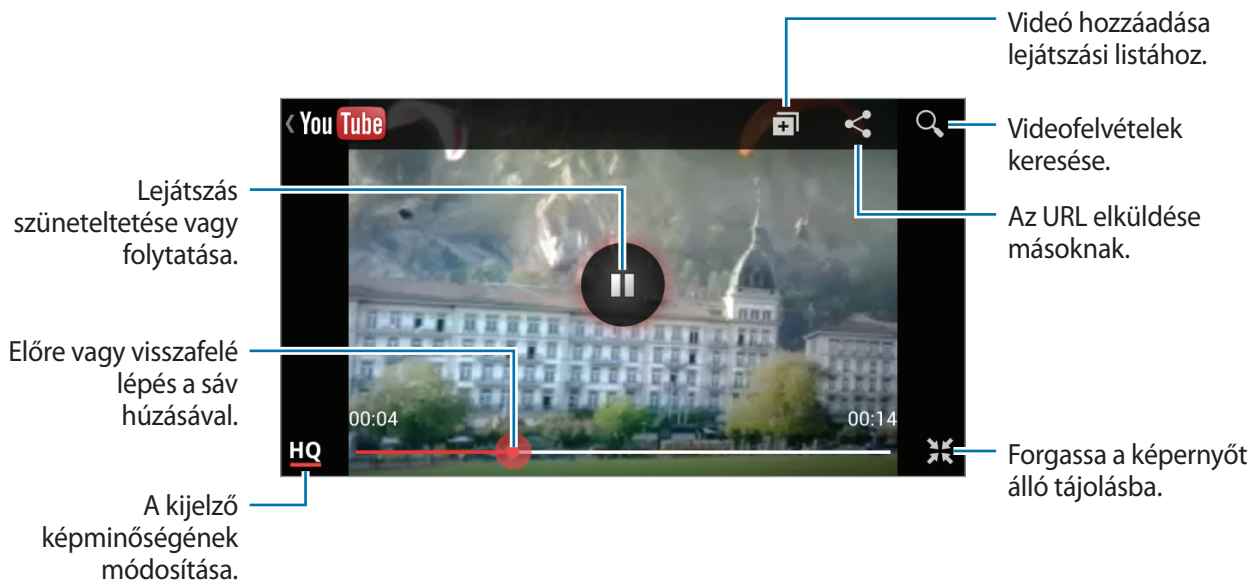

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ➦ ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Válassza ki a fiókját, érintse meg a 📶 ikont, válasszon egy videót, adjon meg információt a videóhoz, és érintse meg a **Feltöltés** lehetőséget.

FM rádió

Zenék és hírek hallgatása az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió hallgatása

Az FM rádió elindítása előtt csatlakoztassa a fülhallgatót az eszközhöz.



Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

Zeneszám rögzítése FM rádióból.

Hangerő beállítása.

A frekvencia finomhangolása.

Az aktuális állomás szolgáltatásainak elérése.

Az FM rádió be- és kikapcsolása.

Fogható rádióállomás keresése.

Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.



Rádióállomások keresése

Érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokot.

Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

Állomások felvétele a kedvencek listájára

Egy rádióállomás kedvencek listájához adásához lépjen egy rádióállomásra, majd érintse meg a  ikont.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen az üdvözlő oldalon, érintse meg a **Kezdés** lehetőséget, válasszon hír témakört és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Cikk olvasása közben az alábbi ikonokat használhatja:

-  : az előző oldalra lépés.
-  : a cikk megosztása másokkal.
-  : mások hozzászólásainak olvasása a cikkel kapcsolatban.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a  ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **Telepítés** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.
- A más forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a  → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung apps** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amennyiben a Samsung fiók nincs regisztrálva, egy Samsung fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A feliratkozási eljárás befejezéséhez olvassa el a szerződési feltételeket és az elfogadásukhoz érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a  ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található  ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **Lekérés** vagy **Vásárlás** lehetőséget.



amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

S Suggest

A Samsung által javasolt legújabb alkalmazások böngészéséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Suggest** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Game Hub

A játékok eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Game Hub** lehetőséget.

Lépjen jobbra vagy balra és válasszon ki egy játékot, amelyet le kíván tölteni a **Samsung apps** oldalról.

Video Hub

Videók eléréséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Video Hub** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy videót.

Segédprogramok

Emlékeztető

Használja ezt az alkalmazást, hogy megismerje, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A háttérszín módosításához érintse meg a    lehetőséget.

Egy jegyzet lezárásához - hogy mások ne tudják megtekinteni - érintse meg a    lehetőséget.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a  lehetőséget.

Egy jegyzet kereséséhez érintse meg a   **Keresés** lehetőséget.

Jegyzetek törléséhez érintse meg a   **Töröl** lehetőséget.

A jegyzetek másoknak elküldéséhez érintsem meg a   **Küldés** lehetőséget.

Az emlékeztetők dátum vagy szín alapján történő rendezéséhez érintse meg a   **Rendezés szempontja** lehetőséget.

A jegyzetek Google fiókkal szinkronizálásához érintse meg a   **Jegyzetek szinkronizálása** lehetőséget.

Egy jegyzet PIN-kóddal lezárásához és feloldásához érintse meg a   **PIN védelem** lehetőséget.

Jegyzet megtekintése

Érintse meg az emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz. A további jegyzetek megtekintéséhez görgessen jobbra vagy balra.

Érintse meg a  lehetőséget és használja a következő szolgáltatásokat:

-  : jegyzet törlése.
-  : a háttér színének módosítása.

-  : jegyzet lezárása, hogy mások ne tekinthessék meg.
-  : nyomtatás USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Az Ön eszköze csak bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Gyors hozzáadás:** esemény vagy feladat létrehozása egy emlékeztetőből. Ez a funkció csak angol és koreai nyelveken elérhető.
- **Esemény hozzáadása:** esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása:** feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához a kiválasztáshoz érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.



Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti  ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Szinkronizálás Google naptárral

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** lehetőséget a **Fiókok** alatt, válassza ki a Google fiókot, majd kattintson a **Naptár szinkronizálása** lehetőségre. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S tervező** →  → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a  → **Beállítások** → **Naptárak** lehetőséget, válasszon egy Google fiókot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a  ikont, majd válasszon a különféle naptár típusok közül, mint például év, hónap, hét, és egyebek. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események keresése

Érintse meg a  → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események törlése

Válasszon ki egy esmént vagy feladatot és érintse meg a  → **Töröl** lehetőséget.


Események megosztása

Válasszon egy eseményt, érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére a világ bármely táján, egy esemény időtartamának mérésére vagy asztali óraként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** lehetőséget.

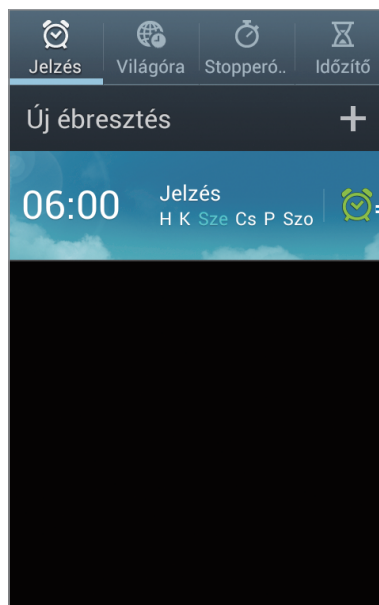

A riasztás be- és kikapcsolása.

Jelzés

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Szundi:** a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés:** a riasztás beállított idő előtti kikapcsolásának beállítása.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a  ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg a **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg a **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Asztali óra

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a  ikont.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a  → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a  ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg az  → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Az előzmények betűméretének változtatásához érintse meg a  → **Szövegméret** lehetőséget.


Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen a készülék alján található mikorfonba. A felvétel pillanatmegállításához érintse meg a  ikont. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

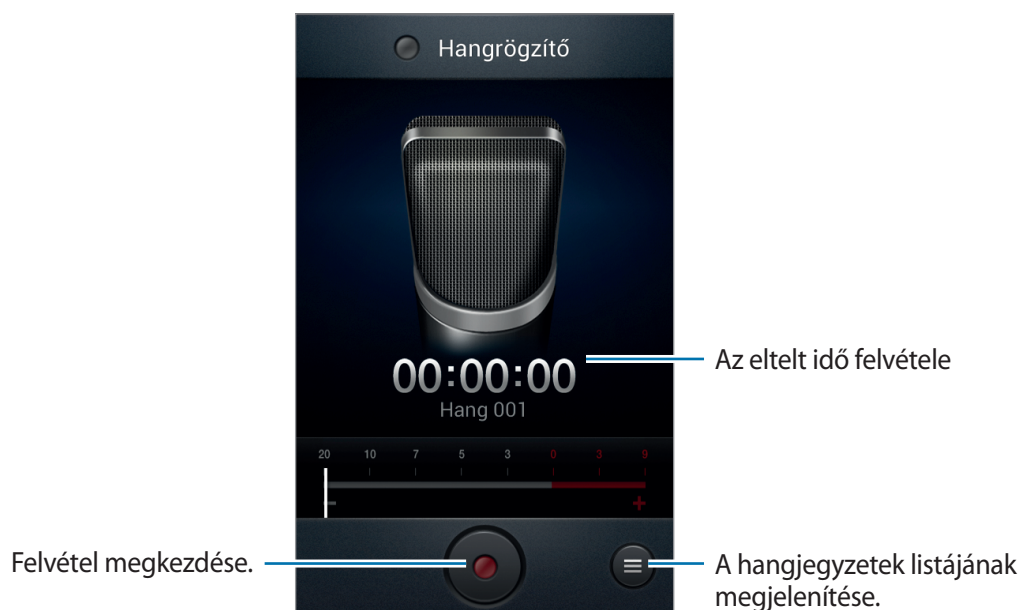

Hangjegyzet lejátszása

A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.

-  : a lejátszási sebesség beállítása.
-  : hangjegyzet vágása.
-  : a hangerő szintje beállítható a hangerő sáv felfelé vagy lefelé húzásával.
-  : a lejátszás leállítása.
-  : a lejátszás szüneteltetése.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget, válasszon egy hangjegyzetet, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a  ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás:** válassza ki az elküldeni kívánt hangjegyzetet, majd válassza ki a megosztási módot.
- **Törlés:** a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások:** a hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez:** a hangrögzítő bezárása.

S Hang

Használja ezt az alkalmazást a készülék hang alapú vezérlésére a telefonszámok tárcsázásához, üzenetek küldéséhez, emlékeztető írásához és egyéb funkciókhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a  ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a  → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést. Válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Válasszon egy kategóriát, majd válassza ki a megnyitni kívánt mappát. A szülőmappába visszalépéshez érintse meg a  ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a  ikont.

Egy mappában érintse meg a  ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Összes kijelölése:** minden fájl kijelölése, hogy egyidőben alkalmazható legyenek rajtuk ugyanaz az opció.
- **Mappa létrehozása:** egy mappa létrehozása.
- **Keresés:** fájlok keresése.
- **Nézet:** nézet megváltoztatása.
- **Rendezés:** fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások:** a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** lehetőséget, vagy érintse meg az **Más letöltések** lehetőséget a más alkalmazások által letöltött fájlok megtekintéséhez, mint például az **E-mail** alkalmazás.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg a  ikont. A részletes helyadatok megtekintéséhez válasszon ki egy helyet. A közeli helyek kereséséhez érintse meg a  ikont.

Miután megtalált egy helyet, érintse meg a  ikont és használja a következő műveleteket:

- **Találatok törlése:** törli a helyeket.
- **Legyen elérhető offline:** a térkép egy megadott területének mentése az offline megtekintéshez.
- **Útmutatás:** útmutatás a megtalált helyhez.
- **Rétegek:** több réteg egymásra fektetése, beleértve a műholdas képeket, közlekedési információkat és egyébeket.
- **Beállítások:** a térkép beállításainak módosítása.
- **Súgó:** a térkép használatával kapcsolatos információk megtekintése.

Az aktuális hely megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

Útvonaltervek kérése címhez

- 1 Érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válasszon egy indulási és érkezési hely megadási lehetőséget:
 - **Saját jelenlegi hely:** pillanatnyi saját hely indulási pontként.
 - **Kapscolatok:** válasszon a névjegyek listájáról.
 - **Egy pont a térkép:** hely megadása a térkép megérintésével.
 - **Saját helyek:** kiválasztás a kedvenc helyek listájáról.
- 3 Válasszon egy utazási módot, mint például vezetés, tömegközlekedés, vagy séta és érintse meg az **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a megjelenő útvonalak egyikét, majd a részletek megtekintéséhez érintse meg a **TÉRKÉP** lehetőséget.

Helyi Információk

A közeli éttermek, bankok, buszmegállók, és egyebek kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Helyi Információk** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy hely kategóriát, majd válasszon ki egy helyet a keresési eredmények listájából.

- **Térkép:** a hely pontos megadása a térképen.
- **Útvonalterv:** útvonal keresése egy helyhez.
- **Hívás:** a hely telefonszámának hívása.

Egy helykategória hozzáadásához érintse meg a  → **Keresés hozzáadása** lehetőséget a kategórialistában, és adja meg a keresési kulcsszót a szövegmezőben.

Koordináták

A helyinformációk barátokkal megosztására használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Koordináták** lehetőséget.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Egy megosztott helyinformációkkal rendelkező barát hozzáadásához érintse meg a  → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget. Válasszon ki egyet a névjegyek közül, vagy adjon meg egy e-mail címet és a meghívás elküldéséhez érintse meg a **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget. Miután a meghívás elfogadásra kerül, bármelyik fél tudomást szerezhet róla, hogy merre jár a másik fél.

Navigáció

Egy útiterv vagy cél megkereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Navigáció** lehetőséget.



- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést. Vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbi lehetőségek egyikével adja meg a címet:

- Mondja ki a cél címét.
- Adja meg a cél címét.
- Válassza ki a címet a névjegyek listájából.
- A cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

Az útvonal megtalálását követően a célhoz navigáláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Speciális:** a Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása:** csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.



Energiatakarékos üzemmódba lépéskor az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** →  → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok:** adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózathoz.
- **Adatkorlát beállítása:** a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus:** adja meg az adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a  lehetőséget.

- **Adatroaming:** beállításával roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korl.:** a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobil hálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása:** az eszköz beállítása a névjegyek, naptár, e-mail, könyvjelző, és közösségi oldalak képadatainak automatikus szinkronizálására.
- **Wi-Fi használat megjelenítése:** a Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adathasználat megjelenítésének bekapcsolása.
- **Mobil hotspotok:** más eszközök mobil adathálózatának keresése és használata.

Egyéb beállítások

A beállítások személyre szabása a más eszközökkel vagy hálózatokkal a kapcsolatok felügyeletéhez.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok:** csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** az eszköz használata másik hálózathoz csatlakozáshoz barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve:** a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózati mód:** kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot:** a mobil Wi-Fi internetmegosztás funkció használata az eszköz mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a Wi-Fi funkción keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** az eszköz mobil hálózati kapcsolatainak USB porton keresztüli használata számítógépekkel az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásával. A számítógéphez csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth internetmegosztás:** az eszköz mobil hálózati kapcsolatainak Bluetooth internetmegosztáson keresztüli használata számítógépekkel a Bluetooth internetmegosztás funkció bekapcsolásával.
- **Súgó:** tudjon meg többet az USB, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztás funkcióról.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Közeleli eszközök

- **Fájlmegosztás:** kapcsolja be a médiamegosztás funkciót más DLNA-engedélyezett eszközök számára az eszközön található médiafájlok eléréséhez.
- **Megosztott tartalom:** a tartalmak más eszközökkel megosztásának bekapcsolása.
- **Eszköz név:** az eszköz médiakiszolgáló-nevének megadása.
- **Engedélyezett eszközök listája:** az eszköz elérésére felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.

- **Nem engedélyezett eszközök listája:** az eszköz elérésére nem felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Letöltés helye:** a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről:** beállításával engedélyezhető a más készülékekről érkező feltöltés.

Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

Kezdőképernyő üzemmód

Válasszon ki egy kezdőképernyő üzemmódot (alap vagy egyszerű).

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Eszköz csengőhangja:** a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Eszköz rezgése:** rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Alapértelmezett értesítések:** az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és ébresztési hang kiválasztása.

- **Rezgés csengéskor:** az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Gombhangok:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Érintési hangok:** a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja:** az eszköz beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép:**
 - **Kezdőképernyő:** kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
 - **Képernyő lezárása:** kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
 - **Kezdő- és zárt képernyő:** a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.:** a tartalom automatikus elforgatásának beállítása az eszköz elforgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Intelligens képernyőzár:** az Intelligens altatás beállításával megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Betűstílus:** a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret:** a betűméret módosítása.
- **Érintőgomb-világítás:** az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása:** beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.
- **Képernyőtónus aut. beá.:** a képernyő fényerejének automatikus beállítása az energiatakarékosság érdekében.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.



A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.



Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága:** az eszköz beállítása bizonyos rendszer erőforrások korlátozott használatára.
- **Képernyő:** az eszköz beállítása a kijelző fényerejének csökkentésére.
- **Energiatakarékos mód - infó:** fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátorenergia szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Helymeghatározás

- **Vezeték nélküli hálózat:** annak beállítása, hogy az eszköz Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak:** annak beállítása, hogy az eszköz GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön pillanatnyi tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés:** az eszköz beállítása, hogy az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

Képernyő lezárása

Az eszköz biztonsági beállításainak módosítása.

- **Képernyőzár:** a képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói:** a zárt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása. Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.
 - **Alkalmazásindítók:** a lezárt képernyőn az alkalmazás parancsikonok megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Információs szalag:** a lezárt képernyőn a hírek, vagy tőzsdei információk megjelenítésének beállítása.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Óra:** a lezárt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
- **Második óra:** a lezárt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
- **Időjárás:** a lezárt képernyőn az időjárási információk megjelenítésének beállítása.
- **Fodrozódás effektus:** a zárt képernyőn a fodrozódás effektus megjelenítésének beállítása.
- **Súgószöveg:** a zárt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Gyors fényképezés:** az eszköz beállítása a fényképezőgép elindításához a lezárt képernyő hosszan történő megérintésével és az eszköz elforgatásával.
- **Ébresztés a zárt képernyőn:** az eszköz beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.

- **Ébresztés parancs beállítása:** beállíthat egy ébresztési parancsot az **S Voice** alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.
- **Tulajdonos adatai:** adja meg a lezárt képernyőn megjelenő információkat.

Biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Eszköz titkosítása:** jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.



Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása:**

- **Titkosítás:** a memóriakártyára mentett adatok titkosításának bekapcsolása.
- **Teljes titkosítás:** a memóriakártyán található összes fájl titkosítása.
- **Multimédiás fájlok kizárása:** a memóriakártyán található összes fájl titkosítása, kivéve a multimédia fájlokat.



Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról:** beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.
 - **Fiók regisztrálása:** Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
 - **Vezeték nélküli hálózat:** beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére és az elveszített vagy ellopott eszköz helyének meghatározására Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése:** a mobilkereső funkció bekapcsolása.
- **Mobil követése (weboldal):** a SamsungDive honlap elérése (www.samsungdive.com). A SamsungDive honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM PIN bekapcsolása:** az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele:** alapértelmezés szerint az eszköz biztonsági okokból elrejtí a jelszót. A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.

- **Eszközadminisztrátorok:** az eszközre telepített rendszergazdák megtekintése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források:** alkalmazások telepítésének engedélyezése bármilyen forrásból. Amennyiben ez nincs kiválasztva, csak a **Play Áruház** oldalról van lehetőség a letöltésre.
- **Megbízható hitelesítő adatok:** hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről:** USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése:** a tanúsítványok törlése az eszközről és a jelszó megszüntetése.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Nyelvek kiválasztása:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása:** beállításával megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés letöltése:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a  ikont.

- **Álló billentyűzettípusok:** a billentyűzet elrendezésének módosítása.
- **Beviteli nyelvek:** szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.

- **Prediktív szöveg:** a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bemeneten alapuló szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel:** beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Billentyűzethúzás:** a billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. Váltás a billentyűzeten a beviteli módok között balra illetve jobbra görgetve.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Kézírás:** az olyan beállítások személyre szabása kézírás módban, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy toll színe.
- **Speciális:**
 - **Aut. nagybetűs kezdés:** a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
 - **Automatikus központosítás:** beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
 - **Karakterek előnézete:** az eszköz beállítása a megérintett billentyűk nagy méretű képének megjelenítéséhez.
 - **Hangjelzés gombérintésre:** a beállítást választva az eszköz hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Tankönyv:** ismerje meg a Samsung billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Beá. visszaállítása:** a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Hangfelismerő

A hangfelismerő motor kiválasztása.

Hangos keresés

A Samsung hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Language:** a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Open via the home key:** beállítható az **S Voice** alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Use location data:** a helyadatok használatának bekapcsolása a hangos keresés eredményeihez.
- **Hide offensive words:** a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

- **Help:** az **S Voice** súgóinformációinak megjelenítése.
- **About:** verzióinformációk megtekintése.
- **Auto-start speaker:** beállításakor a kihangosító automatikusan bekapcsol, amikor az **S Voice** segítségével kezdeményez hívást.
- **Show body of message:** beállításával Vezetés módban megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege.
- **Wake up command:** beállításával az **S Voice** használata közben a hangfelismerés egy ébresztő parancs segítségével indítható.
- **Wake up in lock screen:** az eszköz beállítása a parancsok felismerésére a készülék vezérléséhez amikor a képernyő le van zárva.
- **Set wake-up command:** beállíthat egy ébresztési parancsot az **S Voice** alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.
- **Check missed events:** beállításakor a fejhallgató gombjának megnyomásával a **S Voice** elindításakor ellenőrizhetők a nem fogadott hívások, korábbi üzenetek és események.
- **Home address:** adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.
- **Log in to Facebook:** adja meg a Facebook fiók adatait hang segítségével.
- **Log in to Twitter:** adja meg a Twitter fiók adatait hang segítségével.

A Google hangfelismeréshez használja a következő beállításokat:

- **Nyelv:** a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet:** az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet a pillanatnyi tartózkodási helyre.
- **Trágár szavak kizárása:** a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Offline beszédfelismerés letöltése:** hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó:** válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása:** a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód:** a vezetés mód bekapcsolása az eszköz beállításához a tartalmak hangos felolvasásához és a vezetés közben használni kívánt alkalmazások beállításához.

Mutató sebessége

beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja:** a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás:** a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása az eszközön az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása:** a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Mozgás

A mozgás funkció bekapcsolása és a mozgásfelismerés beállításainak módosítása.

- **Közvetlen hívás:** hanghívás kezdeményezésének beállítása az eszköz kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Tetejére dupla érintéssel:** a beállítással a képernyő dupla megérintésével a névjegylisták vagy e-mailek elejére ugorhat.
- **Nagyítás döntéssel:** beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.

- **Ikonáthelyezés pásztázással:** beállításával egy elem megérintésével és az eszköz jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.
- **Képtallózás pásztázással:** amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa az eszközt a kívánt irányba.
- **Frissítés rázással:** az eszköz beállítása, hogy rázásra keresse a Bluetooth eszközöket.
- **Elnémítás/ szüneteltetés megfordítással:** beállításával az eszköz lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések, zene, és az FM rádió.
- **Érzékenységbeállítások:** állítsa be az egyes mozgások reakcióidejét.
- **Mozdulatok — infó:** tekintse meg a mozgások vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

Kiegészítők

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang:** beállításával az eszköz hangot játszik le, amikor asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy leválasztásra kerül onnan.
- **Audiokimeneti mód:** beállításakor a dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék autós, vagy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Asztal képernyő megjelenítése:** az eszköz beállítása az asztali óra kijelzésére, amikor az eszköz egy asztali órához csatlakozik.
- **Audioalkalmazások:** a készülék beállítása, hogy megjelenítse, hogy mely alkalmazások elérhetők, amikor a készülékhez fejhallgatót csatlakoztat.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő:** a idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** az aktuális dátum kézi beállítása.

- **Időbeállítás:** az aktuális idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna:** beállításakor időzónák átlépésekor az eszköz automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása:** az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum:** az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum:** egy dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz elérhetőségének javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.:** a kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja az eszközt.
- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása:** állítsa be az eszközt a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.
- **Hívások fogadása/befejezése:**
 - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal:** az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.
 - **Hívásbefejezés Bekapcsolás gombbal:** az eszköz beállítása, hogy a Bekapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Talkback:** a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret:** a betűméret módosítása.
- **Szövegfelolvasó kimenete:**
 - **Preferált szövegfelolvasó:** válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a  ikont.
 - **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.

- **Példa meghallgatása:** a felolvasott szöveg minta meghallgatása.
- **Vezetés mód:** a vezetés mód bekapcsolása az eszköz beállításához a tartalmak hangos felolvasásához és a vezetés közben használni kívánt alkalmazások beállításához.
- **Webes hozzáférés javítása:** az alkalmazások beállítása a webes szkriptek telepítésére, amelyekkel a webes tartalmak könnyebben elérhetővé válnak.
- **Monó hang:** mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása:** minden eszközhang kikapcsolása.
- **Érintés és tartás késleltetése:** beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazásfejlesztési beállítások megadása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava:** állítsa be a biztonsági mentés adatok védelméhez.
- **Ébren maradás:** a képernyő beállítása, hogy bekapcsolva maradjon, amíg a felhasználó akkumulátort cserél.
- **SD-kártya védelme:** beállításakor az eszköz megerősítést kér az adatok memóriakártyáról történő olvasásakor.
- **USB-hibakeresés:** az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása az eszköz számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.
- **Hamis helyek:** színlelt helyeknek és szervizinformációknak Helykezelő szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez:** válasszon egy hibakeresési alkalmazást és akadályozza meg a hibákat a hibakeresés pillanatmegállításakor.
- **Várakozás a hibakeresőre:** beállításával megakadályozható a kiválasztott alkalmazás elindulása, mielőtt a hibakeresés befejeződne.
- **Érintések megjelenítése:** beállításakor a képernyő megérintésekor megjelenik a mutató.
- **Mutató helyének megjelen.:** beállításakor a képernyő megérintésekor megjelennek a mutató koordinátái és a mutató nyoma.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése:** az elrendezéshatárok megjelenítésének bekapcsolása.

- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése:** a képernyő területeinek felvillantása, amikor azokat a GPU frissíti.
- **Képernyőfrissítések jelzése:** a képernyő területeinek felvillantása, amikor azok frissítésre kerülnek.
- **Ablakanimáció skálázása:** válassza ki a felugróablakok megnyitásának és bezárásának sebességét.
- **Áttünésanimáció skálázása:** sebesség beállítása az ablakok váltásához.
- **Animátor időtartamának skálázása:** a felugróablakok megjelenítési időtartamának beállítása.
- **Hardverátfedések letiltása:** a hardverátfedések megjelenítésének letiltása.
- **GPU lekép. kényszerítése:** a 2D hardveres gyorsítás beállítása a grafikus teljesítmény növelésére.
- **Szigorú mód:** az eszköz beállítása a képernyő felvillantására, amikor az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése:** az összes aktív folyamat felsorolásának beállítása.
- **GPU-leképezési profil:** beállításával ellenőrizhető a GPU feldolgozási ideje.
- **Nyomkövetés engedélyezése:** az alkalmazás és rendszerteljesítmény nyomkövetésének bekapcsolása.
- **Nincs tevékenységmegőrzés:** beállításakor új alkalmazás indításakor a futó alkalmazás bezárása.
- **Háttérfolyamatok korlátozása:** a háttérben futó folyamatok számának korlátozásának beállítása.
- **ANR megjelenítése:** az eszköz beállítása a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokra figyelmeztetésre.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Hibakeresés

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatbavételekor vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

Amennyiben az eszköz érintőképernyővel rendelkezik, és az érintőképernyő nem reagál megfelelően, próbálja a következőket:

- Távolítsa el az esetleges védőfóliát az érintőképernyőről. A védőfólia megakadályozhatja az eszközt, hogy felismerje az érintéseket, ezért az érintőképernyőkhöz azok használata nem javasolt.
- Győződjön meg róla, hogy tiszta a és száraz kézzel érinti meg az érintőképernyőt.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia az alkalmazásokat vagy alapállapotba vissza kell állítania az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot 8-10 másodpercig. Az eszköz automatikusan újraindul.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A hívások megszakadnak

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, megszakadhat a kapcsolat a hálózattal. Változtasson helyet és próbálja újra.

A kimenő hívások nem jönnek létre

- Ellenőrizze, hogy megnyomta a Hívás gombot.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A bejövő hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy az eszköz be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Gyenge a hangminőség

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.

Amikor névjegyekből tárcsáz, a hívás nem jön létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes telefonszám van eltárolva a névjegy listában.
- Szükség esetén adja meg újra és mentse el a számot.
- Győződjön meg róla, hogy a névjegy telefonszámához nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

Az eszköz hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. Az eszköz használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően vagy az eszköz kikapcsol

- Lehet, hogy szennyezettek az akkumulátor csatlakozói. Törölje meg mindkét arany színű csatlakozót tiszta, puha törlőronggyal és próbálja meg újra feltölteni az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, selejtezze le megfelelő módon a régi akkumulátort és cserélje újra (a semlegesítéssel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi szabályozást).

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

Az eszköznek elegendő memóriával és akkumulátorteljesítménnyel kell rendelkeznie a fényképezőgép alkalmazás üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép alkalmazás használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

Az FM rádió indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung eszközön található FM rádió alkalmazás a fülhallgató kábelét használja antennaként. A fülhallgató csatlakoztatása nélkül az FM rádió nem tud rádióállomásokat fogni. Az FM rádió használatához először csatlakoztassa megfelelően a fülhallgatót. Ezután keresse meg és mentse el az elérhető rádióállomásokat.

Amennyiben e lépések után sem tudja használni az FM rádiót, próbálja meg elérni a kívánt rádióállomást egy másik rádióvevő készülékkel. Amennyiben a másik készülékkel tudja fogni a rádióállomást, úgy a készülék javításra szorul. Vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A zenei fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók az eszközön, aminek számos oka lehet. Ha hibaüzeneteket kap, amikor megpróbál megnyitni egy zenei fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Szükség esetén győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

Bizonyos tartalmak a szolgáltató és a régió függvényében a készüléken eltérőek lehetnek.

