

GT-E2550

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és használatra való előkészítése" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

A kézikönyvben szereplő jelölések

	Megjegyzés —olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják
→	Ezt követően —egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az Üzenetek → Új üzenet menüpontot (jelentése: Üzenetek , majd Új üzenet)
[]	Szögletes zárójel —a telefon billentyűi, például: [] (jelentése: a bekapcsoló-/hívásbefejező gomb)
< >	Csúcsos zárójelek —olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: < OK > (ez az OK programgomb jele)
▶	Lásd —kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye –Bluetooth QD ID: B016550
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

CE0168

Tartalom


A telefon bemutatása.....	6
A telefon elrendezése	6
Ikonok.....	8
A telefon összeszerelése és használatra való előkészítése	9
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	9
Az akkumulátor töltése.....	10
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	11
Az alapfunkciók használata	12
A telefon be- és kikapcsolása	12
Menük megnyitása.....	12
A telefon testreszabása.....	13
A hívási alapfunkciók használata.....	14
Üzenetek küldése és megtekintése	15
Szöveg bevitele.....	16
Névjegyek felvétele és keresése	17
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata.....	18
Zenehallgatás.....	20
Barangolás az interneten	22
A speciális funkciók használata.....	23
A speciális telefonfunkciók használata	23
A telefonkönyv speciális funkcióinak használata	26
A speciális üzenetküldési funkciók használata	27
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata.....	27
A speciális zenei funkciók használata.....	30

Eszközök és alkalmazások használata	33
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata	33
A segélykérő üzenet aktiválása és küldése	35
A mobilkövető bekapcsolása	36
Álhívások kezdeményezése	37
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása	37
Java alapú játékok és alkalmazások használata.....	38
Világóra létrehozása	38
Ébresztések beállítása és használata	38
A számológép használata	39
Pénznemek és mértékegységek átváltása.....	40
Visszaszámláló időzítő beállítása	40
A stopperóra használata	40
Szöveges jegyzet létrehozása	41
A naptár kezelése.....	41
A SIM-keretkezelő használata	42
Hibakeresés	43
Biztonsági és használati előírások	48

A telefon bemutatása

Ez a fejezet a telefon elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerteti.

A telefon elrendezése

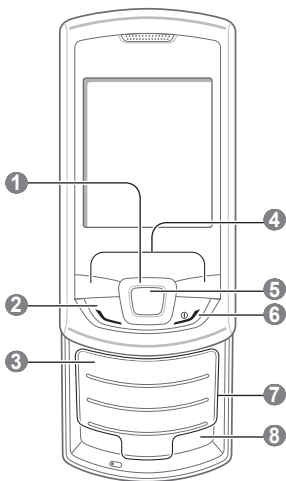

1

Négyirányú navigációs gomb

Készenléti állapotban az egyéni menük megnyitása. Álhívás kezdeményezése (le). Menü üzemmódban léptetés a menüpontok között.

Az előre beállított menüpontok szolgáltatótól függően változhatnak.

► Álhívások kezdeményezése

2

Hívás gomb

Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése. Segélykérő üzenet küldése.

► A segélykérő üzenet aktiválása és küldése

3

Hangposta gomb

Készenléti állapotban a hangposta elérése (hosszan lenyomva).

4

Programgombok

A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.

5

Rendben gomb

Készenléti állapotban a menürendszer megnyitása. A webböngésző elindítása (hosszan lenyomva). Menü üzemmódban a kijelölt menüpont kiválasztása, illetve a beírt érték jóváhagyása.

Szolgáltatótól, illetve régiótól függően a gomb más feladatot is betölthet.

6

Bekapcsoló-/hívásbefejező gomb

A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás befejezése. Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

7

Alfanumerikus billentyűzet

8

Csendes profil gomb

Készenléti állapotban a Csendes profil be-, illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva).

Ikonok

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:


Ikon	Leírás
	Térerő
	Hívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Az FM-rádió bekapcsolva
	A Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új hangüzenet
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A telefon összeszerelése és használatra való előkészítése


Használatbavétel előtt szerelje össze és állítsa be a telefont.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a készülék hátlapját, majd helyezze be a SIM-kártyát.




2. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza a hátlapot.

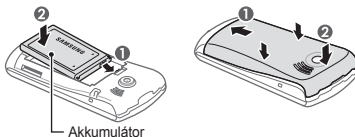

Az akkumulátor töltése

1. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.

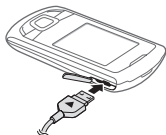

2. Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.



Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).



- Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1. Vegye le a hátlapot.
2. A memóriakártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé helyezze be.



3. Tegye vissza a hátlapot.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg az alapfunkciók használatát és a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az **<OK>** gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **<Menü>** gombot.



Lehet, hogy a menürendszer megnyitásához – országtól és szolgáltatótól függően – meg kell nyomni a Rendben gombot.

2. A mozgatógombbal lépjen a kívánt menüpontra vagy beállításra.
3. A kiemelt funkció jóváhagyásához nyomja meg a **<Választ>**, a **<Ment>** vagy a Rendben gombot.
4. A **<Vissza>** gomb megnyomásával egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [] gombot megnyomva térhet vissza.



- Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztaszoftverek okozta károkért.

A telefon testreszabása

Hangprofil kiválasztása

Hangprofil kiválasztása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Hangprofil módosítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő egyéni profilra, majd válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** lehetőséget.
3. Módosítsa a hangbeállításokat tetszés szerint.

Gyorsmenük beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válassza ki a gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá szeretne rendelni a gyorsgombhoz.

A hívási alapfunkciók használata

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [\] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [Ⓣ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a [\] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [Ⓣ] gombot.

A hangerő beállítása beszélgetés közben

Folyamatban lévő beszélgetés esetén a mozgatógombbal állíthatja be a hallgató hangerejét.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg beszélgetés közben a Rendben gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a Rendben gombot.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- A hívás befejezéséhez nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ► 16. o.
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 5. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Multimédia hozzáadása** gombot, majd válasszon egy elemet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Rendben** gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek**
→ **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A szövegbevitelhez használt nyelv és a szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg hosszan a [*] gombot.

T9 beviteli mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót.
2. Ha a kívánt szó jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [0] gombot.
Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a mozgatógombot felfelé vagy lefelé.

ABC bevíteli mód

Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Számbevíteli mód

Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szimbólumbevíteli mód

Szimbólum beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.



- A kurzort a mozgatógombbal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a **<Törlés>** gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja le hosszan a **<Törlés>** gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a **[0]** gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg az **[1]** gombot.

Névjegyek felvétele és keresése



Lehet, hogy az új névjegyek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatójaelőre beállította. A memóriahely módosításához menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Számkezelő** → **Mentési hely** menüpontot → egy memóriahelyet.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd válassza az **<Opciók>** → **Új névjegy** lehetőséget.
2. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A Rendben gombot megnyomva vegye fel a névjegyet a memóriába.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresett név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Fényképezés

1. Menü üzemmódban a fényképezőgép bekapcsolásához válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
3. A Rendben gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot (2. lépés).

A fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Képek** menüpontot → egy fénykép fájlt.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Videokamera üzemmódra váltáshoz válassza az **<Opciók>** → **Videokamera** lehetőséget.
3. Irányítsa a lensét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a **Rendben** gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a **<Leállít>** vagy a **Rendben** gombot. A telefon automatikusan menti a videót.

A videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Videók** menüpontot → egy videó fájlt.

Zenehallgatás

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az **<Igen>** gombot.

A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gombok	Művelet
Rendben	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
Navigációs	Balra/Jobbra: A frekvencia léptetése 0,1 MHz-enként. Elérhető rádióállomás keresése (hosszan lenyomva). Fel/Le: A hangerő beállítása.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként másoljon fájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 22. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio programmal. ► 30. o.
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ► 33. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 30. o.

Miután fájlokat másolt a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gombok	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Navigációs	• Balra: A lejátszás újraindítása. Ugrás az előző zeneszámra (3 másodpercnél rövidebb ideig megnyomva). Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobbra: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel/Le: A hangerő beállítása.

Barangolás az interneten

Weblapok megtekintése

1. Menü üzemmódban a szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gombok	Művelet
Navigációs	A weblap görgetése felfelé vagy lefelé.
Rendben	Elem kiválasztása.
<Vissza>	Visszatérés az előző weblapra.
<Opciók>	A böngészőbeállítások listájának megnyitása.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Nyomja meg a <Opciók> → **Könyvjelző hozzáadása** gombot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL), majd nyomja meg a Rendben gombot.

A speciális funkciók használata

Ismerkedjen meg a bonyolultabb műveletek végrehajtásával és a telefon további funkcióinak használatával.

A speciális telefonfunkciók használata

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a **<Megnéz>** gombot.
2. Lépjen a visszahívandó nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [****] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [****] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [****] gombot.

Hívás tartásba helyezése, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a **<Tart>**, tartásban lévő hívás visszavételéhez a **<Beléptet>** gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a **<Tart>** gombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a **[\]** gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **<Átvált>** gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a **[\]** gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **<Átvált>** gombot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciabeszélgetés első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az első résztvevővel, hívja a második felet.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, válassza az **<Opciók>** → **Konferenciahívás** lehetőséget.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [0] gombot a + karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [↵] gombot.

Név hívása a telefonkönyvből

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázásához nyomja meg a [↵] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [⏏] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** pontra (ha szükséges).
3. Válassza az **Elutasítási lista** lehetőséget.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Létrehoz** lehetőséget.
5. Írja be az elutasítandó számot.

6. Válassza az **Egyezőségi feltétel** lehetőséget
→ egy beállítást (ha szükséges).
7. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** parancsot.
8. További számok felvételéhez ismételje meg a 4–7. lépést.
9. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** parancsot.

A telefonkönyv speciális funkcióinak használata

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek**
→ **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait, majd nyomja meg a
Rendben gombot.

Hívócsoport létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek**
→ **Csoportok** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Csoport létrehozása**
lehetőséget.
3. Írja be a csoport nevét, majd nyomja meg a
Rendben gombot.
4. Csoport csengőhangjának beállításához nyomja
meg az **<Opciók>** → **Csoportcsengőhang**
→ Rendben gombot.
5. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.
6. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** parancsot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a **Rendben** gombot.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot.
2. A szövegbeviteli mezőben állva válassza az **<Opciók>** → **Szöveg hozzáadása** → **Sablon** lehetőséget → válasszon sablont.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Képek készítése díszítő kerettel

1. Menü üzemmódban a fényképezőgép bekapcsolásához válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Fénykép mód** → **Keret** lehetőséget.
3. Válasszon keretet, majd nyomja meg a **<Választ>** gombot.

4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Keretes kép készítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

A fényképezőgép opcióinak használata

A fénykép készítése előtt az **<Opciók>** gombot megnyomva az alábbi beállításokat érheti el:

Opicó	Művelet
Videokamera	Váltás videokamerára.
Fénykép mód	A fényképezési mód megváltoztatása.
Éjszakai mód be/ Éjszakai mód ki	Az éjszakai üzemmód használatának beállítása.
Időzítő	Az önkioldó késleltetési idejének kiválasztása.
Felbontás	A felbontás megadása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.

A videó felvétele előtt az **<Opciók>** gombot megnyomva az alábbi beállításokat érheti el:

Opicó	Művelet
Fényképező	Váltás a fényképezőgépre.
Felvételmód	A felvételi mód megváltoztatása.
Felbontás	A felbontás megadása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt az <Opciók> → **Beállítások** lehetőséget kiválasztva az alábbi beállításokat érheti el:

Opicó	Művelet
Minőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Kereső üzemmód	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.
Előnézet	A fényképezőgép beállítása úgy, hogy jelenítse meg az elkészített képet.
Zárhang	A fényképezőgép beállítása úgy, hogy hangot adjon exponáláskor.
Alapértelmezett tárolóhely	A készített fényképek tárolási helyének megadása.
Alapértelmezett név	A készített fényképek alapértelmezett nevének módosítása.

Videó felvétele előtt az <Opciók> → **Beállítások** lehetőséget kiválasztva az alábbi beállításokat érheti el:

Opicó	Művelet
Minőség	A videók képminőségének beállítása.
Kereső üzemmód	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása.
Hang rögzítése	A fényképezőgép beállítása úgy, hogy hangot adjon ki videó felvételekor.

Opicó	Művelet
Alapértelmezett tárolóhely	A készített videók tárolási helyének megadása.
Alapértelmezett név	A készített videók alapértelmezett nevének módosítása.

A speciális zenei funkciók használata

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** menüpontot.
2. Számítógépes adatkábellel kösse össze a telefon többcélú aljzatát a számítógéppel.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másoljon fájlokat a számítógépről a telefonra.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.



Az adatok számítógépről történő átmásolásához legalább az SP2 javítócsomaggal ellátott Windows XP szükséges.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.

3. Számítógépes adatkábelrel kösse össze a telefon többcélú aljzatát a számítógéppel.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Válassza a **<Hozzáad>** → **Számok** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** lehetőséget.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
2. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
3. Válassza ki a kívánt rádióállomást.
4. A felvétel elindításához lehetőséget az **<Opciók>** → **Felvétel** parancsot.
5. A felvétel befejeztével nyomja meg a **<Leállít>** gombot.

A kedvenc állomások listájának összeállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
2. Válassza ki a kedvencek listájára felvenni kívánt rádióállomást.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.
4. Válasszon egy üres állomáshelyet.



Ezt követően az FM rádió képernyőjén a hely számát megnyomva hangolhat a kedvenc állomásokra.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg a telefon eszközeinek és kiegészítő alkalmazásainak használatát.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** lehetőséget.
3. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
4. Ha azt szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, léptessen lefelé a **Saját telefon láthatósága** pontra, majd balra vagy jobbra a **Látható** pontra.
5. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Más Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Keresés** lehetőséget.

3. Válasszon ki egy eszközt.
4. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.



Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Küldés** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget (amikor névjegyadatokat küld, adja meg, mely adatokat szeretné elküldeni).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az **<Igen>** gombot (ha szükséges).

A segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek**
→ **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek**
→ **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
3. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
4. A Rendben gombbal nyissa meg a névjegyzéket.
5. Válasszon egy nevet.
6. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>**
→ **Ment** lehetőséget.
8. Görgessen lefelé, és állítsa be, hányszor ismétlje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Nyomja meg a **<Ment>** → **<Igen>** gombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. A gombok lezárt állapotában a [\] gombot négyszer megnyomva küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
2. A segélykérő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [Ⓜ] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások**
→ **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.



A **Mobilkövető** első megnyitásakor a rendszer jelszót kér, amelyet meg is kell erősítenie.

2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
3. Léptessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
4. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a **Rendben** gombot.
5. Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
6. Ha végzett a címzettek megadásával, válassza az **<Opciók>** → **Ment** lehetőséget.
7. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
8. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** lehetőséget.
9. Nyomja meg az **<Elfogad>** gombot.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.



Az álhívás végrehajtásához be kell állítania egy gyorsgombot. Ehhez menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** menüpontot.

- Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a navigációs gombot.
- A gombok lezárt állapotban nyomja meg négyszer a navigációs gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Hangjegyzet felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <Leállít> gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőn válassza az <Opciók> → **Saját hangfelvételek megnyitása** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játék, egyéb** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** lehetőséget.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a fenti 2–3. lépést.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válasszon egy üres helyet.

3. Adja meg a ébresztés minden adatát.
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot vagy az **<Opciók>** → **<Ment>** gombot.

Az ébresztés leállítása

Amikor az ébresztés megszólal:

- Az ébresztés leállításához nyomja meg az **<OK>** vagy a **Rendben** gombot.
- Az ébresztés szundikálás idejére történő elnémításához nyomja meg a **<Szundi>** gombot.

Az ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.
3. Görgessen balra vagy jobbra a **Ki** pontra, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjén megjelenő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező**
→ **Mértékegység átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve mérőszámokat és mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások**
→ **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Beállít>** gombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. A visszaszámlálást a Rendben gombbal indíthatja el.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az **<OK>** gombot.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások**
→ **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához nyomja meg az **<Indít>** gombot.
3. Részidőméréshez nyomja meg a **<Rögzítés>** gombot.

4. Ha befejezte, nyomja meg a **<Leállít>** gombot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a **<Nulláz>** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd nyomja meg a **Rendben** gombot.

A naptár kezelése

Váltás a naptár nézetei között

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Heti áttekintés** vagy **Havi nézet** lehetőséget.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot → válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot vagy az **<Opciók>** → **<Ment>** gombot.

A naptárbejegyzések megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező**
→ **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

A SIM-keretkezelő használata

Nyomon követheti a pluszköltségeket, és megtekintheti az egyes hónapok költségkimutatását.

Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások**
→ **SIM-keretkezelő** menüpontot.

Hibakeresés

Bekapcsolása vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a PIN védelem menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya le van tiltva. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A telefon kijelzőjén a „Szolgáltatás nem elérhető” vagy a „Hálózati hiba” felirat olvasható

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem használhatók. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefont.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fejhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyzék között.
- Ha szükséges, módosítsa és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A telefon sípol, az akkumulátorikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű érintkezőt tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A telefon forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a telefonon lévő alkalmazásokat, a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenet jelenik meg

A fényképezőgép használatához elegendő tárhely és megfelelően feltöltött akkumulátor szükséges. Ha hibaüzenet jelenik meg a fényképezőgép bekapcsolásakor, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy tegyen teljesen feltöltött akkumulátort a telefonba.
- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Indítsa újra a telefont. Ha még mindig gond van a fényképezőgép használatával, kérje a Samsung szakszerviz segítségét.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenet jelenik meg

Az FM rádió a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs bedugva, az FM rádió nem képes venni a rádióállomások jelét. Ha használni szeretné az FM rádiót, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a fülhallgató. Ezután keresse meg és mentse a fogható rádióállomásokat.

Ha fentiek végrehajtása után még mindig nem tudja használni az FM rádiót, próbálja befogni a kívánt adót egy másik rádiókészülékkel. Ha azzal sikerül, akkor a telefon javításra szorul. Vigye Samsung szakszervizbe.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg

Egyes zenefájlokat különböző okokból nem lehet lejátszani a Samsung mobiltelefonon. Ha egy zenefájl megnyitásakor hibaüzenet jelenik meg, próbálja meg a következőket:

- Szabadítson fel némi tárhelyet egyes fájlokat számítógépre áttöltve vagy törölve.
- Ellenőrizze, hogy a fájlban nincs-e digitális jogvédelem (DRM). Amennyiben van, akkor ellenőrizze, hogy van-e megfelelő engedélye vagy kulcsfájlja a zenefájl lejátszásához.
- Ellenőrizze, hogy a telefon ismeri-e az adott fájl típust.

A telefon nem érzékel másik Bluetooth-készüléket

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a telefonon a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Szükség esetén ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Ellenőrizze, hogy a másik készülék a Bluetooth-hatótávolságon (10 méter) belül van-e.

Ha a fent leírtak nem oldják meg a problémát, kérje Samsung szakszerviz segítségét.

Nem jön létre a kapcsolat a telefon és a számítógép között

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel megfelelő-e a telefonhoz.
- Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a számítógépre a szükséges illesztőprogramok legújabb verziója.

Biztonsági és használati előírások

A telefon biztonságos használatához kövesse a biztonságra és a használatra vonatkozó információkat.



WARNING

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefont vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkent speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsungügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.



CAUTION

Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C/32° F alatt vagy 45°C/113° F felett).
- A szélsőséges hőmérsékletek a telefon deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátor töltési kapacitását, illetve a telefon és az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzon fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfényvel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mező hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát


A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

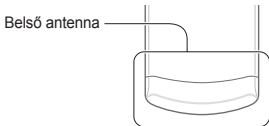

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát vagy a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,445 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus

tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezetés egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy

hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

A berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM

VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényrel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.

Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-E2550 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11),

EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10) (távközlési)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.


Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. május 18.

David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

