

Samsung GALAXY *S* Plus **GT-I9001**
Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.

- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja az Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatónként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.

- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az utasítást őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzákezdene, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).



Ezt követően – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget (jelentése: előbb az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** lehetőséget kell választani).



Szögletes zárójel – a telefon gombjai; például: [⓪] (azaz a bekapcsoló-/lezáró gomb).

Szerzői jog

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, az Android Market™, és a Google Talk™ a Google, Inc védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A  és  az SRS Labs, Inc. védjegyei, a CS Headphone és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licenszei szerint kerülnek felhasználásra.

- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A DivX®, a DivX Certified® tanúsítvánnyal ellátott és ehhez kapcsolódó logók a DivX, Inc. vállalat védjegyei, és felhasználásuk licenz alapján történik.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.



A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék a DivX Certified® tanúsítvánnyal ellátott, így lejátszhatja a DivX videofájlokat. További információkat és fájlok DivX video formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10

A SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése 10

Az akkumulátor feltöltése 12

A (külön beszerezhető)
memóriakártya behelyezése 15

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása 17

Használatbavétel 18

A készülék be- és kikapcsolása 18

Ismerkedés a készülékkel 19

Az érintőképernyő használata 22

Az érintőképernyő és a billentyűk
lezárása, illetve zárolásuk feloldása 23

A készenléti képernyő ismertetése 24

Alkalmazások megnyitása 26

A készülék testreszabása 28

Szövegbevitel 33

Alkalmazások letöltése az
Android Market webhelyről 36

Fájlok letöltése az internetről 37

Adatok szinkronizálása 37

Kommunikáció 39

Telefonálás	39
Üzenetek	45
Google Mail	48
E-mail	49
Google Csevegő	51
Social Hub	52

Szórakozás 53

Kamera	53
Videók	63
Galéria	64
MP3-lejátszó	66
Music Hub	70
FM rádió	70

Személyes adatok 74

Névjegyek	74
Naptár	77
Jegyzet	79
Hangrögzítő	79

Internet 81

Böngésző	81
Térkép	85
Latitude	87
Helyek	88
Navigáció	88
Google keresés	89
YouTube	89

Szinkronizálás	90
Samsung Apps	91
Napi tájékoztató	92
Hírolvasó	93
Market	94

Kapcsolati lehetőségek 95

Bluetooth	95
Wi-Fi	97
AllShare	99
Mobil hálózat megosztás	101
TV-kapcsolatok (TV-kimeneti üzemmód)	102
GPS	103
Számítógépes kapcsolatok	104
Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások	107

Eszközök 109

Óra	109
Számológép	111
Aldiko eBook	111
Letöltések	113
Kies air	114
Mininapló	114
Fájlok	115
Feladatkezelő	116
ThinkFree Office	116
Hangtárcsázó	118
Hangrögzítő	118
Write and go	119

Beállítások 120

A Beállítások menü megnyitása 120

Vezeték nélküli és hálózati 120

Hívás 122

Hang 123

Kijelző 124

Hely és biztonság 125

Alkalmazások 126

Fiókok és szinkronizálás 127

Védett adataim 127

Tárhely 128

Területi és szöveg 128

Hangbe- és kimenet 130

Kisegítő lehetőségek 131

Dátum és idő 131

A telefon névjegye 131

Hibakeresés 132

Biztonsági rendszabályok 138

Index 148

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze a csomagban az alábbi elemeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtisztá szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.




- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** gombot.
- 2 Vegye le a hátlapot.

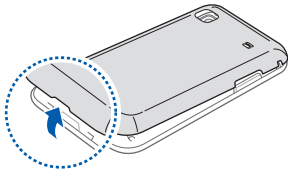


Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

- 3 Helyezze be a SIM-kártyát.

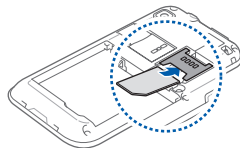


- A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.

4 Helyezze be az akkumulátort.

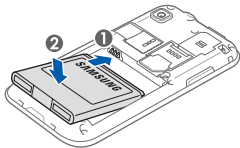

5 Tegye vissza a hátlapot.

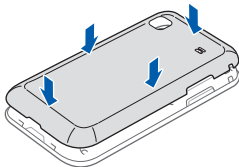

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A telefon a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a telefon károsodását okozhatják.



Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az  akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsse fel az akkumulátort.

▶ Töltés a töltővel

- 1 Nyissa fel a készülék tetején található többcélú csatlakozó fedelét.
- 2 Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú csatlakozóaljzatba.

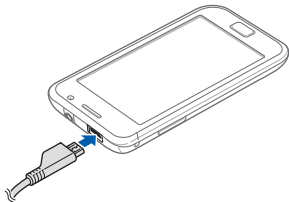

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károokra nem terjed ki.

- 3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét egy fali aljzatba.



- A telefont töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ebben az esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a telefon felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.



A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a telefonból. Ha mégis így tesz, kárt tehet a telefonban.



Energiatakarékossági célból használaton kívül húzza ki a hálózati töltőt a fali aljzatból, amikor nem használja azt. A hálózati töltőn nincs bekapcsoló gomb, így a hálózati áramellátás megszakításához ki kell húzni azt a fali aljzatból.

▶ Töltés számítógépes adatkábelrel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Nyissa fel a készülék tetején található többcélú csatlakozó fedelét.

2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (micro-USB) a többcélú aljzatba.

3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.



A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4 Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a telefonból, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiaifájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).




A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártyaszabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a telefonnal. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a telefon, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.



- A telefon a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az /mnt/sdcard/external_sd mappában jelennek meg a belső memóriában.

- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 A memóriakártyát az aranszínű érintkezőkkel lefelé helyezze be.

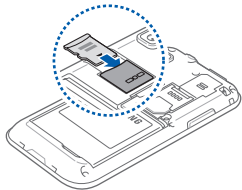

- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
- 4 Tegye vissza a hátlapot.

➤ A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

- 1 Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátlapot.
- 3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
- 5 Vegye ki a memóriakártyát.
- 6 Tegye vissza a hátlapot.



Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel, vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a telefonon tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Csuklópánt (opcionális) felcsatolása

- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 Csúszassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

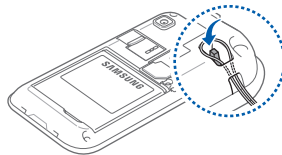

- 3 Tegye vissza a hátlapot.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot.
- 2 A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.



A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** parancsot.



- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezetékek nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód**.

Ismerkedés a készülékkel

► A készülék elrendezése

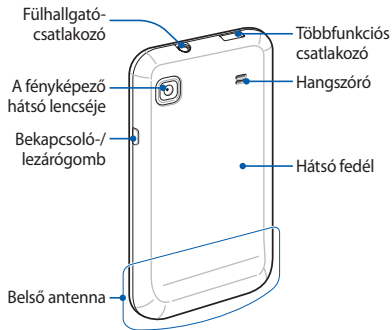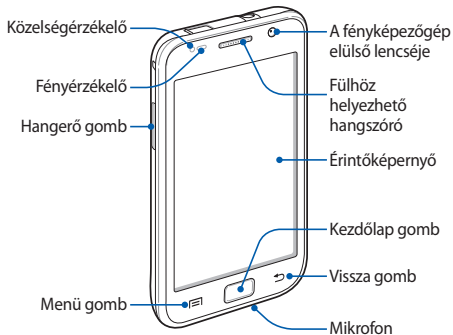

› Gombok

Gomb	Funkció
	Bekapcsolás/ Lezárás
	Menü
	Kezdőlap
	Vissza
	Hangerő

› Jelzőikonok



A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	Vannak elérhető WLAN hálózatok
	WLAN hálózathoz csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva

Ikon	Leírás
	A GPS bekapcsolva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Tartott hívás
	Kihangosítás bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Hívásátirányítás aktiválva
	PC kapcsolat
	USB internetmegosztás bekapcsolva
	Mobil hozzáférési pont bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya behelyezve
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Esemény értesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	A Csendes üzemmód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban

Ikon	Leírás
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Hiba történt, vagy a készülék más problémára figyelmeztet
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
de. 10.00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujj hegyével érintse meg. Az érintőképernyő nem reagál az éles tárgyakkal, mint például érintőceruzával, vagy tollal történő érintésre.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállítási lista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.



- Ha egy adott ideig nem használja a telefont, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [ⓘ] vagy a Kezdőképernyő gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [ⓘ] gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a [ⓘ] vagy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujjával a szürke ablakot.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a készenléti képernyő kívánt paneljére léphet.

▶ Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

- 1 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.

- 2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:

- **Widgetek:** Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
- **Gyorsgombok:** A különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató parancsikonok felvétele.
- **Mappák:** Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
- **Háttérképek:** A háttérkép beállítása.



Az elérhető elemek a készenléti képernyő aktuális módjának függvényében változhatnak.

▶ Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

- 1 Mozgatáshoz tartsa hosszan lenyomva az elemet, amíg az szürke színre nem vált.
- 2 Húzza az elemet a kívánt helyre.

➤ Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.
- 2 Húzza az ikont a lomtárba.
- 3 Amikor az elem színe pirosra vált, engedje el.

➤ A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, hívásokat, eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **WiFi:** A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► old. 97
- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ► old. 95
- **GPS:** A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang/Rezgés:** A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása
- **Auto. elforg.:** Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

▶ Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

A szerkesztés módba kapcsoláshoz a helyezze a képernyőre, majd közelítse egymáshoz a két ujját.

2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:

- Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
- Új panel hozzáadásához válassza a + lehetőséget.
- A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

3 Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1 Készenlét üzemmódban válassza az **Alkalmazások** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.

2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt alkalmazásképernyőhöz.

A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a megfelelő menüképernyőre léphet.

3 Válasszon ki egy alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a készenléti képernyőn.

- 4 A [↩] gombot megnyomva visszatérhet az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig visszatérhet a készenléti képernyőre.



A készülék beépített mozgásérzékelővel van felszerelve, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő aut. elforgatása** lehetőséget.

➤ Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat.

- 1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [≡] → **Szerkeszt** parancsot.
- 2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.
- 3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.

Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a **Kezdő** mellett is elhelyezheti.

- 4 Nyomja meg a [≡] → **Ment** gombot.

A főmenü képernyők elrendezésének módosítása:

- 1 Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

➤ Legutóbbi alkalmazások megnyitása

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot.
- 2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes. Egyszerre több alkalmazás futtatására is képes. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a felesleges programokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.
Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
- 2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Kilép** ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Kilépés mindből** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› A dátum és az idő beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

› Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhangok hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerőgombot.

➤ Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a # gombot.
- Nyomja meg hosszan a [⓪] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.



A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti módban nyissa meg az alkalmazáslistát majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban**. Amikor csendes módba kapcsol a } } jelenik meg a 📞 helyett.

➤ Csengőhang módosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.

- 2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

➤ Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

➤ A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy beállítást.
- 2 Válasszon ki egy képet.
- 3 Válassza a **Mentés, Háttérkép beállítása** vagy a **háttérkép beállítása** lehetőséget.



A Samsung nem felelős az készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

A fényerő beállítása a Beállítások menüből:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.
- 3 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
- 4 Válassza az **OK** parancsot.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával lezárható a képernyő, amellyel megakadályozható, hogy illetéktelenek engedély nélkül használják a készüléket.



- Miután beállított valamilyen képernyő zárat, a telefon minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő zár minden feloldásakor a készülék kérni fogja azt.
- Ha elfelejti a jelszót, az alaphelyzetbe állításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszt szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, tekintse meg a feloldóminta-mintákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva és legalább 4 pontot összekötve.
- 4 Válassza a **Folytatás** lehetőséget.

- 5 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
- 6 Nyomja meg a **Megerősít** gombot.

Feloldó PIN-kód beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
- 2 Adjon meg egy új PIN (szám)-kódot, majd válassza a **Folytatás** gombot.
- 3 Írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Írja be újra a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

▶ SIM-kártya zárolása

A telefont a SIM-kártyához kapott PIN kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM-zár** lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódot.



- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer tiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

► A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Mobilkövető beállítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Tovább lépéshez válassza az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** ikont.

- 5 Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.
- 6 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
- 7 Írja be a küldő nevét.
- 8 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
- 9 Válassza a **Ment** parancsot.



Elvesztett készülékét a weben is ellenőrizheti. Az erre a szolgáltatásra vonatkozó részletes információért látogassa meg a www.samsungdive.com webhelyet.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az egyik támogatott nyelvre. ► old. 128

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusát módosíthatja. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → billentyűzettípust (Swype vagy Samsung).

› Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

- 1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

- 2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.




- 3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.
- 4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a  gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
- 5 A szöveg befejezéséhez ismételje az 1-4 lépéseket.



- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A billentyű felső felén található karakterek beviteléhez hosszan érintse meg a billentyűt. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat használhatja:

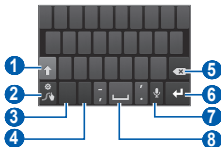

Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Swype tipp képernyő megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (tartsa nyomva a gombot).

Szám	Funkció
3	Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC/szám beviteli mód között.
4	A bemeneti nyelv módosítása.
5	Karakterek törlése.
6	Sortörés.
7	Enter text by voice.  This feature may be unavailable depending on the selected input language.
8	Szókész beszúrása.


► Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

/ Válassza az  → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat használhatja:

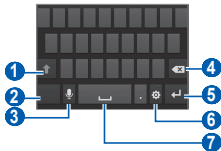

Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
3	Szövegbevitel hang alapján; Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját.  Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.

Szám	Funkció
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Billentyűzet beállítások megnyitása; Szövegbeviteli mód módosítása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beillesztése; Pont beillesztése (két érintés); Beviteli nyelv módosítása (hosszan megérintve, majd balra/jobbra görgetés).  Ennek a gombnak a funkciója a szolgáltató függvényében változhat.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben használhatja a másolási és beillesztési funkciót, hogy át tudjon emelni szöveget más alkalmazásból.

- 1 Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
- 2 Válassza a  ikont.

- 3 A kívánt szöveg kiválasztásához válassza a **Szó kiválas...** vagy **Összes kije...** lehetőséget.
- 4 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikonokat a kívánt helyre.
- 5 A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** lehetőséget, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** lehetőséget.
- 6 Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
- 7 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a  → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok memóriakártyára való mentéséhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a belső memóriából a memóriakártyára.

▶ Alkalmazás telepítése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** lehetőséget.
- 3 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

▶ Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a **My apps** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
- 3 Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a telefon a memóriakártyára menti azokat.



Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.



Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, válassza a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A szinkronizáció befejezése után a telefon csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fiók hozzáadása** lehetőséget → egy fióktípust.

- 3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.

➤ Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Auto. szinkronizálás** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy fiókot.
- 4 Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

➤ Adatok kézi szinkronizálása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy fiókot.
- 3 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget. A készülék megkezdí a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

▶ Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

Hívás kezdeményezése

- 1 Készenléti állapotban válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
- 2 Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a  lehetőséget.
Videohíváshoz válassza a  ikont.



Amikor az arca mellé tartja a telefont, a készülék automatikusan kikapcsolja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést.

3

A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.



- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ▶ old. 74
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrAhívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
- A hangutasítás funkcióval hanggal is tárcsázhat.
▶ old. 118

Hívás fogadása

1

Bejövő híváskor az  ikont húzza balra a pontig.



Ha csöng a készülék, nyomja meg a Hangerőgombot a csengőhang elnémításához.

2

A hívás befejezéséhez válassza a **Befejez** lehetőséget.

Hívás elutasítása

Bejövő híváskor az  ikont húzza balra a pontig.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza a **Elutasítás üzenetben** lehetőséget.



Az üzenet módosításához válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.

Külföldi szám hívása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** gombot.
- 2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a  ikont.

› A mikrofonos fülhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a  lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a  lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához húzza jobbra az  ikont a pontig a hívásvárakoztató hang megszólalása közben. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangsz.** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Néma** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh.** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a [>] gombot, → majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- Új jegyzet létrehozásához nyomja meg a [>] → **Jegyzet** gombot.
- A hívások közötti váltáshoz válassza az **Átvált** gombot.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Konferencia** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferencia hívás szolgáltatásra.

▶ Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A kihangosító funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallhassa Önt, válassza a **Néma** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Elrejt** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Kimenő kép** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- Ha a mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **BT fülh.** lehetőséget.

- A fényképezőgép első és hátsó lencséje közötti váltáshoz nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- A videohívás beállításainak testre szabásához nyomja meg a [≡] → **Beállítások** lehetőséget.
- A másik fél képének használatához érintse meg hosszan a másik fél képét. Rögzítheti a kijelzőn látható képet, vagy felveheti a videohívást.
- Saját kép használatához érintse meg hosszan a képet. Beállíthatja a fényerőt, kicsinyítheti vagy nagyíthatja a fényképezőgép hátsó lencséjén át kapott képet, vagy elmosódási effektet alkalmazhat a fényképezőgép elülső lencséjén át kapott képre.

▶ A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

► Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátírányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Aut. elutasítás engedélyezése** lehetőséget az automatikus elutasítás bekapcsolásához.
- 3 Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** gombot.

- 5 Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 6 További számok hozzáadásához ismételve meg a 4-5. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
- 2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás, amellyel bejövő hívásait egy Ön által megadott számra irányíthatja át. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

Hívásátirányítás beállítása beszédcélú hívásokra:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hanghívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásátirányítás beállítása videohívásokra:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Videohívás** → **Videohívás-átirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hanghívás** → **Híváskorlátozás** lehetőséget.
Videohívás esetén válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Videohívás** → **Videokorlátozás** lehetőséget.

- 2 Válasszon letiltandó hívástípust.
- 3 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hanghívás** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.



Ez a szolgáltatás csak beszédcelű hívásokhoz érhető el.

▶ Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a [☰] → **Megtekintés** → valamelyik lehetőséget a hívásnaplók sorba rendezéséhez.



A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

- 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.



A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

► Szöveges üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **Üzenetek** → **Új üzenet** parancsot.
- 2 Válassza a **Névj.** parancsot.
A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókbl vagy egy másik gombbal a hívócsoporthoz közül.
- 3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.
- 4 Válassza a **Idé írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

► Multimédiás üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **Üzenetek** → **Új üzenet** parancsot.
- 2 Válassza a **Névj.** parancsot.
A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókbl vagy egy másik gombbal a hívócsoporthoz közül.
- 3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.
Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.
- 4 Válassza a **Idé írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

- 5 Nyomja meg a [≡] → **Csatolás** → lehetőséget, és adjon hozzá egy elemet az üzenethez.
Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
- 6 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
- 7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

➤ Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

➤ Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.
 - 2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló útmutatásait.
-  A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn. Ha címkével látta el valamelyik üzenetet, a címke egy színes téglalapban tűnik fel az üzenet mellett.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Levélírás** lehetőséget.

- 3 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
- 5 Képfájl csatolásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy fájlt.
- 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a  gombot.

› E-mailek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a  paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a  → **Mindenkinek** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet a  → **Továbbítás** paranccsal továbbíthatja másoknak.

- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az **Archiválás** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** paranccsal törölheti.
- Az előző, vagy következő üzenetre lépéshez nyomja válassza a  vagy  lehetőséget.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-maileket rendszerezheti úgy, hogy címkékkel látja el őket, vagy csillagokkal jelöli meg a fontosabbakat. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Címkék módosítása** parancsot.
- 3 Válasszon ki egy címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az üzenet megcsillagozása

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Csillagozás** lehetőséget. Az üzenet melletti csillag ikon elszíneződik.

Üzenetek szűrése

- 1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [≡] → **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan lehet e-maileket küldeni és megtekinteni saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

› E-mail fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.

- 3 Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [≡] gombot, → válassza a **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

▶ E-mail küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **E-mail** → parancsot, egy e-mail fiókot.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Üzenet írás**a lehetőséget.
- 3 Válassza a **Névjegyek** parancsot.
Az e-mail címet beírhatja kézzel, esetleg kiválaszthatja a hívásnaplóból vagy csoportból egy másik gombbal.

- 4 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** parancsot.
- 5 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
- 6 Válassza a Tárgy mezőt, és írja be az üzenet tárgyát.
- 7 Válassza a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
- 8 Válassza a **Csatol** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.



Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.

- 9 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.



Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép saját szolgáltatási területére.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **E-mail** → parancsot, egy e-mail fiókot.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Frissítés** lehetőséget az üzenetlista frissítéséhez.
- 3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Nyomja meg a [≡] → **Válaszol** parancssal válaszolhat.
- Az üzenet továbbításához nyomja meg a [≡] → **Továbbküldés** parancsot.
- Nyomja meg a [≡] → **Töröl** parancssal válaszolhat.
- A csatolmány megtekintéséhez húzza le a képernyőt és válassza ki a csatolmányt. A mellékleteket a  kiválasztásával mentheti a készülékre.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

› Ismerősök felvétele a barátok listájára

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** (Meghívás küldése) parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

› A csevegés megkezdése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképnyő.
- 3 Írja be az üzenetet, majd válassza a **Küldés** parancsot. Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
- 4 Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [☰] gombot → válassza a **Váltás a csevegések között** (váltás a csevegések között) lehetőséget.
- 5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [☰] gombot → válassza az **Csevegés befejezése** (Csevegés befejezése) lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungmobile.com weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
- 2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldaltól származó tartalmakat.

Szórakozás

Kamera

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2560×1920 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 1280×720 felbontásig készíthet.

► Fényképezés


- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.

- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.



- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

- 3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

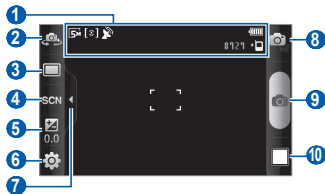

Szám	Funkció
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. : Felbontás : Fénymérő típusa : GPS bekapcsolva : Fényképek maximális száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) : Alapértelmezett tárolóhely
2	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
3	Fényképezési mód megváltoztatása.
4	A téma megváltoztatása.
5	A megvilágítási érték beállítása.
6	Fényképezőgép beállításainak módosítása.

Szám	Funkció
7	Ikonok megjelenítése és elrejtése a keresőben.
8	Váltás videokamerára.
9	Fényképezés.
10	Az elkészített fényképek megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.

- A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.
A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.
A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.
- Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.
A fénykép automatikusan mentésre kerül.

A felvételt követően az elkészített fotók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyítására használja a , kicsinyítésére a  ikont. A nagyítási/kicsinyítési funkciót a képernyő dupla megérintésével is elérheti.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

▶ Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  ikont → egy témát → a  ikont.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

▶ Fényképezés Szépség üzemmódban

Szépség üzemmódban el tudja rejteni az arc bőrhibáit.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Szépség** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Mosoly felv.** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a .
- 6 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Sorozatfelvétel készítése

Egyszerűen készíthet sorozatfelvételeket mozgó témákról. Ez játsszó gyermekek vagy sportesemények fényképezésekor lehet hasznos.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Sorozat** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Érintse meg hosszan a  ikont. A fényképezőgép a kioldógomb felengedéséig folyamatosan fényképez.

▶ Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza  → **Panoráma** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Az első fotó készítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
- 7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

▶ Régies hatású fénykép készítése

Színes szűrők alkalmazásával régies hatású fényképeket készíthet.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Vignettálás** lehetőséget.
- 4 Színszűrő beállításához válassza a  ikont.
- 5 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 6 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

▶ Egyesített fénykép készítése

Elkészíthet két képet ugyanazzal a háttérrel, majd a két kép jobb és bal felét egyetlen fényképpé egyesítheti. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha magáról és egy barátjáról szeretne fényképet készíteni, de nincs senki, aki elkészíthetné a képet.



Az előnézeti kép ebben az üzemmódban nagyítva jelenik meg, de a készülék normál képminőségben menti és tárolja a képfájlokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Önmagam hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Érintse meg a bal vagy jobb oldalt, ahonnan az első fotót szeretné készíteni.
- 6 Az első fotó készítéséhez válassza a  lehetőséget. Az első fénykép egyik fele átlátszó vezetőként jelenik meg, amely segíti a következő kép elkészítését.
- 7 Hajtsa végre az esetlegesen szükséges beállításokat a vezető segítségével.
- 8 Készítse el a második fényképet a  ikon kiválasztásával. A készülék automatikusan egy fényképpé egyesíti az első fénykép felét és a második fénykép másik felét.

➤ Mozgást ábrázoló fénykép készítése

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Akciófelvétel** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont az első fénykép elkészítéséhez.
- 6 A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát. A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
- 7 Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

▶ Fénykép készítése Rajzfilm üzemmódban

Készíthet fényképeket rajzfilm effektusokkal.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Rajzfilm** lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

▶ Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép előlő lencsájével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Végezze el a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

▶ Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Fókusz mód	Közei fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.

Beállítás	Funkció
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képstabiliz.	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti életlenség csökkentése.
Automatikus kontraszt	A téma és a háttér közötti kontraszt automatikus beállítása.
Pisl.észlel.	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép figyelmeztessen, ha a fotóalanyok becsukják a szemüket.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Fényképezés előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.
GPS-címke	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. A funkció használatához be kell kapcsolni a helymeghatározó szolgáltatást. ► old. 103
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

▶ Videó felvétele

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Kamera** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 A  ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódra.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Funkció
1	Ellenőrizze a videokamera állapotát. • 09:02:52: Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	Módosítsa a felvételi módot (multimédiás üzenethez csatoláshoz, vagy normál mentéshez).
3	A megvilágítási érték beállítása.
4	Képfelbontás megadása.
5	Videokamera beállításainak módosítása.
6	Ikonok megjelenítése és elrejtése a keresőben.
7	Váltás fényképezőgépre.

Szám	Funkció
8	Videofelvétel készítése.
9	A rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Képmegjelenítőt.

5 A nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

6 A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.

7 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.

A videó automatikusan elmentésre került.

 Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

- A videó másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

▶ A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.

Beállítás	Funkció
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Videó felvétele előtt válassza a  →  lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Funkció
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	A hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Tárhely	Válassza ki az elkészített videók tárolási helyét.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót.
- 3 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a készüléket.

Ikon	Funkció
	A videó képernyő képarányának módosítása.
	Léptetés hátra; Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás szüneteltetéséhez válassza a  .
	Eléptetés hátra; Lőrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	A hangerő módosítása.
	Lejátszás megállítása és visszalépés a lejátszási listába.

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.



Ha a telefon a **Galéria** elérésekor azt jelzi, hogy a memória megtelt, töröljön néhány fájlt a **Fájlok** vagy egyéb fájlkezelő programmal, és próbálja meg újra a műveletet.

► Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	- Kiterjesztés: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv - Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®



- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

▶ Fénykép megtekintése

- 1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a  vagy a  ikont.
- 4 Válassza ki a megtekinteni kívánt fényképet (ikon nélkül).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyítására használja a , kicsinyítésére a  ikont. A másik lehetőség, hogy két ujját a képernyőre teszi, és távolítja őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- A kiválasztott mappában levő fényképeket tartalmazó diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.

▶ Videofelvétel lejátszása

- 1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a  ikon látható).
- 3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a készüléket.
- 4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ▶ old. 63

› Képek és videók megosztása

- 1 Készenléti üzemmódban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 Válasszon egy képet vagy videót.
- 4 Válassza a **Menü** → **Megosztás** lehetőséget → egy megosztási beállítást.

MP3-lejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a **Fájlok** mappából, multimédiás üzenetből vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

➤ Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► old. 81
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► old. 105
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► old. 96
- Másolás memóriakártyára. ► old. 106
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11-el. ► old. 105

➤ Zenelejátszás

Miután készenléti üzemmódban zenefájlokat másolt a készülékre vagy a memóriakártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
- 3 Válasszon ki egy zenefájlt.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Funkció
	A hangerő módosítása.
	Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
	Ugrás az előző zeneszámra; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás szüneteltetéséhez válassza a  .
	Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.



- Az SRS CS™ fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5,1-es térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatarományban kristálytisza hangokkal.

▶ Átváltás lemez nézetre

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válassza a [≡] → **Lemeznézet megnyitása** lehetőséget.
- 3 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Görgessen balra vagy jobbra egy lemez kiválasztásához.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez válasszon egy lemezt.
- 6 A [II] vagy a [▶] ikonnal szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.
- 7 Válassza a [⏏] ikont a körnézethez.

- 8 Forgassa meg a kört egy szám kiválasztásához. Másik kategóriára való átváltáshoz válassza az **Mind** lehetőséget → egy kategóriát.
- 9 Válassza a [⏏] lehetőséget a lemez nézetre való visszatéréshez.

▶ Lejátszási lista létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lejátsz. listák** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** gombot.
- 4 Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
- 5 Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a fájlokat, amelyeket hozzá szeretne adni, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [≡] → **Egyebek** → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

► Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátsz. listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Lej.lista mentése** lehetőséget.

► A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
Hangszínszabályzó	Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
Effektus	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Vizualizáció	Animált látvány megjelenítése lejátszás közben.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Music Hub** lehetőséget.
- 2 Az alkalmazás első elindításakor jelölje be a **90 napig ne jelenjen meg** melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a jelölőnégyzetet, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.
- 3 Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

▶ Az FM rádió hallgatása


- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont (ha szükséges).

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

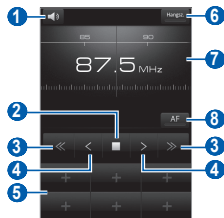

Szám	Funkció
1	A hangerő módosítása.
2	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont.
3	Fogható rádióállomás keresése.
4	A frekvencia 0,1 MHz értékkel történő változtatása.

Szám	Funkció
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
6	A hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a telefon hangszórója).
7	A frekvenciát a csúszkán jobbra vagy balra görgetéssel módosíthatja.
8	Az FM rádió beállítása az állomások automatikus újrhangolására, ha gyenge a rádióadó jele.

› Rádióállomás automatikus mentése

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

- 3 Válassza a **Keresés** lehetőséget → egy keresési beállítást.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
- 4 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↵] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

➤ Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára


- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ► ikont.
- 4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
- 5 Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
RÉGIÓ	Válassza ki a régiót.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót a gyorsgombokat tartalmazó panelről vezérelheti.

Beállítás	Funkció
Állomásazonosító	Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.
Alternatív frekvencia	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
Rádió auto. kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

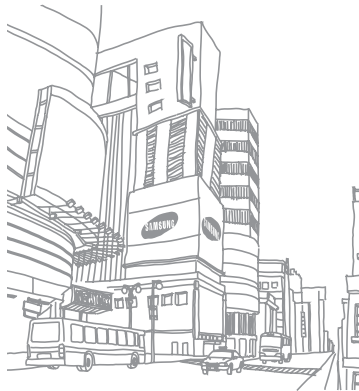

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

▶ Névjegy létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válassza a .
- 3 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyik fiókhhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 4 Adja meg a névjegy adatait.
- 5 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget.
- 2 Írja be a telefonszámot.
- 3 Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** →  lehetőséget.
- 4 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyik fiókhhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 5 Adja meg a névjegy adatait.
- 6 A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

▶ Név keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
- 3 Jelölje ki a kívánt nevet.



Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- a kiválasztott szám felhívása hanghívással.
- Videohívást kezdeményezhet a **Videohívás** lehetőség kiválasztásával.
- az **Üzenet** lehetőséget választva üzenetet küldhet neki.
- a névhez tartozó adatokat a [≡] → **Szerkeszt** gomb megnyomásával szerkesztheti.

▶ Gyorshívószám beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Gyorshívó gombok** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.



Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

▶ Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
- 3 Írja be személyes adatait.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.



Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is továbbíthatja.

▶ Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy fiókot.

➤ Csoport létrehozása a nevekből

A névjegyek csoportba rendezésével több névjegyet kezelhet egy időben, és üzeneteket vagy e-maileket küldhet a teljes csoportnak. Először hozzon létre egy csoportot.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** gombot.
- 3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

➤ Névjegyek másolása

A névjegyek a SIM-kártyáról és kártyára másolhatók.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** vagy **Exportálás a SIM-kártyára**.
- 3 Válassza ki a másolni kívánt névjegyeket, majd válassza ki az **Importálás** vagy **Export** lehetőséget.
- 4 A névjegyek exportálásának megerősítéséhez válassza az **OK** lehetőséget.

➤ Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.
Amennyiben egynél több fiókkal rendelkezik, válassza ki, hogy melyik fiókhoz szeretné hozzáadni a névjegyet.

- 4 Válasszon egy beállítást egy névjegy fájl, több névjegy fájl vagy minden névjegy fájl importálásához, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** gombot.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
- 3 Jóváhagyáshoz válassza az **OK** gombot.

➤ A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Előzmények** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

➤ A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Tevékenységek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

➤ Naptárbejegyzés létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.

- 2 Válassza a **Érintse meg a létrehozáshoz** vagy nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Select **OK** to confirm.
- 4 Írja be az adott esemény adatait.
- 5 Válassza a **Ment** parancsot.

▶ Naptárbejegyzések megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.

Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Megnyitás** lehetőséget, írja be a dátumot a + vagy a - ikon segítségével, végül válassza a **Beállít** lehetőséget.

Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Ma** lehetőséget.

- 3 Válasszon ki egy eseményt a részletek megtekintéséhez.



Másoknak is elküldheti az eseményt a [≡] gomb megnyomásával → majd a **Küldés** lehetőség → végül egy beállítás kiválasztásával.

▶ Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

- 1 Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén.
- 2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.

- 3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** parancsot.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Jegyzet létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Jegyzet létrehozása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be a jegyzet szövegét.
- 4 A billentyűzár elrejtéséhez nyomja meg a [⌵] gombot.
- 5 Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
- 6 Válassza a **Ment** parancsot.

› Jegyzetek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
 - 2 Jegyzet kereséséhez (ha szükséges) nyomja meg a [≡] → **Keresés** gombot, vagy nyomja meg hosszan a [≡] ikont.
 - 3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
A jegyzet szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget.
-  Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés** → egy küldési lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangos emlékeztetőket rögzíthet

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.


- 2 A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
- 3 Beszéljen a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
- 5 További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Felvétel** lehetőséget.

▶ Hangjegyzet lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lista** parancsot.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt hangjegyzetet egy lejátszási listáról.



Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Megosztás** lehetőséget.

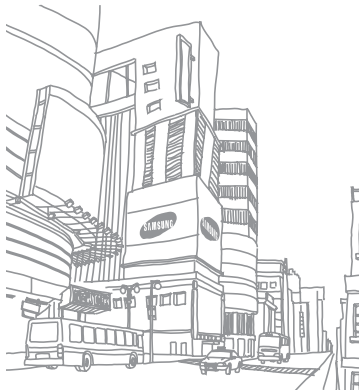

Internet

A webes szolgáltatások használatához adatkapcsolatra van szükség. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Böngésző

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.




- Az internethez való hozzáférésért és a médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

▶ Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Böngésző** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a  parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

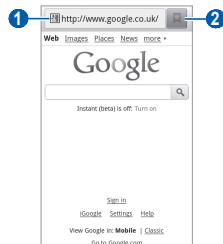

Szám	Művelet
1	A megnyitni kívánt weblap internetes címének beírása.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg duplán a képernyőt. Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

- A képernyő fényerejének beállításához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Fényerő beállítása** lehetőséget. Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **Par.ikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- RSS-hírcsatorna hozzáadásához nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza az **Egyebek** → **RSS-feedek hozzáadása** lehetőséget. Az RSS-hírcsatornát a Google Reader alkalmazással olvashatja.

- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Letöltéskezelő** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

► Kedvenc honlapok felvétele a könyvjelzők közé

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Könyvjelzők** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot, → és válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.
- 4 Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
- 5 Válassza az **OK** parancsot.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonzójának készletképernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelzőt a **Könyvjelző törlése** parancssal törölheti.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

➤ RSS-feed cím felvétele

- 1 Készletképernyő állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
- 3 Az URL beviteli mezőben válassza a  lehetőséget.
- 4 Válasszon egy felveendő RSS-hírcsatornát.
- 5 Feliratkozás RSS-feed-re.
Ha a feed, amire feliratkozott, frissítésre kerül, akkor értesítést kap a frissítésről.

➤ Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

- 1 Készletképernyő állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.
 A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.
- A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:
 - épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
 - rossz időjárási körülmények között
 - magasfeszültségű vezetékek, vagy elektromágneses mezők körül

▶ Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.
- 2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.

Beállítás	Művelet
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Segítő érzékelők	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

► Konkrét hely keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.

- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Search** lehetőséget.
- 3 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  lehetőséget.
 - Hang alapján történő kereséshez válassza a  lehetőséget.
 - A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont.
 - Egy környékbeli hely kereséshez válassza a  lehetőséget.
 - A térképhez rétegek hozzáadásához válasza a  lehetőséget.
 - Az Ön aktuális tartózkodási helyének megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.

▶ Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Maps** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Directions** lehetőséget.
- 3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a  → **Contacts, Point on map** vagy **Starred places** lehetőséget.
- 4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Go** lehetőséget.
- 5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).
- 6 Válassza a  lehetőséget.
- 7 Amikor végzett, nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Clear Map** lehetőséget.

Latitude

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg tartózkodási helyét barátaival, illetve hogyan tekintheti meg barátai tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Latitude** lehetőséget.
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Add friends** → **Select from Contacts** vagy **Add via email address**.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Add friends** → **Yes** lehetőséget.
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
- 4 Nyomja meg a [≡] → **See map** lehetőséget.
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Places** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát.
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
- 3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
- 4 A hely megtekintéséhez a térképen válassza a  lehetőséget.
Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza a  lehetőséget.
A hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg, hogyan használhatja a GPS navigációs rendszert az úti célok megkereséséhez és megjelenítéséhez a hangutasítások használatával.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 A következő módok valamelyikének segítségével adja meg az úti célt:
 - **Cél kimondása:** Mondja be hangosan az úti célt az alábbi formában: Navigálás ide: *cím*.
 - **Cél begépelése:** Adja meg az úti célját a virtuális billentyűzet segítségével.

- **Kapcsolatok:** Válasszon úti célt a névjegyei címei közül.
- **Csillaggal megjelölt helyek:** Válasszon úti célt a csillagozott helyei közül.

- 4 A hangvezérelt navigáció használatához válassza a **Telepít** lehetőséget.
- 5 A navigáció befejezéséhez nyomja meg a [≡] → **Kilépés a navigációból** lehetőséget.

Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és az interneten található különböző adatokra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.
- 2 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
- 3 Válassza ki az elérni kívánt elem nevét.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

› Videók megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót a listáról.
- 3 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a lejátszást.

▶ Videók megosztása

Ez a funkció csak fekvőmódban érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót.
- 3 Válassza az **More** → **Share** lehetőséget, majd egy beállítást.

▶ Videók feltöltése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.

Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a  ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.

- 3 Fekvő helyzetű képhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

- 5 A felvételt a  választásával indíthatjuk el.
- 6 A felvétel leállításához válassza a  ikont.
- 7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
- 8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** (ha szükséges) lehetőséget.
- 9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Upload** lehetőséget.

Szinkronizálás

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

▶ Szinkronizációs profil beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Szinkronizálás** parancsot.

- 2 Válassza az **Profil létrehozása** lehetőséget, és adja meg az alábbi profilbeállításokat:

Beállítás	Funkció
Profilnév	Profil nevének beírása.
Szinkronizálendő kategóriák	A szinkronizálendő adatok típusának kiválasztása.
Szink.típ.	A telefon a kiszolgáló közötti szinkronizálási mód beállítása.
Szinkronizációs szerver	A szinkronizálendő kiszolgáló internetes címének beírása.

- 3 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

▶ A szinkronizálás elindítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Szinkronizálás** parancsot.

- 2 Válasszon szinkronizációs profilt.

- 3 Válassza a **Szinkronizálás indítása** lehetőséget a szinkronizálás elindításához.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

A készülék okosabb lesz a Samsung Apps webhelyről származó, teljesen optimalizált alkalmazásokkal. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Részletekért kérjük látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
- 2 Keressen és töltsön le alkalmazásokat.

Napi tájékoztató

Ismerje meg, hogyan juthat hozzá az adott napi időjárási, üzleti, hír- és naptár-információkhoz.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

▶ Napi tájékoztató beállítások testreszabása.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Napi tájékoztató** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [☰] → **Beállítások** → lehetőséget és válaszon egy tájékoztatás szolgáltatót.
- 3 A napi tájékoztató képernyők testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Funkció
Város kiválasztása	Városok időjárás előrejelzésének hozzáadása.
Részvény kiválasztása	Vállalatok részvény információinak hozzáadása.
Automatikus frissítés	A napi tájékoztató képernyők beállítása a legfrissebb információk automatikus frissítésére.
Widget automatikus görgetés	A napi tájékoztató widget beállítása több információ automatikus megjelenítésére.
Egység	Az időjárás előrejelzéshez használt hőmérsékleti mértékegység kiválasztása.

- 4 Amikor végzett, jelölje be a képernyőn megjelenítendő tájékoztató szolgáltatások neve melletti jelölőnégyzetet.

› Napi tájékoztató megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Napi tájékoztató** lehetőséget.
- 2 Válassza a  ikont az információk frissítéséhez.
- 3 Az információk megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Hírolvasó

A Hírolvasó online újságok olvasására használható, miközben mozgásban van.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

› Újságcikkek letöltése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Press Reader** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Store** pontot.
Megnyílik az online áruház.
- 3 Válassza ki a letölteni kívánt újságot.
- 4 Válasszon ki egy dátumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A módosítás jóváhagyásához nyomja meg a **Confirm** gombot.

› Újságcikkek olvasása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Press Reader** lehetőséget.
- 2 Válassza a **My Library** lehetőséget.
- 3 Válasszon újságot.


Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt, és töltsse le a készülékre. ► old. 36

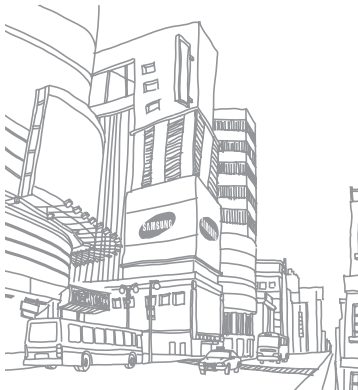

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.



- A Samsung nem vállal felelősséget a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolaton keresztül küldött adatok elvesztéséért, lehallgatásáért vagy helytelen használatáért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

▶ A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** parancsot.
- 2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

➤ Más Bluetooth-képes készülékek keresése és társítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a telefon és az eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa azonos PIN-kódot ad meg, vagy elfogadja a csatlakozást, a párosítás befejeződik. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Egyes készülékek, különös tekintettel a fülhallgatókra és az autós kihangosító kiegészítőkre, rögzített Bluetooth PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: 0000. Ha a másik készülék rendelkezik PIN-kóddal, akkor azt kell beírni.

➤ Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Nyomja meg a [≡] → **Megosztás, Küldés** → **Bluetooth** gombot.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

➤ Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** lehetőséget.

A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.

- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi beállítások** → **Wi-Fi** parancsot.



A háttérben futó WLAN funkció energiát fogyaszt. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN hálózatokat.

- 2 Válasszon egy hálózatot a **Wi-Fi hálózatok** listából.
- 3 Írja be a hálózat jelszavát (ha szükséges).
- 4 Válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

▶ WLAN kézi hozzáadása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati → Wi-Fi-beállítások → Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
- 3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
- 4 Válassza a **Ment** parancsot.

▶ Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

Csatlakozás WLAN hálózathoz a WPS gombbal:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati → Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
- 3 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz WPS PIN kóddal:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati → Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

- 2 Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
- 3 A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, mely segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-képes eszközök között az otthonában a WLAN hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► old. 97



- A támogatott fájlformátumok a készüléken található szoftvertől függenek.
- A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Beállít.** lehetőséget.
- 3 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Funkció
Médiaszerver neve	A médiaszerverként használni kívánt készülékhez adjon meg egy nevet.
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.

Beállítás	Funkció
Hozzáférési pontos hálózat	Válasszon csatlakozási profilt a DLNA csatlakozások számára.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóriahely kiválasztása.

▶ Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón** lehetőséget.
- 3 Válasszon médiakategóriát → fájlt.
- 4 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdte a lejátszást.

6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.



Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás puffereelt módon történik.

▶ Mások fájljainak lejátszása a saját készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon** lehetőséget. A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.

6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül egy másik lejátszón** lehetőséget.
A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
- 3 Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
- 4 Válasszon médiakategóriát és fájlt.
- 5 Válassza a **Lejátszási listára** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdte a lejátszást.
- 7 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

› A készülék mobil hálózatának megosztása WLAN kapcsolaton keresztül

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internetmegosztás** parancsot.
- 2 A mobil hozzáférési pont szolgáltatás aktiválásához válassza a **Mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- 3 A mobil hozzáférési pont személyre szabásához válassza a **Mobil AP-beállítások** → **Mobil hozzáférési pont konfigurálása** lehetőséget.

Beállítás	Funkció
Hálózati SSID	A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése.
Biztonság	Válasszon biztonsági típust.

- 4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.
- 5 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz.
Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

▶ A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül.

- 1 A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Internetmegosztás** parancsot.

- 3 Az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.
A készülék megosztja a mobil hálózati kapcsolatot a számítógépen.
A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez törölje az **USB-internetmegosztás** melletti jelölőnégyzetet.



A hálózati kapcsolat megosztásának módja a számítógépen futó operációs rendszertől függően eltérő lehet.

TV-kapcsolatok (TV-kimeneti üzemmód)

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja telefonját egy tévékészülékhez, és hogyan nézheti a telefon kijelzőjét a televízió képernyőjén.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **TV kimenet** lehetőséget.

- 2 A TV- kimeneti mód bekapcsolásához válassza a **TV kimenet** lehetőséget.
- 3 Válassza a **TV rendszer** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a régiójának megfelelő videokódolási módot.

Beállítás	Régió
PAL	Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Anglia, Finnország, Németország, Olaszország, Kuvait, Malajzia, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Thaiföld
NTSC	Kanada, Japán, Korea, Mexikó, Tajvan, USA

- 5 Győződjön meg róla, hogy a TV készülék be van kapcsolva és csatlakoztassa a készüléket a TV-hez a TV kimeneti kábel segítségével.

A TV kimeneti kábel végén lévő csatlakozókat a TV A/V csatlakozó színeinek megfelelően csatlakoztassa az aljzathoz.

- 6 Állítsa be a tévékészüléket külső bemenet üzemmódra. A telefon kijelzője megjelenik a televízió képernyőjén.



Lehetséges, hogy az eltérő videó rendszereknek, vagy a TV kijelzőjének minősége miatt a fájlok nem megfelelően fognak megjelenni.

GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében



A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

▶ Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.
- 2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Művelet
Vezeték nélküli hálózat	Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét

Opció	Művelet
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
Segítő érzékelők	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a külön beszerezhető számítógépes adatkábellel. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva a fájlok szinkronizálhatók a Windows Media Player programmal, adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

» Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Kezdőlap gombot készenléti állapotba való visszatéréshez.
- 3 A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 4 Indítsa el a Samsung Kies programot, és használjon vezeték nélküli hálózatot, vagy másoljon át adatokat és fájlokat a számítógépről a készülékre vagy fordítva. További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

» Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Médiatár** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a Kezdőlap gombot készenléti állapotba való visszatéréshez.
- 3 Opcionális adatkábel használatával csatlakoztassa a készülék többfunkciós aljzatát egy Windows Media Playert tartalmazó számítógéphez.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
- 4 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
- 5 A felugró ablakba írja be, vagy módosítsa a készülék nevét (ha szükséges).

- 6 Jelölje ki, és húzza át a kívánt zenefájlokat a szinkronizálási listára.
- 7 Indítsa el a szinkronizálást.

▶ Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő mappákat is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.



A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

- 1 Amennyiben fájlokat szeretne átmásolni egy másik memóriakártyáról vagy memóriakártyára, helyezze be a memóriakártyát a készülékbe.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.
- 3 A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

- 4 A csatlakoztatást követően válassza az **Tár csatlakoztatása a számítógéphez** lehetőséget.

- 5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

- 6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

- 7 Ha befejezte, válassza az **Tároló leválasztása a számítógépről** lehetőséget.



A telefon számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Majd húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.



A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

VPN csatlakozások beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy VPN típust.

3 A kapcsolati információk testreszabása.



Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Beállítás	Funkció
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beállítása	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	Beállítja a VPN szerver titkosítását.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP titkos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP titkos jelszót.

Beállítás	Funkció
Felhasználói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatóak a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállítása	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatóak a VPN szerverről, vagy letölthetők az internetről.
DNS-keresési tartományok	írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

➤ Csatlakozás a magánhálózathoz

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
- 3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódikik** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és visszaszámláló használatára is.

► Új hangjelzés beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Adja meg a hangjelzés beállításait.
A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához válassza az **Intelligens jelzés** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

► Hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés kikapcsolásához húzza az  ikont jobbra a pontig.
- A jelzésnek egy megadott időközönkénti ismétléséhez húzza balra a  ikont a pontig.

► Hangjelzés törlése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Töröl** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
- 4 Válassza a **Töröl** lehetőséget.

▶ Világóra létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
 - 2 Válassza a **Várost h.ad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
 - 3 Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról. Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a  lehetőséget.
 - 4 További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-3. lépést.
-  A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

▶ A stopperóra használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
- 2 A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.

- 3 Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
- 5 A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállítás** parancsot.

▶ A visszaszámláló időzítő használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
- 2 Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
- 3 A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.

Miközben az időzítő a háttérben visszaszámlol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Kezdőképernyő vagy a [↶] gombot.
- 4 Az időzítő lejártakor az  ikont húzza jobbra a pontig.

Számológép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

› Számítási műveletek végzése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A matematikai alpműveletek végrehajtásához használja számológép-képernyőn megjelenő gombokat.



A tudományos számológép használatához fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [≡] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

› Számítási előzmények megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 Végezze el a számításokat.

- 3 Válassza a  ikont a számológép-billentyűzet bezárásához.

Ekkor megjelennek a számítási előzmények.

- 4 Az előzmények törléséhez nyomja meg a [≡] gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.


Aldiko eBook

Ismerje meg, hogyan tölthet le és olvashat könyvfájlokat.

› Könyvfájl olvasása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Aldiko eBook** lehetőséget.
- 2 A Végfelhasználói licensszerződés elolvasását követően válassza az **Egyetért** lehetőséget.
- 3 Könyvcím kereséséhez nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Keresés** lehetőséget (ha szükséges).
- 4 Jelöljük ki egy könyvet a könyvespolcra.
- 5 Érintse meg a képernyőt a könyv olvasásának megkezdéséhez.

- 6 Lapozáshoz húzza az ujját balra vagy jobbra, vagy érintse meg a képernyőt az oldal margójához közeli ponton.
- 7 Könyv olvasása közben az alábbi gombokat használhatja:

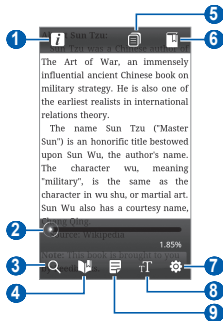

Szám	Funkció
1	Könyv adatainak megtekintése.
2	Ugrás adott oldalra a sáv húzásával.
3	Szöveg keresése a könyvben.
4	Aktuális oldal felvétele a könyvjelzők közé.
5	Tartalomjegyzék megtekintése.
6	Könyvjelzőként mentett oldalak megtekintése.
7	Kijelző beállításainak módosítása.
8	Szövegtulajdonságok módosítása.
9	Megjelenítési mód megváltoztatása.

➤ Könyvfájlok letöltése online könyvesboltból

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Aldiko eBook** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **További könyvek vásárlása** lehetőséget.
Ekkor megjelenik az online könyvesbolt.
- 3 Válasszon könyvkatalógust → könyvet.

➤ Könyvfájlok importálása

Lehetősége van könyvfájlok importálására a memóriakártyáról (epub formátumban).



- A könyvfájlokat a memóriakártya /eBooks/import/ mappájába kell menteni.
- A DRM-védelemmel ellátott könyvfájlokat a készülék nem támogatja.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Aldiko eBook** lehetőséget.

- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Importálás** → **OK** lehetőséget.
A készülék megkeresi a memóriakártyán tárolt könyvfájlokat.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és kezelheti az internetről letöltött és e-mailben érkezett fájlokat.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy letöltési mappát.
- 3 Egy fájl megnyitásához válassza ki a fájlt.
Egy fájl törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet, majd válassza a **Töröl** lehetőséget.

Kies air

Kies air allows you to connect a PC to your device via a WLAN. From the PC browser, you can view and control media files, contacts, messages, and any other data saved on your device.

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Kies air** → **Indítás**.
- 2 Enter the web address displayed by Kies air in the browser on your PC.
When connected, you will see your device data on the PC's web browser.
- 3 To end the connection, select **Leállít**.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

› Mininapló létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal indítja el az alkalmazást, az időjárás előrejelzéshez tartozó város beállításához válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 3 Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a **Napló létreh.** parancsot.
- 4 Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).
- 5 Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.
- 6 Válassza az **Érintse meg jegyzet létrehozásához** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.
- 7 Válassza a **Ment** parancsot.

› Mininapló megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
- 2 Válasszon mininaplót.



Mininapló közösségi webhelyre való feltöltéséhez nyomja meg a [≡] → **Közzététel** lehetőséget.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [≡] gombot az alábbi opciók használatához:

- Válassza a **Megosztás** lehetőséget egy fájl multimédia üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Új mappa** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.
- További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Feladatkezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
- 2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - **Aktív alkalmazások:** Megtekinthető a készüléken aktuálisan futó programok listája.
 - **Letöltve:** Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált Teljes memória méretének megtekintése.
 - **RAM:** Az eszköz RAM memória ellenőrzése és kezelése.
 - **Tárhely:** Megtekintheti a készülék és a memória kártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memóriáját.
 - **Súgó:** Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításával kapcsolatos súgó információk megtekintése.

ThinkFree Office

Ismerje meg hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékén. Ha rendelkezik fiókkal a ThinkFree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Új dokumentum létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Aktiválás most** → **Bezárás** lehetőséget a ThinkFree Office aktiválásához.
- 4 Válassza a **Dokumentumok** (Dokumentumaim) lehetőséget.
- 5 Nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Új** lehetőséget → majd egy dokumentumtípust.

- 6 Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 7 A képernyő alján található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
- 8 A szerkesztés befejeztével válassza az eszköztárban a  ikont, vagy nyomja meg a [≡] gombot, → és válassza ki a **Fájl** → **Mentés** lehetőséget.

› Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dokumentumok** (Dokumentumaim) lehetőséget → majd egy dokumentumot.
- 3 Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
 - Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.

- Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum szerkesztéséhez (word-, szöveges vagy excel-fájl) nyomja meg a [≡] gombot, → majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- Szöveg kereséséhez a dokumentumban nyomja meg a [≡] → **Keresés** lehetőséget.

- 4 A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

› Dokumentumok kezelése online

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **ThinkFree Office** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Online** lehetőséget.
- 3 Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 4 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Hangtárcsázó

Ismerje meg, hogyan hívhat fel számokat és hogyan nyithat meg alkalmazásokat hangutasításokkal.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- A készülék csak amerikai angol nyelvű parancsokat ismer fel.
- A felismert nyelvek országonként eltérőek lehetnek.

› Névjegy felhívása hangtárcsázással

A névjegy nevének vagy számának bemondásával közvetlenül tárcsázhat számokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangtárcsázó** lehetőséget.
- 2 Mondja ki a „Call (Hívás)” vagy „Dial (Tárcsázás)” szót, majd a kívánt nevet vagy telefonszámot. Az utoljára tárcsázott szám újrahívásához mondja ki az „Redial (Újrahív)” szót.
A készülék tárcsázza a kiválasztott számot.

› Alkalmazás megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangtárcsázó** lehetőséget.
- 2 Mondja ki a „Open (Megnyitás)” szót, majd a kívánt alkalmazás nevét.
A készülék megnyitja a megfelelő alkalmazást.

Hangrögzítő

Ismerje meg, hogyan kereshet információkat a weben hangutasításokkal.




- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
 - 2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weboldalakat.

Write and go

Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget, hogyan küldheti azt el üzenetként, hogyan töltheti fel közösségi webhelyre, és hogyan mentheti jegyzetként vagy naptári eseményként.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Write and go** lehetőséget.
- 2 Írja be a szöveget a szövegbeviteli panel segítségével.
- 3 Ha befejezte, válasszon egy lehetőséget a következők közül:
 - Az adott szöveget tartalmazó szöveges üzenet küldéséhez válassza az **Üzenet küldése** lehetőséget.
 - A szöveg közösségi webhelyre való feltöltéséhez válassza az **Frissítés állapota** lehetőséget.
 - A szöveg jegyzetként vagy naptári eseményként történő mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.
- 4 A kiválasztott opciónak megfelelően küldje el az üzenetet, jelentkezzen be egy közösségi szolgáltatásba a szöveg feltöltéséhez, vagy hozza létre a jegyzetet vagy az eseményt.

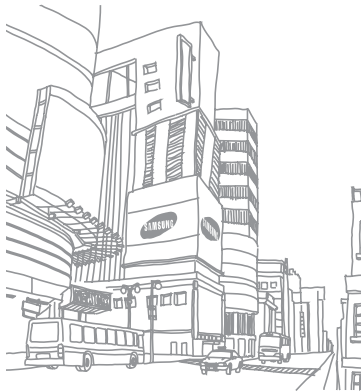

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

Módosítja a vezeték nélküli hálózati kommunikációs beállításokat.

› Repülő üzemmód

Kikapcsolja a készülék vezeték nélküli funkcióit. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi:** A WLAN szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► old. 97
- **Hálózati értesítés:** A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás:** Csatlakozás WLAN hozzáférési ponthoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása:** WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► old. 95
- **Eszköz név:** A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető:** A készülék beállítása, hogy látható legyen más Bluetooth eszközök számára.
- **Eszközők keresése:** Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› USB beállítások

A készülék számítógéphez csatlakoztatásakor különféle USB csatlakozási módokat aktivál. ► old. 104

› Internetmegosztás

- **USB-internetmegosztás:** Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. Amikor számítógéphez van csatlakoztatva, a készülék a számítógép vezeték nélküli modemjeként működik. ► old. 102
- **Mobil hozzáférési pont:** Aktiválja a mobil hozzáférési pont funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a WLAN funkción keresztül. ► old. 101
- **Mobil AP-beállítások:** A beállítások módosításával testre szabhatja a Mobil hozzáférési pont funkciót.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása. ► old. 107

› Mobilhálózatok

- **Csomagkapcs. haszn.:** Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** A beállítást választva a telefon roaming esetén, vagy ha a saját hálózat nem érhető el, másik hálózathoz csatlakozik.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód:** Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók:** Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

› Szinkronizálás

Szinkronizálási profilok beállítása és a készülék szinkronizálása a megadott webkiszolgálóval.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

› Összes hívás

- **Saját szám megjelen.:** Saját telefonszám kijelzése a hívott félnek (ehhez a szolgáltatáshoz be kell helyeznie a SIM-kártyát).
- **Automatikus elutasítás:** Az automatikus elutasítás funkció engedélyezése vagy letiltása, és az automatikusan elutasítandó hívók listájának megadása.
- **Hívásfogadás:** A készülék beállítása a hívásoknak a Kezdőlap gomb megnyomása általi fogadására, vagy egy meghatározott idő elteltét követő automatikus hívásfogadásra (csak csatlakoztatott fejhallgató esetén használható).
- **Előhívószám:** Az előhívószám tárcsázásának bekapcsolása és az előhívószámok beállítása.
- **Híváselutasítás üzenetben:** Az elutasított hívó feleknek küldendő üzenet kiválasztása.

- **Hívásállapot jelzőhangok:** A kapcsolódást, az eltelt percek vagy a megszakadt vonalat jelző hang be- és kikapcsolása.
- **Rezgés kimenő hívásnál:** A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
- **Jelzések hívás közben:** Különböző események hívás közbeni jelzéseinek aktiválása vagy deaktiválása.

› Hanghívás

- **Hívásátirányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Híváskorlátozás:** A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
- **Hívásvárakoztatás:** A beszélgetés közben bejövő hívás kezelési módjának megadása.
- **Automatikus újrahívás:** Az automatikus újrahívás funkció bekapcsolása, amellyel automatikusan újrahívhatók a létre nem jött vagy megszakadt hívások.

› Videohívás

- **Előre beállított kép:** A másik fél telefonján megjelenítendő kép kiválasztása.
- **Saját videó híváskor:** Beállítja, hogy a másik fél lássa-e az Ön élő képét vagy egy előre beállított képet.
- **Sikeretelen hívás opciói:** Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videohívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.
- **Videohívás-átirányítás:** A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Videokorlátozás:** Hívások letiltása megadott számokról.

› Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Be kell írnia a SIM-kártyához mellékelt PIN2-kódot, és újra kell indítania a készüléket.

- **PIN2 módosítása:** Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva van, akkor a menüpont erre módosul: **PIN2 feloldása**.
- **Fixlista:** Számok és nevek felvétele a fixlistára.

› Hangposta

- **Hangposta-szolgáltatás:** A szolgáltató kiválasztása vagy másik szolgáltató beállítása a hangposta fogadására.
- **Hangposta:** A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

Hang

A készülék különféle hangbeállításainak módosítása.

- **Csendes mód:** A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés:** Beállításakor a készülék különféle események esetén rezegni fog.

- **Hangerő:** Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, telefon rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerejét.
- **Telefon csengőhangja:** A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang:** Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és az ébresztési hang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok:** A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható kiválasztás:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** Beállításakor a készülék a képernyő lezárásakor és feloldásakor hangot ad.
- **Érintési visszajelzés:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Rezgés erőssége:** Az érintési visszajelzéshez tartozó rezgés erősségének beállítása.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérképek:**
 - **Kezdőképernyő háttere:** a készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
 - **Zárt képer.háttere:** a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Betűstílus:** A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforgatása:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció:** A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő.

- **Energiatakarékos mód:** Bekapcsolja az Energiatakarékos módot. Energiatakarékos módban a készülék energiát takarít meg a kijelző fehéregyensúlyának és fényerejének beállításával.
- **TV kimenet:** A helyes videokódolási rendszer kiválasztása a megfelelő TV-kapcsolat érdekében. ► old. 102
- **Vízszintes kalibrálás:** A giroszkóp kalibrálása, hogy a készülék megfelelően érzékelje az elforgatást.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM-kártya, valamint a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózat:** Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak:** Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

- **Segítő érzékelők:** Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
- **Képernyőzár beállítása:** A feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a beállítás a **Képernyőzár módosítása** lehetőségre változik.
 - **Nincs:** Kikapcsolja a képernyőzárát.
 - **Minta:** Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
 - **PIN:** PIN (szám) kódot állít be a képernyő feloldásához.
 - **Jelszó:** Jelszót (alfanumerikus) állít be a képernyő feloldásához.
- **SIM PIN beállításai:**
 - **SIM-zár:** A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
 - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Mobilkövető:** Az elveszett vagy elloptott készülék megtalálását segítő nyomkövető funkció be- és kikapcsolása. ► old. 32

- **Mobilkövető beállítása:** A mobilkövetőt bekapcsolva megadhatja a következő beállításokat.



A választható beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

- **Címzett beállítása:** Az elveszett készülék által küldött nyomkövető üzenet címzettjeinek megadása.
- **Samsung-fiók:** Az elveszett készülék távvezérlésére szolgáló Samsung-webfiók beállítása.
- **Jelszómódosítás:** A mobilkövető funkció jelszavának módosítása.
- **Súgó:** A mobilkövető funkció súgójának elérése.
- **Látható jelszavak:** Alapértelmezés szerint a készülék a jelszó karakterei helyett biztonsági okokból • karaktereket jelenít meg. A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál:** A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készüléken új rendszabályok életbe léptetéséhez készülék rendszergazdákat aktiválhat.

- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés Belső tárhelyről:** A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása:** Hozzon létre egy jelszót a tanúsítványok eléréséhez, és erősítse is meg.
- **Tároló ürítése:** A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források:** A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése:** A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.

- **Futó szolgáltatások:** Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Memóriahasználat:** Megtekintheti a készüléken és a memória kártyán az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét.
- **Akkumulátorhasználat:** A megnyitott alkalmazások által használt energia megtekintése.
- **Fejlesztés:**
 - **USB-hibakeresés:** Kiválasztva a készülék számítógéphez csatlakoztatható a számítógépes adatkábel segítségével. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
 - **Hamis helyek:** Színelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps:** A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben:** Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Auto. szinkronizálás:** A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Adatok biztonsági mentése:** Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás:** A készülék beállítása a készülékre telepített alkalmazások elmentett alkalmazásadatainak visszaállítására.

- **Gyári adatok visszaállítása:** A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

Tárhely

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a külső és a beépített memória formázása.

Területi és szöveg

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Területi kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód váltás

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Swype

- **Nyelv:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az egyik támogatott nyelvre.

- **Hang visszajelzés:** Beállításakor a készülék hangjelzést ad a bevitt szó dupla érintésekor, ha ahhoz nem található alternatív szó.
- **Billentyű vibrálása:** A beállítást választva a telefon rezeg a gombok megérintésekor.
- **Szó javaslat:** A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Automatikus szóköz:** A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.

- **Teljes követési nyom:** Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Sebesség vagy Pontosság:** A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype Súlyó:** A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató:** Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Verzió:** Verzióinformációk megtekintése.

▶ Samsung billentyűzet

- **Álló billentyűzettípusok:** Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírási beviteli képernyő kiválasztása.

- **Beviteli nyelvek:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét az egyik támogatott nyelvre.

- **XT9:** Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai:** Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szójárak összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal:** A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai:** A felismerés személyre szabása kézírási módban.

- **Hangbemenet:** Aktiválja a hangbemenet funkciót a szöveg hanggal történő bevitelére a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevétel:** Beállításakor a készülék a szóköz dupla érintésekor pontot szűr be.
- **Tankönyv:** Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és kimenet

A hangfelismerés és szövegfelolvasás funkció beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language:** Nyelv kiválasztása a Google hangfelismerő funkcióhoz.
- **SafeSearch:** A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words:** A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása:** A felolvasott szövegminta meghallgatása. Hangadatok telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Vezetés mód:** A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.
- **Mindig a saját beállítások használata:** Annak beállítása, hogy a készülék mindig az egyes alkalmazásokban megadott beállításokat használja a gyáriak helyett.
- **Alapértelmezett motor:** A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése:** Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv:** A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Pico TTS:** Az Android Market weboldalról letöltött szövegfelolvasó motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak módosítása.

- **Kisegítő lehetőségek:** Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Kisegítő szolgáltatások:** Válasszon egy használni kívánt kisegítő alkalmazást.
- **Hívás befejezés gyorsan:** A készülék beállítása, hogy a [ⓘ] gomb megnyomása befejezze a hívást.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

- **Automatikus:** Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása:** Hazai időzóna beállítása.

- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum:** Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és használatának ismertetése.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a SIM-zár menüben kapcsolhatja ki.

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelő segítségével. Ha a telefon lefagyott vagy nem reagál, nyomja meg a [⏻] ikont kb. 8-10 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltsen fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.


A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

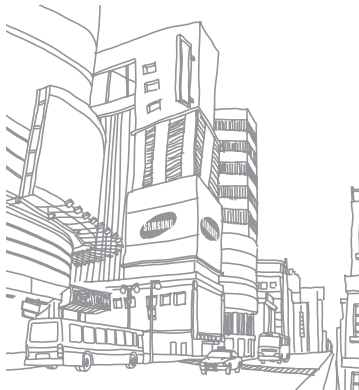

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövide a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.

- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Ne használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél tovább a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.

- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapiillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.

- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköröit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jóállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérték, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságaért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.
- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szűrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légszák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légszákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős üteektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,346 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba

helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol

szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat


Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉssel KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VezETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKben TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénygel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

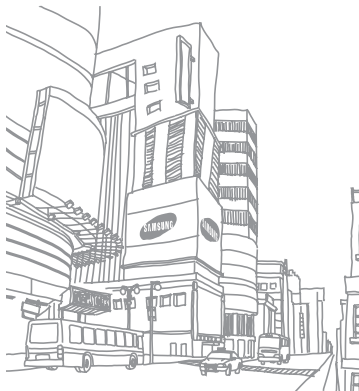

Index

akkumulátor

telepítése 10

töltése 12

AllShare 99

automatikus elutasítás 43

beállítása

alkalmazások 126

dátum és idő 131

fiókok és szinkronizálás 127

hang 123

hangbemenet és -kimenet 130

hely és biztonság 125

Hívás 122

kijelző 124

kisegítő lehetőségek 131

Tárhely 128

területi és szövegbeállítások 128

védett adatok 127

vezeték nélküli és hálózati 120

beállítások

a telefon névjegye 131

beszédcélú hívások

fogadása 39

kezdeményezés 39

opciók használata 40

Bluetooth

adatfogadás 96

adatküldés 96

bekapcsolás 95

eszközök keresése és

párosítása 96

csatlakozás

Bluetooth 95

DLNA 99

számítógép 104

WLAN 97

Csendes mód 29

DLNA

lásd AllShare

dnevno info. 92

e-könyv

importálás 113

letöltés 113

olvasás 111

e-mail

- fiókok beállítása 49
- küldés 50
- megtekintés 51

érintőképernyő

- használat 22
- lezárás 23

Fájlok 115

fényerő, kijelző 30

fényképek

- fényképezés Mosoly felvétele
üzemmódban 56
- fényképezés Rajzfilm
üzemmódban 59
- fényképezés régies színekkel 57
- fényképezés Szépség
üzemmódban 55
- fotózás téma szerint 55
- készítése 53
- kombinált felvételek készítése 57

- megtekintés 65
- mozgás fényképezése 58
- önarckép készítése 59
- panorámakép készítése 57
- sorozatfelvétel készítése 56

fényképezőgép

- fényképezés 53
- fényképezőgép testreszabása 59
- videofelvétel 61
- videokamera testreszabása 62

Fixlista üzemmód 43

FM rádió

- állomások mentése 71
- hallgatás 70

galéria

- fájlformátumok 64
- fotók megtekintése 65
- videók lejátszása 65

Google keresés 89

Google Mail 48

Google Maps 85

Google Talk 51

Hangjegyzetek

- lejátszás 80
- rögzítés 79

hangjelzések

- kikapcsolás 109
- leállítása 109
- létrehozás 109

hangposta 47

hangrögzítő 79

hírolvasó 93

hívásátírányítás 44

híváskorlátozás 44

hívásnapló 45

hívások

- a mikrofonos fülhallgató
használatával 40
- átirányítás 44
- elutasítása 40
- fogadása 39
- kezdeményezés 39
- konferencia 41
- korlátozás 44
- külföldi számok 40
- nem fogadott hívások
megtekintése 42
- opciók használata beszédcelű hívás
közben 40
- várakoztatás 45
- hívásvárakoztatás** 45
- hozzáférési kódok** 132
- idő és dátum, beállítás** 28
- időzítő** 110

internet

- lásd internet böngésző 81
- jegyzetek**
 - létrehozás 79
 - megtekintés 79
- készenléti képernyő**
 - elemek hozzáadása 24
 - panelek hozzáadása 26
- készülék**
 - beállítása 120
 - be- és kikapcsolás 18
 - elrendezés 19
 - gombok 20
 - gyorsgombok panel 25
 - jelzőikonok 20
 - személyre szabás 28
- kicsomagolás** 10
- Kies air** 114

letöltések

- alkalmazások 36
- fájlok 37
- memóriakártya**
 - behelyezése 15
 - eltávolítás 16
 - formázás 17
- menüképernyő**
 - alkalmazások rendezése 27
 - megnyitás 26
- mininapló** 114
- mobilkövető** 32
- multimédiás üzenetek**
 - küldés 46
 - megtekintés 47
- Music Hub** 70

naptár

- bejegyzések létrehozása 77
- események megtekintése 78

névjegyzék

- csoportok létrehozása 76
- gyorshívó gombok beállítása 75
- importálás vagy exportálás 76
- keresés 74
- létrehozás 74
- másolás 76
- névjegyek keresése 74
- névjegyek létrehozása 74
- saját névjegykártya létrehozása 75

nyelv 128

PIN-védelem 31

Repülő üzemmód 18

Samsung Apps 91

Samsung Kies 105

SIM-kártya

- lezárás 31
- telepítése 10

stopperóra 110

számítógépes kapcsolatok

- háttértár 106
- Samsung Kies 105
- Windows Media Player 105

számológép 111

szinkronizálás

- a Windows Media Player programmal 105
- webfiókokkal 37
- webkiszolgálóval 90

szövegbevitel 33

szöveges emlékeztetők 79

szöveges üzenetek

- küldés 46
- megtekintés 47

ThinkFree Office 116

üzenetek

- a hangposta elérése 47
- e-mail fiókok beállítása 49
- e-mail küldése 50
- multimédiás üzenet küldése 46
- szöveges üzenet küldése 46

videohívások

- fogadása 39
- kezdemenyezés 39
- opciók használata 42

videók

- lejátszás 63, 65
- rögzítés 61

videó lejátszó 63, 65

világóra 110

VPN csatlakozások

- csatlakozás 108
- létrehozás 107

webböngésző

- könyvjelzők felvétele 83
- weblapok böngészése 81

Windows Media Player 105

WLAN

- bekapcsolás 97
- hálózatok keresése és
csatlakozás 97
- WPS használatával 98

Write and go 119

YouTube

- videók feltöltése 90
- videók megtekintése 89

zenelejátszó

- fájlok hozzáadása 67
- lejátszási listák létrehozása 68
- zenelejátszás 67

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.**Cg.:16-10-001767**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I9001 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 (biztonsági)**EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005),****EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002),****EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)** (EMC)**EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006** (SAR)**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006),****EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010), EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)** (távközlési)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.


E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. április 7.

David Suh / Manager

A nyilatkozattétel hely és kelte A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (www.samsung.com/kies) és telepítse a PC-re.
2. Készenléti állapotban válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB beállítások** → **Samsung Kies**.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel. További információkat a Kies súgójában találhat.