

* Kiadvány tartalma részben eltérhet a telefon kijelzőjén megjelenő információktól a használt szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-05404A
Magyar. 07/2004. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E310

Kétsávós Mobiltelefon

The advertisement features a silver Samsung SGH-E310 flip phone in the foreground. The phone's screen displays a woman laughing, which matches the woman in the background. The background shows a man and a woman laughing joyfully, suggesting a fun and social lifestyle. The phone has a standard numeric keypad and a small screen. A red Vodafone logo is visible on the phone's screen.

Customised for
vodafone live!

Tartalom

Fontos biztonsági előírások.....	7
Kicsomagolás	9
A telefon	10
A telefon megjelenése.....	10
Kijelző.....	13
Működésjelző fény	16
Fényképezőgép.....	16
Használatbavétel	17
A SIM kártya behelyezése	17
Az akkumulátor töltése.....	19
A telefon be-, illetve kikapcsolása	21
Hívásfunkciók	22
Hívás kezdeményezése	22
Hangerő-szabályozás	27
Hívás fogadása	28
Nem fogadott hívások megtekintése.....	29
A néma üzemmód gyors aktiválása	31
Funkciók és opciók kiválasztása	32
A programgombok használata	32
Opciók kiválasztása	33
Szöveg bevitele	34
Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között	35
A hagyományos üzemmód használata	36
A T9 üzemmód használata	37
A numerikus üzemmód használata	39
A szimbólum beviteli üzemmód használata	39
Hívás közben használható opciók	40
Hívástartás	40
Menüfunkciók használata.....	41
A mikrofon kikapcsolása (némítás)	42
Billentyűhangok némítása és átvitele.....	43
DTMF jelsorozat küldése	43
Telefonszám keresése a Nevek menüben	44
Hívásvárakoztatás.....	44
Konferenciahívás kezdeményezése	45

A menük használata	48
Menüfunkciók elérése lapozással	48
Menükódok használata	49
A menüfunkciók listája	50
Java játékok	56
Elementett alkalmazások	56
Játékok	59
DNS beállítások	59
Vodafone live!	60
Vodafone live!	60
Kedvencek címe.....	64
Kedvencek	64
Újdonságok	65
Játékok	65
Csengőhangok	65
Képgaléria	66
Hírek.....	66
Böngésző beállítások	66
Cache törlése	68
Alkalmazások	69
Vodafone	69
Hangjelzések	69
Számológép	71
Jegyzetek	72
Hangjegyzet	74
Árfolyam átváltó	76
Üzenetek	77
Új üzenet	77
Beérkezett	87
Saját üzenetek	92
Hangposta hívása	98
MMS Album.....	99
Vodafone Mail	99
Vodafone Messenger	99
Push-üzenet	100
Üzenet beállítások.....	100
Memória állapota.....	104
Mindent törli.....	105

Fényképezőgép	106
Fényképezés.....	106
Videó felvétele.....	111
Fotóalbum	112
Saját videók.....	113
Saját tételek	115
Képgaléria	115
Játékok	116
Hangok	117
Saját videók.....	118
Sablonok	118
Memória-állapot	119
Naptár	120
A naptár megtekintése	120
Emlékeztető írása	120
Emlékeztető megtekintése	122
Nevek	123
Nevek	123
Új bejegyzés.....	126
Csoportkeresés	127
Csoportszerkesztés	128
Hívásnapló	129
Gyorstárcsázó lista.....	133
Saját számok.....	135
Memória-állapot	135
Beállítások	136
Telefon beállítások	136
Kijelző-beállítások	140
Hang beállítások	142
Hívásbeállítások	147
Idő és Dátum.....	154
Hálózatválasztás	155
Biztonság	156
Problémamegoldás	160

Tartalom

Hozzáférési kódok.....	163
Telefonjelszó	163
PIN	164
PUK.....	164
PIN2	165
PUK2.....	165
Korlátozó jelszó.....	166
 Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók.....	 167
SAR megfelelési információ	167
Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor	168
Közlekedésbiztonság	170
Üzemi környezet	170
Elektronikus berendezések.....	171
Robbanásveszélyes környezet	173
Segélykérő hívások.....	174
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók.....	175
Kezelés és karbantartás.....	176
 Kifejezésgyűjtemény	 178
 Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)	 183
 Tárgymutató.....	 184
 Gyors útmutató.....	 189



Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassuk el az alábbi utasításokat. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsoljuk ki a telefont

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz (például kórházban).

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését, különösen akkor, amikor használatban van.

Segélykérő hívások

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és üzemképes. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot. Bizonyos funkciók megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, ezért azokat előbb kapcsoljuk ki. A lehető legpontosabban adjunk meg minden szükséges információt. A hívást addig ne szakítsuk meg, amíg erre utasítást nem kapunk.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük.

Szakszerviz

A telefon beszerelését és javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című fejezetet 167.

FIGYELEM!

A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR
HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKTÓL AZ
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN SZABADULJUNK
MEG.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:



Telefonkészülék



Hálózati töltő



Akkumulátor



Fülhallgató



Felhasználói kézikönyv



Szíj

Megjegyzés: Az alapcsomagban található tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.


A helyi Samsung márkakereskedőtől az alábbi tartozékok vásárolhatók meg:

- Normál/bővített akkumulátor
- Fejhallgató mikrofon
- Adatkábel
- Hálózati töltő
- Szivargújtó töltő
- Asztali akkumulátor töltő

Az utólag beszerezhető tartozékok listája országonként eltérhet

A telefon megjelenése

Az alábbi ábrán a telefon fő elemei láthatók:

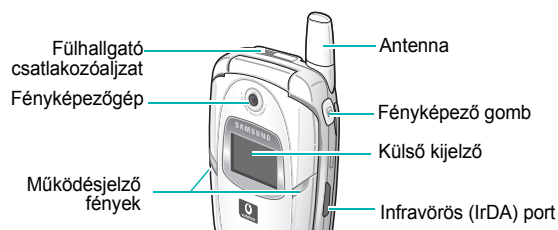

Gomb(ok) Funkció



A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele.

Szöveg beírásakor a kurzort mozgatja fel és le, a megnyomott gomb irányától függően.

Készenléti állapotban megnyomásukkal a kedvenc menüopcióinkat közvetlenül érhetjük el. A gyorsbillentyűkre vonatkozó bővebb információkért lásd a 138. oldalt.



Szöveg beírásakor a kurzort mozgatja balra és jobbra, a megnyomott gomb irányától függően.

Készenléti állapotban megnyomásukkal a kedvenc menüopcióinkat közvetlenül érhetjük el. A gyorsbillentyűkre vonatkozó bővebb információkért lásd a 138. oldalt.



(programgombok)

A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható funkciókat hajtják végre.



Megnyomásával készenléti állapotban a menürendszerbe léphetünk be.

A menürendszerben kiválasztja az aktuális menüpontot vagy opciót, illetve megerősíti a bevitelt.

Ha opciók állnak rendelkezésre, akkor ennek a gombnak a megnyomásával azonnal az első opciót választjuk.



A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál.

A menürendszerben a gomb megnyomásával visszalépünk az előző képernyőre.

Gomb(ok) **Funkció** (folytatás)

Hívás kezdeményezése, illetve fogadása.

Ha készenléti állapotban nyomva tartjuk, előhívja az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot.



A hívás befejezése. Nyomva tartva, a telefont be-, illetve kikapcsolhatjuk vele.

A menürendszerben, a gomb megnyomásával töröljük a bevitt adatokat, és visszatérünk a készenléti állapotba.



Készenléti állapotban, ha nyomva tartjuk, a hangpostafiókunkat érhetjük el.



Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása.



Speciális karakterek beírása.
Különböző funkciók végrehajtása.



(a telefon jobb oldalán)
Készenléti állapotban a **Fényképezőgép** menü megnyitása. Ha nyomva tartjuk, bekapcsolja a fényképezőgépet.

Nézet üzemmódban fényképet készít.




(a telefon bal oldalán)
Hívás közben a beszélgetés hangerejét szabályozhatjuk ezzel a gombbal.

Készenléti állapotban, nyitott fedéllel, a billentyűzet hangerejét szabályozhatjuk ezzel a gombbal. Zárt fedéllel, ha nyomva tartjuk, a külső kijelzőt kapcsoljuk be.

A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele.

Kijelző**A kijelző megjelenése**

A kijelző három területre oszlik:

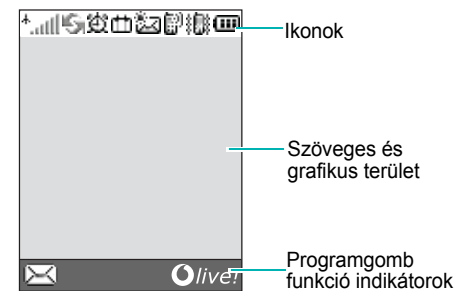

Terület	Funkció
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd: 14. oldalt.
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programgombhoz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Funkció
	Az aktuális térerősséget mutatja. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	Akkor jelenik meg, ha az infravörös port aktív. Részletekért lásd: 136. oldalt.
	Akkor jelenik meg, ha beállítottuk az ébresztőórát.
	Akkor jelenik meg, ha a hazai hálózatunkról egy másik hálózatra jelentkezik be a telefon, például külföldi utazás során.
	Új SMS (Rövid Üzenet Szolgáltatás) üzenet érkezését jelzi.
	Új hangüzenet érkezését jelzi.
	Új MMS (Multimédia Üzenet Szolgáltatás) üzenet érkezését jelzi.
	A folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha nem vagyunk a szolgáltatás területén. Ha látható, nem tudunk hívást kezdeményezni, illetve fogadni.
	Akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozott a GPRS hálózatra.
	Akkor jelenik meg, ha az otthon zónában vagyunk, és előfizettünk erre a szolgáltatásra.
	Akkor jelenik meg, ha a munkahely zónában vagyunk, és előfizettünk erre a szolgáltatásra.

Ikon Funkció (folytatás)

	Akkor jelenik meg, ha a bejövő hívásainkat egy másik telefonszámra irányítottuk át. Ha a SIM kártya támogatja az ALS-t (Alternatív Vonal Szolgáltatás), akkor az aktuálisan használt telefonszám számát mutatja, például  és  .
	Akkor jelenik meg, ha a Néma üzemmód aktív vagy, ha a telefont úgy állítottuk be, hogy a bejövő hívásokat rezgéssel jelezze. További részletekért lásd: 31. oldalt. és a 143. oldalt.
	Akkor jelenik meg, ha a mikrofon némítás aktív.
	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás

A telefon kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. A háttérvilágítás a gombok megnyomásakor vagy a telefon kinyitásakor kigyullad. A háttérvilágítás kikapcsol, ha egy adott időn belül nem nyomunk meg gombot. Ezt az időt a **Háttérvilágítás** menüben állíthatjuk be. Egy perc elteltével az akkumulátor kímélése érdekében a háttérvilágítás kikapcsol.

A háttérvilágítás időtartamát a **Háttérvilágítás** menüben állíthatjuk be. További részletekért lásd: 141. oldalt.

Külső kijelző

A telefon előlő részén egy külső kijelző található. A bejövő hívásokat és üzeneteket jelzi. Ha beállítottunk ébresztést, akkor a megadott időben figyelmeztet. A külső kijelzőn a háttérvilágítás bekapcsol, és a megfelelő ikon jelenik meg.

A telefon bezárása után körülbelül 15 másodperccel a külső kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva valamelyik hangerő szabályzó gombot.

Bezárt telefonnal, a külső kijelzőt fényképezésre is használhatjuk úgy, hogy megnyomjuk és nyomva tartjuk a telefon jobb oldalán található Fényképezőgép gombot. Lásd: 110. oldalt.

Működésjelző fény

A működésjelző fény a telefon előlő részén található. Villog, ha a telefonon a mobilszolgáltatás rendelkezésre áll.

A működésjelző fényt a **Működésjelző fény** menüben kapcsolhatjuk be, illetve ki. További részletekért lásd: 141. oldalt.



Fényképezőgép

A telefon előlő részén található fényképezőgéppel bármikor lehetőségünk van fényképeket, illetve videófelvételt készíteni.

A fényképezőgép funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd a 106. oldalt.

Használatbavétel


A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizetünk valamelyik mobilhálózatra, kapunk egy, a telefonba illeszthető SIM kártyát, amely tartalmazza az előfizetésre vonatkozó adatokat, mint például a PIN kódot, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatásokat, stb.

Fontos! A SIM kártya és érintkezői könnyen megsérthetők karcolással vagy meghajlítással, ezért gondosan járjunk el a kártya kezelésekor, behelyezésekor és eltávolításakor.


A SIM kártyát tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

1. Ha szükséges, a telefon kikapcsolásához tartsuk lenyomva a  gombot, amíg a kikapcsolást jelző kép meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Távolítsuk el az akkumulátort. Ehhez az alábbiakat kell tenni:
 - ① Az akkumulátor zárat csúsztassuk a telefon teteje felé és tartsuk abban a helyzetben.
 - ② Az ábrán látható módon emeljük le az akkumulátort.

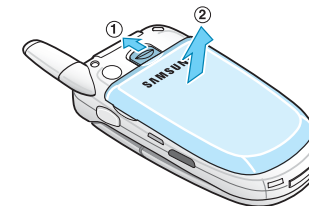


3. Az ábrán látható módon a SIM kártyát csúsztassuk be a kártyatartóba úgy, hogy az rögzítse a kártyát.


Ellenőrizzük, hogy a kártya fém érintkezői a telefonkészülék felé néznek.

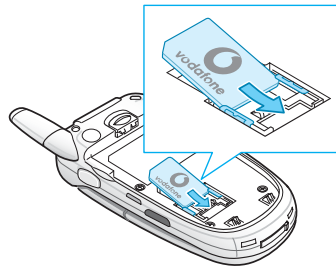


Megjegyzés: A SIM kártya eltávolításához az ábrán látható módon csúsztassuk felfelé a kártyát, majd emeljük ki a kártyatartóból.

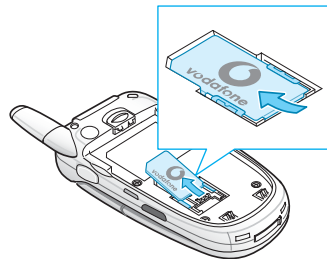

4. Az akkumulátort úgy helyezzük a telefonra, hogy az akkumulátor alján lévő fogak illeszkedjenek a telefon megfelelő nyílásaiba.

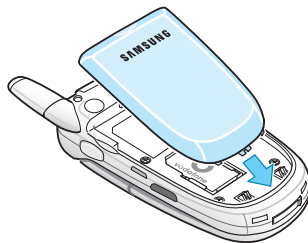

5. Az akkumulátort nyomjuk lefelé, amíg az a helyére nem rögzül. A telefon bekapcsolása előtt győződjünk meg arról, hogy az akkumulátort megfelelően helyeztük a telefonra.

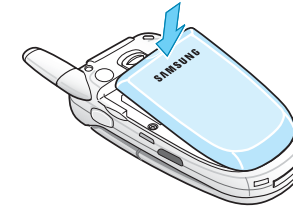


Az akkumulátor töltése

A telefon újratölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A telefonhoz egy akkumulátortöltő tartozik. A készülékhez kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjunk. További információkért forduljunk a helyi Samsung márkakereskedőhöz.


Az akkumulátortöltő lehetővé teszi, hogy a telefont használjuk töltés közben, de ez lassítja a töltést.

Megjegyzés: A telefon első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez körülbelül 200 perc szükséges.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került, csatlakoztassuk az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóba.

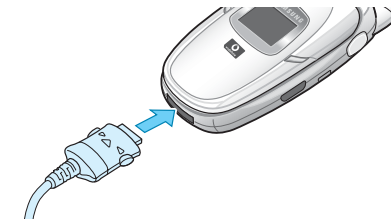

- Az akkumulátortöltőt csatlakoztassuk egy szabvány váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.
- Amikor a töltés befejeződött, a töltőt húzzuk ki a fali csatlakozóból, majd a telefoncsatlakozót a két oldalán található gombokat benyomva, húzzuk ki a telefonból.

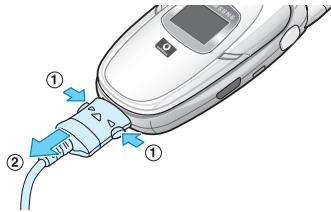

Megjegyzés: Ha töltés közben akarjuk az akkumulátort eltávolítani a telefonról, a töltő csatlakozóját előbb ki kell húzni, különben kárt tehetünk a készülékben.

Alacsony feszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor gyengül, és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, szabályos időközönként egy figyelmeztető hangjelzés hallható, és a kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ekkor a telefon, a megmaradt akkumulátor feszültség megőrzése érdekében kikapcsolja a háttérvilágítást.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol.

A telefon be-, illetve kikapcsolása

- Nyissuk ki a telefont
- Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, amíg a készülék be nem kapcsol.
- Ha a telefon kéri a jelszót, írjuk be, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A jelszó gyári beállítása "00000000". További részletekért lásd: 163. oldalt.

- Ha a telefon kéri a PIN kódot, írjuk be, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot. További részletekért lásd: 164. oldalt.

A telefon megkeresi a hálózatot, amelyre előfizettünk, és miután megtalálta, a készenléti állapot képernyő jelenik a kijelzőn. Ekkor a telefonnal kezdeményezhetünk, illetve fogadhatunk hívásokat.

Megjegyzés: A kijelző nyelvét gyárilag magyarra állították. A nyelv megváltoztatásához használjuk a **Nyelv** menüt. További részletekért lásd: 137. oldalt.

- A telefon kikapcsolásához tartuk lenyomva a  gombot, amíg a kikapcsolást jelző kép meg nem jelenik a kijelzőn.

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Megjegyzés: Ha az **Extra beállítások** menüben az **Automata újrakívás** aktiváltuk, a telefon tízszer újrakívászza a hívott számot, ha az foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. További részletekért lásd: 139. oldalt.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot.
A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a  gombot.

Szám javítása

Törlés	Gomb
Az utolsó megjelenített számjegy	A C gomb.
A szám bármely egyéb számjegye.	A balra vagy a jobbra gomb, amíg a kurzor a törölendő számjegy jobb oldalára nem kerül, majd nyomjuk meg a C gombot. Hiányzó számjegyet is beírhatunk.
Az egész kijelző	Nyomjuk meg a C gombot, és több mint egy másodpercig tartjuk lenyomva.

Hívás befejezése

Ha be akarjuk fejezni a hívást, röviden nyomjuk meg a  gombot, vagy zárjuk be a telefont.

Az utolsó szám újrakívásza

A telefon elmenti azokat a számokat, amelyeket tárcsáztunk, és amelyekről ha a hívó fél azonosítható, hívásunk érkezett, vagy a hívást nem fogadtuk. További részletekért lásd: "Hívásnapló" című fejezetet 129.

A számok előhívásához tegyük az alábbiakat:

1. A kijelző törléséhez és a visszatéréshez a készenléti állapotba nyomjuk meg a  gombot.
2. A  gomb megnyomásával a hívások időrendi sorrendjében megjelenítjük az utolsó számokat.
3. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk a számok között, amíg a használni kívánt számot meg nem találjuk.

Művelet	Gomb
A szám tárcsázása	A  gomb.
Szám megtekintése Szerkesztés üzemmódban	Nyomjuk meg a középső gombot, vagy az Opciók programgombot, és válasszuk a Megtekint opciót.
A szám törlése	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Töröl opciót.
Az összes szám törlése az hívásnapló listából	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Mindent törli opciót. Részletekért lásd: 131. oldalt.

Hívás kezdeményezése a Nevek menüből

A gyakran használt telefonszámainkat elmenthetjük a SIM kártyára vagy a telefon memóriájában. Ezeket a bejegyzéseket együtt a Neveknek nevezzük.

Miután a Nevek menüben elmentettünk egy telefonszámot, akkor azt néhány gomb megnyomásával tárcsázhatjuk. A gyakran használt telefonszámokhoz a Gyorstárcsázás funkció segítségével egy-egy számgombot is hozzárendelhetünk.

A Nevek menü funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 123. oldalt.

Telefonszám tárolása készenléti állapotban

Amint elkezdjük egy szám beírását, a bal oldali programgomb felett a **Tárol** szöveg jelenik meg, és lehetőségünk nyílik a szám elmentésére a Nevek menübe.

1. Írjuk be a tárolandó telefonszámot.

Megjegyzés: Ha a szám beírása során hibás számjegyet ütünk be, a **Töröl** vagy a **C** gombbal javíthatjuk a hibát. További részletekért lásd: 22. oldalt.

2. Ha meggyőződünk arról, hogy a szám helyes, nyomjuk meg a **Tárol** programgombot vagy a középső gombot.

3. Válasszunk egy ikont, amely jelzi a tárolandó szám kategóriáját. Három kategória áll rendelkezésre:

-  : Mobil telefonszám
-  : Irodai telefonszám
-  : Otthoni telefonszám

A kategória kiválasztásához nyomjuk meg a balra vagy jobbra gombot, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

4. Válasszuk ki a memóiahelyet – **Kártya** vagy **Telefon** – úgy, hogy megnyomjuk a fel vagy a le gombot, majd **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárolunk, a SIM kártyán tárolt telefonszámok automatikusan rendelkezésünkre állnak az új telefonon, azonban a telefon memóriájában tárolt telefonszámokat újra el kell menteni az új készüléken.

5. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarjuk tárolni, a **Töröl** vagy a **C** gomb megnyomásával töröljük a pozíciószámot, és a számgombok segítségével írjuk be a kívánt memóiahely számát.

7. A név és a telefonszám elmentéséhez nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A mentés befejeztével a kijelzőn megjelenik az elmentett név és telefonszám.

8. Művelet	Gomb
A bejegyzéssel kapcsolatos opciók használata	Az Opciók programgomb. További részletekért lásd: 124. oldalt.
A szám tárcsázása	Középső gomb vagy a  gomb.
Visszatérés a készenléti állapotba	A  gomb.

Telefonszám tárcsázása a Nevek menü segítségével

Miután a telefonszámokat elmentettük a Nevek menübe, könnyen és gyorsan tárcsázhatjuk a memóriahely számuk használatával, amelyet a Nevek funkció rendelt hozzájuk.

Megjegyzés: Ha elfelejtettük a memóriahely számát, akkor a **Nevek** menüben név alapján kell a bejegyzést megkeresnünk. Lásd: 123. oldalt.

Szám tárcsázása a SIM kártyáról:

1. Készenléti állapotban írjuk be a tárcsázandó telefonszám memóriahely számát, majd nyomjuk meg a **#** gombot.

A SIM kártyán tárolt bejegyzések listája jelenik meg.

2. A fel vagy a le gomb használatával további számokat kereshetünk ki a listából.
3. Miután kiválasztottuk a kívánt számot, nyomjuk meg a **Hívás** programgombot, a **☎** gombot vagy a középső gombot.


Szám tárcsázása a telefon memóriájából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **0** gombot. A **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be a tárcsázandó telefonszám memóriahely számát, majd nyomjuk meg a **#** gombot.
A telefon memóriájában tárolt bejegyzések listája jelenik meg.
3. A fel vagy a le gomb használatával további számokat kereshetünk ki a listából.
4. Miután kiválasztottuk a kívánt számot, nyomjuk meg a **Hívás** programgombot, a **☎** gombot vagy a középső gombot.

Hangerő-szabályozás

Ha hívás közben állítani akarjuk a hallgató hangerejét, használjuk a telefon bal oldalán található hangerő szabályozó gombokat.

A **▲** gomb megnyomásával növeljük, a **▼** gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

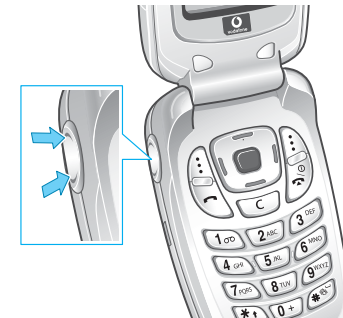

Készenléti állapotban ezeknek a gomboknak a használatával a billentyűzet hangerejét is változtatni tudjuk.

Hívás fogadása

Amikor bejövő hívásunk érkezik, a telefon a csengőhangot hallatja és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép látható.

A hívó fél telefonszáma, vagy ha a Nevek menüben el van mentve, a neve jelenik meg a kijelzőn.

1. Ha szükséges, nyissuk ki a telefont. A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot vagy a **Felvesz** programgombot.

Ha az **Extra beállítások** menüben aktiváltuk a **Bármely gomb fogad** opciót, akkor a  gomb és az **Elutasít** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a hívást. Lásd: 139. oldalt.

Ha az **Extra beállítások** menüben aktiváltuk az **Aktív flip** opciót, akkor a hívást a fedél kinyitásával fogadjuk. Lásd: 139. oldalt.

Megjegyzés: A bejövő hívás elutasításához a telefon kinyitása előtt nyomjuk meg és tartuk lenyomva az egyik hangerő szabályozó gombot, vagy nyomjuk meg az **Elutasít** programgombot vagy a  gombot.

2. A hívást a telefon bezárásával vagy a  gomb megnyomásával fejezhetjük be.

Megjegyzés: Hívást a Nevek menü vagy az egyéb menüfunkciók használata közben is fogadhatunk. A hívás befejezése után a kijelző visszatér a hívás előtt használt funkció kijelzéséhez.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha bármilyen okból nem tudunk fogadni egy hívást, ezzel a funkcióval megtudhatjuk, hogy ki keresett bennünket, és visszahívhatjuk az adott személyt.

A nem fogadott hívás száma készenléti állapotban a hívást követően azonnal megjelenik.

A nem fogadott hívás számának megtekintése:

1. Ha a telefon zárva van, nyissuk ki.
2. Nyomjuk meg a **Nézet** programgombot vagy a középső gombot.

Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám jelenik meg a kijelzőn.

3. Művelet	Gomb
Lapozás a nem fogadott hívások telefonszámai között	Fel vagy a le gomb.
A kijelzett szám tárcsázása	A  gomb.
A nem fogadott hívás számának módosítása vagy törlése	A Választ programgomb vagy a középső gomb. Lásd alább.

Nem fogadott hívás számának módosítása

Megjegyzés: Ha nem áll rendelkezésre a nem fogadott hívás száma, akkor a **Megtekint** opció nem elérhető.

1. Nyomjuk meg a középső gombot.

Megnyomhatjuk az **Opciók** programgombot is, majd a fel és a le gombokkal válasszuk a **Megtekint** opciót.

2. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
3. Módosítsuk a számot.

4. Művelet	Gomb
A szám tárcsázása	A  gomb.
A szám tárolása	Tárol programgomb vagy a középső gomb, majd írjunk be egy nevet és egy memóriahely számot. További részletekért lásd: 24. oldalt.

Nem fogadott hívás számának törlése

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Ha szükséges, a fel vagy a le gomb megnyomásával jelöljük ki a **Töröl** opciót.
3. Nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

A nem fogadott hívásokat kezelő funkcióból a  gomb megnyomásával bármikor kiléphetünk.

Megjegyzés: A nem fogadott hívásokat kezelő funkcióhoz a **Nem fogadott** menü kiválasztásával bármikor hozzáférhetünk. További részletekért lásd: 129. oldalt.

A néma üzemmód gyors aktiválása

A néma üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem akarjuk, hogy a telefon hangosan működjön, pl. színházban.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **#** gombot, és tartuk lenyomva addig, amíg a "Néma üzemmód aktív" üzenet és a rezgés ikon () meg nem jelenik a kijelzőn.

Néma üzemmódban a telefon az alábbi hangbeállításokat használja:

Hangjelzés típusa	Új beállítás
Hívásjelzés	Rezgő
Billentyűhang	Ki
SMS/MMS hang	Világítás + Rezgés
Hírszolgálati hang	Csak fényjel
Fedélhang	Ki
Kikapcsolás hangja	Ki
Extra hang	Ki

A néma üzemmód kikapcsolásához, és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot addig, amíg a "Néma üzemmód kikapcsolva" üzenet meg nem jelenik a kijelzőn. A rezgéses hívásjelzést jelző ikon () eltűnik a kijelzőről.

Megjegyzések:

- Amikor a telefont kikapcsoljuk, a néma üzemmód automatikusan kikapcsol.
- A néma üzemmód aktiválásával a fényképezőgép elsütő hangját nem kapcsoljuk ki.
- A reggeli ébresztő funkció néma üzemmódban is dallammal ébreszt

Funkciók és opciók kiválasztása

A telefon olyan funkciókat is kínál, amelyeket tetszés szerint testreszabhatunk. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek, és a , illetve  jelű programgombbal vehetők igénybe. A menük és az almenük lehetővé teszik az egyes funkciók beállításainak megtekintését és módosítását.

A programgombok használata

A programgombok funkciója az aktuális menükörnyezettől függően változik; a billentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat jelzi az adott gomb aktuális funkcióját.

Példa:



Az **Üzenetek** menü megnyitásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

A jobb oldali programgomb megnyomásával indíthatjuk el a WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngészőt.

Opciók kiválasztása

A rendelkezésre álló különböző funkciók és opciók megtekintéséhez és kiválasztásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.

Művelet	Gomb
Válasszuk ki • megjelenített funkciót • kijelölt opciót	A Választ programgomb vagy a középső gomb.
A következő funkció megtekintése vagy egy listában szereplő következő opció kijelölése	A le gomb vagy a telefon bal oldalán található  gomb.
Visszatérés az előző funkcióhoz vagy egy listában szereplő előző opcióhoz	A fel gomb vagy a telefon bal oldalán található  gomb.
Visszalépés az előző menüszintre	A Vissza programgomb vagy a C gomb.
Kilépés a menürendszerből a beállítások megváltoztatása nélkül	A   gomb.

Bizonyos funkciók esetén meg kell adnunk egy jelszót vagy a PIN kódot. Írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: Amikor belépünk egy opciólistába, a telefon az aktív opciót jelöli ki. Ha azonban csak két opció áll rendelkezésre, mint például **Be/Ki** vagy **Enged/Letilt**, a telefon azt az opciót jelöli ki, amely éppen nem aktív, így azt közvetlenül kiválaszthatjuk.

Szöveg bevitele

A telefon használata során gyakran van szükség szöveg bevitelére, például akkor, amikor neveket mentünk el a Nevek menüben, üzenetet írunk, személyes üdvözlő üzenetet hozunk létre vagy bejegyzést készítünk a naptárban. Az alfanumerikus karaktereket a telefon billentyűzete segítségével írhatjuk be.

A telefon az alábbi szövegbeviteli üzemmódokkal rendelkezik:

- **Hagyományos üzemmód**

Ebben az üzemmódban a betűket úgy írjuk be, hogy megnyomjuk azt a gombot, amelyen a betű látható. Az egyes betűk megjelenítéséhez a gombot egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer kell megnyomni.

- **T9 üzemmód**

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak bevitelét betűnként egyetlen leütéssel. A billentyűzet gombjain több betű szerepel, például az **5** gomb egyszeri megnyomásával írhatunk J-t, K-t vagy L-et. A T9 üzemmód a gombnyomás sorozatokat automatikusan összehasonlítja egy belső szótárral, annak érdekében, hogy megtalálja a legvalószínűbben használni kívánt szót, így sokkal kevesebb gombnyomás szükséges, mint a hagyományos ABC üzemmódban.

- **Numerikus üzemmód**

Ebben az üzemmódban írhatunk be számokat.


- **Szimbólum üzemmód**

Ebben az üzemmódban írhatjuk be a különböző szimbólumokat és speciális karaktereket.

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

Ha olyan mezőt használunk, amely karakterek beírására alkalmas, az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon jelenik meg a kijelzőn.

Példa: SMS (Rövid Üzenet Szolgáltatás) üzenet írása

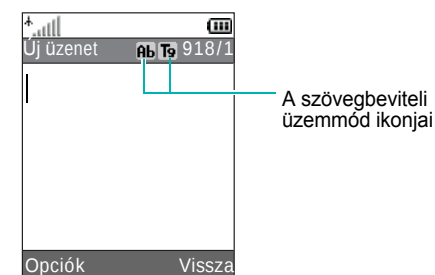

1. Az ABC és a T9 üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **✖** gombot.

A T9 üzemmódban a menü címsoron a **T9** ikon jelenik meg. Az ABC üzemmódban nem jelenik meg ikon.

2. Az alábbi üzemmódok között a **✖** gomb megnyomásával választhatunk:

Üzemmód	Ikon
Nagy kezdőbetű	az Ab ikon jelenik meg a kijelzőn.
Nagybetű	az AB ikon jelenik meg a kijelzőn.
Kisbetű	az ab ikon jelenik meg a kijelzőn.
Numerikus üzemmód	az 1 ikon jelenik meg a kijelzőn.
Szimbólum üzemmód	az S ikon jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Az adott országtól függően további szövegbeviteli üzemmódok is rendelkezésre állhatnak.

A hagyományos üzemmód használata

A szöveg beírásához használjuk az **1 - 0** gombokat.

1. Nyomjuk meg a betűhöz megfelelő gombot:

- egyszer a gombon szereplő első betű megjelenítéséhez,
- kétszer a második betű megjelenítéséhez,
- és így tovább

2. Ugyanígy írjuk be a többi betűt.

Megjegyzés: Amikor egy másik gombot nyomunk meg, a kurzor továbblép jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt akarjuk kétszer egymás után beírni, vagy egy másik betűt, amely ugyanazon a gombon szerepel, meg kell várnunk, amíg a kurzor automatikusan jobbra lép, és ekkor nyomhatjuk meg újra a gombot.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál bővebb információkkal:

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Megjegyzés: A hagyományos szövegbeviteli üzemmódban rendelkezésre álló karakterek az egyes országoktól függenek.

- Szóköz beírásához nyomjuk meg a **#** gombot.
- A kurzort a navigációs gombok használatával mozgathatjuk. Betű törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** programgombot vagy a **C** gombot. Megnyomásukkal és nyomva tartásával töröljük az összes karaktert.

A T9 üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírjunk a telefonba. Ez a szövegbeviteli üzemmód a telefon beépített szótárát használja.

Szó beírása T9 üzemmódban:

1. A T9 üzemmódban, kezdjük el a szó beírását a **2 - 9** gombok használatával. Egy betű beírásához a gombokat csak egyszer nyomjuk meg.

Példa: A "Helló" szó beírása T9 üzemmódban: nyomjuk meg a **4, 3, 5, 5** és a **6** gombokat.

Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden egyes gombnyomással változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a kijelzőn a megfelelő szó jelenik meg, ugorjunk a 4. lépésre.

Ha a szó nem helyesen jelenik meg, a **0**, a fel vagy a le gomb többszöri megnyomásával választhatunk a telefon által felajánlott alternatívák között.

Példa: A "Jó" és a "Kő" szavakban szereplő betűk ugyanazon a gombokon vannak: **5, 6**. A telefon mindig a leggyakrabban használt szót jeleníti meg elsőként.

4. A **#** gombbal írunk szóközt, és kezdjük el beírni a következő szót.

Új szó bevitele a T9 szótárba:

1. Miután megnyomtuk az új szónak megfelelő gombokat, a **0** vagy a le gomb megnyomásával jelenítség meg az alternatívákat.
2. Ha a szótárban nincs alternatív szó a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg. Nyomjuk meg a **Hozzáad** programgombot vagy a középső gombot.
3. Ha szükséges, a **Töröl** programgombbal vagy a **C** gombbal töröljük ki a szót, és a hagyományos szövegbevitellel írjuk be az új szót. Lásd: 36. oldalt.
4. Nyomjuk meg a **Ok** programgombot.

Az új szó bekerült a T9 szótárba, és a megfelelő gombok megnyomásával ezután az jelenik meg először.

Megjegyzés: Ez a funkció nem mindegyik nyelv esetén áll rendelkezésre.

- A mondatvégi pont, kötőjel vagy idézőjel beírásához használjuk az **1** gombot. T9 üzemmódban a telefon nyelvtani szabályok alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a központosítás helyes legyen.
- A kurzort a balra és a jobbra gomb használatával mozgathatjuk. Betű törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** programgombot vagy a **C** gombot. Megnyomásukkal és nyomva tartásával töröljük az összes karaktert.

A numerikus üzemmód használata

A numerikus üzemmódban különböző számokat írhatunk be az SMS üzenetekbe. A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A szimbólum beviteli üzemmód használata

A szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat szúrhatunk be az SMS üzenetekbe.

Művelet	Gomb
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő numerikus gomb.
További szimbólumok megjelenítése	Fel vagy a le gomb.
A szimbólum(ok) beillesztése az üzenetbe	Az Ok programgomb vagy a középső gomb.
szimbólum(ok) törlése	A Töröl programgomb vagy a C gomb. Amikor a szövegbeviteli mező üres, a gomb megnyomásával visszatérünk az előző üzemmódba.
a bevétel megszakítása, és kilépés a szimbólum beviteli üzemmódból.	A Vissza programgomb.

Hívás közben használható opciók

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhatunk.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatjuk. Amennyiben ezt a hálózat is támogatja, ilyenkor kezdeményezhetünk egy másik hívást.

Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állíthatjuk várakozó állapotúra. A **Beléptet** programgomb megnyomásával a várakoztatott hívást bármikor aktiválhatjuk.

Ha beszélgetés közben egy új hívást akarunk kezdeményezni, tegyük az alábbiakat:

1. A tárcsázandó telefonszámot írjuk be vagy keressük ki a Nevek közül.

A telefonszámok a Nevek menüben történő keresésére vonatkozó bővebb információért lásd: 123. oldalt.

2. A második szám tárcsázásához nyomjuk meg a  gombot.

Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Vagy:

1. Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állítsuk várakozó állapotúra.
2. A szokásos módon kezdeményezzünk egy új hívást.

Hívás közben használható opciók

Ha van egy aktív és egy várakoztatott hívásunk, a két hívás között szabadon válthatunk.

A két hívás között a **Váltás** programgomb megnyomásával válthatunk.

Ilyenkor az aktuális hívás kerül várakozó állapotba, a várakoztatott hívás pedig aktív lesz, és folytathatjuk a félbeszakított beszélgetést.

Mindkét beszélgetést a hagyományos módon fejezhetjük be, a  gomb megnyomásával.

Menüfunkciók használata

Hívás közben használhatjuk a fő Menüfunkciókat.

1. Nyomjuk meg a középső gombot.

Megnyomhatjuk az **Opciók** programgombot is, majd amikor a **Menü** opció van kijelölve, nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

2. Menülistában a fel és a le gombokkal lapozhatunk.

Megjegyzés: Hívás közben bizonyos menüket nem használhatunk. Ezek a listában inaktívak.

3. Amikor a jelölőkeret a menün van, nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
4. Ha a kiválasztott menü almenüvel rendelkezik, ismételjük meg a 2. és a 3. lépést.

A rendelkezésre álló Menüfunkciókra vonatkozó bővebb információért lásd: 50. oldalt.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A telefon mikrofonját átmenetileg kikapcsolhatjuk, így a beszélgető partnerünk nem hall minket.

Példa: Mondani akarunk valamit a közelünkben tartózkodó személynek, de nem akarjuk, hogy a beszélgetőpartnerünk is hallja azt, amit mondunk.

A telefon mikrofonjának kikapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **Némít** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A beszélgető partner nem hall minket.

A telefon mikrofonjának visszakapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Ha szükséges, a le gomb megnyomásával jelöljük ki a **Hang be** opciót.
3. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A beszélgető partnerünk újra hall minket.

Billentyűhangok némítása és átvitele

A **Tone ki** és a **Tone be** opciók lehetővé teszi, hogy a billentyűhangokat ki-, illetve bekapcsoljuk. Ha a **Tone ki** opciót választottuk, akkor a telefon nem küldi el a billentyűhangokat (DTMF jelek), így hívás közben azok nem adnak zavaró hangokat.

Megjegyzés: Amennyiben a telefont üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Tone be** opciót ki kell választani.

DTMF jelsorozat küldése

DTMF jeleket úgy is elküldhetünk, hogy először beírjuk az egész számsort, majd egyben elküldjük.

Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefontal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldeni.

DTMF jelek küldéséhez tegyük az alábbiakat:

1. Amikor a telefontal csatlakoztunk az automatizált telefonos rendszerre, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **DTMF átvitel** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.
4. Írjuk be az elküldendő számot, majd nyomjuk meg a középső gombot.

A jelsort a telefon elküldi.

Telefonszám keresése a Nevek menüben

Hívás közben lehetőségünk van telefonszámokat kikeresni a Nevek menüből.

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **Nevek** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A kijelzőn megjelenik a Nevek menüben szereplő bejegyzések listája.
4. Írjuk be a keresendő nevet.

Amint elkezdjük beírni a név első néhány betűjét, a kijelzőn a beírt karaktereknek megfelelő Nevek listája jelenik meg.
5. A kijelölt bejegyzés megtekintéséhez, nyomjuk meg a **Nézet** programgombot vagy a középső gombot.

A Nevek menü funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 123. oldalt.

Hívásvárakoztatás

Ha a **Hívásvárakoztatás** menüben az **Aktívál** opciót választottuk, (lásd: 150. oldalt.), és ezt a hálózat is támogatja, akkor telefonbeszélgetés közben is fogadhatunk hívást. Az új hívást egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben az alábbiak szerint fogadhatunk új hívást:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás között a **Váltás** programgomb megnyomásával válthatunk.
3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Várakozót bont** opciót.

Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre maximum hat személy vegyen rész egy több résztvevős vagy konferenciabeszélgetésben. Az erre a szolgáltatásra történő előfizetésre vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Konferenciahívás létrehozása

1. A hagyományos módon hívjuk fel az első résztvevőt.
2. A hagyományos módon hívjuk fel a második résztvevőt.

Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő bekapcsolásához a konferenciahívásba nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferencia** opciót. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

4. Ha új résztvevőt akarunk a konferenciahívásba bekapcsolni, a hagyományos módon hívjuk fel az illetőt, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Válasszuk a **Konferencia** opciót és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatjuk a konferenciahívásba, hogy fogadjuk a hívást, megnyomjuk az **Opciók** programgombot, és kiválasztjuk a **Konferencia** opciót. Ezt a műveletet többször is megismételhetjük.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.

2. A fel és a le gomb használatával jelöljük ki egy személyt a listából, és nyomjuk meg a  gombot.
3. Amikor a **Magánjellegű** opció van kijelölve, nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Ekkor magánbeszélgetést folytathatunk a kiválasztott személlyel. A többi résztvevő pedig tovább folytathatja a beszélgetést egymással.

4. Ha vissza akarunk térni konferenciahívásba, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferencia** opciót. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Ekkor a konferenciahívás valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő kapcsolatának bontása

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.

2. A fel és a le gomb használatával jelöljük ki egy személyt a listából, és nyomjuk meg a  gombot.
3. A **Bont** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, de a többi résztvevő folytathatja a beszélgetést.

4. Ha be akarjuk fejezni a több résztvevős beszélgetést, zárjuk vissza a telefont vagy nyomjuk meg a  gombot.

A menük használata

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a telefont saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek.

A menüket és az almenüket a navigációs gombok vagy a menükódok megadásával érhetjük el.

Menüfunkciók elérése lapozással

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomjuk meg a középső gombot.
2. A navigációs gombokkal lapozunk valamelyik főmenühöz, például a **Beállítások** menühöz. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
3. A fel vagy a le gombbal lapozunk valamelyik főmenühöz (pl. **Telefon beállítások**). A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
4. Amennyiben a menü almenüket tartalmaz (pl. **Nyelv**), azokat a fel vagy a le gomb használatával, és a **Választ** programgomb vagy a középső gomb megnyomásával érhetjük el.

Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételjük meg ezeket a lépéseket.

5. Művelet	Gomb
Lapozás a menük között	Fel vagy a le gomb, illetve a hangerőszabályzó gombok.
Kiválasztott beállítás megerősítése	A Választ programgomb vagy a középső gomb.

5. Művelet	Gomb
Visszatérés az előző menüsztintre	A Vissza programgomb vagy a C gomb.
Kilépés a menürendszerből a beállítások megváltoztatása nélkül	A  gomb.

Menükódok használata

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók), a kódszámuk beírásával is gyorsan elérhetők. A főmenük esetén, bármelyiket elérhetjük a megfelelő számgomb (**1 - 9**) megnyomásával, attól függően, hogy a kijelzőn hányadik helyen állnak.

Nyomjuk meg a középső gombot, és írjuk be a kívánt menü kódszámát.

Megjegyzések:

- Az egyes menük kódszámait tartalmazó listáért lásd: 50. oldalt.
- A 10 és a 11 menüsorszámok beírásához használjuk a **0** és a ***** gombokat.

Példa: A **Nyelv** menü elérése.

1. Nyomjuk meg a középső gombot.
2. Nyomjuk meg az **9** gombot a **Beállítások** almenühöz.
3. Nyomjuk meg a **1** gombot a **Telefon beállítások** menühöz.
4. Nyomjuk meg az **3** gombot a **Nyelv** almenühöz.

A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

A menüfunkciók listája

Az alábbi lista a rendelkezésre álló menürendszert tartalmazza az egyes opciókhoz hozzárendelt kódszámokkal, valamint az oldalszámot, ahol az adott funkció leírása található.

1. Java játékok (lásd: 56. oldalt.)

- 1.1 Elementett alkalmazások
- 1.2 Játékok
- 1.3 DNS beállítások

2. Vodafone live! (lásd: 60. oldalt.)

- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Kedvencek címe
- 2.3 Kedvencek
- 2.4 Újdonságok
- 2.5 Játékok
- 2.6 Csengőhangok
- 2.7 Képgaléria
- 2.8 Hírek
- 2.9 Böngésző beállítások
- 2.10 Cache törlése

3. Alkalmazások (lásd: 69. oldalt.)

- 3.1 Vodafone
- 3.2 Hangjelzések
 - 3.2.1 Egyszeri
 - 3.2.2 Napi
 - 3.2.3 Reggeli ébresztő
 - 3.2.4 Ébresztést kikapcsol
 - 3.2.5 Készüléket bekapcsol
- 3.3 Számológép
- 3.4 Jegyzetek
- 3.5 Hangjegyzet
 - 3.5.1 Felvétel
 - 3.5.2 Emlékeztető lista
 - 3.5.3 Mindent töröl
 - 3.5.4 Memória-állapot
- 3.6 Árfolyam átváltó

4. Üzenetek (lásd a 77. oldalt.)

- 4.1 Új üzenet
 - 4.1.1 MMS
 - 4.1.2 SMS
 - 4.1.3 MMS képeslap
- 4.2 Beérkezett
 - 4.2.1 MMS
 - 4.2.2 SMS
- 4.3 Saját üzenetek
 - 4.3.1 Piszkozatok
 - 4.3.1.1 MMS piszkozatok
 - 4.3.1.2 SMS piszkozatok
 - 4.3.1.3 MMS képeslap
 - 4.3.2 Postázandó
 - 4.3.2.1 MMS
 - 4.3.2.2 MMS képeslap
 - 4.3.3 Sablonok
 - 4.3.3.1 MMS sablonok
 - 4.3.3.2 SMS sablonok
 - 4.3.4 Hírüzenetek
 - 4.3.4.1 Olvas
 - 4.3.4.2 Fogad
 - 4.3.4.3 Lista
 - 4.3.4.4 Nyelv
- 4.4 Hangposta hívása
 - 4.4.1 Felhív
 - 4.4.2 Hívószám
- 4.5 MMS Album
- 4.6 Vodafone Mail
- 4.7 Vodafone Messenger
- 4.8 Push-üzenet
 - 4.8.1 Beérkezett
 - 4.8.2 Üzenetfogadás
 - 4.8.3 Mindent töröl
- 4.9 Üzenet beállítások
 - 4.9.1 MMS beállítások
 - 4.9.2 MMS profilok
 - 4.9.3 SMS beállítások
- 4.10 Memória állapota
 - 4.10.1 MMS
 - 4.10.2 SMS

4. Üzenetek (folytatás)

- 4.11 Mindet törli
 - 4.11.1 MMS
 - 4.11.2 SMS
 - 4.11.3 MMS képeslap

5. Fényképezőgép (lásd: 106. oldalt.)

- 5.1 Fényképezés
- 5.2 Videó felvétele
- 5.3 Fotóalbum
- 5.4 Saját videók

6. Saját tételek (lásd: 115. oldalt.)

- 6.1 Képgaléria
 - 6.1.1 Fotóalbum
 - 6.1.2 Elmentett képek
 - 6.1.3 Képek
- 6.2 Játékok
 - 6.2.1 Elmentett játékok
 - 6.2.2 Játékok
- 6.3 Hangok
 - 6.3.1 Emlékeztető lista
 - 6.3.2 Elmentett hangok
 - 6.3.3 Csengőhangok
- 6.4 Saját videók
- 6.5 Sablonok
 - 6.5.1 MMS sablonok
 - 6.5.2 SMS sablonok
- 6.6 Memória-állapot
 - 6.6.1 Játékok
 - 6.6.2 Hangok és képek
 - 6.6.3 Fényképek és videók

7. Naptár (lásd: 120. oldalt.)**8. Nevek** (lásd: 123. oldalt.)

- 8.1 Nevek
- 8.2 Új bejegyzés
- 8.3 Csoportkeresés
- 8.4 Csoportszerkesztés
- 8.5 Hívásnapló
 - 8.5.1 Nem fogadott
 - 8.5.2 Fogadott
 - 8.5.3 Tárcsázott
 - 8.5.4 Mindent töröl
 - 8.5.5 Hívásidő
 - 8.5.6 Hívásdíj*
 - 8.5.7 Adatszámológó
- 8.6 Gyorstárcsázó lista
- 8.7 Saját számok
- 8.8 Memória-állapot

9. Beállítások (lásd: 136. oldalt.)

- 9.1 Telefon beállítások
 - 9.1.1 Infra aktiválása
 - 9.1.2 Üdvözlő üzenet
 - 9.1.3 Nyelv
 - 9.1.4 Gyorsbillentyűk
 - 9.1.4.1 Fel billentyű
 - 9.1.4.2 Le billentyű
 - 9.1.4.3 Jobbra billentyű
 - 9.1.4.4 Balra billentyű
 - 9.1.5 Extra beállítások
 - 9.1.6 Gyári beállítások
- 9.2 Kijelző-beállítások
 - 9.2.1 Háttérkép
 - 9.2.1.1 Háttérképek listája
 - 9.2.1.2 Szöveg kijelzése
 - 9.2.1.3 Szöveg szín
 - 9.2.2 Első LCD kijelző
 - 9.2.3 Menübeállítás
 - 9.2.4 Háttérvilágítás
 - 9.2.5 Működésjelző fény
 - 9.2.6 Grafikus logó

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja.

9. Beállítások (folytatás)

9.3 Hang beállítások

- 9.3.1 Csengőhang
- 9.3.2 Csengetés hangereje
- 9.3.3 Hívásjelzés
- 9.3.4 Billentyűhang
- 9.3.5 Üzenetjelző hang
 - 9.3.5.1 SMS-hang
 - 9.3.5.2 Hírszolgálati hang
 - 9.3.5.3 MMS hang
 - 9.3.5.4 Ismétlés
- 9.3.6 Fedélhang
- 9.3.7 Be- és kikapcsolás
- 9.3.8 Figyelmeztetés hívás közben
- 9.3.9 Extra hang

9.4 Hívásbeállítások

- 9.4.1 Hívásátirányítás
 - 9.4.1.1 Minden hívást
 - 9.4.1.2 Ha foglalt
 - 9.4.1.3 Ha nincs válasz
 - 9.4.1.4 Ha nem elérhető
 - 9.4.1.5 Mindent töröl
- 9.4.2 Híváskorlátozás
 - 9.4.2.1 Minden kimenőt
 - 9.4.2.2 Nemzetközit
 - 9.4.2.3 Nk. kivéve a hazait
 - 9.4.2.4 Minden beérkezőt
 - 9.4.2.5 Beérkezőt külföldön
 - 9.4.2.6 Mindent töröl
 - 9.4.2.7 Jelszó módosítása
- 9.4.3 Hívásvárakoztatás
- 9.4.4 Hívószám küldése
 - 9.4.4.1 Alapértelmezett
 - 9.4.4.2 Ki
 - 9.4.4.3 Be
- 9.4.5 Zárt csoport
 - 9.4.5.1 Indexlista
 - 9.4.5.2 Külső hozzáférés
 - 9.4.5.3 Alapcsoport
 - 9.4.5.4 Inaktívál*

9. Beállítások (folytatás)

9.5 Idő és Dátum

- 9.5.1 Időbeállítás
- 9.5.2 Dátumbeállítás
- 9.5.3 Világóra
- 9.5.4 Időformátum
- 9.5.5 Kijelző opciók

9.6 Hálózatválasztás

- 9.6.1 Automatikus
- 9.6.2 Manuális

9.7 Biztonság

- 9.7.1 PIN-ellenőrzés
- 9.7.2 PIN-módosítás
- 9.7.3 Telefonzár
- 9.7.4 Jelszó módosítás
- 9.7.5 Védett adataim
- 9.7.6 SIM-zár
- 9.7.7 FDN-üzemmód*
- 9.7.8 PIN2-módosítás*

* Csak akkor jelenik meg, ha a zárt csoport funkció aktív.

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja.

Java játékok

Ebben a menüben az alábbiakat tehetjük:

- élvezhetjük a letöltött MIDlet-ek (mobiltelefonokon futtatható Java alkalmazások) nyújtotta szórakozási lehetőséget.
- a szolgáltató által üzemeltetett weboldalakról alkalmazásokat tölthetünk le.
- ha szükséges, a Java szolgáltatások elérése érdekében módosíthatjuk a DNS (tartománynév szerver) beállításokat.

Elmentett alkalmazások

Amikor kiválasztjuk ezt az opciót, az alapértelmezett játékok listája jelenik meg. Ha letöltünk játékokat, azok bekerülnek a listába.

MIDlets elindítása

Megjegyzés: Az alább ismertetett műveletek az alapértelmezett játékokra vonatkoznak. A letöltött játékokat lehet, hogy más módon kell elindítani.

1. Az játéklistában lapozzunk a kívánt MIDlet programhoz, majd nyomjuk meg a középső gombot.
2. Amikor megjelenik a MIDlet indító képernyője, a navigációs gombok, vagy a **2**, **4**, **6** és a **8** gomb használatával válasszunk ki egy opciót.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **START GAME:** új játék indítása.
- **CONTINUE:** ez az opció teszi lehetővé, hogy az utoljára játszott játékot folytassuk, ha játék közben abbahagytunk.

- **HIGH SCORE:** a legmagasabb pontszámokat tartalmazó táblázat megjelenítése. Ez az opció nem mindegyik játék esetén áll rendelkezésre.
- **HOW TO PLAY:** itt tudhatjuk meg, hogyan kell a játékot kezelni, és mik a játék funkciógombjai.
- **OPTION:** ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

3. A választás megerősítéséhez nyomjuk meg az **5** gombot vagy a középső gombot.

Játék közben:	Gomb
A hangerő szabályozása	Hangerőszabályzó gombok
A játék leállítása és visszatérés a kezdő képernyőre	A C gomb.
Kilépés a játékból	A  5 gomb.

MIDlet információk megtekintése

1. Lapozzunk a kívánt MIDlet programhoz, majd nyomjuk meg az **Infó** programgombot.

A kijelzőn megjelenik a MIDlet programra vonatkozó információ, mint a fájl mérete, az alkalmazás verziószáma, a terjesztő neve, valamint a Java VM verziója. Ellenőrizhetjük, hogy a MIDlet törölhető-e vagy sem.

2. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.
3. A balra vagy a jobbra gomb használatával lapozhatunk a többi MIDlet információhoz.

4. Ha törölni akarunk a MIDlet programot, nyomjuk meg a **Töröl** programgombot, majd a törlés megerősítéséhez az **Igen** programgombot vagy a középső gombot.
5. Ha ki akarunk lépni a Játéklista képernyőre, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot, vagy a **C** gombot.

Szöveg bevitele

Ha MIDlet alkalmazás használata közben szöveget kell beírnunk, az alábbi szövegbeviteli üzemmódokat használhatjuk:

Nagybetűs karakterek (A): nagybetűs angol karakterek beírása.

Kisbetűs karakterek üzemmód (a): kisbetűs angol karakterek beírása.

Szám (1): számok beírása.

Szimbólum üzemmód (S): szimbólumok beírása. Miután a navigációs gombokkal kijelöltünk egy szimbólumot, a középső gomb megnyomásával illeszthetjük a szövegbe.

T9 üzemmód (T9): kisbetűs angol karakterek beírása, betűként csak egy gomb megnyomásával.

A váltáshoz a szövegbeviteli üzemmódok között lásd 35. oldalt.

Játékok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a szolgáltató által előre beállított weboldalra lépünk, ahonnan Java játékokat tölthetünk le.

Megjegyzés: A Java alkalmazások letöltésének lehetősége a szolgáltatótól függően nem minden esetben áll rendelkezésre.

DNS beállítások

A DNS (tartománynév szerver) olyan szerver, amely a Java szerver tartománynéveket IP címekké alakítja át. A DNS beállításokat a telefon gyárilag tartalmazza, de előfordulhat, hogy a szolgáltató utasítási szerint módosítanunk kell.

1. A számgombok használatával írjuk be az elsődleges címet, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.
2. Írjuk be a másodlagos címet, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A telefonkészülék WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngészővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk a mobil Internet szolgáltatásokhoz és a telefon segítségével böngésszünk azokon.

Vodafone live!

Ha belépünk ebbe a menübe, a telefon csatlakozik a hálózatra, és betölti a mobil Internet szolgáltató honlapját. Készenléti állapotban, a **live!** programgomb megnyomásával is elindíthatjuk a böngészőt.

A WAP böngésző indító honlapjának a tartalma a szolgáltatótól függ. A kijelzőn a fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk.

Megjegyzés: A **Kezdőlap** opcióval a WAP böngésző bármelyik képernyőjéről elérhetjük az indító honlapot. A WAP böngészőre vonatkozó bővebb információkért lásd a 62. oldalt.

Kilépés a WAP böngészőből

Ha ki akarunk lépni a böngészőből, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot.

Navigáció a WAP böngészőben

Művelet	Gomb
Lapozás és a böngésző elemek kiválasztása	A fel vagy a le gomb, majd a választás megerősítéséhez nyomjuk meg a Választ programgombot vagy a középső gombot.
Visszatérés ez előző oldalra	A Vissza programgomb vagy a C gomb.
A Böngésző menüopció használata	A ✕ gomb több, mint két másodpercig nyomva tartva. Az erre az opcióra vonatkozó bővebb információkért lásd: 62. oldalt.

Szöveg beírása a WAP böngészőben

Amikor a telefon szöveg beírását kéri, a kijelzőn megjelenik az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon.

A szövegbeviteli üzemmód megváltoztatásához nyomjuk meg egyszer, vagy többször a középső gombot.

Az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre:

Nagybetűs karakterek (A): nagybetűs angol karakterek beírása.

Kisbetűs karakterek (A): kisbetűs angol karakterek beírása.

Megjegyzés: A nagybetűs és kisbetűs karakter-beviteli üzemmódban szimbólumokat és írásjeleket is beírhatunk. A rendelkezésre álló karakterek vonatkozó bővebb információkért lásd: 36. oldalt.

T9 (T9): kisbetűs angol karakterek beírása, betűnként csak egy gomb megnyomásával. Ebben az üzemmódban csak a **0** gomb megnyomásával jeleníthetjük meg az alternatív szavakat. A betűváltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a * gombot.

Szám (1): számok beírása.

A böngésző menüopcióinak kiválasztása és használata

A mobil Internet szolgáltatás navigációját különböző menüopciók segítik a WAP böngésző használata közben.

Menüopciók elérése:

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a * gombot.
Egy menülista jelenik meg.
2. A fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki egy menüt.
3. A **Választ** programgomb vagy a középső gomb megnyomásával válasszunk ki egy opciót.
4. Ha szükséges, a fel és a le gomb használatával válasszuk ki a másodlagos menüopciót, és a megerősítéshez nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: A menük a WAP böngésző verziójától függően változhatnak.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kedvencek: a kedvencek listájának megjelenítése. Az aktuális weboldalt elmenthetjük a kedvencek közé, vagy megnyithatjuk az egyik kedvenc weboldalunkat.

Újratölt: az aktuális oldal újratöltése.

Kezdőlap: visszatérés a mobil Internet szolgáltató honlapjára.

Ugrás URL-re: ezzel az opcióval beírhatjuk bármely weboldal URL címét. A cím beírása után a weboldal megnyitásához nyomjuk meg az **Ok** programgombot.

URL-t megmutat: ez az opció megmutatja az aktuálisan letöltött weboldal URL címét. Ezzel a funkcióval az aktuális weboldalt beállíthatjuk kezdőlapként is.

Művelet	Gomb
Az aktuális oldal beállítása kezdőlapként	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Mentés kezdőlapként opciót.
Könyvjelző beállítása az aktuális oldalhoz	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Mentés könyvjelzőként opciót.
Beállítások törlése	A Vissza programgomb.

Cache törlése: a cache-ben tárolt információk törlése. A cache tárolja az utoljára megnyitott weboldalakat.

Biztonsági infó: biztonsági információkat jelenít meg, ha a vezeték nélküli webre biztonságos WAP kapcsolattal csatlakoztunk.

Beérkezett: ezzel az opcióval olvashatjuk el a web szerverről érkező üzeneteinket.

Képek megjelenítése: az aktuális weboldal képeinek megjelenítése.

Kedvencek címe

Ebben a menüben a letölteni kívánt weboldal URL címét írhatjuk be.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldal.

A cím beírása után a weboldal megnyitásához nyomjuk meg az **Ok** programgombot.

Kedvencek

Ezzel a menüopcióval elmenthetjük maximum 13 kedvenc weboldalunk URL címét. Az első tétel a szolgáltató által előre beállított alapértelmezett hivatkozás. A tételt módosíthatjuk, vagy törölhetjük.

Megjegyzés: A WAP böngésző használata közben ezt az opciót a * gomb megnyomásával és nyomva tartásával közvetlenül is elérhetjük.

URL cím elmentése:

1. Válasszunk ki egy üres tárhelyet, és nyomjuk meg a **Szerk.** programgombot.
2. Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldal.
3. Írjuk be a tétel nevét, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Ha meg akarjuk nyitni az egyik kedvenc weboldalunkat, válasszuk ki a kedvencek közül, és nyomjuk meg a középső gombot.

A kedvenc tétel elmentését követően, az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opció állnak rendelkezésre:

Ugrás URL-re: az adott weboldal elérése.

Szerkeszt: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a tétel nevét és címét.

Töröl: a könyvjelző törlése.

Újdonságok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a szolgáltató által előre beállított weboldalra lépünk, ahol a szolgáltató legfrissebb ajánlataira vonatkozó információkat láthatjuk, mint például letöltések, díjszabások, szórakozás, műszaki segítség és ügyfélszolgálat.

Játékok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahol a legújabb játékokra vonatkozó információkat találjuk, és számos játékot tölthetünk le.

Csengőhangok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahonnan különböző csengőhangokat és dallamokat tölthetünk le.

Megjegyzés: A csengőhangok közül nem tudjuk letölteni azokat, amelyeknek a fájlformátuma nem megfelelő.

Képgaléria

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahonnan különböző képeket és animált grafikákat tölthetünk le.

Megjegyzés: A képek közül nem tudjuk letölteni azokat, amelyeknek a fájlformátuma nem megfelelő.

Hírek

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahol a szolgáltatóra vonatkozó legfrissebb híreket és sajtóanyagokat találjuk.

Böngésző beállítások

Ebben a menüben maximum négy proxy szervert állíthatunk be a WAP böngészőhöz. A böngésző beállítási lehetőségeiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megjegyzések:

- A mobil Internet szolgáltatásra történő csatlakozáshoz a telefon az utoljára alkalmazott profilt használja.
- A rendelkezésre álló beállítási opciók az adott országtól függően eltérőek lehetnek.

Minden egyes szerverhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: Írjuk be egy nevet, amelyet a HTTP szerverhez akarunk hozzárendelni.

Kezdőlap címe: Írjuk be a kezdőlap címét. Ha az alapértelmezett kezdőlap jelenik meg, akkor azt a **Töröl** programgomb vagy a **C** gomb megnyomásával törölhetjük, és beírhatjuk a saját választásunkat.

Biztonság: válasszuk ki az adatátvitel módját. Ha meg akarjuk védeni az adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől, válasszuk a **Titkosított** opciót, ellenkező esetben pedig a **Nem titkosított** opciót.

Csatorna: válasszuk ki a hálózati címek eléréséhez használt adatátviteli csatornát (**GPRS**, **Dátum** vagy **GPRS előnyben**).

Ha a **GPRS előnyben** opciót választjuk, a telefon először GPRS hálózatot keres. Ha nem áll rendelkezésre GPRS hálózat, a telefon GSM (adat) hálózatra csatlakozik.

A többi opció a Csatorna beállítástól függ.

Ha a csatorna **GPRS** vagy **GPRS előnyben**:

IP cím: Írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a Internetre.

Felhasználónév: Írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: Írjuk be a jelszót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

APN: Írjuk be a GPRS hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Ha a csatorna **Dátum**:

IP cím: Írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a Internetre.

Felhasználónév: Írjuk be a PPP szerverhez szükséges bejelentkezési azonosítót.

Jelszó: Írjuk be a PPP szerver jelszót.

Szerver telefonszám: írjuk be a PPP szerver telefonszámát.

Hálózat típusa: válasszunk az **Analóg** és az **ISDN** adathívás típusok közül.

Megjegyzés: A WAP böngésző beállításai a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Cache törlése

Ebben a menüben törölhetjük a cache-ben tárolt információkat. A cache a telefon átmeneti memóriája, amely a legutóbb meglátogatott weboldalak címét tárolja.

A törlése megerősítéséhez nyomjuk meg az **Igen** programgombot vagy a középső gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Nem** programgombot.

Alkalmazások

Ebben a menüben használhatjuk azokat az alkalmazásokat, amelyek különböző kényelmi funkciókat biztosítanak.

Vodafone

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM AT kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, mint a hírek, időjárás, szórakozás és helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek.

Részletekért lásd a SIM kártya utasításait, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangjelzések

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- ébresztőóra beállítása egy adott időre.
- beállíthatjuk a telefont úgy, hogy egy adott időpontban bekapcsoljon és ébresszen, még akkor is, ha ki volt kapcsolva.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Egyszeri: a telefon csak egyszer figyelmeztet.

Napi: a telefon minden nap ugyanabban az időpontban figyelmeztet.

Reggeli ébresztő: a telefon reggel ad ébresztő hangjelzést.

Az ébresztés beállítása:

1. Jelöljük ki az ébresztés típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
2. Adjuk meg az ébresztés időpontját.

Megjegyzés: A telefon gyári beállítása a 24 órás formátum. Az időformátum módosításához lásd: 154. oldalt.

Ha használni akarjuk az ébresztő funkciót, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Ébresztő beállítása:** hangjelzés beállítása.
- **Ébresztő kikapcsolása:** a kiválasztott ébresztés kikapcsolása.
- **Ébresztőhang beállítása:** ezzel az opcióval az ébresztőhang dallamát választhatjuk ki.

3. Nyomjuk meg a középső gombot.
4. Ha rendelkezésre áll, válasszunk a **Délelőtt** vagy a **Délután** opciók közül, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
5. Ha az első lépésben a **Reggeli ébresztő** opciót választottuk, válasszuk ki az ismétlési opciót - **Hétfőtől Péntekig** vagy **Hétfőtől Szombatig** -, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Kilép** programgombot, az egyik hangerőszabályzó gombot vagy a  gombot. Ha a telefon zárva van, nyomjuk meg az egyik hangerőszabályzó gombot.

Ébresztést kikapcsol: ezzel az opcióval kikapcsolhatunk ki minden ébresztő funkciót.

Készüléket bekapcsol: ha ennek az opciónak a **Be** beállítást adtuk, a beállított ébresztés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

Ha ennek az opciónak a **Ki** beállítást adtuk, és ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, az ébresztés nem fog működni.

Számológép

Ennek a funkciónak a segítségével a telefont számológépként használhatjuk. A számológép a négy számtani alapl művelet elvégzésére képes: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. A számgombok segítségével írjuk be az első számot.

Megjegyzések:

- A kurzort a  vagy a  gombok használatával mozgathatjuk.
- Tizedesjel vagy zárójel beírásához használjuk a bal oldali programgombot.

2. A kijelzőn megjelenő utasítások szerint, a navigációs gombok használatával írjuk be a műveleti jelet.
3. Írjuk be a második számot.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomjuk meg a középső gombot.
5. Szükség szerint ismétljük meg a lépéseket 1-től 4-ig.

Jegyzetek

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- listát készíthetünk az elvégzendő feladatainkról.
- a feladatokat elláthatjuk prioritási szinttel és határidővel.
- a feladatokat sorrendbe állíthatjuk prioritás és állapot szerint.

Jegyzetlista készítése

1. Nyomjuk meg a **Új** programgombot vagy a középső gombot.
2. Írjuk be az első feladatot.
Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.
3. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.
4. A fel és a le gombokkal válasszuk ki a prioritási szintet - **Magas**, **Normál** vagy **Alacsony**, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
5. Írjuk be a határidőt, és nyomjuk meg a középső gombot.

Ha nem akarunk határidőt beállítani, nyomjuk meg a **Kihagy** programgombot.

A Jegyzetlista módosítása

Amikor kiválasztjuk a **Jegyzetek** menüt, a kijelzőn megjelenik teendők listája az állapotjelzésekkel (ha a feladatot már elvégeztük) és a prioritásjelzésekkel (magas: , normál: , alacsony: ).

A listában lapozzunk egy teendőhöz, és a teendőre vonatkozó adatok megtekintéséhez nyomjuk meg a középső gombot. Ha szükséges, a feladatok között a fel és a le gombbal lapozhatunk.

Ha egy feladat állapotát az aktuális napon és időpontban elvégzetté kívánjuk állítani, a megjelöléséhez nyomjuk meg a  gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megtekint: a feladat adatainak megjelenítése.

Új hozzáadása: új feladat létrehozása.

Állapot: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a feladat állapotát. Válasszuk ki a kívánt állapotot - **Kipipálva** vagy **Elvégzendő**.

Szerkeszt: a feladat módosítása. Módosíthatjuk a szöveget, és megadhatjuk a feladat prioritását és/vagy határidejét.

Rendez: Feladatok rendezése prioritás vagy állapot szerint. Válasszuk ki a rendezési kritériumot - **Magas**, **Alacsony**, **Kipipálva** vagy **Elvégzendő**.

Másol: a feladat másolása.

Naptárba másol: a feladat átmásolása a naptárba naptári bejegyzésként. Módosíthatjuk a szöveget, és megadhatjuk a feladat határidejét és/vagy ébresztést állathatunk be hozzá.

Töröl: a feladat törlése.

Mindent töröl: az összes feladat törlése.

Hangjegyzet

Hangos jegyzeteket vehetünk fel. A felvétel elkészítése után az emlékeztetőt elküldhetjük másoknak a MMS üzenet részeként.

Felvétel

Ebben a menüben rögzíthetünk új hangos emlékeztetőket. Amikor kiválasztjuk ezt a menüt, a kijelzőn egy 30 másodperces időmérő jelenik meg.

1. A felvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvétel** programgombot vagy a középső gombot.
2. Az emlékeztető rögzítéséhez beszéljünk a mikrofonba.
3. Ha megnyomjuk az **Állj** programgombot vagy a középső gombot, illetve amikor lejár a felvétel ideje, az alábbi opciók jelennek meg a kijelzőn:
 - **Lejátszás:** a hangos emlékeztető lejátszása.
 - **Újrarögzít:** ezzel az opcióval elvetjük az emlékeztetőt, és egy újat rögzíthetünk.
 - **Mentés:** az emlékeztető elmentése.
4. Az emlékeztető elmentéséhez válasszuk a **Mentés** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
5. Ha szükséges, az alapértelmezett név törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** vagy a **C** gombot, és adjunk új nevet az emlékeztetőnek.
A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.
6. Nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.
A hangos jegyzetet a telefon elmenti, ezután a kijelzőn a jegyzet neve és mentésének dátuma, illetve időpontja jelenik meg.

7. Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:
 - **MMS küldése:** ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az emlékeztetőt másoknak az MMS funkció használatával. Az üzenetküldésre vonatkozó bővebb információkért lásd: 77. oldalt.
 - **Átnevez:** ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető nevét.
 - **Töröl:** az emlékeztető törlése.
8. A kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a  gombot.

Emlékeztető lista

Ez a menü tartalmazza az elmentett hangos emlékeztetők listáját. Lapozunk az egyik emlékeztetőhöz, és a lejátszásához nyomjuk meg a középső gombot.

Az emlékeztetőlistában az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Lejátszás: a hangos emlékeztető lejátszása.

MMS küldése: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az emlékeztetőt másoknak az MMS funkció használatával. Az üzenetküldésre vonatkozó bővebb információkért lásd: 77. oldalt.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető nevét.

Tulajdonságok: az emlékeztetőre vonatkozó részletes információk megjelenítése.

Töröl: az emlékeztető törlése.

Mindent töröl

Ebben a menüben törölhetjük az összes hangos emlékeztetőnket.

Amikor a telefon megerősítést kér, egyszer vagy többször nyomjuk meg az **Igen** programgombot vagy a középső gombot.

Memória-állapot

Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy a hangos emlékeztetők mekkora memóriahelyet használnak, és mekkora memóriahely van még szabadon.

A kijelzőn megjelenik a teljes memória mérete, a felhasznált és a szabad memóriahely, valamint a rögzített emlékeztetők száma, és az, hogy még mennyit vehetünk fel. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Árfolyam átváltó

Ebben a menüben valutaátváltási műveleteket végezhetünk.

1. Írjuk be az alap pénznem árfolyamát, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Tizedesjelet a **#** gomb megnyomásával írhatunk.

2. Írjuk be az átváltandó összeget, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A kijelzőn megjelenik a beírt összeg és az átváltott összeg.

3. Ha ki akarunk lépni a pénzváltóból, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Üzenetek

Az **Üzenetek** menü használatával különböző üzenetfunkciók állnak rendelkezésünkre:

- SMS (Rövid Üzenet Szolgáltatás) üzenetek
- MMS (Multimédia Üzenet Szolgáltatás) üzenetek
- MMS képeslapok
- hangposta
- hálózati hírüzenetek
- WAP push-üzenetek

Hozzáférhetünk a szolgáltató által biztosított online album, posta és messenger szolgáltatásokhoz.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a  programgomb megnyomásával közvetlenül elérhetjük ezt a menüt.

Új üzenet

Ebben a menüben rögzíthetünk hozhatjuk létre új üzenetet.

MMS

A Multimédia Üzenet Szolgáltatás (MMS) olyan üzenetkezelő eszköz, amely személyes MMS üzenetek továbbítását biztosítja telefonról telefonra, vagy telefonról e-mail címre.

Az SMS üzenetek hagyományos szöveges tartalmán kívül, az MMS üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és audió klipeket. Az MMS üzenet egy multimédia prezentáció egyetlen fájlban. Nem melléklettel ellátott szöveges üzenetek.

Az MMS funkció használatával a telefon olyan MMS üzeneteket tud fogadni és küldeni, amelyek fájlokat tartalmaznak, mint például fényképek, hangok és képek, amelyeket az Internetről töltünk le, vagy hangos emlékeztetők, amelyeket rögzítettünk. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja.

Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni az MMS üzeneteket, amelyek rendelkeznek ezzel a funkcióval.

MMS üzenetek létrehozása és elküldése

1. Írjuk be az üzenet tárgyát.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

- **Rendben:** a beírt tárgy megerősítése, és továbblépés a következő lépésre.
- **Beviteli mód:** a szövegbeviteli üzemmód módosítása.
- **Beviteli nyelve:** ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet.

2. A tárgy beírásának befejezése után nyomjuk meg a középső gombot.

3. Amikor a jelölőkeret a **Hozzáadás** opción van, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot vagy középső gombot, és az alábbi opciók segítségével hozzuk létre az üzenet tartalmát:

- **Szöveg hozzáadása:** ezzel az opcióval írhatjuk meg az üzenet szövegét. A szöveg beírása után nyomjuk meg a középső gombot.
- **Fénykép hozzáadása:** ezzel az opcióval a telefon fényképezőgépével készített fényképet illeszthetjük az üzenetbe. Készíthetünk új fényképet, vagy kiválaszthatunk egyet a telefon memóriájában eltároltak közül. A fényképezőgép funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 106. oldalt.

- **Kép hozzáadása:** ezzel a opcióval olyan képeket illeszthetünk be, amelyeket a **Képgaléria** mappa tárol.
- **Hang hozzáadása:** ezzel az opcióval hangfájlt illeszthetünk az üzenetbe. Rögzíthetünk új hangos jegyzetet, vagy kiválaszthatunk egy hangos jegyzetet vagy hangfájlt a telefon memóriájában eltároltak közül.
- **Küld:** ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Ugorjunk a 7. lépésre.
- **Tárol:** ezzel az opcióval az üzenetet későbbi felhasználásra az **MMS piszkozatok** vagy az **MMS sablonok** mappába menthetjük el.
- **Beállítások:** az üzenet beállításainak módosítása. A beállítási lehetőségekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 100. oldalt. A beállítások módosítása után a **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb megnyomásával lépünk vissza az opciók képernyőre.
- **Megnéz:** a teljes üzenet megtekintése.

Megjegyzések:

- Az üzenet minden oldalára írhatunk szöveget, és egy képet, illetve egy hangfájlt illeszthetünk be.
 - A letöltött hangok és képek közül nem tudjuk beilleszteni azokat, amelyeknek a fájlformátuma nem megfelelő.
4. Az üzenet befejezéséig ismételjük meg a 3. lépést ahányszor szükséges.
5. Ha módosítani akarjuk a beillesztett elemeket, kiválasztásukhoz nyomjuk meg a fel vagy a le gombot, majd az opciólista megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lehetnek attól függően, hogy a kijelzőn kiválasztott tétel szöveg, kép hang vagy Oldal mező.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Szöveg szerkesztése, Fénykép szerkesztése, Kép szerkesztése, Hang szerkesztése:** ezzel az opcióval módosíthatjuk a szöveget, vagy cserélhetjük ki a képet, illetve a hangfájlt egy másikra.
 - **Új oldal:** ezzel az opcióval maximum 5 új oldalt hozhatunk létre. Minden egyes új oldal létrehozása után, a kijelzőn látható lesz az aktuális oldal száma és az oldal által felhasznált memóriahely. Az oldalak között a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az üzenet képernyőn.
 - **Szöveget töröl, Fotót töröl, Képet töröl, Hangot töröl:** ezzel az opcióval törölhetjük az üzenet kijelölt elemeit.
 - **Időtartam:** ezzel az opcióval állíthatjuk be, hogy az üzenetet bemutató képernyőn mikor és mennyi ideig jelenjen meg a szöveg, a kép, illetve a hang. Ha az általunk beállított időtartam rövidebb, mint az adott oldal tartalmának időtartama (például, egy hangfájl időtartama), akkor az időtartamot a telefon automatikusan lecsökkenti.
 - **Küld:** ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Ugorjunk a 7. lépésre.
 - **Tárol:** ezzel az opcióval az üzenetet későbbi felhasználásra az **MMS piszkozatok** vagy az **MMS sablonok** mappába menthetjük el.
 - **Beállítások:** az üzenet beállításainak módosítása. A beállítási lehetőségekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 100. oldalt.
 - **Megnéz:** a teljes üzenet megtekintése.
6. Miután befejeztük az üzenet létrehozását, jelöljük ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

7. Válasszuk ki a címzett típusát (**Címzett, Másolatot kap** vagy **Titkos másolat**), és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
8. Jelöljük ki az alábbi opciók közül egyet, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot:
- **Nevek:** ezzel az opcióval hívhatjuk elő a címzett telefonszámát vagy e-mail címét a Nevek menüből.
 - **Telefonszám:** ezzel az opcióval írhatjuk be a címzett telefonszámát.
 - **E-Mail cím:** ezzel az opcióval írhatjuk be a címzett e-mail címét.
9. Írjuk be a telefonszámot vagy az e-mail címet, vagy keressük meg a Nevek menüben.
10. Amikor a kijelzőn megjelenik a kívánt szám vagy cím, nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.
11. Címzett hozzáadásához nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot, amikor a jelölőkeret a **Címzettek hozzáadása** opción van. A műveletet ismételjük meg a 8. lépéstől.

Ha módosítani akarjuk a címzetteket, jelöljük ki, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot vagy a középső gombot. A címzettet módosíthatjuk, vagy törölhetjük.

12. Ha a többi címzett típusokhoz is meg akarunk adni telefonszámokat vagy címeket, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot, és ismételjük meg a lépéseket 7-től 11-ig.

A **Címzett, Másolatot kap** és a **Titkos másolat** mezőkbe maximum 10 címzettet írhatunk be.

13. Miután befejeztük a címzettek beírását, válasszuk ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

A telefon elküldi az üzenetet.

SMS

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) SMS üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé a GSM mobiltelefon felhasználók között. Ezenfelül a telefon támogatja a bővített üzenetszolgáltatást (EMS), amely egyszerű képeket, dallamokat és animációkat tartalmazó üzenetek létrehozását teszi lehetővé.

Ennek a funkciónak a használatához a szolgáltatónál elő kell fizetnünk az üzenetszolgáltatásra.

Egyszerű SMS üzenet létrehozása

1. Írjuk meg az üzenetet.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

2. Amikor megírtuk az üzenetet nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megjegyzés: Ha az üzenet képernyőn megnyomjuk a középső gombot, akkor ezzel közvetlenül a **Küld** opciót választjuk

- **Küld:** ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Az üzenetet elküldése után a telefon törli.
- **Tárol és küld:** ezzel az opcióval az üzenet elküldése előtt elmenthetjük. Az üzenetet az **SMS piszkozatok** mappában olvashatjuk.

- **Tárol:** ezzel az opcióval menthetjük el az üzenetet, és később elküldhetjük. Az üzenetet az **SMS piszkozatok** mappában olvashatjuk.
- Az **SMS sablon**, **Beviteli mód**, **Beviteli nyelve**, **Szövegformázás**, **Elemek hozzáadása**, **Új címzett** és a **Kedvencekhez hozzáad** opciókra vonatkozó bővebb információkért lásd: 84. oldalt.

3. Válasszuk a **Küld** vagy a **Tárol és küld** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Ha csak elmenteni akarjuk az üzenetet, válasszuk a **Tárol** opciót. Az üzenet elmentése után a telefon visszatér a Új üzenet képernyőre.

4. Ha az egyik tárolási opciót választottuk, a fel és a le gombok segítségével adjuk meg a memória helyet, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.
5. Írjuk be a címzett telefonszámát, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Az üzenetet elküldi a telefon.

SMS üzenet létrehozása az opciók használatával

1. Írjuk meg az üzenetet.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
3. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki az alábbi opciók egyikét, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot .

- **SMS sablon:** ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe egyet az előre beállított szövegsablonok közül. Válasszunk egyet az **SMS sablonok** menüben tárolt öt sablon közül. További részletekért lásd: 96. oldalt.

- **Beviteli mód:** a szövegbeviteli üzemmód módosítása.
 - **Bevitel nyelve:** ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.
 - **Szövegformázás:** ezzel az opcióval formázhatjuk a szöveget.
A **Méret** lehet **Normál**, **Nagy** és **Kicsi**.
A **Félkövér**, **Dőlt**, **Aláhúzás** és az **Áthúzott** opciók esetén a **Be** és a **Ki** lehetőség közül választhatunk.
A szövegformázási tulajdonságok kombinálhatók.
 - **Elemek hozzáadása:** ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe hangot, dallamot, képet vagy animációt. Válasszuk ki a beillesztendő elem kategóriáját. Mindegyik típus esetében választhatunk a gyárilag beállított, vagy az egyéb helyről (pl. Internetről vagy másik telefonról) származó elemek közül.
 - **Új címzett:** ezzel az opcióval címzetett illeszthetünk az üzenetbe. Válasszunk egyet a listából.
 - **Kedvencekhez hozzáad:** ezzel az opcióval a Könyvjelző listájában tárolt weboldal címek közül illeszthetünk be egyet az üzenetbe. Válasszunk egyet a listából.
4. Fejezzük be az üzenetírást, és a 2. lépésben (lásd: 82. oldalt.) leírtakat követve küldjük el vagy mentjük el az üzenetet.

MMS képeslap

Ebben a menüben a **Fotóalbum** menüben tárolt képeinket küldhetjük el képeslapként, egy egyszerű szöveges üdvözléssel. Az üzenetet a telefon elküldi az MMS központba, ahol formázzák, kinyomtatják és az általunk megadott címre valóságos képeslapként elküldik.

Megjegyzés: Funkció egyes országokban nem áll rendelkezésre. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. A navigációs gombok használatával válasszunk ki egy fényképet, és nyomjuk meg a középső gombot.

Megjegyzés: A legjobb felbontású képeket használjuk.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Választ:** a fénykép kiválasztása.
 - **Megnéz:** a kijelző teljes méretében látható lesz a fénykép. Ha a képet képeslap küldéséhez akarjuk használni, nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
2. Írjuk meg az üdvözlő szöveget, és nyomjuk meg a középső gombot.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információért lásd: 34. oldalt.

3. A fel és a le gombok használatával lapozzunk a mezőkre, és a középső gomb megnyomása után írjuk be a címzett adatait.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Név:** írjuk be a címzett nevét.
- **Egyéb információ:** írjunk be bármilyen egyéb személyes információt.

- **Utca:** írjuk be a házszámot és az utcanevet.
- **Irányítószám:** írjuk be az irányítószámot.
- **Állam:** írjuk be az államot vagy tartományt.
- **Ország:** írjuk be az ország nevét. Ez az opció egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés: Ha nem írjuk be a nevet, az utcanevet vagy az irányítószámot, akkor a képeslap nem küldhető el.

- Amikor végeztünk, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Küldés:** a képeslap elküldése.
- **Tárol:** a képeslap elmentése a **Piszkozatok** menü **MMS képeslap** mappájába.

Megjegyzés: Ha az **Opciók** programgombot akkor nyomjuk meg, amikor a Név mező van kijelölve, aktiváljuk a **Nevek** opciót. Ennek az opciónak a kiválasztásával megnyitjuk a Nevek menüt, amelynek listájában megkereshetjük a kívánt nevet.

- Válasszuk a **Küldés** opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

A telefon elküldte a képeslapot.

Beérkezett

Ebben a menüben láthatjuk a beérkezett üzeneteinket.

MMS

Üzenet megtekintése az üzenet fogadásakor

Amikor új MMS üzenetünk érkezik, a kijelzőn megjelenik az MMS ikon (📧), egy szöveges értesítés, valamint a küldő telefonszáma vagy neve és ha van, az üzenet tárgya.

- A **Nézet** programgomb megnyomásával megtekinthetjük az üzenetre vonatkozó rövid információkat, mint a küldő telefonszáma, az üzenet mérete, valamint a tárgy.

Ha az üzenetet később a beérkezett üzeneteket tartalmazó postafiókban akarjuk megtekinteni, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot vagy a **C** gombot.

- A **le** vagy a **fel** gomb használatával lapozhatunk az üzenetre vonatkozó információk között.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Megtekint:** ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó információkat.
- **Fogad:** az üzenet letöltése az MMS szerverről.
- **Töröl:** az üzenet törlése.
- **Tulajdonságok:** ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó információkat.

Megjegyzés: Ha az **MMS beállítások** menüben bekapcsoltuk az **Automatikus letöltés** opciót, akkor a telefon a szerverről automatikusan letölti az új üzeneteket. Ekkor a **Nézet** programgomb megnyomásával azonnal megtekinthetjük az új üzenetet. Az opcióra vonatkozó részletekért lásd: 101. oldalt.

3. Az üzenet elolvasásához az opciólistából válasszuk a **Fogad** opciót, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

A telefon a szerverről letölti az üzenet tartalmát, és megjeleníti a kijelzőn.
4. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetben.
5. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a  gombot.

Üzenet megtekintése a Beérkezett mappában

Amikor belépünk az **MMS** menübe, a kapott MMS üzenetek listája jelenik meg az üzenetek tárgyával. A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát:

- : A megnyitott üzenetek jelzése.
- : A még nem olvasott üzenetek jelzése.
- : Üzenetek, amelyekre vonatkozóan küldtünk letöltési kérést az MMS szerverre.
- : Az MMS szerveren folyamatban van a kérés feldolgozása.
- : Az MMS nem tudja elküldeni az üzenetet a telefonra.
- : Megnyitott üzenetek.
- : A még nem olvasott üzenetek.

1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.

A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek van következő oldala, akkor egy előre meghatározott idő elteltével az jelenik meg.

2. Az üzenetnézet képernyő megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Néhány másodperc elteltével a kijelző automatikusan is válthat erre a képernyőre.
3. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.
4. Ha az előző vagy a következő üzenetre akarunk lapozni, használjuk a **↶** vagy a **↷** gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat.

Az üzenet jelzések megtekintése közben az opciók ugyanazok, mint az üzenet megtekintése közben, amikor fogadjuk. Lásd: 87. oldalt.

Az MMS szerverről korábban már letöltött üzenet megtekintésekor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megtekint: az üzenet megtekintése.

Válaszol: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak.

Válasz mindenkinek: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak, valamint az üzenet összes címzettjének.

Töröl: az üzenet törlése.

Küldőt felhív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Cím kivágás: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a küldő telefonszámát vagy e-mail címét, illetve URL és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Továbbít: ez az opció teszi lehetővé az üzenet továbbküldését egy másik címzettnek.

Kép mentése: ezzel az opcióval az üzenetben található képeket menthetjük el a **Képgaléria** mappába.

Hang mentése: ezzel az opcióval az üzenetben található hangfelvételt menthetjük el a **Hangok** mappába.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat.

SMS

Ez a postafiók szolgál a beérkezett üzenetek tárolására.

Amikor belépünk ebbe a menübe, az beérkezett üzenetek listája jelenik meg az üzenetek küldőinek telefonszámával, vagy a nevével, ha a Nevek menüben szerepel a küldő telefonszáma.

1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.
2. Az üzenetben a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.
3. Ha az előző vagy a következő üzenetre akarunk lapozni, használjuk a **↶** vagy a **↷** gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat:

Válaszol: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak.

Töröl: az üzenet törlése.

Továbbít: ezzel az opcióval módosíthatjuk és küldhetjük tovább az üzenetet.

Küldőt felhív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Cím kivágás: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a küldő telefonszámát, illetve URL és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Áthelyezés a telefonra: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a kártya memóriája tárolja.

Áthelyezés a kártyára: ezzel az opcióval helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájáról a SIM kártyára. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet jelölünk ki, amelyet a telefon memóriája tárol.

Elemek kiválasztása: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, mint a hangok vagy képek. Ezeket az elemeket később felhasználhatjuk üzenetek írásához. Részletekért lásd: 84. oldalt.

Saját üzenetek

Ebben a menüben láthatjuk azokat az üzeneteket, amelyeket elküldtünk vagy későbbi felhasználás céljából elmentettünk. Itt olvashatjuk a szolgáltatótól kapott hálózati hírüzeneteket.

Piszkozatok

Ez az üzenetmappa tárolja azokat az MMS üzeneteket és MMS képeslapokat, amelyeket küldés előtt piszkozatként elmentettünk, illetve az elküldött és/vagy elmentett SMS üzeneteket. Ha üzenet létrehozása közben megnyomjuk a  gombot, akkor lehetőségünk van ebbe a mappába elmenteni az üzenetet.

MMS piszkozatok

Amikor kiválasztjuk ezt az menüt, az MMS üzenetek listája jelenik meg.

Lapozzunk az üzenetre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat:

Küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet.

Szerkeszt: az üzenet módosítása.

Töröl: az üzenet törlése.

Cím kivágás: az üzenet szövegéből ennek az opciónak a segítségével másolhatunk ki telefonszámokat vagy címeket, illetve URL címeket, e-mail címeket és számokat.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó információkat.

SMS piszkozatok

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött vagy elmentett SMS üzenetek listája.

Lapozzunk az üzenetre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat:

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk, majd elküldhetjük, illetve elmenthetjük az üzenetet.

Töröl: az üzenet törlése.

Cím kivágás: az üzenet szövegéből ennek az opciónak a segítségével másolhatunk ki telefonszámokat vagy címeket, illetve URL címeket, e-mail címeket és számokat.

Áthelyezés a kártyára: ezzel az opcióval helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájáról a SIM kártyára. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet jelölünk ki, amelyet a telefon memóriája tárol.

Áthelyezés a telefonra: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a kártya memóriája tárolja.

Elemek kiválasztása: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, mint a hangok vagy képek. Ezeket az elemeket később felhasználhatjuk üzenetek írásához. Részletekért lásd: 84. oldalt.

MMS képeslap

Amikor kiválasztjuk ezt az menüt, az elmentett MMS képeslapok listája jelenik meg.

Lapozzunk az üzenetre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat:

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el a képeslapot.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk a képeslapot.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük a képeslapot.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg a képeslapra vonatkozó információkat.

Postázandó

Ebben a menüben érhetjük el az elküldött MMS üzeneteinket és MMS képeslapjainkat.

MMS

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött MMS üzenetek listája. A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát.

- : Az üzenet küldése folyamatban van
- : Az üzenet elküldve
- : Azok az üzenetek, amelyeket a telefon nem tudott elküldeni
- : Elküldésre váró üzenetek
- : Átirányított üzenetek

A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat:

Töröl: az üzenet törlése.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának - kép, hang vagy szöveg - módosítását.

Cím kivágás: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a címzett telefonszámát vagy e-mail címét, illetve URL és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat.

MMS képeslap

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött MMS képeslapok listája.

A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat:

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük a képeslapot.

Küld: ezzel az opcióval küldhetjük el a képeslapot.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk a képeslapot.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg a képeslapra vonatkozó információkat.

Sablonok

Ebben a menüben használhatjuk a sablonokat, amelyekkel könnyen és gyorsan hozhatjuk létre új üzeneteinket.

MMS sablonok

Ez a menü olyan üzeneteket tárol, amelyeket sablonokként mentettünk el, hogy később üzenetek írásához használjuk.

A telefon három előre beállított üzenetsablonnal rendelkezik.

A le vagy a fel gomb használatával lapozzunk a sablonok listájában. Amikor a jelölőkeret a kívánt üzenetsablonon van, nyomjuk meg a középső programgombot.

Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot, vagy várjuk meg, amíg a beállított idő elteltével a képernyő automatikusan megjeleníti őket:

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk és küldhetjük el az üzenetet.

Töröl: az üzenetsablon törlése. A törlést az **Igen** programgomb vagy a középső gomb megnyomásával kell megerősítenünk. Az előre beállított sablonok esetén ez az opció nem áll rendelkezésre.

SMS sablonok

Ennek a menünek a segítségével létrehozhatunk öt olyan üzenetsablont, amelyet gyakran használunk.

Válasszunk ki egy üres helyet vagy az üzenetsablont, és az új üzenet megírásához nyomjuk meg a középső programgombot.

Miután elmentettünk egy üzenetsablont, az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Szerkeszt: az üzenetsablon szerkesztése.

Továbbít: ennek az opciónak a segítségével írhatunk új üzenetet az üzenetsablon használatával.

Töröl: az üzenetsablon törlése. A törlést az **Igen** programgomb vagy a középső gomb megnyomásával kell megerősítenünk.

Hírüzenetek

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól különböző témájú (pl. időjárás vagy közlekedési információk) SMS üzeneteket kapjunk. A hálózati hírüzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek, feltéve ha:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget adtuk meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Olvas: ezzel az opcióval olvashatjuk el a kapott üzenetet. A **Nem archivált** fiókban szerepelnek a hálózattól kapott üzeneteket, azonban a telefon kikapcsolásával az üzenetek elvesznek. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk az üzenetek között.

A későbbi letöltéshez elmenthetjük a hírüzeneteket az **Archívum** mappába. Amikor a kijelzőn megjelenik a szöveges értesítés, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot vagy a középső gombot, és válasszuk a **Tárol** opciót.

Fogad: ezzel az opcióval engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk le a hálózati hírüzenetek fogadását.

Lista: itt választhatjuk ki azokat a csatornákat, amelyekről fogadni akarjuk a hálózati hírüzeneteket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Választ: ezzel az opcióval engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk le a listában szereplő csatornákat úgy, hogy megjelöljük azokat, vagy megszüntetjük a jelölésüket. A kiválasztott csatornák mellett egy jelölő pipa jeleneik meg.

Hozzáad: ezzel az opcióval adhatjuk meg az új csatorna azonosítóját és nevét.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetünk csatornákat a listából.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk egy meglévő csatorna azonosítóját és nevét.

Nyelv: ezzel az opcióval választhatjuk ki, hogy a hálózati hírület milyen nyelven jelenjen meg.

Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangposta hívása

Ebben a menüben érhetjük el a hangpostafiókunkat, ha ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felhív: mielőtt a Hangposta funkciót használni tudnánk, meg kell adnunk a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot. Ezután kiválaszthatjuk ezt az opciót, és az **Ok** programgomb vagy a középső gomb megnyomásával meghallgathatjuk az üzeneteinket.

Ha gyorsan akarjuk elérni a hangpostafiókunkat, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

Hívószám: ezzel az opcióval, ha szükséges megváltoztathatjuk a hangpostafiókunk hívószámát.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

MMS Album

Ebben a menüben nyithatjuk meg az online média albumunkat. Az online fényképalbum lehetővé teszi a képek tárolását, és az MMS üzenetek szerkesztését. Itt férhetünk hozzá a Vodafone anyagokhoz és üzenetsablonokhoz is.

Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Vodafone Mail

Itt találjuk a Vodafone Mail szolgáltatást, amely mobil hozzáférést és kezelést biztosít az e-mail üzeneteink számára, függetlenül attól, hogy Vodafone e-mail fiókunk van, vagy egy másik, meglévő e-mail fiókot akarunk elérni. Ez a szolgáltatás továbbfejleszthető a Unified Messaging-funkcióval, amely egy integrált postafiók az összes hangüzenetünk, faxunk és e-mail üzenetünk számára.

Bővebb információért forduljunk a helyi szolgáltatóhoz.

Vodafone Messenger

A Vodafone Messenger szolgáltatással azonnali szöveges beszélgetés segítségével folyamatosan kapcsolatban lehetünk barátainkkal. Mindig azonnal megtudhatjuk, hogy mikor érhető el valaki csevegésre, és mások is azonnal megkapják az üzeneteinket. A Vodafone Messenger használatához csak az ismerősünk mobilszámát kell tudnunk, és máris elkezdhetjük felépíteni a Vodafone Messenger címzettlistánkat.

Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Push-üzenet

Ebben a menüben olyan web-üzeneteket fogadhatunk és tekintünk meg, amelyeket a szerver küld.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Beérkezett: ezzel az opcióval olvashatjuk el a web szerverről érkező üzeneteinket.

Üzenetfogadás: ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a telefon fogadja-e a szerver által küldött web-üzeneteket. A web üzenetek fogadásához válasszuk a **Mindig** opciót, ha pedig nem akarjuk fogadni az üzeneteket, válasszuk a **Soha** opciót.

Mindent töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az összes web-üzenetet.

Üzenet beállítások

Ebben a menüben módosíthatjuk az üzenetek különböző beállításait.

MMS beállítások

Módosíthatjuk az MMS üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapértelmezett beállításokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kézbesítési értesítés: ha ezt az opciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Visszaigazolás olvasáskor: ha ez az opció be van kapcsolva, a telefon az üzenettel együtt egy válaszkérést is elküld a címzettnek.

Automatikus letöltés: megadhatjuk, hogy a telefon a beérkező MMS üzeneteket értesítés nélkül töltsse le az MMS szerverről vagy sem.

Ki: az új üzenetet a **Fogad** opció használatával manuálisan kell letölteni.

Be: a telefon automatikusan letölti az új üzenetet a szerverről. Amint megkapjuk az üzenetet, az olvasása közben még több opció áll rendelkezésre. Az opciókra vonatkozó részletekért lásd: 89. oldalt.

Csak otthoni hálózatban: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket kivéve, ha külföldön, egy másik ország mobilszolgáltatását használjuk.

Üzenet elfogadás: megadhatjuk az üzenetek kategóriáját, amelyeket fogadni akarunk.

Telefonszámot rejt: ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a telefonszámunk nem látható a címzett telefonkészülékén.

Lejárat időtartama: megadhatjuk, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzenetet miután elküldtük.

Kézbesítés ideje: beállíthatunk egy késleltetési időt, amelynek lejártával a telefon elküldi az üzenetet.

Prioritás: megadhatjuk az üzenet prioritási szintjét.

Jelentés engedélyezve: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, akkor az üzenet küldője értesítést kap a hálózattól, amikor fogadjuk az üzenetét.

Oldal időtartama: megadhatjuk, hogy a kimenő üzenet oldalai mennyi ideig legyenek láthatók az üzenetet bemutató képernyőn. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.

MMS profilok

Ebben a menüben adhatjuk meg azokat a hálózati beállításokat, amelyek az MMS üzenetek elküldéséhez, illetve fogadásához szükségesek.

Megjegyzések:

- A telefon automatikusan az utoljára használt profilt aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.
- Ha az MMS beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyjuk, előfordulhat, hogy az MMS funkció használhatatlanná válik.

A profilokban az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írjunk be egy nevet, amelyet az MMS szerverhez akarunk hozzárendelni.

Kezdőlap címe: írjuk be az MMS szerver címét.

Biztonság: válasszuk ki az adatátvitel módját. Ha meg akarjuk védeni az adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől, válasszuk a **Titkosított** opciót, ellenkező esetben pedig a **Nem titkosított** opciót.

IP cím: írjuk be az átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk az MMS szerverre.

Felhasználónév: írjuk be a felhasználó azonosítót, amely az MMS szerverre történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely az MMS szerverre történő csatlakozáshoz szükséges.

APN: írjuk be az MMS szerver címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SMS beállítások

Ebben a menüben adhatjuk meg az SMS/EMS üzenetekre vonatkozó alapbeállításokat. A beállításcsoport olyan beállítások összessége, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges. A beállításcsoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Megjegyzések:

- Az ebben a menüben rendelkezésre álló opciók a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A telefon az utoljára használt beállításcsoportot aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.

Testreszabás x (ahol az **x** a beállításcsoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Név beállítása: ezzel az opcióval adhatunk nevet az éppen szerkesztett beállításcsoportnak.

Üzenetközpont: ezzel az opcióval menthetjük el vagy módosíthatjuk az üzenetközpont számát, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.

Alapértelmezett címzett: ezzel az opcióval az alapértelmezett címzett telefonszámát menthetjük el. Ez a telefonszám üzenetírásakor automatikusan megjelenik a címzett beírására szolgáló mezőben.

Alapértelmezett típus: ezzel az opcióval adhatjuk meg az üzenetek alaptípusát: **Szöveg**, **Fax**, **E-mail** vagy **Személyhívó**. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

Érvényesség ideje: ezzel az opcióval adhatjuk meg azt az időtartamot, ameddig az SMS üzenetet az üzenetközpont tárolja, és próbálja kézbesíteni.

Általános beállítások: Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Válaszútvonal azonos: ez az opció teszi lehetővé, hogy az SMS üzenetet fogadó személy a saját üzenetközpontunkon keresztül küldjön válaszüzenetet, ha a hálózat támogatja ez a szolgáltatást.

Kézbetétési jelentés: ezzel az opcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a kézbetétési jelentések funkciót. Ha ezt a funkciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy a címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Csatorna választás: ezzel az opcióval választhatunk a **GSM** és a **GPRS** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

Karakter támogatás: ezzel a funkcióval választhatunk az **Ékezet nélküli**, **Ékezetes** vagy az **Automatikus** karaktertípusok közül. Ha az **Ékezetes** opciót választjuk, de a címzett telefonja ezt nem támogatja, akkor nem tudja elolvasni az üzenetünket.

Memória állapota

Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy az üzenetek mekkora memóriahelyet használnak, és mekkora memóriahely van még szabadon.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

MMS: itt látható a teljes memóriahely, beleértve a felhasznált és a szabad helyet, illetve az, hogy az egyes üzenet mappák mekkora helyet foglalnak. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

SMS: ez az opció mutatja az aktuálisan a SIM kártyán, a telefon és a HH-memórián tárolt szöveges üzenetek számát.

Mindent törli

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az egyes üzenettárolókból. Ha úgy kívánjuk, törölhetjük az összes üzenetünket egyszerre.

1. A listából válasszunk ki az üzenet típusát, és nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Művelet	Gomb
A törölendő postafiók kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az Összes üzenet opciót.
Megjelölés	A Megjelöl programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A Vissza programgomb.

3. A megjelölt üzenetek törléséhez nyomjuk meg a középső gombot.
4. Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot vagy a középső gombot.
5. Amikor a telefon újból megerősítést kér, nyomjuk meg az **Igen** programgombot vagy a középső gombot.

Fényképezőgép

A telefonba beépített fényképezőgép modul használatával fényképeket készíthetünk emberekről vagy eseményekről. Ezen felül, a fényképeket elküldhetünk másoknak MMS üzentben, vagy beállíthatjuk háttérképnek, illetve beállíthatjuk hívó fél azonosító képként a Címjegyzék bejegyzéseihez.

A telefon fényképezőgépével videófelvételeket is készíthetünk.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a **Fényképezőgép** menü gyors eléréséhez nyomjuk meg a telefon jobb oldalán található Fényképezőgép () gombot.

FIGYELEM:

- Másokról a beleegyezésük nélkül nem készíthetünk fényképet.
- Olyan helyen ne készítsünk fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Olyan helyen ne készítsünk fényképet, ahol ezzel sértenénk mások magánéletét.

Fényképezés

Ebben a menüben készíthetünk fényképeket. A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

Fényképeket nyitott vagy zárt telefontal is készíthetünk. Amikor a telefon zárva van, használjuk a külső kijelzőt.

Megjegyzés: Ha a fényképet úgy készítjük, hogy a fényképezőgép közvetlenül a napfénybe néz, vagy túl világos környezetre, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

Fénykép készítése nyitott telefontal

1. A **Fényképezés** menü megnyitásával a fényképezőgép bekapcsol.

Alternatív megoldásként készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a telefon jobb oldalán található Fényképező gombot ().

A rögzítendő kép megjelenik a kijelzőn.

2. A képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgépet a tárgyra irányítjuk.
 - A fényképező opciók használatához nyomjuk meg a bal oldali programgombot. Részletekért lásd: 108. oldalt.
 - A billentyűzet segítségével módosíthatjuk a képbeállításokat. Részletekért lásd: 109. oldalt.
3. A fotózáshoz nyomjuk meg a fényképező vagy a középső gombot.
4. Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot vagy a középső gombot.

A fénykép elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégsem** programgombot vagy a **C** gombot.

5. Művelet	Gomb
A fényképező opciók használata	Az Opciók programgomb vagy a középső gomb. Részletekért lásd: 108. oldalt.
Visszalépés a Nézet üzemmódba	A Vissza programgomb.
Visszalépés a készenléti állapotba	A  gomb.

A fényképező opciók használata

Nézet üzemmódban a bal oldali programgomb megnyomásával különböző opciókat használhatunk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Effektusok: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a fénykép színárnyalatait, illetve speciális effekteket alkalmazhatunk rajta.

Keretek: ez az opció díszítő keretek használatát teszi lehetővé. A navigációs gombok használatával válasszunk ki egy keretet a listából.

Üzem mód: ez az opció lehetővé teszi, hogy különböző üzemmódokban készítsünk fényképeket. Amikor megváltoztatjuk az üzemmódot, a kijelző bal felső részén a megfelelő ikon jelenik meg.

Normál felvétel: ez az opció lehetővé teszi, hogy normál üzemmódban készítsünk fényképeket.

Sorozatfelvétel: ezzel az opcióval egymás után több képet készíthetünk. Állítsuk be a fényképezés sebességét -

Gyors vagy **Normál** - és a készítendő fényképek számát. Ha ezután megnyomjuk a középső vagy a kamera gombot, a fényképezőgép egymás után több képet készít.

A felvétel után nyomjuk meg a **Mindent menti** programgombot vagy a középső gombot. A képeket egy külön mappába menthetjük el.

Éjjeli felvétel: ezzel az opcióval sötétben is a lehető legjobb minőségű képeket készíthetjük.

Elforgatás: az fénykép elforgatása. A fényképet tükrözhetjük vízszintesen vagy függőlegesen, vagy mindkét irányba.

Időzítő: ezzel az opcióval állíthatjuk be a késleltetési időt, amelynek elteltével a fényképezőgép elkészíti a fényképet. Állítsuk be a kívánt időt. Ha ezután megnyomjuk a középső vagy a fényképező gombot, a fényképezőgép a meghatározott idő elteltével fényképez.

Beállítások: a fénykép beállításainak módosítása.

Fénykép méret: a fénykép méretének beállítása. A kiválasztott fénykép méret megjelenik a Nézet képernyő felső részén.

Fénykép minőség: a fénykép minőségének beállítása. A kiválasztott fénykép minőség megjelenik a Nézet képernyő felső részén.

A billentyűzet használata Nézet üzemmódban

Nézet üzemmódban a képek beállításainak módosításához, illetve az opciók használatához az alábbi gombokat használhatjuk:

Gomb	Funkció
Fel/le	nagyítás vagy kicsinyítés.
Bal/jobb	a kép fényerejének beállítása.
^	a kép függőleges átforgatása.
▼	a kép tükörképe.
1	átkapcsolás Felvétel üzemmódba. Részletekért lásd: 111. oldalt..
2	a kép méretének módosítása.
3	a kép minőségének módosítása.
4	az Éjjeli üzemmód bekapcsolása.
5	a színárnyalatok módosítása, vagy speciális effekt alkalmazása a fényképen.
6	a fényképen lévő fehér vonalak törlése.

Fénykép készítése zárt telefonnal

Megjegyzés: Ha a külső kijelző kikapcsol, akkor azt az egyik hangerőszabályzó gomb megnyomásával és nyomva tartásával be kell kapcsolni.

1. Zárt telefonnal nyomjuk meg és több, mint 3 másodpercig tartjuk lenyomva a telefon jobb oldalán található fényképező () gombot.

A rögzítendő kép megjelenik a külső kijelzőn.

2. A képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgépet a tárgyra irányítsuk.

A fényerőt a  gomb megnyomásával, a nagyítást/kicsinyítést a  gomb megnyomásával állíthatjuk. Ha nagyítás/kicsinyítés négyszer, egy irányba történő módosítása után a kép visszaáll az első nagyítási/kicsinyítési méretre.

3. A fotózáshoz nyomjuk meg a fényképező gombot.

A telefon automatikusan elmenti a képet, és visszatér a Nézet üzemmódba.

Videó felvétele

Ebben a menüben a telefon fényképezőgépével videófelveteleket is készíthetünk. Maximum öt videófelveletet készíthetünk, ha a rendelkezésre álló memóiahely ezt engedi.

1. Amikor a fényképezőgép bekapcsol, a képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgépet a tárgyra irányítsuk.
 - A ráközelítéshez vagy távolodáshoz használjuk a fel, illetve a le gombot.
 - A kép fényességét a balra és a jobbra gombbal állíthatjuk be.
 - A kép függőleges átforgatásához nyomjuk meg a  gombot, a kép tükrözéséhez pedig a  gombot.
 - A Nézet üzemmód bekapcsolásához nyomjuk meg az **1** gombot. Részletekért lásd: 107. oldalt.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a bal oldali programgombot, a középső gombot vagy a fényképező gombot.

3. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a bal oldali programgombot, a középső gombot vagy a fényképező gombot.

A telefon automatikusan leállítja a felvételt, ha a felvételi idő lejárt.

4. Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot vagy a középső gombot. A telefon elmenti a videófelveletet, és a kijelző visszatér a Felvétel üzemmódba.

A videó elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégsem** programgombot vagy a **C** gombot.

Fotóalbum

Ebben a menüben nézhetjük meg a fényképeinket.

Amikor belépünk ebbe a menübe, a telefon indexképek (kisméretű képek) formájában jeleníti meg a fényképeket. A fényképek között a navigációs gombok használatával lapozhatunk.

Ha a fényképet a képernyő teljes méretében akarjuk látni, nyomjuk meg a középső gombot. Készenléti állapotban a bal és a jobb gombok használatával lapozhatunk a fényképek között. Ha vissza akarunk térni az indexkép nézetbe, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot.

Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megnéz: a kijelző teljes méretében látható lesz a fénykép. Ez az opció csak az Indexkép üzemmódban áll rendelkezésre.

MMS küldése: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 78. oldalt..

MMS képeslap küldése: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet MMS képeslap részeként. További részletekért lásd: 85. oldalt.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a fényképnek.

Háttérképként beállít: ezzel az opcióval állíthatjuk be a képet háttérképnek, amely készenléti állapotban látható a kijelzőn.

Hívó azonosítóként beállít: ezzel az opcióval állíthatjuk be a fényképet hívó azonosítónak valamelyik címzettünkhöz.

Védelem: ezzel az opcióval védhetjük meg a fényképet úgy, hogy ne lehessen törölni.

Töröl: az fénykép törlése.

Mindent töröl: a telefonon tárolt összes fénykép törlése.

Tulajdonságok: a fénykép tulajdonságainak megjelenítése.

Saját videók

Amikor belépünk ebbe a menübe, a videófelvételeink indexképei láthatók.

Videó lejátszása:

1. A navigációs gombok használatával válasszuk ki a lejátszandó videót.
2. A lejátszás elindításához nyomjuk meg a középső gombot.

3. Művelet	Gomb
A lejátszás szüneteltetése	A Szünet programgomb.
Újraindítás	A Folytat programgomb.
Leállítás	Az Állj programgomb vagy a C gomb.
Visszalépés a készenléti állapotba	A  gomb.

Fényképezőgép

A videólista képernyőn, az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Lejátszás: a videó lejátszása.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a videónak.

Töröl: az aktuális videó törlése.

Mindent törli: ezzel az opcióval törölhetjük az összes videót.

Védelem: ezzel az opcióval védhetjük meg a videót úgy, hogy ne lehessen törölni.

Tulajdonságok: a videó tulajdonságainak megjelenítése.

Saját tételek

Ebben a menüben az alábbiakat érhetjük el:

- a mobil Internetről letöltött játékok, képek és hangok.
- a fényképezőgép használatával készített fényképek és videók.
- az Üzenet funkció használata során elmentett üzenetsablonok.

Képgaléria

Ebben a menüben érhetjük el a letöltött képeinket, illetve új képek letöltéséhez megnyithatunk egy weboldalt.

Fotóalbum

Ebben a menüben érhetjük el a fényképezővel készített fényképeinket.

A fényképek megtekintésére és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 112. oldalt.

Elmentett képek

Ezzel az opcióval tekinthetjük meg a web szerverről letöltött, vagy multimédia üzenetben kapott képek listáját.

Lapozzunk a képre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

MMS küldése: ezzel az opcióval küldhetjük el a kiválasztott képet MMS üzenet részeként. Részletekért lásd: 78. oldalt.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a képnek.

Töröl: a kép törlése.

Háttérképként beállít: ezzel az opcióval állíthatjuk be a képet a készenléti állapotban megjelenő háttérképként.

Képek

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahonnan különböző képeket és animált grafikákat tölthetünk le.

Játékok

Ebben a menüben érhetjük el az Internetről letöltött Java játékokat, illetve új játékok letöltéséhez megnyithatunk egy weboldalt.

Elmentett játékok

Itt érhetjük el a webszerverről letöltött játékok listáját.

Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a középső gombot. A játékok használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 56. oldalt.

Játékok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahonnan még több játékot tölthetünk le.

Hangok

Ebben a menüben érhetjük el az Internetről letöltött hangfájlokat, illetve új hangfájlok letöltéséhez megnyithatunk egy weboldalt.

Emlékeztető lista

A **Hangjegyzet** menü segítségével érhetjük el az általunk rögzített hangos jegyzeteket. A hangos jegyzetek megtekintésére és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 75. oldalt.

Elmentett hangok

Ezzel az opcióval tekinthetjük meg a web szerverről letöltött, vagy MMS üzenetben kapott hangfájlok listáját.

A listában vörös színnel szereplő fájlokat nem lehet MMS üzenet részeként továbbküldeni.

Lapozzunk a hangfájltra, amelyet meg akarunk hallgatni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Lejátszás: a hangfájl lejátszása.

MMS küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el a kiválasztott hangfájlt MMS üzenet részeként. Részletekért lásd: 78. oldalt.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a hangfájlnak.

Töröl: a hangfájl törlése.

Csengőhangként beállít: a hangfájl beállítása csengőhangként.

Csengőhangok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahonnan különböző csengőhangokat és dallamokat tölthetünk le.

Saját videók

Ebben a menüben érhetjük el a fényképezővel készített videókat.

A videók lejátszására és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 113. oldalt.

Sablonok

Ebben a menüben érhetjük el az SMS vagy az MMS üzenet funkció használata során elmentett üzenetsablonokat.

A sablonok megtekintésére és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 96. oldalt.

Memória-állapot

Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy a médiaelemek mekkora memóriahelyet használnak, és mekkora memóriahely van még szabadon. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Játékok: A kijelzőn megjelenik a teljes, a szabad és a már felhasznált memória mérete, valamint a letöltött játékok száma.

Hangok és képek: a kijelzőn megjelenik a teljes, szabad és a felhasznált memória mérete, valamint a hangfájlok és a képek által felhasznált memóriahelyek mérete.

Fényképek és videók: a kijelzőn megjelenik fényképek és videók számára fenntartott teljes, szabad és a felhasznált memória mérete.

Naptár

A naptár funkciót az alábbiakra használhatjuk:

- a naptárban megtekinthetjük az emlékeztetőinket.
- emlékeztetőket írhatunk, hogy a programjainkat nyomon követhessük.
- hangjelzést állíthatunk be, amely emlékeztetőként szolgál.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a **Naptár** menübe a naptár, a mai napot kijelölve megjelenik a kijelzőn. Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Dátumra ugrás: ezzel az opcióval megtekinthetjük egy adott dátum adatait.

Mindent mutat: ezzel az opcióval a legrégebbivel kezdve (az aktuális dátumtól függetlenül) megjelenítjük az összes emlékeztetőt. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az emlékeztetők között.

Mindent töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az összes emlékeztetőt. A telefon kéri a művelet megerősítését.

Emlékeztető írása

Egy naphoz maximum 30 emlékeztetőt írhatunk.

Emlékeztető írása vagy módosítása egy adott dátumon:

1. A navigációs gombok használatával válasszuk ki a kívánt dátumot.

Megjegyzés: Ha egy egész hónapot akarunk átugrani, használjuk a telefon bal oldalán található hangerő szabályzó gombokat.

2. Nyomjuk meg a középső gombot.

A kijelzőn egy üres emlékeztető mező jelenik meg, amelybe beírhatjuk az emlékeztetőt.

3. Írjuk meg az emlékeztetőt, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

A telefon megkérdezi, hogy akarunk-e hangjelzést beállítani az emlékeztetőhöz.

4. Ha akarjuk, hogy a telefon csengessen az adott napon, nyomjuk meg a középső gombot. Folytassuk a következő lépéssel.

Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Kihagy** programgombot. Az emlékeztetőt a telefon elmenti.

5. Adjuk meg az ébresztés időpontját és nyomjuk meg a középső gombot.

Megjegyzés: A telefon gyári beállítása a 24 órás formátum. Az időformátum módosításához lásd: 154. oldalt.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hangjelzés: hangjelzés beállítása.

Dallam: ezzel az opcióval választhatjuk ki a hangjelzés dallamát.

6. Ha rendelkezésre áll, válasszunk a **Délelőtt** vagy a **Délután** opciók közül, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

A naptárban a dátum színe zöldre vált, ezzel jelezve, hogy azon emlékeztető van.

Amikor elérkezik az emlékeztetőhöz beállított hangjelzés időpontja, a telefon megszólaltatja a kiválasztott dallamot. Az emlékeztető megtekintéséhez nyomjuk meg a **Nézet** programgombot vagy a középső gombot. Alternatív megoldásként, a hangjelzés leállításához nyomjuk meg a **Kilép** programgombot vagy a  gombot.

Emlékeztető megtekintése

Ha olyan dátumot választunk, amelyen már van emlékeztető, a nap legújabb emlékeztetője jelenik meg a kijelzőn.

Ebben az esetben a fel és a le gomb megnyomásával tekinthetjük meg az előző vagy a következő emlékeztetőt.

Az **Opciók** programgomb vagy a középső gomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető szövegét.

Új hozzáadása: új emlékeztető írása.

Hangjelzés: ezzel az opcióval hangjelzést állíthatunk be az emlékeztetőhöz, és a telefon a kiválasztott időpontban megszólaltatja a hangjelzést. Ha az emlékeztetőhöz már állítottunk be hangjelzést, akkor a hangjelzést módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Töröl: az emlékeztető törlése.

Másol: ez az opció teszi lehetővé az emlékeztető átmásolását egy másik dátumra.

Áthelyez: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk az emlékeztető dátumát.

Nevek

A SIM kártyára vagy a telefon memóriájába elmenthetünk telefonszámokat és az azokhoz tartozó neveket. Valójában két különálló memóriáról van szó, de a telefon együtt, a Nevek menüben kezeli őket.

Megjegyzés: A SIM kártyától függően a SIM kártyán tárolható telefonszámok maximális száma eltérő lehet.

Nevek

Ebben a menüben hozzáférhetünk a Nevek listájához, és a Nevek között név alapján kereshetünk.

1. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.

A kijelzőn megjelennek a Nevek menüben szereplő bejegyzések, és az első helyen az a név áll, amely elsőként felelt meg a beírt betűknek.

Művelet	Gomb
Kijelölt bejegyzés megtekintése	A Nézet programgomb vagy a középső gomb.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt bejegyzés nem kerül a kijelölő keretbe.
Másik betűvel kezdődő név keresése	A keresett betűhöz tartozó gomb.

3. Miután megtaláltuk a bejegyzést, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a középső vagy a  gombot.

Alternatív megoldásként, a Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot; részletekért lásd a következő szakaszt.

A Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók használata

A kiválasztott bejegyzéssel kapcsolatos opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hívás: a kiválasztott személy felhívása.

Szerkeszt: ez az opció teszi lehetővé a nevek és/vagy a telefonszámok módosítását.

Az aktuálisan kiválasztott név és/vagy telefonszám módosításához válasszuk a **Név és elérhetőség** opciót. Ha a nevet megváltoztatjuk, a számot a telefon külön tételként menti el az új névvel.

A név módosításához válasszuk a **Csak név** opciót.

Bejegyzés hozzáadása: ezzel az opcióval új telefonszámot rendelhetünk az aktuálisan kiválasztott névhez.

Fényképes hívó azonosító: ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy, a fényképezőgéppel készített fényképet hozzárendeljünk egy telefonszámhoz, amely megjelenik, amikor az adott számról hívásunk érkezik. A fényképezőgép funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 106. oldalt.

Beilleszt: ezzel az opcióval a kiválasztott számot beilleszthetjük a tárcsázni kívánt telefonszámba. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha a Nevek között található számhoz hasonló telefonszámot akarunk tárcsázni, például ugyanannak az irodai számnak egy másik mellékét.

Töröl: ez az opció teszi lehetővé kiválasztott a telefonszámok törlését a Nevek közül. Az **Igen** programgomb vagy a középső gomb megnyomásával meg kell erősíteni a név és a telefonszám törlését.

Másol: ez az opció teszi lehetővé a telefonszám átmásolását egy másik memóriahelyre. Kiválaszthatjuk a memóriát és módosíthatjuk a memóriahely számát.

Hívócsoport: ennek az opciónak a segítségével a Nevek menüben tárolt számokat hívócsoportokba rendezhetjük, amelynek eredményeképpen a telefon egy előre meghatározott módon jelzi, ha az adott hívócsoportba tartozó telefonszámról hívásunk érkezik. Válasszuk ki a tíz hívócsoport egyikét.

Ha egy bejegyzést törölni akarunk a csoportból, válasszuk a **Nincs csoport** opciót.

A hívócsoport beállításainak módosítására vonatkozó bővebb információkért lásd a 128. oldalt.

MMS küldése: ezzel az opcióval küldhetünk MMS üzenetet a címzettnek. Részletekért lásd: 77. oldalt.

SMS küldése: ezzel az opcióval küldhetünk SMS üzenetet a címzettnek. Részletekért lásd: 82. oldalt.

MMS képeslap küldése: ezzel az opcióval küldhetünk MMS képeslapot a címzettnek. Részletekért lásd: 85. oldalt.

Új bejegyzés

Ez a menü teszi lehetővé, hogy új bejegyzést vigyünk fel a Nevek listájába.

1. A balra vagy a jobbra gomb használatával válasszuk ki a tárolandó telefonszám kategóriáját, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: Ennél a lépésnél egy e-mail ikon (✉) is megjelenik a kijelzőn. Amikor ez az ikon látható, a telefonszám helyett egy e-mail címet menthetünk el.

2. Válasszuk ki a memóriahelyet – **Kártya** vagy **Telefon** – úgy, hogy megnyomjuk a fel vagy a le gombot, majd a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: E-mail cím mentése esetén a SIM nem áll rendelkezésre.

3. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

4. Írjuk be a tárolandó nevet vagy címet, majd nyomjuk meg a **Tárol** programgombot vagy a középső gombot.

5. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarjuk tárolni, a **Töröl** vagy a **C** gomb megnyomásával töröljük a pozíciószámot, és a számgombok segítségével írjuk be a kívánt memóriahely számát.

6. A név és a telefonszám elmentéséhez nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A mentés befejeztével a kijelzőn megjelenik az elmentett név és telefonszám.

7. A szám tárcsázásához nyomjuk meg a középső vagy a  gombot.

Alternatív megoldásként, a Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot; részletekért lásd: 124. oldalt.

Csoportkeresés

A Címjegyzékben kereshetünk hívócsoportok kiválasztásával is.

1. Írjuk be a keresendő csoportnév első néhány betűjét.

A kijelzőn megjelennek a telefonkönyvben szereplő hívócsoportok, és az első helyen az a csoport áll, amely elsőként felelt meg a beírt betűknek.

2. Ha szükséges, a fel vagy a le gomb használatával lapozunk a kívánt csoporthoz, majd nyomjuk meg a **Nézet** programgombot vagy a középső gombot.

A hívócsoportba tartozó bejegyzések megjelennek a kijelzőn.

Művelet	Gomb
Kijelölt bejegyzés megtekintése	A Nézet programgomb vagy a középső gomb.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt bejegyzés nem kerül a kijelölő keretbe.

4. Miután megtaláltuk a bejegyzést, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a középső vagy a  gombot.

Alternatív megoldásként, a Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot; részletekért lásd: 124. oldalt.

Csoportszerkesztés

Ebben a menüben módosíthatjuk az egyes hívócsoportok tulajdonságait.

1. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a csoportok listájában.
2. Amikor a jelölőkeret a kívánt csoporton van, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
3. Tetszés szerint változtassuk meg a különböző opciókhoz tartozó beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
 - **Csengőhang** : ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik hívásunk.
 - **Üzenetjelző hang**: ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen üzenetjelző hang szóljon, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik szöveges üzenetünk.
 - **Grafika**: ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen ábra jelenjen meg a kijelzőn, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik hívásunk.
 - **Csoport neve**: ennek az opciónak a segítségével adhatunk nevet a csoportnak. A karakterek beírására vonatkozó bővebb információért lásd: 34. oldalt.
4. A beállítások módosítása után nyomjuk meg a **Választ** vagy az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Hívásnapló

Ebben a menüben az alábbiakat tekinthetjük meg:

- a nem fogadott, a fogadott és tárcsázott hívásokat.
- a hívások időtartamát.
- a hívások költségét, amennyiben a SIM ezt támogatja.

Megjegyzések:

- Mindhárom menüben a tárolt telefonszámokat készenléti állapotban a  megnyomásával előhívhatjuk.
- Az eltárolható hívásinformációk száma a SIM kártyától függően eltérő lehet.

Nem fogadott

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett, de nem fogadtuk.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg. A középső gomb megnyomásával jeleníthetjük meg a hívás telefonszámát.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Megtekint: a hívásnaplóban szereplő szám megjelenítése. Ha szükséges, a számot módosíthatjuk, tárcsázhatjuk vagy elmenthetjük a Nevek listájába.

Töröl: hívás törlése a hívásnaplóból.

A telefonszámot a  megnyomásával tárcsázhatjuk.

Fogadott

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg. A középső gomb megnyomásával jeleníthetjük meg a hívás telefonszámát.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Megtekint: a hívásnaplóban szereplő szám megjelenítése. Ha szükséges, a számot módosíthatjuk, tárcsázhatjuk vagy elmentése a Nevek listájába.

Töröl: hívás törlése a hívásnaplóból.

A telefonszámot a  megnyomásával tárcsázhatjuk.

Tárcsázott

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyet tárcsáztunk.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg. A középső gomb megnyomásával jeleníthetjük meg a hívás telefonszámát.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Megtekint: a hívásnaplóban szereplő szám megjelenítése. Ha szükséges, a számot módosíthatjuk, tárcsázhatjuk vagy elmenthetjük a Nevek listájába.

Töröl: hívás törlése a hívásnaplóból.

A telefonszámot a  megnyomásával tárcsázhatjuk.

Mindent töröl

Ebben a menüben törölhetünk külön, minden típusú hívásinformációt. Ha úgy kívánjuk, az összes hívásinformációt törölhetjük egyszerre.

1. Lapozzunk a törlendő hívástípushoz, és a megjelöléséhez nyomjuk meg a **Megjelöl** programgombot.

A jelölést a **Vissza** programgomb megnyomásával szüntethetjük meg.

2. Ha szükséges ismételjük meg az 1. lépést.
3. A megjelölt típus törléséhez nyomjuk meg a középső gombot.
4. Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg az **Igen** programgombot vagy a középső gombot.
5. Amikor a telefon újból megerősítést kér, nyomjuk meg az **Igen** programgombot vagy a középső gombot.

Hívásidő

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzés: A szolgáltató által, a hívásokért ténylegesen kiszámlázott hívásidő a hálózati funkcióktól függően, a kerekítések miatt és egyéb okokból eltérhet az időmérők által mért időtartamoktól.

Az alábbi időmérők állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutolsó nullázása óta fogadott hívások időtartama.

Időmérők nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk az időmérőket. Először be kell írunk a telefon jelszót, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 157. oldalt.

Hívásdíj

Ezzel a hálózati funkcióval a hívásaink díjait tekinthetjük meg. Ennek a menünek a rendelkezésre állása a SIM kártyától függ.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás díja.

Összes: a díjszámláló legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát** opcióban meghatározott összeget, akkor a számláló nullázásáig nem kezdeményezhetünk több hívást.

Költségkorlát: a **Költségkorlátot beír** opcióval meghatározott költségkorlát. Lásd alább.

Számlálók nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk a díjszámlálót. Először be kell írunk a PIN2 kódot (lásd: 165. oldalt.), majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Költségkorlátot beír : ennek az opciónak a segítségével adhatjuk meg a maximális díjösszeget, amelyet a hívások kezdeményezésére felhasználhatunk. Először be kell írunk a PIN2 kódot (lásd: 165. oldalt.), majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Ár/Egység: ezzel az opcióval határozhatjuk meg egy egység árát; a telefon ezt az árat használja a hívások díjának kiszámításához. Először be kell írunk a PIN2 kódot (lásd: 165. oldalt.), majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Adatszámoló

Ebben a menüben tekinthetjük meg és ellenőrizzük a GPRS csatlakozások során elküldött és fogadott adatok mennyiségét.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Legutóbb elküldött adat: az utoljára elküldött adatok mennyisége.

Legutóbb fogadott adat: az utoljára fogadott adatok mennyisége.

Összes elküldött adat: az adatszámoló nullázása óta elküldött összes adat mennyisége.

Összes fogadott adat: az adatszámoló nullázása óta fogadott összes adat mennyisége.

Számlálók nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk az adatszámológót. Először be kell írunk a telefon jelszót, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Gyorstárcsázó lista

A Nevek listából a nyolc leggyakrabban használt telefonszámhoz rendelhetünk hozzá számgombokat (**2 - 9**), majd ezek segítségével bármikor könnyen tárcsázhatjuk a számokat úgy, hogy egyszerűen megnyomjuk és nyomva tartjuk a megfelelő számgombot.

Gyorstárcsázási beállítások

1. Válasszuk ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt gombot (**2 - 9**), majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

Ha az adott gombhoz már korábban rendeltünk hozzá telefonszámot, akkor a **Választ** felirat helyett az **Opciók** jelenik meg a programgomb felett.

2. A listából válasszunk ki címzettet, és nyomjuk meg a **Nézet** programgombot vagy a középső gombot.
3. Ha a névhez több szám is tartozik, a fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki az egyiket, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Miután a gombhoz hozzárendeltük a telefonszámot, az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciók állnak rendelkezésünkre:

Azonosítót módosít: ezzel az opcióval egy másik telefonszámot rendelhetünk a gombhoz.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük a beállításokat, így az adott gombhoz nem lesz szám hozzárendelve.

Mindent töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az összes gomb beállításait, így egyetlen gombhoz sem lesz szám hozzárendelve.

Saját szám: ezzel az opcióval tekinthetjük meg a gombhoz rendelt telefonszámot. A telefonszámot a  megnyomásával tárcsázhatjuk.

Gyorstárcsázás a Nevek menüből

A numerikus gombokhoz (**2 - 9**) rendelt telefonszám gyorstárcsázáshoz, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő gombot.

Saját számok

Ez a funkció a memóriában található adatokat használja, ezért ha szükség van rá, segítségével ellenőrizhetjük a saját telefonszámainkat.

Az alábbiakat tehetjük:

- nevet rendelhetünk a SIM kártyánkon regisztrált saját telefonszámainkhoz.
- ezeket a neveket és számokat módosíthatjuk.

Az itt végrehajtott módosítások semmilyen módon nem érintik a SIM kártyához rendelt tényleges előfizetői számokat.

Memória-állapot

Ellenőrizhetjük, hogy a Nevek menüben, a SIM kártyán és a telefon memóriájában hány név és telefonszám szerepel. Megtekinthetjük a két memória kapacitását is.

A fel vagy a le gomb használatával tekinthetjük meg a SIM kártya és a telefon memória foglalt és a szabad memóriahelyeinek számát.

Ebben a menüben állíthatjuk be a telefon különböző beállításait:

- telefon beállítások
- kijelző-beállítások
- hang beállítások
- hívás beállítások
- idő és dátum
- hálózat
- biztonság


Telefon beállítások

A telefon számos funkcióját saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

Infra aktiválása

Ennek a funkciónak a segítségével küldhetünk és fogadhatunk adatokat a telefon infravörös portján keresztül. A számítógépes infravörös csatlakozás használata előtt az alábbi beállításokat kell végrehajtunk:

- a számítógépen konfigurálnunk és aktiválnunk kell egy IrDA kompatibilis portot.
- aktiválnunk kell a telefon infravörös portját (az IrDA  jelenik meg a kijelző felső sorában).
- a telefon IrDA portját és a számítógép IrDA portját egymással szemben kell elhelyeznünk

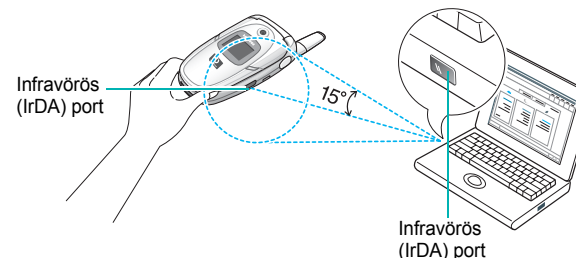

A csatlakozás készen áll az adatátvitelre.

Ha a telefon és az IrDA kompatibilis készülék között, a funkció aktiválásától számított 30 másodpercig nincs kommunikáció, akkor a funkció automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Az optimális adatátviteli teljesítmény érdekében, használjuk az opcionális számítógépes adatátviteli kábelt. A kábelt a helyi Samsung márkakereskedőtől vásárolhatjuk meg.

Üdvözlő üzenet

Ebben a menüben állíthatjuk be az üdvözlő üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor megjelenít.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt..

Nyelv

Ebben a menüben választhatjuk ki a kijelző által használt nyelvet. Ha a nyelv opciónak az **Automatikus** beállítást adtuk, a telefon a SIM kártya alapján automatikusan kiválasztja a nyelvet.

Megjegyzés: Az adott országtól, a szolgáltatótól vagy a telefon szoftver verziójától függően az **Automatikus** opció esetleg nem áll rendelkezésre.

Gyorsbillentyűk

A navigációs gombok használhatók gyorsbillentyűkként. Készenléti állapotban megnyomásukkal bizonyos menüket közvetlenül érhetünk el.

Ebben a menüben módosíthatjuk a navigációs gombokhoz hozzárendelt gyorsbillentyűket.

Gyorsbillentyűk kijelöléséhez tegyük az alábbiakat:

1. A fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki a gyorsbillentyűként használandó gombot, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a menüt, amelyet a gyorsbillentyűhöz akarunk hozzárendelni.

Megjegyzés: A gyorsbillentyű funkciójának kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** opciót.

3. A beállítás elmentéséhez nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Extra beállítások

Ebben a menüben kapcsolhatjuk be és ki az automatikus újratárcsázást.

Funkció	Gomb
Bekapcsolása	A Megjelöl programgomb. A kiválasztott opció mellett egy jelölő pipa jelenik meg.
Kikapcsolása	A Vissza programgomb. A jelölő pipa eltűnik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Automata újrahívás: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon tízszer próbálja meg újrahívni a sikertelenül tárcsázott hívást.

Megjegyzés: A hívási próbálkozások közötti időtartam változó lehet.

Aktív flip: ha ez az opció be van kapcsolva, a bejövő hívást a telefon kinyitásával fogadhatjuk.

Ha ez az opció ki van kapcsolva, a telefon kinyitása után, a **Bármely gomb fogad** opció beállításától függően, a hívás fogadásához meg kell nyomnunk egy gombot.

Bármely gomb fogad: ha ez az opció be van kapcsolva, a  gomb és az **Elutasít** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a bejövő hívást. A hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot vagy az **Elutasít** programgombot.

Ha ez az opció nincs bekapcsolva, a hívásokat csak a  gomb vagy a **Felvesz** programgomb megnyomásával tudjuk fogadni.

Gyári beállítások

A telefon gyári beállításai könnyen visszaállíthatók.

Írjuk be a 8 számjegyű álló telefon jelszót, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 157. oldalt.

Kijelző-beállítások

Ebben a menüben módosíthatjuk a kijelző, illetve a háttérvilágítás különböző beállításait.

Háttérkép

Ebben a menüben változtathatjuk meg a készenléti állapotban látható háttérképet, illetve a szöveg megjelenítésének beállításait.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Háttérképek listája: itt választhatjuk ki a készenléti állapotban látható háttérképet.

A háttérkép megváltoztatásához tegyük az alábbiakat:

1. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a listában.

A telefonon számos előre beállított kép található. Választhatunk üres hátteret is, vagy bármilyen, az Internetről, vagy az opcionális EazyGPRS program segítségével letöltött, illetve MMS üzenetben kapott képet, vagy az általunk készített fényképet.

A **Képek** opció használatával felkereshetjük a szolgáltatótól kapott weboldalt, és további képeket tölthetünk le.
2. Amikor jelölőkeret a használni kívánt képen áll, nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.
3. Amikor a kép megjelenik, nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot, hogy a készenléti állapotban ez a kép legyen látható.

Szöveg kijelzése: beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban kijelessze a dátumot és időt vagy sem.

Szöveg szín: itt választhatjuk ki a készenléti állapotban megjelenő szöveg színét. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a szöveg kijelzést engedélyeztük.

Első LCD kijelző

Ebben a menüben választhatjuk ki a külső kijelzőn megjelenő képet.

Menübeállítás

Ebben a menüben választhatjuk ki a menürendszer stílusát. A következő beállítások közül választhatunk: **Minta stílusa**, **Sáv stílusa** vagy **Oldalstílus**.

Háttérvilágítás

Beállíthatjuk, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön. A háttérvilágítás akkor kapcsol be, ha lenyomunk egy gombot, kinyitjuk a telefont, bejövő hívásunk vagy üzenetünk érkezik, és egy előre meghatározott idő elteltével kikapcsol.

Működésjelző fény

Ebben a menüben választhatjuk ki, hogy a működés jelző fény jelezze-e vagy sem, hogy a mobilszolgáltatás rendelkezésre áll. Beállíthatjuk azt is, hogy a fény milyen színnel villogjon.

Válasszunk az öt színbeállítás közül egyet. Amikor a telefon készen áll a használatra, a működésjelző fény a kiválasztott színnel villog.

Ha nem akarjuk használni a működésjelző fényt, válasszuk a **Ki** opciót.

Grafikus logó

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett a szolgáltató logója jelenjen meg a kijelzőn.

Ki: készenléti állapotban a szolgáltató neve látható a kijelzőn.

Be: készenléti állapotban a telefonon tárolt operátor logó látható a kijelzőn; ha nem mentettünk el operátor logót, akkor a szolgáltató neve látható.

Hang beállítások

Ebben a menüben számos hangbeállítást adhatunk meg.

Megjegyzés: Amikor a telefon néma üzemmódban van (lásd: 31. oldalt.), a hangjelzések beállításai nem módosíthatók.

Csengőhang

Ebben a menüben választhatjuk ki a csengőhangot.

A telefon számos különböző csengőhanggal rendelkezik. Ha az Internetről, vagy az EasyGPRS program segítségével letöltöttünk egy csengőhangot, azt ebben a menüben hallgathatjuk meg.

A **Csengőhangok** opció használatával, felkereshetjük a szolgáltatótól kapott weboldalt, és további csengőhangokat, illetve dallamokat tölthetünk le.

Csengetés hangereje

Ebben a menüben állíthatjuk be a csengetés hangerejét egytől ötig terjedő skálán.

A hangerő növeléséhez, illetve csökkentéséhez használjuk a telefon bal oldalán található fel és le gombot.

Hívásjelzés

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Csak fényjel: a szolgáltatást jelző fény villog; a telefon nem csenget és nem rezeg.

Dallam: a telefon a hívást a **Csengőhang** menüben kiválasztott csengőhanggal jelzi.

Megjegyzés: Egyes csengőhangok esetén, a telefon nem csak csenget, de villogtatja a fényeit és rezeg is.

Rezgő: a telefon rezeg, de nem csenget.

Rezgés, majd dallam: a telefon előbb háromszor rezeg, majd elkezd csengetni.

Billentyűhang

Ebben a menüben választhatjuk ki az a hangot, amelyet a gombok megnyomásakor a telefon hallat.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Üzenetjelző hang

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze az új üzenetek érkezését.

SMS-hang

Az új SMS üzenetek jelzéséhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja az SMS hangot.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Üzenethang x: a telefon a számos üzenetjelző hang egyikét használja.

Hírszolgálati hang

A hírszolgálati (CB) üzenetek jelzéséhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja a hírszolgálati hangot.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Hírszolgálati hang x: a telefon a számos hírszolgálati hang egyikét használja.

MMS hang

Az új MMS üzenetek jelzéséhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja az MMS hangot.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

MMS hang x: a telefon a számos MMS hang egyikét használja.

Ismétlés

Beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakorisággal jelezze az új üzeneteket.

Egyszer: a telefon egyszer jelez.

Időszakos: a telefon kétperces időközönként jelez.

Fedélhang

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen dallamot játszon, amikor felnyitjuk vagy visszazárjuk a telefont. A lehetőségek: **Jövő** vagy **Kristály**.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Be- és kikapcsolás

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen hangot adjon a be- és a kikapcsolásakor. A lehetőségek: **Klasszikus** vagy **Vidám**.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Figyelmeztetés hívás közben

Ez a menü lehetővé teszi, hogy beállítsuk, a telefon hívás közben jelezze-e új üzenet érkezését, vagy azt, ha hívás közben érkezik el ébresztés ideje.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem jelzi aktívan a bejövő üzeneteket vagy az ébresztést. Csak a megfelelő értesítés jelenik meg a kijelzőn.

Be: a telefon egy sípolással jelez, és a megfelelő értesítés jelenik meg a kijelzőn.

Extra hang

Ebben a menüben számos egyéb hangbeállítást végezhetünk el.

Hang	Gomb
Bekapcsolása	A Megjelöl programgomb. A kiválasztott opció mellett egy jelölő pipa jeleneik meg.
Kikapcsolása	A Vissza programgomb. A jelölő pipa eltűnik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hibajelző hang: ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a hibákat jelezze-e a telefon hangjelzéssel.

Percjelző hang: ha ezt az opciót bekapcsoljuk a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.

Kapcsolási hang: ha ezt az opciót kiválasztjuk, a telefon hangjelzést ad, amikor csatlakozik a mobilhálózatra.

Hívásbeállítások

Ezekkel a menüfunkciókkal használhatjuk a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésünkkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a bejövő hívásainkat egy általunk megadott telefonszámra átirányítsuk.

Példa: Amíg szabadságunkat töltjük, az üzleti telefonhívásainkat átirányíthatjuk egy munkatársunk telefonszámára.

A hívásátirányítási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy átirányítási opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Minden hívást:** a hálózat átirányít minden beérkező hívást.
- **Ha foglalt:** a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha folyamatban lévő hívás közben érkezik.
- **Ha nincs válasz:** a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha nem fogadjuk.
- **Ha nem elérhető:** a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha a telefonunk nincs a hálózati lefedettség területén, vagy ki van kapcsolva.
- **Mindent töröl:** ezzel törölünk minden átirányítási opciót.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

3. Ha az 1. lépésben a **Ha nincs válasz** opciót választottuk, akkor adjuk meg az időt, amelynek elteltével a hálózat átirányítsa a hívást, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

A kijelzőn megjelenik az aktuális állapot. Ha már használtuk ezt az opciót, a szám amelyre átirányítottuk a hívást megjelenik a kijelzőn.

Művelet	Gomb
Hívásátirányítás aktiválása	Az Aktivál programgomb vagy a középső gomb. Ugorjunk a 5. lépésre.
A tárcsázandó szám módosítása	Az Aktivál programgomb vagy a középső gomb. Ugorjunk a 5. lépésre.
Hívásátirányítás kikapcsolása	A Töröl programgomb.

5. Írjuk be a telefonszámot, amelyre a hívásokat át akarjuk irányítani, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A nemzetközi hívó kód beírásához nyomjuk meg és addig tartuk lenyomva a **0** gombot, amíg a **+** jel meg nem jelenik a kijelzőn.

A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

A híváskorlátozási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy korlátozási opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Minden kimenőt:** a telefonról nem kezdeményezhetők hívások.
- **Nemzetközi:** a telefonról nem kezdeményezhetők nemzetközi hívások.
- **Nk. kivéve a hazait:** ha külföldön tartózkodunk csak az adott országon belüli számokat, illetve a hazai (azaz annak az országnak a számait, amelyben a mobilszolgáltatásra előfizettünk) számokat hívhatjuk.
- **Minden beérkezőt:** a telefon nem fogad hívásokat.
- **Beérkezőt külföldön:** a telefon nem fogadja a beérkező hívásokat, ha a hazai szolgáltatónk területén kívül tartózkodunk.
- **Mindent töröl:** ezzel az opcióval minden híváskorlátozást törölünk; a hívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.
- **Jelszó módosítása:** ezzel az opcióval a szolgáltatótól kapott híváskorlátozó jelszót aktiválhatjuk, illetve módosíthatjuk.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

3. A beállítások megerősítéséhez nyomjuk meg az **Aktivál** programgombot.

- Írjuk be a híváskorlátozó jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

A telefon a beállításokat elküldi a hálózathoz, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Egy adott híváskorlátozási beállítás törlése:

- Válasszuk ki a törlendő híváskorlátozási opciót.
- Válasszuk ki a hívások típusát, amelyre a korlátozás érvényes.
- Nyomjuk meg a **Töröl** programgombot.
- Írjuk be a híváskorlátozó jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

A telefon a beállításokat elküldi a hálózathoz, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Hívásvárakoztatás

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásról.

A hanghívásokhoz és/vagy az adathívásokhoz egyedi hívásvárakoztatási opciókat állíthatunk be.

A hívásvárakoztatási opciók beállítása:

- A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, amelyhez érvényesíteni akarjuk a hívásvárakoztatási opciót, majd nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

A kijelzőn megjelenő üzenet értesít minket arról, hogy a hívásvárakoztatás be van-e kapcsolva vagy sem.

- Az **Aktívál** vagy a **Töröl** programgomb megnyomásával a be-, illetve kikapcsolhatjuk a hívásvárakoztatási funkciót.

Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Ha az összes várakoztatási beállítást törölni akarjuk, válasszuk a **Mindent töröl** opciót.

Hívószám küldése

Ezzel a menüopcióval megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózat által használt alapértelmezett beállítás.

Ki: a saját számunk nem jelenik meg az általunk hívott fél készülékén.

Be: hívás kezdeményezésekor a számunkat láthatja a hívott fél.

Zárt csoport

A Zárt csoport (CUG) hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásainkat egy általunk meghatározott hívócsoportra korlátozzuk. Maximum tíz hívócsoportot hozhatunk létre.

A zárt csoportok létrehozásával és használatával kapcsolatos információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Példa: Egy vállalat SIM kártyákat ad az alkalmazottainak, és a kimenő hívásokat az alkalmazottak csoportjára akarja korlátozni.

Zárt hívócsoport aktiválása

A **Zárt csoport** menüben beléphetünk a zárt hívócsoport funkcióba. A középső gomb vagy a **Választ** programgomb megnyomása után az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Indexlista: ezzel az opcióval megjeleníthetjük a zárt hívócsoport listáját, újakat adhatunk hozzá, illetve törölhetünk róla.

Ha nem mentettünk el zárt csoport indexet, akkor a telefon kéri, hogy ennek az opciónak a segítségével hozzunk létre egy új indexet. Miután létrehoztuk az új indexet, az aktuális indexlista jelenik meg kijelzőn.

A szolgáltató utasításai alapján vigyünk be új zárt hívócsoport indexet, vagy töröljük a csoportot.

Művelet	Gomb
Lapozás az indexek között	Fel vagy a le gomb.
Új index hozzáadása	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, válasszuk a Hozzáad opciót, és írjuk be az új indexet.
Index törlése	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk a Töröl opciót.
Index aktiválása	Nyomjuk meg az Opciók programgombot, és válasszuk az Aktivál opciót.

Külső hozzáférés: olyan hívások engedélyezését, illetve letiltását teszi lehetővé, amelyek nem tartoznak a zárt hívócsoportba. Ez a funkció a zárt hívócsoport előfizetés jellegétől függ. Ellenőrizzük a szolgáltatónál.

Alapcsoport: beállíthatunk egy zárt hívócsoportot, amelyet a szolgáltató alapértelmezettként kezel. Ha aktiváltuk ezt a funkciót, a telefonon rendelkezésre áll az **Alapcsoport** opció. Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választanunk a listából.

Inaktívál: a zárt hívócsoport funkció kikapcsolása. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha aktiváltunk alapértelmezett csoportot, vagy ha már kiválasztottunk egy indexet.

Idő és Dátum

Ebben a menüben állíthatjuk be a kijelzőn megjelenő dátumot és pontos időt. Azt is megnézhetjük, hogy a világ más részein hány óra van.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval állíthatjuk be a pontos időt. Az időformátumot az **Időformátum** menüben választhatjuk ki.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüben meg kell adnunk, hogy melyik időzónában tartózkodunk.

Dátumbeállítás: ezzel az opcióval adhatjuk meg az aktuális évet, hónapot és napot.

Világóra: ezzel az opcióval, a balra és jobbra gombok segítségével nézhetjük meg, hogy a világ más részein éppen hány óra van.

A képernyőn a város neve és az aktuális dátum, illetve idő jelenik meg.

Az időzóna kiválasztása:

1. A balra vagy a jobbra gombbal válasszuk ki a saját időzónánknak megfelelő várost.

A kijelző megjelenik a helyi dátum és pontos idő.

2. Nyomjuk meg a **Beállít** programgombot vagy a középső gombot.

Időformátum: ezzel az opcióval választhatunk a **12 órás** és a **24 órás** időformátum közül.

Kijelző opciók: ezzel az opcióval állíthatjuk be, hogy a telefon a menücím soron megjelenítse-e vagy sem az időt vagy a dátumot.

Hálózatválasztás

A hálózatválasztás funkció lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválasszuk.

Megjegyzés: Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roaming szerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Az automatikus vagy manuális hálózatválasztás beállítása barangolás közben:

1. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a megfelelő opciót, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Ha az **Automatikus** opciót választottuk, a telefon a barangolás során elsőként megtalált hálózatra jelentkezik be.

Ha a **Manuális** opciót választottuk, ugorjunk a 2. lépésre.

2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a kívánt hálózatot, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A telefon megkeresi ezt a hálózatot és csatlakozik rá.

Biztonság

A Biztonság funkcióval korlátozhatjuk mások hozzáférését a telefonunkhoz, illetve korlátozhatjuk a telefonhívás típusokat.

A telefon használatát különböző kódok és jelszavak védik. Ezeket a következő rész ismerteti. Lásd még: 163-166.

PIN-ellenőrzés

Ha a PIN-ellenőrzés funkciót bekapcsoljuk, a telefon bekapcsolásához minden alkalommal meg kell adnunk a PIN kódot. Ezért akik nem ismerik a PIN kódunkat, az engedélyünk nélkül nem használhatják a telefonunkat.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolásához meg kell adni a PIN kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsolásakor a telefon automatikusan csatlakozik a mobilhálózatra. Ennek az opciónak a rendelkezésre állása a szolgáltatótól függ.

Be: a telefon bekapcsolásakor meg kell adnunk a PIN kódot.

PIN-módosítás

Ezzel a funkcióval változtathatjuk meg a PIN kódot, ha a PIN-ellenőrzés be van kapcsolva. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN kódot.

Miután beírtuk az új PIN kódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Telefonzár

Aktív telefonzár esetén, a telefon bekapcsolása után egy 4, maximum 8 számjegyből álló jelszót kell beírni a zár feloldásához.

A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd a **Jelszómódosítás** menüt.

Miután a helyes jelszót beírtuk, a telefont a kikapcsolásáig használhatjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsolás után a telefon nem kér jelszót.

Be: bekapcsolás után a telefon kér jelszót.

Jelszómódosítás

A jelszómódosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális jelszót. Az új jelszó beírásához először meg kell adnunk az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása "00000000". Miután beírtuk az új jelszót, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Védett adataim

Ebben a menüben lezárhatjuk a média anyagainkat, azaz az MMS üzeneteket, MMS képeslapokat, fényképeket, videókat, hangos emlékeztetőket, képeket és hangokat.

Miután az anyagokat lezártuk, a rájuk vonatkozó menük megnyitásához meg kell adni a telefon jelszót.

Művelet	Gomb
A lezárandó elem kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes elemet le akarjuk zárni, válasszuk a Mind opciót.
Megjelölés	A Megjelöl programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A Vissza programgomb.
A megjelölt elemek lezárása	Középső programgomb.

Amikor a telefon kéri a telefon jelszót, írjuk be, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása "00000000". A jelszó módosításához lásd: 157. oldalt.

SIM-zár

Aktív SIM-zár esetén a telefon, csak az aktuálisan behelyezett SIM kártyával használható. Ha egy másik SIM kártyát akarunk használni meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Miután beírtuk a zárkódot, a telefon kéri, hogy megerősítsük ismételve meg.

A SIM feloldásához meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

FDN-üzemmód

Ha a SIM kártya támogatja, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy a kimenő hívásainkat meghatározott telefonszámokra korlátozzuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bármely telefonszámot hívhatjuk.

Be: csak a Nevek menüben tárolt telefonszámok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához meg kell adnunk a PIN2 kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Ha a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ezt a menüt nem jeleníti meg.

PIN2-módosítás

A PIN2-módosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális PIN2 kódunkat. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN2 kódot.

Miután beírtuk az új PIN2 kódot, a telefon kéri, hogy megerősítsük ismételve meg.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Ha a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ezt a menüt nem jeleníti meg.

Problémamegoldás

Mielőtt a márkakereskedőhöz vagy szervizhez fordulnánk, végezzük el az alábbi egyszerű ellenőrzési műveleteket. Időt és pénzt takaríthatunk meg azzal, ha nem hívjuk feleslegesen a vevőszolgálatot.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM-kártyát

- Ellenőrizzük, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

Telefon lezárva Jelszó

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

PIN

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írunk a SIM kártyával kapott személyes azonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.

PUK

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK kódot.

“Nincs szolgáltatás”, “Hálózati hívás”, “A szolgáltatás nem elérhető” vagy “Nincs kész” szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Valószínűleg gyengén lefedett területen tartózkodunk (alagútban vagy épületekkel sűrűn körbevétel). Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Megnyomtuk a  gombot?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk elérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik kimenő hívást korlátozó opciót.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon (a  gombot nyomva tartottuk-e egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk elérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik bejövő hívást korlátozó opciót.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon mikrofonja?
- Elég közel van a telefon a szánkhoz? A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a “**Figyelem** Alacsony akkufeszültség” felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn található térerősséget jelző indikátort (); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig ().
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- A telefonkönyv kereső funkciójával ellenőrizzük, hogy a telefonszámot megfelelően mentettük-e el.
- Ha szükséges, mentsük el újra a telefonszámot.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz, vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Hozzáférési kódok

A telefon és a SIM kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezek a kódok védik a telefont a jogosulatlan használatától.

Ha a telefon az alább ismertetett kódok bármelyikét kéri, írjuk be a megfelelő kódot (amelyek a kijelző csillagokként jelennek meg), és nyomjuk meg az **Ok** programgombot. Ha hibás számot ütünk be, a szám(ok) törléséhez a **C** gombot nyomjuk meg egyszer vagy többször, majd folytassuk a megfelelő számjegyek beírását.

A hozzáférési kódok, kivéve a PUK és a PUK2 kódot, a **Biztonság** menüben megváltoztathatók. További részletekért lásd a 156. oldalt.

Fontos! Kerüljük segélykérő számokra (pl. 112) hasonlító kódok használatát, mert ezzel megnő az esélye, hogy véletlenül tárcsázzunk egy ilyen számot.

Telefonjelszó

A telefonzár funkció egy telefonjelszó használatával védi a telefont a jogosulatlan használatától. A telefonjelszót a telefonnal kapjuk, és a gyári beállítása “00000000”.

Művelet	Lásd
Telefonzár funkció be- és kikapcsolása	157. oldalt
Jelszó módosítása	157. oldalt

PIN

A személyes azonosító szám (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) vagy PIN (4-8 számjegy) a SIM kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Általában a SIM kártyával kapjuk.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefont, amíg meg nem adjuk a PUK kódot (lásd alább).

Művelet	Lásd
PIN-ellenőrzés funkció be- és kikapcsolása	156. oldalt
PIN megváltoztatása	156. oldalt

PUK

A 8 számjegyből álló PUK kód (**P**IN **U**nblocking **K**ey – PIN feloldó kulcs) a letiltott PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot általában a SIM kártyával kapjuk. Ha nem, vagy elvesztettük, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK kódot, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot.
2. Írjuk be az új PIN kódot, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot.
3. Az **Új PIN ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot adunk meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

PIN2

A SIM kártyához kapott PIN2 kód (4 – 8 számjegy) a telefon különböző funkcióinak használatához szükséges, mint például a hívások költségkorlátljának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN2 kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefon funkcióit, amíg meg nem adjuk a PUK2 kódot.

A PIN2 kód módosításához lásd a 159. oldalt.

PUK2

Az egyes SIM kártyákkal kapott 8 számjegyből álló PUK2 kód (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** - PIN2 feloldó kulcs) a letiltott PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha elvesztjük a kódot, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN2 kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK2 kódot, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot.
2. Írjuk be az új PIN2 kódot, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot.
3. Az **Új PIN2 ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK2 kódot adunk meg, nem használhatjuk a telefon PIN2 kóddal védett funkcióit. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A 4 számjegyből álló korlátozó jelszó a híváskorlátozó funkciók használatához szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kapjuk, amikor előfizetünk erre a funkcióra.

Ezt a jelszót a **Híváskorlátozás** menüben változtathatjuk meg. További részletekért lásd a 149. oldalt.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelési információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kiviteleztek, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,52 W/kg.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sáv szélességtől függően eltérhetnek.

A SAR tesztek úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat télerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használatjának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival.

Néhány tanács a szívritmus-szabályzóval élők számára:

- a bekapcsolt telefont mindig tartsuk a szívritmus-szabályzótól 15 centiméternél távolabb,
- a telefont ne hordjuk felső ingzsebben vagy mellényzsebben,
- az interferencia veszély minimalizálása érdekében, a telefont a jobb fülünkhöz tartva használjuk,

A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük. A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk. A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot (például 112, vagy más hivatalos segélyhívószám). A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a  gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Segélykérő hívás esetén ügyeljünk arra, hogy megadjunk minden ilyenkor szükséges információt. Ne feledjük, hogy baleset esetén a mobiltelefon lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, ezért a vonalat ne bontsuk addig, amíg erre utasítást nem kapunk.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefontal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinket, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermek számára elérhetetlen helyen tartsuk.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.

- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyünk el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Kifejezésgyűjtemény

Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük az útmutatóban használt főbb műszaki szakkifejezéseket és rövidítéseket, és hogy a telefon minden lehetőségét módunkban álljon kihasználni, az alábbi definíciók hasznos magyarázatokkal szolgálnak.

Aktív flip

A telefon funkciója, amelynek segítségével a hívások a fedél felnyitásával fogadhatók.

Bővített üzenetszolgáltatás (EMS)

A rövid üzenetszolgáltatás (SMS) továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi a csengőhangok és operátor logók küldését és fogadását, valamint egyszerű médiaelemek elküldését EMS-kompatibilis készülékekre. Mivel az EMS az SMS üzenetekre épül, ugyanúgy használja az SMS üzenetközpontokat, mint az SMS. Az EMS működik minden globális mobilkommunikációs (GSM) hálózaton. Az EMS küldők felhasználhatnak szöveget, dallamokat, képeket, hangokat és animációkat, hogy kiegészítsék az üzenetek kifejezőképességét, amelynek csak a mobilkészülékek kijelzőinek fejlettsége szabhat határt.

Barangolás (roaming)

A telefon használata az előfizetett hálózat területen kívül (például külföldön).

GSM (Globális mobilkommunikációs rendszer)

A cella rendszerű kommunikáció nemzetközi szabványa, amely kompatibilissé teszi a különböző mobilhálózatokat. GSM hálózatok fedik le az európai országok túlnyomó részét, valamint a világ számos más országát.

GPRS (Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)

Olyan új, nem beszédhang továbbítására kifejlesztett szolgáltatás, amely a mobiltelefon hálózaton keresztül teszi lehetővé az információk küldését és fogadását. A GPRS folyamatos Internet kapcsolatot biztosít a mobiltelefonok és a számítógépek számára. Ez a szolgáltatás a globális mobilkommunikációs (GSM) hálózat áramkörkapcsolt cella rendszerű telefonkapcsolatára és a rövid üzenetszolgáltatásra (SMS) épül.

Híváskorlátozás

A telefon kimenő és bejövő hívásokat korlátozó funkciója.

Hívásátírányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonra.

Hívó fél azonosító szolgáltatás (hívó fél azonosító)

Olyan szolgáltatás, amely az előfizetők számára lehetővé teszi, hogy a hívó fél telefonszámát megtekintsék vagy elrejtssék.

Hívásvárakoztatás

A telefon funkciója, amellyel telefonbeszélgetés közben figyelmezteti a felhasználót az új bejövő hívásra.

Hívás tartás

A telefon funkciója, amellyel az egyik hívást várakozó állapotba helyezi, amíg fogadunk vagy kezdeményezünk egy másik hívást, majd a két hívás között tetszés szerint válthatunk.

Hangposta

Számítógépesített üzenetrögzítő, amely automatikusan fogadja a hívásokat, ha a hívott fél nem elérhető, lejátssza az üdvözlőszöveget (akár a felhasználó hangját) és rögzíti az üzenetet.

Java

Programozási nyelv, amellyel olyan alkalmazások hozhatók létre, amelyek módosítás nélkül bármilyen hardver platformon futtathatók, legyen az kicsi, közepes vagy nagy hardver platform. Leginkább a webes elterjedését segítették elő, mind a világháló, mind az Intranetek számára. A weboldalakról elindított Java alkalmazást *Java appletnek* nevezik. Amikor mobiltelefonon, vagy személyhívón fut, akkor MIDletnek nevezik.

MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)

A mobil környezet számára létrehozott üzenetszolgáltatás, amely a WAP Forum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) szabványaira épül. A telefon felhasználók számára az MMS hasonlóan használható, mint a rövid üzenetszolgáltatás (SMS) – a telefonok között automatikus, azonnali, a felhasználó által létrehozott tartalmú üzenetek továbbítását biztosítja. Az üzenetek címzettjei általában telefonszámok, ezért a legnagyobb forgalom telefonok között bonyolódik. Az MMS üzenetek azonban elküldhetők e-mail címekre is, így e-mailként üzenetként is funkcionálnak.

E-mail. Az SMS üzenetek tartalmán felül, ami lehet állókép, hangfelvétel vagy audió klip, az MMS üzenetek tartalmazhatnak videó klipeket és prezentációs anyagokat is.

PIN (Személyes azonosítószám)

Olyan biztonsági kód, amely a telefont megvédi a jogosulatlan használatától. A PIN kódot a szolgáltató a SIM kártyával együtt adja. 4 – 8 számjegyből állhat, és később megváltoztatható.

PUK (PIN feloldó kulcs)

Olyan biztonsági kód, amely a telefon feloldására szolgál, ha a PIN kódot egymás után háromszor helytelenül adták meg. 4 – 8 számjegyből álló kód, amelyet a szolgáltató a SIM kártyával együtt ad.

Programgomb

A telefonon a  és a  jelű gombok, amelyeknek különböző célt szolgálnak:

- a funkciójuk az aktuálisan igénybe vett funkciótól függően változik.
- a funkciót a kijelző alsó sorában, a gombok felett megjelenő szöveg mutatja.

Proxy szerver

A proxy szerver a webkliensek (web böngésző) és egy valós web szerver között közvetítőként működik. Amikor valaki egy weboldalon böngész, a böngésző programja nem kapcsolódik közvetlenül a web szerverre. A böngésző program a kéréseket a proxy szerverre küldi, amely azokat továbbküldi a web szerverre.

A proxy szerver csoportos felhasználók esetén javítja a teljesítményt, mivel egy bizonyos időn keresztül összegyűjti az összes felhasználó kérését. Ha egy felhasználó olyan weboldal kér le, amelyet már egy másik korábban letöltött, akkor a proxy szerver újratölti a weboldalt ahelyett, hogy a kérést újra elküldené a web szerverre, ami időigényes művelet lehet.

SDN (Szolgáltatás tárcsázó számok)

A szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyek különleges szolgáltatások, lekérdezhető adatok, az ügyfélszolgálat és segélynyújtó szolgáltatások elérését biztosítják.

SIM (Előfizető azonosító modul)

Az a kártya, amely a telefon használatához szükséges minden információt (hálózati és memória információk, valamint előfizetői információk) tároló chipet tartalmazza. A SIM kártya a telefon hátán található kis részbe illeszkedik, és azt akkumulátor védi.

SMS (Rövid üzenetszolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé az előfizetők között, anélkül, hogy beszélniük kellene egymással. A létrehozott vagy fogadott üzenetek megjeleníthetők, módosíthatók és elküldhetők.

Több résztvevős hívás

Olyan funkció, amely egy maximum öt résztvevős konferenciahívás létrehozását teszi lehetővé.

Telefon jelszó

Olyan biztonsági kód, amelyet a telefon lezárására használhatunk, és a telefon bekapcsolásakor aktiválódik.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III. 10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-E310 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Kétsávós (GSM900/1800 MHz)
Belső LCD kijelző	128 x 160 képpont (TFT, 64k színű)
Külső LCD kijelző	96 x 64 képpont (TFT, 64k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 bejegyzés
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 8 (1Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300k)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15
Kimenet	5,0 V DC 0,7A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	83.5 x 46.5 x 22.5 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	85g (normál akkumulátorral)

A

A szövegbeviteli üzemmód ikonja •35
Adatszámoló133
Akkumulátor
 alacsony kijelzése •20
 behelyezés •18
 eltávolítás •17
 töltés •19
Akkumulátor óvintézkedések •168
Akkumulátor töltése •19
Aktív flip •139
Alacsony feszültség kijelzése •20
Automatikus újratárcsázás •139

Á

Árfolyam átváltó •76
Átírányítás, hívások•147

B

Barangolás •155
Bármely gomb fogad •139
Be- és kikapcsolást jelző hang •145
Be-/kikapcsolás
 mikrofon •42
 telefon •21
Beérkezett üzenetek
 SMS •90
Billentyű hangereje •27
Billentyűzet hangja
 kiválasztás •143
 küldés •43
Biztonság
 előírások •7
 tudnivalók •167
Biztonság, hívások •156
Böngésző, WAP •60
Bővített üzenetszolgáltatás (EMS) •82

C

CB (Cellainformáció) üzenet •97

Cs

Csatlakozási hang •146
Csengetés hangereje •143
Csengetés típusa •143
Csengőhang •142

D

Dátum, beállítás •154
Díj, hívások •132
DNS beállítások •59
DTMF jelek, küldés •43

E

Elküldött üzenetek •
 MMS •94
 MMS képeslap •95
 SMS •93
Első LCD •16, 141

F

Fedélhang •145
Feladatok, jegyzetek
 létrehozás •72
 szerkesztés •73
 törlés •73
Felhasználói csoport •151
Felhív, üzenet •89, 91
Felvétel
 hangos jegyzetek •74
 videó •111
Fénykép
 fényképezés •106
 megtekintés •112
 törlés •113
Fényképezőgép
 fényképek megtekintése •112
 fényképezés•106
 videó felvétel •111
 videó lejátszása •113

Figyelmeztetés hívás közben •146
Fogadás
 hívás •28
 második hívás •44
Fogadott hívások •130

G

Gombok
 elhelyezkedés •10
 funkció •11
 gyorsbillentyűk •138
Grafikus logó •142

Gy

Gyorsbillentyű, gombok •138
Gyorstárcsázás •133

H

Hagyományos üzemmód, szövegbevitel •36
Hallgató hangereje •27
Hang
 be- és kikapcsolás •145
 billentyűzet •143
 csatlakozás •146
 csengetés •142
 fedél •145
 hiba •146
 perjelző hang •146
 üzenet •144
Hangbeállítások •142
Hangerő, szabályozás
 billentyűzet hangereje •27
 csengetés •143
 hallgató •27
Hangjelzések •69
Hangok, letöltött •117
Hangos emlékeztető
 felvétel •74
 lejátszás •75
 törlés •75
Hangposta •98
Hangposta szerver •98
Hálózati hírüzenetek •97
Hálózatválasztás •155

Háttérkép •140
Háttérvilágítás
 funkció •15
 idő, beállítás •141
Hibajelző hang •146
Hívásbeállítások•147
Hívásdíj •132
Hívásidő •131
Hívásjelzés •143
Hívásnapló
 fogadott •130
 nem fogadott •29, 129
 tárcsázott •130
Hívások
 átírányítás •147
 befejezés •23
 elutasítás •28
 fogadás •28
 kezdemenyezés •22
 korlátozás •149
 tartás •40
 újratárcsázás •23
 várakozó •44, 150
Hívócsoportok
 keresés •127
 szerkesztés •128
Hívószám küldése •151
Hozzáférési kódok •163

I

Idő, beállítás •154
Időformátum •154
Ikonok, funkció •14
Infravörös, kapcsolat •136
Internet •60

J

Java szolgáltatások •56
Játékok
 játék •56
 letöltés •59
Jegyzetek •72
Jelszó
 hívás korlátozás •166
 hívaskorlátozás •149
 telefon •157, 163

K

Karakterek, bevitel •34
 Keresés, Nevek•123
 Képek, letöltött •115
 Kézbetűzési jelentések, üzenet •104
 Kijelző
 beállítások •140
 háttérvilágítás •15
 ikonok •14
 külső •16
 megjelenés •13
 Konferenciahívás •45
 Korlátozás, hívások •149
 Külső kijelző •16, 141

L

Letöltés
 hangfájlok •118
 játékok •116
 Lezárás
 média anyagok •158
 SIM kártya •158
 telefon •157

M

Memória állapota
 hangos jegyzetek •76
 letöltött elemek •119
 MMS üzenetek •104
 nevek •135
 SMS üzenetek •104
 Menük
 hozzáférés •48
 lista •50
 MIDlets, elindítás •56
 MMS Album •99
 MMS képeslap •85
 MMS üzenetek
 beállítások •79
 létrehozás/küldés •78
 olvasás •94
 szerkesztés •95
 törlés •89, 95
 Mobil web •60
 Működésjelző fény •16, 141

N

Naptári emlékeztetők
 írás •120
 másolás •122
 megtekintés •122
 törlés •122
 Nem fogadott hívások •29, 129
 Nemzetközi hívások •22
 Nevek
 a Nevek menüből •26
 bevitel •34
 gyorstárcsázás •133
 keresés •123
 keresés/tárcsázás •123
 másolás •125
 opciók •124
 szerkesztés •124
 tárcsázás•26
 tárolás •24, 126
 törlés •125
 Néma üzemmód •31
 Némítás
 billentyűhangok •43
 mikrofon •42
 minden hang •31

Ny

Nyelv, kiválasztás •137

P

Perjelző hang •146
 PIN
 funkció •164
 módosítás •156
 PIN2
 funkció •165
 módosítás •159
 Postázandó, üzenetek
 MMS •94
 Programgombok •32
 PUK •164
 PUK2 •165
 Push üzenetek100

R

Reggeli hívás •69
 Rezgő •143
 Rögzített hívószám üzemmód (FDN) •159

S

Sablonok
 MMS •96
 SMS •96
 Saját szám •135
 Saját tételek •115
 Segélykérő hívások •174
 SIM kártya
 behelyezés •17
 lezárás •158
 SMS üzenet
 beállítások •103
 létrehozás/küldés •77
 törlés •90, 105

Sz

Számok, telefon
 keresés/tárcsázás •123
 tárolás •24, 126
 Számológép •71
 Szimbólum, szövegbevitel •39
 Szöveg, bevitel•34

T

T9 üzemmód, szövegbevitel •37
 Tartás, hívás •40
 Tárcsázott hívások •130
 Telefon
 gombok •11
 ikonok •14
 jelszó •163
 kapcsolás be/ki •21
 kicsomagolás •9
 kijelző •13
 lezárás •157
 megjelenés •10
 visszaállítás •139

Telefon visszaállítása •139
 Továbbküldés, üzenet
 MMS •90
 SMS •90
 Több résztvevős hívások •45
 Törlés
 feladat •73
 fénykép •113
 hangos emlékeztető •75
 hívásnapló •129
 MMS képeslap •94, 95
 MMS üzenet •89, 92, 95
 napári emlékeztető •122
 nevek •125
 SMS üzenet •90, 93
 videó •114

U

Utolsó szám, újratárcsázás•23

Ú

Újratárcsázás
 automatikus •139
 manuálisan •23

Ü

Üdvözlő üzenet •137
 Ütemező •120
 Üzenetek
 cellainformáció •97
 hang •98
 MMS •77
 MMS képeslap •85
 SMS •82
 üdvözlés •137
 Üzenetek írása
 MMS •77
 MMS képeslap •85
 SMS •82
 Üzenetjelző hang •144

V

Várakozó hívás •150

Védett adataim •158

Videó

felvétel •111

lejátszás •113

törlés •114

Világóra •154

Vodafone live! •60

Vodafone Mail99

Vodafone Messenger99

Z

Zárt csoport (CUG) •151

W

WAP böngésző

beállítások •66

cache, törlés •68

hozzáférés •60

kedvenc •64



Samsung SGH-E310 GPRS telefon
Gyors útmutató

Menüfunkciók használata	① A menüfunkciók megnyitásához nyomjuk meg a középső gombot. ② A navigációs gombokkal lapozzunk a menük listájában, amíg meg nem találjuk a kívánt menüt. ③ Nyomjuk meg a Választ programgombot. ④ A fel és a le gombokkal lapozzunk az opciólistában, amíg a kívánt opciót el nem érjük. ⑤ Nyomjuk meg a Választ programgombot. A programgombok (és) a felettük – a kijelző alsó sorában – olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
Be- és kikapcsolás	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gombot.
Hívás kezdeményezése	① Ijűk be a telefonszándt. ② Nyomjuk meg a gombot.
Hívás befejezése	Röviden nyomjuk meg a gombot.
Nem fogadott hívások megtekintése közvetlenül a hívás után	① Nyissuk fel a telefon fedelét, és nyomjuk meg a Nézet programgombot. ② A fel és a le gombbal lapozhatunk a nem fogadott hívások között. ③ A kijelölt szám tárcsázásához nyomjuk meg a gombot.
Hívás fogadása	Nyissuk fel a fedelet vagy Nyomjuk meg a gombot.
Hangerő-szabályozás	Nyomjuk meg a telefon bal oldalán található vagy a gombot.

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala¹ esetén)

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

SGH-E310 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) (távközlési)

EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

EN 50360:2001

EN 50361:2001

BABT (168)

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Budapest, 2004. június 14.

C.S. Lee / Manager

[Signature]

SAMSUNG
ELECTRONICS MAGYAR RT.
1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17.
3.

² Vevőberendezés kivételével

190