

Telefonjának működése és egyes tulajdonságai a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19461A
Hungarian. 03/2009. Rev. 1.1



SGH-L700 Használati útmutató



A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv bemutatja a mobiltelefon funkcióit és szolgáltatásait. Kezdeként olvassa el az „Ismerkedés a telefonnal”, a „Mobiltelefonjának összeszerelése és előkészítése”, és az „Alapfunkciók használata” című témakört.

Útmutatások ikonjai

Mielőtt nekikezdd, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol magának vagy másoknak sérülést okozhat



Figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet



Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információk



Hivatkozás – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például: ► 12. o. (jelentése: lásd. 12. oldalt)

- **Ezután** – adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Nyomja meg az **[OK]** gombot → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** (jelentése: **[OK]**, ezután **Üzenetek**, ezután **Üzenet létrehozása**)
- [] **Szögletes zárójel** – gombok; például: **[⏏]** (ez a Be- és kikapcsoló/menüből kiléptető gomb)
- < > **Csúcsos zárójelek** – az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: **<OK>** (az **OK** programgombot jelenti)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD-azonosító: B014156.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók	2
Biztonsági figyelmeztetések	2
Biztonsági előírások	4
Fontos használati információk	7
Ismerkedés a telefonnal	10
Kicsomagolás	10
A telefon megjelenése	11
Gombok	12
Kijelző	13
Ikonok	13
Mobiltelefonjának összeszerelése és előkészítése	15
A SIM- vagy az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	15
Töltse fel az akkumulátort	17
A memóriakártya behelyezése (opcionális)	18
Alapfunkciók használata	19
A telefon ki- és bekapcsolása	19

Menük elérése	20	A mobilkövető aktiválása	44
A telefon testreszabása	20	Hangos emlékeztetők rögzítése	
Az alapvető hívási funkciók használata ..	22	és lejátszása	45
Üzenetek küldése és megjelenítése	23	Java technológiájú játékok	
Névjegyek hozzáadása és keresése	26	és alkalmazások használata	46
Az alapvető fényképező-funkciók		Az RSS-olvasó használata	46
használata	27	Fényképek és videók feltöltése	
Zenehallgatás	29	az internetre	48
Böngészés a weben	30	Világórák létrehozása és megjelenítése ..	49
Speciális funkciók használata	32	Hangjelzések beállítása és használata	50
A speciális hívási funkciók használata	32	A számológép használata	51
A speciális Telefonkönyv-funkciók		Pénznemek és mértékegységek	
használata	35	konvertálása	51
Speciális üzenetküldési szolgáltatások		Visszaszámláló időzítő beállítása	52
használata	36	A stopper használata	52
Speciális zenefunkciók használata	38	Új feladat létrehozása	52
Eszközök és alkalmazások használata ..	42	Szöveges emlékeztető létrehozása	52
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás		Naptár kezelése	53
használata	42	Hibaelhárítás	a
Képek nyomtatása	43	Tárgymutató	d

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése
és a mobiltelefon optimális teljesítménye
érdekében tartsa be a következő
óvintézkedéseket.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermek vagy
háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A
lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy
súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását



A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató
károsíthatja hallásunkat.
Csak a beszélgetés vagy zene
hallgatásához minimálisan szükséges
hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légszák hatókörébe. A légszák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.

- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre jelek vagy utasítások figyelmeztetnek. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.



CAUTION

Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

A repülőgépeken kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjunk sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon folyadékok okozta károsodása a gyártói garancia megszüntetését vonhatja maga után.

CAUTION

- Ne tárolja, és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon- és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

CAUTION



Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszüntetését vonhatja maga után.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltsen egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.

- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos

energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,722 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék helyes ártalmatlanítása

(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)



(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.)



Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.

A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el

újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti mobiltelefonja elrendezését, gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találnia:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Használati útmutató



A telefonnal kapott egységek az adott országban rendeltetésre álló tartozékoktól és szoftvertől, illetve a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.


A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:



A telefon hátlapján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

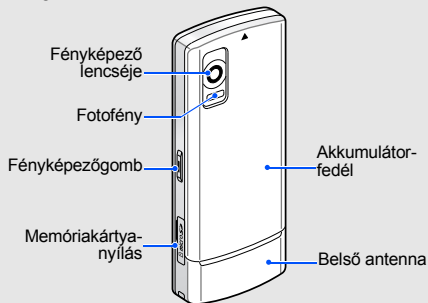

A billentyűk lezárásával megakadályozhatja, hogy a telefon nem kívánt műveleteket hajtson végre. A lezáráshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot. A gombok aktiválásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot. Az automatikus billentyűzár bekapcsolása esetén a kijelző kikapcsolását követően a telefon automatikusan lezárja a billentyűket.

Gombok


Gomb	Művelet
  Program-gombok	A kijelző alján látható műveletet hajtja végre.
 Négyirányú mozgató	Készenléti üzemmódban a felhasználó által definiált menük érhetők el; Menü üzemmódban a menüpontokat görgeti végig.
 Menü-megnyitó/-megerősítő	Készenléti üzemmódban a Menü üzemmód érhető el; Menü üzemmódban kiválasztja a kiemelt menüpontot vagy megerősít egy bevitelt.
 Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti üzemmódban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő.

Gomb	Művelet
 Bekapcsolás/ menüből kilépés	A telefon be-, illetve kikapcsolása (tartsuk lenyomva); hívás befejezése; Menü üzemmódban megszakítja a bevitelt, és visszatér készenléti üzemmódba.
 ⋮  Alfa-numerikus	Számok, betűk és különleges karakterek beírása; készenléti üzemmódban a hangposta eléréséhez nyomja le és tartsa lenyomva az [1] gombot, a nemzetközi előhívószám beírásához pedig a [0] gombot.
  Speciális funkció	Különleges karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása; készenléti üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a [#] gombot a Csendes profilhoz; a karakterek közti betűköz beírásához nyomja le és tartsa lenyomva a [*] gombot.

Gomb	Művelet
	Hangerő A hangerőt módosítja.
	Fényképező Készenléti állapotban be kapcsolja a fényképezőt (nyomja le és tartsa lenyomva); fényképező üzemmódban készíthet fényképet vagy videofelvételt; a tárcsázóképernyőről kezdeményezhet videohívást.

Kijelző

Telefonja kijelzőjének három területe:

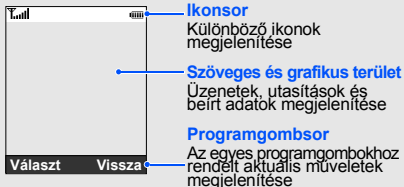

Ikonok

Ismerkedjen meg a kijelzőn látható ikonokkal.

Ikon	Definíció
	Térerő
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Adatátvitel a GPRS-hálózaton
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Adatátvitel az EDGE-hálózaton
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	Adatátvitel az UMTS-hálózaton
	Hanghívás van folyamatban
	Videohívás van folyamatban
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Az FM rádió be van kapcsolva
	Az FM rádió szünetel

Ikon	Definíció
	Bluetooth aktiválva
	Számítógéphez csatlakozik
	Memóriakártya van behelyezve
	Böngészés a weben
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Új push üzenet
	Új konfigurációs üzenet
	Normál profil aktiválva
	Csendes profil aktiválva
	Autó profil aktiválva
	Tárgyalás profil aktiválva

Ikon	Definíció
	Utcai profil aktiválva
	Offline profil aktiválva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

Mobiltelefonjának összeszerelése és előkészítése


Összeszereléssel és beállítással kezdje el mobiltelefonjának használatba vételét.

A SIM- vagy az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Egy mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy SIM-kártyát (előfizető-azonosító modult), amely az előfizetés adatait (például a személyi azonosítószámot (PIN) és az opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza. Az UMTS vagy a HSDPA szolgáltatás használatához beszerezhet egy USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosító modul) kártyát.


A SIM- vagy az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

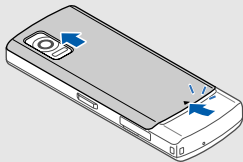


Bekapcsolt telefon esetén a [] gombot lenyomva és lenyomva tartva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM- vagy az USIM-kártyát.

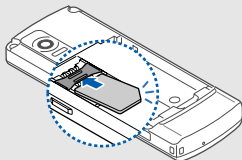


A SIM- vagy az USIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze be a telefonba.

3. Helyezze be az akkumulátort.

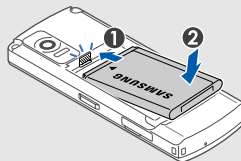


4. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

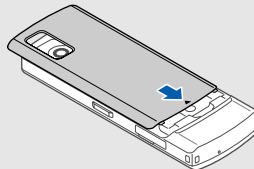

Töltse fel az akkumulátort

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa le a telefon oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét, és dugja be a töltő kisebb végét a csatlakozóba.

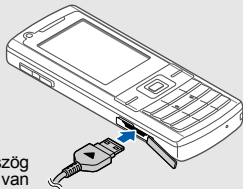

A háromszög
felfelé van



A helytelenül csatlakoztatott töltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

2. Dugja be a töltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
3. Amikor a töltés befejeződött (az  ikon már nem villog), húzza ki a töltő csatlakozóját a konnektorból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.



Tudnivalók az alacsony töltöttség kijelzéséről


Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villog. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához tölts fel az akkumulátort.

A memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédia-fájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. Mobiltelefonjával maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Nyissa le a telefon oldalán található memóriakártya-hely fedelét.

2. Csúsztassa be a memóriakártyát a feliratos oldalával lefelé.

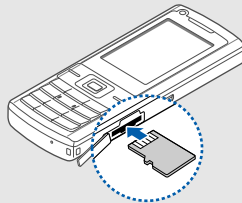

3. Nyomja be a memóriakártyát, amíg a helyére nem pattan.

A memóriakártya eltávolításához finoman nyomja meg, hogy kijöjjön a telefonból, majd húzza ki a nyílásából.

Alapfunkciók használata

Ismerje meg mobiltelefonja fontosabb funkcióit és az alapvető műveleteket.

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [>] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, és nyomja meg a **<Megerősít>** gombot (szükség esetén).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg a fenti 1. lépést.

Váltás Offline profilra

Az Offline profilra váltva tovább használhatja a telefon nem hálózati funkcióit olyan területre érve, ahol tilos a vezetékek nélküli eszközök használata (például repülőgépeken vagy kórházak területén).

Az Offline profilra váltáshoz kattintson az **[OK]** gombra, és válassza a → **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.



Azokon a területeken, ahol tilos a vezetékes nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Menük elérése

A telefon menüinek eléréséhez:

1. Nyomja meg az elérni kívánt menü programgombját.
2. A menün vagy beállításon a navigálógommbal haladhat végig.
3. A kijelölt beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **<Választ>**, a **<Megerősít>** vagy az **[OK]** gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a **<Vissza>** gombot; a készenléti üzemmódba lépéshez pedig nyomja meg a **[⏏]** gombot.

A telefon testreszabása

Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

Állítsuk be a hangerőt a gombhangok számára

Készenléti üzemmódban nyomja le- vagy felfelé a hangerőszabályzó gombot.

Váltás halk profilra vagy halk profilról

A telefon lehalkításához vagy hangerejének növeléséhez készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **[#]** gombot.

Csengőhang módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Beállítások → Telefonprofilok.**
2. Lapozzon a használt profilhoz.
3. Válassza az **<Opciók> → Szerkeszt → Hanghívás csengőhang** vagy a **Videohívás csengőhang** menüpontot.
4. Jobbra vagy balra lapozva válassza ki a memóriahelyet (ha szükséges).
5. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
6. Válassza az **<Opciók> → Ment** menüpontot.
Ha másik profilra szeretne váltani, jelölje ki azt a listában.

Háttérkép választása (készenléti üzemmód)

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Beállítások → Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Háttérkép → Képek.**
2. Jobbra vagy balra lapozva válassza ki a memóriahelyet (szükség esetén).
3. Válasszon egy képkategóriát → egy képet.
4. Nyomjuk meg a **<Beállít>** gombot.

Menük gyorsbillentyűinek beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Beállítások → Telefon beállítások → Gyorsbillentyűk.**
2. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
3. Válassza ki a gyorsbillentyűgombhoz hozzárendelendő menüt.

A telefon zárolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget.
3. Írjunk be egy 4–8-jegyű jelszót, és nyomja meg a **<Megerősít>** gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, majd nyomja meg a **<Megerősít>** gombot.

Az alapvető hívási funkciók használata

Ismerje meg a hívások kezdeményezésének és fogadásának, valamint az alapvető hívási funkciók használatának módját.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a **[]** gombot.
Videohíváshoz nyomja meg a fényképezőgombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[]** gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő híváskor nyomja meg a **[]** gombot.
2. Videohíváshoz nyomja meg a **<Mutass>** gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a **[]** gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beszélgetés közbeni beállításához nyomja le- vagy felfelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró aktiválásához beszélgetés közben nyomja meg az **<Opciók>** → **Hangszóró be** lehetőséget.
2. Ha újra a szokásos hallgatót szeretné használni, nyomja meg az **<Opciók>** → **Normál** gombot.

A fejhallgató használata

A készülékhez kapott fejhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg kétszer a fejhallgató gombját.

- A hívás fogadásához nyomja le és tartsa lenyomva a fejhallgató gombját.
- A hívás fogadásához nyomja le és tartsa lenyomva a fejhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megjelenítése

Ismerkedjen meg a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldésével.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek küldése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet**. Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a **<✉>** gombot, és kiválaszthatjuk az **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** lehetőséget.

2. Írja be az üzenet szövegét. ► Szöveg beírása
Ha szöveges üzenetként szeretné küldeni, ugorjon a 6. lépésre.
Ha multimédiát szeretne csatolni, folytassa a 3. lépéssel.
3. Válassza az <Opciók> → **Elem hozzáadása**, **Elem létrehozása** vagy **Melléklet hozzáadása** menüpontot, és adjon hozzá egy elemet.
4. Válassza az <Opciók> → **Tárgy hozzáadása** menüpontot.
5. Írjon be egy üzenettárgyat.
6. Lapozzon felfelé, és írja be a címzett számát.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a → **Küld** menüpontot.

E-mail küldése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [OK] → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail**. Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a <✉> gombot, és kiválaszthatja a következő lehetőséget: **Üzenet létrehozása** → **E-mail**.
2. Írja be az e-mail szövegét.
3. Válassza az <Opciók> → **Melléklet hozzáadása** vagy **Elem létrehozása** menüpontját, és csatoljon egy fájlt (szükség esetén).
4. Lapozzon felfelé, és írja be a tárgyat.
5. Lapozzon felfelé, és írja be az e-mail címet.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <Opciók> gombot, és válassza a → **Küld** menüpontot.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelkor módosíthatja a szövegbeviteli üzemmódot:

- A T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [✱] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [✱] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Üzemmód	Művelet
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó megjelenik, a [#] megnyomásával szűrjön be egy betűközt. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, a [0] megnyomásával válasszon egy másik szót.
Szám	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.
Szimbólum	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon ki egy szimbólumot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megjelenítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Üzenetek → Bejövő**. Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a <✉> gombot, és kiválaszthatja a következő lehetőséget: **Bejövő**.
2. Szöveges vagy multimédiás üzenetek kiválasztása.

E-mail megtekintése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Üzenetek → Bejövő e-mailek**. Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a <✉> gombot, és kiválaszthatja a következő lehetőséget: **Bejövő e-mailek**.

2. Válassza az **<Opciók> → Letöltés** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejléceket.
4. Ha fejléceket jelölt ki, akkor válassza az **<Opciók> → Letölt** menüpontot az e-mail szövegtörzsének a megtekintéséhez.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a **Nevek** szolgáltatás alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az **<Opciók>** gombot.

2. Válassza a következő lehetőséget:
Hozzáadás telefonkönyvhöz → egy memóriahely (telefon vagy SIM) → **Új**.
3. Válasszon ki egy számtípust (szükség esetén).
4. Írja be a kapcsolat adatait.
5. A név memóriába történő felvételéhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza a → **Ment** menüpontot.

Névjegy keresése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Nevek**.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.

3. Válassza ki a nevet a találati listáról.



Ha megtalálta a nevet, a következővel folytathatja:

- a **[↩]** megnyomásával hívja a személyt
- a következő lehetőséggel szerkeszti a névjegyadatokat: **<Opciók>** → **Szerkeszt**

Az alapvető fényképező-funkciók használata

Ismerkedjen meg a fényképek és videók felvételének és megtekintésének alapjaival.

Fényképek felvétele

1. Készenléti üzemmódban a Kamera gomb lenyomásával és lenyomva tartásával kapcsolhatja be a fényképezőt.

2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. Fénykép készítéséhez nyomja meg az **[OK]** vagy a fényképező gombot.
A készülék automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a **<⏮>** gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképájl.

Videók felvétele

1. Készenléti üzemmódban a Kamera gomb lenyomásával és lenyomva tartásával kapcsolhatja be a fényképezőt.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomja meg az **[1]** gombot.
4. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
5. A felvétel elindításához nyomja meg az **[OK]** vagy a fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg az **[OK]** vagy a fényképező gombot.
A telefon automatikusan menti a videót.
7. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg a **<Vissza>** gombot (3 lépés).

Videók megtekintése

Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videoklipek** → egy fénykép fájl.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszón vagy FM-rádió történő zenehallgatással.

FM-rádió hallgatása

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **FM rádió**.
3. Az **[OK]** gombot megnyomva kapcsolja be az FM-rádiót.

4. Lapozzon jobbra vagy balra egy rádióállomáshoz.
5. A rádió kikapcsolásához nyomja meg az **[OK]** gombot.

Zenehallgatás

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltse le vezeték nélkül az internetről. ► 31. oldal
- Töltse le egy számítógépről a választható Samsung PC Studio programmal. ► 38. oldal
- Fogadja Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 43. oldal
- Másolja a memóriakártyánkra. ► 39. oldal
- Szinkronizálja a Windows Media Player 11 programmal. ► 39. oldal

A fájlok telefonba vagy memóriakártyára történő áthelyezését követően:

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Zenelejátszó**.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
OK	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése

Gomb	Művelet
Navigáló	• Balra: Visszafelé ugrás; visszafelé keresés egy fájlban (lenyomás és nyomva tartás) • Jobbra: Előre ugrás; előre keresés egy fájlban (lenyomás és nyomva tartás) • Fel: Lejátszási lista megnyitása • Le: Lejátszás leállítása

Böngészés a weben

Ismerkedjen meg kedvenc weblapjai elérésével és könyvjelzővel való megjelölésével.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató kezdőlapjának eléréséhez készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Internet** → **Ugrás a kezdőlapra**. Készenléti üzemmódban ezt a <🔍> gomb megnyomásával is elvégezheti.
2. A következő gombokkal navigáljon a weblapokon:

Gomb	Művelet
Navigáló	Weblap görgetése le-, illetve felfelé
OK	Elem kiválasztása
< Vissza >	Visszatérés ez előző oldalra
< Opciók >	Böngészési opciók listájának elérése

Kedvenc weblapjának megjelölése könyvjelzővel

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Internet** → **Könyvjelzők**.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** menüpontot.
3. Írja be a lap címét és webcímet (URL).
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Speciális funkciók használata

Ismerje meg mobiltelefonja speciális funkcióit, és használja a kiegészítő szolgáltatásait.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg mobiltelefonja speciális hívási képességeit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívások telefonszámának tárcsázásához:

1. Nyomja meg a **<Megtekint>** gombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Egy nemrég hívott szám tárcsázása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a [] gombot.

2. Lapozzon a kívánt számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja le a [>] gombot.

Hívás várakoztatása vagy várakoztatott hívás visszavétele

A hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tart**>, a visszavételéhez pedig a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás várakoztatásához nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. A tárcsázáshoz írjon be a másik számot, és nyomja meg a [>] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

4. A várakoztatott hívás befejezéséhez válassza az <**Opciók**> → **Hívást befejez** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [>] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [>] gombot.
A telefon automatikusan várakoztatja az első hívást.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás után hívja fel a másodikat.
A telefon automatikusan várakoztatja az első hívást.
3. A második résztvevőhöz kapcsolódáskor válassza az **<Opciók>** → **Konferencia** lehetőséget.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést (szükség esetén).
5. A többrésztvevős hívás befejezéséhez nyomja meg a [**☎**] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. A + karakter beszúrásához készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a [**0**] gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [**☎**] gombot.

Névjegy hívása a Telefonkönyvből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a **Nevek** tárolt névjegyeiből. ► 26. oldal

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [**OK**] → **Nevek**.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [**☎**] gombot.

A speciális Telefonkönyv-funkciók használata

Ismerje meg a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyorshívószámok beállításának módját.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Nevek**.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Saját névjegy** menüpontot.
3. Írja be a személyi adatait, és válasszuk az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.



Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáson keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Nevek**.
2. A hozzárendeléshez lapozzon egy névhez.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáadás a gyorshíváshoz** menüpontot.
4. Lapozzon a beállítani kívánt számra (2-9), és nyomja meg a **<Választ>** gombot.
A program a gyorshívószámhoz menti a névjegyet.



Ezután ezt a névjegyet készenléti módban hívhatja a hozzárendelt gyorshívószám megnyomásával és lenyomva tartásával.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket

és e-maileket küldhet teljes csoportoknak.
Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Nevek**.
2. A **Csoportok** lehetőség választásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Válassza a következő lehetőséget: **<Opciók>** → **Csoport létrehozása**.
4. Írja be egy csoportnevet, és nyomja meg a **<Ment>** gombot.
5. Válassza a következő lehetőséget: **<Opciók>** → **Csoportbeállítások**.
6. A hívó fél azonosító képének a beállításához válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → egy képkategória → egy kép.
7. Egy csoport csengőhangjának a beállításához lapozzon lefelé, nyomja meg az

[OK] gombot, és válasszon → egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.

8. Válassza a következő lehetőséget: **<Opciók>** → **Ment**.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását és új üzenetek létrehozásához való felhasználását.

Szövegsablon létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok**. Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a **<✉>** gombot, és kiválaszthatja a következő lehetőséget: **Sablonok** → **Szövegsablonok**.

2. Nyomja meg az **<Új hozzá>** gombot egy új sablonablak megnyitásához.
3. Írja be a szöveget, és a sablon mentéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok**. Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a  gombot, és kiválaszthatja a következő lehetőséget: **Sablonok** → **Multimédia sablonok**.
2. Nyomja meg az **<Új hozzá>** gombot egy új sablonablak megnyitásához.

3. Hozzon létre tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonként használható multimédiás üzenetet. ► 23. oldal
4. A sablon mentéséhez nyomja meg **<Opciók>** → **Sablonként ment** menüpontot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet létrehozásához válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → egy üzenettípus. Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a  gombot, és kiválaszthatja a következőt: **Üzenet létrehozása** → egy üzenettípus.
2. A szövegmezőben válassza a következő lehetőséget: **<Opciók>** → **Beszúr** → **Szövegsablon** → egy sablon.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Üzenetek → Sablonok → Multimédia sablonok**.
Készenléti üzemmódban is megnyomhatja a  gombot, és kiválaszthatja a **Sablonok → Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és válassza az **<Opciók> → Küld** menüpontot.
Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Speciális zenefunkciók használata

Ismerkedjen meg a zenefájlok előkészítésének és a rádióállomások tárolásának módjával.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Beállítások → Telefon beállítások → USB beállítások → Samsung PC studio**.
2. Készenléti üzemmódban való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
3. Az opcionális számítógépes adatkábelt használva csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéphez.
4. Futtassa a Samsung PC Studio programot, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
További információk a Samsung PC Studio súgójában találhatók.

Szinkronizáljuk a telefont a Windows Media Player programmal

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Beállítások → Telefon beállítások → USB beállítások → Médiatár.**
2. Készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
3. Opcionális számítógépes adatkábelrel csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyen megtalálható a Windows Media Player.
A csatlakozást követően egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen.
4. A felugró ablakban válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** lehetőséget.

5. A felugró ablakban módosítsa vagy írja be a telefon nevét (ha szükséges), és válassza a **Befejezés** lehetőséget.
6. Válassza ki és húzza a kívánt zenefájlokat a szinkronizálási listára.
7. Kattintson a **Szinkr. indítása** lehetőségre.

Zenei fájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezzen be a memóriakártyát.
2. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Beállítások → Telefon beállítások → USB beállítások → Mass storage.**
3. Készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
4. Opcionális számítógépes adatkábelrel csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéphez.

A csatlakozáskor egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen.

5. A felugró ablakban válassza az **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** lehetőséget.
6. Másoljon fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Hozzon létre egy lejátszási listát

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [OK] → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák**.
2. Válassza az <Opciók> → **Lejátszási lista létrehozása** menüpontot.
3. Írja be az új lejátszási lista címét, és nyomja meg a <Ment> gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.

5. Válassza az <Opciók> → **Hozzáad** → **Fájlok** menüpontot.
6. Jelölje ki a felvenni kívánt fájlokat, és nyomja le az <OK> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerje meg zenelejátszónk lejátszási és hangbeállításainak a módosítását.

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [OK] → **Zenelejátszó**.
2. Válassza a következő lehetőséget: <Opciók> → **Lejátszóbeállítások**.
3. Zenelejátszója testreszabásához módosítsa a beállításokat.
4. Nyomja meg a <Ment> gombot.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Dugja a készülékhez kapott fejhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **FM rádió**.
3. Az **[OK]** gombot megnyomva indítsa el az FM-rádiót.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Automata hangolás** menüpontot.
5. A megerősítéshez nyomja meg az **<Igen>** gombot (szükség esetén).
A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg mobiltelefonja eszközeinek és a további alkalmazásoknak a használatát.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerkedjen meg telefonja azon képességével, hogy adatcsere vagy kéz nélküli használat céljából más vezeték nélküli eszközökhöz kapcsolódhat.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK] → Beállítások → Hálózat beállítások → Bluetooth → Aktivál → Be.**
2. Ha szeretné más eszközök számára engedélyezni a telefonja megkeresését, válassza a **Saját telefon láthatósága → Be** menüpontot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Beállítások** → **Hálózat beállítások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszközt keres**.
2. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, és nyomja meg a **<Választ>** gombot.
3. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomja meg az **<OK>** gombot.
Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörténik.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki telefonja alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.

2. Válassza az **<Opciók>** → **Névjegy küldése**, **Küld**, **Küldés módja** vagy az **URL küldése** → **Bluetooth** vagy a **Bluetooth-on** menüpontot (névjegyadatok küldésekor határozza meg a küldeni kívánt adatot).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, és nyomja meg az **<OK>** gombot (szükség esetén).
2. Nyomja le az **<Igen>** gombot annak megerősítéséhez, hogy fogadja a készülékről az adatokat (szükség esetén).

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogy miként nyomtatható a kép egy opcionális számítógépes adatkábelrel, illetve a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással.

Az opcionális számítógépes adatkábelek használatához:

1. Csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy kompatibilis nyomtatóhoz.
2. Nyisson meg egy képet. ► 28. oldal
3. Válassza az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, és nyomtassa a képet.

A Bluetooth vezetékmentes szolgáltatás használatához:

1. Nyisson meg egy képet.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth-nyomtatót, és társítsa a nyomtatóval. ► 43. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, és nyomtassa ki képet.

A mobilkövető aktiválása

Ha valaki új SIM vagy USIM-kártyát tesz telefonba, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben.

A mobilkövető aktiválásához:

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető**.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **<Megerősít>** gombot.
3. A **Be** lehetőség választásához lapozzon balra vagy jobbra.
4. A címzettlista megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg az **[OK]** gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához válassza az **<Opciók>** → **Nevek** menüpontot.

6. Lapozzon egy kapcsolathoz, és nyomja meg a **<Választ>** gombot.
7. Válasszon ki egy számot (szükség esetén).
8. A névjegy kiválasztását követően a címzettlistához való visszatéréshez nyomja meg az **[OK]** gombot.
9. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
10. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** → **<Elfogad>** lehetőséget.

Hangos emlékeztetők rögzítése és lejátszása

Ismerje meg telefonja hangrögzítőjének működését.

Hangos emlékeztető rögzítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **Hangrögzítő**.

2. A felvétel elindításához nyomja meg az **[OK]** gombot.
3. Mondja az emlékeztetőt a mikrofonba.
4. Amikor befejezte, nyomja meg a navigálógombot.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A Hangrögzítő kijelzőjén válassza az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fájlt.
3. Lejátszás közben az alábbi gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
OK	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése

Gomb	Művelet
Navigáló	- Balra: Gyorskeresés a fájlban visszafelé - Jobbra: Gyorskeresés a fájlban előre felé - Le: Lejátszás leállítása

Java technológiájú játékok és alkalmazások használata

Ismerje meg a díjnyertes Java technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatát.

Játékok

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Saját fájlok** → **Játékok és egyéb**.

2. Válassza ki a kívánt játékot a listából, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.



A választható játékok szolgáltatóként és régióként eltérőek lehetnek. Eltérőek lehetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Saját fájlok** → **Játékok és egyéb** → válasszon egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás beállításainak és opcióinak listáját megjelenítheti meg az **<Opciók>** gombbal.

Az RSS-olvasó használata

Ismerje meg az RSS-olvasó használatát a legfrissebb hírek és a kedvenc webhelyek információinak az elolvasásához.

Hírcsatornák hozzáadása

Hozzáadás egy RSS-hírcsatorna címének a beírásával:

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **RSS olvasó** → **Saját feedek**.
2. Válassza a **Feed letöltése** lehetőséget.
3. Írja be egy RSS-hírcsatorna címét, és nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. Válassza ki a kívánt hírcsatornát, és ellenőrizze az adatokat.
5. Nyomja meg az **<Előfizet>** gombot.
6. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot → Létrehozás további hírcsatornák hozzáadásához (szükség esetén).

Hozzáadás egy webes hírcsatorna keresésével egy webhelyen:

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **RSS olvasó** → **Keres**.
2. A webes hírcsatornák kereséséhez írja be egy webcímet, és nyomja meg a **<Keres>** gombot.
3. Válassza ki a kívánt hírcsatornát, és ellenőrizze az adatokat.
4. Nyomja meg az **<Előfizet>** gombot a **Saját feedek** közé mentéshez.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **RSS olvasó** → **Saját feedek**.
2. A legfrissebb tartalom beolvasásához válassza az **<Opciók>** → **Frissít** → **Kiválasztott** vagy az **Mind** lehetőséget.
3. Válasszon egy hírcsatornát → egy frissített tájékoztatást.

Az RSS-olvasó beállításainak a testreszabása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **RSS olvasó** → **Beállítások**.
2. Szabja testre a beállításokat a kívánt módon.
3. Nyomja meg az **[OK]** vagy a **<Ment>** gombot.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg a fényképek és videók feltöltésének módját a fényképek megosztására szolgáló webhelyekre és webnaplókba.

A ShoZu-fiók aktiválása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobilblog-beállítások** → **ShoZu aktiválása**.
2. Válassza a **Be** lehetőséget.
3. A megerősítéshez nyomja meg az **<Igen>** gombot.
4. A fiók aktiválásához kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást.

Új cím létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobilblog-beállítások** → **Célhelyek**.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új létrehozása** menüpontot.

3. Az új célhely hozzáadásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
4. További célhelyek hozzáadásához ismételje meg a 2. és a 3. lépést.

Fájlok feltöltése

1. Válasszon ki vagy készítsen egy fényképet vagy egy videót egy alkalmazásban (például **Saját fájlok** vagy **Fényképező**).
2. Válassza az **<Opciók>** → **Feltöltés az internetre** menüpontot.
3. Válassza ki a célhelyet, amelyre küldeni szeretné.
4. Írja be az új fájlnevet és az információkat, majd nyomja meg a **<Feltöltés>** gombot.

Világórák létrehozása és megjelenítése

Ismerje meg egy másik országban vagy városban érvényes idő és a világórák telefonja kijelzőjén való megjelenítésének a módját.

Világóra megjelenítése

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **Világóra**.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** menüpontot.
3. Lapozzon jobbra vagy balra az időzónához.
4. A nyári időszámítás beállításához lapozzon lefelé, és nyomjuk meg az **[OK]** gombot.
5. A világóra mentéséhez nyomja meg az **<OK>** gombot.
6. További világórák hozzáadásához ismételje meg a fenti 2-5. lépéseket.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra-megjelenítés üzemmódban a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg.

A világórák mentését követően:

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **Világóra**.
2. Lapozzon a hozzáadni kívánt világórához, és válassza az **<Opciók>** → **Beállítás második óraként** menüpontot.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Kijelzés beállítások** menüpontot.
4. A **Kettős** lehetőség választásához lapozzon balra vagy jobbra.
5. Lapozzon le, majd jobbra vagy balra egy kettős órastílushoz.
6. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának és szabályozásának módját.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Ébresztések**.
2. Lapozzon egy üres hangjelzэшelyhez, és nyomja meg az **[OK]** gombot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
Beállíthatja akár az FM-rádiót, akár a jelzőhangot.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** lehetőséget.



Az automatikus bekapcsolási funkció hatására a telefon automatikusan bekapcsol, és kikapcsolt telefon megadott időpontban hangjelzést ad.

Hangjelzés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Nyomja meg az **<OK>** vagy az **[OK]** gombot, ha a jelzést újbóli megszólaltatás nélkül szeretné beállítani.
- A szundihoz tartozó hangjelzés leállításához nyomja meg az **<OK>** vagy az **[OK]** gombot. A hangjelzés szundi alatti elnémításához nyomja meg a **<Szundi>** gombot.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Ébresztések**.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, és nyomja meg az **[OK]** gombot.
3. Lapozzon lefelé (szükség esetén).
4. A **Ki** lehetőség választásához lapozzon balra vagy jobbra.
5. Nyomja meg az **[OK]** gombot.

A számológép használata

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **Számológép**.
2. Az alapvető matematikai műveletek végzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek konvertálása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Alkalmazások** → **Átváltó** → egy konvertálási típus.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [OK] → **Alkalmazások** → **Időzítő**.
2. Nyomja meg a **<Beállít>** gombot.
3. Írja be a visszaszámlálási időt órában vagy percben, és nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. A visszaszámlálás elkezdéséhez vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
5. Az időzítő lejáráskor nyomja meg az **<OK>** gombot a hangjelzés leállítására.

A stopper használata

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [OK] → **Alkalmazások** → **Stopperóra**.
2. A köridők mérésének indításához és rögzítéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot.
3. A művelet végeztével nyomja meg a **<Leállít>** gombot.

4. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a **<Nulláz>** gombot.

Új feladat létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [OK] → **Alkalmazások** → **Feladat**.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új hozzáadása** jelzőhangot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Szöveges emlékeztető létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: [OK] → **Alkalmazások** → **Jegyzet**.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, és nyomja meg az **[OK]** gombot.

Naptár kezelése

Ismerje meg a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módját.

A naptárnézet módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Naptár**.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Megtekintés** → **Nap** vagy a **Hét** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Készenléti üzemmódban válassza a következő lehetőséget: **[OK]** → **Naptár**.
2. Válassza a következő lehetőséget: **<Opciók>** → **Új hozzáadása** → egy eseménytípus.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg az **[OK]** gombot vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.



Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon ezekkel a hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenhet meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképp megoldani:
Tegyen be SIM-kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM vagy az USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.

Üzenet	A problémát próbálja a következőképp megoldani:
PIN védelem	Ha első alkalommal használja a telefont, illetve ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM vagy az USIM-kártyához kapott PIN-kódot. Ez a szolgáltatás letiltható a PIN védelem menü segítségével.

Üzenet	A problémát próbálja a következőképp megoldani:
PUK védelem	A program blokkolta SIM vagy az USIM-kártyáját, rendszerint néhány hibás PIN-kódmegadási kísérlet után. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

Telefonján a “A hívás nem engedélyezett” vagy a “A szolgáltatás nem érhető el” üzenet jelenik meg.

- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Lépjen odébb pár lépést, és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőség csak előfizetéssel érhető el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Nyomja meg a tárcsázógombot: [☞].

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy hívó fél nem tud ja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy hívó fél nem hallja Önt.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közelebb.
- Fejhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon sípol, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a telefon beépített antennáját.
- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Lépjen odébb pár lépést, és próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy névjegylistában a helyes szám szerepel.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon melegszik.

Ha egyidejűleg több alkalmazást használ, a telefon több energiát használ, és felmelegedhet. Ez normális, és nincs hatással legyen a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

akkumulátor

alacsony töltöttség
kijelzése, 17
behelyezés, 15
töltés, 17

billentyűhangok 20

Bluetooth

adatok fogadása, 43
adatok küldése, 43
aktiválás, 42

böngésző

lásd webböngésző

csengőhang 21

emlékeztető

lásd szöveges vagy hangos
emlékeztetők

eszközök

átalakító, 51
hangjelzés, 50
mobil webnapló, 48
naptár, 53
RSS-olvasó, 46
stopper, 52
számológép, 51

eszközök,

visszaszámlálás-időzítő, 52

fejhallgató 23

feladat

lásd eszközök, feladat

fényképek

felvétel, 27
megtekintés, 28
nyomtatás, 43

FM-rádió

állomások tárolása, 41
hallgatás, 29

gyorsbillentyűgombok

lásd gyorsbillentyűk

gyorsbillentyűk 21

halk profil 20

hangerő

billentyű hangereje 20
hívás hangereje, 23

hangjelzés

kikapcsolás, 51
leállítás, 51
létrehozás, 50

hangos emlékeztető

lejátszás, 45
rögzítés, 45

háttérkép 21**hívások**

alapfunkciók, 22
fogadás 22
kezdemenyezés, 22
nem fogadott hívások
tárcsázása, 32

nem fogadott

megtekintése, 32
nemzetközi számok, 34
speciális funkciók, 32
Telefonkönyvből, 34
többrésztvevős, 34
további hívások
fogadása, 33
további hívások
tárcsázása, 33
utoljára hívott, 32
várakoztatás, 33
várakoztatott hívások
visszavétele, 33

internet

lásd webböngésző

Java

alkalmazások elérése, 46
játékok indítása, 46

konferenciahívások

lásd hívások, többrésztvevős

memóriakártya 18**mobilkövető** 44**multimédia**

lásd üzenetek

naptár

lásd eszközök, naptár

névjegyek

csoportok létrehozása, 35
hozzáadás, 26
keresés, 27

névjegykártyák 35**offline profil** 19**óra**

lásd világóra

rádió

lásd FM-rádió

RSS-olvasó

lásd eszközök, RSS-olvasó

sablonok

beszúrás, 37

multimédia, 37

szöveg, 36

Samsung PC Studio 38**SIM-kártya 15****stopper**

lásd eszközök, stopper

számológép

lásd eszközök, átalakító

lásd eszközök, számológép

szöveg

beírás, 25

emlékeztetők

létrehozása, 52

feladat, 52

feladatok létrehozása, 52

üzenetek, 23

telefonzár 22**üzenetek**

e-mail küldése, 24

e-mail megtekintése, 26

multimédia küldése, 23

multimédia megtekintése, 26

szöveg küldése, 23

szöveg megtekintése, 26

videók

megtekintés, 29

rögzítés, 28

világóra

kettős megjelenítés

beállítása, 50

létrehozás, 49

visszaszámlálás-időzítő

lásd eszközök,

visszaszámlálás-időzítő

webböngésző

kezdőlap indítása, 31

könyvjelzők hozzáadása, 31

Windows Media Player 39**zár**

lásd telefonzár

zenelejátszó

lejátszási listák

létrehozása, 40

szinkronizálás, 39

testreszabás, 40

zenehallgatás, 29

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-L700 mobiltelefon (GSM900/1800/1900)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10), EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-03)

EN 301 908-1 V3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 V3.2.1 (2007-05) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

**EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11),
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08), EN 301 489-24 v1.3.1 (2005-11)** (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.


Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. március 2.

D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása


Cégszerű aláírás