

GT-S5350

Felhasználói kézikönyv



SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg „A telefon bemutatása”,

„A telefon összeszerelése és előkészítése használatra” és „Az alapfunkciók használata” fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



WARNING

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



CAUTION

Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. odal. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)

- **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)
- [] **Szögletes zárójel** – gombok; például: [] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)
- < > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (ez az **OK** programgomb jele)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B016197.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

CE0168

Tartalom

Biztonsági és használati előírások	1
Biztonsági figyelmeztetések	1
Biztonsági előírások	4
Fontos használati tudnivalók	6
A telefon bemutatása	11
Kicsomagolás	11
A telefon megjelenése	12
Gombok	13
Kijelző	15
Ikonok	15
A telefon összeszerelése és előkészítése használatra	17
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	17
Az akkumulátor töltése	19
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	20
A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása	21

Az alapfunkciók használata22

A telefon be- és kikapcsolása	22
A menük megnyitása	23
Váltás az alkalmazások között	23
Az alkalmazásindító eszköztár használata ...	24
A telefon testreszabása	25
A hívási alapfunkciók használata	27
Üzenetek küldése és megtekintése	28
Nevek hozzáadása és keresése	30
A fényképező alapfunkcióinak használata	31
Zenehallgatás	33
Böngészés az interneten	35
A Google-szolgáltatások használata	35

A speciális funkciók használata37

A speciális hívási funkciók használata	37
A névjegyzék speciális funkcióinak használata	40

A speciális üzenetküldési funkciók használata	41
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata	43
A speciális zenei funkciók használata	47

Eszközök és alkalmazások használata 51

A Bluetooth szolgáltatás használata	51
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése	53
A mobilkövető bekapcsolása	54
Álhívások	54
Hangos emlékeztetők felvétele és lejátszása	55
Képek szerkesztése	56
Képek nyomtatása	58
Fényképek és videók feltöltése az internetre	58
Java-alapú játékok és alkalmazások alkalmazások	60
Adatok szinkronizálása	61

Az RSS olvasó használata	61
Világóra létrehozása és megtekintése	62
Ébresztések beállítása és használata	63
A számológép használata	64
Pénznemek és mértékegységek átváltása ...	64
Visszaszámláló időzítő beállítása	65
A stopperóra használata	65
Új feladat létrehozása	65
Szöveges emlékeztető létrehozása	65
A naptár kezelése	66
Hibaelhárítás	a
Tárgymutató	d

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése,
valamint a telefon lehető legjobb működésének
biztosítása érdekében tartsa be a következő
óvintézkedéseket.



WARNING

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát
kisgyermek és háziállatok számára hozzáférhetetlen
helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb
komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó
zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a
készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a
beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz
szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyag-töltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkent speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

WARNING



CAUTION

Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.

- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.

- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfényvel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mez hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,589 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos

élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre.

Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BÁRMELY TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁS „AHOGY VAN” ALAPON ÉRHEŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG HATÁROZOTTAN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN) AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELŐFORDULÓ, VAGY AZOK SZEMÉLYES VALAMINT HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT”.

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan. A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényrel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben telefonja elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv




- A telefonhoz tartozó elemek az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A telefon megjelenése

A telefon előlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:



A telefon hátlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

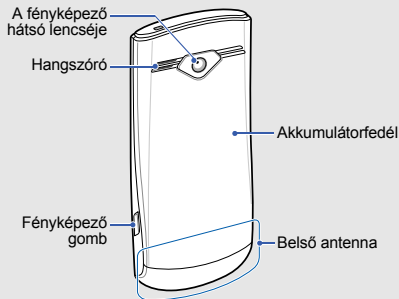

A nem kívánt telefonműködés elkerülése érdekében lezárhatja a gombokat. A lezáráshoz, illetve a zárolás feloldásához nyomja le hosszan a [*] gombot.

Gombok

Gombok	Funkció
 Program-gombok	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
 Négyirányú navigációs	Léptetés a menüpontok között. Készenléti állapotban a felhasználói menük megnyitása (az előre beállított menüpontok szolgáltatótól függően változhatnak).
 Jóváhagyógomb	A kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása. Készenléti állapotban a webböngésző elindítása vagy a menürendszer megnyitása (országtól és szolgáltatótól függően a gomb funkciója változhat).


Gombok	Funkció
 Hívás gomb	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban a nemrégiben hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.
 Bekapcsolás/ Menüből kilépés	A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

Gombok	Funkció
	Fényképező Készenléti állapotban a fényképező bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképező üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése. Ha megváltoztatja a gomb alapértelmezett funkcióját, az alkalmazásváltó ablak megnyitása és más alkalmazások elérése az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül.
	Alfanumerikus billentyűzet Számok, betűk és speciális karakterek beírása. Készenléti állapotban az [1] gombot hosszan lenyomva a hangposta hívása, a [0] gombot hosszan lenyomva pedig a nemzetközi előhívószám beírása.

Gombok	Funkció
	Speciális funkciók Speciális karakterek beírása vagy speciális funkciók végrehajtása. Készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva váltás a Csendes profilra. A [*] gombot hosszan lenyomva szünet beírása számok között vagy a billentyűzár be- és kikapcsolása.
	Hangerő A telefon hangerejének beállítása.

Kijelző

A telefon kijelzője három területből áll:

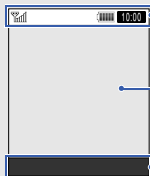

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése

Programgombsáv

Az egyes programgombokhoz az adott pillanatban hozzárendelt műveletek megjelenítése

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	UMTS hálózathoz csatlakozva
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás folyamatban
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Számítógéppel szinkronizálva
	Ébresztés bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás szüneteltetve
	Zenelejátszás leállítva
	FM rádió bekapcsolva
	FM rádió felfüggesztve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail

Ikon	Leírás
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra


Használatbavétel előtt szerelje össze,
és állítsa be a telefont.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizető-azonosító modul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

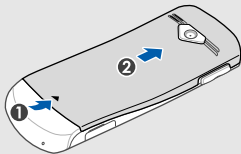


Ha a telefon be van kapcsolva, a [] gombot hosszan lenyomva lehet kikapcsolni.



CAUTION


Az akkumulátor fém fedelével megvághatja vagy megkarcolhatja magát. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az akkumulátor fedelét a kisgyermekektől.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

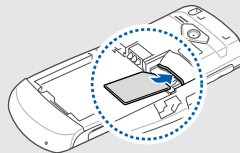


- A SIM vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

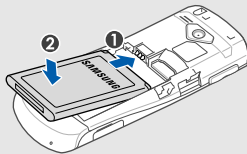

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

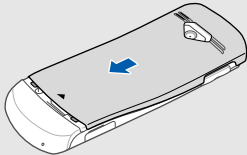

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort a telefon használatbavétele előtt fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozó fedelét a telefon oldalán.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.



A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (a  ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzattól.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja be a többfunkciós csatlakozó fedelét.



Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és megjelenít egy, az alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához tölts fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése


További multimédia-fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).



Ha számítógépen formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

2. Helyezze be a memóriakártyát a címkes felével lefelé.

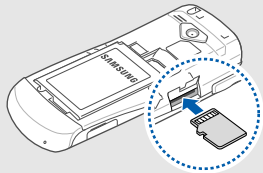


3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

A memóriakártya eltávolításához vegye le az akkumulátor fedelét, finoman nyomja meg a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, majd húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

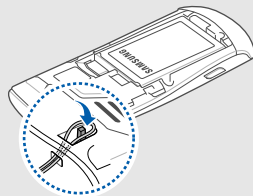

3. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

Az alapfunkciók használata

Tudnivalók az alapfunkciók és a telefon főbb szolgáltatásainak használatáról.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a **<Rendben>** gombot (ha szükséges).
3. A beállítóvarázsló elindulása után állítsa be a telefont egyéni igényei szerint a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz válassza menü üzemmódban a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.



Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezetékek nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

A menük megnyitása

A telefon menüinek elérése:

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg készenléti állapotban a **<Menü>** gombot.



A menürendszer megnyitásához országtól és szolgáltatótól függően esetleg a jóváhagyógombot kell megnyomni. Ha bekapcsolta az alkalmazásindító eszköztárat, a menürendszer eléréséhez nem használhatja a jóváhagyógombot.

2. A mozgatógombbal lépjen a kívánt menüpontra vagy opcióra.
3. A kijelölt opció jóváhagyásához nyomja meg a **<Választ>**, a **<Ment>** vagy a jóváhagyógombot.
4. A **<Vissza>** gombot megnyomva egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [] gombbal térhet vissza.

Váltás az alkalmazások között

Ismerje meg, hogyan válthat át a menükből másik alkalmazásra anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.



Változtassa meg a fényképezőgép kioldógombjának funkcióját **Alkalmazásváltó** funkcióra (menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Fényképezőgomb** menüpontot).

Váltás az alkalmazások között:

1. Valamely menü használata közben nyomja meg a [⏏] gombot.

A következő alkalmazások közül választhat:

- **Hívás:** a tárcsázóképernyő megnyitása.
- **Üzenetek:** belépés az **Üzenetek** menübe.
- **Internet:** a webböngésző elindítása.
- **Zenelejátszó:** a zenelejátszó elindítása.
- **Játékok és egyébek:** belépés a **Játékok és egyébek** menübe.

2. Lépjen a megfelelő alkalmazásra, majd nyomja meg a **<Választ>** gombot.

Az összes alkalmazás bezárásához lépjen a **Mindent befejezi?** kérdésre, majd nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Az alkalmazásindító eszköztár használata

Az alkalmazásindító eszköztár segítségével is elérheti kedvenc menüit.

Menü elérése az alkalmazásindító eszköztárból:

Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra a kívánt menühöz, majd nyomja meg a jóváhagyógombot.

Az alkalmazásindító eszköztár menüinek szerkesztése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Alkalmazásindító eszköztár** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkeszt** gombot.
3. Válassza ki a kívánt menüket.
Az almenük kiválasztásához nyomja meg az **<Opciók>** → **Megnyit** gombot (ha szükséges).

4. Nyomja meg a **<Ment>** vagy az **<Opciók>** → **Ment** gombot.



Az alkalmazásindító eszköztár kikapcsolásához válassza menü üzemmódban a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** → **Alkalmazásindító eszköztár** → **Ki** menüpontot.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be igényei szerint.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

Készenléti állapotban a [▲/▼] gombbal állíthatja be a billentyűzet hangerejét.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [#] gombot a telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez.

A csengőhang megváltoztatása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.

2. Lépjen a használt profilra.



A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** vagy **Videohívás csengőhangja** gombot.

4. Ha szükséges, lapozzon balra vagy jobbra egy memóriahelyhez.

5. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.

6. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Háttérkép kiválasztása (készlet állapota)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kép** pontra.
3. Válassza a **Háttérkép** menüpontot.
4. Ha szükséges, lapozzon balra vagy jobbra egy memóriahelyhez.
5. Válasszon képkategóriát → képet.
6. Válassza az **<Opciók>** → **Ment** lehetőséget.

Téma választása a kijelzőhöz

Téma létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon ki egy témát.
3. A téma előnézetéhez lapozzon balra vagy jobbra.
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Téma létrehozása és alkalmazása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** → **Könnyű** vagy **Professzionális** gombot.
3. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével testre szabhatja a témát.
4. A beállítások befejeztével adjon nevet a témának, és nyomja meg a **<Ment>** gombot.
5. A téma alkalmazásához nyomja meg az **<Igen>** gombot.



Ha a teljes témához ugyanazt a színt választja, előfordulhat, hogy nem ismeri majd fel a kijelzőt.

Gyorsgombok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.

3. Válassza ki a menüt, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot a hozzárendeléshez.



Ha be van kapcsolva az alkalmazásindító eszköztár, a mozgatógombok (balra/jobbra) nem működnek gyorsgombként.

A telefon lezárása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** → **Be** → **<Ment>** menüpontot.
2. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg a **<Rendben>** gombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg a **<Rendben>** gombot.



- Amikor első alkalommal nyit meg egy jelszót igénylő menüt, a készülék jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztta szoftverek okozta károkért.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és tanulja meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [] gombot. Videohíváshoz nyomja meg az **<Opciók>** → **Videohívás** gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [] gombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, nyomja meg a **<Mutass>** gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához beszélgetés közben nyomja meg a [▲/▼] gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a jóváhagyógombot →, majd az <Igen> gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a jóváhagyógombot.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós aljzathoz csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez tartsa lenyomva a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket, valamint e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ► 29. o.

Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon az 5. lépésre.

Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.

4. Multimédiás elem felvételéhez válassza az **<Opciók> → Multimédia hozzáadása** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a jóváhagyógombot.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek → Üzenet létrehozása → E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail szövegét.
3. Válassza az **<Opciók> → Multimédia csatolása** lehetőséget, és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
4. Görgessen felfelé, és írja be az üzenet tárgyát.
5. Görgessen felfelé, és írjon be egy e-mail címet.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a jóváhagyógombot.

Szöveg bevitele

Szöveg beírásakor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- A T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [#] gombot. Az adott országtól függően elérhető lehet a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [*] gombot.

A szöveget a következő beviteli módokban lehet beírni:

Beviteli mód	Funkció
ABC	Nyomja meg többször egymás után a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Beviteli mód	Funkció
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [0] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum	Szimbólum beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Letöltés** gombot.
3. Válasszon ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejléct.
4. Ha fejléct választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza az **<Opciók>** → **Letöltés** lehetőséget.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a névjegyzék használatának alapjaival.



Az új névjegyek mentésére szolgáló alapértelmezett memóriahelyet a szolgáltatója állította be. A memóriahely megváltoztatásához válassza menü üzemmódban az alábbiakat: **Névjegyek** → **<Opciók>** → **Beállítások** → **Új nevek mentési helye** → egy memóriahely.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az **<Opciók>** gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** gombot → szükség esetén egy memóriahelyet → **Új**.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A név memóriába való felvételéhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** lehetőséget.

Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Írja be a keresett név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.



Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [****] gomb megnyomásával
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat az **<Opciók>** → **Szerkeszt** lehetőség kiválasztásával

A fényképező alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
 - Az előnézeti kép módosításához nyomja a mozgatógombot felfelé ().
 - A fényerő beállításához nyomja a mozgatógombot balra vagy jobbra (vagy).
 - A késleltetési idő módosításához nyomja a mozgatógombot lefelé ().
 - A képek nagyítására és kicsinyítésére használja a [**▲/▼**] gombot.

4. A jóváhagyógomb vagy a  gomb megnyomásával készítse el a fényképet.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a fotók megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fénykép fájlt.

A fényképek teljes kijelzőn való megtekintéséhez nyomja meg a jóváhagyógombot.

Videó felvétele

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a  gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Az **[1]** gomb megnyomásával kapcsoljon Felvétel üzemmódra.

4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.

- Az előnézeti kép módosításához nyomja a mozgatógombot felfelé (.
- A fényerő beállításához nyomja a mozgatógombot balra vagy jobbra ( vagy .
- A késleltetési idő módosításához nyomja a mozgatógombot lefelé (.
- A képek nagyítására és kicsinyítésére használja a / gombot.

5. A felvétel elindításához nyomja meg a jóváhagyógombot vagy a  gombot.

6. A felvétel leállításához nyomja meg a  vagy a  gombot.

A telefon automatikusan menti a videót.

Rögzítés után a videók megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot → egy videofájlt.

A videók teljes kijelzőn való megtekintéséhez nyomja a mozgatógombot lefelé.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a jóváhagyógombot.
4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az **<Igen>** gombot.

A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5. A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
Jóváhagyógomb	Az FM rádió be- és kikapcsolása
▲/▼	Hangerő beállítása
Mozgatógomb	• Balra/jobbra: Rádióállomás hangolása • Fel/le: Kedvencek közé mentett rádióállomás kiválasztása ► 49. o.

Ha szeretne információt kapni az éppen szóló zeneszámról, válassza az **<Opciók>** → **Zenefelismerés** lehetőséget. ► 50. o.

6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a jóváhagyógombot.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról. ► 35. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ► 47. o.
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ► 52. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 47. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ► 47. o.

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Funkció
Jóváhagyógomb	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
▲/▼	Hangerő beállítása

Gomb	Funkció
Mozgatógomb	• Balra: Lejátszás újraindítása. Ugrás visszafelé (2 másodpercnél rövidebb ideig megnyomva). Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobbra: Ugrás a következő zeneszámba. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel: Lejátszási lista megnyitása • Le: Hallgatott zeneszám értékelése
[2]	Hangszínszabályozó típusának kiválasztása
[3]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása
[4]	Ismétlési mód megváltoztatása
[5]	Felszíntípus választása

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.



- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Szolgáltatótól függően a böngésző menük más néven jelenhetnek meg.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza menü üzemmódban az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Funkció
Mozgatógomb	Görgetés a weblapon
Jóváhagyógomb	Elem kiválasztása
<Vissza>	Visszatérés az előző weblapra
<Opciók>	Böngészőbeállítások listájának megnyitása

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a weblap nevét és webcímét (URL).
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A Google-szolgáltatások használata

Ismerje meg a különféle Google-szolgáltatások használatát.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az alkalmazás használatához szükséges lépések régióként és szolgáltatóként eltérőek lehetnek.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz

Keresés a térképen:

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el tőle.

Konkrét hely keresése:

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **<Menü>** → **Keresés a térképen** lehetőséget, majd írja be a keresett címet vagy tevékenységi kört.

Útvonalterv keresése egy adott címhez:

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **<Menü>** → **Útvonalak lekérése** gombot.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
4. Az útvonal térképen való megtekintéséhez válassza az **Útvonalak megjelenítése** gombot.

A speciális funkciók használata

Tudnivalók a speciális műveletekről és a telefon további szolgáltatásainak használatáról.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a **<Megnéz>** gombot.
2. Lépjen a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [**↖**] gombot.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [**↖**] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [**↖**] gombot.

Hívás várakoztatása és várakoztatott hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a **<Tart>** gombot, tartásban lévő hívás visszavételéhez a **<Beléptet>** gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a **<Tart>** gombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [↵] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **<Átvált>** gombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza az **<Opciók>** → **Befejezés** → **Tartott hívás** lehetőséget.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [📞] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [↵] gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az **<Átvált>** gombot.

Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciabeszélgetés első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az első résztvevővel, hívja a második felet.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az **<Opciók>** → **Konferenciahívás** gombot.

4. További felek hozzáadásához ismételve meg a 2. és a 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [0] gombot a + karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Név hívása a névjegyzékből

A névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával. ► 31. o.

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapotra.
3. Válassza az **Elutasítási lista** menüpontot.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza az **<Opciók>** → **Ment** lehetőséget.
6. További számok felvételéhez ismételve meg a 4-5. lépést.

7. Válassza ki az elutasítandó számokat.
8. Válassza az <Opciók> → **Ment** lehetőséget.
9. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre névjegykártyát, hogyan állíthat be gyorsívószámokat, és hogyan hozhat létre hívócsoportokat a nevekből.

Névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza az <Opciók> → **Saját névjegykártya** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza az <Opciók> → **Ment** lehetőséget.



Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

Gyorsívószámok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Lépjen arra a névre, amelyet hozzá kíván rendelni a gyorsívószámhoz.
3. Lépjen az <Opciók> → **Hozzáadás a gyorsítárcsázáshoz** menüpontra.
4. Válassza ki a kívánt számot.

Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorsívószámhoz.



Ezt követően az illetőt felhívhatja úgy is, hogy készenléti állapotban hosszan lenyomja a nevéhez rendelt gyorsívószámot.

Névjegycsoport létrehozása

Hívócsoportok létrehozásával a csoportokhoz csengőhangokat és hívóazonosító képeket rendelhet, valamint üzeneteket küldhet az egész csoportnak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Csoportok** pontra.

3. Válassza a következőt: <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** → egy memóriahelyet (telefon vagy USIM, ha szükséges).
4. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg a <**Ment**> gombot.
5. A hívóazonosító kép beállításához lépjen <**Opciók**> → **Csoportbeállítások** → **Csoport azonosító** menüpontra, válasszon egy képkategóriát → egy képet.
6. Csoport csengőhangjának beállításához válassza a **Csengőhang** menüpontot → egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
7. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és használhat sablonokat új üzenetek létrehozásához, hogyan használhatja az Instant Messenger szolgáltatást, és miként hozhat létre üzenetmappákat.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be a szöveget.
4. A sablon mentéséhez nyomja meg a jóváhagyógombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Készítsen egy multimédia üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ► 28. o.
4. A sablon mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Mentés sablonként** lehetőséget.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → egy üzenettípust.
2. A szövegmezőben válassza az **<Opciók>** → **Szöveg hozzáadása** → **Szövegsablon** menüpontot → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Küldés** gombot.

A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A Palringo messenger használata



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- Az üzenetküldő programban használandó nyelv megadásához nyissa meg a programot, és válassza a **<Menu>** → **Settings** → **Language** gombot.

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Instant Messenger** menüpontot.

2. A bevezetőablakban állva válassza az **OK** gombot.



Az alkalmazás első használatakor szükség van a jóváhagyásra.

3. Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **<Bejelentkezés>** gombot.
4. Csevegjen családtagjaival vagy barátaival.

Mappa létrehozása üzenetek kezeléséhez

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Létrehoz>** gombot.
3. Írjon be egy mappanevet, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

Helyezze át az üzeneteket az üzenetmappákból a saját mappákba tetszés szerint.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan tudja testreszabni a fényképezőgép beállításait.

Fényképezés Szépség felvétele üzemmódban

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [📷] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Nyomja meg a <☰> → **Fénykép mód** → **Szépség** → <👉> gombot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. A jóváhagyógomb vagy a [📷] gomb megnyomásával készítse el a fényképet a fotóalany arcáról.
A fényképet a készülék automatikusan menti az arc bőrhibáinak elrejtésével.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [📷] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Nyomja meg a <☰> → **Fénykép mód** → **Mosoly felvétele** → <👉> gombot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Nyomja meg a jóváhagyógombot vagy a [📷] gombot.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
A telefon felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Sorozatfelvétel készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Nyomja meg a  → **Fénykép mód** → **Folyamatos** →  gombot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Sorozatfelvétel készítéséhez nyomja le hosszan a jóváhagyógombot vagy a [] gombot.

Panorámakép készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Nyomja meg a  → **Fénykép mód** → **Panoráma** →  gombot.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.

5. A jóváhagyógomb vagy a [] gomb megnyomásával készítse el az első fényképet.
6. Lassan mozdítsa el a telefont a kívánt irányba. A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Osztott fényképek készítése

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a  → **Fénykép mód** → **Mozaik** lehetőséget.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt képelrendezéshez, majd nyomja meg a jóváhagyógombot.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Az egyes részletek lefotózásához nyomja meg a jóváhagyógombot vagy a [] gombot.

Képek készítése díszítő kerettel

1. Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [📷] gombot a fényképező bekapcsolásához.
2. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a <☰> → **Fénykép mód** → **Keret** lehetőséget.
4. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy keretet, majd nyomja meg a jóváhagyógombot.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. A jóváhagyógomb vagy a [📷] gomb megnyomásával készítse el a kerettel a fényképet.

A fényképezőgép beállításainak használata

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a <☰> gombot:

Beállítás	Funkció
Fénykép mód	Fényképezési mód megváltoztatása

Beállítás	Funkció
Felbontás	Képfelbontás megadása
Fehéregyensúly	Kép színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Éjszakai mód	Az Éjszakai üzemmód használatának beállítása
Expozíciómérés	Fénymérőtípus kiválasztása

Videó készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg a <☰> gombot:

Beállítás	Funkció
Felvételmód	Felvételi mód megváltoztatása
Felbontás	Felbontás megtekintése
Fehéregyensúly	Kép színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása

A fényképezőgép testreszabása

Fénykép készítése előtt az alábbi beállítások eléréséhez válassza a  →  lehetőséget:

Beállítás	Funkció
Fényképminőség	Fényképek minőségének a beállítása
Kereső üzemmód	Előnézeti képernyő megváltoztatása
Előnézet	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a fénykép elkészítése után átvált az ellenőrző képernyőre
Zárhang	Az exponálást kísérő hang kiválasztása
Tárolás	Fényképek tárolási helyének megadása
Gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése

Videó készítése előtt az alábbi beállítások eléréséhez válassza a  →  lehetőséget:

Beállítás	Funkció
Minőség	Videó képminőségének beállítása
Kereső üzemmód	Előnézeti képernyő megváltoztatása
Hangfelvétel	Hang be- vagy kikapcsolása
Tárolás	Videofelvételek tárolási helyének megadása
Gyorsgombok	A gyorsgombokra vonatkozó információk megtekintése

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** → **<Ment>** menüpontot.
2. A [] gombbal visszatérhet készenléti üzemmódba.
3. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
4. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **<Ment>** menüpontot.
3. A [] gombbal visszatérhet készenléti üzemmódba.
4. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
5. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **<Ment>** menüpontot.
2. A [] gombbal visszatérhet készenléti üzemmódba.

3. A külön beszerezhető számítógépes adatkábelrel kösse össze a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többfunkciós csatlakozójával.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
5. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
6. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Indítsa el a szinkronizálást.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza az **Új lejátszási lista** gombot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.

5. Válassza a **Számok hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Lejátszóbeállítások** lehetőséget.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához:

Beállítás	Funkció
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó bezárásakor a készülék a háttérben tovább játssza a zenét
Hangeffektusok	Hangeffektus kiválasztása
Megjelenés	Felszíntípus kiválasztása

4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többfunkciós csatlakozójába.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a jóváhagyógombot.
4. Válassza ki a kívánt rádióállomást.
5. A felvételt az <**Opciók**> → **Rögzítés** lehetőség kiválasztásával indíthatja el.
6. A felvétel befejezéséhez válassza a **Leállít** gombot. A zenefájlt a készülék a **Rádióklipek** mappába menti (válassza menü üzemmódban a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).



A felvételi funkció csak beszéd felvételére alkalmas. A felvétel minősége sokkal rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókra rögzített felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többfunkciós csatlakozójába.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Automata hangolás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Kedvenc rádióállomások listájának összeállítása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többfunkciós csatlakozójába.
2. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához nyomja meg a jóváhagyógombot.

4. Válassza ki a kedvencek listájára felvenni kívánt rádióállomást.
5. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Hozzáad a kedvencekhez** gombot.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatásokhoz, és hogyan juthat információkhoz az éppen hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Zenefelismerés** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zenefelismerés** menüpontot.
3. Miután a telefon regisztrálása sikeresen megtörtént, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez nyomja meg a **<Rögzítés>** gombot.



Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.



Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a telefon eszközeinek és kiegészítő alkalmazásainak használatáról.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata érdekében.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** lehetőséget.
3. Görgessen lefelé az **Aktívál** pontra.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapotra.
5. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, görgessen lefelé a **Saját telefon láthatósága** elemre → válasszon egy láthatósági beállítást → <**OK**>.
Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszközök keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt készülékhez, és nyomja meg a **<Választ>** gombot.
3. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.



Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.

2. Válassza az **<Opciók>** → **Küldés, Névjegy küldése** vagy **URL küldése** → **Bluetooth** lehetőséget (névjegy adatainak küldése esetén válassza ki a küldeni kívánt adatot).

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az **<OK>** gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az **<Igen>** gombot (ha szükséges).

A Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító kiegészítővel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.

2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítások** gombot.
3. Görgessen lefelé a **Távoli SIM üzemmód** pontra.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapothoz, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készülékről.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapothoz.

3. A címzettek listájának megnyitásához görgessen lefelé, és nyomja meg a jóváhagyógombot.
4. A jóváhagyógommbal nyissa meg a névjegyzéket.
5. Válasszon ki egy névjegyet, majd nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Ment** lehetőséget.
8. Görgessen lefelé, és állítsa be, hányszor ismételve meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Nyomja meg az **<Ment>** → **<Igen>** gombot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a [**▲/▼**] gombot.



Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig, amíg meg nem nyomja a [**☎**] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az ahhoz tartozó telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg a **<Rendben>** gombot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapothoz.
4. A címzettek listájának megnyitásához görgessen lefelé, és nyomja meg a jóváhagyógombot.
5. A névjegyzék megnyitásához válassza az **<Opciók>** → **Névjegyek** lehetőséget.
6. Válasszon ki egy nevet → egy számot.
7. A címzettek mentéséhez nyomja meg a jóváhagyógombot.
8. Görgessen lefelé, és írja be a küldő nevét.
9. Nyomja meg a jóváhagyógombot → **<Elfogad>**.

Álhívások

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Álhívás kezdeményezése

Az álhívás végrehajtásához be kell állítania egy gyorsgombot. Ehhez válassza menü üzemmódban a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot, és állítson be egy gyorsgombot az **Álhívás** szolgáltatáshoz.

Álhívás kezdeményezése:

- Készenléti állapotban tartsa lenyomva a beállított gyorsgombot.
- A billentyűk lezárt állapotában nyomja meg négyszer a gyorsgombot.

Hang felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
2. Görgessen az **Álhívás hangja** elemre, majd nyomja meg a **<Opciók>** → **Szerkeszt** gombot.
3. A felvételt a **<Rögzítés>** gomb megnyomásával indíthatja el.
4. Beszéljen bele a mikrofonba.
5. Ha befejezte, nyomja meg lefelé a mozgatógombot.
6. Ha a felvételt be szeretné állítani az álhívás válaszhangjaként, nyomja meg a **<Beállít>** gombot.
7. Válassza ki az **Álhívás hangja** elemet, és nyomja meg a jóváhagyógombot.

Az álhívás késleltetési idejének a módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot.

2. Válasszon ki egy beállítást, és nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Hangos emlékeztetők felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangos emlékeztető felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a jóváhagyógombot.
3. Mondja bele az emlékeztetőt a mikrofonba.
4. Ha befejezte, nyomja meg lefelé a mozgatógombot.

Hangos emlékeztető lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén állva válassza az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.

3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Funkció
Jóváhagyógomb	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
▲/▼	Hangerő beállítása
Mozgatógomb	- Balra: Visszafelé keresés a fájlban - Jobbra: Előrefelé keresés a fájlban - Le: Lejátszás leállítása

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képeken

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <Opciók> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** lehetőséget.

3. Válasszon ki egy képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg az <Opciók> → **Effektusok** gombot → egy effektusbeállítást, majd nyomja meg a <Kész> gombot.
5. Ha befejezte, válassza az <Opciók> → **Mentés másként** lehetőséget.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnek, majd nyomja meg a <Ment> gombot.

A kép egy adott területének életlenebbé tétele

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd az 1–3. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.
2. Válassza az <Opciók> → **Részleges effektusok** → **Részleges homályosítás** lehetőséget.
3. Helyezze a téglalapot az elmosni kívánt terület fölé, majd nyomja meg a jóváhagyógombot → <Kész>.

A téglalap átméretezéséhez vagy alakjának megváltoztatásához válassza az **<Opciók>** → **Átméretezés** vagy **Alakzat** lehetőséget.

4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd az 5–7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd az 1–3. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítás** gombot → egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).
3. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd nyomja meg a **<Kész>** gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd az 5–7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd az 1–3. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** lehetőséget.

3. Méretezze át, forgassa el vagy tükrözze a képet, majd nyomja meg a **<Kész>** gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd az 5–7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.

Kép körbevágása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd az 1–3. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Körbevág** lehetőséget.
3. Helyezze a téglalapot a vágni kívánt terület fölé, majd nyomja meg a jóváhagyógombot → **<Kész>**.
A téglalap átméretezéséhez vagy alakjának megváltoztatásához válassza az **<Opciók>** → **Átméretezés** vagy **Alakzat** lehetőséget.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd az 5–7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.

Látványeffektusok beszúrása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd az 1–3. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.

2. Válassza az **<Opciók>** → **Beszúrás** lehetőséget → egy látványeffektust (képkeretek, ábra, hangulatjelek vagy szöveg).
3. Válasszon látványeffektust vagy írjon be szöveget, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. Helyezze át, méretezze át vagy forgassa el a látványeffektust (ha szükséges).
5. Nyomja meg a **<Kész>** gombot vagy válassza az **<Opciók>** → **Kész** lehetőséget.
6. Mentse a módosított képet új néven. Lásd az 5–7. lépést: „Effektusok alkalmazása a képeken”.

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogyan nyomtathat képeket USB-csatlakozón vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Kép nyomtatása USB-csatlakozón keresztül:

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többfunkciós aljzathoz egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ► 32. o.

3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **USB** gombot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ► 32. o.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa vele a telefont. ► 52. o.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).



A **Közösségi oldalak** funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Kedvenc feltöltő webhelyek listájának beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Igen>** gombot a kedvenc webhelyek listájának beállításához (ha szükséges).
3. Az általános felelősség elhárítási nyilatkozat elfogadásához nyomja meg az **<Elfogad>** gombot.



A **Közösségi oldalak** első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.

4. Válassza ki a kívánt célwebhelyeket, majd nyomja meg a **<Ment>** gombot.
Ha az **<Opciók>** → **Listák frissítése** lehetőséget választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új célwebhelyeket.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. Válassza ki azt a webhelyet, ahová a képet vagy a videót fel szeretné tölteni.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Feltöltés ide:** lehetőséget.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Elem hozzáadása** lehetőséget → egy médiafájlt.
5. Adja meg a közzététel adatait, majd válassza az **<Opciók>** → **Feltöltés** lehetőséget.
6. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).



A **Fényképező** vagy a **Saját fájlok** menüpontból is feltölthet médiafájlokat. Ehhez válassza a **<☰>** vagy az **<Opciók>** → **Feltöltés** lehetőséget.

A közösségi oldalak beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** lehetőséget.

3. Végezze el a következő beállításokat:

Beállítás	Funkció
Feltöltés részletei	Utolsó feltöltés adatainak megtekintése
Preferált listák	Kedvenc célwebhelyek listájának módosítása
Kép átméretezése	Feltöltendő kép méretének módosítása
Feltöltés ütemezése	Telefon beállítása fájlok adott célwebhelyre és adott időpontban való feltöltésére
Fiókkezelő	Bejelentkezés webhelyre vagy webnaplóba, illetve kijelentkezés onnan
Profilbeállítások	Kapcsolatprofil módosítása
Jogi Nyilatkozat	Jogi nyilatkozat megtekintése

Java-alapú játékok és alkalmazások alkalmazások

Ismerkedjen meg a Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.



A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyébek** → **Játékok letöltése** menüpontot.
Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltsse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyébek** menüpontot.

2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai eltérőek lehetnek.

Alkalmazások elindítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyéb** menüpontot → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának eléréséhez nyomja meg az **<Opciók>** gombot.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptár, a feladatok és az emlékeztetők szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.

2. Nyomja meg a **<Hozzáad>** gombot, és adja meg a profilparamétereket.
3. Ha befejezte, nyomja meg a **<Ment>** gombot.

A szinkronizálás elindítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon egy szinkronizációs profilt.
3. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás elindításához nyomja meg a **<Folytat>** gombot.

Az RSS olvasó használata

Ismerje meg az RSS olvasó használatát, hogy kedvenc webhelyeiről mindig megkapja a legfrissebb híreket és információkat.

RSS-hírcsatornacím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Hozzáad** gombot.

3. Adja meg a kívánt RSS-hírcsatorna címét, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. Több hírcsatorna felvételéhez ismételje meg a 2. és a 3. lépést.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Frissítés** → **Kiválasztott**, **Több** vagy **Mind** lehetőséget.
3. A frissített hírcsatorna megtekintéséhez nyomja meg az **<lgen>** gombot.



Automatikus frissítés esetén a készülék adott időközönként frissíti az RSS-hírcsatornákat. Az automatikus frissítést az **RSS olvasó** → **<Opciók>** → **Beállítások** → **Beállítások** → **Automatikus frissítés** lehetőség kiválasztásával kapcsolhatja be.

Multimédiás anyagok letöltése

1. Menü üzemmódban nyomja meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.

2. Görgessen egy hírcsatornához, majd válassza az **<Opciók>** → **Megnyit** lehetőséget.
3. Görgessen egy multimédiás anyagot tartalmazó bejegyzésre.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Média** → **Letöltés** lehetőséget.



Ha később szeretné letölteni a multimédiás anyagot, válassza a **Kívánságlistára** lehetőséget.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Hozzáad** lehetőséget.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát.

4. A nyári időszámítás beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a jóváhagyógombot.
5. A világóra létrehozásához nyomja meg a **<Ment>** gombot.
A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. További világórák felvételéhez ismételje meg a fenti 2–5. lépéseket.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban két különböző időzóna óráját jelenítheti meg a kijelzőn.

A világórák létrehozása után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Görgessen a felvenni kívánt világórára, és válassza az **<Opciók>** → **Beállítás második óraként** lehetőséget.
3. Nyomja meg kétszer a **<Vissza>** gombot.
4. Válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** gombot.

5. Görgessen lefelé az **Óra kijelzése** pontra.
6. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kettős** beállításra.
7. Görgessen lefelé, majd jobbra vagy balra lapozva válassza ki a kettős óra stílusát.
8. Nyomja meg a jóváhagyógombot.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket.

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válasszon ki egy üres helyet.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
Hangjelzésként választhatja az FM rádiót vagy egy tárolt hangot.

4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.



Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébredsen) még akkor is, ha egyébként ki van kapcsolva.

Az ébresztés leállítása

Amikor a hangjelzés megszólal:

- A szundi funkció nélküli ébresztést az **<OK>** vagy a jóváhagyógomb megnyomásával kapcsolhatja ki.
- A szundi funkciós ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az **<OK>** vagy a jóváhagyógombot, a hangjelzésnek a szundikálási időszakra történő leállításához pedig nyomja meg a **<Szundi>** gombot.

Az ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.

3. Görgessen lefelé (ha szükséges).
4. Jobbra vagy balra lapozva válassza a **Ki** lehetőséget, majd nyomja meg a jóváhagyógombot.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja számológép-képernyőn megjelenő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve a mérőszámokat és a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a **<Beállít>** gombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
4. A visszaszámlálást a jóváhagyógommbal indíthatja el vagy szüneteltetheti.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az **<OK>** gombot.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. Az indításhoz és a részidők rögzítéséhez nyomja meg a jóváhagyógombot.
3. Ha befejezte, nyomja meg a **<Leállít>** gombot.
4. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a **<Visszaállít>** gombot.

Új feladat létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Szöveges emlékeztető létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg a jóváhagyógombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptár nézetei közötti váltás

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** lehetőséget.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** lehetőséget.

Események megtekintése

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Események megtekintése típus szerint:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Eseménylista** gombot → egy eseménytípust.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Hibaelhárítás

Ha mobiltelefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a PIN védelem menüben kapcsolhatja ki.

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PUK	A SIM- vagy USIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN2 kódot kell megadnia. További részletekért forduljon a szolgáltatójához.

A telefon a SIM kártya behelyezését kéri.

Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

A telefon kijelzőjén „Szolgáltatás nem elérhető” vagy „Hálózati hiba” látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltsse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

akkumulátor

- alacsony feszültség jelzése, 20
- behelyezés, 17
- töltés, 19

álhívások

- lásd: hívások, álhívások
- kezdeményezése

Bluetooth

- adatfogadás, 52
- adatküldés, 52
- aktiválás, 51
- távoli SIM üzemmód, 52

böngésző

- lásd: webböngésző

csendes profil 25

csengőhang 25

emlékeztető

- lásd: szöveges vagy hangos emlékeztető

eszközök

- hangjelzés, 63
- képszerkesztő, 56
- mértékegység-átváltó, 64
- mobilblog, 58
- naptár, 66
- RSS olvasó, 61
- stopperóra, 65
- számológép, 64
- viasszámláló időzítő, 65

feladat 65

fényképek

- felvét elkészítési alpműveletek, 31
- megtekintés, 32
- speciális felvét elkészítési műveletek, 43
- szerkesztés, 56

FM rádió

- állomások tárolása, 49
- hallgatás, 33
- zenesámok felvétele, 49

gombhangok 25

Google-szolgáltatások 35

gyorsgombok

eszköztár, 24
gombok, 26

hangerő

billentyűk hangereje, 25
hívás hangereje, 28

hangjelzések

kikapcsolás, 64
leállítás, 64
létrehozás, 63

hangos emlékeztetők

felvétel, 55
lejátszás, 55

háttérkép

26

hívások

a névjegyzékből, 39
alapfunkciók, 27
álhívások kezdeményezése,
54

elutasítás, 39
fogadás, 27
kezdeményezés, 27
konferencia, 38
külföldi számok, 39
nem fogadott hívások
megtekintése, 37
nem fogadott hívások
visszahívása, 37
nemrégiben tárcsázott, 37
speciális funkciók, 37
tartásba helyezés, 38
tartásban lévő hívás
visszavétele, 38
további hívások fogadása, 38
további hívások
kezdeményezése, 38

időzítő

lásd: eszközök,
visszaszámláló időzítő

instant messenger

lásd: üzenetek, azonnali
üzenet küldése

internet

lásd: webböngésző

Java

alkalmazások megnyitása, 61
játékok indítása, 60
letöltés, 60

képek

átalakítás, 57
effektusok alkalmazása, 56
körbevágás, 57
látványeffektusok beszúrása,
57
módosítás, 57
nyomtatás, 58

konferenciahívás

lásd: hívások, konferencia

közösségi oldalak

lásd: eszközök, mobilblog

memóriakártya 20

mértékegység-átváltó

lásd: eszközök, átváltó

mikrofonos fülhallgató 28

mobilkövető 54

multimédia

lásd: üzenetek

naptár

lásd: eszközök, naptár

névjegyek

csoportok létrehozása, 40

hozzáadás, 31

keresés, 31

névjegykártyák 40

offline profil 22

óra

lásd: világóra

rádió

lásd: FM rádió

RSS olvasó

lásd: eszközök, RSS olvasó

sablonok

beillesztés, 42

multimédiás, 41

szöveg, 41

Samsung PC Studio 47

segélykérő üzenet 53

SIM-kártya 17

stopperóra

lásd: eszközök, stopperóra

számológép

lásd: eszközök, számológép

szinkronizálás

indítás, 61

profil létrehozása, 61

szöveg

bevitel, 29

emlékeztetők létrehozása, 65

üzenetek, 28

telefonzár 27

téma 26

üzenetek

azonnali üzenet küldése, 42

e-mail küldése, 29

e-mail megtekintése, 30

multimédiás üzenet küldése,

28

multimédiás üzenet
megtekintése, 30
szöveges üzenet küldése, 28
szöveges üzenet
megtekintése, 30

védelem

lásd: telefonzár

videók

felvétel, 32
megtekintés, 33

világóra

kettős kijelzés beállítása, 63
létrehozás, 62

visszaszámláló időzítő

lásd: eszközök,
visszaszámláló időzítő

zene

információk keresése, 50
lejátszás, 34

zenelejátszó

lejátszási listák létrehozása,
48
szinkronizálás, 47
testreszabás, 48
zenehallgatás, 34

Windows Media Player 47

webböngésző

kezdőlap megnyitása, 35
könyvjelzők felvétele, 35

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S5350 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05)(távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

**EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-01 v1.8.1 (2008-04),
EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v1.3.2 (2008-04),
EN 301 489-24 v1.4.1 (2007-09) (EMC)**

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. január 20.

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

CE0168



A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27204A
Hungarian. 09/2011. Rev. 1.2