

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Designed for life

CX70
CXT70
CXV70

Biztonsági tudnivalók	3	Telefonkönyv	35
A telefon áttekintése	5	Új bejegyzés	35
Kijelző-szimbólumok	7	Hívás (bejegyzés keresése)	36
Üzembe helyezés	9	Bejegyzés módosítása	36
A SIM-kártya/Akkumulátor		<Egyéb könyvek>	37
behelyezése	9	Hívásnapló	38
Akkumulátor töltése	10	Idő/tarifa	39
CLIPIt™ előlapok cseréje	11	Kamera	40
Be-/Kikapcsolás, PIN-kód	12	Fényképezés üzemmód	40
A PIN-kód megadása	12	Videó üzemmód	41
Vészhívás (SOS)	12	Bejövő	42
Általános tudnivalók	13	SMS	43
Készenléti állapot	13	Írás és küldés	43
Térerő-jel	13	Olvasás	45
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Beállítás	47
Főmenü	13	MMS	49
Standard funkciók	15	Létrehozás	49
Kijelölés módja	16	Sablonok	51
Menük elérése gyorskóddal	16	Küldés	52
Biztonság	17	Fogadás	53
Kódok	17	Olvasás	54
Bekapcsolás elleni védelem	18	Beállítás	55
Szöveg beírása	19	E-mail	57
Telefonálás	23	Írás	57
Az én telefonom	29	Fogadás/olvasás	58
Alapért.könyv	30	Beállítás	59
Címjegyzék	31	Inst. Üzenet	61
Új bejegyzés	31	Start menü	61
Bejegyzés módosítása	33	Belépés	62
Bejegyzés hívása	33	Kontakt listák	62
Csoportok	34	Csevegés indítása	65
		Üzenet előzm.	66
		Beállítás	66

Lásd még a tárgymutatót a jelen kezelési útmutató végén.

Hangüzenetek/hangposta	68	Extrák	107
CB szolgáltat.	69	Walky-Talky	107
Szabadidő	70	SIM szolgáltat.	
Internet	70	(választható)	112
Könyvjelzők	72	Ébresztőóra	112
Emoty	72	Hang felvevő	113
Játékok és Alkalmazások	73	Számológép	114
Letöltési segéd	73	Valutaváltó	115
Beállítások	75	Stopper	116
Profilok	75	Visszaszámlál	116
Témák	77	Távszinkronizálás	117
Dynamic Light	78	Készül. manag.	118
Megjelenítés	79	Média lejátszó	120
Csengőhangok	81	Letöltések	121
Phone Pilot	83	Mobile Phone Manager	123
Hívás beállítás	84	Kérdések és válaszok	125
Tel. beállítás	86	Vevőszolgálat	
Óra	88	(Customer Care)	129
Adatcsere	89	A készülék ápolása és	
Biztonság	93	karbantartása	131
Hálózat	95	A készülék adatai	132
Tartozékok	97	Minőség	133
Én menüm	98	Tartozékok	134
Gyors kiválasztás	99	SAR	136
Szervező	101	Menüstruktúra	138
Naptár	101	Tárgymutató	144
Emlékeztetők	102		
Feladatok	103		
Jegyzetek	104		
Elmul. emlékezt	104		
Beszéd tároló	105		
Időzónák	106		

Lásd még a tárgymutatót a jelen kezelési útmutató végén.

Biztonsági tudnivalók

Szülők figyelmébe:

Használat előtt alaposan olvassák el a kezelési útmutatót és a biztonsági tudnivalókat! Világosítsák fel gyermekeiket ezek tartalmáról és a telefon használatával járó veszélyekről!



A telefon használatakor tartsák be a törvényi előírásokat és a helyi korlátozásokat. Ezekon például repülőgépen, benzinkúton, kórházban érvényben lévő, vagy autóvezetésre vonatkozó korlátozásokat kell érteni.



Zavarhatja az orvosi készülékek – hallókészülék, szívritmus-szabályzó – működését. Tartson legalább 20 cm távolságot a szívritmus-szabályzó és a telefon között. Telefonálás közben a szívritmus-szabályzótól távolabbi fülére tartsa a telefont. További információkért forduljon orvoshoz.



A csengőhangok (81. o.), a figyelmeztetőhangok (86. o.) és a kihangosítás a telefon hangszórójából szól. Ha cseng a telefon, vagy ha bekapcsolta a kihangosítást (25. o.), ne tegye a telefont a füléhez. Ellenkező esetben súlyos, maradandó halláskárosodást szenvedhet.



Csak eredeti Siemens akkumulátort (100 százalékbán higanymentes) és -töltőberendezéseket használjon. Egyéb esetben nem zárható ki egészségi vagy dologi kár keletkezése. Az akkumulátor például fel is robbanhat.



Ne nézzen bele optikai nagyítóeszközökkel a bekapcsolt infravörös portba [1. osztályú LED termék (osztályozás az IEC 60825-1 szerint)].



Az apró alkatrészeket, mint pl. SIM kártya, csatlakozó sapka, kamera sapka és gyűrű a gyerekek szétszedhetik és lenyelhetik. Ezért a telefont tárolja úgy, hogy a kis gyerekek ne férhessenek hozzá.



Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget (Volt). Ennek be nem tartása tönkretelheti a töltőkészüléket.



Ne nyissa fel a telefont. Csak a (100 százalékbán higanymentes) akkumulátor vagy a SIM-kártya cseréje megengedett. Az akkumulátort semmilyen esetben se nyissa fel. A készüléken végzett minden egyes módosítás tilos és az üzemeltetési engedély elvesztésével jár.

Fontos

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a használhatatlan akkumulátorokat és telefonokat.



A telefon televíziók, rádiók és számítógépek közelében zavart okozhat.



Csak eredeti Siemens tartozékot használjon. Ezzel elkerülheti az esetleges egészségi és dologi kárt, és biztosíthatja az összes lényeges rendelkezés betartását.

A szakszerűtlen használat minden garanciális szolgáltatást kizár! E biztonsági tudnivalók az eredeti Siemens tartozékokra is érvényesek.

Javított adatátvitel

A telefonnak jó hálózati kapcsolatra van szüksége a javított sebességű adatátvitelhez. Kapcsolat létrehozásának folyamata alatt az adatátvitel késleltetődik. A rádió hullámok hatására vonatkozó irányelveknek megfelelően tartsa a telefont 22 mm-re a testétől adatátvitelkor.

A telefon áttekintése

① **Kapcsolat gomb**

A kijelzőn látható/kijelölt szám vagy név hívása, bejövő hívás fogadása. Készletléti állapotban az utolsó hívások kijelzése.

② **Be/Ki/Vége gomb**

- Kikapcsolva: Bekapcsoláshoz nyomja meg **hosszan**.
- Beszélgetés alatt vagy alkalmazás futtatása közben: a befejezéshez nyomja meg **röviden**.
- Menüben: **Röviden** megnyomva: visszalépés egy szinttel. **Hosszan** megnyomva visszalép a készletléti állapotba.
- Készletléti állapotból: **Hosszan** nyomva tartva: kikapcsolja a telefont.

③ **Joystick**



Az alkalmazás, vagy funkció elindításához nyomja meg függőlegesen a joysticket (14. o.).

Készletléti állapotból:



Főmenü megnyitása.



A felhasználói profilok megnyitása.



A Telefonkönyv/Címjegyzék megnyitása.



Bejövő megnyitása.



A kamera elindítása.

Listán, üzenetben és menüben:



Léptetés fölfelé ill. lefelé.



Egy szintet vissza.


Beszélgetés közben:



Állítsa be a hangerőt.




Beszélgetés beállításai.

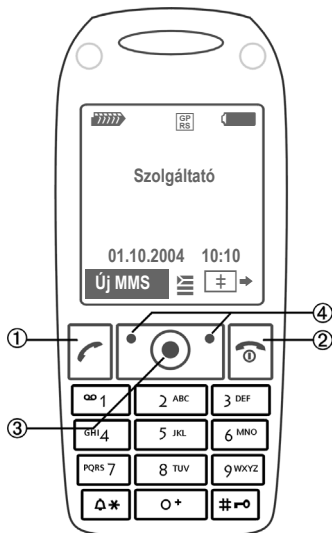

④ **Kijelzőgombok**

E gombok aktuális funkcióit a kijelző legalsó sorában, mint **Szöveg**/szimbólum (pl. ) jelzi.

- ⑤ Adott esetben gomb a WAP-hoz-záféréshez (ha nincs más előre beállítva).

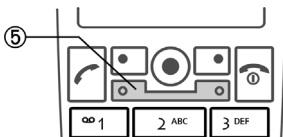

① Beépített antenna

Az akkumulátor fedele fölött főlöselesen ne takarja le a telefont. Ez csökkenti a vétel minőségét.

② LED Dynamic Light (78. o.)

③ Hangszóró

④ Kijelző

⑤ Infravörös port (IrDA)

⑥ Adatbeviteli gombok

⑦ Csengőhang

- **Hosszan** nyomja készenléti állapotban:
Jelzőhangok be- / kikapcsolása (az ébresztőórára nem érvényes).
- Ha bejövő hívások esetén **hosszan** nyomva tartja:
Csengőhang kikapcsolása csak erre a hívásra.

⑧ Billentyűzár

Hosszan nyomja készenléti állapotban:
A Billentyűzár be-/kikapcsolása.


⑨ Csatlakozóaljzat

Töltőkészülék, headset, stb. részére.

⑩ Külső antenna csatlakozója

⑪ Kameraobjektív

⑫ Tükör (a telefonváltozattól függően)

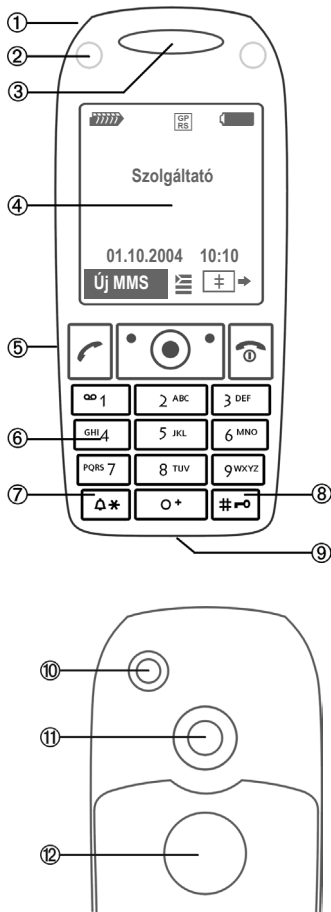

Kijelző-szimbólumok

Kijelző-szimbólumok (válogatás)

	A vett jel erőssége
	Töltés
	Az akku töltöttségi szintje, pl. 50%
	Telefonkönyv
	Hívásnapló
	Szabadidő/ Szolgáltatói portál
	Szervező
	Üzenetek
	Kamera
	Extrák
	Fájlkezelés
	Beállítások
	Minden hívás átirányítva
	Jelzőhang kikapcsolva
	Csak rövid jelzés (sípólás)
	Csengetés csak akkor, ha a hívó fél benne van a telefonkönyvben

	Emlékeztetés beállítva
	Billentyűzár bekapcsolva
	Automatikus hívásfogadás bekapcsolva
T9Abc	Szövegbevitel a T9 segítségével
	Bekapcsolva, elérhető
	Bejelentkezés megtörtént
	Rövid időre megszakadt
	Böngésző Offline
	Böngésző online
	Böngésző online GPRS-en
	Böngésző nincs hálózathoz
	IrDA bekapcsolva
	IrDA adatátvitel közben
Események (válogatás)	
	SMS tároló megtelt
	MMStároló megtelt
	A telefonmemória megtelt
	A hálózati hozzáférés nem lehetséges
	Elmulasztott hívások
	Memóriasegéd

Jelentésszimbólumok (válogatás)



Olvasatlan



Eloolvasva



Piszkozat



Elküldve



El nem küldött MMS



MMS-értesítés érkezett



Eloolvasott MMS-üzenet

DRM-et tartalmazó MMS
(13. o.)

E-mail továbbítva




E-mail melléklettel



Hangposta üzenet érkezett

Fényképezőgép/kamera szimbólumai

Fényképezés és
videófelvétel közötti
váltás

Világosság



Zoom



Fehéregyensúly



Vaku csatlakoztatva

Üzembe helyezés

A SIM-kártya/ Akkumulátor behelyezése

A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát, amely az előfizetés valamennyi fontos adatát tartalmazza. Amennyiben bankkártya méretű SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a kisebb darabot, és távolítsa el az esetleg rajta maradt műanyag-darabkákat.


Egyéb információk

Kérjük, kapcsolja ki a telefont, mielőtt az akkut kivenné!


A telefon csak a 3 Voltos SIM-kártyákat támogat. Amennyiben a SIM-kártya még régi típusú, forduljon a szolgáltatóhoz.

Problémák a SIM-kártyával 125. o.


- Nyomja meg a bordázott felületet ①, majd a nyíl irányába előrefele tolja a fedelet ②.

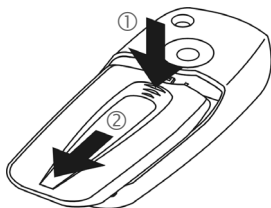


- A SIM-kártyát érintkezővel **lefelé** helyezze laposan a befogadó nyílásba. Ezután finoman nyomva tolja be a SIM-kártyát ③ (ügyeljen a ferdén levágott sarok elhelyezkedésére).

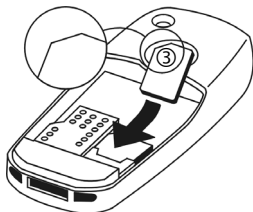

- Az akkumulátort oldalt helyezze a telefonba ④, majd nyomja lefelé ⑤, amíg be nem kattan.

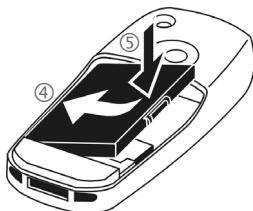

- Kivételhez nyomja meg az akkumulátor oldalán lévő fület, majd emelje ki az akkumulátort.
- Tegye rá a fedelet, és tolja előre ⑥, amíg be nem kattan.

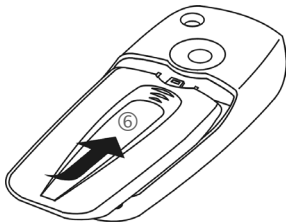

Akkumulátor töltése

Töltés

Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve. A telefon alján dugja be a töltőkábelt, a hálózati töltő csatlakozóját pedig dugja be a konnektorba és legalább **két órán** át töltsa a telefont.

Alternatív megoldásként az akkumulátor az USB csatlakozón keresztül tölthető (lásd Tartozékok, 134. o.).



Töltés közben ez látszik.

Töltési idő

Egy üres akkumulátor max. 2 óra alatt teljesen feltölthető. A töltés csak 5 °C és 45 °C közötti hőmérsékleti tartományban lehetséges. Amennyiben a hőmérséklet felfelé vagy lefelé 5 °C-kal eltér a megengedettől, a töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog. Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget.

Üzemidő

Az üzemidő a használat feltételeitől függ. A szélsőséges hőmérséklet jelentősen csökkenti a készenléti időt. Ezért ne hagyja a telefont a napon és ne tegye fűtőtestre.

Beszélgetési idő: 100–330 perc
Készenléti idő: 60–300 óra.

A töltés jele nem látszik

Amennyiben az akkumulátor teljesen kisült, a töltés jele a töltőkészülék csatlakoztatásakor nem látszik azonnal. Legfeljebb 2 óra múlva jelenik csak meg. Ebben az esetben az akkumulátor 3–4 óra elteltével lesz teljesen feltöltve.

Csak a gyári csomagban lévő töltőt használja!

Működés közben

A töltöttség kijelzése működés közben (üres-tele):



Egy jelzést hall, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült. Az akkumulátor töltöttségi állapota csak egy megszakítás nélküli töltési/kisütési folyamat után jelenik meg helyesen. Ezért az **akkut feleslegesen ne távolítsa el, és a töltési folyamatot ne fejezze be idő előtt.**

Egyéb információk

A töltő hosszabb használat esetén melegszik. Ez normális és veszélytelen je-lenség.

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be kell állítania.


CLIPit™ előlapok cseréje

A CLIPit™ előlapokkal (tartozék) a telefont hozzáigazíthatja saját ízléséhez.

A billentyűzetlap vagy az előlap cseréje előtt kapcsolja ki a telefont.


Telefon szétszerelése

Távolítsa el az akkumulátor fedelét (lásd 9. o.). Az előlap levételéhez az akkumulátorfedél nyelvét tolja be a nyílásba, és annak ① enyhe lenyomásával, valamint ② egyidejű elfordításával oldja ki a reteszelést.

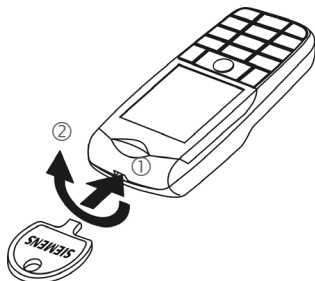


Telefon összeszerelése

Távolítsa el a régi billentyűzetlapot, és az új billentyűzetlapot ③ helyezze be az előlapba. Ügyeljen a pontos illeszkedésre.

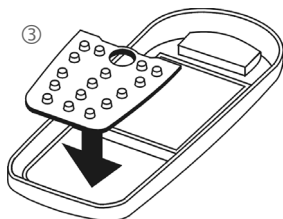

Helyezze be a telefont alul az előlapba ④, majd óvatosan bekattanásig nyomja bele ⑤.

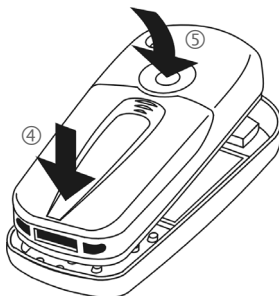

CLIPit™ előlapok

Az új billentyűzeten a joystick alatt egy plusz gomb található, amellyel közvetlenül hozzáférhet a szolgáltató internetes információihoz.

Be-/Kikapcsolás, PIN-kód

Be-/kikapcsolás



Hosszan nyomja a Be/Ki/Vége gombot.

A PIN-kód megadása

A SIM-kártya 4-8-jegyű PIN-kóddal védhető.



Adja meg a számgombokkal a PIN-kódot. Annak érdekében, hogy a PIN-kódját senki ne olvashassa el, a kijelzőn csak * * * * jelenik meg. Javítás: .



Nyugtázásul nyomja meg a joysticket. A bejelentkezés a hálózatra eltart néhány másodpercig.

Egyéb információk

PIN-kód módosítása 17. o.

SIM-kártya korlátozás feloldása 18. o.

Vészhívás (SOS)

Csak veszély esetén használja!

A bal oldali **SOS** kijelzőgomb megnyomásával SIM-kártya illetve a PIN-kód megadása **nélkül** is, bármelyik hálózathoz kezdeményezhető segélyhívás (nem minden országban áll rendelkezésre).

Első bekapcsolás

Idő/dátum

A telefon használatba vételekor állítsa be pontosan az órát. Többet nem kell újra beállítania.



Nyomja meg, majd válasza a **Változt.** funkciót.



Először a dátum (nap/hónap/év), majd az időpont megadása (24 óra, másodpercek is).



Nyomja meg. Az idő és a dátum beállítása aktualizálása megtörtént.

Időzónák



Határozza meg az időzónát, amelyben tartózkodik.



Válassza ki a kívánt időzónában lévő várost.

Opciók

Használja az **Időzónát beállít** funkciót a rögzítéséhez.

SIM-bejegyzések másolása

A SIM-kártya tartalma első behelyezéskor átmásolható a Címjegyzékbe. Ezt a **folyamatot ne szakítsa félbe**. Ez alatt az idő alatt **ne fogadjon hívásokat**. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A SIM-kártya adatait később is másolhatja (36. o.).

Általános tudnivalók

Készenléti állapot

Amennyiben a szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a telefon **készenléti állapotban** van, és **üzemkész**.



A Be/Ki/Vége gomb **hosszú** megnyomásával minden helyzetből visszaléphet a készenléti állapotba.

Térerő-jel



Jó vétel.



A gyenge vételi jel rontja a beszélgetés minőségét, és meg is szakíthatja a kapcsolatot. Változtasson helyet.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Ne feledje, hogy a készülékben Digital Rights Management funkció működik. A letöltött képek, hangok vagy alkalmazások használatát a szolgáltató korlátozhatja, pl. másolásvédelem, időbeli korlátozás és/vagy felhasználások száma stb. (lásd még 74. o.).

Főmenü

A főmenü grafikusan jelenik meg szimbólumokkal:



Megnyitás készenléti állapotból.



Az alkalmazások szimbólumainak kiválasztása.



Alkalmazás elindítása.

A főmenü beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Nagy betűk	Két betűméret közül választhat.
Világítás	A kijelző fényerejének világosabbra ill. sötétebbre állítása.
Súgó	Súgó megjelenítése.
Keres	Menü listás kivitele. Betűk megnyomásával közvetlenül elindítja a funkciót.

Kezelési útmutató

Menüvezérlés

Az egyes funkciók eléréséhez szükséges lépések a használati útmutatóban néhol **rövidített formában** szerepelnek, pl. elmulasztott hívások listájának megnyitása:



Ez a következő lépéseket jelenti:



Főmenü megnyitása.



Válassza a hívásnaplót , majd az Elmul. hívások listáját.



Nyugtázza.

Szimbólumok

A kezelés ismertetéséhez az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk:



Számok vagy betűk megadása.



Be /Ki/Vége gomb



Hívógomb



Kijelzőgombok



Kijelzőgomb-funkció megjelenítése.



A menü megnyitásához nyomja meg a joysticket.



Nyomja meg a joysticket a jelzett irányba.



Szolgáltatótól függő funkció, amelynek igénybevételéhez esetleg külön regisztráció szükséges.



Joystick megnyomása

A kijelző alsó sorának közepén lévő szimbólum jelzi a joystick megnyomásával aktuálisan választható funkciót.



Menü megjelenítése



Fénykép készítése



Zoom



Hívás kezdeményezés, fogadás



OK

Standard funkciók

Opció menük

Az Opciók menükben gyakran előforduló funkciókat itt foglaljuk össze.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szerk.	Nyissa meg módosításra a bejegyzést.
Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Törlés/ Mindet törli	A biztonsági kérdést követően törli a bejegyzést ill. az összes bejegyzést.
Új bejegyzés	Új bejegyzés készítése.
Küldés...	Válassza ki az elküldés vagy nyomtatás eszközét.
Válasz/ Válasz mind.	A feladóból címzett lesz, a tárgy előtt a "Re:" jelenik meg, a fogadott szöveg bekerül az új üzenetbe.
Mentés	Tárolja a bejegyzést.
 -ban tárol	Címzett mentése az aktuális Címjegyzékbe.
Rendezés	Rendezési szempontok beállítása (név, típus, dátum).
Szövegbevitel (19. o.)	T9 preferált: A T9 be-/ki-csatlakozása. Beviteli nyelv: Válassza ki a szöveg nyelvét.
Átnevezés	Átnevezi a kijelölt bejegyzést.

Kapacitás	Memóriakapacitás megjelenítése.
Tulajdon-ságok	A kijelölt objektum tulajdonságainak megjelenítése.
Súgó	Súgó megjelenítése.

Kijelölés módja

Egy funkció közös végrehajtásához némely alkalmazásban (pl. Telefontkönyv/Címjegyzék) a listán egy vagy több bejegyzés is kijelölhető.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Kijelöl Kapcsolja be a kijelölést.

Amennyiben **meg nem jelölt** bejegyzést választott, kijelölheti:

Kijelöl Megjelöli az aktuális bejegyzést.

Amennyiben **megjelölt** bejegyzést választott, törölheti a kijelölést:

Kivál. ki Visszavonja az aktuális bejegyzés kijelölését.

További kijelölési funkciók:

Mindent jelöli	Kijelöli az összes bejegyzést.
Össz.kij.vissza	Minden kijelölt bejegyzésnél eltávolítja a kijelölést.
Jelöltek törl.	Törli az összes kijelölt bejegyzést.

Menük elérése gyorskóddal

Minden menüfunkcióhoz tartozik egy belső szám. Ha egymás után megadja ezeket a számokat, közvetlenül is elérheti a funkciót.

Pl. új SMS írása (készletléti állapotból):



A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a gombot. Ezután válassza az



gombot: **Üzenetek**, majd az



gombot: **Szöveg írása**, ezt követően az



gombot: **SMS**.

Biztonság

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen.

Biztonságos helyen őrizze ezeket a titkos kódokat, de úgy, hogy szükség esetén hozzájuk tudjon férni!

Kódok

PIN	Védi a SIM-kártyát (személyes azonosítószám).
PIN2	A díjak kijelzésének beállításához és a különleges SIM-kártyák kiegészítő funkcióinak igénybevételehez van rá szükség.
PUK PUK2	Kulcskód. Ennek segítségével oldható fel a SIM-kártya lezárása, ha ismételten rosszul adta meg a PIN-kódot.
Telefon kód	Védi a telefont. Az első biztonsági beállítás alkalmával Önnek kell meghatároznia.



→ Biztonság → Kódok
→ Válassza ki a funkciót.

PIN-használat

A PIN kód normál esetben a telefon minden bekapcsolását követően lekérdezésre kerül. A lekérdezést ki is kapcsolhatja, azonban így nem védi a telefonját az illetéktelen használat ellen. Némely szolgáltató nem engedélyezi az ellenőrzés kikapcsolását.

Kivál.

Nyomja meg.



PIN megadása.



Nyugtázza.

Váltott.

Nyomja meg.



Nyugtázza.

PIN csere

A PIN-kód bármilyen 4–8 jegyű számra módosítható, amelyet könnyebben meg tud jegyezni.



Adja meg az **aktuális** PIN-kódot.



Nyomja meg.



Adja meg az **új** PIN-kódot.



Ismételje meg az **új** PIN-kódot.



→  → Biztonság → Kódok
→ Válassza ki a funkciót.

PIN2 csere

(Csak akkor jelenik meg, ha van PIN2 kód.) A lépések megegyeznek a PIN csere részben leírtakkal.

Tel.kód csere

(Telefonkód módosítása)

Ön határozza meg (4–8-jegyű szám), amikor először megnyit egy olyan funkciót, amelyet a telefonkód véd (pl. **Közvetl.hívás**, 27. o.). Ezt követően valamennyi védett funkcióra ez lesz érvényes. Háromszori helytelen bevitel után a telefonkód és az összes azt használó funkció hozzáférése zárolásra kerül. Ilyen esetben forduljon a Siemens szervizhez (129. o.).

SIM-kártya korlátozás feloldása

Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, a telefon lezárja a SIM-kártyát. Az utasításoknak megfelelően adja meg a SIM-kártyához kapott PUK (MASTER PIN) kódot. Ha elvesztette a PUK (MASTER PIN) kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

Bekapcsolás elleni védelem

A telefon bekapcsolásához akkor is szükség van megerősítésre, ha a PIN-kód kérése ki van kapcsolva (17. o.).

Így megakadályozhatja, hogy a telefon véletlenül bekapcsolódjon, ha például a zsebében hordja, vagy miközben repülőgépen ül.



Hosszan nyomja.



Nyomja meg. A telefon bekapcsol.

Mégsem

Válassza ezt a pontot vagy ne tegyen semmit. A bekapcsolás megszakad.

Számítógéphez való kapcsolódás

Összekapcsolhatja a telefonját IrDA--n vagy adatkábelén keresztül (Tartozékok, 134. o.) egy számítógéppel. A számítógépes MPM (Mobile Phone Manager, 123. o.) program lehetővé teszi az adatok archiválását és a Címjegyzék szinkronizálását Outlook®, Lotus Notes™ programmal és más Siemens telefonnal (mint pl. Gigaset). Letöltheti a Mobile Phone Manager-t az internetről az alábbi címről

www.siemens-mobile.com/cx70

Szöveg beírása

Szövegbevitel T9 nélkül

Többször nyomja meg a számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A kurzor rövid szünet után továbblép. Példa:



Egyszeri **rövid megnyomással** a betűt, a kétszeri megnyomással pedig **b** betűt ad be, stb.

Hosszan nyomva számokat ír.

Ä, ä, 1–9

Az ékezetes betűk és számok az egyes betűk után következnek.



Röviden megnyomva a kurzor előtti karaktert, **hosszan megnyomva** az egész szót törli.



Kurzormozgatás (előre és hátra).



Röviden nyomva: Átkapcsolás **abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.** között. A kijelző felső sorában állapotkijelzés.

Hosszan megnyomva: Megjelenik az összes beviteli mód.



Röviden nyomva: A különleges karakterek megjelennek.

Hosszan megnyomva: Az adatbeviteli menü megnyitása.



Egyszer/többször megnyomva:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Hosszan megnyomva: 0 beírása.



Szóköz. Kétszeri gombnyomás = Sortörés.

Különleges karakterek



Röviden nyomja. A kijelzőn a karaktertáblázat látható:

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Sortörés



Léptetessen a jelre.



Nyugtázza.

Adatbeviteli menü

Szöveg beírásakor:



Hosszan nyomja. Az adatbeviteli menü megjelenik:

Szöv.formázás (csak SMS)

Beviteli nyelv

Kijelöl

Másolás/Beillesztés

Szövegbevitel a T9 segítségével

A "T9" egy nagy terjedelmű szótár segítségével az egyes gombnyomásból "kitalálja" a megfelelő szót.

T9 Be-/Kikapcsolás

Opciók

Nyissa meg a szöveg menüt.

Szövegbevitel

Válassza ki.

T9 preferált

Válassza ki.

Változt.

T9 Be-/Kikapcsolása.

Nyelv kiválasztása

Válassza ki a nyelvet, amelyben az üzenetet írni akarja.

Opciók

Nyissa meg a szöveg menüt.

Szövegbevitel

Válassza ki.

Beviteli nyelv

Válassza ki.

Kivál.

Nyugtázza az új nyelv beállítását. A T9 támogatású nyelveket a T9 szimbólum jelöli.

Szövegbevitel T9-cel

Ahogy halad előre a szöveg bevitelével, úgy változik a kijelző tartalma.

Ezért legjobban, ha végigír egy szót, anélkül hogy a kijelzőre nézne.

Már csak **egyszer** kell megnyomnia azt a gombot, amelyen az adott betű szerepel. Például a "Hotel" szóhoz:



Röviden nyomja meg: T9Abc, majd



A szóköz egy szó végét jelzi.

Csak az alap betűkészlettel írja be a szöveget, ne használjon különleges karaktereket (pl. az Ä helyett A-t írjon), a többbit a T9 elintézi.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

T9 szójavaslat

Amennyiben egy karaktersorhoz (szóhoz) több lehetőség is kínálkozik a szótárban, először a legvalószínűbb jelenik meg. Amennyiben a program nem az Ön által beírni szándékozott szót jeleníti meg, talán a T9 következő javaslata lesz a jó.

A szó **kijelölve** jelenik meg. Ezután



Nyomja meg. A program egy másikra cseréli a kijelzón látható szót. Ha ez a szó sem az, amelyre gondolt, újra



Nyomja meg. Addig ismételve, amíg meg nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs benne a szótárban, beírható a T9 nélkül is.

Szó felvételéhez a szótárba:

Betűzés Válassza ki.

Törli az utolsó javaslatot, és most a T9 nélkül beírhatja a szót. A **Mentés** gomb megnyomásával a szó automatikusan bekerül a szótárba.

Szó helyesbítése



Léptessen szavanként balra/jobbra, amíg **kiválasztva** meg nem jelenik a kívánt szó.



Még egyszer lapozza végig a T9-szójavaslatait.



Törli a kurzortól balra álló karaktert **és** a lehetséges új szót mutatja!

Egyéb információk

Egy "T9-szón" belül nem lehet semmit sem módosítani, anélkül hogy előtte ne kapcsolná ki a T9-et. Gyakran jobb, ha még egyszer beírja a szót.



Pont beírása. Ha a szóköz következik, befejezi a szót. A szón belül pontot tesz egy aposztrófjel/kötőjel helyett: pl. **provider.s** = provider's.



Ha a kurzort jobbra mozgatja, befejezi a szót.



Röviden nyomva: Váltás: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.** A kijelző felső sorában állapotkijelzés.

Hosszan megnyomva: Minden beviteli lehetőség kijelzésre kerül.



Röviden nyomva: Különböző karakterek kiválasztása (19. o.).

Hosszan megnyomva: Az adatbeviteli menü megnyitása (20. o.).

Szöveg modulok

Előre megírt szövegmodulokat tárolhat a telefonban, amelyekkel kiegészítheti az üzeneteket (SMS, MMS, e-mail).

Sablon írása



→ Szvg.modulok

Opciók

Válassza az **Új szöveg** pontot.



Írja be a szövegmodul szövegét.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Mentés** pontot. Vegye át a névsablont, vagy adjon új nevet.



Tárolja.

Szövegmodul használata



Opciók

Írja meg az üzenet (SMS, MMS, e-mail) szövegét.

Nyissa meg a szövegmenüt.

Beilleszt



Válassza ki.

Válassza ki a **Szvg.modulok** pontot.



Válassza ki a szövegmodult a listáról.

Kivál.

Nyugtázza. Megjelenik a szövegmodul.



Nyugtázza. A készülék a kurzortól jobbra szúrja be a szövegmodul tartalmát.

Telefonálás

Híváskezdeményezés

A telefon legyen bekapcsolva (készletléti állapot).



A hívószámot mindig körzetszámmal/ország-kóddal adja meg.

 **Röviden** megnyomva az utolsó számjegyet, **hosszan** nyomva pedig az egész hívószámot törli.



Nyomja meg a Kapcsolat gombot. Tárcsázza a kijelzőn látható számot.

Hívás bontása



Nyomja meg **röviden** a Vége gombot. Akkor is bontsa a hívást ezzel a gombbal, ha a beszéd-partnere előzőleg már bontotta azt.

Hangerő beállítása



Hangerő szabályozása (csak beszélgetés közben lehetséges).

Amennyiben autós készletet használ, az autós készletet hangerő-beállítása nem befolyásolja a telefon szokásos beállítását.

Hívásismétlés

Az **utoljára** hívott szám újrahívásához:



Nyomja meg **kétszer** a Kapcsolat gombot

Más, korábban hívott számok hívásismétléséhez:



Nyomja meg **egyszer** a Kapcsolat gombot.



Keresse ki a listából a számot.



Majd a szám hívásához nyomja meg.

Ha foglalt

Amennyiben a hívott szám foglalt, vagy hálózati problémák miatt nem érhető el, szolgáltatótól függően különböző lehetőségek közül választhat. Bejövő hívás vagy a telefon bármilyen más használata megszakítja ezt a funkciót.

vagy

Autom. hívásismétlés

Újrahív

A telefon tízszer, egyre növekvő időközönként automatikusan újrahívja a számot. Befejezés:



Vége gomb.

vagy

Visszahívás



Visszahívás

Ha a foglalt szám felszabadul, a telefon megszólal. A Kapcsolat gomb megnyomásával hívja a számot.

Emlékeztetés

Figyelm.

15 perc elteltével egy jelzőhang emlékezteti arra, hogy még egyszer hívja a kijelzőn látható számot.

Egyéb információk



A kijelzőn látható számot a Telefonkönyvben/Címjegyzékben tárolja.

Kihang.

Kihangosítás bekapcsolása (lejátszás a hangszórón).

Mindig kapcsolja ki a kihangosítást, mielőtt ismét a füléhez emeli a telefont. Ezzel elkerülheti a halláskárosodást!



Hosszan nyomva tartva kikapcsolja a mikrofont.

Nemzetközi előhívószámok



Tartsa nyomva a "+"-jel megjelenéséig.

Lista

Nyomja meg, és válassza ki az országot.

Telefonszám feljegyzése

Beszélgetés közben beírhat egy telefonszámot. Ezt beszélgetőpartnere is hallja. A telefonszám a hívás bontását követően eltárolható vagy felhívható.

Hívás fogadás

A telefon legyen bekapcsolva. Egy beérkező hívás megszakít minden egyéb telefonhasználatot.



Nyomja meg.

Vagy



Nyomja meg.

Megjelenik a hívó fél telefonszáma illetve a hozzá tartozó név, ha szerepel a Telefonkönyvben/Címjegyzékben. Megjelenik a telefonszámhoz hozzárendelt kép (32. o.).

Hívás elutasítása

Elutasít Nyomja meg.

vagy



Nyomja meg **röviden**.

Figyelem!

Mielőtt a telefont a füléhez emelné, győződjön meg arról, hogy fogadta-e a hívást. Így elkerüli a hangos csengőhang által okozott halláskárosodást!

Egyéb információk



Tartsa nyomva a csengőhang és a rezgő hívásjelzés kikapcsolásához.



Nem fogadott hívások.

Kihangosítás

Beszélgetés közben leteheti a telefont a kezéből. A beszélgetés ezek után a hangszórón keresztül hallható.

Kihang. Bekapcsolja a kihangosítást.



Kapcsolja be.



A joystickkel szabályozhatja a hangerőt.

Kihang. Kikapcsolja a kihangosítást.

Figyelem!

Feltétlenül kapcsolja ki a kihangosítást, mielőtt ismét a füléhez emeli a telefont. Ezzel elkerülheti a halláskárosodást!

Váltás 2 beszélgetés között



2. kapcsolat létrehozása

Beszélgetés közben létrehozhat egy másik telefonkapcsolatot.

Opciók Nyissa meg a hívásmenüt.

Tartás Tartja az aktuális hívást.



Hívja most az új telefonszámot.

Opciók, nyissa meg a Telefonkönyvet/Címjegyzéket, és válasszon ki egy telefonszámot.

Miután létrejött a kapcsolat:

Csere Ide-oda kapcsolhat a két hívás között.

Bejövő hívás beszélgetés közben

Lehetséges, hogy e funkció igénybevételéhez regisztráltatnia kell magát a szolgáltatónál és ennek megfelelően be kell állítania a telefont (84. o.). Ha beszélgetés közben hívása érkezik, egy "kopogtató" hangot fog hallani. Most az alábbi lehetőségek közül választhat:

• Fogadja az új hívást

Csere Fogadja az új hívást, az aktuális beszélgetést pedig helyezze tartásba.

A két hívás közötti ide-oda váltás a fent leírtak szerint lehetséges.

• Az új hívás elutasítása

Elutasít Nyomja meg.

Vagy

Átírányít Átírányítja az új hívást pl. a hangpostafiókba.

• Bontja az aktív beszélgetést, és fogadja az új hívást.



Fejezze be az aktív hívást.



Fogadja az új hívást.

Beszélgetés(ek) befejezése



Nyomja meg a Vége gombot.

A **Vissza a tartott híváshoz?** kérdés megjelenésekor az alábbi lehetőségek közül választhat:

Igen Visszalép a tartott beszélgetésbe.

Nem A 2. beszélgetést is befejezi.

Konferencia



Egymás után legfeljebb 5 előfizetőt hívhat fel és kapcsolhat össze konferencia-beszélgetésre. Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót illetve lehet, hogy ezeket aktiválni kell.

Ha a kapcsolat már létrejött:

Opciók Nyissa meg a menüt, és válassza a **Tartás** pontot. Tartja az aktuális kapcsolatot



Hívjon most egy új telefonszámot. Miután létrejött az új kapcsolat, ...

Opciók

... Nyissa meg a menüt, és válassza a **Konferencia** pontot. Bekapcsolja a tartott hívást.

Mindaddig ismételje meg a folyamatot, amíg a konferencia-beszélgetés összes (legfeljebb 5) résztvevőjét be nem kapcsolta.

Bontás

A Vége gomb megnyomásával a konferencia **összes** beszélgetése véget ér.

Beszélgetés beállításai

Az alábbi funkciók csak beszélgetés közben vehetők igénybe:

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Tartás	Tartja a kapcsolatot.
Mikrofon be	Ha ki van kapcsolva, a beszélgetőpartner nem hallja Önt. Vagy pedig tartsa hosszan nyomva a  gombot
Kihangosítás	A beszélgetés a hangszórón keresztül.
Hangerő	Állítsa be a hallgató hangerejét.
Alapért.könyv	Megjelenik a Telefonkönyv/Címjegyzék.
Konferencia	(26. o.)

Idő/tarifa

A kijelzőn megjelenik az eltelt idő és a hozzá tartozó hívási díj a hívás alatt (ha be van állítva).

DTMF küldés

Hangsorozat (számok) megadása például üzenet-rögzítő lekérdezéséhez.

Hívás átadás

Az eredeti hívást össze kapcsolja a második hívással. Ön ezzel mindkét beszélgetést befejezi.

Főmenü

Hozzáférés a főmenühöz.

Hívásállapot

Valamennyi tartott és aktív hívás feltüntetése egy listán (pl. egy konferencia-beszélgetés résztvevői).

Közvetl.hívás

Ha be van kapcsolva, már csak **egyetlen** telefonszám (kivéve a vészhívást) hívható.

Bekapcsolás

→  → **Biztonság**
→ **Közvetl.hívás**



Nyugtázza a kiválasztást.



Adja meg a telefonkódot.

A telefon (4–8-jegyű) kódját Ön határozza meg és adja meg, amikor a telefon első alkalommal kéri.



Nyugtázza.

Feltétlenül jegyezze meg a kódot (17. o.)!

Válassza ki vagy adja meg a telefonszámot a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.



Nyugtázza.

Alkalmazás**Carola**

A telefonszám (pl. "Carola") tárcsázásához tartsa **hosszan** nyomva a jobb oldali kijelzőgombot.

Kikapcsolás

Hosszan nyomja.



Adja meg a telefonkódot.



Nyugtázza a bevitelt.

DTMF-jelek (DTMF)

Hívás **közben** például egy üzenet-rögzítő lehallgatásához DTMF-jeleket (számokat) küldhet. A megadott számokat a telefon DTMF-jelekként továbbítja.

Opciók

Nyissa meg a hívásmenüt.

DTMF küldés

Válassza ki.

Telefonkönyv/Címjegyzék használata

Ugyanúgy tárolhatja a telefonszámot **és** a DTMF-jeleket a telefonkönyvben/címjegyzékben, mint egy rendes bejegyzést.



Adja be a hívószámot.



Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "+" jel (szünet a kapcsolat létrehozása közben).



Adja meg a DTMF-jeleket (számokat).



Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, adott esetben iktasson be további szüneteket (3-3 másodperc).



Adja meg a nevet.

Mentés

Tárolja a bejegyzést.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-jeleket (számokat) tárolja, és ezeket beszélgetés közben küldi el.

Az én telefonom

Ha személyes jelleget akar adni a telefonnak, állítsa be rajta az alábbiakat:

Csengőhangok (81. o.)

Egyedi csengőhangokat rendelhet az egyes hívócsoporthoz vagy eseményekhez.

Képek (121. o.)

Egyedi képeket rendelhet a Címjegyzékben szereplő bejegyzésekhez.

Animációk (80. o.)

Válasszon ki egy be- és kikapcsolási animációt, valamint adjon meg egy egyéni üdvözlőszöveget.

Képernyővédő (79. o.)

Válassza az analóg vagy digitális órát, vagy egy egyedi képet.

(Operátor-)Logo (79. o.)

Válasszon ki egy képet (készletben ez látható).

Háttér (79. o.)

Válassza ki a kijelző állandó hátterét.

Színséma (79. o.)

Válasszon ki egy az egész kezelőfelületre érvényes színsémát.

Alkalmazások (73. o.)

Alkalmazásokat tölthet le az internetről.

Hogy lehet ezt megcsinálni?

A szolgáltatótól vagy közvetlenül a Siemens-től további csengőhangokat, logókat, animációkat és Java-alkalmazásokat tölthet le.

Szolgáltatói portál

A telefon menüiben lévő bejegyzések vagy könyvjelzők segítségével – szolgáltatótól függően – közvetlenül is megnyithatja a szolgáltató portálját. E szolgáltatásokkal kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Siemens Mobile Portal

További csengőhangokat, logókat, animációkat és képernyőkímélőket, valamint alkalmazásokat, játékokat és más szolgáltatásokat is letölthet az Internetről az alábbi címen:

www.siemens-mobile.com

vagy WAP-pal közvetlenül letölthetők az alábbi helyről:
wap.siemens-mobile.com

Itt társzolgáltatással is várják, és azoknak az országoknak a listája is megtalálható, amelyekben ez a szolgáltatás igénybe vehető.

Saját menü

Állítsa össze menüjét (98. o.), amely a gyakran használt funkciókat, számokat, WAP-oldalakat tartalmazza.

Alapért.könyv



→ Válassza ki a funkciót.

Bejegyzések

Megjelennek az alapértelmezett könyv (a Telefonkönyv, vagy a Címjegyzék) bejegyzései.



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-beadással és/ vagy lapozással.

Új bejegyzés

Új bejegyzés megadása.

Címjegyzék (lásd még 31. o.)

Telefonkönyv (lásd még 35. o.)

Alapért.könyv

Beállíthatja, melyiket akarja alapértelmezettként használni.

Készenléti állapotban a joystickkal az így kiválasztott könyv nyílik meg.



Nyissa meg a Telefonkönyvet vagy a Címjegyzéket.

Címjegyzék

A Címjegyzékben egy-egy bejegyzéshez több adatot rögzíthet, és kiegészítő funkciókat is (pl., kép, születésnap, inst. üzenet) használhat.

Telefonkönyv

A telefonkönyv a SIM-kártyán található. Itt bejegyzésenként csak egyetlen telefonszám adható meg. A SIM-kártyán lévő telefonkönyv egyszerűen áttehető egy másik telefonra.

Névjegykártya

Létrehozhatja saját névjegyet, amelyet elküldhet egy másik GSM-telefonra. Ha még nem készített névjegyet, a telefon felszólítja erre.



Lépjen mezőről mezőre, és adja meg adatait.

Mentés

Nyomja meg.

Egyéb információk

A névjegy tartalma megfelel a nemzetközi szabványnak (vCard).



Másolja át a telefonszámokat a Címjegyzékből/Telefonkönyvből.

Csoportok

Lásd 34. o.

<Infó számok>

Lásd 37. o.

Címjegyzék

A címjegyzék legfeljebb 1000 bejegyzést képes tárolni, több telefon- és faxszámmal, valamint a címmel kapcsolatos további adatokkal együtt. Ezeket a bejegyzéseket a telefon a memóriájában a telefonkönyvtől elkülönítve kezeli. A címjegyzék és a SIM-kártyán lévő telefonkönyv közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Az alapbeállítás a Címjegyzék:



Nyissa meg a címjegyzéket (készletlenti állapotban).



Az adatbeviteli mezők megjelenítése.



Válassza ki a kívánt beviteli mezőt.



Töltse ki az adatbeviteli mezőket. A karakterek maximális száma a kijelző tetejéről olvasható le.

Legalább egy nevet be kell írni. Telefonszám – körzetszámmal.

Adatbeviteli mezők

Vezetéknév:	URL:
Keresztnév:	Inst.üzenetek >>
Tel. szám:	Csoport:
Irodai tel.:	Cég:
Mobil tel.:	Cím: >>
Fax:	Birthday: >>
Fax 2:	Kép:
E-mail cím:	
E-mail 2:	Minden mező

Kiegészítő információ

Csoport: Hozzárendelés egy csoporthoz (34. o.).

Cím: Adja meg a teljes címet :
Utca:, Irányító szám:, Város:, Ország:

Inst.üzenetek

Adatok – ha a bejegyzést csevegéshez használja kontaktként (61. o.), vagy mint Walky-Talky (107. o.):

Nick-név:, Walky-Talky ID:, Walky-Talky típus:, WV ID:, ICQ szám:, AIM kép név:

Születésnap:

Bekapcsolás után adja meg a születési időt.

Emlékeztető: A telefon a születésnap előtt egy nappal a megadott időpontban emlékeztetni fogja.

Kép:

Rendeljen képet a bejegyzéshez. Ez jelenik meg, ha Önt a hozzá tartozó hívószámról hívják.

Minden mező/Csökk. mezők

Több/kevesebb adatbeviteli mező megjelenítése.

Mentés

Tárolja a bejegyzést.

Egyéb információk

Ideiglenes átkapcsolás a Telefonkönyvre.

Szinkronizálás

A Siemens MPM (Mobile Phone Manager, 123. o.) programmal szinkronizálhatja a Címjegyzéket Windows® PC-n.

A **Távoli szinkr.** segítségével egy interneten lévő Szervezővel is szinkronizálhatja a telefont (lásd még 117. o.).

Bejegyzés megjelenítése/keresése

Nyissa meg a Címjegyzéket (készletbeli állapotban).



Válasszon ki egy bejegyzést.



Megjelenítés.

Megjelenítés beállításai**Opciók**

Az Opciók menüben mindig csak az éppen kiválasztott adathoz tartozó funkciók érhetők el.

**Mozgatás
...-ba**

Rendelje hozzá az aktuális vagy a kijelölt bejegyzéseket egy csoporthoz.

Olvas

Megjeleníti a hozzárendelt képet a bejegyzéssel együtt.

**SIM-re
másol**

Átmásolja a nevet és **egy** telefonszámot a SIM-kártyára (Telefonkönyv).

**Új SMS,
Új MMS,
Új e-mail**

Üzenet létrehozása a kiválasztott bejegyzéssel.

Böngésző

Indítsa el a böngészőt, és nyissa meg az URL-t.

Inst. Üzenet

Indítsa el a csevegést (61. o.).

Beszél:

Indítsa el a Walky-Talky-t (108. o.).

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Bejegyzés módosítása



Nyissa meg a Címjegyzéket (készlet állapota).



Keresse ki a bejegyzést.

Szerk.

Nyomja meg.



Válassza ki az adatbeviteli mezőt.

Szerk.

Nyissa meg a bejegyzést.



Hajtsa végre a módosításokat.

Mentés

Tárolja.

Bejegyzés hívása



Nyissa meg a Címjegyzéket (készlet állapota).



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-beadással és/ vagy lapozással.



Hívja a bejegyzést.

Amennyiben a Címjegyzékben a bejegyzéshez több telefonszámot is tárolt, az összes szám megjelenik, és kiválaszthatja közülük a hívni kívánt számot.



Válassza ki a telefonszámot.



Hívja a bejegyzést.

Címjegyzék opciók

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel. Ezek mind az aktuális bejegyzésekre, mind a többi, kijelölt bejegyzésre is alkalmazhatók:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mozgatás ...-ba	Rendelje hozzá az aktuális vagy a kijelölt bejegyzéseket egy csoporthoz.
SIM-re másol	Átmásolja a nevet és a telefonszámot a SIM-kártyára (Telefonkönyv).
Szűrő	A kijelzőn csak a szűrési feltételnek megfelelő bejegyzések jelennek meg.
Importálás	Készlet beállítása telefonkönyv bejegyzés fogadásához IrDA-n (89. o.), vagy SMS-en (43. o.) keresztül.
Rendezés	Meghatározza a rendezési feltételeket a Címjegyzékben lévő bejegyzések megjelenítéséhez.
Keres	Adja meg a keresési kifejezést.

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Csoportok

A telefonban a Címjegyzék bejegyzéseinek áttekinthető elrendezésére 9 csoport van előre megadva. Ebből lehetet átnevezhet.



Nyissa meg a Címjegyzéket (készletlenti állapotban).

<Csoportok>

Válassza ki a csoportot (a csoport neve mögött a bejegyzések száma szerepel).



Válassza ki a csoportot.

Csoportok menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Csoport átnev

Változtassa meg a csoport nevét.

Csoport jele

Ha hozzárendel valamilyen szimbólumot egy csoporthoz, ez a szimbólum jelenik meg a kijelzőn, ha a csoport tagjai közül valaki felhívja.

Csoport csengőhangja

Rendeljen csengőhangot a csoporthoz. Ha a csoport tagjai közül valaki felhívja, ez a csengőhang fog megszólalni.



→ Csengőhangok
→ Csoport hívás



Válassza ki a csoportot.



Nyugtázza. Lejátssza a már beállított csengőhangot, vagy kiválasztásra megjelenik a csengőhangok listája.

♦ Válassza ki a csengőhangot, ha szükséges.



Nyugtázza.

Egyéb információk

Nincs csoport: a telefon itt tárol minden olyan bejegyzést, amely egyik csoporthoz nincs hozzárendelve (a név nem változtatható meg).

Fogadottak: A telefon itt tárolja az IrDA-n (89. o.), vagy SMS-en (43. o.) fogadott Címjegyzék-bejegyzéseket (a név nem változtatható meg).

Telefonkönyv

A telefonkönyvben (a SIM-kártyán) lévő bejegyzéseket a telefon a Címjegyzéktől elkülönítve kezeli. A telefonkönyv és a címjegyzék közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Ha a Telefonkönyv az alapbeállítás:



Nyissa meg a telefonkönyvet (készenléti állapotban).



Válassza az <Új bejegyzés> pontot.



Az adatbeviteli mezők megjelenítése.



Válassza ki az adatbeviteli mezőket.



Töltse ki az adatbeviteli mezőket. A jelek maximális száma a kijelzőről olvasható le.

Tel. szám:

Telefonszám – körzetszámmal.
A telefonszám nélküli bejegyzéseket a telefon nem tárolja.

Név:

Adja meg a vezeték- és / vagy utónevét.

Csoport:

Előzetes kiosztás: **Nincs csoport**

A fontos telefonszámok csoportba foglalhatók (VIP). Ezek a csoportok függetlenek a címjegyzékben találhatóaktól.

Hely:

Előzetes kiosztás: **SIM**

Különleges SIM-kártya esetén a telefonszámok egy védett helyen (**Védett SIM**) tárolhatók (ehhez PIN2 kódra van szükség).

Felvétel sorszám:

A telefon új bejegyzés felvételekor minden telefonszámnak automatikusan egy bejegyzésszámot ad. Ezzel tárcsázható a hívószám.

Mentés

Az új bejegyzés tárolásához nyomja meg.

Egyéb információk



Ideiglenes átkapcsolás a Címjegyzékre.

Lista Nemzetközi hívás24. o.
Szöveg beírása funkciók19. o.

Hívás (bejegyzés keresése)



Telefonkönyv megnyitása.



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-beadással és/ vagy lapozással.



Hívja a telefonszámot.

Hívás a bejegyzésszámmal

A telefon új bejegyzés felvételekor minden telefonszámnak automatikusan bejegyzésszámot ad.



Adja meg a bejegyzés számát.



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Bejegyzés módosítása



Válasszon ki egy Telefonkönyvben lévő bejegyzést.

Szerk.

Nyomja meg és válassza a **Szerk.** pontot.



Válassza ki adatbeviteli mezőt.



Hajtsa végre a módosítást.

Mentés

Nyomja meg.

Telefonkönyv opciók

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Másolás

A kijelölt bejegyzés(ek)e)t átmásolja a Címjegyzékbe.

Mind más.

Az összes bejegyzést a Címjegyzékbe másolja.

Mindent törli

Törli a teljes Telefonkönyvet. A szolgáltatás igénybevételét PIN-kód védi.

Importálás

Készenlét beállítása telefonkönyv bejegyzés fogadásához IrDA-n (89. o.), vagy SMS-en (43. o.) keresztül.

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

<Egyéb könyvek>



Nyissa meg a telefonkönyvet (készletléti állapotban).

<Egyéb könyvek>

Válassza ki.

<Saját számok>

"Saját" telefonszámok (pl. fax) megadása tájékoztatásul. A telefonszámok módosíthatók, törölhetők és SMS-ben is elküldhetők.

<VIP-számok>

A VIP csoportban tárolt számok megjelenítése.

<SIM-tel.könyv>

A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben található bejegyzések egy másik GSM-telefonban is használhatók.

<Védett SIM>



Különleges SIM-kártyákon a telefonszámok egy védett tartományban tárolhatók. Ennek szerkesztéséhez a PIN2 kódra van szükség.

<Szolg. számok>/<Infó számok>

Lehetséges, hogy a telefon a telefonkönyvben tárol olyan számokat, amelyeket a szolgáltató bocsátott rendelkezésre. E számok segítségével a szolgáltató helyi vagy regionális információs szolgáltatóit veheti igénybe.

Telefonszám kiegészítése a telefonkönyvben

Amikor megad egy telefonszámot a telefonkönyvben, a számjegyek kérdőjellel (?) helyettesíthetők:



Hosszan nyomja.

Ezeket a számhelyeket tárcsázás előtt ki kell egészíteni (pl. egy telefonalközpont mellékszámával).

Híváshoz válassza a telefonszámot a telefonkönyvből:



Nyomja meg.



Helyettesítse a "?"-et számokkal.



Hívja a telefonszámot.

Hívásnapló

A hívó fél telefonszáma megjelenik a kijelzőn, ha

- kikapcsolta az **Inkognito** funkciót, és
- a hálózat támogatja a "hívó fél azonosítása" funkciót).

Amennyiben a hívó fél telefonszáma benne van a Telefonkönyvben/Címjegyzékben, a neve is megjelenik.

A kényelmes hívásismétlés érdekében a telefon tárolja a hívások telefonszámaikat.



Válassza ki a híváslistát.



Híváslista megnyitása.



Válassza ki a telefonszámot.



Hívja a telefonszámot.

Vagy

Olvas

A telefonszámhoz tartozó információ megjelenítése.

A telefon legfeljebb 500 bejegyzést tárol a híváslistákban:

Elmul. hívások



A telefon a nem fogadott hívások telefonszámaikat visszahívás céljára tárolja.



A nem fogadott hívások jelzése (készletléti állapotban). A **Bejövő** megnyitáshoz nyomja meg a szimbólum alatti kijelzőgombot (42. o.).

Fogadott hív.

A fogadott hívások megjelennek egy listán.

Hívott számok

Hozzáférés az utoljára hívott számokhoz.



Gyors hozzáférés készletléti állapotban.

Lista törlése

Törli a híváslistát.

Híváslista menü

Ha egy bejegyzés meg van jelölve, megnyitható a híváslista-menü.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Másolás  **SIM-re másol**

A kiválasztott telefonszám másolása a preferált könyvbe.

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Idő/tarifa

Hívás közben megjelenítheti a hívási díjat és a hívási időt. A kimenő hívásokhoz díjkorlátot állíthat be.



→ → Idő/tarifa

Válassza ki

Utolsó hívás

Minden kimenő

Minden bejövő

Maradék egys.

Tarifa-beáll.



Lapozza át a listát.



Tartalom megnyitása.

Nulláz

Az aktuálisan kiválasztott pont nullázása.

Tarifa-beáll.



Menü megnyitása.

Valuta

A kívánt pénznem megadása.

Tarifa egység

(PIN2-kód szükséges)

A használt deviza és az egy egységre/időszakra jutó költség megadása.

Összeghatár

(PIN2-kód szükséges)

A különleges SIM-kártyákon Ön illetve a szolgáltató meghatározhat egy lebeszélhető összeget ill. időszakt, amely letelte után nem kezdeményezhető hívás a telefonról.

Szerk.

Nyomja meg.



Adja meg a PIN2-kódot.

Összeghatár

Kapcsolja be.



Adja be az egységek számát.

OK

Nyugtázza.

Nyugtázza a lebeszélhető összeget vagy nullázza le a számlálót. A megjelenítés előre feltöltött (ún. prepaid) kártyák esetében szolgáltatónként különböző lehet.

Autom.kijelzés

A hívás időtartama és költsége automatikusan megjelenik.

Kamera

A beépített kamerával készített fényképeket/videókat azonnal megnézheti a telefonon, és

- a fényképet háttérképként, logóként, be- és kikapcsolási animációként vagy képernyőkímélőként használhatja.
- a fényképet/videót elküldheti MMS-ben vagy e-mailben.

Bekapcsolás



Vagy



Készenléti állapotban indítsa el a kamerát.



Átkapcsolhat az egyedi fénykép



és a videófelvétel között.

Az aktuális kép (minta) megjelenik a kijelzőn. Az első sorban – balról jobbra – a következők láthatók:



Fényerő.



Zoom.



Fehéregyensúly.




Vaku csatlakoztatva

A mintakép jobb felső sarkában az látható, hogy a kiválasztott felbontással még hány fénykép készíthető.

A még készíthető fényképek száma többek között a motívumtól (a szükséges memóriaigénytől) is lényeges mértékben függ. A mintakép alatt a

kiválasztott felbontás illetve videó módban a felhasznált és még lehetséges hátralévő felvételi idő látható.

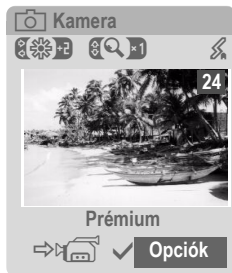

Fényképezés üzemmód



Készítse el a felvételt



Megjelenik a következő kép mintája

A telefon névvel, dátummal és idővel menti a fényképet. A név megadásához lásd az Opciók menü Beállítások pontjait.

Felvétel előtti beállítások:



Állítsa be a világosságot.



Állítsa be a zoomot.

Kép felbontása

A kép felvételi minősége a mintán látható felbontástól függetlenül beállítható.

Prémium:	640 × 480 (VGA)
Magas:	320 × 240 (QVGA)
Közepes:	160 × 120 (QQVGA)
Háttér:	132 × 176

Az adott felbontás a kiválasztott digitális zoomtól függően csökkenhet.

Videó üzemmód

A videó üzemmód felbontása megegyezik a mintán látható felbontással.



Indítsa el a videófelvételt.



Fejezze be a videófelvételt.

A videófelvétel alatt a kijelző jobb felső sarkában piros pont látható.

Lejátsz. Lejátszza a videófelvételt.

Vaku (Tartozékok)

Ha a csatlakoztatott vaku be van kapcsolva, a kijelzőn egy erre utaló szimbólum látható. Ha a vaku csatlakoztatva van a telefonra és be van kapcsolva, a telefon folyamatosan tölti. Ez csökkenti a készenléti időt.



A szimbólum töltés közben villog.

Beállítások: lásd Opciók menü.

Kamera beállításai

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beállítások	- Felvételek neve. - Kép felbontása.
Képek	Fényképek listája.
Egyéb videók	Megjeleníti a videófelvételek listáját.
Mikrofon be	Mikrofon be-/kikapcsolása.
Vaku használ.	Válasszon ezek közül: Automatikus, Ki, Vörös-szem
Önkioldó	A felvétel a kioldást követően kb. 15 másodperccel készül. Az utolsó 5 másodpercben minden másodpercben hangjelzés hallható.
Fehéregyens.	Válasszon ezek közül: Automatikus, Beltéri, Terepen
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Egyéb információk



Túl kevés a memória. Adatok törléséhez indítsa el a Memóriasegédet (86. o.).

A telefon hátlapján – kivitelől függően – tükrözhető. Ezzel az önarcképek készítését akartuk megkönnyíteni.

Bejövő

A bejövő üzenetek mappa segítségével hamar áttekintheti a frissen beérkezett üzeneteket. Nem kell átnéznie a különböző bejövő üzenetfajták összes mappáját. A telefon típus és állapot szerint szimbólummal jelöli az összes bejegyzést. A szimbólumok áttekintése a 7. o.-on található.

A Beérkezett üzenetek mappa megnyitása például új SMS érkezésekor:



Nyomja meg a szimbólum alatti kijelzőgombot.

Vagy



Nyomja meg készenléti állapotban.

A Beérkezett üzenetek mappában az alábbi üzenettípusok találhatók:

SMS, MMS, E-mail

Rendszerüzenetek:

Értesítés a következőkről: **MMS, Elmul. emlék., Elmul. emlékezt., Elmul. hívások, WAP push, Hangüzenet**

Adatobjektumok:

Csengőhangok, Képek és Videó, nap-tárbejegyzések, Jegyzetek és Névjegykártya.



A bejegyzés megnyitása-kor elindul a hozzá tartozó alkalmazás.

Az elolvasott illetve megnyitott bejegyzések egy beállítható idő elteltével már csak az üzenettípus saját listájában találhatók meg (lásd **Beállítások** az **Opciók** menüben).

Bejövő beállítások

Opciók

Nyissa meg a menüt.

E-mail vétel

A beállított hozzáférés kiválasztása és az összes e-mail elküldése és vétele.

Beállítások

Elolvasott bejegyzések eltávolítása a **Bejövő** mappából:

**Napi,
Soha,
Azonnal**

Ha a **Napi** beállítást választotta, határozza meg az időpontot.

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

SMS

A telefon segítségével rendkívül hosszú (legfeljebb 760 karakterből álló) szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat, amelyek több, "normális" hosszúságú SMS-ből automatikusan állnak össze (ügyeljen a díjakra).

Ezen kívül képeket és hangokat is beszúrhat egy SMS-be.

Írás és küldés



→ Üzenet írása → SMS



Írja be a szöveget.

A T9-cel, vagy anélkül történő írással kapcsolatos információk a következő fejezetben találhatók "Szöveg beírása" (19. o.).

A kijelző legfelső sorában ez jelenik meg: szöveg-bevitel állapota, a szükséges SMS-ek száma, a még rendelkezésre álló karakterek száma.



Indítsa el a küldést.



Válassza ki vagy adja meg a telefonszámot a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.

Csoport Adott esetben válassza ki a csoportot.



Nyugtázza. A telefon elküldés céljából az üzenetközpontba továbbítja, és a **Küldött** listában tárolja az SMS-t.

Szöveg beállításai

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Mentés	A szöveget a Piszkozatok listájába menti.
Kép & hang	SMS kiegészítése képpel, animációval ill. hanggal (lásd lentebb).
Szvg.modulok	Sablon beszúrása (22. o.).
Formázás	Betűméret: Kis betű, Közepes betű, Nagy betű Aláhúzás Sorkizárt: Alap kizárás, Balra, Középre, Jobbra Kijelöl (szöveg kijelölése a joysticket használva)
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.
Küldés...	SMS-profil kiválasztása küldésre.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Kép & hang

Kísérőszöveggel, vagy anélkül is küldhet képet és hangot.

Vegye figyelembe, hogy ezek védettek is lehetnek (DRM, 13. o.).

Megnyílik a szöveg beírására szolgáló mező:

Opciók

Nyissa meg a menüt.



Válassza ki a **Kép & hang** pontot.

A menü az alábbiakat tartalmazza:

Fix animációk

Fix hangok

Saját animáció

Saját képek

Saját hangok



Válassza ki a listát.



Nyugtázza. Megjelenik az első bejegyzés.



Léptessen a kívánt pontra.

Fix animációk/Fix hangok esetén:



A kiválasztott darab beke-
rül az SMS-be.

Saját animáció/Saját képek/
Saját hangok esetén:



A telefon megjeleníti /
lejátsza a kiválasztott
darabot.



A kiválasztott darab beke-
rül az SMS-be

Megjelennek a beillesztett képek, a
hangot "helyettesítő karakter" jelöli.

SMS küldése csoportnak

Körlevélként egy csoport összes
tagjának küldhet SMS-t.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Küldés

Válassza ki.

Csoport

Megjelenik a csoportok
listája.



Válassza ki a csoportot.



Megnyit egy csoportot és
kijelöli az egyes bejegyzé-
seket/az összes bejegyzést.



A biztonsági kérdést
követően elküldi az
üzenetet.

Olvasás




A kijelzőn ez a jel figyelmeztet arra, hogy új SMS érkezett. Az alatta lévő **Bejövő** gombbal nyissa meg (42. o.).



SMS olvasása.



Lapozzon sorról sorra az üzenetben.

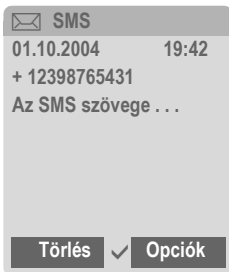

Válasz

A megnyitott SMS-re azonnal válaszolhat. Az újonnan beírt szöveg a kapott szöveg fölé kerül.



Azonnal válaszol.

Válasz opciók



Nyissa meg a menüt.

Szöveg írása	Új válaszszoveg beírása.
Szerk.	Módosíthatja a kapott SMS-t vagy új szöveggel láthatja el.
A válasz IGEN	A válasz IGEN hozzáfűzése az SMS-hez.
A válasz NEM	A válasz NEM hozzáfűzése az SMS-hez.
Visszahívás, Késés, Köszönöm	Előre megírt szöveg csatolása válaszként az SMS-hez.

Olvasási opciók

Opciók

Nyissa meg a választ-menüt.

Válasz	Lásd "Válasz opciók" (fent).
Kép & hang	Az SMS-ben lévő kép vagy hang tárolása.
Szöveg. nagyít	Szövegméretnagyítása vagy kicsinyítése.
Archív	Az SMS áthelyezése az archívumba.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Listák

A telefon az üzenet állapotától függően különböző listákon tárolja az összes SMS-t. (Üzenetszimbólumok áttekintése, 8. o.):

Bejövő

 →  → Bejövő → SMS

Megjelenik a beérkezett SMS-ek listája.

Piszkozat

 →  → Piszkozat → SMS

Megjelenik a piszkozat SMS-ek listája.

Elküldetlen

 →  → Elküldetlen → SMS

Megjelenik a láncolt és még nem teljesen elküldött SMS-ek listája. A küldés újra elindítható.

Elküldve

 →  → Elküldve → SMS

Megjelenik az elküldött SMS-ek listája.

SMS-archívum

 →  → SMS-archívum

Megjelenik a telefonban archivált üzenetek listája.

Listák beállításai

Az adott listától függően különböző funkciók érhetők el.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés	Bejegyzés elküldése, továbbítása.
Küldés...	SMS-profil kiválasztása küldésre.
Archív	Az SMS áthelyezése az archívumba.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Beállítás

SMS aláírás



Megadhat egy legfeljebb 16 karakterből álló "aláírást", amelyet mindegyik SMS-hez hozzáad. Kivéve a

Válasz funkciót és a meglévő SMS módosítását.

SMS profilok





Legfeljebb 5 SMS-profil állítható be. Ezekben egy SMS küldési tulajdonságai határozhatók meg. Az előzetes beállítás megfelel a behelyezett SIM-kártyának.

Profil bekapcsolása



Profil beállítása



Szolg. központ A szolgáltató által közölteknak megfelelően írja be az üzenetközpont számát.

Címzett A profil standard címzetijének beállítása.

Üzenettípus

- **Kézi:** A lekérdezés mind-egyik üzenetnél megjelenik.
- **Stand. szöveg:** Normál SMS-üzenet.
- **Fax:** Küldés SMS-ben.
- **E-mail:** Küldés SMS-ben.
- **Új:** A kódszámot a szolgáltatótól kapja meg.

Érvényesség Időtartam, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálja meg kézbesíteni az üzenetet:

Kézi, 1 óra, Három óra, Hat óra, 1 nap, 1 hét, Maximum*

*A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.

Állapotjelent. Visszajelzést kap az elküldött üzenet sikeres / sikertelen kézbesítéséről. Ez a szolgáltatás adott esetben csak díj ellenében vehető igénybe.

Közvetl.válasz Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az SMS címzettje az Ön üzenetközpontján keresztül küldhet közvetlen választ (érdeklődjön a szolgáltatónál).

SMS GPRS-en SMS elküldése automatikusan GPRS-szel (89. o.).

Ment küld.ut. A telefon a **Küldött** listájában tárolja az elküldött SMS-eket.

További tudnivalók az SMS-ről

Információk az SMS elküldéséről

Amennyiben az üzenet nem küldhető el az üzenetközpontba, a telefon felajánlja az ismétlés lehetőségét. Amennyiben ez a kísérlet is megghiúsul, forduljon a szolgáltatóhoz. Az **Üzenet elküldve!** szöveg csak az üzenetközpont felé történt továbbítást jelenti. Az üzenetközpont egy bizonyos időn belül megpróbálja kézbesíteni az üzenetet.

Lásd még **Érvényesség** (47. o.).

Telefonszám SMS-ben

A szövegben **kijelölt** módon megjelenő számok hívhatók () , vagy a telefonkönyvben/címjegyzékben tárolhatók.

Csengőhang és logók letöltése

Csengőhangok, logók, képernyővédők, animációk és az alkalmazásokra vonatkozó információk letöltésére utaló linkeket is fogadhat SMS-ben. Jelölje ki a linket és a  gombbal indítsa el a letöltést. Gondoskodjon arról, hogy a behívási hozzáférés (90. o.) konfigurálva legyen.

Vegye figyelembe, hogy a betöltendő objektumok védett objektumok is lehetnek (DRM, 13. o.).

A SIM-kártya memóriája megtelt.

Ha az üzenetek jele villog, az azt jelenti, hogy a SIM-kártya memóriája megtelt. A telefon **nem** tud több üzenetet fogadni. Törölni vagy archiválni kell az üzeneteket.

MMS

A **Multimedia Messaging Service** lehetővé teszi, hogy kombinált üzenet formájában szöveget, képet videót és hangot küldjön másik mobiltelefonra vagy e-mail-címzettnek. A telefon egy "diashow" formájában fogja össze az MMS összes elemét.

A telefon beállításától függően, vagy megkapja automatikusan a teljes üzenetet, vagy egy értesítést arról, hogy a hálózatban van egy tárolt MMS, ki a feladója és mekkora az üzenet. Ezután ezeket az üzeneteket elolvasásra betölti a telefonba.

Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e nála. A szolgáltatás igénybe vételéhez adott esetben külön regisztrálnia kell magát.

Létrehozás

 →  → **Üzenet írása → MMS**

Egy MMS a címsorból és a tartalom-ból áll.

Egy MMS üzenet oldalak sorozatát foglalhatja magába. Mindegyik oldal tartalmazhat szöveget, képet/videót és képet. Vegye figyelembe, hogy a kép és a hang védett fájl is lehet (DRM, 13. o.).

Szöveg írása a T9 segítségével (19. o.).

Képet és **videofelvételt** készíthet a beépített kamerával, vagy a **Letöltések**-ből (121. o.) tölthet be.

Hangot a hangfelvevővel készíthet, vagy a **Letöltések**-ből (121. o.) tölthet be.

Először válasszon ki szerkesztésre egy objektumot, amelyet hozzá akar fűzni az MMS első oldalához:

Kép/videó

A képméret korlátozása a felhasználói beállítások között állítható be.

<Kép> Válassza ki.



Kép-/videofunkciók megjelenítése:

Kép beilleszt.

Lista megnyitása kép kiválasztásához.

Videót beszur

Lista megnyitása videó kiválasztásához.

Kamera

Kamera bekapcsolása fénykép, vagy videó készítésére az MMS-hez (40. o.).



Így is lehet.

Megnyit

Kép megjelenítése.

Törlés

A beillesztett kép/videó törlése.

Mentés

Kép/video mentése későbbi használatra.

Részletek

Tulajdonságok megjelenítése, ide értve a használati jogok korlátozásait is (13. o.).

Hangok

<Hang> Válassza ki.



Hangfunkciók megjelenítése:

Hangot beszúr

Lista megnyitása hang kiválasztásához.

Felvétel

Hangfelvétel bekapcsolása hang felvételéhez (113. o.).



Így is lehet.

Megnyit

Hang lejátszása.

Törlés

Hang törlése.

Mentés

Hang mentése későbbi használatra.

Részletek

Tulajdonságok megjelenítése, ide értve a használati jogok korlátozásait is (13. o.).

Szöveg

<Szöveg> Válassza ki ezt a menüpontot, és írja meg a szöveget.



A szöveg funkciók megjelennek (lásd még 19. o.):

Beillesztés ...

Válasszon a következők közül a beillesztéshez: **Szvg.modulok**, **Könyvjelző**, **Beill.** -ből

Szövegtörlés

Az aktuális oldal szövegének törlése.

Mentés

Szöveg mentése szövegmodulként.

Szövegbevitel

A T9-cel kapcsolatos beállítások: **T9 preferált**, **Beviteli nyelv**

Kijelöl

Szövegszerkesztés **Másolás** és **Beillesztés** parancsokkal.

Létrehozás beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

MMS küldés MMS küldése.

Lejátszás A teljes MMS lejátszása a kijelzőn.

Kép... lásd 49. o.

Hang... lásd 50. o.

Szöveg... lásd 50. o.

Oldal

Új oldal: Az új oldalt az aktuális oldal mögé szúrja be.

Oldalt töröl: Törli az aktuális oldalt.

Oldal lista: Megjelennek a rendelkezésre álló oldalak.

Időzítés: Az MMS-prezentáció időbeli lefolyásának beállítása:

- **Oldal lejátsz. hossz.:** Automatikus vagy Kézi
- **Oldalt megnéz:** Csak ha előtte Kézi-re volt állítva. Az oldal állásidejének megadása.

Részletek Adja meg a küldési paramétereket (lásd a következő fejezetben).

Mintát ment Sablonként menti a létrehozott MMS-t. Lásd még alább.

Nézet Kiválasztás négy lehetséges elrendezés közül:

A szöveg a kép fölött, alatt, mellette balra vagy mellette jobbra.

Színek A szín kiválasztása:

- Üzenet
- Oldal
- Kép
- Szöveg háttér
- Szöveg szín

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Sablonok

 →  → MMS sablon

Az MMS-sablonok címrész nélküli, tárolt MMS-ek, amelyek új MMS-ként elküldhetők, vagy új MMS részeként használhatók. A telefonban legfeljebb 10 sablon tárolható.

Sablont új MMS létrehozásával vagy egy fogadott MMS felhasználásával készíthet.


Opciók Nyissa meg a menüt, és válassza a **Mintát ment** pontot.

Küldés

Az új MMS oldalai már készen vannak, és megjelenik az MMS.



Nyissa meg a címbeírást.

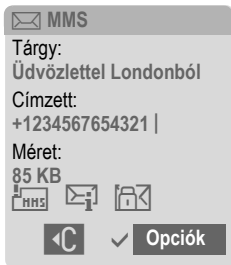

Tárgy: Megadhat egy rövid leírást.

Címzett: Írjon be egy vagy több telefonszámot ill. e-mail címet.
 ➔ Címzett beszúrása a Címjegyzékből.

Méret: Az aktuális MMS mérete KB-ban.



Indítsa el a küldést.



A telefon megerősítés után elküldi az MMS-t.

Bővített címezők



Léptessen lefelé.

Több: További címezők rendelkezésre bocsátása.

Cc: A másolat címzettjének (címzettjeinek) címe.

Bcc: A titkos másolat címzettjének (címzettjeinek) címe.

Mellékletek: Csatolt fájl beszúrása.

Dátum: Létrehozás dátuma.

Kézbeszítés időben: A megadott küldési idő használata. Ha **Igen**:

Kézbeszítés dátuma: Küldés dátuma.

Kézbeszít. idő: Küldés időpontja.

Állapotinformációk szimbólumai



Prioritás.



Elküldési jelentés.



DRM-et tartalmaz (13. o.).

Küldés beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

MMS küldés	MMS küldése.
Lejátszás	A teljes MMS lejátszása a kijelzőn.
Szerk.	A rendelkezésre álló objektumok kiválasztása módosításra.
Címét hozzáad	Címzett beszúrása az aktuális Címjegyzékből.
Címzett. töröl	Egy-egy címzett törlése.
Csatolás...	Csatolt fájl mellékelése: • Fájl • Névjegykártya • Időpont
Oldal lista	Az MMS oldalainak megjelenítése megtekintésre és/vagy módosításra.
Mintát ment	Sablonként menti a létrehozott MMS-t.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Fogadás

Beállítástól függően (55. o.), kétféleképpen fogadhat MMS-t:

Teljes átvitel

Az MMS teljes egészében bekerül a telefonba. Nagy méretű MMS-ek esetén ez elég sokáig eltarthat. Szükség esetén a fogadás előtt megjelenik a GPRS-re való váltás kérdése.



A kijelzőn ez jelenik meg.



Indítsa el a fogadást. MMS-átvitel.

Előzetes értesítés

A telefon arról értesíti, hogy van egy fogadásra kész MMS



A kijelzőn ez jelenik meg.



Elolvassa az értesítést. Az MMS mérete KB-ban.

Letölt

Fogadja a teljes MMS-t.

OK

Megjelenítés a következő helyen: **Bejövő**.

Olvasás

Beérkezett a teljes MMS.



Válassza ki az MMS-t.



Elindítja az MMS automatikus lejátszását.

Lejátszás közbeni gombfunkciók:



Következő oldal.



Egyszeri rövid megnyomásra az aktuális oldal elejére, **kétszeri rövid** megnyomásra az előző oldalra ugrik.



Állítsa be a hangerőt.



Befejezés.

Az MMS lejátszása után megjelennek az üzenet részletei.

Tárgy: Az MMS leírása.

Feladó: A feladó adatai.

Méret: Az MMS mérete KB-ban.

Bővített címezők



Léptessen lefelé.

Több: További adatok.

Cc: A másolat címzettje.

Mellékletek:

Csatolt fájlok mentése.

Dátum: Fogadás dátuma.

Állapotinformációk szimbólumai (lásd 52. o.)

Listák

A telefon négy különböző listán tárolja az összes MMS-t (üzenetszimbólumok áttekintése, lásd 8. o.):

Bejövő



→ Bejövő → MMS

Megjelenik a beérkezett MMS-ek és értesítések listája. Ha utólag akar fogadni egy MMS-t, nyissa meg az értesítést és nyomja meg a **Letölt** gombot.

Piszkozat



→ Piszkozat → MMS

Megjelenik a mentett piszkozatok listája.

Elküldetlen



→ Elküldetlen → MMS

Megjelenik a postázandó MMS-ek listája.

Elküldve



→ Elküldve → MMS

Megjelenik az elküldött MMS-ek listája.

Listák beállításai

Az adott listától/helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lejátszás	MMS lejátszása a kijelzőn.
Szerk.	Az MMS megjelenítése szerkesztésre.
Olvas	Az MMS megjelenítése csak megtekintésre (írásvédett).
MMS küldés	MMS küldése.
Válasz MMS	Közvetlen válasz a fogadott MMS-ekre.
MMS továbbít.	Továbbítás címzettjének (címzettjeinek) megadása.
Részletek	Üzenet paramétereinek megjelenítése.
Össz.MMS vét.	Az összes új MMS azonnali fogadása.

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Beállítás



 → Üzen.beállít. → MMS
 → Válassza ki a funkciót.

MMS profil:

6 MMS-profil állítható be (5 a telefon memóriájában, egy a SIM-kártyán), amelyekben meghatározhatja a küldés tulajdonságait. A beállítás a legtöbb esetben már előre megtörtént. Ellenkező esetben a szükséges adatokért forduljon a szolgáltatóhoz, vagy használja a "Beállítás konfigurátort" a (125. o.) következő címen:

www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care

Profil bekapcsolása



Válassza ki a profilt.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza az **Aktiválás** pontot.

Profil beállítása



Válassza ki a profilt.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Beáll.módosít** pontot.

Egyéni beállítás.

Tetszése szerint állítsa be az MMS-ek küldési tulajdonságait:

kézb. jel.:	Elküldött üzenetekről kézb. jel. kérése.
Olvasási nyugta:	Visszaigazolás kérése az MMS elolvasásáról.
Alap prioritás:	Küldési prioritás: Normál, Magas, Alacsony
Érvényesség:	Időtartam kiválasztása, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálja meg kézbesíteni az üzenetet: Kézi, 1 óra, Három óra, Hat óra, 1 nap, 1 hét, Maximum* * A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.
Legkorábbi kézb. idő:	Adatátvitel az üzenetközpont és a címzett között: Azonnali, Holnap
Alap érvényesség:	Az MMS-oldal megjelenítésének időtartama (gyári beállítás).

Letöltés:

A teljes MMS vagy csak az értesítés fogadása.

Azonnali

Azonnal fogadja a teljes MMS-t.

Auto.hazaihál.

Azonnal fogadja a teljes MMS-t a honos hálózatban.

Kézi

Csak az értesítést fogadja.

Spam szűrés:

Reklám-MMS-ek fogadásának beállításai

Méretet megad:

Állítsa be az üzenet maxi-mális méretét és az üzenet kezelését.

E-mail

A telefon E-mail programmal (kliens) rendelkezik. Így küldhet és fogadhat e-maileket.

Írás

 →  → Üzenet írása → E-mail

Írja be az e-mail címzettjeit:

Címzett: Írjon be egy vagy több E-mail címet.
 → Címzett beszúrása a Címjegyzékből.

Tárgy: Az e-mail címének bevittele (max. 255 karakter).

Tartalom Írja be a szöveget.

A küldéshez:

Opciók Nyissa meg a menüt.

E-mail küldés
 Válassza ki.

Vagy

Minden mező

További beviteli mezők megnyitása.

Cc: A másolat címzettjének (címzettjeinek) e-mail címe.

Bcc: A titkos másolat címzettjének (címzettjeinek) e-mail címe.

Mellékletek:

Melléklet (pl. kép, vagy hang) csatolása.

Beállítások

A kurzor aktuális pozíciójától függően különböző funkciók érhetők el.

Opciók Nyissa meg a menüt.

E-mail küldés	Elküldi az e-mailt.
Küldés később	E-mail mentése az Elküldetlen listába.
Mentés	E-mail mentése a Piszkozat listába.
Címzet hozzáad	Címzett beszúrása a Címjegyzékből.
Sor törlése	Törli az aktuális sort.
Beillesztés ...	Szvg.modulok Könyvjelző → Címzett beszúrása a Címjegyzékből.
Csatolás...	Letöltések Nyissa meg a választáshoz. Vegye figyelembe, hogy a kép és a hang védett fájl is lehet (DRM, 13. o.).
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.
Szövegbevitel	- T9 preferált - Beviteli nyelv

Fogadás/olvasás



→ Bejövő

→ Válassza ki a funkciót.

Olvasás előtt le kell tölteni az e-maileket a kiszolgálóról. Két lehetőség közül választhat:

E-mailt letölt

Csak az üzenet tárgysorát kapja meg **Bejövő** (42. o.). Ezt követően eldönt-heti, hogy az üzenet tartalmát is fogadni akarja-e.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza az **E-mail T.letölt** pontot.

vagy pedig törli a szerverről az e-mailt:

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Serveren töröl** pontot.

E-mail kü./fo.

A telefon a beállított hozzáférést alkalmazza, és az összes e-mail átkerül a **Bejövő** (42. o.) mappába. Ezzel egyidejűleg a telefon elküldi az **Elküldetlen** mappában lévő, kész e-maileket.

Csatolt fájlok

Az e-mailekhez csatolt fájlokat tartalmazza, amelyek a **Letöltések** (121. o.) mappában tárolhatók.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Mellékl. ment** pontot.

Listák

A telefon az üzenet állapotától függően különböző listákon tárolja az összes e-mailt (Üzenetszimbólumok áttekintése, lásd 8. o.):

Bejövő



→ Bejövő → E-mail

Megjelenik a fogadott e-mailek listája.

Piszkozat



→ Piszkozat → E-mail

Megjelenik a piszkozat e-mailek listája.

Elküldetlen

 →  → Elküldetlen → E-mail

Megjelenik a postázandó e-mailek listája.

Elküldve

 →  → Elküldve → E-mail

Megjelenik az elküldött e-mailek listája.

Lista funkciók

Az adott listától függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

E-mailt letölt	Csak az üzenet tárgysorát tölti le a Bejövő-be (42. o.).
E-mail T.letölt	Letölti a szerverről az üzenet tartalmát, ha csak a tárgysort fogadta.
Serveren töröl	Törli a szerverről az üzenet tartalmát, ha csak a tárgy- sort fogadta.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Beállítás

 →  → Üzen.beállít. → E-mail

Használat előtt állítsa be a kiszolgálóhoz való hozzáférés és az e-mail paramétereit. Ezek az adatok rendszerint már meg vannak adva. Ha nincsenek, az Internet-szolgáltatótól, vagy a "Beállítás Konfigurátor" segítségével kaphatja meg: (125. o.)
www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care

Hozzáférések



Válassza ki a fiókot.



Nyissa meg.

Hozzáférés aktiválása



Válassza ki a hozzáférést.



Aktiválja a hozzáférést.

Hozzáférés beállítása



Válassza ki a hozzáférést vagy az <üres> pontot.

Szerk.

Indítsa el a szerkesztést, és a szolgáltatótól kapott adatok alapján tölts ki a mezőket.

Hozzáf. beáll.

Szolgáltató:	Szolgáltató kiválasztása.
Felhaszn. név:	Név.
E-mail cím: *	E-mail cím, pl.: név@domain.abc
Válasz cím:	További e-mail cím a válaszoknak.
Felh. ID: *	Felhasználói azonosító.
Jelszó: *	Jelszó.
Letöltés, ha kisebb mint <10> KB	Bejövő e-mail-ek maximális méretének beállítása.
Másolat a szerveren:	A szerveren maradnak az E-mail-ek a letöltést, vagy a törlést követően.
Letöltési mód:	E-mail letöltéskor csak a tárgyat, vagy a teljes e-mailt letölti azonnal.
Szerver típus:	Pop3 vagy IMAP4 szervertípus kiválasztása
POP3-szerver: *	Internet cím megadása, ha a szervertípus Pop3 és SMTP.
POP3 port: *	(Alapértelmezett: 110)
IMAP4 server: *	Internet cím megadása, ha a szervertípus IMAP4 és SMTP.
IMAP4 port: *	(Alapértelmezett: 25)
SMTP-szerver: *	Internet cím megadása.

SMTP-port: *	(Alapértelmezett: 25)
SMTP azonosító:	Hitelesítés: Igen/Nem
SMTP jelszó:	Felhasználói kódsszó szükséges, ha "Hitelesítés" Igen-re van állítva.

*A szolgáltatójától kapja meg az információt.

Mentés Beállítások mentése.

Beállítások

Megadhat egy e-mail címet, amelyre **mindig** küld **Titkos másolatot**.

Inst. Üzenet



Ezzel a funkcióval szöveget, audioklipeket, képeket és fájlokat küldhet vagy fogadhat egy vagy több végberendezésre, ill. végberendezésről (mobiltelefon, PC). Nem minden szolgáltató támogatja az összes leírt funkciót. Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz.

Beszélgetőpartnerei bekerülnek a kontakt listába. A kapcsolat létrehozása után ezeken a listákon megjelenik, hogy ki érhető el, és hogy az illető akarja-e, hogy most zavarják, valamint hogy éppen milyen hangulatban van.

A GPRS legyen bekapcsolva!

 →  → Inst. Üzenet

Start menü

Belépés A párbeszédet lebonyolító hozzáférés kiválasztása.

vagy

Hozzáférés: Válassza ki (66. o.).

Üzenet előzm.

Az előző használat üzeneteinek megtekintése.

Beállítások Az elérhetőséggel az alkalmazásokkal, a szervekkel kapcsolatos beállítások.

Kilép Befejezi az alkalmazást.

Gyors hozzáférés ...

Hozzáférés kiválasztása (66. o.)

 →  → Inst. Üzenet → Belépés

Megjelenik az aktuális kontakt lista vagy áttekintés (adott esetben a hozzáférés beállítása, 66. o.).

Saját állapot megadása (67. o.)

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beállításaim

Válassza ki a kívánt állapotot, és adja meg az adatokat.



Vissza a kontakt listához.

Új kapcsolat megadása

Opciók Nyissa meg a menüt.

Módosít Válassza ki, majd:

Konta. felvesz

Válassza ki az új kontaktot, és legalább a felhasználói azonosítót írja be.



Vissza a kontakt listához.

Csevegés új kontakttal (65. o.)



Válassza ki a kontaktot.



Csevegés indítása.



Szerkesztő megnyitása.



Írja meg a szöveget.



Küldje el a szöveget ...
... és így tovább.

Belépés



→ Inst. Üzenet → Belépés

Az előzőleg használt hozzáférés kiválasztása (lásd még Az előzőleg használt hozzáférés kiválasztása (lásd még **Auto. belép**: 67. o.).

Kontakt listák

A kapcsolat létrehozása után megjelenik a kontakt lista vagy adott esetben a kontakt listák áttekintése.

A kontakt listában az előzőleg használt kapcsolatok áttekintése látható.

Az első bejelentkezéskor a szerver adott esetben "üres" kontakt listát hoz létre.

Jelek a listán:

-Beszélgetés

Azok az online kontaktok jelennek meg, amelyekkel már volt üzenetváltás.

-Online

Azok az online kontaktok, amelyekkel jelenleg nincs beszélgetés.

-Csoport



Több kontakttal folytatott csevegési csoport.

-Offline

A jelenleg nem online (inaktív) kontaktok.

Kontakt kezelése



Válasszon ki egy kontaktot.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Módosít

Válassza ki.

Névjegyek

Az adott választástól függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Konta. felvesz

Felh. ID:

Adja meg az egyedi felhasználónevet (login).

Nick-név:

Adja meg a kontakthoz tartozó saját becenevét.

Barát:

A kontakt állapota **Barát**: és így személyes adatokhoz is hozzáférhet (67. o.).

Kontakt. keres

Kontakt keresése.

Kontakt. töröl

Törli a kontaktot a listáról.

Kontakt blokk.

Ettől a kontakttól nem fogad több üzenetet, és nem küld neki állapotinformációt. Ez a funkció egyszerre kezeli az összes listát.

Csoportok kezelése



Válassza ki az egyik létrehozott csoportot.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Módosít

Válassza ki.

Csop.módosít

Az adott választástól függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

tagot felvesz	Új tag hozzáadása a csoporthoz, lásd még Konta. felvesz (62. o.).
Tagot keres	Csoporttag keresése.
Meghív	Csevegési meghívó küldése a saját csoporton belüli tagoknak.
Tag törlése	Törli a kontaktot a csoport tagjai közül.
Csoport felv.	Új csoport hozzáadása.
Csoport. keres	Csoport keresése a szerveren (a listában nem szereplő csoportok is itt találhatók).

Csop. létrehoz

Csoport ID:

Csoport egyedi elnevezése.

Név:

A csoport neve.

Téma:

A csoport témája.

Kereshető:

A csoportot más felhasználó keresheti.

Üdvözlő szöveg:

Írja be az üdvözlő szöveget.

Csoport. töröl

Csoport törlése.

Új kontakt lista létrehozása

Megjelenik az aktuális kontakt lista.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Kontakt listák

Megjelennek a meglévő kontakt listák.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Létrehoz Válassza ki.

Kontakt lista ID:

Adjon egy egyedi nevet a kontakt listának.

Név: Adjon beszédes neveket.



Nyugtázza.

Kontakt listák opciói

Opciók Nyissa meg a menüt.

Részletek 	A kontakthoz vagy a csoporthoz tartozó kiegészítő információk.
Beállításaim	Az aktuális személyes állapot adatai (67. o.).
Módosít	Kontakt vagy csoport kezelésével kapcsolatos funkciók.
Kontakt listák	Kontakt listák megjelenítése kiválasztásra.
Lista blokkolás	Az összes zárolt kontakt megjelenítése. Lehetőség a zárolás feloldására.
Alk. beállítások	Alkalmazás beállítása (67. o.).
Felfüggeszt	Kilép az alkalmazásból, a kapcsolat a szerverrel fennmarad.
Kilép	Kijelentkezik a szerverről, és visszalép a Start menübe.
Súgó	Súgó megjelenítése.

Csevegés indítása

A kijelzőn kontakt listának kell lennie.



Kontakt vagy csoport kiválasztása.



Elkezdí a kommunikációt a kontakttal.

Az oldal megjelenik. Ha csoporttal cseveg, mindegyik hozzászólás előtt a feladó neve látható.



Szerkesztő megnyitása.



Írja meg a szöveget.



Küldje el a szöveget. A hozzászólás nem sokkal később megjelenik a csevegésben.

Természetesen ismeretlen kontakttól is kaphat üzenetet. A kijelzőn megjelenik egy erre utaló figyelmeztetés; ekkor csevegést válthat, figyelmen kívül hagyhatja, illetve le is tiltja a kontaktot.

Opciók (Egyedi kapcsolat)

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Hang küldése 	Listán szereplő dallam/hang kiválasztása és elküldése (DRM 13. o.).
Kép küldése 	Listán szereplő kép kiválasztása és elküldése (DRM 13. o.).
Mindent küld 	Tetszőleges fájl küldése.
Részletek	A kontakt adatai, amennyiben az illető megengedte.
Mindent töröl	Az aktuális csevegés összes szövegének törlése.
Kontakt blokk.	Ettől a kontakttól nem fogad több üzenetet, és nem küld neki állapotinformációt. Ez a funkció egyszerre kezeli az összes listát.

Opciók (csoportkapcsolat)

Opciók Nyissa meg a menüt.

Csoport.elhagy	Kilépés a csoportból.
Részletek	A csoport adatai: Csoport ID:, Név:, Téma:, Gazda:
Mindent töröl	Az aktuális csevegés össz-szes szövegének törlése.

Objektumok fogadása

Amennyiben csevegés közben valaki hangot, vagy képet küld, a telefon kijelzőn értesíti erről.

Letölt Fogadja az üzenetet.

vagy

Elutasít Elutasítja az üzenetet.

Üzenet előzm.

 →  → Inst. Üzenet
→ Üzenet előzm.

Megjelennek az előző használat üzenetei. Elolvashatja és törölheti a hozzászólásokat.

Feltétel: Ekkor már nem állhat kapcsolatban a szerverrel, lásd **Felfüggeszt** (64. o.) és **Auto. belép**: (67. o.).

Beállítás

 →  → Inst. Üzenet
→ Beállítások
→ Válassza ki a funkciót.

Hozzáférés

Megjelenik a meglévő hozzáférések listája

/  A kapcsolat létrehozásához válasszon ki egy hozzáférést.

vagy

<Új bejegyzés>/Hozzáf. beáll. 

A szolgáltató által megadott módon hozza létre a hozzáférést, vagy módosítsa a beállításokat. Lehetséges, hogy ez – szolgáltatótól függően – nem is módosítható.

Név:	Hozzáférés neve.
URL:	Írja be az URL-t, pl. www.abc.com
Felh. ID:	Adja meg az egyedi felhasználónevet (login).
Jelszó:	Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).

Beállításaim

Az aktuális személyes állapot adatai:

Alias:	Saját alias-név, amelyen a szerveren megtalálják.
AIM kép név:	A csoportban megjelenő név.
Hangulat:	A saját hangulatra vonatkozó adatok, pl. Boldog, Szomorú, Álmos, stb.
Státusz szöveg:	Tetszőleges szöveges információ, pl. "otthon vagyok".
Elérhetőség:	Rendelkezésre állás: Elérhető, Nem elérhető, Diszkrét
Mobile:	Telefonszám megadása nemzetközi előhívóval együtt.

Opciók

Mindegyik beállításra határozza meg, ki láthatja személyes adatait:

Publikus
Összes kontakt.

Privát
A **Barát:** (62. o.) kategóriájú kontakt.

Rejtett
Senki.

Alk. beállítások

A használt alkalmazás beállításai:

Auto. belép:	Az előzőleg használt hozzáférés automatikus kiválasztása.
Időzítés:	Művelet nélküli idő, amelynek elteltével kilép az alkalmazásból. A szerver-kapcsolat azonban megmarad.
Üzenet info:/ Online info:	Üzenet vételének jelzése: Igen/Nem Jelzés módja: • Hang • Rezgetés • Pop-up Pop-up ablak engedélyezése: Igen/Nem

Hangüzenetek/hangposta



A legtöbb szolgáltató hangpostát biztosít ügyfeleinek, ahol a hívó fél üzenetet hagyhat Önnek, ha

- az Ön telefonja ki van kapcsolva vagy nincs vételkörzetben,
- Ön nem akar válaszolni,
- Ön éppen mással beszél (és a **Várakoztatás** (84. o.) funkció nincs bekapcsolva).

Amennyiben a hangposta nincs benne a szolgáltató ajánlatában, a szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztráltatnia kell magát, és a beállításokat esetleg manuálisan kell végrehajtania. A következőkben leírt folyamat szolgáltatónként eltérő lehet.

Beállítások



Két telefonszámot kap a szolgáltatótól:

Postafiók hívószámának mentése

Ezt a számot az Önnek hagyott üzenetek meghallgatásához hívja.



Válassza ki vagy adja ill. változtassa meg a telefonszámot a Telefonkönyvből/Címjegyzékből.

OK Nyugtázza.

Átírányítási szám mentése

A rendszer erre a telefonszámra irányítja át a hívásokat.



Adja be a hívószámot.

OK

A telefon néhány másodperc elteltével visszaigazolja a hálózatra történő bejelentkezést.

Üzenetek meghallgatása



Egy új hangposta üzenet – a szolgáltatótól függően – az alábbiak szerint hallgatható meg:



Szimbólum és jelzőhang.

Vagy



Figyelmeztetés SMS-ben.

Vagy

Egy hívás fogja értesíteni automatikus szövegbemondással arról, hogy hangposta üzenete érkezett.

Hívja fel a hangpostát és játsza le az üzenete(ke)t.



Nyomja meg **hosszan** a gombot (adott esetben adja meg az üzenetközponthangpostafiók-számát). Szolgáltatótól függően az **OK** és a **Posta** gombbal nyugtázza.

CB szolgáltató



→  → Beállítások
→ CB szolgáltató

Némely szolgáltató információs szolgáltatásokat is kínál (információs csatorna, **Cell Broadcast**). Amennyiben az ilyen információk vétele be van kapcsolva, a **Téma lista** listán szereplők közül bekapcsolt témákban üzeneteket kap.

A telefon készenléti állapotban kijelzi a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a hosszabb szövegeket automatikusan átlapozza.

Vétel

Itt kapcsolhatja be és ki a hálózati hírszolgálatot. Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon készenléti ideje csökken.

Téma lista

Erre a személyes listára felvehet témákat a témajegyzékből. Legalább 10 bejegyzés csatornaszámmal (azonosító) és adott esetben névvel együtt is felvehető.

Új téma Válassza ki.

- Ha nincs témajegyzék, adja meg a témát a csatorna számmal együtt, majd nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.
- Amennyiben a témajegyzéket már átvette, válasszon ki egy témát, és az **Opciók** gomb megnyomásával kapcsolja be.

Téma Válassza ki.

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

A kiválasztott téma megtekinthető, bekapcsolható/kikapcsolható, szerkeszthető vagy törölhető.

CB nyelvek

Csak egy kiválasztott nyelven, vagy az összes nyelven kap cellainfo üzeneteket.

Kijelző szimbólumok



A téma be/ki van kapcsolva.



Új üzenetek vannak a témához.



Már olvasta az üzeneteket.

Szabadidő

Tölts le a legújabb információkat az internetről, amelyek pontosan a telefon megjelenítési lehetőségeire vannak szabva. Ezen kívül játékokat és alkalmazásokat is letölthet a telefonra. Az Internet-hozzáférést adott esetben külön kell igényelnie a szolgáltatótól.

Hozzáférés a szolgáltatóhoz

A böngésző közvetlen megnyitása a szolgáltató URL-jével.

Internet



→  → Internet

A funkció megnyitásával a böngésző az előre beállított opciókkal indul el (Böngésző beállításai, 71. o.; esetleg a szolgáltató által meghatározott/ előre beállított oldal).

Böngésző menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Kezdőlap Az aktuális profil előre beállított nyitóoldalának megjelenítése.

Könyvjelzők

- **Könyvjelzőket listáz**
A telefonban tárolt könyvjelzők listája megjelenik.
- **Oldal megjelölése**
Az aktuális oldal könyvjelzőként tárolásra kerül.

Ugrás...

URL cím megadása internetcím közvetlen megnyitáshoz, mint pl.
wap.siemens-mobile.com

Újra töltés

Frissíti az aktuális oldalt.

URL megjelen.

Az éppen betöltött oldal URL-jének megjelenítése SMS-ben/MMS-ben/ e-mailben történő elküldésre.

Előzmények

Az előzőleg látogatott internetes oldalak megjelenítése.

Elbont

Kapcsolat bontása.

Fájl

Az aktuális oldal vagy a teljes oldalobjektum tárolása, valamint tárolt oldal megjelenítése.

Beállítás

Böngésző beállítás, vagy visszaállítása. (71. o.).

Kilépés

Kilépés a böngészőből.

Kapcsolat befejezése



A kapcsolat befejezéséhez és a böngésző bezárásához nyomja meg hosszan a gombot.

Navigálás a böngészőben



- Link kiválasztása.
- Beállítások, állapot be/ki.



- **Röviden** nyomva: Egy oldalt vissza.



- Egy adatbeviteli mezőt/linket előre/hátra.
- Egy sorral lejjebb.

A böngésző kijelző-szimbólumai (válogatás)



Kapcsolás

Nincs háló-
zat

Hálózat

GPRS
online

Különleges karakterek beírása

Fontos különleges karak-
terek kiválasztása.

Az internetböngészőt biztosítja:



OPENWAVE™



Böngésző beállításai



Internet

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Beállítás

Válassza ki.

Böngésző

Indítási opciók, a kép és a hang kezelésének, valamint a küldési opciók beállítása.

Profilok

Aktiválásra / beállításra megnyílik a profilok listája. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

Protokoll paramé- terek

Protokollparaméterek, Push-üzenetek és megsza-
kítási idő, valamint a cookie-
k kezelésének beállítása.

Biztonság

Titkosítás beállítása.

Kontextus

Böngészés visszaállítása,
a cache, az előzmények és
a cookie-k törlése.

Profilok

A telefon Internet-hozzáféréshez történő előkészítése az adott szolgáltatótól függ:

Előre beállított profil

A legtöbb esetben egy, vagy több szolgáltató hozzáférési profilja már előre be van programozva a telefonba.



Válassza ki a profilt.



Profil bekapcsolása.

Profil manuális beállítása

A szükséges adatokat a szolgáltatótól kapja meg, vagy a konfigurációs szolgáltatással (125. o.) az interneten keresztül: www.siemens-mobile.com/mobilescustomercare

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szerk. Szerkesztés indítása. Az alábbi internetspecifikus beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz.

Törlés A kiválasztott profil törlése.

Könyvjelzők



→ → Könyvjelzők

URL megjelenítése/Oldal megnyitása

Könyvjelzőket listáz

A telefonban tárolt könyvjelzők listája megjelenik.



Válassza ki a könyvjelzőt.



Nyissa meg az URL-t.

Oldal tárolása

Oldal megjelenítése

Az aktuális oldal könyvjelzőként tárolásra kerül a telefonban.

Könyvjelzők opciói

Opciók Nyissa meg a menüt.

Itt találhatóak a könyvjelzők és mappák módosításának és kezelésének funkciói. Ide tartozik az egyes bejegyzések szerkesztése a hozzá tartozó URL-ekkel, valamint törlése és áthelyezése más mappákba.

Emoty

Abban az esetben, ha a telefonja rendelkezik Emoty CLIPit™ cserélhető előlappal, érzéseket tud átadni. Az előlapok beépített nyomás, érintés és rázás érzékelővel vannak felszerelve. Az animációk MMS-ként elküldhetők. További információt az Emoty használati útmutatójában talál.

Játékok és Alkalmazások

Az interneten számos játék és alkalmazás található. Ezek letöltés után a telefonban is rendelkezésre állnak. A legtöbb alkalmazás kezelési útmutatót is tartalmaz. A telefonban már van néhány előre telepített alkalmazás és játék. Az ezzel kapcsolatos leírások az alábbi helyen találhatók:

www.siemens-mobile.com/cx70

Feltételek

A böngésző-profilt (71. o.) és a hozzáférést (90. o.) konfigurálni kell.

Letöltés

Attól függően, hogy játékot vagy alkalmazást tölt le, válassza ki az adott hozzáférést:

 →  → Játékok

vagy

 →  → Alkalmazások

Az URL-ek és szolgáltatók mellett megjelennek letölthető alkalmazások, játékok és mappák.

Újat letölt



Válassza ki a szolgáltatót vagy URL-t.



Indítsa el a böngészőt és nyissa meg az URL-t.

Csak leírófájl



A leírófájl, csak információs céllal tölti le. A tulajdonképpeni alkalmazást/játékot külön le kell tölteni.

vagy pedig teljes letöltés



A teljes alkalmazást ill. játékot letölti.

Alkalmazás

Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás/játék védett fájl is lehet (DRM, 13. o.).



A telefon a futtatható alkalmazást a memóriájában tárolja, így azonnal elindítható.

Letöltési segéd



→  → Letöltési segéd

A telefon letöltési támogatást nyújt a letöltéshez.

Beállítások

Alkalmazások és mappák kezelése és szerkesztése:

Átmozgatás	Átmozgatja az alkalmazásokat egy másik mappába.
Új mappa	Létre hoz és elnevez egy új mappát.
Újratelepít	Alkalmazás telepítése még egyszer (frissítés).
Biztonság	Válassza ki a biztonsági szintet.
Újratelepít.	Adatátviteli hibák esetén ismételje meg a műveletet.
Tulajdon-ságok	Az alkalmazással/mappával kapcsolatos részletek megjelenítése (név, verzió, méret, elérési útvonal, gyártó, dátum).
HTTP profilok	Megjelenik egy lista, amelyben aktiválhatja/beállíthatja a profilokat.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Egyéb információk

A WAP segítségével alkalmazásokat (pl. csengetőhang, játék, kép, animáció) tölthet le az internetről. Az alkalmazások letöltése vagy futtatása nem befolyásolja és nem változtatja meg a Java™-képes mobiltelefon meglévő szoftverét. Az ügyfél által utólag telepített olyan alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyeket az eredeti csomag nem tartalmazott, a Siemens semmiféle garanciát vagy jótállást nem vállal. Ugyanez érvényes azokra a funkciókra is, amelyeket utólag, az ügyfél kérésére aktiváltak. A készülék vagy a benne lévő alkalmazások elvesztésének, sérülésének vagy hiányosságainak kockázatát, illetve az ezek által az alkalmazások által okozott károkat és azok következményeit egyedül az ügyfél viseli.

Az ilyen jellegű alkalmazások vagy bizonyos aktivált funkciók a készülék cseréje vagy esetleges javítása során technikai okokból elveszhetnek.

Ilyen esetekben az ügyfélnek újra le kell töltenie illetve ismét aktiváltatnia kell az alkalmazást. Eközben vegye figyelembe, hogy a készüléke Digital Rights Management (DRM) funkcióval rendelkezik, így az egyes WAP-on letöltött alkalmazások az illetéktelen másolások ellen védettek. Ezek az alkalmazások ezután kizárólag az Ön készülékéhez kötődnek, és biztonsági okokból ezek nem vihetők át más készülékre.

A Siemens semmiféle garanciát, jótállást vagy felelősséget nem vállal azért, hogy az alkalmazások újbóli letöltése, aktiválása vagy mentése egyáltalán lehetséges vagy ingyenes-e. Amennyiben technikailag megoldható, az MPM segítségével mentse alkalmazásait a számítógépre is "Mobile Phone Manager", 123. o., www.siemens-mobile.com

Beállítások

Profilok



Profilok

Egy telefonprofilban különböző beállításokat tárolhat, hogy például a környezet zajszintjéhez igazítsa a telefont.

- Az alapbeállításban öt profil található, de ezeket megváltoztathatja:

Normál környezet

Halk környezet

Hangos környezet

Autóskészlet

Fülhallgató

- Két profil egyedileg is beállítható (<Név>).
- A Repülős üzemmód profil fix beállítás, és nem változtatható.

Bekapcsolás



Válassza ki a standard, vagy személyes profilt.



Kapcsolja be a profilt.

Profilbeállítások

Standard profil módosítása vagy személyes profil új kialakítása:



Válassza ki a profilt.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Beáll.módosít

Válassza ki.

Megjelenik a lehetséges funkciók listája.

Ha befejezte a funkció beállítását, lépjen vissza a profilmenübe, és ott további beállításokat végezhet.

Egyéb információk

- A lista megnyitása készenléti állapotból:
 - ▲ Megjelenik a profilok listája.
- Az aktív profilt a ● jelzi.

Profilok beállításai

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Aktiválás	Kapcsolja be a kiválasztott profilt.
Beáll.módosít	Módosítsa a profil beállításait.
Másolás	Egy másik profil beállításainak másolása.
Átnevezés	Átnevezi a személyes profilt (a standard profilokon kívül).

Autós készlet

A profil csak eredeti Siemens autós kihangosítókészlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint beteszi a telefont a tartóba (lásd még a Tartozékok, 134. o.).

Fülhallgató

A profil csak eredeti Siemens mikrofon-fülhallgató készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan (lásd még a Tartozékok, 134. o.).

Repülős üzemmód

Az összes figyelmeztetés (időpont, ébresztőóra) ki van kapcsolva. Ez a profil **nem módosítható**.

Bekapcsolás



Léptessen a **Repülős üzemmód** pontig.



Nyugtázza a választást.



A profil bekapcsolásához erősítse meg még egyszer a biztonsági kérdést. A telefon most automatikusan kikapcsol.

Normál üzem

Amikor ismét bekapcsolja a telefonját, automatikusan az előző profil kapcsol be.

Témák



→ Témák

Teljesen új felhasználói felületet tölt be a telefonba.

Egy gombnyomással újjá alakítja a különböző funkciókat, mint például

- Be- és kikapcsolási animáció
- Háttérkép
- Képernyővédő
- Be- és kikapcsolási dallam
- További animációk.

A telefon memóriatakarékosságból tömörítette a témafájlokat. Letöltés (73. o.), vagy a **Letöltések**, mappából történő megnyitás után a telefon automatikusan kicsomagolja a fájlokat.

Egyéb információk

Lehetséges a már létező beállítások módosítása.

Új téma aktiválása



Válassza ki a témát.



Új téma aktiválása.



Nyugtázza.

Dynamic Light



→  → Dynamic Light
→ Válassza ki a funkciót.

A telefon az előlapja alatt lévő LED-eket különböző funkciók optikai jelzésére használja.

Effekteket néz

Kapcsolja be a funkciót.

Választék

Az optikai jelek az alábbi funkciók esetében kapcsolhatók be:

Készenlét

Hál. keresés

 hívások

Csoport hívás

Egyéb hívások

Hívás közben

Bejövő üzenet

Emlékeztetők

CarKit csatl.

Üres telep

Be/Ki

Hang-lejátszó

Változt.

Lehetséges ritmusok megjelenítése.



Kiválasztás több villogási ritmus közül.



Válassza ki a kívánt ritmust.

Demó lejátsz.

Egymás után az összes villogási ritmus bemutatásra kerül.

Mégsem

Bontás.

Megjelenítés



→  → **Megjelenítés**
→ Válassza ki a funkciót.

Nyelv

A kijelzőgomb nyelvének beállítása. Az "Automatikus" beállítással a honos hálózat által használt nyelvet választja.

Ha véletlenül olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért, a telefon a következő beadással állítható vissza a hazai szolgáltató nyelvére (készlet állapota):

*#0000# 

Szövegbevitel

T9 preferált

Az intelligens prediktív szövegbevitel be-/kikapcsolása.

Beviteli nyelv

Válassza ki a szövegbevitel nyelvét. A T9 által támogatott nyelveket T9 jelöli.

Háttér

Állítsa be a kijelző háttérgrafikáját.

Logo

Válassza ki azt a grafikát, amelyet az operátorlogó helyett szeretne látni.

Szín sémák

Válassza ki a teljes kezelői felület színsémáját és háttérképét.

Képernyővédő

A képernyőkímélő egy beállítható idő eltelte után egy képet jelenít meg a kijelzőn. Bejövő hívás vagy bármelyik gomb megnyomása megszakítja a funkciót, hacsak a biztonsági funkció nincs bekapcsolva.

Nézet

A képernyőkímélő megjelenítése.

Stílus

A választék **Analóg óra**, **Digitális óra**, **Kép**, **Energ.takarék**

Kép

Válassza ki a képet a **Letöltések**-ből.

Várakozási idő

A várakozási idő beállítása, amely eltelte után megjelenik a képernyőkímélő.

Biztonság

A telefon a képernyővédő befejezéséhez kéri a telefonkódot.

Billentyűzár

Ha készenléti állapotban egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Feloldás:



Hosszan nyomja.

Tanács

A képernyővédő **Digitális óra** jelentős mértékben csökkenti a készenléti időt.

Bekapcs.anim.

Válassza ki a telefon bekapcsolásakor megjelenő animációt.

Kikapcs.anim.

Válassza ki a telefon kikapcsolásakor megjelenő animációt.

Üdvözlés

Adja meg az üdvözlőszöveget, amely a telefon bekapcsolásakor animáció helyett olvasható.

Nagy betűk

Két betűméret közül kiválaszthatja, melyik jelenjen meg a kijelzőn.

Világítás

A kijelző fényerejének világosabbra ill. sötétebbre állítása. Sötétebbre való beállítás megnöveli a készenléti időt.



A beállításhoz nyomja meg többször fent/lent a joysticket.

Csengőhangok



→ Csengőhangok

→ Válassza ki a funkciót.

Saját kedve szerint állítsa be a telefon jelzőhangjait.

Csengés beáll.

Be/Ki Az összes hang be-/ki-kapcsolása.

Bip Egy rövid jelzőhangra korlátozhatja a csengetést.

Rezgetés

A zavaró hangok elkerülése érdekében a csengetés helyett a rezgetéssel történő figyelmeztetést is használhatja. A rezgő üzemmód a csengőhang kiegészítéseként is beállítható (pl. hangos környéken). Ez a funkció az akkumulátor töltésekor és (a mikrofon-fülhallgató kábel kivételével) csatlakoztatott tartozék esetén ki van kapcsolva.

 Több rezgési változat közül is választhat.

Hangerő

Az egyes hívásfajtákhoz / funkciókhoz külön-külön is beállíthatja a hangerőt.



Válassza ki:

Bejövő hívás

Walky talky

Üzenetek

CB szolgálat.

Ébresztőóra

Szervező

Rendszer



Újra meghallgathatja a csengőhangot.



Állítsa be a hangerőt.



Nyugtázza a beállítást.

Egyéb információk

Mielőtt a telefont a füléhez emelné, győződjön meg arról, hogy fogadta-e a hívást. Így elkerüli a hangos csengőhang által okozott halláskárosodást!

Csengőhang hozzárendelése

Lejátssza a már beállított csengőhangot, vagy kiválasztásra megjelenik a lehetséges csengőhangok listája:

hívások

Csengőhang hozzárendelése a Címjegyzékben szereplő összes telefonszámhoz.

Csoport hívás

Mindegyik csoporthoz külön csengőhang hozzárendelése.

Egyéb hívások

Csengőhang hozzárendelése a többi híváshoz.

Walky talky

Csengőhang hozzárendelése a Walky-Talky kapcsolathoz.

Tov. dallamok

További csengőhangok hozzárendelése:

Üzenetek

Ébresztőóra

Szervező


Bekapcs.dallam

Kikapcs.dallam

vagy felvétele:

Hang felvevő (113. o.)

Phone Pilot



A **Phone Pilot** a telefonnal végrehajtott sokféle művelethez ad útmutatást. Emlékezteti a fontos határidőkre, és születnapokra.

A **Phone Pilot** alapbeállításként a telefonban van, és nem törölhető.

Be-/kikapcsolás

Ki Kapcsolja ki a **Phone Pilot** funkciót.

Alap Válassza ki a "standard megjelenés"-t.

Ha letöltött a telefonra további megjelenéseket, azokat telepítheti, bekapcsolhatja, vagy törölheti:



Válassza ki a bejegyzést.



Kapcsolja be.

Telepítés

Az internetről további megjelenéseket tölthet le.



Válassza ki a bejegyzést a listáról, vagy a **Bejövő** mappából



Új **Phone Pilot** telepítésekor saját nevet adhat neki.

Igen

Kapcsolja be.

Hívás beállítás



→ Hívás beállítás
→ Válassza ki a funkciót.

Inkognitó



Ha felhív valakit, a hívott fél telefonjának kijelzőjén megjelenhet az Ön telefonszáma (Szolgáltatótól függő szolgáltatás).

Ha ezt el akarja kerülni, a következő hívás erejéig vagy akár az összes további hívásra bekapcsolhatja az "Inkognitó" funkciót. Lehetséges, hogy e szolgáltatás igénybe-vételéhez külön regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál.

Várakoztatás



Ha előfizetett erre a szolgáltatásra, ellenőrizni tudja, hogy be van-e állítva, és be vagy ki is kapcsolhatja.

Átírányítás

Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek esetén a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítja.

Lekérdezés

Ezzel a funkcióval a hívásátírányítás aktuális állapotát ellenőrizheti – az összes feltétel figyelembe vételével. Egy rövid szünetet követően a hálózat elküldi az aktuális információt, amely megjelenik a kijelzőn.



A feltétel érvényes.



Nincs bekapcsolva.



A kijelzés ismeretlen állapot esetén (pl. új SIM kártya behelyezésekor).

Mindent felold



Az összes átírányítás törlése.

Átírányítás beállítása (példa)

A hívásátírányítás leggyakoribb feltétele pl.:

Nem fogadott



Válassza ki a **Nem fogadott** pontot. (Tartalmazza a **Nem elérhető**, **Nem válaszol**, **Ha foglalt**, feltételeket, lásd lentebb)



Nyugtázza.

Beállítás

Válassza ki.



Nyugtázza.



Válassza ki vagy írja be azt a telefonszámot, amelyre át akarja irányítani a hívásokat.

Hangposta Alkalmazza vagy adott esetben írja be a Hangposta számát.



Nyugtázza. Egy rövid szünet elteltével a hálózat nyugtázni fogja a beállítást.

Minden hívás



Minden hívás átirányítva.



Készenléti állapotban a kijelző felső sorában ez a jel látható.

Nem elérhető

Hívásait átirányítja, ha a telefon ki van kapcsolva vagy vételkörzeten kívül van.

Nem válaszol

A hívást csak egy a hálózattól függő várakozási idő elteltével irányítja át. Ez az idő legfeljebb 30 másodperc lehet (5 másodperces fokozatokban állítható be).

Ha foglalt

Hívásait átirányítja, ha éppen beszél. Amennyiben a **Várakoztatás** funkció be van kapcsolva (84. o.), kopogtató hang jelzi a bejövő hívást (26. o.).

Bejövő fax



A faxhívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen telefaxkészülék működik.

Bejövő adatok



Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.

Egyéb információk

Ne feledje, hogy az átirányítással kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, nem a telefon (pl. a SIM-kártya cseréje esetén).

Átirányítás helyreállítása

Az utolsó átirányítási cél helyreállítása. Ugyanúgy járjon el, mint az Átirányítás beállításánál leírtaknál. A tárolt célszám megjelenik a kijelzőn. Nyugtazza a telefonszámot.

Hívásszűrés



A telefon már csak azokat a hívásokat jelzi, amelyeknél a hívó fél száma benne van a telefonkönyvben/címjegyzékben illetve egy csoporthoz tartozik. A többi hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

Bármelyik gomb

A bejövő hívásokat bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja (kivéve .

Percjelzés

A beszélgetés idejének ellenőrzése érdekében hívás közben minden percben egy hangjelzés hallható. Ezt a hangot beszélgetőpartnere nem hallja.

Tel. beállítás



→  → Tel. beállítás
→ Válassza ki a funkciót.

Billentyűhang

A billentyűhang típusának beállítása.

Szervizhangok

Szerviz- és figyelmeztetőhangok beállítása:

Be/Ki Hangok be-/kikapcsolása.

Bővített Bővített szervizhangok hallhatók, pl. Elérte a menü végét, a telefon bontja a hálózati kapcsolatot.

Automat. kikapcsolás

A telefon minden nap a megadott időben kikapcsol.

A funkció bekapcsolása



Nyomja meg.



Adja meg az időpontot (24-órás -óra).



Nyugtázza.

Kikapcsolása



Nyomja meg.



Nyugtázza.

Tel. azonosító

Megjelenik a készülék azonosító száma (IMEI). Ez az információ hasznos lehet a szerviz számára.

Több

Nyomja meg többször egyéb információk megjelenítéséhez a készülékről.

Eszköztesz

Az utolsó információs oldal után a telefon felajánlja az önteszt és az egyedi tesztek lehetőségét. A **Teszt szekv.**, választása esetén a telefon az összes egyedi tesztet végrehajtja.

Szoftvertverzió

A telefon szoftvertverziójának megjelenítése készenléti állapotban:

* # 0 6 #, majd nyomja meg a **Több** gombot.

Mem. assist.

Ha túl kevés a telefon memóriája, a Memóriasegéd segít. Szükség esetén maga az alkalmazás is automatikusan elindítja.

A kapacitás ellenőrzése után mérettel együtt megjelenik az összes fájl és mappa, ezeket megtekintheti/megnyithatja és adott esetben ki is törölheti.

Intéző

Formázás

(Telefonkóddal védve)

Formatálja a telefon memóriáját, és törli az **összes** tárolt adatot, ide értve többek között a csengőhangokat, képeket, játékokat stb. A formázás tovább tarthat egy percnél.

Tisztogatás

A már nem használt ideiglenes fájlok törlésével a memória optimalizálása.

Alap beállítás.

Visszaállítja a telefon gyári alapbeállításait. A SIM-kártya beállításait és a hálózatban tárolt beállításokat ez nem érinti.

Alternatív bevitel készenléti állapotban:

***#9999#** 

Óra



→ Óra

→ Válassza ki a funkciót.

Idő/dátum

A telefon használatba vételekor pontosan be kell állítania az órát.

Változt.

Nyomja meg.



Először a dátum (nap/hónap/év), majd az időpont következik (óra/perc/másodperc).

Egyéb információk

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be kell állítania.

Időzónák

Az időzónát a világtérkép vagy a városok listája segítségével választhatja ki:

Világtérkép



Válassza ki a kívánt időzónát.

Városok listája



Válasszon ki a kívánt időzónán belül egy várost.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Időzónát beállít

Időzóna meghatározása.

Auto idő zóna

A hálózat automatikusan állítja be az időzónát.

Várost keres

Város keresése.

Súgó

Kezelési tudnivalók.

Dátumforma

Dátumformátum kiválasztása.

Idő formátum

Válassza ki a **24h formátum**, vagy a **12h formátum** pontot.

Buddhista év



Átkapcsolás a buddhista időszámítás szerinti dátumra (nem érhető el minden változatban).

Óra megjelen.

Az idő készenléti állapotban történő kijelzésének be- és kikapcsolása.

Auto idő zóna



Az idő automatikus beállítása a GSM-hálózatból.

Adatcsere



→ Adatcsere
→ Válassza ki a funkciót.

GPRS



(General Packet Radio Service)



A GPRS be- és kikapcsolása.

A GPRS olyan eljárás, amelynek célja a mobilhálózatokban a gyorsabb adatátvitel elérése. Ha használja a GPRS-t, megfelelő hálózati ellátottság esetén állandóan kapcsolatban lehet az internettel. A szolgáltató csak az adatátvitel tényleges mennyiségét számítja fel. Ezt a szolgáltatást még nem támogatja mindegyik szolgáltató.

A kijelzőn ez jelenik meg:



Bekapcsolva elérhető.



Bejelentkezés megtörtént.



Rövid időre megszakadt.

GPRS Info

A kapcsolat tulajdonságainak megjelenítése.

IrDA

A telefonban van egy infravörös port. Ennek segítségével adatokat mint pl. képet, csengőhangot, Cím-jegyzék-bejegyzést, névjegyet, Szervező-adatot cserélhet más, infravörös porttal rendelkező készülékekkel.

Az infraablak a telefon bal oldalán található. A két készülék közötti távolság legfeljebb 30 cm lehet. A két készülék infraablaka lehetőleg nézzen egymásra.

A kijelzőn ez látható:



IrDA bekapcsolva.



Adatátvitel közben.

Adat szolgált.

Az adatátviteli kapcsolati profilok alapbeállításai és bekapcsolása, mint pl. MMS, Wap.

A telefon előkészítése az adott szolgáltatótól függ:

- A szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- A szolgáltató már létrehozott néhány beállítást. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt.
- Manuálisan kell beállítani a hozzáférési profilt. Ebben az esetben a szükséges adatokat a szolgáltatótól kapja meg, vagy a konfigurációs szolgáltatótól az interen (125. o.): www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care

Profil kiválasztása



Válassza ki a profilt.



Nyugtázza a választást.

Profil beállítása



Válassza ki a profilt.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Szerk.

Nyissa meg a választást.



Válassza a **CSD** beállítást, és/vagy **GPRS**-adatok.

Szerk.

Válassza ki a szolgáltatást és adja meg az adatokat (lásd lejjebb).

Mentés

Mentse a beállításokat.

CSD (Circuit Switched Data)

Elő-hívószám: ISP szám megadása.

Hívás típus ISDN vagy analóg hívástípus kiválasztása.

Felhasználó: Felhasználói név megadása.

Jelszó: Jelszó megadása (kérdőjelek jelennek meg).

DNS1 / DNS 2: (tetszőleges).

GPRS (General Packet Radio Service)

A GPRS használatához előbb aktiválnia kell a telefonján a GPRS-t (89. o.).

APN: Szolgáltatói cím megadása.

Felhasználó: Felhasználói név megadása.

Jelszó: Jelszó megadása (kérdőjelek jelennek meg).

DNS 1 (opt): (tetszőleges).
DNS 2 (opt):

HTTP profilok

A telefon előkészítése az adott szolgáltatótól függ

- A szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- A szolgáltató már létrehozott néhány beállítást. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt.
- Manuálisan kell beállítani és bekapcsolni a hozzáférési beállításokat.

Szükség esetén a részletekért forduljon a szolgáltatóhoz. Az érvényes adatokat a szolgáltatótól, vagy az internetről kaphatja meg:

**www.siemens-mobile.com/
mobilecustomercare** (125. o.).



Adja meg a beállításokat.

Hitelesítés

WAP használatakor kódolt hívás bekapcsolása vagy kikapcsolása (csak CSD-kapcsolat esetén)

Fax/adat mód

Fax/data mód számítógéppel

Faxok és adatok küldésére és fogadására is képes a telefonja és egy hozzákapcsolt számítógép segítségével. Ehhez szükséges, hogy megfelelő adat-/ faxkommunikációs szoftver legyen a számítógépen és legyen kapcsolat a telefontal.

A fax- és adatátviteli szolgáltatásokat a szolgáltatónak jóvá kell hagynia. A faxok és adatok fogadásának – hálózattól függően – több változata is lehetséges. Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Besz/fax küld



A beszéd üzemmódról fax üzemmódra történő váltáshoz a küldés **előtt** állítsa be a telefonon ezt a funkciót.

Besz/fax vétel

(**Csak** ha nincsenek külön fax- vagy adatforgalmi telefonszámok).

Indítsa el a számítógépen a kívánt kommunikációs programot és beszélgetés **közben** kapcsolja be a funkciót a telefonon (a számítógép átveszi a kapcsolatot).

Adatvételt befejez

Fejezze be a számítógépes- programmal történő átvitelt és/vagy nyomja meg a  gombot.

Fax/adat vétel

Külön-külön telefonszámot kapott a szolgáltatótól a telefonhoz és a fax-/adatforgalomhoz.

A hívást különleges csengetés és a telefon kijelzőjén a hívás módjának (fax vagy adat) megjelenése jelzi.

A fax/adatok fogadásához indítsa el a számítógép kommunikációs programját.

Biztonság



→  → **Biztonság**
→ Válassza ki a funkciót.

Billentyűzár

Ha készenléti állapotban egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, a billentyűzár automatikusan bekapcsol. Ez a funkció a telefon gombjainak véletlen megnyomásától véd. Ön azonban továbbra is elérhető marad és segélyhívást is kezdeményezhet.

Egyéb információk

A billentyűzet készenléti állapotban közvetlenül lezárható, illetve a billentyűzár feloldható.

Mindig:



Hosszan nyomja.

Közvetl.hívás

(Telefonkóddal védve)

Most már csak **egyetlen** telefonszám hívható (lásd még 27. o.).

Csak



(PIN2 vagy telefonkóddal védve)

A kiválasztás lehetőségét a telefonkönyvben található, a SIM-kártya által védett telefonszámokra korlátozza. Ha csak körzetszámok vannak beadva, a tárcsázás előtt a kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

Ha a SIM-kártya nem támogat PIN2 kódot, az **egész** Telefonkönyvet is védheti a telefonkóddal.

Csak saját SIM



(Telefonkóddal védve)

A telefonkód megadásával a telefon összeköthető egy SIM-kártyával. A telefonkód ismerete nélkül **másik** SIM-kártyával való használat nem lehetséges.

Amennyiben a telefont másik SIM-kártyával kell használni, a PIN-kód után adja meg a telefonkódot.

Kódok

Leírás, lásd 17. o.:

PIN-használat, **PIN** csere, **PIN2** csere, **Tel.kód** csere

Korlátozások



A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya használatát (nem mindegyik szolgáltató támogatja a funkciót). A hálózatzárhoz egy 4-jegyű hálózati jelszóra van szükség, amelyet a szolgáltatótól kap meg. Adott esetben minden egyes hálózatzárat a szolgáltatótól kell kérnie.

Mind. kimenő

A segélyhívások kivételével minden kimenő hívást letilt.

Kim. nemzetk.

(Kimenő nemzetközi)

Csak belföldi hívások lehetségesek.

Ki.nemz-haza

(Kimenő nemzetközi, kivéve haza)

Nemzetközi hívások nem lehetségesek, de külföldről a saját országába telefonálhat.

Minden bejövő

Az összes bejövő hívás fogadása le van tiltva (hasonló hatás érhető el, ha minden hívást átirányít a hangpostába).

Ha barangol

Nem fogadhat hívásokat, ha a saját (honos) hálózatán kívül tartózkodik. Így adott esetben nem kell hívási díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

Lekérdezés

A hálózatzár állapotellenőrzését követően a következő szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn:



Tiltás bekapcsolva.



Korlátozás nincs beállítva.



Az állapot ismeretlen (pl. új SIM kártya esetén).

Mindent felold

Törli az összes aktív hálózatzárlatot. Ehhez a funkcióhoz jelszó szükséges, amelyet a szolgáltatótól kap meg.

Hálózat



Vonal



Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja. A telefonnak **két, egymástól független** telefonvonallal kell rendelkeznie.

Vonal választ.

Az aktuális hívószám kiválasztása.



Az aktív telefonszám megjelenítése.

Védett

(Telefonkóddal védve)

A telefon használata egy telefonszámmra korlátozható.

Egyéb információk

Mindkét hívószámra külön beállítások adhatók meg (pl. csengőhang, hívásátírányítás, stb.). Ehhez előbb át kell kapcsolnia a kívánt hívószámra.

Telefonszám/vonal váltása (készletléti állapotban).



Nyomja meg.

1. vonal

Nyomja meg.

Hálózat info

Az éppen elérhető GSM hálózatok listája kijelzésre kerül.



A nem megengedett szolgáltató megjelölése (SIM-kártyától függően).

Hálózatcsere

A hálózatkeresés újraindul. Ez akkor tanácsos, ha **nem** a saját hálózatán belül tartózkodik, vagy ha egy **másik** hálózatba szeretne bejelentkezni. Ha az **Autom.hálózat** be van állítva, újra összeállítja a hálózati információs listát.

Autom.hálózat

Be-/kikapcsolás, lásd még fent "Hálózatcsere". Ha az "Automatikus hálózat" funkció be van kapcsolva, a rangsor szerint következő hálózat kerül kiválasztásra a "Preferált hálózatok" listájáról. Egyébként pedig a rendelkezésre álló GSM hálózatok listájáról manuálisan választhat egy másik hálózatot

Preferált hál.

Ide azt a szolgáltatót írja be, amelyet preferált hálózatnak választ, ha kilép a honos hálózatból (pl. különböző árszint esetén).

Megjelenik az Ön szolgáltatója:

Lista

A preferált hálózatok listáját jeleníti meg.

Bejegyzés létrehozása/módosítása:

<üres> válasszon ki egy meglévő bejegyzést, majd keresen ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók listájáról

Új szolgáltató létrehozása a listában (az utolsó bejegyzés):

Újabb hálózat

Válassza ki, írja be, majd mentse a szolgáltató adatait.

Egyéb információk

Amennyiben a "Honos hálózaton" kívül tartózkodik, a telefon automatikusan egy másik GSM-hálózatot keres.

Amennyiben a preferált hálózat téreje bekapcsoláskor nem elég nagy, a telefon esetleg egy másik hálózatba jelentkezik be. Ez megváltozhat a készülék legközelebbi bekapcsolásakor, vagy ha manuálisan választ hálózatot.

Frekvenciasáv



Válasszon a GSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as sáv között. Ellenőrizze, hogy a szolgáltatója támogatja-e a kiválasztott sávot.

Gyorskeresés

Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon rövidebb időközönként kapcsolódik a hálózatra (ez csökkenti a készenléti időt).

Haszn.csoport



Szolgáltatótól függően ezzel a szolgáltatással csoportokat alkothat. E csoportok tagjai pl. hozzáférhetnek belső (vállalati) adatokhoz vagy különleges díjak vonatkoznak rájuk. A részleteket tisztázza a szolgáltatóval.

Aktív

A funkció be-/kikapcsolása. A telefon rendes használatához a "Felhasználói csoport" pontnak kikapcsolt állapotban kell lennie.

Csoport kivál.

A preferált csoporton (ld. később) kívül más csoportot is választhat illetve felvehet. A csoportokhoz tartozó kódszámokat a szolgáltatótól kaphatja meg.

Mind. kimenő

Itt a csoport hálózat-irányításán kívül az is beállítható, hogy megengedett-e kimenő hívások kezdeményezése a csoporton kívülre. Ha kikapcsolja a funkciót, már csak csoporton belüli hívásokra van lehetőség.

Pref. csoport

Ha be van kapcsolva, (hálózat konfigurálásától függően) csak e standard felhasználói csoporton belüli hívás lehetséges.

Tartozékok



→ Tartozékok

→ Válassza ki a funkciót.

Autóskészlet

Csak eredeti Siemens autós kihangsítókészlettel összekapcsolva (lásd Tartozékok). Az autós készlet profil automatikusan bekapcsol, amint beteszi a telefont a tartóba.

Autom. válasz

(Gyári beállítás: ki)

A telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a hívásokat. Lehetséges, hogy mások is hallják a beszélgetést!



A kijelzőn ez látható.

Automat. kikapcsolás

(Gyári beállítás: 2 óra)

A telefont az autó látja el árammal. Beállítható a gyújtás kikapcsolása és a telefon automatikus kikapcsolása közötti idő.

Autóhangszóró

Adott esetben javítja a kihangsítás minőségét.

Automatikus beállítások

- folyamatos világítás: bekapcsolva.
- billentyűzár: kikapcsolva.
- a telefon akkumulátorának töltése.
- Az autós készlet profil automatikus bekapcsolása, amint beteszi a telefont a tartóba.

Fülhallgató

Csak eredeti Siemens készlettel összekapcsolva (lásd Tartozékok). A profil automatikusan bekapcsol, amint csatlakoztatja a mikrofon-fülhallgató készletet a telefonra.

Autom. válasz

(Gyári beállítás: ki)

A telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a hívásokat (hacsak a csengőhang nincs kikapcsolva vagy nincs egy csengetésre (Bipre) állítva). Ehhez viselnie kell a mikrofon-fülhallgató készletet.

Automatikus válasz beállítása

Hívás fogadása a Kapcsolat gombbal vagy a mikrofon-fülhallgatókészlet beszédgombjával (Push To Talk), még ha a billentyűzár be is van kapcsolva.

Automatikus hívásfogadás

Ha nem veszi észre, hogy a telefon egy bejövő hívást fogadott, a hívó fél hallhatja, mi történik a környezetében.

Én menüm



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy Böngésző-oldalakat tartalmazza.

A 10 bejegyzés listája előre fel van töltve, de tetszőlegesen módosítható.

Használat



Válassza ki a kívánt bejegyzést.



Nyugtázza.

vagy



Ha a kiválasztott bejegyzés telefonszám, a Kapcsolat gombbal fel is hívhatja.

Menü módosítása

A bejegyzések (1–10) mindegyikét kicserélheti a választéklista bejegyzéseire.



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Változt.

Megnyílik a kiválasztásra a funkciólista.



Válassza ki a listából az új bejegyzést.



Nyugtázza. Felveszi a bejegyzést.

A **Telefonkönyv** esetén válassza ki még a telefonszámot, vagy az **Internet** elindításakor a könyvjelzőt.

Mindent vissza

(Meg kell adni a telefonkódot)

Viszaállít

Válassza ki. A biztonsági kérdést követően újra az előzetes beállítás lesz érvényes.

Gyors kiválasztás

Mindkét kijelzőgombhoz és a szám-gombokhoz (2–9, gyorshívószámok) egy-egy fontos telefonszám vagy funkció társítható. A telefonszám illetve a funkció ekkor egyetlen gombnyomással hívható illetve elindítható.



Egyéb információk

Lehetséges, hogy a szolgáltató már hozzárendelt valamilyen számot/funkciót az egyik kijelzőgombhoz (pl. hozzáférés a "SIM-szolgáltatásokhoz" vagy az internetes portál közvetlen megnyitása). Lehetőség, hogy ez a billentyű-lefoglalás nem is módosítható.

A bal oldali kijelzőgombot pl. egy új üzenet megtekintése érdekében időnként automatikusan a  /  jel helyettesíti.

Kijelzőgombok

Módosítás

A kijelzőgombhoz pl. az **Internet** funkció van hozzárendelve. Módosítás (készletléti állapotban):

Internet

Röviden nyomja meg.

Változt.

Keresse ki a listáról az új funkciót.



Nyugtázza.

- A **Telefonszám** mint különleges eset. A telefonkönyvből /címjegyzékből keressen ki egy nevet, amelyet a gombhoz társíthat.
- A **Könyvjelző** mint különleges eset. A gomb lefoglalásához válasszon ki egy URL-címet a könyvjelzők közül.

Alkalmaz

Készletléti állapotból:

Alkalmazás:

Az "Internet" hozzárendelése itt csak példaként szerepel.

Internet

Hosszan nyomva elindítja az alkalmazást.

Telefonszám:

A "Karola" bejegyzés hozzárendelése itt csak példaként szerepel.

Carola

Hosszan nyomva tartva felhívja a névhez tartozó számot.

Gyorshívógombok

Funkciók vagy telefonszámok gyors kiválasztásához gyorshívógombként a számgombok használhatók fel (2–9). Az 1-es billentyűgomb a Hangpostához van lefoglalva (68. o.), a 0 pedig két "vonal" használata esetén átkapcsolásra szolgál (95. o.).

Módosítás

Készenléti állapotból:



Nyomjon meg **röviden** egy számgombot (pl. 3-as).

Ha a szám még szabad:

Beállít.

Nyomja meg.

Keresse ki a listáról, majd az **OK** megnyomásával erősítse meg az új funkciót.

vagy

A szám már foglalt (a hozzárendelt funkció a jobb oldali kijelzőgombbal jeleníthető meg):



Röviden nyomja.

Változt.

Keresse ki a listáról az alkalmazást.



Nyugtázza.

- A **Telefonszám**, mint különleges eset. A telefonkönyvből kikereshet egy nevet, amelyet hozzárendelhet a gombhoz.
- A **Könyvjelző**, mint különleges eset. A gomb lefoglalásához válasszon ki egy URL-címet a könyvjelzők közül.

Alkalmazás

Tárolt szám hívása illetve tárolt alkalmazás (pl. **Internet**) elindítása.

Készenléti állapotból:



Röviden nyomja.

A jobb oldali kijelzőgomb felett a 3-as gombhoz társított funkció látható, pl.:

Internet

Hosszan nyomja.

vagy csak



Hosszan nyomja.

Szervező

Naptár



A naptárba időpontokat írhat. A helyes működéséhez be kell állítani az időt és a dátumot.

A naptárban három nézet közül választhat:

Havi áttekintés

Különleges, színekkel kódolt nézet:

Nap időpont-bejegyzéssel, egész napos elfoglaltság, hétvége.

Navigálás:

 Naponként előre/hátra.

 Hetenként előre/hátra.

 Napi áttekintés megnyitása.

Heti áttekintés

Különleges nézetek:

Az időpontok színes, függőleges oszlopokként jelennek meg az órák szerinti vízszintes beosztásban.

Navigálás:

 Naponkénti léptetés előre/hátra.

 Óránkénti léptetés előre/hátra napon belül.

Napok szerinti nézet

Különleges nézetek:

Az időpont leírása.

Navigálás:

 Naponkénti léptetés előre/hátra.

 Ugrás a nap elejére/végére vagy a következő/utolsó bejegyzésre.

Naptár beáll.



Kezde napja:

A munkanap első órája.

Hét kezdete

A hétnek az a napja, amellyel a bal oldalon a havi és heti nézet kezdődik.

Hétvége

A hétvége napjainak beállítása.

Szül.nap megjelenít.:

Igen/Nem.

Emlékeztetők



→ Emlékeztetők

Az előjegyzett időpontok időbeli sorrendben jelennek meg egy listán.

Új időpontok

<Új bejegyzés>

Válassza ki.

Típusok:



Memo

Írja be a szöveget.



Beszédáró

Hangos jegyzet készítése.
A figyelmeztetéssel együtt jelenik meg.



Hívás

Írja be azt a telefonszámot, amely a figyelmeztetést megjeleníti.



Találkozó

Írja be a szöveget.



Szabadság

Írja be a kezdési és befejezési dátumot.



Születésnap

Írja be a nevet, a dátumot és a figyelmeztetés idejét.

A bejegyzés típusától függően különböző beviteli ill. kiválasztási mezők jelennek meg. A mezők száma korlátozott lehet, lásd **Alap** a lista végén.

Leírás:

Az időpont tartalmi leírása.

Tel. szám:

Telefonszám megadása, vagy kiválasztása a Cím-jegyzékből.

Hang jegyzet:

Hangos feljegyzés beillesztése, lásd **Beszédáró**, 105. o.

Hely:

Időpont helyszínének megadása.

Egész nap:

Egész napos elfoglaltság: igen / nem

Kezdet dátuma:

Az elfoglaltság kezdési dátuma.

Kezdet ideje:

Az elfoglaltság kezdési időpontja.

Befejez.dátuma:

Az elfoglaltság befejezési dátuma.

Befejez. ideje:

Az elfoglaltság befejezési időpontja.

Riasztás ideje:

Be/Ki, vagy Rezgetés.



Írja be az időpont **előtti** időszakot, válassza ki az időegységet:

Perc, Órák, Nap.

Ismétlődés:

Az időpont ismétlési időszakának kiválasztása:

Nem, Napi, Heti, Havonta, Éves.

Az ismétlési paraméter megadása:

Örökre, -ig, Előfordulás (hányszor)

A **Heti** kiválasztásakor a hét napjai külön-külön is megjelölhetők.

Alap

Kiválaszthatja a listából azokat a mezőket, amelyeket a jövőbeli bejegyzésekhez használni szeretne.

Egyéb információk

A kijelzőn a beírt emlékeztetők jele látható:



Ébresztőóra.



Időpont.

Az emlékeztetés kikapcsolt telefon mellett is megszólal (kivéve **Repülés üzemmód**, 76. o.). A telefon nem kerül készenléti állapotba. Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja az ébresztést.

Figyelmeztetési információk

Amennyiben elérkezett a beállított időpont, a telefon hangjelzéssel és optikai jelzéssel figyelmeztet. Azok a figyelmeztetések, amelyeket nem vett észre, az elmulasztott időpontok listájában jelennek meg (104. o.).

Figyelmeztetés típusa **Memo**:
A szöveg megjelenik.

Figyelmeztetés típusa **Találkozó**:
A szöveg megjelenik a kijelzőn.

Figyelmeztetés típusa **Hívás**: A telefonszám megjelenik, és máris tárcsázható.

Figyelmeztetés típusa **Születésnap**:
Az **Opciók** segítségével különleges születésnap jókívánságokat küldhet SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy telefonhívás formájában.

A **Visszaalvás** használatával megszakíthatja a figyelmeztetést.

Feladatok



→ **Feladatok**

A feladat ugyanúgy jelenik meg a határidőnaplóban, mint a kiválasztott nap egyik időpontja. Az időponttal ellentétben azonban nem kell, hogy tartalmazza az időt. A feladat ebben az esetben minden nap a lista elején jelenik meg, egészen addig, amíg nem jelöli meg elintézettként.

Az első lépések megegyeznek az **Emlékeztetők**-nél leírtakkal (lásd ott). Ezután:

Állapot:

Választhat: **Kész** vagy **Nyitott**

Prioritás:

5 fokozat közül választhat: A **Legalacsony.**-tól a **Legmagasabb**-ig.

Dátum haszn.

Ha az **Igen**-t választja, a telefon az alábbi idő-beállítási lehetőséget kínálja fel.

Esedékes nap:/Lejárat idő:

Írja be azt a dátumot és időpontot, amelyre a feladatot el kell végezni.

Emlékeztető: és **Alap** az **Emlékeztetők**-nél leírtak szerint.

Jegyzetek



→ **Jegyzetek**

Rövid szöveges feljegyzéseket készíthet és kezelhet.

Új jegyzet készítése

<Új bejegyzés>

Írja be a normál jegyzetet.

<Bizalmas>

Írja be a bizalmas jegyzetet. Telefonkód szükséges.



Írja be a szöveget. A feljegyzés első sora a "Cím", amely megjelenik a feljegyzések listájában.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Mentés

Jegyzet tárolása.

Elmul.emlékezt



→ **Elmul.emlékezt**

Azon időpontok listája, amelyekre be volt kapcsolva a figyelmeztetés (**Emlékeztetők, Feladatok**), de nem reagált rá.

A Szervező beállításai

Az adott alkalmazástól és helyzettől függően (**Naptár, Emlékeztetők, Feladatok, Jegyzetek**) különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Törlés eddig

Törli a megadott dátum előtti összes régi bejegyzést.

Készek törl.

Törli az összes elintézett feladatot.

Aktiválás/Deaktiválás

Emlékeztetés ki- vagy bekapcsolása.

Bizalmas

Telefonkóddal védheti a bizalmas bejegyzéseket. Azt ajánljuk, hogy itt ne tároljon jelszavakat (PIN, TAN stb.).

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Beszéd tároló



Rövid hangos feljegyzések rögzítésére használja a hangrögzítőt.

- Felhasználás útközben hangrögzítőként.
- Hangos jegyzet felvétele emlékeztetőül, vagy figyelmeztetésül mások számára.
- Hangos jegyzet hozzáfűzése a naptárban lévő egyik időponthoz.

Új felvétel

<Új bejegyzés>

Válassza ki.

A kijelezőn a rendelkezésre álló idő és a felvétel ideje látható.



A felvétel rövid jelzőhanggal indul. Mondja most a szöveget.



Váltás szünet/felvétel között.



Felvétel befejezése.

A telefon az időpont alapján menti a felvételt.

Átnevezés: **Opciók**.

Lejátszás



Válassza ki a kívánt felvételt.



Váltás Lejátszás/Szünet között.



Hosszan nyomva tartva: gyors lejátszás előre ill. vissza.

Hangrögzítő beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Hangszóró

Lejátszás a beépített hangszóróval.

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Időzónák



→ Időzónák

Az időzónát a világtérkép vagy a városok listája segítségével választhatja ki:

Világtérkép



Válassza ki a kívánt időzónát.

Városok listája



Válasszon ki a kívánt időzónán belül egy várost.

Időzónák beállításai

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Beállítás

Időzóna meghatározása.

Auto idő zóna



A hálózat automatikusan a helyi időre állítja az időzónát.

Várost keres

Város keresése.

Súgó

Kezelési tudnivalók.

Extrák

Walky-Talky



Ezzel az alkalmazással több előfizető kapcsolható össze egyidejűleg.

Egyszerre csak egy résztvevő beszélhet, mint a megszokott Walky-Talky-n. A többiek csak hallgathatják, amíg a beszélő másokat nem enged hozzászólni.

A kontakt a Walky-Talky azonosítójával (WT ID), vagy a telefonszámával választható ki. Az előre létrehozott csoportokat (110. o.) hozzáadhatja a beszélgetéshez.

A saját WT azonosítóját a szolgáltatójától kapja meg.

Szolgáltatótól függően a kontakt használhat mobiltelefont, vagy egy számítógépet is internetkapcsolattal és headsettel.

Az alkalmazás használatához a GPRS-t (89. o.), és a **Walky-Talky** (111. o.) funkciót be kell kapcsolnia.

Új kapcsolat előkészítése



<Új kapcsolat>

Válassza ki.

A lehetséges funkciók, és a már hozzáadott kontaktok megjelennek.

A kontaktokat többféle módon is összekapcsolhatja:

<Hozzáad ->



Keresse ki a kontaktot a Címjegyzékből.



Adja hozzá a kontaktot.

Vagy

<Hozzáad k.>



Válasszon ki egy kontaktot egy korábbi kapcsolatból.

Vagy

<WT ID-t ad>



Adja meg a kontakt WT azonosítóját.

Kivál.

Adja hozzá a bejegyzéseket.

Vagy

<Hozzáad cs.>



Válassza ki a csoportot.



Nyissa meg.



Válassza ki és jelölje meg a kontaktot.

Kivál.

Adj hozzá a kontaktot.

Kapcsolat kezdése

Ha az összes kívánt résztvevőt összekapcsolta, elkezdheti a beszélgetést:



A résztvevők megjelennek, és a beszélő kiemelve látszik.

Hozzászólási jogok

Megjelenik a résztvevők listája. A jelenleg aktív beszélő vastaggal kiemelve látszik.



Hozzászólási jog kérése. A hozzászólási jog átruházása megjelenik, és az igénylő beszélhet.



Hozzászólási jog visszaadása.

Egyéb információk

A **Tartás** beállításától függően (112. o.) nyomja meg a -t és tartsa nyomva a beszélgetés végéig.

Ha a hozzászólási jogokkal rendelkező résztvevő sokáig nem szólal meg, a hozzászólási jogok automatikusan újra felszabadulnak.

További résztvevők meghívása

Beszélgetés közben további résztvevőket hívhat meg.

Opciók

Nyissa meg a menüt, válassza ki a **Meghív** pontot és jelölje meg az új kontaktot.

Meghívás esetén

A meghívás egy ablakban látható. Elfogadhatja, vagy visszautasthatja a meghívást.



Elfogadja a meghívást.

A résztvevők listája megjelenik.

Kilépés a kapcsolatból és befejezés

Abban az esetben, ha Ön kezdeményezte a beszélgetést.

Opciók

Nyissa meg a menüt

Kapcsolatot bef.

Válassza ki. Elhagyja és befejezi a jelenlegi kapcsolatot.

Kapcsolat háttérbe helyezése

A jelenlegi beszélgetés aktív marad a háttérben. Egy bejövő hívás lezárja az eddig aktív kapcsolatot.

Walky-Talky háttérbe helyezése



Hosszan nyomja.

Walky-Talky ismételt használata



→  → Walky-Talky

Kapcsolatok

Beszélgetés folytatása.

Walky-Talky beállítások

Opciók Nyissa meg a menüt.

A helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Előzmény.megtek. Résztevők megjelenítése az előzményekkel a beszélgetési sorrendnek megfelelően.

Kapcs. nézet A jelenlegi beszélgetés résztvevőinek megjelenítése.

Kapcsolatot bef. Kapcsolat befejezése.

Kapcs. részletek Indítás ideje, Állapot, Tartam, Típus stb.

Felh. részletek Résztevők tulajdonságainak megjelenítése (lásd még *Saját jelenlét.*, 111. o.).

-ba másol WT azonosító mentése a Címjegyzékbe.

Felh. meghív Résztevő meghívása a beszélgetésbe.

Csop-hoz hozzáad Résztevő hozzáadása csoporthoz.

Törlés Az utolsó bejegyzés kivételével a lista törlése.

Kihangosítás Kihangosítás (hangszóró).

Jelenl. kérés Résztevő jelenléti, készenléti állapotának lekérdezése.

Hangerő Hangerő beállítása. Joy-stick-kel is lehetséges .

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Kapcsolatok



→  → Walky-Talky
→ **Kapcsolatok**

Jelenlegi kapcsola résztvevőinek megjelenítése. Az aktív beszélő kiemelve látszik.

Események



→ Walky-Talky → Események

Az érkezett és kezdeményezett WT hívások listájának megtekintése.
Híváslisták törlése.

Kiválaszthat kontaktokat a listából, amelyekkel beszélgetést kezdeményezhet.



Kapcsolat indítása.

A **Csop.-ként létre.** funkcióval az **Opciók** pontban a listán lévő bejegyzéseket új csoporthoz rendelheti.

Csoportok



→ Walky-Talky → Csoportok

Csak a saját csoportok jelennek meg, amelyeket szerkeszthet.

Új csoport felállítása

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Töltse ki az adatbeviteli mezőket:

Walky-Talky ID:

Kontakt azonosítója.

Név: Csoport neve.

Típus Azonnali, vagy Chat.

Max. felh.szám:

A csoport tagjainak maximális száma ("0" azt jelenti "nincs korlátozás").

Tagság: Állítsa be a csoporthoz vonatkozó tagság feltételeit (**Megnyit**), vagy korlátozza a résztvevők számát erre a listára (**Korlátozott**).

Taglista Adj hozzá a csoporthoz.

Fekete lista

Azon kontaktok akiket a csoportból kitilt.

Mentés Csoport mentése.

<**Feketelista**>

Azon kontaktok listája, akikkel nem kíván beszélni. Erről a listáról érkező meghívásokat mindig automatikusan visszautasítja.

<**Enged.lista**>

Azon kontaktok listája, amelyek meghívását automatikusan elfogadja (lásd még **Autom. válasz** 111. o.).

Kapcsolat indítása (Csoportos)



Válassza ki a csoportot.



Indítsa el a beszélgetést.

Csoport tulajdonságai



Válassza ki a csoportot.



Tulajdonságok megtekintése.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

 -ba másol	Csoport azonosító másolása a Címjegyzékbe.
Szerk.	Saját csoport szerkesztése.
ID-t vágólapra m.	Csoport azonosító (WT ID) mentése a vágóasztalra.
Taglista	Taglista megjelenítése.
Fekete lista	Visszautasított kontak- tok megjelenítése.

Saját jelenlét.



→  → Walky-Talky → Jelenlét
→ Saját jelenlét.

Az alábbi saját tulajdonságok módosíthatók:

Megszakítás

Megszakítást engedélyez,
és megtilt.

Hangulat Hangulat kijelzése.

Jegyzetek Megjegyzés.

Beállítások



→  → Walky-Talky → Beállítások

Néhány beállítást manuálisan kell elvégeznie, vagy a szolgáltatótól kaphatja meg.



Válassza ki, és nyugtázza a funkciót, és beállítást.

Letölt.beállít.

Letöltheti a beállításokat a szolgáltatói szerverről.

WT online

Be-/kijelentkezés, állapot információ.

WT hív.blokkol

Walky-Talky hívások engedélyezéssel tiltása.

Autom. válasz

Automatikusan fogadja a meghívásokat az **Elfogad. lista** (110. o.) alapján.

Kieg.hasz&kik

Elfogad. lista/Fekete lista (110. o.) bekapcsolása/kikapcsolása.

Walky-Talky

- **WT-t enged.**
Walky-Talky bekapcsolása/kikapcsolása.
- **Előzmények hossz.:**
Listán szereplő bejegyzések száma.
- **Lejárat(perc.):**
Walky-Talky-t a háttérbe helyezi, ha a beállítható időn belül nem használja.

- **Tartás**
Beállítástól függően a -t nyomva kell tartani a hozzászóláshoz.
- **Alap nézet**
Kapcs. nézet, vagy Előzmény.megtek.
- **Jelenl.érés**
Az elmentett jellemzők megjelennek.

Szerver

Szerver beállítások. Forduljon a szolgáltatóhoz.

Bővebb

További beállítások. Forduljon a szolgáltatóhoz.

Egyéb információk

Telefontartozékkal való összekapcsolás esetén, mint pl. autós készlet a PPT gomb WT gombként is funkcionál.

SIM szolgáltató. (választható)



→ SIM szolgáltató.

A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül különleges alkalmazásokra, pl. banki szolgáltatásokra (mobile banking), tőzsdei információkra is lehetőséget nyújt.

Ha megfelelő SIM-kártyával rendelkezik, akkor a SIM-szolgáltatások a főmenüben az "Extrák" alatt, illetve közvetlenül a bal oldali kijelzőgomb felett fognak megjelenni.



A SIM-szolgáltatás szimbóluma.

Több alkalmazás esetén az alkalmazások egy menüben jelennek meg. A telefon a SIM-szolgáltatások révén gond nélkül képes reagálni a szolgáltató kínálatának bővítésére. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

Ébresztőóra



→ Ébresztőóra

A beállított időpontban a figyelmeztetés kikapcsolt telefon esetén is megszólal.



Be-/kikapcsolja az ébresztést.



Váltás az idő beállítására.



Az ébresztés idejének beállítása (óó:pp).




Váltás a hét napjaira.



Egy-egy napra léptet.



Választék megjelenítése:
Ébresztés ideje és napok.

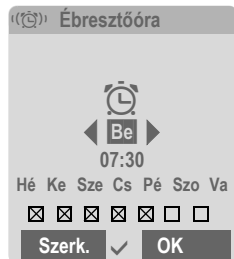

Jelölje be azokat a napokat, amelyeken ébresztést kér. A kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg még egyszer.

Hosszan nyomva tartva kijelöli az összes napot ill. megszünteti a kijelölést.

OK

Nyugtázza a beállítást.

Egyéb információk



Kijelzés készenléti állapotban:
Ébresztés bekapcsolva.

A **Visszaalvás** megnyomásával az ébresztés megismételhető.

Hang felvevő

Ha valamilyen zajt vagy hangot akar rögzíteni és csengőhangként felhasználni, használja a hangfelvételt. A felvételt általában más alkalmazás/funkció, például a csengőhang hozzárendelése indítja el.

Új felvétel

Indítás a főmenüből



→ Hang felvevő

<Új bejegyzés>

Válassza ki.

A kijelzőn a rendelkezésre álló idő és a felvétel ideje látható.

Más alkalmazásból történő indítás

Megjelenik a felvételi kijelző:



A felvétel rövid jelzőhanggal indul.



Váltás szünet/felvétel között.



Felvétel befejezése.

A telefon automatikusan az időpont alapján, a **Hangok** mappába menti a felvételt. Átnevezés:

Opciók.

Beillesztés

A felvétel átvétele az alkalmazásba.

Lejátszás



Válassza ki a kívánt felvételt.



Váltás Lejátszás/Szünet között.



Hosszan nyomva tartva: gyors lejátszás előre ill. hátra.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Hangszóró	Lejátszás a beépített hangszóróval.
alkalmaz...	A felvétel beállítása csengőhangként.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Számológép



→ Számológép

A számológép alap- és bővített változatban is használható. A kijelző felső részében az adatbeviteli sor és két számítási sor található, alatta a számítási műveleteket tartalmazó mátrix.



Írja be a számokat.



Léptessen a műveletre.



Hajtsa végre a műveletet. Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

Alap funkciók:

$+$, $-$, $*$, $/$	Alapműveletek.
$=$	Eredmény.
$1/x$	Reciprokszámítás.
$\%$	Átalakítás százalékos értéké.
$.$	Tizedespont.
$\pm$	Előjelváltás "+" / "-"

Opciók

$\sqrt{x}$	Négyzetgyökök.
x^2	Négyzet.
e	Kitevő.
MS	A kijelzőn látható szám tárolása a memóriában.
MR	A memóriában tárolt szám megjelenítése.
M+	A memóriában tárolt szám beszúrása.

A számológép beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Konvertál	Az aktuális számítási eredménnyel a mértékegységátváltó megnyitása.
Mindent felold	Az összes adat törlése.
Bőv. üzemmód/ Alap üzemmód.	A számológép funkcióinak átállítása.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Valutaváltó



Valutaváltó

Átszámíthat különböző mértékegységeket.

A telefon a következő, különböző mértékegységeket tartalmazó típusokat kínálja fel:

Sebesség

Energia

Tömeg

Nyomás

Idő

Térfogat

Terület

Hossz

Teljesítmény

Hőmérséklet

Valuta

Példa a **Sebesség** típusú mértékegységekre:

Típus	Mértékegységek
Sebesség	Kilométer/óra, Méter/sec, Mérőld/óra, Mérőld/sec., Csomó, Mach

Átszámítás



A forrás-mértékegység ill. forrás deviza kiválasztása.



Váltás az adatbeviteli mezőre.



Írja be az átszámítandó mennyiséget.



Váltás a kiválasztó mezőre.



A cél-mértékegység ill. céldeviza kiválasztása. Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

Mindkét adatbeviteli mezőt felhasználhatja.

Különleges billentyűfunkciók:



Tizedesjegy.



Előjel váltása.

Pénznem

A funkció megnyitásakor meg kell adnia egy alapdevizát, amelyre át akarja számítani az egyes összegeket.



Deviza megadása
(pl. Euro)

Mentés

Mentse a beírt adatot.

Írja be az átszámítandó devizák nevét és árfolyamát.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Valut. hozzáad	Írja be az új devizát és árfolyamot.
Bázis-t ment	A beírt deviza beállítása alapdevizaként.
Árfolyam szerk	Módosítja az alapdeviza árfolyamát.
Számológép	Elindítja számológépet.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Stopper

 →  → Stopper

Két részidő mérhető és tárolható.
Készenléti állapotban is megjelenik.

 Start/stop.

 Menti a részidőt.

Egyszeri megállítás után:

 Nullázás.

Stopper beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Stopper-lista	Megjeleníti a tárolt bejegyzéseket.
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Visszaszámlál

 →  → Visszaszámlál

Lefut egy beállított időintervallum.
Az utolsó 3 másodpercre hangjelzés figyelmeztet. A visszaszámlálás végén egy speciális hangjelzés hallható.
Készenléti állapotban is megjelenik.

Ha nem adott meg időt:

 Nyissa meg az adatbeviteli ablakot.

Szerk. Kapcsolja be az adatbeviteli ablakot.

 Írja be az időszakot.

OK Nyugtázza.

 Start.

Ha megadott visszaszámlálási időt:

 Indítsa el a visszaszámlálást.

Közben:

 Megszakítja a számlálást.

 Tovább folytatja a számlálást.

Nulláz Számláló visszaállítása a kezdőidőre.

Távszinkronizálás



→ Távoli szinkr.

Ezzel a funkcióval bárhol is jár, hozzáférhet máshol tárolt adatokhoz (címek, naptárbejegyzések stb.), és ezeket szinkronizálhatja a telefonban lévő adatokkal. Az adatok tárolási helye lehet például egy vállalati számítógép vagy az internet, pl.: www.siemens-mobile.com/syncml

Szinkronizálás

Szinkron

A telefon felhívja a számítógépet és elindítja az adatok szinkronizálását. A művelet végén a kijelzőn megjelennek a végrehajtott műveletek.

Köv.

Átlapozza az egyes nézeteket.

Szink. beállítás

Szinkronizálás előtt az alábbi beállítások adhatók meg:

Szinkr.profil

5 profil közül választhat.



Válassza ki a profilt.



Profil bekapcsolása.

vagy

Szerk.

Profil beállítása.

Szerver beáll.

Szolgáltató	Az aktuális szolgáltató megjelenítése.
Kezdőlap:	pl. www.siemens-mobile.com
IP Port:	Adja meg a port számát. pl. 80.
Felhasználó:	Adja meg a felhasználónevet (login név)
Jelszó:	Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).
Naptár helye	
Címek helye	
Jegyzet helye	
Feladat helye	
HTTP azonosítás:	Megerősítésre van szükség; Igen/Nem (ha Nem, a következő mezők nem látszanak).
HTTP Név:	Név megadása.
HTTP Jelszó:	Adja meg a jelszót.

Utolsó szinkr.:

Előző szinkronizálás időpontja.

Szinkr. mód

- **Szinkr. adat, Módosít. adat vagy Minden adat**
- **Szinkr. irány. Két-irányú, Mobil frissítés vagy Szerv. frissít.**

Szinkr. adatok:

Jelölje ki az adatbázis szinkronizálandó területeit:

Naptár

Címjegyzék

Jegyzetek

Feladatok



Mentse a beállításokat.

Készül. manag.

→ Készül. manag.

Ha informálták egy push üzenetben a szoftver frissítésekről, létrehozhat egy kapcsolatot a szolgáltató szerverével a Készülék manager használva, hogy letöltse őket. A letöltés befejeztével ki, majd újra be kell kapcsolnia a telefont. Ezután a telefon szoftvere frissítődik. Kövesse a megjelenő előírásokat.

A telefon alapbeállítása szolgáltatónként változik:

- A beállításokat a szolgáltató már elvégezte. Azonnal elindíthatja az alkalmazást.
- A belépési profilokat a szolgáltató már elkészítette. Válassza ki és aktiválja a profilt.
- A belépési profilt manuálisan kell beállítani. Szükség esetén forduljon a szolgáltatójához. Az egyes szolgáltatókra vonatkozó aktuális profilokat megtalálja az interneten www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care a "FAQ" tartományban.

Aktív profil

Megjelenik egy standard profil az operációs rendszer aktuális szoftverének letöltésére.

Szinkron Kapcsolat létesítése az aktív Profillal.

Vagy

Szerk. Profil lista megjelenítése.



Válassza ki a profilt.



Profil aktiválása.

Vagy

Szerk. Profil beállítása.

Utolsó kapcs.

Utolsó kapcsolat megjelenítése.

Média lejátszó

Ha megnéz egy képet/videófelvételt, vagy meghallgat egy dallamot, a megfelelő alkalmazás indítja el a lejátszást.



Lapozzon a következő média fájlra.

Képek

A megjelenített képre az alábbi funkciók alkalmazhatók:



Nagyít, ha a kép felbontása nagyobb a kijelzőjénél. Az oldalgombokkal (+/-) nagyíthatja/kicsinyítheti a képet. A joystickkel mozgathatja a kép részleteit.



Középre helyezi a képet.



Váltás teljes kép nézetre és vissza.



Változtatás a kijelző fényerején (csak teljes nézet esetén).

Küldés

Pl. elküldés MMS-ben vagy e-mailben.

Dallam/videólejátszás

Dallam vagy videófelvétel lejátszása-kor a médialejátszó a következő funkciókat kínálja:



Lejátszás vagy megállítás (helyzettől függően).



Állítsa be a hangerőt.



Némítás.



Szünet.



Lejátszás vége.

Beállítások

Opciók Nyissa meg a menüt.

Az adott kiindulási helyzettől és objektumtól függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Hangerő	Hangerő beállítása a joystickkel.
alkalmaz...	Kép beállítása: mint Hátér, Logo, és dallam beállítása, mintr Bejövő hívás, Bekapcs.dallam.
Vetítés	Teljes kép nézetben automatikus görgetés. Egyedi képre kapcsolás a joystickkel.
Szerk.	Hozzáférs a képszerkesztéshez. (alkalmazás betöltve).
(Standardfunkciók, lásd 15. o.)	

Letöltések

A fájlok szervezéséhez egy olyan alkalmazás áll rendelkezésre, amellyel egy számítógépes fájlkezelőhöz hasonlóan dolgozhat. A **Letöltések**-ben a különböző fájltypusokhoz önálló mappák tartoznak.

Ne felejtse el, hogy a képek és hangok védettek lehetnek (DRM, 13. o.).



Megjelenik az Intézőben lévő mappák és fájlok listája.

Navigálás



Válassza ki a fájlt/mappát.



A kurzor a mappában szabadon mozgatható.



Mappa megnyitása illetve fájl és a hozzá tartozó alkalmazás elindítása.

<Új kép>/<Új hang>

A kiválasztott mappától függően elindul a hozzá tartozó alkalmazás.

<Új letöltés>

Elindul a böngésző, és megjelenik a letöltések oldala.

Media-Készlet beállításai

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Átmozgatás A kijelölt fájl(oka)t vagy mappát áthelyezi a vágólapra.

Másolás A kijelölt fájl(oka)t vagy mappát a vágólapra másolja.

Beillesztés A vágólap tartalmát beilleszti az aktuális mappába.

Új mappa Új mappát hoz létre és nevez el.

Elő nézet Váltás Ikon nézetre.

Tulajdon-ságok A megjelölt fájl vagy mappa adatai.

(Standardfunkciók, lásd 15. o.)

Könyvtárszerkezet

A Letöltések pontban a különböző fájltypusokhoz már létrehoztak saját mappákat (ezek nem változtathatók).

Mappa	Leírás	Format
Képek	Képek	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Vidók	Videók	3gp
Animációk	Be- és kikapcsolási animációk	bmx gif
Hangok	Dallamok	mid amr wav
Témák	Betöltött téma (csomagolva)	sdt
	Téma: konfiguráció (kicsomagolva)	stc
Felületek	Betöltött felhasználói felületek.	scs
Játékok	Java archívum	jar
	Letöltési info	jad
Alkalmazások	Alkalmazások, mint a Photo Editor, vagy a Letöltési Segéd	*
Egyebek	Internet oldalak.	html wml

A Letöltések struktúrája, tartalma és funkciója szolgáltatótól függően változó lehet.

Mobile Phone Manager

A Windows® PC-re készült Mobile Phone Manager program segítségével a számítógépről irányíthatja a telefon egyes funkcióit. Többek között kényelmesebben kezelheti a Címjegyzéket, SMS-eket és EMS-eket olvashat, menthet vagy küldhet. A telefon és a számítógép infravörös kapcsolattal, vagy adatkábelén keresztül kommunikálhat egymással (Lásd Tartozékok, 134. o.).



A szoftvert letöltheti az internetről:

www.siemens-mobile.com/cx70

Kapcsolatkezelés



A kapcsolatkezelés segítségével a telefonban tárolt telefon/címjegyzék bejegyzéseket kezelheti, újakat vehet fel, a meglévőket pedig törölheti és módosíthatja. A telefonban tárolt bejegyzéseket szinkronizálhatja, az Outlook®-kal, vagy a Lotus Notes™-val, vagy más Siemens-telefonnal (a Gigaset család készülékeivel is).

SMS és EMS kezelése



A számítógépről kényelmesen létrehozhat SMS-eket és EMS-eket. Használja ki a számítógép kínálta lehetőségeket, és használja fel a hang- és képfájlokat az SMS-ek és EMS-ek alakítására. Üzeneteit elolvashatja, továbbküldheti, kinyomtathatja, törölheti és archiválhatja.

Biztonsági mentés



A biztonsági mentés funkcióval rendszeres biztonsági másolatot készíthet a telefon adatairól a számítógépre. Ha elvesznének az adatok a telefonról, vagy telefont cserél, az összes adatot gyorsan helyre tudja állítani. Ne feledje a DRM-mel védett adatok esetébeni lehetséges korlátozásokat.

Könyvjelző kezelés



Böngéssze a számítógéppel az internetet, és határozza meg a kedvelt helyeket. Ha az internet-címeket könyvjelzőként a telefonban tárolja, később a mobiltelefonnal is gyorsan lekérdezheti őket.

Telefon Intéző



A Telefon Intézővel a telefon fájlrendszerét olvashatja. A fájlokat (kép, hang és hasonló) a drag&drop módszerrel kényelmesen átmásolhatja a telefonról a PC-re vagy fordítva.

GPRS modem



A GPRS-modem létrehozza az internetkapcsolatot, így egy gombnyomással szörfözhet a laptoppal az interneten.

Kép és fénykép szerkesztése



A kép- és fényképszerkesztő segítségével kényelmesen létrehozhat, szerkeszthet és kezelhet képeket és fényképeket. A programban lévő szűrőkkel és hatásokkal telt színű, tetszetős grafikák készíthetők. A képek/fényképek áttétele a mobiltelefonról illetve a mobiltelefonra, valamint a képek grafikai beállításainak megváltoztatása a felhasználóbarát kezelőfelületnek köszönhetően gyerekjáték.

Csengőhang kezelése



A hangmodul segítségével a felhasználó szinte az összes hangformátumot kényelmesen kezelheti és átteheti a telefonra. Ez a telefon nem támogatja az MP3-as formátumot.

Kérdések és válaszok

Amennyiben a telefon használata során kérdések merülnek fel, a **www.siemens-mobile.com/mobilescustomercare** címen éjjel-nappal rendelkezésre állunk. Ezen kívül az alábbiakban megtalálja a gyakran feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

Konfigurációs szolgáltatás

Használja a konfigurációs szolgáltatást segítségként a Wap, MMS, e-mail, és internet adat szolgáltatásokkal kapcsolatos telefon beállításnál. A szükséges beállítások SMS-en történő elküldésére való ez a szolgáltatás. Kérjük lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, hogy lekérhesse a konfigurációs üzenetet.

Más alternatívaként használhatja a "konfigurációs szolgáltatást" a következő internet címen: **www.siemens-mobile.com/mobilescustomercare**. Ezt követően a Siemens elküldi önnek a konfigurációs üzenetet. Kövesse az üzenetben lévő előírásokat.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a te-lefont.	A be-/kikapcsoló gombot túl rö-viden nyomja. Az akkumulátor lemerült. Az akku érintkezői piszkosak. Lásd alább: "Töltési hiba"	Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikapcsolás gombját. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a töltésjelzőt a kijelzőn. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Túl rövid a készenléti idő.	Naptár, játékok gyakori használata. A gyors keresés be van kap-csolva. Megvilágítás be van kapcsolva. Véletlen gombnyomás (megvilágítás).	Korlátozza a használatot. A gyors keresés kikapcsolása (96. o.). Kapcsolja ki a kijelző megvilágítását (80. o.). Kapcsolja be a billentyűzár funkciót (93. o.).
Töltési hiba (nincs töltési szimbólum a kijelzőn).	Az akkumulátor teljesen ki van sütvé. A hőmérséklet az alábbi tartományon kívül van: 5°C – 45°C. Érintkezési hiba. Nincs hálózati feszültség. Nem megfelelő töltőkészülék. Az akkumulátor meghibásodott.	1) Dugja be a töltőkábelt, a töltés elindul. 2) Kb. 2 óra múlva megjelenik a töltési jel. 3) Töltse fel az akkumulátort. Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort. Ellenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék csatlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort. Használjon másik konnektort, ellenőrizze a hálózati feszültséget. Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon. Cserélje le az akkumulátort.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
SIM-kártyahiba.	A SIM-kártya rosszul van betéve.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát helyesen tette-e be (9. o.).
	A SIM-kártya érintkezője be van szennyeződve.	Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát.
	Rossz feszültségértékekkel rendelkező SIM-kártya.	Csak 3 voltos SIM-kártya használható.
	Sérült a SIM-kártya (pl. eltört).	Vegye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a szolgáltatónál.
Nincs hálózati kapcsolat.	Gyenge a jel.	Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre.
	Kívül van a GSM hálózat lefedettségi területén.	Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát.
	A SIM-kártya érvénytelen.	Reklamáljon a szolgáltatónál.
	Az új hálózat nem engedélyezett.	Próbálkozzon kézi kiválasztással vagy válasszon egy másik hálózatot (95. o.).
	Hálózati korlátozás van beállítva.	Ellenőrizze a korlátozást (94. o.).
A telefon elveszti a kapcsolatot a hálózattal.	A hálózat túl van terhelve.	Később próbálkozzon újra.
	A jel túl gyenge.	Az új összeköttetés létrehozása egy másik szolgáltatóval automatikusan történik (95. o.). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt felgyorsíthatja.
Nem kezdeményezhet hívást.	A 2. vonal van beállítva.	Állítsa be az 1. vonalat  (95. o.).
	Új SIM-kártya van a telefonban.	Ellenőrizze a beállított korlátozásokat.
	Elérte a díjkorlátot.	A PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (39. o.).
	Elhasználta a lebeszélhető egységeket.	Töltse fel a lebeszélhető egységeket.
Bizonyos hívások nem működnek.	Híváskorlátozások vannak beállítva.	A tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja. Ellenőrizze a korlátozásokat (94. o.).
Nem lehet beírni a telefonkönyvbe/címjegyzékbe.	A telefonkönyv/címjegyzék megtelt.	Töröljön néhány bejegyzést a telefonkönyvből/Címjegyzékből (lásd Standardfunkciók, 15. o.).
A hangposta nem működik.	Nincs beállítva a hívásátírányítás a hangpostára.	Állítsa be a hívásátírányítást a hangpostára (68. o.).
 jel villog SMS esetén.	A szöveges üzenetek memóriája megtelt.	SMS törlése (lásd Standardfunkciók, 15. o.), vagy archiválása (45. o.).
 jel villog MMS esetén.	Az MMS-memória megtelt.	Töröljön MMS-eket (lásd Standardfunkciók, 15. o.).
 jel villog MMS esetén.	A telefonmemória megtelt.	Jelentést, képet, videofelvételt, játékot vagy alkalmazást töröljön.
Nem lehet beállítani egy funkciót.	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztrációra van szükség.	Hívja fel a szolgáltatóját.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Memóriaprobléma a pl. a játékokban, csen-gőhangokban, képekben, videókban vagy az SMS-archívumban.	A telefonmemória megtelt.	Törölje a fájlokat az adott területről. Fájlok célzott törléséhez használja a Memóriase-gédet (86. o.).
A internet-hozzáférés, a letöltés nem lehetséges.	A profil nincs bekapcsolva, profil-beállítások rosszak/hiányosak.	WAP-profil bekapcsolása vagy beállítása (72. o.). Adott esetben forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem küldhető el az üzenet.	A szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást. Az üzenetközpont száma nincs vagy rosszul van beállítva. A SIM-kártya előfizetése nem tartalmazza ezt a szolgáltatást. Az üzenetközpont túl van terhelve. A címzett telefonja nem kompatibilis.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál. Állítsa be az üzenetközpontot (47. o.). Hívja fel a szolgáltatóját. Ismételje meg az üzenetet. Ellenőrizze.
Az EMS-ben elküldött kép ill. hang nem jelenik meg a címzett készülékén.	A címzett telefonja nem támogatja az EMS-szabványt.	
Az internet-hozzáférés nem lehetséges.	Rossz böngésző-profil van beállítva ill. a beállítások rosszak, hiányosak.	Ellenőrizze a böngésző-beállításokat; (72. o.), vagy érdeklődjön a szolgáltatójánál.
PIN-hiba/ PIN2-hiba.	3 hibás megadás.	A SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot adja meg az utasításoknak megfelelően. Ha elvesztette a MASTER PIN vagy PIN kódját, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.	3 hibás megadás.	Forduljon a Siemens-szervizhez (129. o.).
Szolgáltatói kódhiba.	Nincs jogosultsága erre a szolgáltatásra.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Hiányzó/túl sok menübe-jegyzés.	Lehet, hogy a szolgáltató a SIM-kártyán keresztül hozzáadott vagy eltávolított szolgáltatásokat.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Nem lehet faxolni.	Hibás beállítások a számítógépen. Nincs jogosultsága a szolgáltatásra	Ellenőrizze a beállításokat (91. o.). Hívja fel a szolgáltatóját.
A díjszámláló nem működik.	A szolgáltató nem továbbít tarifa-impulzusokat.	Hívja fel a szolgáltatóját.

Károsodás

Súlyos rázódás. Vegye ki, és helyezze vissza az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a telefont!

A telefont nedvesség érte. Vegye ki az akkumulátort és a SIM-kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával. Törölje meg alaposan a csatlakozó-kontaktusokat. A készüléket hagyja függőleges pozícióban egy huzatos helyen. Ne szedje szét a telefont!

Minden beállítás visszaállítása a gyári beállításra 87. o.: * # 9 9 9 9 # 

Vevőszolgálat (Customer Care)

A készülék technikájával és kezelésével kapcsolatos kérdések esetén egyszerű támogatást nyújtunk az alábbi címen:

**www.siemens-mobile.com/
mobilescustomer care**

Bárhon, bármikor. Termékeinkkel kapcsolatban 24 órás támogatást biztosítunk. Interaktív hibakeresővel, a leggyakoribb kérdések és válaszok listájával, valamint kezelési útmutatókkal és letölthető, aktuális szoftverfrissítésekkel várjuk.

Telefonáláskor tartsa keze ügyében a vásárlást igazoló bizonylatot, a készülék számát (IMEI, kijelzése: *#06#), a szoftververziót (kijelzése: *#06#, majd **Több**) és adott esetben a Siemens szerviztől kapott ügyfélszámot.

A leggyakoribb kérdéseket és válaszokat a kezelési útmutatóban is megtalálja a "Kérdések és válaszok" c. fejezetben, a 125. oldalon.

Termékválasztékunkkal kapcsolatban személyes tanácsadással állunk rendelkezésére extra forrárdóntunkon:

Magyarország.....06 14 71 24 44

Hívását a Siemens képzett dolgozói fogadják, akik szakszerű segítséget nyújtanak a termékekkel és telepítéssel kapcsolatos kérdésekben.

Az olyan országokban, ahol termékünket nem ártalunk jóváhagyott kereskedők értékesítik, nem tudjuk biztosítani a csere- és garanciaszolgáltatásokat.

Amennyiben a telefon javítani kell, vagy esetleg garanciális ill. jótállási igényt szeretne érvényesíteni, gyors és megbízható segítségért forduljon szervizközpontjainkhoz:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentína	0 80 08 88 98 78
Ausztrália	13 00 66 53 66
Ausztria	05 17 07 50 04
Bahrain	40 42 34
Banglades	0 17 52 74 47
Belgium	0 78 15 22 21
Bolívia	0 21 21 41 14
Bosznia-Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazília	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgária	02 73 94 88
Csehország	2 33 03 27 27
Dánia	35 25 86 00
Dél-Afrika	08 60 10 11 57
Dubai	0 43 96 64 33
Egyesült Arab Emirátusok	0 43 66 03 86
Egyesült Királyság	0 87 05 33 44 11
Egyiptom	0 23 33 41 11
Elefántcsontpart	05 02 02 59
Észtország	6 30 47 97
Finnország	09 22 94 37 00
Franciaország	01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek	0 27 57 11 18
Görögország	80 11 11 11 16
Hollandia	0 90 03 33 31 00
Hong Kong	28 61 11 18
Horvátország	0 16 10 53 81
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonézia	0 21 46 82 60 81
Írország	18 50 77 72 77
Izland	5 11 30 00
Jordánia	0 64 39 86 42
Kambodzsa	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenya	2 72 37 17
Kína	0 21 38 98 47 77
Kuvait	2 45 41 78
Lengyelország	08 01 30 00 30
Lettország	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libia	02 13 50 28 82
Litvánia	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedónia	02 13 14 84

Magyarország	06 14 71 24 44
Malajzia.....	+ 6 03 77 12 43 04
Málta.....	+ 35 32 14 94 06 32
Marokkó.....	22 66 92 09
Mauritius.....	2 11 62 13
Mexikó.....	01 80 07 11 00 03
Németország.....	0 18 05 33 32 26
Nigéria.....	0 14 50 05 00
Norvégia.....	22 70 84 00
Olaszország.....	02 24 36 44 00
Omán.....	79 10 12
Oroszország.....	8 80 02 00 10 10
Pakisztán.....	02 15 66 22 00
Paraguay.....	8 00 10 20 04
Portugália.....	8 08 20 15 21
Qatar.....	04 32 20 10
Románia.....	02 12 04 60 00
Spanyolország.....	9 02 11 50 61
Svájc.....	08 48 21 20 00
Svédország.....	0 87 50 99 11
Szaúd-Arábia.....	0 22 26 00 43
Szerbia.....	01 13 07 00 80
Szingapúr.....	62 27 11 18
Szlovákia.....	02 59 68 22 66
Szlovénia.....	0 14 74 63 36
Tajvan.....	02 23 96 10 06
Thaiföld.....	0 27 22 11 18
Törökország.....	0 21 65 79 71 00
Tunézia.....	71 86 19 02
Ukrajna.....	8 80 05 01 00 00
Új-Zéland.....	08 00 57 43 63
USA.....	1 88 87 77 02 11
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe.....	04 36 94 24

A készülék ápolása és karbantartása

A telefont nagy körültekintéssel terveztük és gyártottuk – kezelje Ön is gondosan. Ha megfogadja az alábbiakban felsorolt javaslatokat, sokáig örömet leli majd a telefonban.

- Óvja a telefont a nedvességtől! A csapadék, a pára és a folyadékok ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek korrodálják az elektronikus áramköröket. Amennyiben mégis víz érné a telefont, azonnal válassza le az esetleges áramellátásról, illetve vegye ki az akkumulátort, hagyja nyitva, hogy szobahőmérsékleten megszáradjon!
- Ne használja a telefont poros és koszos környezetben, és ne tárolja ilyen helyen. A telefon mozgó alkatrészei megsérülhetnek.
- Ne tárolja a telefont meleg környezetben. A magas hőmérséklet lerövidítheti az elektronikai készülékek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és eldeformálhat vagy megolvashat bizonyos műanyagokat.
- Ne tárolja a telefont hideg környezetben. Amikor a telefon újra felmelegszik (a rendes üzemi hőmérsékletre), a készülék belsejében pára képződhet, amely károsítja az elektronikai alkatrészeket.

- Ne ejtse le a telefont, ne tegye ki ütésnek, lökésnek, és ne rázza. Az ilyen durva használat következtében eltörhetnek a készülék belsejében lévő érzékeny alkatrészek!
- A telefon tisztításához ne használjon maró vegyszert, tisztítóoldatot vagy erős tisztítószer!

A fenti tudnivalók a telefonra, az akkumulátorra, a töltőkészülékre és az összes tartozékra egyaránt érvényesek. Ha ezek közül akár csak egy nem működik rendesen, forduljon szakkereskedőhöz. Ott segítenek a problémáján, és szükség esetén megjavítják a készüléket.

A készülék adatai

Megfelelőségi nyilatkozat

A Siemens Information and Communication Mobile ezennel kijelenti, hogy a jelen használati utasításban leírt mobiltelefon az 1999/5/EK sz. (R&TTE) irányelvben meghatározott valamennyi alapvető és egyéb fontos követelménynek megfelel. A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Amennyiben az eredetiről készült másolatra van szüksége, kérjük hívja a telefonos ügyfél-szolgálatunkat vagy keresse fel a www.siemens-mobile.com/conformity weboldalt.

CE 0682

Technikai adatok

GSM osztály	4 (2 watt)
Frekvencia-tartomány:	880–960 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvencia-tartomány:	1.710–1.880 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvencia-tartomány:	1.850–1.990 MHz
Tömeg:	90 g
Méret:	108x46x18 mm (78 ccm)
Li-ion akkumulátor:	750 mAh
Üzemi hőm.:	–10 °C... +55 °C
SIM-kártya:	3,0 V

A SAR érték amit a 136. o. található nem érvényes a "Emoty CLIPit™ előlappal" (72. o.), vagy más CLIPit™ előlappal rendelkező telefonokra.

Azonosítók

A telefon vagy a SIM-kártya elvesztésekor az alábbi adatokra lesz szüksége:

A SIM-kártya száma (rajta van a kártyán):

.....

A telefon 15-jegyű sorozatszám (akku alatt):

.....

A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:

.....

Elvesztés esetén

Ha elvesztette a telefont és/vagy a SIM-kártyát, a visszaélések elkerülése érdekében azonnal hívja fel a szolgáltatót.

Üzemidő

Az üzemidő a használat feltételeitől függ: A szélsőséges hőmérséklet csökkenti a készenléti időt. Ezért ne hagyja a telefont a napon és ne tegye fűtőtestre.

Beszélgetési idő: 100–330 perc

Készenléti idő: 60–300 óra

Végzett művelet	Idő (perc)	A készenléti idő ennyivel csökken
Telefonálás	1	30–90 perc
Világítás *	1	40 perc
Hálózat keresés	1	5–10 perc

* Gombok nyomogatása, játék, határidő napló stb.

Minőség

Minőségi nyilatkozat az akkumulátorról

A mobiltelefon akkumulátorának teljesítménye minden töltéssel/kisütéssel csökken. A túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten történő tárolás ugyancsak a teljesítmény fokozatos csökkenését okozza. A mobiltelefon üzemideje így teljesen feltöltött akkumulátor esetén is jelentős mértékben csökkenhet.

Ennek ellenére az akkumulátor kialakítása és gyártása úgy történt, hogy a mobiltelefon vásárlásától számított hat hónapon belül fel kell tölteni és teljesen le kell meríteni. Azt ajánljuk, hogy ha e hat hónap elteltével a telefon teljesítményének egyértelmű csökkenését tapasztalja, cserélje ki az akkumulátort. Arra kérjük, hogy csak eredeti Siemens akkumulátorokat vásároljon.

Minőségi nyilatkozat a kijelzőről

Technológiai okokból ritka esetben a kijelzőn eltérő színű kis képpontok jelenhetnek meg.

Kérjük, ne feledje, ha néhány képpont világosabban vagy sötétebben jelenik meg a kijelzőn, ez általában nem jelenti, hogy meghibásodás történt.

Tartozékok

Divat és tartók

CLIPit™ Covers

Cserélhető előlapok, valamint billentyű-zetek. Kaphatók a szaküzletekben, vagy online üzletünkben.

Carrying Cases

Különböző hordtáskák kaphatók a szaküzletekben, vagy online üzletünkben az alábbi címen:

	Eredeti Siemens-tartozékok www.siemens-mobile.com/shop
--	---

Energiaellátás

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Tartalék akkumulátor.

Úti töltő

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Bővített bemeneti feszültség-tartományú 100–240 V úti töltőkészülék.

Car Charger Plus ECC-600

Jármű szivargyújtójára csatlakoztatható töltő. A készülék töltése közben is telefonálhat.

Hordozható tartozékok

Headset Basic HHS-500

Headset beszédgomb nélkül, a hívás fogadása és befejezése a telefont használva.

Headset HHS-510

Headset beszédgombbal a hívás fogadásához és befejezéséhez.

Headset Purestyle HHS-610

Headset beszédgombbal a hívás fogadásához és befejezéséhez. A bal és jobb fülre igazítható akasztóval, amely kényelmesebbé teszi a használatot.

Iroda

Data Cable DCA-500

A telefonnak a PC soros RS232-es portjához történő csatlakoztatásához.

Data Cable USB DCA-510

A telefonnak a PC USB portjához történő csatlakoztatásához. Töltési funkcióval.

Data Cable USB DCA-540

A telefonnak a PC USB portjához történő csatlakoztatásához. Töltési funkcióval.

SyncStation DSC-600

Asztali tartó, amely megkönnyíti a telefonon az egyidejű adatcserét és töltést. Asztali tartóból és egy USB kábelből áll.

Szorakozás

Emoty CLIPit™ Cover

Az előlap a hangulat továbbítására használható a különböző animált figurával a beépített nyomás, érintés és rázás érzékelővel. Az animációk MMS-ként elküldhetők és fogadhatók egy MMS kompatibilis telefonról.

Plug-in IFL-600

Csatlakoztatható vaku, amellyel akkor is fényképezhet, ha nincs elég fény.

Autós megoldások

Mobile Holder HMH-680

Telefontartó antennacsatlakozó nélkül.

Mobile Holder Antenna HMH-685

Telefontartó, amellyel a telefon egy külső antennához csatlakoztatható. A fülhallgató készlettel vagy a hordozható autós-készlettel történő együttes használata ideális megoldást jelent.

A kihangosító (55-ös sorozat) átalakításakor telefontartóként is felhasználható.

Car Kit Comfort HKC-680

Kihangosító berendezés első osztályú, digitális hangminőséggel és kényelmes kezelési funkciókkal. A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szaküzletekben kapható.

Car Kit Easy HKP-600

Segítségével kényelmesen, kihangosítva, jó hangminőséggel beszélhet. A berendezés a beépített, forgatható telefontartóval és a mikrofon rugalmasan megválasztható elhelyezésével jól igazodik a jármű belső téréhez. A berendezés a szivargyújtóról veszi az áramot.

Választható autós tartozékok

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter HKO-570

A termék a szaküzletekben kapható, vagy látogassa meg online üzletünket az alábbi címen:



Eredeti Siemens-tartozékok

[www.siemens-mobile.com/
shop](http://www.siemens-mobile.com/shop)

SAR

TÁJÉKOZTATÓ AZ RF TERHELÉSRE/ FAJLAGOS ABSZORPCIÓS ARÁNYRA (SAR) VONATKOZÓAN

EZ A MOBILTELEFON MEGFELEL A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉNEK AZ ELEKTROMÁGNESES MEZŐK TERHELÉSI HATÁSAIVAL SZEMBEN VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT HATÁRÉRTÉKEKNEK.

Ez a mobiltelefon rádióadó és -vevő. Tervezése és gyártása úgy történt, hogy ne lépje túl az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) nemzetközi irányelvei által ajánlott rádiófrekvenciás (RF) energiaterhelési határértékeket. Ezek a határértékek a lakosság védelmét szolgáló átfogó irányelvek részei, és az RF-energiával kapcsolatban a lakosság számára megengedett fokozatokat határozzák meg. Ezeket az irányelveket tudományos tanulmányok rendszeres és alapos értékelésével független tudományos szervezetek hagyták jóvá*. A határértékek jelentős biztonsági rátartást is tartalmaznak, amelyet minden ember kortól és egészségi állapotától független biztonságának garantálása érdekében iktattak be.

A mobiltelefonoknál a terhelési határértékre alkalmazott mértékegység a fajlagos abszorpciós arány vagy SAR. A nemzetközi irányelvekben megszabott SAR-határérték

2,0 W/kg**. Az SAR-teszteket alap üzemeltetési helyzetekben végezték, amelyek során a telefon valamennyi frekvenciasávban a legnagyobb teljesítménnyel adott le jeleket. A használat során a telefon tényleges SAR-értéke jóval a maximális érték alatt lehet. Ennek az az oka, hogy kialakítása alapján a telefon különböző teljesítményszinteken működik, hogy csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményt használja.

Általában minél közelebb van egy bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a teljesítménykibocsátás.

Ennek a telefonnak a tesztelés során, fűlnél való használatnál mért legmagasabb SAR-értéke

0,67 W/kg***.

A SAR-információk megtalálhatók a következő címen:

www.siemens-mobile.com

Bár az SAR-szintek között lehetnek különbségek a különféle telefonok és a különféle helyzetek tekintetében, ezek mindegyike megfelel a biztonságos RF-terhelésre vonatkozó nemzetközi irányelveknek.


* Az Egészségügyi Világszervezet (WHO, CH-1211 Geneva 27, Svájc) megállapította, hogy a tudomány jelen állása szerint nincs szükség semmilyen speciális óvintézkedésre a mobiltelefonok használatakor. További információ:


**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.siemens-mobile.com**


** Átlagosan 10 g szövet fölött.


***Az SAR-értékek az egyes országokban érvényes követelményektől és a frekvenciasávoktól függően eltérőek lehetnek. A különféle régiókra vonatkozó információk megtalálhatók a **www.siemens-mobile.com** címen.

Menüstruktúra

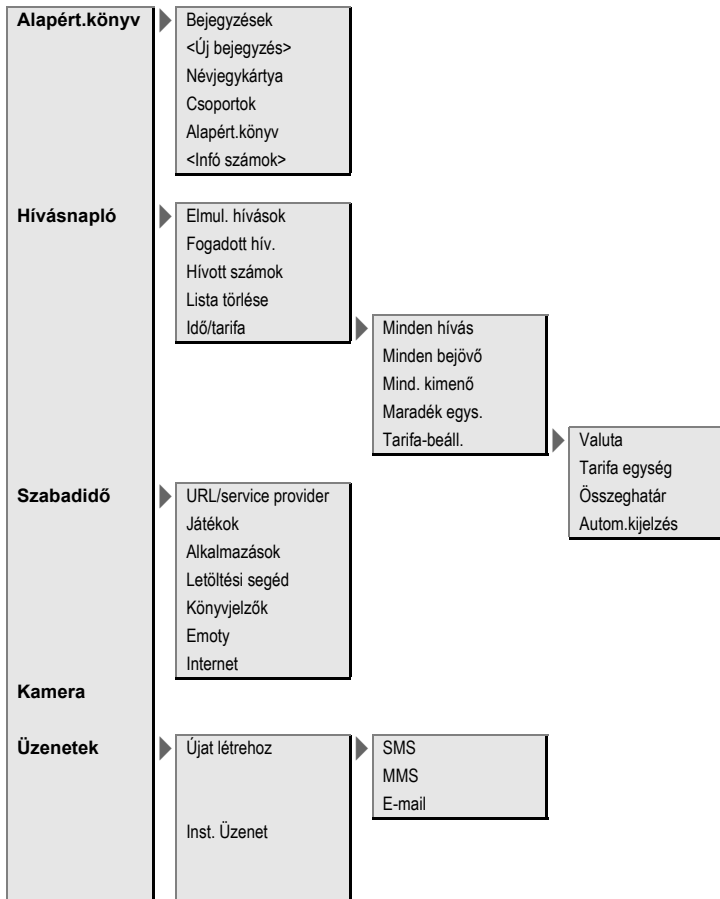


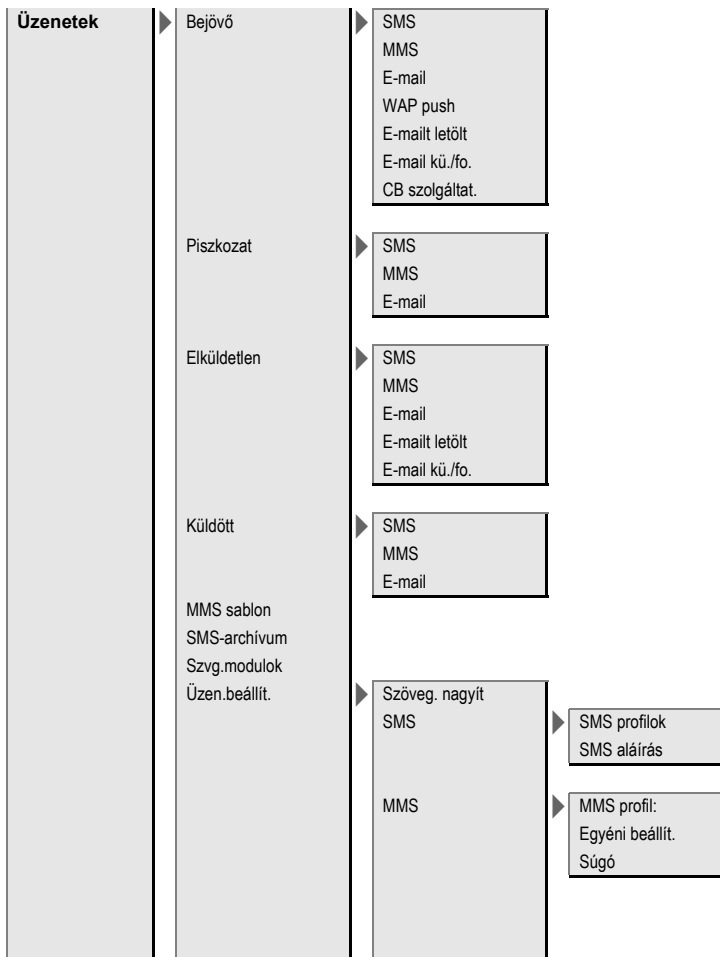

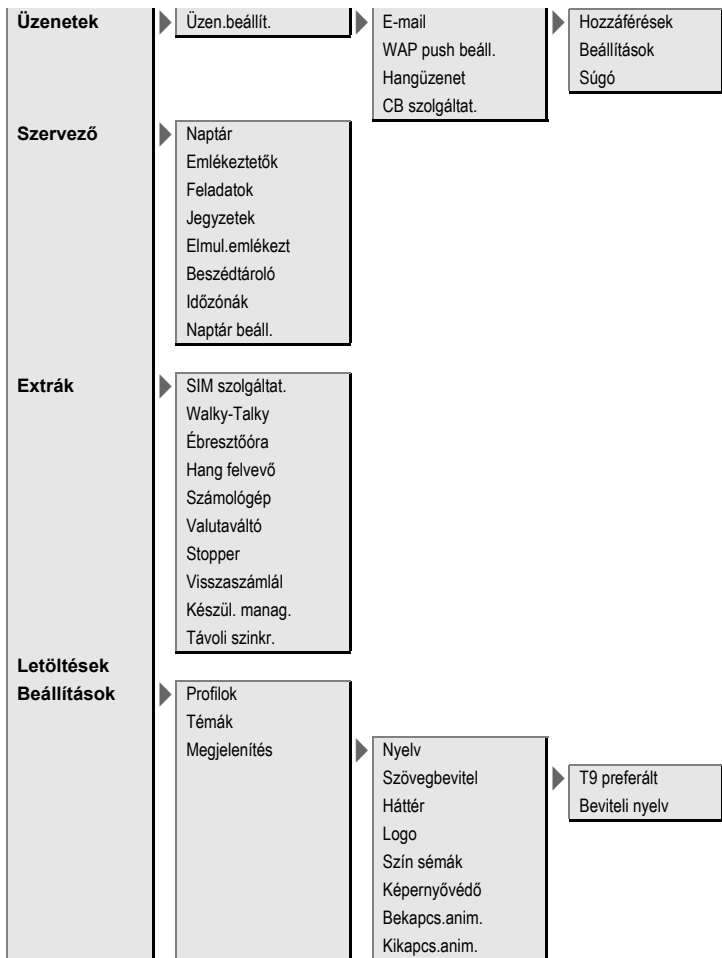

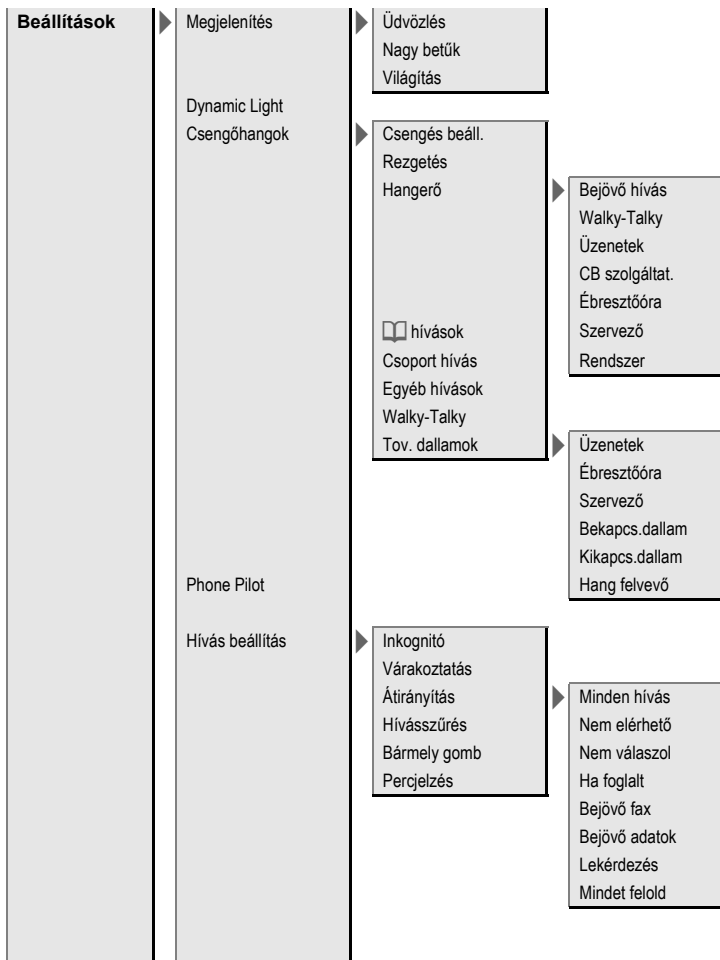

Beállítások	Tel. beállítás	Billentyűhang Szervizhangok Automat. kikapcsolás Tel. azonosító Mem. assist. Intéző Alap beállítás.	Formázás Tisztogatás
	Óra	Idő/dátum Időzónák Dátumforma Idő formátum Buddhista év Óra megjelen. Auto idő zóna	
	Adatcsere	GPRS GPRS Info IrDA Adat szolgált. HTTP profilok Hitelesítés Fax/adat mód	Besz/fax küld Besz/fax vétel Fax/adat vétel
	Biztonság	Billentyűzár Közvetl. hívás Csak  Kódok Csak saját SIM	PIN-használat PIN csere PIN2 csere Tel.kód csere

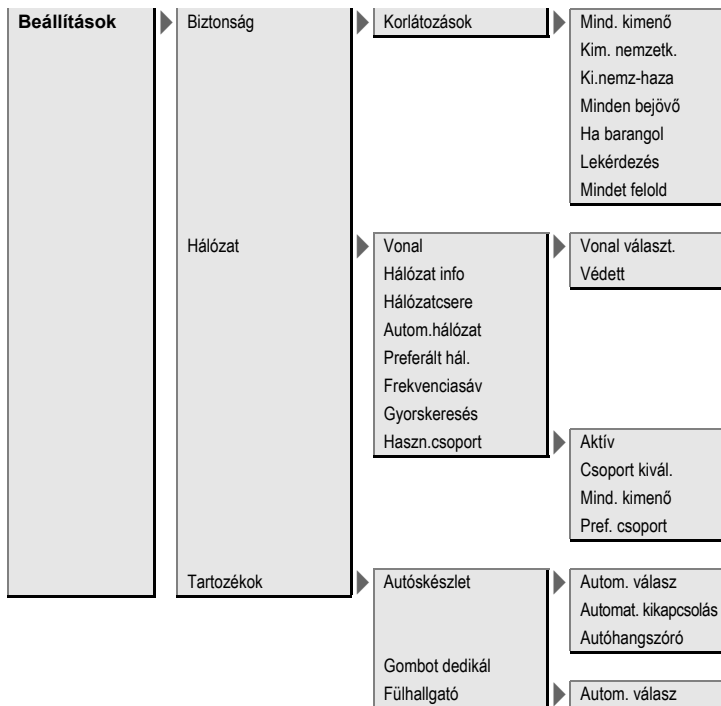

Tárgymutató

A

A készülék adatai	132
A kijelzőn ez jelenik meg.....	7
Adatcsere	89
Akkumulátor	
Behelyezés.....	9
Minőségi nyilatkozat	133
Töltése	10
Üzemidő.....	10, 132
Alapértelmezett könyv.....	30
Átírányítás.....	84
Autom. Hálózatválasztás.....	95
Autom. Hívásismétlés	24
Automatikus időzóna.....	88, 106
Automatikus megjelenítés	
Idő/költség.....	39
Óra	88
Autós tartozékok	135
Az én telefonom	29
Az üzenettároló megtelt.	48

B

Bármelyik gomb	85
Beállítások.....	75
Bejövő.....	53
Bejövő üzenetek	42
Bekapcsolás (telefon).....	12
Bekapcsolás elleni védelem.....	18
Bekapcsolási animáció	80
Beszélgetés	
Bontás	23
Konferencia	26
Menü.....	27
Tartás	25
Beszélgetési idő	
(akkumulátor)	132
Billentyűhang	86
Billentyűzár	93
Billentyűzetlap csere.....	11

Biztonság.....	17
Biztonsági tudnivalók	3
Böngésző.....	71
Buddh. Dátum.....	88

C

Car Kit (Autós készlet)	
Beállítás	97
Tartozékok	135
Cell Broadcast (CB)	69
Címjegyzék	
Bejegyzés hívása	33
Bejegyzés olvasása	33
Csoportok.	34
Új bejegyzés.....	31
Csak 	93
Csak egy szám	27
Csak saját SIM	93
CSD-Adatok.....	90
Csengőhang beállítása	81
Csengőhangok.....	34, 81, 83
Csere	25
Csoportok	34

D

Dátumformátum.....	88
Digital rights management.....	13
DTMF-hang.....	28
DTMF-jelek.....	28
Dynamic Light.....	78

E

Ébresztőóra.....	112
Elmulasztott időpontok	104
Előlap csere	11
E-mail	
Beállítások.....	59
Fogadás/olvasás	58
Írás	57
Listák	58

Emlékeztetés	24	Hitelesítés	92
Emoty	72	Hívás	
Érvényesség (SMS)	47	Átírányítás.....	84
Extrák.....	107, 131	Csere	25
F		Elutasítás	25
Fax/adat üzemmód	91	Fogadás/bontás.....	25
Feladatok	103	Költségek	39
Felhasználócsoport.....	96	Lezárva	94
Figyelmeztetés		Hívás átírányítás.....	84
Ébresztőóra	112	Hívás tartása	25, 27
Típus	103	Hívásismétlés	23
Figyelmeztető hang	86	Híváskezdeményezés	23
Fogadott hívások (híváslista).....	38	Hívásnapló	38
Formázás	87	Hívástovábbítás	27
Formázás (SMS-szöveg)	43	Hívószám-kijelzés be/ki.....	84
Frekvenciasáv.....	96	Hívott számok (híváslista).....	38
G		Honos hálózat.....	95
GPRS	89	I	
Gyári beállítások	87	Idő/dátum beállítása.....	88
Gyors hálózatkeresés	96	Idő/költség	39
Gyors kiválasztás	99	Időpontok	102
Gyorshívógombok	100	Időzónák.....	12, 88, 106
H		IMEI-szám	86
Ha foglalt	24	Információs üzenetek (CB)	69
Hálózat		Infravörös	89
Beállítások	95	Inkognitó	84
Vonal.....	95	Inst. Üzenet	61
Zár	94	Internet	70
Hangerő		IrDA (Infravörös)	89
Beállítás.....	23	J	
Csengőhang	81	Játékok és alkalmazások.....	73
Profilok.....	75	Jegyzet	104
Hangfelvevő.....	105, 113	K	
Háttér (kijelző)	79	Kamera	40
Headset		Kapcsolati profilok	90
Tartozék	134	Kép és hang (SMS)	44
Headset (Mikrofon-fülhallgató)		Képernyővédő.....	79
Beállítás.....	97	Kérdések és válaszok.....	125

Készenléti állapot	14
Készenléti idő	10, 132
Készülék manager	118
Készülékazonosító (IMEI)	86
Kihangosítás	25
Kijelölés módja	16
Kijelző	

Megvilágítás	80
Nyelv	79
Szimbólumok	7
Kikapcsolási animáció	80
Kis- és nagybetűk	19
Kódok	17
Költségek	39
Konferencia	26
Kontakt lista	62
Könyvjelző (WAP)	70, 72
Kopogtatás	26, 84
Korlátozás (idő/költség)	39
Körzetszám	23
Közvetlen válasz (SMS)	47
Különleges karakterek	19

L

Lebeszélhető összeg	39
Letöltés	73
Logo	79

M

Második vonal	95
Média lejátszó	120
Menü	
Gyorshívás	17
Saját menü	98
Vezérlés	14
Menük elérése gyorskóddal	16
Menüstruktúra	138
Mértékegység-átszámítás	115
Mikrofon be-/kikapcsolása	27, 41
Minden hívás (átírányítás)	85

MMS

Fogadás	53
Írás	49
Küldés	52
Listák	54
Mobile Phone Manager	123

N

Nagybetűs írás	80
Naptár	101
Nem fogadott hívások	84
Nem fogadott hívások (híváslista)	38
Némítás (mikrofon)	27, 41
Nemzetközi hívás	24
Névjegykártya	30
Nyelv	79
Nyelv kiválasztása (T9)	20

O

Operátorlogo	79
Óra	88
Összes bejövő (hálózatzár)	94
Összes hívás (Díj/egység)	39

P

Perchang	85
Phone Pilot	83
PIN2	17
PIN-kód	
Beadás	12
Használat	17
Hiba	127
Módosítás	17
POP3	60
Postafiók	68
Preferált hálózat	95
Profilok	
MMS	55
SMS	47
Telefon	75
WAP	71
PUK, PUK2	17

R		
Repülő üzem	76	
Rezgetés.....	81	
S		
Saját menü	98	
Saját telefonszámok	37	
Sáv.....	96	
Segélyhívás	12	
Siemens forró drót.....	129	
Siemens Mobile Portál	29	
SIM-kártya		
Behelyezés.....	9	
Probléma	126	
Tiltás feloldása	18	
SIM-szolgáltatások		
(választható)	111, 112	
SMS		
Aláírás	47	
Archivum.....	46	
Beállítások	47	
Csoportnak	44	
Írás	43	
Listák.....	46	
Olvasás.....	45	
Profilok.....	47	
SMTP	60	
SOS	12	
Standard funkciók	15	
Stopper	116	
Szabadidő	70	
Számítógépes kapcsolat.....	18	
Számológép	114	
Szervező.....	101	
Szervizhangok	86	
Szimbólumok	7	
Szinkronizálás.....	117	
Színséma.....	79	
Szolgáltatói portál	29	
Szöveg beírása		
T9 nélkül	19	
T9-cel	20	
Szöveges üzenetek (SMS).....	43	
Szövegmodul	20	
Szűrő	85	
T		
T9 szövegbevitel	20	
Tárolás helye (Telefonkönyv).....	35	
Tartozékok	134	
Távszinkronizálás	117	
Technikai adatok.....	132	
Telefon adatai.....	132	
Telefon ápolása.....	131	
Telefon karbantartása	131	
Telefon kikapcsolása		
Automatikus	86	
Manuális	12	
Telefon, SIM-kártya elvesztése ...	132	
Telefonálás	23	
Telefon-azonosító szám (IMEI).....	86	
Telefonbeállítások	86	
Telefonkód	17	
Telefonkönyv		
Bejegyzés hívása	36	
További könyvek	37	
Új bejegyzés.....	35	
Védett SIM-kártya	37	
VIP-számok.....	37	
Témák	77	
Térrő-jel	13	
További könyvek	37	
Továbbítás (hívás)	27	
U		
Üdvözlő szöveg	80	
Üzemidő (akkumulátor)	10, 132	
Üzenet		
E-mail	57	
MMS	49	
SMS	43, 45	
Üzenet típusa.....	47	

Üzenetek

CB	69
Üzenetközpont (SMS)	47
Üzenetrögzítő (hálózatban)	68

V

Visszahívás	24
Visszaszámlálás	116

W

Walky-Talky	82, 107
WAP	70
WAP push	42