

SONY®

Használati útmutató

Xperia™ M
C1904/C1905

Tartalomjegyzék

Xperia™ M Használati útmutató.....	6
Első lépések.....	7
Az eszköz bemutatása.....	8
A billentyűk használata.....	8
Az érintőképernyő használata.....	8
Akkumulátor.....	10
A zárolt képernyő használata.....	13
Kezdőképernyő.....	13
Alkalmazások elérése és használata.....	16
Állapot és értesítések.....	19
Beállítások menü.....	21
Szöveg írása.....	21
Az eszköz testreszabása.....	26
Memória.....	28
Headset használata	29
Üzenetkezelési és internetbeállítások.....	29
Adathasználat szabályozása.....	30
Mobilhálózati beállítások.....	31
Google Play™.....	33
Bevezetés a Google Play™ használatába.....	33
Letöltés a Google Play™ alkalmazásboltból.....	33
Alkalmazás adatainak törlése.....	33
Engedélyek.....	34
Nem a Google Play™ alkalmazásból származó alkalmazások telepítése	34
Hívás.....	35
Segélyhívások.....	35
Hívások kezelése.....	35
Fogadott hívások.....	36
Folyamatban lévő hívások.....	37
A hívásnapló használata.....	37
Több hívás.....	38
Konferenciahívások.....	39
Hívások átirányítása.....	39
Hívások korlátozása.....	39
Kapcsolatok.....	41
Névjegyek átvitele számítógép használatával.....	41
A névjegyek szinkronizálása az eszközzel.....	41
További módszerek a névjegyek átviteléhez.....	41

Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban.....	42
Kapcsolatok hozzáadása és szerkesztése.....	42
Névjegyek keresése és megtekintése.....	44
Kedvencek és csoportok.....	45
Névjegy adatok küldése.....	45
Biztonsági mentés készítése a névjegyekről.....	45
Üzenetkezelés.....	47
Szöveges és MMS-üzenetek használata.....	47
Szöveges és MMS-üzenetek beállításai.....	49
Google™ Csevegő	49
E-mail.....	50
Az e-mail használatbavétele.....	50
Az e-mail használata.....	51
Zenelejátszó.....	54
A zenéről.....	54
Zene átvitele a készülékre.....	54
A zenelejátszó használata.....	55
További információk a zeneszámokról vagy az előadókról.....	56
A Saját zene használata a zeneszámok rendezésére	56
Lejátszási listák kezelése.....	58
A zenelejátszó alkalmazásfelület.....	58
Hallásvédelem.....	58
TrackID™ technológia.....	59
FM-rádió.....	61
Az FM-rádió ismertetése.....	61
Kedvenc rádióállomások használata.....	62
Hangbeállítások.....	62
Rádiós zeneszámok azonosítása TrackID™ használatával.....	62
Kamera.....	64
A kameráról.....	64
A fényképezőgép használata.....	64
Arcfelismerés.....	65
A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez.....	65
Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez.....	66
A fényképezőgép beállításainak használata.....	66
A videokamera használata.....	70
Album.....	75
Az Albumról.....	75
Fényképek és videók megtekintése az Képek fülön.....	75
A Saját albumok kártyán lévő fényképek és videók megtekintése	76
Fényképek megnézése térképen.....	81
Online albumok megtekintése.....	82

Filmek.....	84
A Filmek alkalmazás ismertetése.....	84
Videotartalom átvitele a készülékre.....	84
Filmek használata.....	85
Video Unlimited.....	87
A Video Unlimited-ről.....	87
Videó kölcsönzése vagy vásárlása.....	87
Webböngésző.....	89
A webböngészőről.....	89
Kapcsolódás.....	90
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz.....	90
Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel.....	92
NFC.....	95
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia.....	98
Tartalom átvitele és használata USB-kábel használatával.....	100
Fájlok kezelése vezeték nélkül számítógép használatával.....	100
Számítógépes eszközök.....	101
Vonalkódok beolvasása a NeoReader™ alkalmazás használatával.....	102
Az eszközön lévő adatok szinkronizálása.....	103
Adatok szinkronizálása az eszközön.....	103
Szinkronizálás a Google™ adataival.....	103
A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása.....	103
Szinkronizálás a Facebook™ adataival.....	104
Térképek és helyszínek.....	106
A helymeghatározási szolgáltatások ismertetése.....	106
A GPS használata.....	106
Google™ Térkép.....	106
Google Maps™ használata a tájékozódáshoz.....	107
Naptár és ébresztőóra.....	108
Naptár.....	108
Ébresztőóra.....	108
Támogatás és karbantartás.....	111
A készülék frissítése.....	111
Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás.....	112
Az eszköz visszaállítása.....	114
Az eszköz zárolása és védelme.....	114
Támogató alkalmazás.....	117
Az eszköz újrahasznosítása.....	117
Referencia.....	118
Beállítások áttekintése.....	118
Állapot és értesítő ikonok áttekintése.....	119

Az alkalmazások áttekintése.....	120
Fontos tudnivalók.....	122
Fontos tudnivalók című tájékoztató.....	122
A szolgáltatások és funkciók korlátozásai.....	122
Jogi közlemények.....	122

Xperia™ M Használati útmutató

Első lépések

Az eszköz bemutatása

A billentyűk használata



Vissza

- Visszalépés az előző képernyőre
- A képernyő-billentyűzet, a párbeszédpanelek, a Beállítások menü vagy az értesítési panel bezárása



Főoldal

- A Kezdőképernyőre lépés



Feladat

- Erre koppintva jelenítheti meg a legutóbb használt alkalmazásokat és a kisalkalmazás sávot

Az érintőképernyő használata

A vásárláskor az eszköz képernyőjét egy védő műanyaglap borítja. Az érintőképernyő használata előtt távolítsa el ezt a lapot. Ha rajta hagyja, előfordulhat, hogy a képernyő nem működik megfelelően.

Ha az eszköz be van kapcsolva és egy megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül és lezár. A képernyőzár megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja a telefonját. Személyes zárat is beállíthat az előfizetése védelmére, és annak érdekében, hogy csak Ön férhessen hozzá az eszközön lévő tartalmakhoz.

- ! Az eszköz képernyője üvegből készült. A képernyőt ne érintse meg, ha az elrepedt vagy eltört. A sérült képernyőt ne kísérelje meg megjavítani. Az üveg érzékeny az ütődésre és egyéb mechanikai behatásokra. A felelőtlen kezelésre a Sony jótállása nem terjed ki.

Elem megnyitása vagy kiemelése

- Koppintson az elemre.

Opciók bejelölése



Bejelölt jelölőnégyzet



Bejelöletlen jelölőnégyzet



Bekapcsolva



Kikapcsolva


Beállítások bejelölése, illetve bejelölésük megszüntetése

- Koppintson a megfelelő opciónév mellett lévő jelölőnégyzetre vagy kapcsolóra.

A zoom használata

A zoom opciók a használt alkalmazástól függően változnak.

A zoom funkció

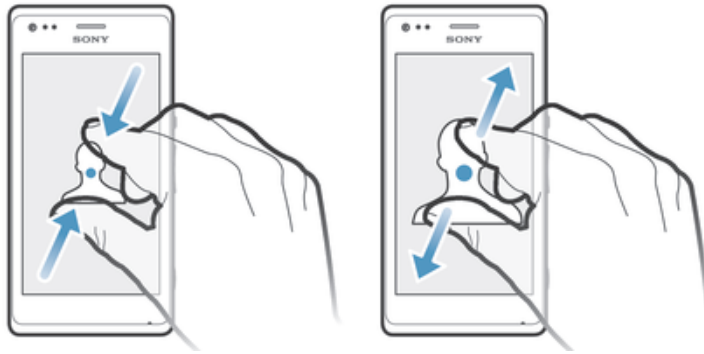


- Helyezze egyszerre két ujját a képernyőre, majd csippentse össze (kicsinyítéshez) vagy húzza szét (nagyításhoz).
- 💡 Amikor a képernyőn két ujjával használja a zoom funkciót, az csak akkor működik, ha mindkét ujj a zoomterületen belül van. Például, ha egy fényképet szeretne nagyítani, akkor mindkét ujjának a fényképen kel lennie.

Görgetés

A kép görgetése ujjunknak a képernyőn fel- és lefelé történő mozgatásával végezhető. Egyes internetes oldalakon oldalirányú görgetés is lehetséges.


- ! Húzásra és csúsztatásra ezzel szemben nem reagál a képernyő.

Léptetés

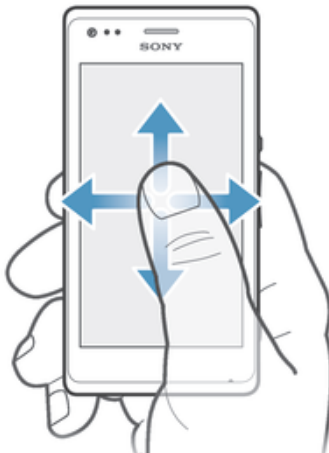

- Húzza el vagy csúsztassa az ujját abba az irányba, amerre léptetni szeretne a képernyőn.
- 💡 A gyorsabb léptetés érdekében csúsztassa az ujját abba az irányba, amerre léptetni szeretne a képernyőn.

Csúsztatás

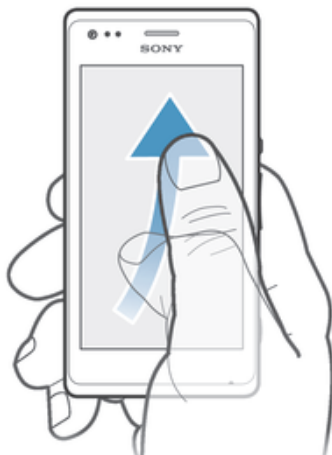

- A gyorsabb görgetés érdekében az ujját csúsztassa a képernyőn abba az irányba, amelye görgetni szeretne. Megvárhatja, amíg a görgetés leáll, illetve a képernyőre koppintással azonnal leállíthatja azt.

Érzékelők


Az eszköz fényt és közelséget is észlelő érzékelőkkel rendelkezik. A fényérzékelő méri a háttérfény szintjét, és ennek megfelelően állítja be a képernyő fényerejét. A közelség érzékelő hívás közben kikapcsolja az érintőképernyőt, amikor a füle a képernyő közelébe kerül. Ezzel megelőzi, hogy hívás közben akaratlanul bekapcsolja az eszköz funkcióit.

Akkumulátor

Az akkumulátor feltöltése

Az eszköz akkumulátora az eszköz megvásárlásakor részlegesen feltöltött állapotban van. Eltarthat néhány percig, amíg az akkumulátor ikon  megjelenik a képernyőn, amikor a töltőkábelt tápforráshoz, például USB porthoz vagy töltőhöz csatlakoztatja. Az eszközt töltés közben is használhatja. Az eszköz hosszabb ideig (például egy éjszakán át) tartó töltése nem károsítja az akkumulátort.

Az eszköz töltése

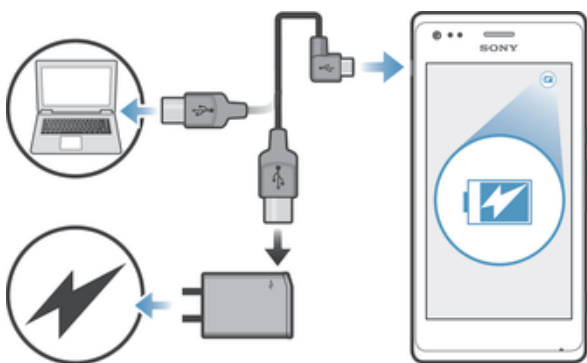

1. Dugja be az eszköz töltőjét egy konnektorba.
 2. Dugja be az USB-kábel egyik végét a töltőbe (vagy egy számítógép USB-portjába).
 3. A kábel másik végét dugja be az eszköz Micro USB portjába az USB jellel felfelé. Az értesítési fény világít, amikor a töltés elindul.
 4. Az értesítési fény színének zöldre váltása jelzi, hogy az eszköz teljesen fel van töltve. Az USB-kábelt kihúzva válassza le az eszköztől. Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja a kábelt az eszközéből, ne hajlítsa meg a csatlakozót.
- 💡 Az akkumulátor teljes lemerülésekor előfordulhat, hogy az eszköz töltőjének áramforráshoz való csatlakoztatását követően csak pár perc múlva gyullad fel az értesítési fény.

Akkumulátor állapot értesítő fény

Zöld	Az akkumulátor teljesen fel van töltve
Piros villogás	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
Sárga	Az akkumulátor töltés alatt áll. Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony és teljesen feltöltött között van

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > A telefonról > Állapot > Akkumulátor szintje** menüpontra.

Az akkumulátor teljesítményének javítása

Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat követve javíthatja:

- Töltse gyakran az eszközt. Ez nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
- Az adatok letöltése az internetről nagy energiafogyasztással jár. Ha nem használja az Internetet, úgy javíthatja az akkumulátor teljesítményét, ha az értesítési panelen az állapot sort lefelé húzva minden mobil adatkapcsolatot letilt. Ez a beállítás nem gátolja meg az eszközt abban, hogy adatokat továbbítson egyéb vezeték nélküli hálózatokon keresztül.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth® és a Wi-Fi® funkciót. Ezeket a funkciókat könnyedén ki-és bekapcsolhatja az értesítési panelen az állapotsort lefelé húzva.
- Az akkumulátor fogyasztásának csökkentéséhez használja a **STAMINA üzemmód** és a **Merülő akku mód** funkciókat. Kiválaszthatja azt az energiatakarékossági módot, amely a legjobban megfelel annak, ahogyan az eszközt használja. Ezen felül az egyes energiatakarékossági módok beállításait is testre szabhatja.
- A szinkronizáló alkalmazásokhoz (amelyek az e-mail, a naptár és a névjegyek szinkronizálására szolgálnak) állítson be kézi szinkronizálást. Automatikus szinkronizálás is végezhető, de növelje meg a szinkronizálási időközöket.
- Ellenőrizze az eszköz akkumulátorhasználati menüjében, hogy melyik alkalmazás fogyasztja a legtöbb energiát. Az akkumulátor több energiát fogyaszt a video- és zenemegosztó alkalmazások (például a YouTube™) használatakor. A Google Play™ alkalmazásboltból letöltött egyes alkalmazások esetén szintén előfordulhat, hogy több energiát fogyasztanak.
- Zárja be a nem használt alkalmazásokat, és lépjen ki belőlük.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha olyan területen van, ahol nincs hálózati lefedettség, kapcsolja ki az eszközt vagy aktiválja a **Repülőgépes mód** beállítását. Ha nem kapcsolja ki, az eszköz újra és újra elérhető hálózatokat fog keresni, ez pedig energiát fogyaszt.
- A zenehallgatáshoz használjon eredeti Sony™ kihangosító készüléket. A kihangosító eszközök kevésbé terhelik az akkumulátort, mint az eszköz hangszórója.
- Amikor csak lehetséges, tartsa az eszközt készenléti módban. A készenléti idő során az eszköz csatlakozik a hálózathoz, de nincs használatban.
- Tiltsa le az élő háttérképeket.

Az akkumulátorhasználati menü elérése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** > **Akkumulátorhasználat** lehetőségre.

A STAMINA mód használata

A **STAMINA üzemmód** funkció aktiválásával a Wi-Fi® csatlakozás, az adatforgalom és számos több energiát fogyasztó alkalmazás felfüggeszthető, amikor a képernyő inaktív. STAMINA módban az eszköz továbbra is fogadja a bejövő hívásokat, szöveges és MMS üzeneteket. Létrehozhat egy alkalmazáslistát is, amelyekben azok az alkalmazások szerepelnek, amelyek az inaktív képernyő mellett is futhatnak. Amikor a képernyő újra aktívvá válik, minden funkció folytatódik.

A STAMINA mód aktiválása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **STAMINA üzemmód** mellett, majd koppintson az **Aktiválás** lehetőségre.

A STAMINA mód kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **STAMINA üzemmód** parancs mellett.

A STAMINA mód beállításainak módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. A beállítások menü megnyitásához koppintson a **STAMINA üzemmód** lehetőségre.
4. Igény szerint adjon hozzá vagy töröljön alkalmazásokat.
5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.

Az eszköz készenléti idejének felmérése

A készenléti idő arra utal, hogy az akkumulátor mennyi ideig képes az eszközt üzemeltetni, ha az eszköz a hálózatra csatlakozik, de nincs aktív használatban, például telefonhívások fogadásakor vagy kezdeményezésekor. Ha engedélyezve van, a STAMINA üzemmód folyamatosan felméri a hátralévő készenléti időt, amely függ attól, hogy hogyan használja az eszközt. A STAMINA üzemmód hatékonyabban növeli a készenléti időt, ha az eszköz képernyőjét lezárva tartja. Ha a képernyőt ritkán zárja le, az akkumulátor teljesítménye nem növekszik jelentős mértékben.

- ! Amikor az eszközt az első alkalommal használja, a becsült készenléti idő nem biztos, hogy pontos lesz, mivel nem áll rendelkezésre összehasonlító adat a korábbi használatból.

A becsült készenléti idő megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.

Az alacsony akkumulátortöltöttség mód használata

A **Merülő akku mód** funkciót akkor aktiválhatja, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ez a funkció segítséget nyújt az olyan beállítások megadásában, mint a képernyő fényereje, az adatforgalom és a rezgéses funkciók, amelyekkel csökkenteni lehet az akkumulátor használatot.

Az alacsony akkumulátor töltöttség mód aktiválása

1. Húzza lefelé az állapotsort, és koppintson az **X** lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Húzza el a **Merülő akku mód** melletti csúszkát jobbra.

Az alacsony akkumulátortöltöttség mód kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az **☰**.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a **ⓘ** ikonra a **Merülő akku mód** parancs mellett.

Az alacsony akkumulátortöltöttség mód beállításainak módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a **☰** ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. A beállítások menü megnyitásához koppintson a **Merülő akku mód** lehetőségre.
4. Tetszés szerint módosítsa a beállításokat.
5. Ha elkészült, koppintson a **↩** lehetőségre.

A zárolt képernyő használata

Bizonyos funkciókat közvetlenül a zárolt képernyőről is elérhet, például fényképeket készíthet, és elérheti a zenelejátszót a zeneszámok elindításához, szüneteltetéséhez vagy váltásához.

Fénykép készítése a lezárt képernyőről



1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot **⏻**.
2. A kamera aktiválásához húzza el a **📷** ikont a képernyőn.
3. Koppintson a **📷** lehetőségre.

Zeneszám lejátszása a lezárt képernyőről

1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot **⏻**.
2. A zenelejátszó vezérlőinek megjelenítéséhez koppintson a **🎵** lehetőségre.
3. Koppintson a **▶** lehetőségre.

Zeneszám szüneteltetése a lezárt képernyőről

1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot **⏻**.
2. A zenelejátszó vezérlőinek a megjelenésekor koppintson a **⏸** gombra.

A jelenleg lejátszott zeneszám váltása a lezárt képernyőn

1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot **⏻**.
2. A zenelejátszó vezérlőinek a megjelenésekor koppintson a **⏮** vagy a **⏭** gombra.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő használható az eszközén található fő funkciókhoz vezető kapuként. A Kezdőképernyő testreszabható alkalmazásfelületekkel, parancsikonokkal, mappákkal, témákkal, háttérképekkel és egyéb elemekkel.

A Kezdőképernyő mérete nagyobb a szokásos kijelzőnél, ezért az összes paneljén lévő tartalom megtekintéséhez jobbra és balra kell csúsztatnia azt. Egy **● ● ○ ● ●** ikon mutatja, hogy a Kezdőképernyő melyik részén van éppen. Beállíthat egy panelt a kezdőképernyő fő paneljeként, és hozzáadhat vagy törölhet is paneleket.



- ☛ A képernyő alsó sávjában lévő elemek mindig gyorsan elérhetők.


Ugrás a Kezdőképernyőre

- Nyomja meg a  billentyűt.

Böngészés a Kezdőképernyőn

- Csúszassa az ujját jobbra vagy balra.

Panel beállítása fő kezdőképernyő panelként

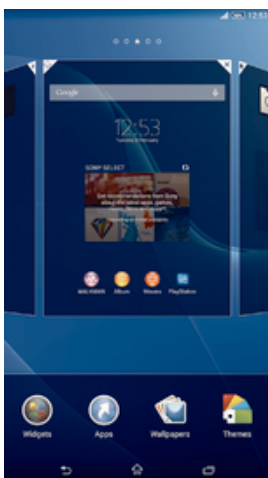

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúszassa az ujját jobbra vagy balra a fő kezdőképernyő panelként beállítandó panel kiválasztásához, majd koppintson a  lehetőségre.

Panel hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Az ujját húzza el balra vagy jobbra a panelek közötti tallózáshoz, majd koppintson a  lehetőségre.

Panel törlése a kezdőképernyőről

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a törlendő panel kiválasztásához, majd koppintson a **X** lehetőségre.

Alk.felületek

Az alk.felületek a Kezdőképernyőről közvetlenül használható kisméretű alkalmazások. A Wa“WALKMAN” alk.felület például lehetővé teszi a zenelejátszás közvetlen indítását.

Egyes alk.felületek átméretezhetők, így nagyobb méretben tekinthetők meg, vagy összehúzhatók a Kezdőképernyő helytakarékosság érdekében.

Alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg az alkalmazásfelületet, amelyet hozzá szeretne adni és koppintson rá.

Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg egy alkalmazásfelületet és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd engedje el. Ha az alkalmazásfelület, mint például a Naptár, átméretezhető, kijelölőkeret és átméretező pontok jelennek meg.
2. Az alkalmazásfelület növeléséhez vagy kicsinyítéséhez a pontokat húzza befelé vagy kifelé.
3. Az alkalmazás új méretének megerősítéséhez koppintson bárhová a Kezdőképernyőn.

A Főoldal képernyő átrendezése

Testre szabhatja a Főoldal képernyő megjelenését, és módosíthatja, hogy mely szolgáltatásokat érjen el róla. Megváltoztathatja a képernyő hátterét, áthelyezhet elemeket, létrehozhat mappákat, parancsikonokat illetve alkalmazásfelületeket.

Testreszabási opciók

A testreszabható sávban az alábbi opciók jelennek meg, ha a kezdőképernyőn egy üres területet megérint és érintve tart:



Alkalmazásfelületek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.



Alkalmazások és parancsikonok hozzáadása.



Háttérkép beállítása a Kezdőképernyő számára.



Háttér téma beállítása.

A testreszabási opciók megtekintése a Kezdőképernyőről

- Érintsen meg és tartsa megérintve a Kezdőképernyő egy üres területét, amíg az eszköz rezegni nem kezd és a testreszabási menü jelenik meg a képernyőn.

Parancsikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
 2. Koppintson a **Alkalmazás** > **P.ikonok** lehetőségre.
 3. Válasszon ki egy parancsikont.
- 💡 Ha egy alkalmazás parancsikonját közvetlenül az alkalmazások képernyőjéről szeretne felvenni, érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazást.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.

Elem törlése a Kezdőképernyőről

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a -ba.

Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

1. Érintsen meg és tartson megérintve egy alkalmazás ikont vagy parancsikont, amíg az nagyobb méretű nem lesz és az eszköz rezeg, majd húzza át egy másik alkalmazás ikonra vagy parancsikonra.
2. Írja be a mappa nevét, majd koppintson az **Kész** lehetőségre.

Tételek hozzáadása a kezdőképernyőn lévő mappába

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a mappába.

Mappa átnevezése a kezdőképernyőn

1. Koppintson a mappára a megnyitásához.
2. A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez koppintson a mappa címsorára.
3. Írja be az új mappanevet, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

A Főoldal képernyő háttérképének megváltoztatása

Háttérképek és különféle témák használatával formálja a Kezdőképernyőt saját stílusára.

A kezdőképernyő háttérének megváltoztatása

1. Érintsen meg és tartson megnyomva egy üres területet a Kezdőképernyőn, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Háttérképek** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

A kezdőképernyő témájának kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Koppintson a **Témák** menüpontra, majd válasszon ki egy témát.

- ! Téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

Alkalmazások elérése és használata

Az alkalmazások megnyithatók a Kezdőképernyő használatával vagy az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazás képernyő

A Kezdőképernyő felületen megnyíló Alkalmazás képernyő tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyek az eszközre vannak telepítve, illetve azokat, amelyeket letöltöttünk.

Az Alkalmazás képernyő virtuálisan nagyobb méretű, mint az eszköz kijelzője, ezért a teljes tartalom megtekintéséhez jobbra és balra kell húzni a képet.

Az Alkalmazás képernyő megnyitása



- A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre.

Az alkalmazásképernyő böngészése

- Az alkalmazásképernyőn csúszassa az ujját jobbra vagy balra.

Parancsikon létrehozása alkalmazásokhoz a Kezdőképernyőn

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Érintsen meg egy alkalmazás ikont, és tartsa megérintve, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd az ikont húzza a képernyő tetejére. A Kezdőképernyő nyílik meg.
3. Az ikont húzza a kívánt helyre a Kezdőképernyőn, majd engedje fel az ujját.

Alkalmazás megosztása az alkalmazás képernyőről

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a , majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Mindegyik alkalmazást, amely megosztható, a .
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet meg szeretne osztani, majd válasszon egy opciót, és erősítse meg, ha szükséges. Az Ön által kiválasztott címzettek megkapják az alkalmazásra mutató hivatkozást.

Alkalmazások megnyitása és bezárása

Alkalmazás megnyitása

- A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazás képernyőn koppintson egy alkalmazásra.

Alkalmazás bezárása

- Nyomja meg a  billentyűt.

- 💡 Egyes alkalmazások leállnak, amikor a kilépéshez megnyomja a  gombot, míg más alkalmazások tovább futnak a háttérben. Az első esetben, amikor az alkalmazást újra megnyitja, ott folytathatja a használatát, ahol abbahagyta. Ne feledje, hogy egyes alkalmazások adatkapcsolati díjak felszámítása mellett működnek, amikor a háttérben futnak, például a közösségi hálózati szolgáltatások.

A legutóbb használt alkalmazások ablaka

Ebben az ablakban válthat a legutóbb használt alkalmazások között. Itt nyithat ki kisalkalmazásokat is.

A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg a .

Kisalkalmazások használata

Az utoljára használt alkalmazások ablakban a kisalkalmazások sáv használatával bármikor könnyen hozzáfér számos kisalkalmazáshoz. A kisalkalmazások csak kevés helyet foglalnak el a képernyőből. Ezért ugyanazon a képernyőn egyszerre használhat egy kisalkalmazást és egy másik alkalmazást.

A kisalkalmazások sáv megnyitása

- Nyomja meg a  gombot.

Kisalkalmazás megnyitása

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a .
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó kisalkalmazást. A kisalkalmazás ablak jelenik meg.

Kisalkalmazás bezárása

- A kisalkalmazás ablakon koppintson a  lehetőségre.

Kisalkalmazás áthelyezése

- Amikor egy kisalkalmazás nyitva van, érintse meg és tartsa megérintve a kisalkalmazás bal felső sarkát, majd húzza a kívánt helyre.

Kisalkalmazás lekicsinyítése

- Amikor egy kisalkalmazás nyitva van, érintse meg és tartsa megérintve a kisalkalmazás bal felső sarkát, majd húzza le a képernyő jobb vagy alsó széléhez.

A kisalkalmazások átrendezése

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Érintsen meg egy kisalkalmazást és húzza a kisalkalmazás sáv kívánt területére.

Kisalkalmazás eltávolítása a kisalkalmazások sávról

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Érintsen meg egy kisalkalmazást és húzza le a kisalkalmazások sávról.

Korábban eltávolított kisalkalmazás visszaállítása

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a  > **Telepített kisalkalmazások** lehetőségre.
3. Válassza ki a visszaállítandó kisalkalmazást.

Kisalkalmazás letöltése

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a  >  lehetőségre.
3. Keresse meg a letöltendő kisalkalmazást, majd a telepítés elvégzéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.

Alkalmazás menü

Menü bármikor megnyitható, amikor egy alkalmazást használ. A menü az éppen használt alkalmazástól függően eltérő megjelenésű lesz.

Alkalmazás menüjének megnyitása

- Az alkalmazás használata közben nyomja meg a  billentyűt.
- ! Nem minden alkalmazásban használható menü.

Az Alkalmazás képernyő átrendezése

Az alkalmazások tetszés szerint áthelyezhetők az Alkalmazás képernyőn.

Alkalmazások rendezése az alkalmazás képernyőn

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Koppintson a képernyő bal felső részén lévő legördülő listára, majd válasszon egy opciót.

Alkalmazás áthelyezése az Alkalmazás képernyőn

1. Nyissa meg Alkalmazás képernyőt.
2. Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.

! Az alkalmazások csak akkor helyezhetők át, ha a **Egyéni rendezés** ki van jelölve.

Alkalmazás eltávolítása az Alkalmazás képernyőről

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Koppintson a , majd koppintson a **Eltávolítás** lehetőségre. Az el nem távolítható alkalmazásokat a  jelöli.
3. Koppintson az eltávolítani kívánt alkalmazásra, majd koppintson az **Eltávolítás** gombra.

Állapot és értesítések

A képernyő felső részén lévő állapotsor mutatja, hogy mi történik az eszközön. A bal oldalon jelennek meg az értesítések új elem esetén, illetve ha valami folyamatban van. Itt jelennek meg például az új üzenetek és a naptári értesítések. A jobb oldalon látható a jelerősség, az akkumulátor állapota és egyéb információk.



Az állapotsor lehetővé teszi az eszköz alapvető beállításainak módosítását, például a Wi-Fi®, Bluetooth™, adatforgalom és hang beállításokat. A telefon egyéb beállításainak módosításához megnyithatja a beállítások menüt az értesítési panelről.

Egy értesítő lámpa ad tájékoztatást az akkumulátor állapotáról és néhány értesítésről. Villogó kék fény jelzi például az új üzeneteket vagy a nem fogadott hívásokat. Az értesítő lámpa nem működik, ha az akkumulátor töltöttsége gyenge.



Értesítések vagy folyamatban lévő tevékenységek ellenőrzése

Az Értesítés panel megnyitásához és bővebb információ megtekintéséhez húzza el az állapotsort. A panel használatával nyithat meg például új üzeneteket vagy nézhet meg naptáreseményeket. Megnyithat a háttérben futó egyes alkalmazásokat, például a zenelejátszót is.

Az értesítési panel megnyitása



- Húzza lefelé az állapotsort.

Az Értesítési panel bezárása



- Az Értesítési panel alján lévő fület húzza felfele.

Futó alkalmazás megnyitása az értesítési panelről

- Ha meg szeretné nyitni, koppintson a futó alkalmazás ikonjára.

Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Helyezze az ujját egy értesítésre, és húzza balra vagy jobbra.

Az Értesítés panel tartalmának törlése

- Az Értesítés panelen koppintson a **Törlés** elemre.

Az eszköz beállítása az értesítési panelről

Az eszköz alapvető beállításainak módosításához a beállítások menüt megnyithatja az értesítési panelről. Például bekapcsolhatja a Wi-Fi® funkciót.

Az eszköz beállítási menüjének megnyitása az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a .

A hangbeállítások módosítása az értesítési panelen

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.

A Bluetooth™ funkció vezérlése az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.

A Wi-Fi® funkció vezérlése az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.

Adatforgalom engedélyezése vagy letiltása az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.

Beállítások menü

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja.

Az eszköz beállításainak elérése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 💡 Az eszköz beállításait elérheti úgy is, hogy a Kezdőképernyőn az állapotsort lehúzza, és a  ikonra koppint.

Szöveg írása

Képernyő-billentyűzet

A képernyőn megjelenő QWERTY billentyűzet billentyűire koppintással kényelmesen adhat meg szöveget. Néhány alkalmazás automatikusan megnyitja a képernyő-billentyűzetet. A billentyűzetet úgy is megnyithatja, ha megérint egy szövegmezőt.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata



- 1 Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve a Caps Lock bekapcsolása. Egyes nyelvek esetén ez a billentyű használható a speciális karakterek beírásához.
- 2 A képernyőn megjelenő billentyűzet nézetének bezárása. Ez az ikon álló módban nem jelenik meg.
- 3 Számok és szimbólumok megjelenítése.
- 4 A billentyűzet testreszabása Ez a billentyű akkor jelenik meg, ha a billentyűzetet testreszabta.
- 5 Szóköz beszúrása.
- 6 A sortöréshez vagy a szövegbevitel megerősítéséhez.
- 7 A kurzor előtti karakter törléséhez.

! Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

A képernyő-billentyűzet elrejtése

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre.

A képernyőn megjelenő billentyűzet testre szabása

1. Nyissa meg a képernyőn megjelenő billentyűzetet, majd koppintson a .
 2. A képernyőn megjelenő billentyűzet testre szabásához kövesse az utasításokat.
- 💡 Ha nem jelöli be a **Hangulatjel billentyű** jelölőnégyzetet a képernyőn megjelenő billentyűzet testre szabásakor, a hangulatjel ikon nem jelenik meg.

A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Szöveg megadásakor fordítsa el az eszközt oldalirányban.
- ! A használt alkalmazásnak támogatnia kell a fekvő módot, a képernyő tájolási beállításait pedig automatikusra kell állítani az olyan billentyűzet esetén, amely támogatja ezt a lehetőséget.

Számok megadása a képernyő-billentyűzet használatával

- A billentyűzeten látható karakter beviteléhez koppintson az adott karakterre.
- Karakterváltózat megadásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet normál karakterét, így megjelenik a választási lehetőségek felsorolása, majd válasszon a listából. Ha például „é” betűt szeretne beírni, tartsa megérintve az „e” betűt addig, amíg más lehetőségek is megjelennek, majd a billentyűzetet még el nem engedve, húzza el az ujját az „é” kiválasztásához.

Váltás a kis- és a nagybetűs karakterek között

- Mielőtt beír egy betűt, a betűváltáshoz koppintson a  vagy a  ikonra.

A Caps Lock bekapcsolása

- Szó beírása előtt koppintson a  vagy a  ikonra, amíg meg nem jelenik a  ikon.

Számok vagy szimbólumok megadása

- Szöveg megadásakor koppintson erre az ikonra: . Megjelenik egy számokat és szimbólumokat tartalmazó billentyűzet. Tovább lehetőségekért koppintson a  ikonra.

Általános írásjelek beírása

1. Amikor befejezte egy szó beírását, koppintson a szóköz billentyűre.
 2. A lehetőségeket felkínáló sávban válasszon ki egy írásjelet. A kiválasztott írásjel a szóköz elé kerül.
- 💡 Ha gyorsan szeretne beírni pontot, a szó beírásának befejezése után koppintson kétszer a szóköz billentyűre.

Karakterek törlése

- Koppintással helyezze a kurzort a törendő karakter után, majd koppintson a  lehetőségre.

Sortörés beszúrása

- Szöveg beírása közben sortörés beszúrásához koppintson a  ikonra.

Szöveg kijelölése

1. Írjon be szöveget, majd koppintson a szövegre, és tartsa lenyomva. A szöveget, amelyre koppintott, a rendszer mindkét oldalon fülekkel emeli ki.
2. További szöveg kijelöléséhez húzza balra vagy jobbra a füleket.

Szöveg szerkesztése fekvő tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd kattintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a kívánt szöveget, kattintson a **Szerkesztés...** menüre, és válasszon egy beállítást.

Szöveg szerkesztése álló tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd az alkalmazásáv megjelenítéséhez kattintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazásáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

Alkalmazásáv



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Az alkalmazásáv bezárása |
| 2 | Az összes szöveg kijelölése |
| 3 | Szöveg kivágása |
| 4 | Szöveg másolása |
| 5 | Szöveg beillesztése |

!  – csak akkor jelenik meg, ha szöveget másolt a vágólapra.

A Ujjmozdulatos bevétel funkció használata szavak beírásához

Úgy írhat be szöveget, hogy a képernyőn megjelenő billentyűzetten az ujját betűről betűre csúsztatja.

! A **Ujjmozdulatos bevétel** csak a képernyőn megjelenő billentyűzet használatakor áll rendelkezésre.

Szöveg beírása a Ujjmozdulatos bevétel használatával

1. Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával ír be szöveget, a beírandó szóhoz az ujját csúsztassa betűről betűre.
 2. A szó beírásának befejeztével emelje fel az ujját. Az eszköz a beírt betűk alapján javasol egy szót. A javaslatok közül válassza ki a helyes szót.
 3. A további lehetőségek megtekintéséhez az ujját csúsztassa jobbra vagy balra a javaslatok mezőben. Ha nem találja a keresett szót, a  ikonra kattintva törölje a teljes szót. Ezután próbálja meg újra beírni a szót az ujjmozdulatos bevétel használatával vagy kattintson egyenként a szó betűire.
 4. Ha a **Szóköz a húzások között** beállítás be van kapcsolva, az ujját csúsztassa el a következő szó beírásához. Ha nincs, kattintson a szóköz gombra, majd folytassa a következő szóval.
- 💡 Annak érdekében, hogy bekapcsolt **Szóköz a húzások között** beállítás mellett összetett szavakat írjon be, csúsztatással be kell írnia az első szót, majd a második szó beírásához a betűkre egyenként kell kattintania.

Az Ujjmozdulatos bevitel beállítások módosítása

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a 12!?: ikonra.
2. Koppintson a ✕ parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Szövegbeviteli beállítások** lehetőségre.
4. Jelölje be a **Ujjmozdulatos bevitel** jelölőnégyzetet vagy szüntesse meg a bejelölését.
5. Ha azt szeretné, hogy az ujjmozdulatok után automatikusan szóköz kerüljön a szavak után anélkül, hogy a szóköz billentyűt meg kellene nyomni, jelölje be a **Szóköz a húzások között** jelölőnégyzetet.

Telefonbillentyűzet

A telefonbillentyűzet a hagyományos 12 billentyűs telefonos billentyűzetre hasonlít, és lehetővé teszi a prediktív szövegbevitelt és a többérintéses beviteli lehetőségeket. A telefonbillentyűzettel történő szövegbevitelt a billentyűzetbeállítások között kapcsolhatja be. A telefonbillentyűzet csak álló tájolásban érhető el.

A telefonbillentyűzet használata



- 1 Szövegbeviteli mód választása
- 2 Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve a Caps Lock bekapcsolása.
- 3 Számok megjelenítése
- 4 Szimbólumok és hangulatjelek megjelenítése
- 5 Szóköz beírása
- 6 Sortörés beszúrása vagy szövegbevitel megerősítése
- 7 A kurzor előtt álló karakter törlése

! Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

A telefonbillentyűzet megnyitása az első alkalommal

1. Koppintson egy szövegbeviteli mezőre, majd koppintson a 12!?: lehetőségre.
2. Koppintson a ✕ parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Billentyűzet megjelenése** > **Billentyűzetkiosztás** lehetőségre.
4. Válassza ki a telefon billentyűzetet.

💡 A telefon billentyűzet csak álló nézetben használható

Szöveg megadása a telefonbillentyűzet használatával

- Amikor a  megjelenik a telefonbillentyűzetben, csak egyszer koppintson az egyes karakterbillentyűkre abban az esetben is, ha a kívánt betű nem az első betű az adott billentyűn. Koppintson a megjelenő szóra vagy a  ikonra több szójavaslat megnézéséhez, és a szó kiválasztásához a listából.
- Amikor a  megjelenik a telefonbillentyűzetben, koppintson a megadni kívánt karakter képernyőn megjelenő billentyűjére. Tartsa megnyomva a billentyűt a kívánt karakter kiválasztásáig. Ezután ugyanilyen módon adja meg a további szükséges karaktereket.

Számok megadása a telefonbillentyűzet használatával

- Nyissa meg a telefonbillentyűzetet, és koppintson a  ikonra. Megjelenik egy számokat tartalmazó telefonbillentyűzet.

Szimbólumok és hangulatjelek beszúrása a telefonbillentyűzet segítségével

1. Nyissa meg a telefonbillentyűzetet, és koppintson a  billentyűre. Megjelenik egy szimbólumokat és hangulatjeleket tartalmazó táblázat.
2. További lehetőségekért léptessen felfelé vagy lefelé. Egy szimbólum vagy hangulatjel kiválasztásához koppintson rá.

Billentyűzet- és telefonbillentyűzet-beállítások

Megadhatja a a képernyőn megjelenő és a telefonbillentyűzet beállításait, például az írás nyelvét vagy az automatikus javítást.

A képernyőn megjelenő billentyűzet és a telefonbillentyűzet beállításai

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  vagy a  ikonra.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.

A szövegbevitel írási nyelvének megadása

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  vagy a .
2. Koppintson a , majd koppintson a **Billentyűzet beállításai** lehetőségre.
3. Koppintson a **Nyelvek > Beviteli nyelvek** lehetőségre és jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket. A jóváhagyáshoz koppintson a **OK** lehetőségre.

Szövegbeviteli beállítások

Ha a képernyőn megjelenő billentyűzetet vagy a telefonbillentyűzetet használja szöveg bevitelére, megnyithat egy szövegbeviteli beállításokat tartalmazó menüt, amely megkönnyíti a prediktív szövegbevitel, az automatikus térköz és a gyorsjavítások konfigurálását. Megadhatja például, hogy miként jelenjenek meg a szóbeállítások, és hogy miként kívánja javítani a szavakat beírás közben. Azt is beállíthatja, hogy a szövegbeviteli alkalmazás jegyezze meg a beírt új szavakat.

Szövegbeviteli beállítások módosítása

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  vagy a  ikonra.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd a **Billentyűzet beállításai > Szövegbeviteli beállítások** lehetőségre és válassza ki a megfelelő beállításokat.

Szöveg megadása hangalapú bevitellel

Szöveg megadásakor a szavak beírása helyett használhatja a hangalapú beviteli funkciót is. Egyszerűen mondja ki a beírandó szavakat. A hangalapú bevitel a Google™ kísérleti technológiája, és számos nyelven és területen elérhető.

Hangalapú bevitel engedélyezése

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a **123** vagy a **123**.
2. Koppintson a **X**, majd koppintson a **Billentyűzet beállításai** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Google-hangbeviteli billentyű** jelölőnégyzetet.
4. A beállítások mentéséhez nyomja meg a **↵**. Egy mikrofon ikon  jelenik meg a képernyőn megjelenő billentyűzeten vagy a telefonbillentyűzeten.

Szöveg beírása hangos bevitel használatával

1. Nyissa meg a képernyőn megjelenő billentyűzetet vagy a telefonbillentyűzetet.
2. Ha a  rendelkezésre áll, koppintson rá. Ha nem, érintse meg és tartsa lenyomva a beviteli nyelv billentyűjét, például: **EN**.
3. Amikor megjelenik a  felirat, mondja ki a beírandó szöveget. Ha elkészült, koppintson újra a  lehetőségre. A javasolt szöveg megjelenik.
4. Ha szükséges, írja be kézzel a szöveget.

Az eszköz testreszabása

Számos eszközbeállítás módosítható annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az igényeinek. Módosíthatja például a nyelvet, személyes csengőhangokat adhat meg vagy módosíthatja a képernyő fényerejét.

A hangerő beállítása

A bejövő hívások és az értesítések, valamint a zene- és a videolejátszás hangereje is beállítható.

Csengés hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt fel- vagy lefelé.

A médialejátszó hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Zene lejátszásakor, illetve videó megtekintésekor nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

Hangbeállítások módosítása

Számos hangbeállítás módosítható. Az eszköz beállítható például csendes üzemmódra, így nem csenget, ha Ön egy tárgyaláson van.

Az eszköz beállítása rezgéses üzemmódra

- Nyomja addig a hangerőcsökkentő gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
-  Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , majd a megnyíló menüben koppintson a  lehetőségre a rezgéses üzemmód beállításához az eszközön.

A néma üzemmód beállítása az eszközön

1. Nyomja le a hangerőbillentyűt mindaddig, amíg az eszköz vibrálni nem kezd, és a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
2. Nyomja le újra a hangerőbillentyűt. A  ikon megjelenik az állapotsoron.
-  A csendes üzemmódot úgy is beállíthatja az eszközön, hogy lenyomva tartja a bekapcsolóbillentyűt , majd a megjelenő menü  elemére koppint.

Az eszköz beállítása rezgő és csengető üzemmódra

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hang** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Rezgés csengetéskor** jelölőnégyzetet.

Idő és dátum

Lehetősége van az eszközön látható idő és dátum módosítására.

A dátum beállítása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson a **Dátum beállítása** lehetőségre.
5. Felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa a dátumot.
6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Az idő beállítása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését, ha be van jelölve.
4. Koppintson a **Idő beállítása** lehetőségre.
5. Az óra és a perc módosításához léptessen felfelé vagy lefelé.
6. Ha rendelkezésre áll, a **de** beállítást módosítsa **du** beállításra vagy fordítva.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Az időzóna beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** menüpontra.
3. Törölje az **Automatikus időzóna** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
5. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

Csengőhang-beállítások

Csengőhang beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Csengőhang** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy csengőhangot.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Érintéshangjelzések engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Tárcsázó érintési hangjai** és a **Érintéshangok** jelölőnégyzetet.

Értesítési hang kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Értesítési hang** lehetőségre.
3. Válassza ki a hangot, amelyet értesítés érkezésekor hallani szeretne.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Képernyő-beállítások

A képernyő fényerejének módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Fényerősség** lehetőségre.
3. A fényerő módosításához húzza a szabályzót.
4. Koppintson a **OK** lehetőségre.

Képernyő rezgőre állítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Rezgés érintéskor** jelölőnégyzetet. A képernyő rezeg, amikor a szoftvergombokra vagy bizonyos alkalmazásokra koppint.

A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Alvó mód** menüpontra.
 3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.
- 💡 A képernyő gyors kikapcsolásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt .

Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja az eszköz alapértelmezett nyelvét, és azt később bármikor módosíthatja.

A nyelv megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Nyelv és bevitel** > **Nyelv** lehetőségre.
 3. Válasszon ki egy lehetőséget.
 4. Koppintson a **OK** lehetőségre.
- ! Ha nem megfelelő nyelvet választott és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg és koppintson a  lehetőségre. A  mellett válassza ki a szöveget, és a megnyíló menüben válassza ki az első tételt. Ezután bármely nyelvet kiválaszthatja.

Repülőgépes mód

A repülőgépes mód választása esetén a telefon hálózati és rádió adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket. Mindemellett a játékokat használhatja, zenét hallgathat, videókat és egyéb tartalmakat nézhet, amennyiben ezeket a tartalmakat a telefon memóriakártyája vagy belső tárolója tárolja. A riasztásokról is értesül, ha van aktív riasztás.

- 💡 A Repülőgépes mód bekapcsolásával csökkenti az akkumulátorhasználatot.

A Repülőgépes mód bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** lehetőségre.
 3. Jelölje be a **Repülőgépes mód** jelölőnégyzetet.
- 💡 Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , és a megjelenő menüben válassza a **Repülőgépes mód** lehetőséget.

Memória

Tartalmakat az eszköz belső tárhelyére és a telefon memóriájába menthet.

Memóriakártya

Az eszköz támogatja a tartalom tárolására alkalmas microSD™ memóriakártyák használatát. Az ilyen típusú memóriakártyák más kompatibilis eszközökkel is használhatók hordozható memóriakártyaként.

- ! Előfordulhat, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia.

A memóriakártya formázása

Az eszközben lévő memóriakártya formázható, például memóiahely felszabadításához. Ez azt jelenti, hogy töröl a kártyán lévő minden információt.

- ! Formázáskor a memóriakártya teljes tartalma elvész. A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot minden menteni kívánt adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla a számítógépén.

Headset használata



- ! Az optimális teljesítmény érdekében használja az eszköz tartozékait vagy más kompatibilis tartozékokat.

Headset használata

1. Csatlakoztassa a headsetet az eszközhöz.
2. Hívás fogadásához nyomja meg a híváskezelő billentyűt.
3. Hívás befejezéséhez nyomja meg a híváskezelő billentyűt.

- ! Ha az eszközhöz nem tartozik headset, külön is megvásárolhatja azt.

- 💡 Ha zenét hallgat, hívás fogadásakor a zenelejátszás leáll, és a hívás befejeztével újraindul.

Üzenetkezelési és internetbeállítások

A szöveges és MMS-üzenetek küldéséhez és az internet eléréséhez mobil adatkapcsolat szükséges, valamint meg kell adni a megfelelő beállításokat. A beállítások elérésének többféle módja van:

- A legtöbb mobiltelefon-hálózat és üzemeltető esetében az üzenetkezelési és internetbeállítások az eszközön már előre telepítve vannak. Ebben az esetben az internet használatát és az üzenetek küldését azonnal megkezdheti.
- Bizonyos esetekben az a lehetőség adott, hogy az üzenetkezelési és internetbeállítások az eszköz első bekapcsolása után letölthetők a készülékre. Emellett ezek a beállítások későbbi is letölthetők a **Beállítások** menüből.
- Az internet- és a hálózati beállítások megadását vagy módosítását kézzel is elvégezheti bármikor az eszközön. Az internet- és a hálózati beállításokra vonatkozó részletes információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Üzenetkezelési és internetbeállítások letöltése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Xperia™** > **Internetbeállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Elfogadás** lehetőségre.

Az alapértelmezett internetbeállítások visszaállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hozzáférésipont-nevek** lehetőségre.
3. Koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a **Alaphelyzetbe állítás** lehetőségre.

Hozzáférésipont-nevek (APN)

APN használható az eszköz és az internet közötti adatkapcsolat létrehozására. Az APN határozza meg, hogy milyen típusú IP címet kell használni, milyen biztonsági módszer legyen érvényben, és melyik rögzített végű kapcsolat kell használni. Az APN ellenőrzése akkor hasznos, ha nem tud az internethez hozzáférni, nincs adatkapcsolata, vagy nem tud multimédia üzeneteket fogadni és küldeni.

Az aktuális APN megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Hozzáférésipont-nevek** lehetőségre.
- ! Ha több elérhető kapcsolattal rendelkezik, az aktív hálózati kapcsolatot egy gomb jelzi.

Internetbeállítások hozzáadása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hozzáférésipont-nevek** menüpontra.
3. Koppintson a .
4. Koppintson a **Új hozzáférésipont-név** lehetőségre.
5. Koppintson a **Név** lehetőségre, és írja be a létrehozandó hálózati profil nevét.
6. Koppintson a **Hozzáférési pont neve** lehetőségre, és írja be a hozzáférési pont nevét.
7. Írja be a hálózat üzemeltetője által igényelt összes további adatot.
8. Koppintson a , majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Adathasználat szabályozása

Nyomon követheti a mobil adatkapcsolat vagy Wi-Fi® kapcsolat alatt adott idő alatt átvitt adatok mennyiségét. Például, megtekintheti az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét. A mobil adatátvitellel átvitt adatok esetében adathasználati figyelmeztetéseket és korlátozásokat is beállíthat a további költségek elkerülése érdekében.

- ! Az adathasználati beállítások segítenek az adathasználat szabályozásában, de nem garantálják a nem kívánt többletköltségek kiküszöbölését.

Az adathasználati beállítások elérése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Adathasználat** lehetőségre.

Adatforgalom be- vagy kikapcsolása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Adathasználat** lehetőségre.
3. Az adatforgalom bekapcsolásához koppintson a be-/kikapcsoló gombra a **Mobil adatforgalom** mellett.

Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1. Gondoskodjon arról, hogy az adatforgalom be legyen kapcsolva.
2. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
3. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
4. A figyelmeztetési szint beállításához a vonalakat húzza a kívánt értékekhez. A telefon figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

Adathasználati korlát beállítása

1. Gondoskodjon arról, hogy az adatforgalom be legyen kapcsolva.
 2. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
 4. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Mobiladatkorlát beállítása** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra.
 5. Az adathasználati korlát beállításához a vonalakat húzza a kívánt értékekhez.
- ! Amikor az adathasználat eléri a beállított szintet, az eszköz adatforgalma automatikusan kikapcsol.

Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  lehetőségre.
 2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
 3. Keresse meg és kattintson a kívánt alkalmazásra.
 4. Jelölje be a **Háttéradatok korlátozása** jelölőnégyzeteket.
 5. Az alkalmazás speciálisabb beállításainak eléréséhez kattintson a **Alkalmazásbeállítások megtekintése** lehetőségre, majd módosítsa a kívánt beállításokat.
- ! Az alkalmazások speciális beállításai nem mindig érhetők el.
- 💡 Az alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja az adott alkalmazás adathasználati beállításait.

Wi-Fi® kapcsolaton átvitt adatok megtekintése

1. A Kezdőképernyő képernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
3. Kattintson a Tap  elemre, majd, ha nincs bejelölve, jelölje be a **Wi-Fi haszn. megjelenít.** jelölőnégyzetet.
4. Kattintson a **WiFi** fülre.

Mobilhálózati beállítások

Az eszköz automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik mobilhálózat áll rendelkezésre. Az eszköz kézzel is beállítható úgy, hogy egy adott üzemmódú mobilhálózatot használjon, mint például WCDMA vagy GSM.

A hálózat típusának kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** lehetőségre.
3. Kattintson a **Hálózati üzemmód** lehetőségre.
4. Válassza ki a hálózat típusát.

Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hálózatüzemeltetők** menüpontra.
 3. Koppintson a **Keresés módja** > **Kézi** lehetőségre.
 4. Válasszon egy hálózatot.
- ! Ha kézzel állítja be a hálózatot, az eszköz akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatókörét.

Automatikus hálózatválasztás bekapcsolása

1. Húzza lefelé az állapotsort, és koppintson az  lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hálózatüzemeltetők** lehetőségre.
3. Koppintson a **Keresés módja** > **Automatikus** lehetőségre.

Az adatforgalom kikapcsolása

A mobilhálózatokon keresztül nemkívánatos adatletöltések és szinkronizálások elkerülése céljából letilthatja az összes adatkapcsolatot. Lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával, ha részletes tudnivalókra van szüksége az előfizetésével vagy az adatforgalmi díjakkal kapcsolatban.

-  A Wi-Fi® és Bluetooth™ kapcsolatok az adatforgalom kikapcsolása esetén is használhatók. MMS-üzeneteket is küldhet és fogadhat.

Minden adatforgalom kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** menüpontra.
3. Törölje a következő jelölőnégyzet bejelölését: **Mobilhálózati adatforgalom**.

Adatbarangolás

Egyes hálózatüzemeltetők lehetővé teszik a mobil adatkapcsolatot a mobilhálózaton keresztül, amikor Ön az otthoni hálózatán kívül tartózkodik (barangolás). Vegye figyelembe, hogy ez esetben adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

- ! Az alkalmazások esetenként – például keresési és szinkronizálási kérelmek küldésekor – értesítés nélkül használhatják a hazai hálózat internetkapcsolatát. Barangolás közben az ilyen internetkapcsolat esetén további költségek merülhetnek fel. További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat.

Adatbarangolás bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
 3. Jelölje be a **Adatbarangolás** jelölőnégyzetet.
- ! Az adatbarangolás nem kapcsolható be, ha a kapcsolatok ki van kapcsolva.

Bevezetés a Google Play™ használatába

A belépéshez az alkalmazások és a játékok világába nyissa meg a Google Play™ alkalmazásboltot. Az alkalmazások és a játékok között kategóriák szerint böngészhet. Az alkalmazásokat és a játékokat minősítheti, valamint visszajelzést is küldhet róluk.

A Google Play™ használatához Google™ Fiók szükséges.

A Google Play™ megnyitása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Play Áruház** lehetőségre.

Letöltés a Google Play™ alkalmazásboltból

A Google Play™ alkalmazásboltból különféle alkalmazások tölthetők le, beleértve ingyenes alkalmazásokat is.

Az alkalmazások letöltése előtt

A Google Play™ alkalmazásboltból való letöltés előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e működő internetkapcsolattal.

Ügyeljen arra is, hogy ha tartalmat tölt le az eszközre, adathasználati díjak merülhetnek fel. További információért forduljon az üzemeltetőhöz.

Ingyenes alkalmazás letöltése

1. A Google Play™ szolgáltatáson a kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresheti meg a letölteni kívánt elemeket.
2. Koppintson az elemre az adatai megtekintéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a telepítést.

Fizetős alkalmazás letöltése

1. A Google Play™ alkalmazásboltban a kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresheti meg a letölteni kívánt elemeket.
2. Koppintson az elemre az adatai megnézéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a vásárlást.

Alkalmazás adatainak törlése

Időnként előfordul, hogy egy alkalmazás adatait törölni kell. Olyan helyzetekben fordulhat ez elő például, amikor az alkalmazás memóriája megtelik, vagy ha törölni kívánja egy játék rekordjait. Igény lehet a beérkező e-mailek, szöveges és MMS-üzenetek törlésére is bizonyos alkalmazásokban.

Alkalmazás összes gyorsítótárának törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
 3. Koppintson a **Alkalmazások** parancsra.
 4. Koppintson arra az alkalmazásra, amely esetén törölni szeretné az összes gyorsítótárát.
 5. Koppintson a **Gyorsítótár törlése** parancsra.
- ! Egyes alkalmazások gyorsítótárát nem lehet törölni.

Telepített alkalmazás törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson az **Alkalmazások** parancsra.
4. Jelölje ki a törlendő alkalmazást.
5. Koppintson az **Eltávolítás** parancsra.

! Néhány előre telepített alkalmazás nem törölhető.

Engedélyek

Annak érdekében, hogy megfelelően működjenek, egyes alkalmazásoknak hozzá kell férniük az eszközön lévő adatokhoz, beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Ehhez Önnek meg kell adni a megfelelő engedélyeket. Például a navigációs alkalmazások számára engedélyek szükségesek az adatforgalom továbbításához és fogadásához, valamint a helyinformáció eléréséhez.

Egyes alkalmazások az adatok ellopásával vagy törlésével, illetve a helyinformáció továbbításával visszaélhetnek az engedélyekkel. Ügyeljen arra, hogy csak olyan alkalmazásokat telepítsen, illetve csak azoknak adjon engedélyeket, amelyekben megbízik.

Alkalmazás engedélyeinek megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson az **Alkalmazások** lehetőségre.
4. Koppintson a kívánt alkalmazásra.
5. Léptessen le a kapcsolódó adatok megnézéséhez a **Engedélyek** csoportban.

Nem a Google Play™ alkalmazásból származó alkalmazások telepítése

Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásokból származó alkalmazások telepítése az eszköz sérülését okozhatja. Alapértelmezés szerint az eszköz tiltja az ilyen telepítéseket. Ezt a beállítást azonban módosíthatja, és engedélyezheti a telepítéseket az ismeretlen forrásokból.

- ! A Sony nem szavatolja és nem garantálja a harmadik felektől származó, letöltéssel vagy más módon az eszközre átvitt alkalmazások vagy tartalom teljesítményét. Hasonlóképpen, a Sony nem vállal felelősséget a harmadik felektől származó tartalom átvitelének tulajdonítható semmilyen kárért vagy az eszköz alacsonyabb teljesítményéért. Csak megbízható forrásból származó tartalmat használjon fel. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba a tartalomszolgáltatóval.

A nem a Google Play™ áruházból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** menüpontra.
3. Jelölje be a következő jelölőnégyzetet: **Ismeretlen források**.
4. Koppintson a **OK** lehetőségre.

Hívás

Segélyhívások

Az eszköz támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 vagy a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy mobilhálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

Segélyhívás kezdeményezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
 3. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a **Hívás** lehetőségre. Szám törléséhez koppintson a  ikonra.
- 💡 Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha nincs behelyezve SIM kártya vagy korlátozva vannak a kimenő hívások.

Segélyhívás kezdeményezése, ha a SIM-kártya le van tiltva

1. Koppintson a következő parancsra: **Segélyhívás**.
2. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a **Hívás** ikonra. Szám törléséhez koppintson a  ikonra.

Hívások kezelése

Hívást kezdeményezhet egy telefonszám kézi tárcsázásával, az eszközben mentett kapcsolatlista egyik számára koppintva, illetve egy telefonszámra koppintva a hívásnapló nézetben. Az intelligens tárcsázás funkció is használható a kapcsolatlistában és hívásnaplókban lévő számok gyors megkereséséhez.

Hívás kezdeményezésekor az eszköz fő mikrofonja együttműködik a második mikrofonnal a zaj és a háttérhang kiszűrése érdekében.

- ! A hívás során ne takarja le a második mikrofont.



- | | |
|---|---|
| 1 | Névjegyek megnyitása |
| 2 | Hívásnapló megtekintése |
| 3 | Kedvenc névjegyek megtekintése |
| 4 | Az eszközre mentett minden névjegy csoport megtekintése |
| 5 | Szám törlése |

6	Tárcsázó
7	Hívásnapló elrejtése vagy törlése
8	Hívás gomb
9	Tárcsázó elrejtése vagy megjelenítése

Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a hívott fél számát, és koppintson a **Hívás** parancsra. Szám törléséhez koppintson a  billentyűre.

Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. A tárcsázóbillentyűzet használatával írja be a kapcsolathoz tartozó számokat vagy betűket, akit hívni szeretne. Amikor elkezdi beírni a számokat vagy betűket, a lehetséges találatok listája jelenik meg.
4. Koppintson a tárcsázandó kapcsolatra.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4. Írja be az országhívószámot, a körzetszámot (a kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot, majd koppintson a **Hívás** parancsra.

Saját telefonszám megjelenítése vagy elrejtése

Eldöntheti, hogy a hívott felek készülékének hívásakor megjelenjen-e a telefonszáma, vagy sem.

A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése


1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **További beállítások** > **Hívóazonosító** menüpontra.

Fogadott hívások

Hívás fogadása



Hívás elutasítása



Bejövő hívás csengőhangjának elnémitása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Hívás elutasítása üzenettel

A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel. Ha egy ilyen üzenettel utasít el egy hívást, az eszköz az üzenetet automatikusan elküldi a hívó félnek, és elmenti.

Az eszközön hat előre beállított üzenet van. Választhat az előre meghatározott üzenetek közül, de azokat igény szerint módosíthatja is.

A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel.

- A **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.


Második hívás elutasítása előre beállított üzenettel

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, a **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.

A hívás elutasításához használt üzenet szerkesztése

- A Kezdőképernyő képernyőn koppintson az .
- Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hívás elutasítása üzenettel** lehetőségre.
- Válassza ki módosítandó üzenetet, és végezze el a változtatásokat.
- Ha elkészült, koppintson az **OK** gombra.

Folyamatban lévő hívások

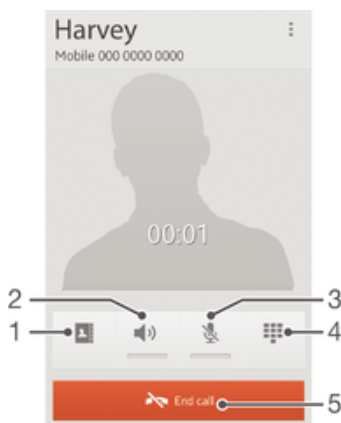

- | | |
|---|---|
| 1 | Névjegyek megnyitása |
| 2 | A kihangosító hangszóró bekapcsolása hívás közben |
| 3 | A mikrofon elnémítése hívás közben |
| 4 | Számok beírása hívás közben |
| 5 | Hívás befejezése |

A fülhallgató hangszóró hangerejének megváltoztatása hívás közben

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A képernyő bekapcsolása hívás közben

- Röviden nyomja meg a  gombot.

A hívásnapló használata

A hívásnaplóban megtekintheti a nem fogadott , a fogadott  és a tárcsázott  hívásokat.

Nem fogadott hívások megtekintése

- Ha nem fogadott hívása van, az állapotsoron megjelenik a  ikon. Húzza lefelé az állapotsort.
- Koppintson a **Nem fogadott hívás** elemre.

Hívásnaplóban lévő szám hívása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Ha közvetlenül szeretne egy számot hívni, kattintson a számra. Ha a hívás előtt módosítani szeretne egy számot, érintse meg és tartsa lenyomva azt, majd kattintson a **Szám módosítása hívás előtt** lehetőségre.

! A > > **Visszahívás** ikonra kattintva is hívhat számokat.

Hívásnaplóban lévő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a számot, majd kattintson a **Felvétel a kapcsolatok közé** lehetőségre.
4. Kattintson a kívánt kapcsolatra vagy az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
5. Módosítsa a kapcsolat adatait, és kattintson a **Kész** parancsra.

Hívásnapló elrejtése

1. A Kezdőképernyő képernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a  >  lehetőségre.
3. A hívásnapló elrejtéséhez kattintson a **Hívásnapló elrejtése** lehetőségre.

Több hívás

Ha aktiválta a hívásvárakoztatás funkciót, egyidejűleg több hívást is kezelhet. Ilyenkor hangjelzés értesíti az új hívások beérkezéséről.

Hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **További beállítások** parancsra.
3. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolásához kattintson a **Hívásvárakoztatás** parancsra.

Második hívás fogadása és a folyamatban lévő várakoztatása

- Ha a telefonbeszélgetés közben ismétlődő hangjelzést hall, kattintson a  ikonra.

Második hívás elutasítása

- Ha a telefonbeszélgetés közben ismétlődő hangjelzést hall, kattintson a  ikonra.

Második hívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben kattintson a **Tárcsázó** lehetőségre.
2. Írja be a hívott fél számát, és kattintson a **Hívás** parancsra.
3. Az első hívást ezzel várakoztatja.

💡 Ugyanez az eljárás a további hívások esetén is.

Váltás több hívás között

- Ha egy másik hívásra szeretne váltani, és az aktuálisat várakoztatni kívánja, kattintson a  elemre.

Konferenciahívások

A konferencia-, illetve többrésztvevős hívások révén két vagy több személlyel is beszélgethet.

- ! A konferenciahívásokhoz adható résztvevők számára vonatkozó részletekért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Konferenciahívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben kattintson a **Tárcsázó** lehetőségre.
2. Tárcsázza a második résztvevő számát, majd kattintson a **Hívás** parancsra. Az első résztvevő várakozik azt követően, hogy a második résztvevő fogadta a hívást.
3. Kattintson a ➤ billentyűre a második résztvevő felvételéhez a konferenciahívásba.
4. További résztvevők felvételéhez ismételje meg az 1–3. lépést.

Magánbeszélgetés egy konferenciahívás résztvevőjével

1. Konferenciahívás közben kattintson a **{0} résztvevő** lehetőségre.
2. Kattintson annak a résztvevőnek a számára, akivel magánbeszélgetést szeretne folytatni.
3. Folyamatban lévő magánbeszélgetés befejezéséhez és visszatéréshez a konferenciahívásba kattintson a ➤ lehetőségre.

Résztvevő leválasztása egy konferenciahívásról

1. Egy folyamatban lévő konferenciahívás során kattintson a résztvevők számát megjelenítő gombra. Három résztvevő esetén például kattintson a **3 résztvevő** gombra.
2. Kattintson a ✖ billentyűre a leválasztani kívánt résztvevő mellett.

Konferenciahívás befejezése

- A hívás közben kattintson a következő ikonra: ✖.

Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy másik telefonszámra vagy egy üzenetrögzítő szolgáltatásba.

Hívások átirányítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásátirányítás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.
4. Adja meg a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd kattintson az **Enged.** lehetőségre.

Hívásátirányítás kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a ☰ ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásátirányítás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget, és kattintson a következőre: **Letiltás.**

Hívások korlátozása

Hívások korlátozása

A bejövő és kimenő hívások összes, illetve bizonyos kategóriái korlátozhatók. A híváskorlátozás első használatakor meg kell adnia PUK-kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új jelszót a híváskorlátozási funkció bekapcsolásához.

Bejövő vagy kimenő hívások korlátozása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásletiltás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.
4. Írja be a jelszót, és kattintson az **Enged.** lehetőségre.

Kimenő hívások korlátozása

Ha a szolgáltatójától kapott PIN2-kódot, a fix hívószámok listájának használatával korlátozhatja a kimenő hívásokat.

Fix számok hívásának engedélyezése vagy letiltása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Fix hívószámok** menüpontra.
3. Kattintson a **Fix tárcsázás bekapcsolása** vagy a **Fix tárcsázás kikapcsolása** lehetőségre.
4. Írja be a PIN2-kódját, és kattintson az **OK** gombra.

A fogadott hívások címzettlistájának elérése

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Fix hívószámok > Fix hívószámok** menüpontra.

Kapcsolatok

Névjegyek átvitele számítógép használatával

Az Xperia™ Transfer egy olyan alkalmazás, amely segít a névjegyek összegyűjtésében a régi készüléken, és átviszi őket az új készülékre. Az Xperia™ Companion szoftverből elérhető Xperia™ Transfer iOS/iCloud és Android™ rendszerű mobileszközöket támogat. Ha iOS-eszkösről tért át, az App Matching (Alkalmazás-egyeztető) funkció az iOS-alkalmazások androidos megfelelőjét fogja javasolni.

Az Xperia™ Transfer használatához az alábbiakra van szükség:

- Internethez csatlakoztatott számítógép.
 - Az új Android™-készülék.
 - Egy USB-kábel az új Android™-készülékhez.
 - A régi készüléke.
 - A régi készülék USB-kábele.
- 💡 Lehetséges, hogy a régi készülékre nem is lesz szüksége. iOS-eszközök esetén közvetlenül az iCloudhoz kapcsolódhat, vagy helyi biztonsági másolatot is használhat. Korábbi Sony-készülékek esetén helyi biztonsági másolatokat használhat.

Névjegyek átvitele az új készülékre

1. Ha még nincs telepítve, keresse meg és töltsse le a Windows-hoz készült Xperia™ Companion szoftvert <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> vagy a Mac-re készült Xperia™ Companion szoftvert <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>.
2. USB-kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. Ha a sikeres telepítést követően nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert, majd kattintson az *Xperia™ Transfer* elemre, és kövesse a névjegyek átvitelére vonatkozó utasításokat.

A névjegyek szinkronizálása az eszközzel

Ha a névjegyeket a régi eszközről vagy számítógépről korábban már szinkronizálta egy online szinkronizálási fiókkal, például, Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® vagy Facebook™ fiókkal, ezeket a névjegyeket az adott fiók használatával átviheti az új eszközre is.

Az új eszköz névjegyeinek szinkronizálása egy szinkronizálási fiókkal

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson az  majd koppintson a .
2. Koppintson a  majd koppintson a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** lehetőségre.
3. Ha már beállított szinkronizálási fiókot és ezzel a fiókkal szeretné a szinkronizálást végrehajtani, koppintson a fiókra, majd koppintson a  és koppintson a **Szinkronizálás most** lehetőségre.

További módszerek a névjegyek átviteléhez

Az eszköz képességeitől függően memóriakártyát vagy Bluetooth® technológiát használhat a névjegyek új eszközre történő átviteléhez. SIM kártya használata nem javasolt a névjegyek átviteléhez az eszközök között. Elképzelhető, hogy a SIM kártyán nincs elegendő hely valamennyi névjegy mentéséhez és vannak olyan SIM kártyák, melyek egy névjegyhez csak egy telefonszámot képesek elmenteni.

A névjegyek memóriakártyára történő másolását, a névjegyek SIM kártyára történő mentését, valamint a névjegyek Bluetooth® kapcsolaton történő átvitelét illetően tekintse meg a régi eszköz használati útmutatóját.

Kapcsolatok importálása a memóriakártyáról

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolatok importálása > SD kártya** menüpontra.
3. Ha beállított szinkronizációs fiókot, akkor az importált memóriakártya kapcsolatokat hozzáadhatja ahhoz a fiókhoz. Az importált kapcsolatokat az eszközön is használhatja. Válassza ki a kívánt opciót.
4. Ha az SD kártyán több vCard fájl van, egy lista jelenik meg az eszközön elmentett kapcsolatok különféle csomagjaival és a létrehozásuk dátumával. Válassza ki az importálni kívánt csoportot.

Bluetooth™ technológiával küldött kapcsolatadatok fogadása

1. A Bluetooth™ funkciót kapcsolja be és az eszköz legyen látható. Ha ez nem így van, akkor nem fogadhatók adatok más készülékekről.
2. Amikor a telefon kérdezi, hogy valóban fogadni kívánja-e a fájlt, koppintson az **Fogadás** lehetőségre.
3. Húzza le az Értesítési panelt, és a kapcsolat adatok importálásához koppintson a fogadott fájlra.

Kapcsolatok importálása SIM-kártyáról

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  majd koppintson a .
2. Nyomja meg a ; majd koppintson a **Kapcsolatok importálása > SIM kártya** lehetőségre.
3. Ha beállított szinkronizációs fiókot, akkor a SIM-kártya kapcsolatokat hozzáadhatja ahhoz a fiókhoz. Ezeket a kapcsolatokat az eszközön is használhatja. Válassza ki a kívánt opciót.

Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban

Amikor a kapcsolat adatokat szinkronizálja egy új fiókkal, vagy kapcsolat adatokat egyéb módon importál, előfordulhat, hogy a Kapcsolatok alkalmazásban dupla tételek jönnek létre. Ha ez történik, akkor az ilyen tételek összekapcsolásával létrehozható egy tétel. Ugyanakkor, ha véletlenül két tételt összekapcsol, azokat később szét is tudja választani.

Névjegyek összekötése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson arra a névjegyre, amelyet egy másik névjeggyel kíván összekapcsolni.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Társítás kapcsolathoz** lehetőségre.
4. Koppintson a névjegyre, amelynek adatait össze szeretné vonni az első névjeggyel, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra. Az első névjegy adatai az második névjegyhez kerülnek, és az első névjegy nem jelenik meg többé a Névjegyek listában.

Összekapcsolt névjegyek szétválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a szerkesztendő összekapcsolt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a **Kapcs. leválasztása** lehetőségre.
4. Koppintson az **OK** lehetőségre.

Kapcsolatok hozzáadása és szerkesztése

Néhány egyszerű lépéssel létrehozhatja, szerkesztheti és szinkronizálhatja névjegyeit. Kiválaszthat különböző fiókokban elmentett névjegyeket, és beállíthatja, hogy azok hogyan jelenjenek meg az eszközön.

Ha egynél több fiókkal szinkronizálja kapcsolatait, az ismétlődések elkerülése érdekében összekapcsolhatja a kapcsolatokat az eszközön.

- ! Bizonyos szinkronizáló szolgáltatások, például néhány közösségi hálózati építő szolgáltatás, nem engedélyezi a kapcsolat részleteinek szerkesztését.

Kapcsolat hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Ha a kapcsolatokat egy vagy több fiókkal szinkronizálta, válassza ki a fiókot, amelyikhez hozzá szeretné adni a kapcsolatot, vagy koppintson a **Helyi névjegy** lehetőségre, ha a kapcsolat adatait csak az eszközön szeretné elmenteni.
4. Írja be vagy válassza ki a kapcsolat szükséges adatait.
5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.

Névjegy szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Szerkessze a kívánt adatokat. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.

Kép társítása egy névjegyhez

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra, majd válasszon módszert a névjegy képének hozzáadásához.
4. A kép hozzáadása után koppintson a **Kész** lehetőségre.

- 💡 A névjegyhez közvetlenül az **Album** képeiből is hozzáadhat egy képet.

Csengőhang testre szabása egy névjegyhez

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  lehetőségre, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget a **Csengőhang** menüben.
4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Névjegyek törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre, majd a  lehetőségre.
2. Tartsa megérintve a törlendő névjegyet.
3. Az összes kapcsolat törléséhez a legördülő menü megnyitása érdekében koppintson a lefelé nyílra, majd válassza a **Összes jelölése** lehetőséget.
4. Koppintson a  parancsra, majd az **OK** gombra.


Saját kapcsolatadatok szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Írja be az új adatokat vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.

Új névjegy létrehozása szöveges üzenetből

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  > **Mentés** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy meglévő névjegyet, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
4. Módosítsa a névjegy adatait, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

Névjegyek keresése és megtekintése

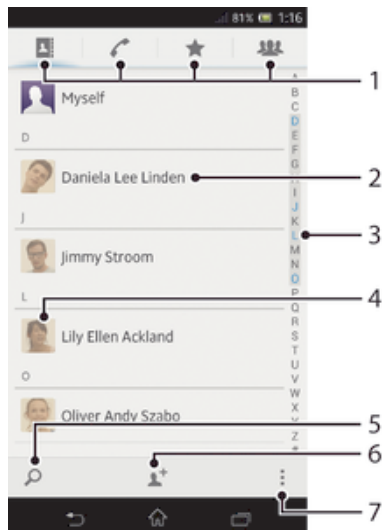

- 1 Parancsikon fűlek
- 2 Az adatok megjelenítéséhez koppintson a kapcsolatra
- 3 Betűrendes mutató a névjegyek tallózásához
- 4 A gyors kapcsolat menü megnyitásához koppintson a névjegy miniatűrjére
- 5 Kapcsolatok keresése
- 6 Névjegy létrehozása
- 7 A további lehetőségek megnyitása

Névjegy keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra, majd a lehetőségre.
2. Koppintson a lehetőségre, írja be a névjegy nevének első néhány betűjét a **Névjegyek keresése** mezőbe. A megadott betűkkel kezdődő összes névjegy megjelenik.

A Kapcsolatok alkalmazásban megjelenítendő kapcsolatok kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra, majd a lehetőségre.
2. Nyomja meg a gombot, majd koppintson a **Megjelenítés** lehetőségre.
3. A megjelenő listában jelölje be a kívánt lehetőségeket, vagy szüntesse meg a jelölésüket. Ha szinkronizálta a kapcsolatokat egy szinkronizálási fiókkal, a fiók megjelenik a listában. A fiókra koppintva tovább bővítheti a lehetőségek listáját.
4. Ha elkészült, koppintson a **OK** gombra.

A kapcsolatok gyorsmenüje

Koppintson egy kapcsolat miniatűrjére a kapcsolat gyors kommunikációs lehetőségeinek megjelenítéséhez. A következő lehetőségek közül választhat: a kapcsolat hívása, szöveges vagy MMS-üzenet küldése és csevegés indítása a Google Talk™ alkalmazás használatával.

- !
- Ha azt szeretné, hogy egy alkalmazás mint lehetőség megjelenjen a kapcsolat gyorsmenüjében, lehetséges, hogy be kell állítania az alkalmazást az eszközön, és be is kell jelentkeznie az alkalmazásba. Így például a Gmail™ esetében el kell indítania az alkalmazást, és meg kell adnia a bejelentkezési adatokat ahhoz, hogy a kapcsolat gyorsmenüjében használhassa a Gmail™ alkalmazást.

Kedvencek és csoportok

Kapcsolatait megjelölheti kedvencként, így a Kapcsolatok alkalmazásból gyorsan hozzáférhetők lesznek. A kapcsolatok csoportokba is rendezhetők, így azok a Kapcsolatok alkalmazásból gyorsabban elérhetők.

Kapcsolat megjelölése kedvencként és a megjelölés megszüntetése

1. A Kezdőképernyő képernyőjén koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson arra a kapcsolatra, amelyet fel szeretne venni a kedvencek közé, illetve el szeretne onnan távolítani.
3. Koppintson az  lehetőségre.

A kedvenc kapcsolatok megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintson a  lehetőségre.

Névjegy hozzárendelése csoporthoz

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a csoporthoz rendelni kívánt névjegyre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a közvetlenül a **Hozzárendelés csoporthoz** alatt lévő sávra.
3. Jelölje be a csoportok jelölőnégyzetét, amelyekhez a névjegyet hozzá szeretné adni, majd koppintson a **Kész** lehetőségre.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Névjegy adatok küldése

Névjegykártya elküldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése > OK** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Kapcsolat küldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintással jelölje ki a kapcsolatot, amelynek adatait el szeretné küldeni.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése > OK** menüpontra.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Több névjegy egyidejű küldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Több kijelölése** lehetőségre.
3. Jelölje meg a küldeni kívánt névjegyeket, vagy jelölje ki mindet, ha az összes névjegyet továbbítani szeretné.
4. Koppintson a  lehetőségre, majd válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Biztonsági mentés készítése a névjegyekről

A névjegyekről a memóriakártyára vagy a SIM kártyára is készíthet biztonsági mentést.

Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Névjegyek exportálása > SD kártya** menüpontra.
3. Koppintson az **OK** gombra.

Kapcsolatok exportálása a SIM-kártyára

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
 2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson az **Névjegyek exportálása > SIM kártya** parancsra.
 3. Jelölje meg a másolni kívánt kapcsolatokat, vagy koppintson **Összes jelölése** lehetőségre, ha az összes kapcsolatot exportálni szeretné.
 4. Koppintson az **Exportálás** lehetőségre.
 5. Válassza ki a **Kapcsolatok hozzáadása** lehetőséget, ha a SIM-kártyán meglévő kapcsolataihoz új kapcsolatokat kíván hozzáadni. Amennyiben a SIM-kártyán meglévő kapcsolatokat felül szeretné írni, válassza az **Összes névjegy cseréje** lehetőséget.
- ! Amikor kapcsolatot exportál SIM-kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül exportálni. Ennek oka a SIM-kártyák korlátozott memóriakapacitása.

Üzenetkezelés

Szöveges és MMS-üzenetek használata

Az eszközön szöveges üzeneteket az SMS (Short Message Service, rövidüzenet-kezelési szolgáltatás) használatával küldhet, illetve fogadhat. Ha előfizetése az MMS-üzeneteket is magában foglalja, médiafájlokat, például képeket és videókat tartalmazó üzeneteket is küldhet és fogadhat.

Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózat üzemeltetőjétől és a használt nyelvtől. Ha túllépi a karakterkorlátozást, akkor a különálló üzeneteket a telefon összefűzi és egyszerre, egy üzenetben küldi el. Valamennyi üzenetért díjat kell fizetni.

- ! MMS-üzenetek küldéséhez az eszközön meg kell adni a megfelelő MMS-beállításokat.
- 💡 Amikor megtekinti üzeneteit, azok beszélgetésekként jelennek meg, ami azt jelenti, hogy az egy címzettnek küldött, illetve attól kapott összes üzenet egy csoportba kerül.

Üzenet létrehozása és küldése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a  lehetőségre, majd a kapcsolatok listából válassza ki a kívánt címzettet. Ha a címzett nem szerepel a kapcsolatok között, írja be kézzel a kapcsolat számát, majd koppintson a  lehetőségre.
4. Ha elkészült a címzettek felvételével, koppintson a **Kész** lehetőségre.
5. Koppintson az **Üzenet írása** lehetőségre, és írja be a szöveget.
6. Ha médiafájl szeretne hozzáadni, koppintson a  ikonra, és válasszon egy lehetőséget.
7. Az üzenet elküldéséhez koppintson a **Küldés** lehetőségre.

- 💡 Ha elküldés előtt kilép egy üzenetből, azt a program piszkozatként menti. A beszélgetés a **Piszkozat:** címkével lesz ellátva.

Fogadott üzenet olvasása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 2. Koppintson a kívánt beszélgetésre.
 3. Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson az üzenetre és tartsa érintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.
- 💡 Amikor a  látszik, az üzenetek az állapotsorról is megnyithatók. Egyszerűen húzza le a sávot és koppintson az üzenetre.

Üzenet megválaszolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg válaszát és koppintson a **Küldés** lehetőségre.

Üzenet továbbítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a továbbküldendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a továbbítandó üzenetet, majd koppintson az **Üzenet továbbítása** lehetőségre.
4. Koppintson a + lehetőségre, majd a kapcsolatok listából válassza ki a címzettet. Ha a címzett nem szerepel a kapcsolatok között, írja be kézzel a kapcsolat számát, majd koppintson a  lehetőségre.
5. Ha elkészült a címzettek felvételével, koppintson a **Kész** lehetőségre.
6. Ha szükséges, szerkessze az üzenetet, és koppintson a **Küldés** lehetőségre.

💡 A 4. lépésben a **Címzett** koppintva kézzel is megadhatja a címzett telefonszámát.

Üzenet törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a törlendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a törlendő üzenetet, majd koppintson az **Üzenet törlése** > **Törlés** lehetőségre.

Beszélgetések törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  , majd keresse meg és koppintson az .
2. Nyomja meg a  , majd koppintson a **Beszélgetések törlése** lehetőségre.
3. Jelölje be a törlendő beszélgetések jelölőnégyzeteit, majd koppintson a  > **Törlés**.

Üzenet küldőjének hívása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson egy beszélgetésre.
3. Koppintson a képernyő tetején lévő címzett nevére vagy számára, majd a megjelenő listából válassza ki a címzett nevét vagy számát.
4. Ha a hívott fél a kapcsolatai között szerepel, koppintson a telefonszámra, amelyet hívni szeretne. Ha még nem mentette a hívott felet a kapcsolatai között, koppintson a  ikonra.

Üzenetben fogadott fájl mentése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. Ha az üzenet még nem került letöltésre, érintse meg és tartsa megérintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.
4. Érintse meg és tartsa lenyomva az elmentendő fájlt, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.

Üzenet megjelölése csillaggal

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. A csillaggal megjelölendő üzenetben koppintson a  lehetőségre.
4. Az üzenet csillagjelölésének megszüntetéséhez koppintson a  lehetőségre.

Csillaggal megjelölt üzenetek megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a .
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Csillagozott üzenetek** lehetőségre.
3. Az összes csillaggal megjelölt üzenet megjelenik egy listában.

Üzenetek keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Keresés** lehetőségre.
3. Írja be a keresendő kulcsszavakat, majd koppintson a megerősítő gombra.

Szöveges és MMS-üzenetek beállításai

Az üzenet értesítési beállítások módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Az értesítési hang beállításához koppintson a **Értesítés hangjelzése** lehetőségre, és válassza ki az egyik lehetőséget.
4. Az egyéb értesítési beállítások módosításához jelölje be vagy szüntesse meg a megfelelő jelölőnégyzet bejelölését.

A kézbesítési visszajelzés beállításainak módosítása kimenő üzenetek esetén

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  gombra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Kézbesítési visszajelzés** elemre a kézbesítési visszajelzés be- vagy kikapcsolásához.

SIM-kártyán mentett üzenetek megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Beállítások > SIM-üzenetek** lehetőségre.

Google™ Csevegő

Az azonnali üzenetváltásra szolgáló Google™ Csevegő szolgáltatás segítségével az eszközön cseveghet azokkal az ismerőseivel, akik szintén ezt az alkalmazást használják.

A Google Talk™ indítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Talk** lehetőségre.

Csevegőüzenet megválaszolása a Google Talk™ alkalmazásban

1. Amikor valaki kapcsolatba lép Önnel a Google Talk™ használatával, a  jelenik meg az állapotsoron.
2. Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson az üzenetre, és kezdje el a csevegést.

E-mail

Az e-mail használatbavétele

Az E-mail alkalmazás használatával egyszerre több e-mail fiókot is kezelhet, beleértve a vállalati Microsoft Exchange Active Sync fiókokat is. A Gmail™ fiókjára érkezett e-maileket az eszközről az E-mail és a Gmail™ alkalmazások használatával érheti el.

Az e-mail fiókok használata

E-mail fiók beállítása az eszközön

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
 3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 💡 Egyes e-mail szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.

E-mail fiók beállítása alapértelmezettként

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a  billentyűre.
 3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Beállítások** menüpontra.
 4. Koppintson arra a fiókra, amelyet az e-mailek írásához és küldéséhez használt alapértelmezett fiókként kíván használni.
 5. Jelölje be a következő jelölőnégyzetet: **Alapértelmezett fiók**. Az alapértelmezett fiók bejövő üzeneteinek mappája az E-mail alkalmazás minden egyes megnyitásakor megjelenik.
- 💡 Ha egyetlen email-fiókkal rendelkezik, a fiók automatikusan alapértelmezett lesz.

Újabb e-mail fiók hozzáadása az eszközön

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
5. Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd koppintson a **Tovább** gombra.
6. Ha az e-mail fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, a beállítást manuálisan is elvégezheti. Ha szükséges, a részletes beállításokért forduljon az e-mail szolgáltatóhoz.
7. Amikor a rendszer felkéri, adjon meg olyan nevet az e-mail fiókhoz, mely könnyen azonosítható. A fiókról küldött e-mailekben ugyanez a név jelenik meg.
8. Ha elkészült, koppintson a **Tovább** gombra.

E-mail fiók eltávolítása az eszközről

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Koppintson a törlendő fiókra.
5. Keresse meg és koppintson a **Fiók törlése** > **OK** lehetőségre.

Gmail™ és egyéb Google™ szolgáltatások

Ha rendelkezik Google™ fiókkal, azt a Gmail™ alkalmazással használhatja az eszközön e-mail üzenetek olvasására, írására és rendezésére. Miután az eszközön beállította a Google™ fiókját, a Google Talk™ alkalmazás használatával cseveghet a barátaival, a Google Calendar™ segítségével szinkronizálhatja a telefon kapcsolat adatait, illetve alkalmazásokat és játékokat tölthet le a Google Play™ szolgáltatásról.

- ! A jelen fejezetben ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve – egyes területeken – nem minden hálózat vagy hálózat üzemeltetője támogatja.

Google™-fiók beállítása az eszközön

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Google** lehetőségre.
 3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 Google™ Fiók létrehozható vagy beállítható az eszköz első bekapcsolásakor a telepítő varázsló használatával is. Fiók létrehozható a www.google.com/accounts weboldalon is.

AGmail™ alkalmazás megnyitása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson az **Gmail**.

Az e-mail használata

E-mail létrehozása és elküldése

1. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik beállított e-mail fiókkal.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, majd válassza ki a használni kívánt fiókot.
4. Koppintson a , majd a **Címzett** elemre, kezdje el beírni a címzett nevét vagy e-mail címét, vagy koppintson a  lehetőségre, és válasszon ki egy vagy több címzettet a Kapcsolatok listából.
5. Írja be az e-mail tárgyát, írja meg az üzenetet, majd koppintson a  elemre.

E-mail üzenetek fogadása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája.
 3. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, koppintson a ▼ ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot. Ha az összes e-mail fiókot egyszerre szeretné ellenőrizni, koppintson a ▼ ikont tartalmazó sávra, majd koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
 4. Új üzenetek letöltéséhez koppintson a  ikonra.
- 💡 Ha céges e-mail fiókot állított be, az ellenőrzési gyakoriságként megadhat **Automatikus (Push)** beállítást.

E-mail üzenetek olvasása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot kíván ellenőrizni, koppintson a ▼ ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
3. A bejövő e-mail üzenetek mappában léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson arra az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni.
4. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez a törzsszöveg mezőjében tolja szét két vagy csippentse össze két ujját.
5. Az előre és a vissza nyilakkal tudja elolvasni az előző vagy a következő üzenetet.

E-mail üzenet mellékletének megtekintése

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, koppintson a  ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
3. A bejövő üzenetek között koppintson a kívánt üzenetre. A mellékletekkel rendelkező e-maileket a  ikon jelzi.
4. Az e-mail törzsében koppintson a mellékletfültre. Az összes melléklet megjelenik egy listában.
5. Koppintson a **Betöltés** lehetőségre egy melléklet alatt.
6. Amikor letöltött egy mellékletet, koppintson a **Megnéz** vagy a **Mentés** lehetőségre.

Küldő e-mail címének mentése a telefonkönyvbe

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, koppintson a  ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
3. A bejövő üzenetek között koppintson a kívánt üzenetre.
4. Koppintson a küldő nevére.
5. Amikor a program felkéri, koppintson az **OK** gombra a név felviteléhez a névjegyek közé.
6. Válasszon ki egy meglévő névjegyet, vagy új névjegy létrehozásához koppintson az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
7. Módosítsa a névjegy adatait, és koppintson a **Kész** lehetőségre.

E-mail üzenet megválaszolása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, koppintson a  ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
3. Keresse meg a megválaszolandó üzenetet, koppintson rá, és koppintson a  ikonra.
4. Koppintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőségre.
5. Írja meg a választ, majd koppintson a  lehetőségre.

E-mail üzenet továbbítása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, koppintson a  ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
3. Keresse meg az üzenetet, és a továbbításhoz koppintson rá.
4. Koppintson a  parancsra, majd az **Továbbítás** gombra.
5. Koppintson a **Címzett** lehetőségre, majd adja meg a címzett címét.
6. Írja meg az üzenet szövegét, majd koppintson a  lehetőségre.

E-mail üzenet törlése

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, koppintson a  ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
3. Az e-mail bejövő üzeneteiben jelölje be a törlendő e-mail jelölőnégyzetét, majd koppintson a  ikonra.

Olvasott e-mail megjelölése nem olvasottként

1. A Kezdőképernyő képernyőn kattintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és kattintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, kattintson a  ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
 3. Jelölje be a kívánt e-mailhez tartozó jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő ikonra: .
- 💡 Ha egy nem olvasott e-mailt olvasottként szeretne megjelölni, jelölje be a jelölőnégyzetét, és kattintson a következő ikonra: .

E-mailek csoportos kezelése

1. A Kezdőképernyő képernyőn kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson a  lehetőségre. Megjelenik az alapértelmezett e-mail fiók bejövő üzeneteinek mappája. Ha az eszközön beállított másik e-mail fiókot szeretné ellenőrizni, kattintson a  ikont tartalmazó sávra, és jelölje ki az ellenőrizni kívánt fiókot.
2. Jelölje be a kiválasztani kívánt e-mailek jelölőnégyzetét.
3. Amikor elkészült, kattintson az eszköztáron az egyik ikonra többek között a kijelölt e-mailek másik mappába helyezéséhez.

A bejövő üzenetek ellenőrzési gyakoriságának módosítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a  lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd kattintson a **Beállítások** menüpontra.
4. Ha több e-mail fiókot használ, kattintson a módosítandó fiókra.
5. Kattintson a **Bejövő üz. ellenőrzési gyakorisága** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

Zenelejátszó

A zenéről

Hozza ki a legtöbbet a zenelejátszóból. Hallgassa és rendszerezze a számítógépről a memóriakártyára töltött, illetve az internetes áruházakból vásárolt és letöltött zeneszámaikat, hangoskönyveit és podcast-fájljait.

A zenelejátszó áttekintése



- 1 Böngésszen a zenék között
- 2 Keresés az eszközön elmentett összes zeneszám között
- 3 A kapcsolódó online információk és a Google Play™ beépülő modulok kereséséhez koppintson a végtelen gombra
- 4 Albumborító (ha elérhető)
- 5 Ugrás a következő zeneszámra az aktuális lejátszási listában, vagy gyors előretekérés
- 6 Az éppen lejátszott zeneszám teljes hossza
- 7 Az aktuális zeneszámból lejátszott idő
- 8 Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza el a folyamatjelzőt, vagy a folyamatjelzőn koppintson egy adott helyre
- 9 Lejátszás/Szünet billentyű
- 10 Ugrás az előző zeneszámra a lejátszási listában, vagy a zeneszám visszatekerése

Zene átvitele a készülékre

Zenét többféleképpen átvihet a készülékre egy számítógépről:

- Csak Windows® esetén: USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd húzással másolja át a zenefájlokat közvetlenül a számítógép fájlkezelő alkalmazásába.
 - Az Xperia™ Companion szoftvert használhatja médiafájlok átviteléhez is a számítógép és a készülék között. További információ és a Windowshoz készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> címen vagy a Machez készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> címen.
- ! Előfordulhat, hogy a Zene alkalmazás nem támogat minden zenefájlformátumot. Ha további információra van szüksége a támogatott fájlformátumokról és a multimédiás (hang-, kép- és video-) fájlok használatáról, töltsse le a készülékéhez tartozó ismertetést a www.sonymobile.com/support weblapról.

A zenelejátszó használata

Audiotartalom lejátszása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 2. A **Saját zene** alkalmazásban válasszon ki egy zenekategóriát, majd keresse meg a megnyitandó zeneszámot.
 3. A kívánt zeneszámmra koppintva indítsa el a lejátszást.
- ! A szerzői joggal védett tételeket nem biztos, hogy le tudja játszani. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a megosztandó anyaghoz rendelkezik-e a szükséges jogokkal.

Zeneszám váltása

- Zeneszám lejátszása közben koppintson a  vagy a  lehetőségre.
- Zeneszám lejátszása közben húzza el balra vagy jobbra az album borítót.

Zeneszám szüneteltetése

- Koppintson a  lehetőségre.

Zene gyors előre- és visszatekerése

- Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  ikont.
- 💡 A művelet a folyamatjelző jobbra vagy balra történő húzásával is elvégezhető.

A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

A hang minőségének javítása a hangszínszabályzóval

1. A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Hanghatások** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy beállítást, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** lehetőségre.

A térhatású hang funkció bekapcsolása

1. A megnyitott zenelejátszó ablakában koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Hanghatások** > **Hangkiemelések** > **Beállítások** > **Térhatású hang (VPT)** menüpontra.
3. Válasszon ki egy beállítást, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** lehetőségre.

Az aktuális lejátszási lista megtekintése

- Amikor a "WALKMAN" alkalmazás egy zeneszámot játszik le, koppintson a  > **Lejátszási várólista** lehetőségre.

A zenelejátszó ablakának kis méretre állítása

- Amikor a zenelejátszó zenét játszik le, a  lehetőségre koppintva lépjen az előző képernyőre, vagy a  lehetőségre koppintva lépjen a Kezdőképernyőre. A zenelejátszó a háttérben folytatja a zene lejátszását.

A zenelejátszó megnyitása, miközben az a háttérben zenét játszik le

1. Miközben a lejátszó egy zeneszámot játszik le a háttérben, az értesítési panel megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a zeneszám címére a zenelejátszó megnyitásához.

Zeneszám törlése

1. A **Saját zene** alkalmazásban keresse meg a törlendő zeneszámot.
2. Érintse meg a zeneszám címét, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

- 💡 Ezzel a módszerrel albumokat is törölhet.

Zeneszám küldése

1. A **Saját zene** alkalmazásban a zeneszámok között tallózva érintse meg és tartsa megérintve egy zeneszám címét.
2. Koppintson a **Küldés** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy alkalmazást a listából, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

💡 Ezzel a módszerrel albumokat és lejátszási listákat is elküldhet.

Egy dal kedvelése Facebook™ szolgáltatáson

1. Miközben a zenelejátszó egy zeneszámot játszik le, koppintson az album borítóra.
2. A 👍 ikonra koppintva "kedvelheti" a zeneszámot a Facebook™ szolgáltatáson. Ha szeretne, fűzzön hozzá megjegyzést a megjegyzés mezőben.
3. A **Megosztás** lehetőségre koppintva küldje a dalt a Facebook™ szolgáltatásba. A dal sikeres fogadása után megerősítő üzenetet kap a Facebook™ szolgáltatástól.

További információk a zeneszámokról vagy az előadókról

- ! A keresési eredmény pontossága változó lehet.


Előadóra vagy zeneszámról vonatkozó bővebb információk letöltése

- Miközben a zenelejátszó egy zeneszámot játszik le, koppintson a  lehetőségre.

A Saját zene használata a zeneszámok rendezésére

A Zenelejátszóban koppintson a Saját zene fülre, hogy áttekintse az eszközön rendelkezésre álló összes zeneszámát. A Saját zene alkalmazásban kezelheti az albumait és lejátszási listáit, parancsikonokat hozhat létre, és a zenét rendezheti hangulat és ritmus szerint.

A Saját zene alkalmazás áttekintése

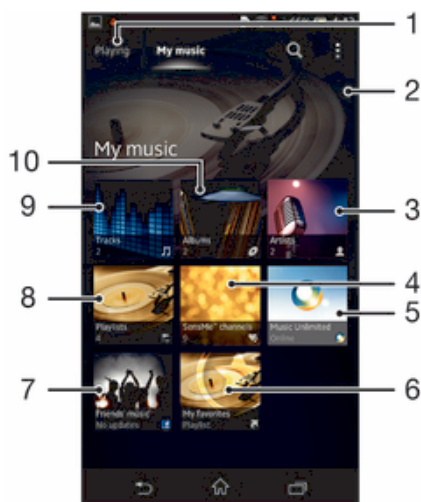

- | | |
|---|---|
| 1 | Vissza az aktuális zeneszámhoz |
| 2 | Tallózás albumok szerint |
| 3 | A zeneszámok előadók szerinti tallózása |
| 4 | Az összes lejátszási lista tallózása |
| 5 | Tallózás a kedvenc lejátszási listákban |
| 6 | Zenei és zenével kapcsolatos hivatkozások gyűjtése, amelyeket a barátai osztottak meg online szolgáltatások használatával |

- | | |
|----|---|
| 7 | A jelenlegi előadó képe (ha elérhető) |
| 8 | A zenék kezelése és szerkesztése a Music Unlimited™ használatával |
| 9 | A zeneszámok besorolása SensMe™ channels segítségével |
| 10 | A hanganyag zeneszámok szerinti tallózása |

Parancsikon hozzáadása egy zeneszámhöz

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a , ,  vagy a  lehetőségre, majd keresse meg a zeneszámot, amelyhez parancsikont szeretne hozzáadni.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a zeneszám címét.
3. Koppintson a **Felvétel parancsikonként** lehetőségre. A parancsikon megjelenik a Saját zene alkalmazás fő nézetében.

Parancsikonok újrendezésre

- A **Saját zene** alkalmazásban érintsen meg egy parancsikont és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át az új helyre.

Parancsikon törlése

- A **Saját zene** alkalmazásban érintsen meg egy parancsikont és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű lesz és az eszköz elkezd rezegni, majd az elemet húzza át a  ikonra.

! Csak az Ön által létrehozott parancsikonok törölhetők.

A zene frissítése a legújabb adatokkal

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
 2. Koppintson a **Zeneadatok letöltése > Indítás** lehetőségre. Az eszköz online keresést végez, és letölti a zenéhez rendelkezésre álló legfrissebb albumborítót és zeneszám információkat.
- 💡 A SensMe™ csatornák alkalmazás akkor aktiválódik, amikor zeneinformációkat tölt le.

A zeneszámok kategorizálása SensMe™ csatornák segítségével

A SensMe™ csatornák alkalmazás segít a zene rendezésében hangulat és ritmus szerint. A SensMe™ a zeneszámokat számos kategóriába vagy csatornába rendezi, így könnyen kiválaszthatja a pillanatnyi hangulatához legjobban megfelelő zenét.

A SensMe™ csatornák alkalmazás engedélyezése

- A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a , majd a **Zeneadatok letöltése > Indítás** lehetőségre.

! Ehhez az alkalmazáshoz mobil vagy Wi-Fi® hálózati kapcsolat szükséges.

Zeneszámok véletlenszerű lejátszása

A lejátszási listák zeneszámai véletlenszerűen is lejátszhatók. Lejátszási lista lehet például a saját kezűleg létrehozott lejátszási lista vagy egy album is.

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a  ikonra, és keressen meg egy albumot, vagy koppintson a  ikonra, és tallózással keressen meg egy lejátszási listát.
2. Koppintson az album borítójára, majd a  lehetőségre koppintva kapcsolja be a **Véletlenszerű lejátszás mód** funkciót.

Lejátszási listák kezelése

A **Saját zene** alkalmazásban létrehozhat saját lejátszási listákat is az eszközön tárolt zeneszámokból. Ezenfelül a Media Go™ alkalmazás telepíthető számítógépre, és használható lejátszási listák másolására a számítógépről az eszközre.

Saját lejátszási lista létrehozása

1. A **Saját zene** alkalmazásban, ha előadót, albumot vagy zeneszámot szeretne felvinni egy lejátszási listába, tartsa megérintve az előadó nevét vagy az album, illetve a zeneszám címét.
2. A megjelenő menüben koppintson a **Felvétel ide > Új lejátsz. lista létrehozása** lehetőségre.
3. Írja be a lejátszási lista nevét, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Zeneszámok felvétele lejátszási listára

1. A **Saját zene** alkalmazásban, amikor a zenék között tallóz, érintse meg és tartsa megérintve az előadó nevét vagy az album, illetve a zeneszám címét, amelyet fel szeretne venni a listába.
2. Koppintson a **Felvétel ide** lehetőségre.
3. Koppintson a lejátszási lista nevére, amelybe az előadót, albumot vagy zeneszámot fel szeretné venni. Az előadó, album vagy zeneszám felkerül a lejátszási listába.

Saját lejátszási listák lejátszása

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
2. A **Lejátszási listák** csoportban koppintson egy lejátszási listára.
3. A kívánt zeneszámra koppintva indítsa el a lejátszást.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. A lejátszási listában érintse meg és tartsa megérintve a törlendő zeneszám címét.
2. Koppintson a **Törlés a lejátszási listáról** lehetőségre a megjelenő listában.

Lejátszási lista törlése

1. A **Saját zene** alkalmazásban válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
2. Tartsa megérintve a törlendő lejátszási listát.
3. Koppintson a **Törlés** lehetőségre.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** lehetőségre.

! Az alapértelmezett lejátszási lista nem törölhető.

A zenelejátszó alkalmazásfelület

A zenelejátszó alkalmazásfelület a zenelejátszóhoz a Kezdőképernyőről közvetlen hozzáférést biztosító miniatűr alkalmazás. Mielőtt használatba venné, fel kell vennie az alkalmazásfelületet a Kezdőképernyőre.

A zenelejátszó alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A Kezdőképernyőn koppintson egy üres területre, majd koppintson a **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Zene lejátszó** lehetőségre.

Hallásvédelem

Ha a zenelejátszót vagy más médialejátszókat hosszabb ideig nagyobb hangerőn hallgatja, azzal károsíthatja a hallását, még akkor is, ha a hangerő nem túl magas. Erre a kockázatra figyelmeztetve egy hangerő szint értesítés jelenik meg, amikor a hangerő túl magas, vagy ha a zenelejátszót már hosszabb, mint 20 órája használja.

A hangerőszint figyelmeztetés kikapcsolása

- Amikor a  látható, a figyelmeztetés elvetéséhez koppintson az **OK** lehetőségre.
- 💡 Amikor az eszközt újraindítja, a média hangerő automatikusan biztonságos beállítást kap.

TrackID™ technológia

Zene azonosítása TrackID™ technológia használatával

A TrackID™ zenefelismerő szolgáltatás segítségével azonosítani lehet a telefon közelében megszólaló zeneszámokat. Elég felvenni egy rövid részletet a zeneszámból, és másodperceken belül meglesz az előadó neve, a szám címe és az album, amelyiken megjelent. A TrackID™ technológiával azonosított zeneszámokat megvásárolhatja, és megtekintheti a TrackID™ listákat, amelyben láthatja, hogy a világ TrackID™ felhasználói milyen zenét keresnek. Az eredményes kereséshez zajmentes környezetben érdemes a TrackID™ technológiát használni.

A TrackID™ alkalmazás megnyitása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra. .
 2. Keresse meg és koppintson a **TrackID™** lehetőségre.
- 💡 A TrackID™ alkalmazásfelület is használható a **TrackID™** alkalmazás megnyitásához.

Zeneszám adatainak keresése a TrackID™ segítségével

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, és tartsa az eszközt a zeneforrás irányába.
 2. Koppintson a  gombra. Ha a TrackID™ szolgáltatás felismeri a zeneszámot, az eredmények megjelennek a képernyőn.
- 💡 A **TrackID™** kezdőképernyőjére való visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

TrackID™ listák megtekintése

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd koppintson az **Slágerlisták** elemre. Amikor a listákat az első alkalommal tekinti meg, akkor azok beállítása a saját régiója lesz.
2. Más régiók legnépszerűbb listáinak megjelenítéséhez, koppintson a  > **Régiók** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy országot vagy régiót.

A TrackID™ technológia eredményeinek használata

Ha a TrackID™ alkalmazás felismer egy zeneszámot, megjelennek a zeneszámmal kapcsolatos adatok. A zeneszámot megvásárolhatja, illetve megoszthatja e-mailben, SMS-ben vagy egy közösségi hálózati építő szolgáltatásban. Emellett a zeneszám előadójáról is beszerezhet adatokat.

TrackID™ technológiával felismert zeneszám megvásárlása

1. Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, koppintson a **Letöltés** elemre.
 2. A vásárlás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- 💡 Zeneszámot úgy is kiválaszthat megvásárlásra, hogy a **TrackID™** kezdőképernyőjén az **Előzmények** vagy a **Slágerlisták** lapot választja.
 - ! Előfordulhat, hogy a zeneszám-vásárlási szolgáltatás nem érhető el az összes országban vagy régióban, illetve az egyes területeken nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Zeneszám megosztása

1. Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, koppintson a **Megosztás** elemre, majd válassza ki a kívánt megosztási módszert.
 2. Az eljárás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- 💡 Zeneszámot úgy is kiválaszthat megosztásra, hogy a **TrackID™** kezdőképernyőjén az **Előzmények** vagy a **Slágerlisták** lapot választja.

Zeneszám előadói adatainak megtekintése

- Ha a **TrackID™** alkalmazás felismer egy zeneszámot, koppintson a **Előadó adatai** elemre.
- 💡 Egy adott zeneszámot előadói adatait úgy is megtekintheti, hogy a **TrackID™** kezdőképernyőjén az **Előzmények** vagy a **Slágerlisták** lapot választja.

Zeneszám ajánlása a Facebook™ szolgáltatáson

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, koppintson egy zeneszám címére.
 2. A zeneszám információs képernyőn várja meg, amíg megjelenik a 👍 fül, majd koppintson erre a fülre.
 3. Jelentkezzen be a **Facebook™** szolgáltatásba, és ajánlja a zeneszámot.
- ! A funkció esetleg nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Zeneszám törlése a zeneszámok előzményei közül

1. Nyissa meg a **TrackID™** alkalmazást, majd koppintson az **Előzmények** elemre.
2. Koppintson a kívánt zeneszám címére, majd a **Törlés** gombra.
3. A jóváhagyáshoz koppintson az **Igen** lehetőségre.

FM-rádió

Az FM-rádió ismertetése

- ! Az FM-rádió megnyitásakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-funkcióval is rendelkezik, az információk az állomás megszólalása után néhány másodperccel jelennek meg.

Az FM-rádió elindítása

1. Az eszközre csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson az .
 3. Keresse meg és koppintson az **FM-rádió**  lehetőségre. A frekvenciasávon léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.
- ! Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-információkkal rendelkezik, azok az állomás hallgatásának megkezdését követő másodpercekben megjelennek.

Kedvenc rádióállomások közötti léptetés

- A frekvenciasáv mentén húzza el az ujját lefelé vagy felfelé.


A rádió régiójának kiválasztása

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a **Rádió régiójának beáll.** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

A vizualizáló beállítása

1. Amikor a rádió meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Vizualizáló** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

FM rádió áttekintése

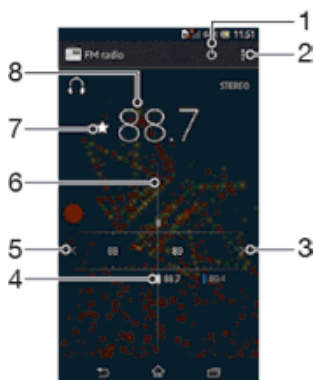

- | | |
|---|--|
| 1 | Rádió be- és kikapcsoló gomb |
| 2 | Menüopciók megtekintése |
| 3 | Állomás kereséséhez mozgassa felfelé a frekvencia sávot |
| 4 | Mentett kedvenc állomás |
| 5 | Állomás kereséséhez mozgassa lefelé a frekvencia sávot |
| 6 | Hangolótárcsa |
| 7 | Állomás mentése kedvencként vagy törlése a kedvencek közül |
| 8 | Hangolt frekvencia |

Kedvenc rádióállomások használata

A leggyakrabban hallgatott rádióállomásokat kedvencként is mentheti. A kedvencek használatával gyorsan vissza tud kapcsolni egy rádióállomásra.

Állomás mentése kedvencként

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg a kedvencként menteni kívánt állomást.
2. Koppintson a ☆ lehetőségre.
3. Adjon nevet az állomásnak, és válasszon hozzá színt, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

Állomás törlése a kedvencek közül

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg az eltávolítani kívánt állomást.
2. Koppintson a ★ lehetőségre, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Rádióállomások ismételt keresése

Helyváltoztatás vagy a vételi viszonyok javulása esetén a rádióállomások új keresését indíthatja el.

- ! Az új keresés nem érinti a mentett kedvenceket.

Új rádióállomás keresése

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a ≡ gombot.
2. Koppintson a **Csatornák keresése** lehetőségre. A rádió beolvassa a teljes frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

Hangbeállítások

A rádió hangjának átirányítása az eszközök között

A rádiót hallgathatja vezetékes headseten vagy fülhallgatón keresztül is. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a rádió hangját tetszés szerint átirányíthatja az eszköz hangszórójára.

A rádió hangjának az átirányítása az eszköz hangszórójára

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a ≡ billentyűt.
 2. Koppintson a **Lejátszás a hangszórón** lehetőségre.
- ☀ Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fülhallgatóra, nyomja meg a ≡ billentyűt, és koppintson a **Lejátszás fülhallgatón** menüpontra.

Váltás monó és sztereó hangmód között

Az FM rádió hallgatható monó vagy sztereó módban. Bizonyos helyzetekben a monó módra váltással csökkenthető a zaj és javítható a hang minősége.

Váltás monó és sztereó hangmód között

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a ≡ gombot.
2. Koppintson a **Sztereó engedélyezése** lehetőségre.
3. Ha a rádiót újra monó hanggal szeretné hallgatni, nyomja meg a ≡ gombot és koppintson a **Mono hang kényszerítése** lehetőségre.

Rádiós zeneszámok azonosítása TrackID™ használatával

A **TrackID™** technológia használható zeneszámok azonosítására, miközben azokat az eszköz FM rádiójának használatával játssza le.

Zeneszám azonosítása az FM-rádióon TrackID™ használatával


1. Amikor a telefon FM rádióján hallgat egy zeneszámot, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **TrackID™** lehetőséget.
 2. Egy folyamatsáv jelenik meg, miközben a TrackID™ alkalmazás mintát vesz a zeneszámból. Ha a művelet sikeres volt, megjelenik a zeneszám eredménye, vagy a lehetséges zeneszámok listája.
 3. A  megnyomásával térhet vissza az FM-rádióhoz.
- ! A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

Kamera

A kameráról

A fényképezőgépről a fényképeket és a videókat üzenetként elküldheti ismerőseinek, vagy feltöltheti internetes szolgáltatásokra. Az eszköz előlő kamerával is rendelkezik, amely hasznos önarcképek készítéséhez.

Kamera vezérlők áttekintése

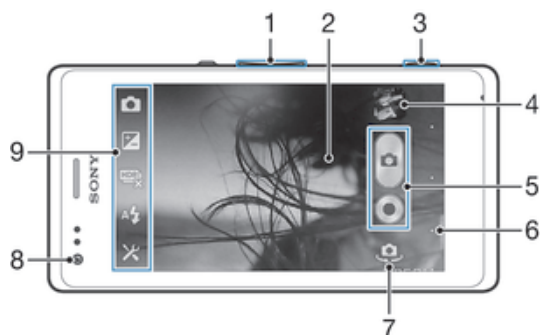

- | | |
|---|---|
| 1 | A zoom használata |
| 2 | Fő kamera képernyő |
| 3 | Kamerabillentyű - A kamera bekapcsolása/fénykép készítése/videó rögzítése |
| 4 | Fényképek és videók megtekintése |
| 5 | Fényképek vagy videofelvételek készítése |
| 6 | Visszalépés vagy kilépés a kamerából |
| 7 | Váltás a előlő és a fő kamera között |
| 8 | Előlő kamera |
| 9 | Kamera beállítások ikon és gyorsmenü ikonok |

A kamera megnyitása

- Nyomja le és tartsa lenyomva a kamerabillentyűt.

A kamera kikapcsolása

- A fő kamera képernyőn nyomja meg a ↶ billentyűt.

A fényképezőgép használata

A fényképezőgéppel háromféleképpen készíthet fényképeket. Megnyomhatja a kamerabillentyűt, koppinthat a képernyőn található kameragombra vagy megérinthet egy pontot a képernyőn.

Fénykép készítése a kamerabillentyű használatával

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Nyomja le teljesen a kamerabillentyűt.

Fényképezés a képernyőn lévő kamerabillentyűre koppintva

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
3. Koppintson a képernyőn megjelenő kamera billentyűre . A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.

Önarckép készítése az elülső kamerával

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő ikonra, keresse meg és válassza a **Elülső kamera** lehetőséget.
3. Fénykép készítéséhez nyomja le a kamerabillentyűt. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.

A zoom funkció használata

- Miközben a kamera meg van nyitva, nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.
- Miközben a kamera meg van nyitva, húzza szét- vagy össze a kamera képernyőt.

A fényképezőgép vakujának használata

1. Amikor a kamera meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Vaku** menüpontra, és válassza ki a kívánt vakubeállítást.
3. Készítse el a fényképet.

Fényképek és videók megtekintése

1. Nyissa meg a kamerát, majd a fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a képernyő jobb felső részén lévő indexképre.
2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek és videók megtekintéséhez. A videókat a  ikon jelzi.

Fénykép törlése

1. Nyissa meg a törlendő fényképet.
2. A  megjelenítéséhez koppintson a képernyő egy üres területére.
3. Koppintson a  lehetőségre.
4. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Arcfelismerés

Az arcfelismerési funkció révén a fénykép szélén elhelyezkedő arcokra is állítható az élesség. A kamera legfeljebb öt arcot ismer fel automatikusan, és fehér kerettel jelöli őket. A fókusz beállításához kiválasztott arcot sárga keret jelöli. Általában a kamerához legközelebbi arcra kerül a fókusz. A keretek egyikére koppintva kiválaszthatja, hogy a fókusz melyik arcra kerüljön.

Az arcfelismerés bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő ikonra, és válassza a **Normál** lehetőséget.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
4. Koppintson a **Élesítés üzemmód** > **Arcfelismerés** lehetőségre.

Fényképkészítés arcfelismerés használatával

1. Amikor a kamera meg van nyitva, és az **Arcfelismerés** be van állítva, irányítsa a kamerát a témára. A telefon maximum öt arcot képes érzékelni, és azokat kerettel is jelzi.
2. Nyomja le félig a kameragombot. Sárga keret mutatja, hogy a fókusz melyik arcra van beállítva.
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen a kameragombot.

A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez

A Smile Shutter™ technológia használható csak azoknak az arcoknak a fényképezésére, amelyek mosolyognak. A kamera öt arcot ismer fel, és egyet kiválaszt a mosolyérzékeléshez és az automatikus fókuszáláshoz. Amikor a kiválasztott arc elmosolyodik, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

A Smile Shutter™ funkció bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a **Mosolyexponál**. lehetőségre, és válasszon ki egy mosolyszintet.

Fényképkészítés a Smile Shutter™ használatával

1. Amikor a kamera meg van nyitva, és a Smile Shutter be van kapcsolva, irányítsa a kamerát a témára. A kamera kiválasztja, hogy melyik arcra állítja az élességet.
2. A kijelölt arc színes keretben jelenik meg, és a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.
3. Ha a kamera nem érzékel mosolyt, a kamerabillentyűt megnyomva készítse el a fényképet.

Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez

Kapcsolja be a földrajzi címkézési funkciót a megközelítő pontosságú földrajzi hely (földrajzi címke) hozzáadásához a fényképekhez azok készítésekor. A földrajzi hely meghatározása vezeték nélküli hálózatok (mobil- és Wi-Fi hálózatok) vagy a GPS technológia használatával történik.

Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva, a földrajzi hely azonban nem található. Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva és a földrajzi hely elérhető, a fénykép így ellátható földrajzi címkével. Ha a két szimbólum egyike sem jelenik meg, a földrajzi címkézés ki van kapcsolva.

A helycímkézés bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a  , majd a **Helycímkével ellátás** > **Be** lehetőségre.
3. Az **OK** gombra koppintva hagyja jóvá a GPS és/vagy a vezeték nélküli hálózatok engedélyezését.
4. A **Helyszolgáltatások** csoportban jelölje be a kiválasztani kívánt lehetőségeket.
5. A beállítások jóváhagyását követően a  billentyű megnyomásával térjen vissza a kameraképernyőhöz.
6. A  ikon megjelenése a kameraképernyőn jelzi, hogy elérhető a tartózkodási helye, és a fénykép ellátható helycímkével. Ha nem, jelölje be a GPS és/vagy vezeték nélküli kapcsolatot.

A fényképezőgép beállításainak használata

Fényképek beállításai

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Válassza ki a módosítandó beállítást, majd szükség szerint szerkessze azt.

A fényképezőgép-beállítási panel testreszabása

1. Amikor a kamera meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre az összes beállítás megjelenítéséhez.
2. Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.
-  Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

A fényképezőgép beállításai

 **Normál**

 **Elülső kamera**
Őnarcképek készítéséhez válassza ki az elülső kamerát.

 **Képeffektus**

Hatások alkalmazása a fényképekre.

SCN Jelenetválasztás

Az előre programozott motívum-programokkal gyorsan beállíthatja a kamerát a leggyakoribb helyzetekhez.

Panorámaképezés

Ezt a beállítást használva készíthet nagylátószögű panorámaképeket. Egyszerűen nyomja meg a kamerabillentyűt, és mozgassa a kamerát egyenletesen egyik oldalról a másikra.

Felbontás

A fényképek készítése előtt számos képméret és oldalarány közül választhat. A nagyobb felbontású fényképek több memóriát igényelnek.



5 MP 4:3

5 megapixeles képméret 4:3 méretarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a jó minőségben nyomtatandó fényképekhez ajánlott.



3 MP 16:9

3 megapixeles képméret 16:9 méretarányal. Nagy felbontású, szélesvásznú formátum. A teljes HD felbontásnál nagyobb a felbontása. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.



2 MP 4:3

2 megapixeles képméret 4:3 méretarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.



2 MP 16:9

2 megapixeles képméret 16:9 méretarányal. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.

Vaku

A vaku gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő fényképekhez használható.



Automatikus

A kamera automatikusan meghatározza, hogy a megvilágítási viszonyokhoz szükséges-e a vaku használata.



Derítő vakuzás

Használja ezt a beállítást, ha a háttér világosabb, mint a téma. Ezzel eltávolíthatók a sötét árnyékok.



Kikapcsol

A vaku ki van kapcsolva. Vakuzás nélkül időnként még gyenge megvilágítás esetén is jobb fénykép készíthető. Rossz megvilágítás esetén a vaku nélküli fényképezéshez stabilan kell tartani a kamerát. Önkidő használatával elkerülheti, hogy elmosódott fényképeket készítsen.



Vörösszemhatás-csökkent.

Fényképezéskor csökkenti a szemek vörös színét.

Önkioldó

Az önkioldó segítségével úgy fényképezhet, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Önarcképek vagy csoportképek készítéséhez használható, így mindenki szerepelhet a fényképen. A kamera fényképezés közbeni elmozdulásának elkerüléséhez is használhatja az önkioldót.



Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.



Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.



Kikapcsol

A fénykép a kameraképernyőre koppintáskor készül el.

Smile Shutter™

A mosoly fényképező funkció használatával meghatározhatja, hogy a kamera milyen mosoly érzékelésekor készítsen fényképet.

Gyorsindítás

A gyorsindítás funkció használható a kamera elindítására a lezárt képernyőről. Ha az eszköz a kamera alvó módjában van, nyomja meg a kamerabillentyűt.



Indítás és felvétel

A kamera billentyű megnyomásával és nyomva tartásával az első fénykép akkor készül el, amikor a kamera alvó üzemmódból elindul.



Csak indítás (fényképezőgép)

A kamerabillentyű hosszan tartó megnyomásával elindítja a fényképezőgép funkciót az alvó állapotból.



Indítás és videó rögzítése

A kamera billentyű megnyomásával és nyomva tartásával az első videó akkor készül el, amikor a videokamera alvó üzemmódból elindul.



Csak indítás (videokamera)

A kamerabillentyű hosszan tartó megnyomásával elindítja a videokamerát az alvó állapotból.



Kikapcsol

Fókusz üzemmód

A fókuszálási funkció határozza meg a fénykép éles területeit. Amennyiben a folyamatos autofókusz be van kapcsolva, a kamera folyamatosan állítja a fókuszt, hogy a sárga kereten belüli mező mindig éles legyen.



Egymező autofókusz

A kamera automatikusan fókuszál a kiválasztott tárgyra. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva. Érintse meg és tartsa megérintve a kameraképernyőt, és a fókusz beállításakor a sárga keret kékre vált. A kamera az ujjá felengedésekor készíti el a fényképet.



Arcfelismerés

A kamera automatikusan maximum öt emberi arcot érzékel, amelyeket a képernyőn keretek jelölnek. A kamera automatikusan a legközelebb lévő arcra fókuszál. A képernyőre koppintva kiválaszthatja az arcot, amelyre a kamera fókuszáljon. Ha kameraképernyőre koppint, kék keret jelzi a fókuszban lévő, kiválasztott arcot. Az arcfelismerési funkció nem minden motívumprogrammal használható. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.



Élesítés érintésre

A fókuszálási terület kiválasztásához koppintson a képernyő kívánt területére. A folyamatos autofókusz ki van kapcsolva. Érintse meg és tartsa megérintve a kameraképernyőt, és a fókusz beállításakor a sárga keret kékre vált. A kamera az ujjá felengedésekor készíti el a fényképet.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban áll rendelkezésre.

Fényérték



A készítendő fényképen határozza meg a fényerőt. A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

HDR

A HDR (nagy dinamikatartomány) beállítás használható erős háttérmegvilágítással rendelkező témák fényképezésére, vagy olyan körülmények között, ahol a kontraszt erős. A HDR kompenzálja a részletesség csökkenését és olyan képet hoz létre, amelyen egyaránt jól láthatók a sötét és a világos területek.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

Fehéregyensúly

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a színegyensúlyt.



Automatikus

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.



Izzófény

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.



Neon

A színegyensúlyt neonfény esetén történő módosítására szolgál.



Napfény

A színegyensúlyt szabadtéri, napsütéses környezetben történő módosítására használható.



Felhős

A színegyensúlyt felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

ISO

A sötét fényviszonyok vagy a mozgó témák okozta elmosódottságot az ISO érzékenység növelésével csökkentheti a képen.

ISO
AUTO

Automatikus

Az ISO érzékenység beállítása automatikusan.

ISO
100

100

Az ISO érzékenység beállítása 100-as értékre.

ISO
200

200

Az ISO érzékenység beállítása 200-as értékre.

ISO
400

400

Az ISO érzékenység beállítása 400-as értékre.

ISO
800

800

Az ISO érzékenység beállítása 800-as értékre.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban áll rendelkezésre.

Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő képet érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a kiegyensúlyozott expozícióhoz szükséges értéket.



Középre

Az expozíciót a kép középpontjához viszonyítva állítja be.



Átlag

A teljes képen mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.



Pontszerű

Az expozíciót a rögzítendő kép egészen kis részén mért fény alapján állítja be.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban áll rendelkezésre.

Képstabilizáló

Fényképezés közben gyakran nehéz stabilan tartani az eszközt. A képstabilizáló segít ellensúlyozni a kéz finom remegéseit.

Helycímkézés

A fényképeket a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.



Be

Ha a helycímkézési funkció be van kapcsolva, a program az elkészült fényképekhez hozzáadja a megközelítő pontosságú földrajzi helyet. A helycímkézési funkció használatához engedélyeznie kell a helymeghatározási funkciókat a **Beállítások** között. A fényképhez hozzáadni kívánt helycímkék esetén a fénykép készítése előtt a helyet meg kell határozni. Amikor a  ikon megjelenik a kamera képernyőjén, a hely meghatározása megtörtént. Mialatt az eszköz a helymeghatározást végzi, a következő ikon látható a képernyőn: .



Kikapcsol

Ha a helycímkézési funkció ki van kapcsolva, a fénykép készítésének helye nem látható.

Automatikus feltöltés

Automatikusan feltöltheti a fényképfrissítéseket egy előre kiválasztott közösségi hálózat szolgáltatásra (SNS).

Érintéses rögzítés

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját. Ez csak az érintő fókuszálási mód beállítása esetén érvényes.



Be



Kikapcsol

Shutter sound

A videofelvétel hangjának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Adattárolás

Kiválaszthatja, hogy adatait egy eltávolítható SD-kártya vagy az eszköz belső memóriája tárolja.



Belső tárhely

A képeket és a videókat az eszköz memóriája tárolja.



SD kártya

A képeket és a videókat az SD-kártya tárolja.

A videokamera használata

Videó rögzítése a kamerabillentyű használatával

1. Kapcsolja be a kamerát.
 2. A felvétel indításához nyomja meg a kamerabillentyűt.
 3. A felvétel leállításához nyomja meg újra a kamerabillentyűt.
- 💡 A legjobb eredmény érdekében a videókat fekvő tájolásban rögzítse.

Videó rögzítése a képernyőre koppintással

1. Kapcsolja be a kamerát.
 2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
 3. A felvétel elindításához koppintson a  ikonra.
 4. A felvétel leállításához koppintson a  ikonra.
- 💡 A legjobb eredmény érdekében a videókat fekvő tájolásban rögzítse.

Rögzített videók lejátszása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyő jobb felső részén látható indexképekre.
3. Csúsztasson balra vagy jobbra az összes fénykép és videófájl tallózásához. A videókat a  ikon jelzi.
4. Videó lejátszásához koppintson a  billentyűre.
5. A videó lejátszásának leállításához koppintson a  vagy a  lehetőségre.

Rögzített videó törlése

1. Keresse meg a törlendő videót.
2. A  megjelenítéséhez koppintson a képernyő egy üres területére.
3. Koppintson a  lehetőségre.
4. A jóváhagyáshoz koppintson a **Törlés** lehetőségre.

A videokamera beállítások használata

Videokamera beállítások módosítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyőn lévő egyik beállítás ikonra.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
4. Válassza ki módosítandó beállítást, és végezze el a változtatásokat.

A videokamera-beállítási panel testreszabása

1. Amikor a videokamera meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre az összes beállítás megjelenítéséhez.
 2. Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.
-  Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

A videokamera beállításainak áttekintése



Videokamera

Videók rögzítéséhez válassza ki a videokamerát.



Először videó

Ha önmagáról szeretne videofelvételt készíteni, az először videokamerát válassza.

Motívum-programok

Az előre programozott motívum-programokkal gyorsan beállíthatja a kamerát a leggyakoribb helyzetekben történő használatra. A kamera számos, a kiválasztott motívum-programnak megfelelő és a lehető legjobb videominőséget nyújtó beállítást biztosít.



Kikapcsol

A motívum-program funkció ki van kapcsolva, és a videók manuálisan rögzíthetők.



Lágy megjelenítés

Videofelvételek készítése gyenge megvilágítású háttér esetén.



Tájkép

Tájképekről készült videókhoz használható. A kamera távoli témákra fókuszál.



Éjszakai

Bekapcsolásakor nő a fényérzékelés intenzitása. Gyengén megvilágított környezetben használható. A gyorsan mozgó objektumokról készült felvételek bemozdulhatnak. Biztos kéztartást vagy támaszt igényel. A videominőség javítása érdekében jó fényviszonyok esetén kapcsolja ki az éjszakai módot.



Tengerpart és hó

Világos környezetben segít megakadályozni, hogy alulexponált videók készüljenek.



Sport

Gyorsan mozgó objektumok felvételekor használható. A rövid expozíció minimálisra csökkenti a bemozdulás veszélyét.



Parti

Gyengén megvilágított beltéri környezetben történő videofelvételekhez használható. Ez a motívum-program a helyiség háttérvilágítását vagy a gyertyafényt használja. A gyorsan mozgó objektumokról készült felvételek bemozdulhatnak. Biztos kéztartást vagy támaszt igényel.

Videó felbontás

Videó felbontásának beállítása különböző formátumokhoz.

**1280×720(16:9)**

HD (nagy felbontású) formátum 16:9 oldalarányal. 1280×720 képpont.

**640×480(4:3)**

VGA formátum 4:3 képméretarányal. 640×480 képpont.

**320×240(4:3)**

QVGA formátum 4:3 oldalarányal. 320×240 képpont.

**176×144(11:9)**

MMS-üzenetben történő továbbításra alkalmas videók felvétele. A videoformátum felvételi ideje az MMS-üzenetben történő elhelyezés érdekében korlátozott.

Kameravilágítás

A fényforrás gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő felvételekhez használható.

**Be****Kikapcsol**

Alkalmanként jobb videominőség érhető el fényforrás nélkül, még gyenge fényviszonyok esetén is.

Önkioldó

Az önkioldó segítségével úgy is készíthet videót, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Használatával csoportok örökíthetők meg úgy, hogy senki se hiányozzon a képről. Az önkioldó használatának másik előnye, hogy videofelvétel közben kiküszöböli a kamera rázkódását

**Be (10 másodperc)**

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.

**Be (2 másodperc)**

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.

**Kikapcsol**

A video rögzítése a kameraképernyőre koppintáskor azonnal elindul.

Gyorsindítás

A gyorsindítás funkció használható a kamera elindítására a lezárt képernyőről. Ha az eszköz a kamera alvó módjában van, nyomja meg a kamerabillentyűt.

**Indítás és felvétel**

A kamera billentyű megnyomásával és nyomva tartásával az első fénykép akkor készül el, amikor a kamera alvó üzemmódból elindul.

**Csak indítás (fényképezőgép)**

A kamerabillentyű hosszan tartó megnyomásával elindítja a fényképezőgép funkciót az alvó állapotból.

**Indítás és videó rögzítése**

A kamera billentyű megnyomásával és nyomva tartásával az első videó akkor készül el, amikor a videokamera alvó üzemmódból elindul.

**Csak indítás (videokamera)**

A kamerabillentyű hosszan tartó megnyomásával elindítja a videokamerát az alvó állapotból.

**Kikapcsol**

Fókusz üzemmód

A fókuszbeállítási vezérlőelemek határozzák meg a videó éles területeit. Amennyiben a folyamatos autofókusz be van kapcsolva, a kamera folyamatosan állítja a fókuszt, hogy a fehér kereten belüli mező mindig éles legyen.

**Egymezős autofókusz**

A kamera automatikusan a kiválasztott témára fókuszál. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.



Arcfelismerés

A kamera legfeljebb öt arcot automatikusan felismer, és kerettel jelöli őket a képernyőn. A kamera automatikusan a legközelebbi arcra állítja az élességet. A képernyőn azonban koppintással kiválaszthatja, hogy melyik arcra állítsa az élességet. Ha a kamera-képernyőre koppint, zöld keret jelzi a fókuszban lévő, kiválasztott arcot. Az arcfelismerési funkció nem minden motívumprogrammal használható. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.

Fényérték



Ezzel a beállítással határozható meg a képen mért fény ereje. A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.

Fehéregyensúly

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a színegyensúlyt.



Automatikus

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.



Izzófény

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.



Neon

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.



Napfény

A színegyensúly szabadtéri, napsugárzásban történő módosítására használható.



Felhős

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő képet érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a kiegyensúlyozott expozícióhoz szükséges értéket.



Középre

Az expozíciót a kép középpontjához viszonyítva állítja be.



Átlag

A teljes képen mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.



Pontszerű

Az expozíciót a rögzítendő kép egészen kis részén mért fény alapján állítja be.

Képstabilizáló

Felvétel készítésekor olykor nem könnyű az eszközt biztosan tartani. A képstabilizáló segít ellensúlyozni a kéz finom remegéseit.

Helycímkével ellátás

A videókat a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.



Be

Ha a helycímkézési funkció be van kapcsolva, a program az elkészült videókhoz hozzáadja a megközelítő pontosságú földrajzi helyet. A helycímkézési funkció használatához engedélyeznie kell a helymeghatározási funkciókat a **Beállítások** között. A videókhoz hozzáadni kívánt helycímkék esetén a videó készítése előtt a helyet meg kell határozni. Amikor a ikon megjelenik a kamera képernyőjén, a hely meghatározása megtörtént. Mialatt az eszköz a helymeghatározást végzi, a következő ikon látható a képernyőn:



Kikapcsol

Ha a helycímkézési funkció ki van kapcsolva, a videó készítésének helye nem látható.

Mikrofon

Megválaszthatja, hogy videók rögzítésekor felvegye-e a környezet hangjait.

Érintéses rögzítés

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját. Ez csak az érintő fókuszálási mód beállítása esetén érvényes.



Be



Kikapcsol

Shutter sound

A videofelvétel hangjának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Adattárolás

Kiválaszthatja, hogy adatait egy eltávolítható SD-kártya vagy az eszköz belső memóriája tárolja.



Belső tárhely

A képeket és a videókat az eszköz memóriája tárolja.



SD kártya

A képeket és a videókat az SD-kártya tárolja.

Album

Az Albumról

Az Album használható az eszköz kamerájával készített fényképek és videók, illetve az eszközre elmentett hasonló tartalmak megnézésére. A fényképeket és videókat helycímkével láthatja el, és megtekintheti azokat egy világtérképen. Az Albumban megnézheti az online szolgáltatásokba, például a Picasa™ webalbumokba vagy a Facebook™ szolgáltatásba feltöltött fényképeket és videókat.

Az Albumból a kedvenc fényképeket és videókat Bluetooth™ vezeték nélküli technológiával, e-mailben, üzenetben vagy egyéb online szolgáltatással is megoszthatja ismerőseivel. A fényképeken alapvető szerkesztési feladatokat is elvégezhet, és beállíthatja azokat háttérképnek vagy kapcsolatok képeinek.

Album fül áttekintés

Az Albumban az alábbi fülek találhatók:

- **Képek** – az eszközön elmentett összes fénykép és videó megtekintése.
- **Saját albumok** – online albumok és a helycímkével ellátott fényképek megjelenítése a világtérképen.

Album megnyitása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Fényképek és videók megtekintése az Képek fülön

A **Képek** alkalmazásban koppintson az Album lehetőségre, és a fényképeket, illetve videókat megtekintheti indexképekként rács nézetben.

A Képek fül áttekintése



- 1 Fényképek és videók rács nézete.
- 2 Menüopciók megtekintése.
- 3 A tartalom megtekintéséhez léptessen felfelé vagy lefelé.

4 Ha meg szeretné nézni, koppintson egy fényképre vagy videóra.

5 Az alábbi csoport tételeinek dátuma és száma.

Fényképek és videók megtekintése rács nézetben

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre. Az összes fénykép és videó időrendben jelenik meg. A videókat a  jelzi.
 3. A megtekintéshez koppintson egy fényképre vagy videóra.
 4. Balra csúsztatással a következő fénykép vagy videó nézhető meg. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó nézhető meg.
-  Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Az indexképek méretének módosítása Albumban

- Amikor Albumban fényképek és videók indexképeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor az Albumban fényképek és videó indexképeit tekinti meg, koppintson a  majd a **Elemek kiválasztása** lehetőségre.
 2. Koppintson a használni kívánt tételekre. A kiválasztott tételek kék keretbe kerülnek.
 3. A képernyő felső részén található eszközsáv használható a kiválasztott tételek szerkesztéséhez.
-  A kiválasztás üzemmód aktiválásához a tételeket megérintheti és érintve tarthatja, amíg azok kék színű keretbe nem kerülnek. Kiválasztásukhoz más tételekre is koppinthat.

A Saját albumok kártyán lévő fényképek és videók megtekintése

Az Albumban az alábbi kártyák érhetők el:

- **Kameraalbumok** – az eszköz kamerájával készített összes fénykép és videó megtekintése.
- **Belső memória** – az eszköz belső tárolójára mentett összes fénykép és videó megtekintése.
- **Saját SD kártya** – az eszköz memóriakártyájára mentett összes fénykép és videó megtekintése.

A Saját albumok fül áttekintése



1 Fényképek és videók megtekintése a PlayMemories online szolgáltatás használatával.

2 A Facebook™-on lévő fényképek és videók megtekintése.

3 A Picasa™-n lévő fényképek és videók megtekintése.

4 Az eltávolítható memóriakártyára mentett összes fénykép és videó megtekintése.

5 Az eszköz belső tárolójára mentett összes fénykép és videó megtekintése.

6 Az összes arcos fénykép megtekintése.

7 A fényképek megtekintése földgömb módban.

8 Fényképek megtekintése térképen.

9 Az eszköz kamerájával készített összes fénykép és videó megtekintése.

Tartalmak megtekintése lista nézetben a Kamera albumok kártyán

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok > Kameraalbumok** lehetőségre.
3. Koppintson a megnyitni kívánt mappára. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  jelzi.
4. A megtekintéshez koppintson egy fényképre vagy videóra.
5. Balra csúsztatással a következő fénykép vagy videó nézhető meg. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó nézhető meg.

💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Tartalmak megtekintése lista nézetben a Belső memória kártyán

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok > Belső memória** lehetőségre.
3. Koppintson a megnyitni kívánt mappára. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  jelzi.
4. A megtekintéshez koppintson egy fényképre vagy videóra.
5. Balra csúsztatással a következő fénykép vagy videó nézhető meg. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó nézhető meg.

💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Tartalmak megtekintése lista nézetben a Saját SD-kártya kártyán

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok > Saját SD kártya** lehetőségre.
3. Koppintson a megnyitni kívánt mappára. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  jelzi.
4. A megtekintéshez koppintson egy fényképre vagy videóra.
5. Balra csúsztatással a következő fénykép vagy videó nézhető meg. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó nézhető meg.

💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Az arcokat tartalmazó fényképek megtekintése az Arcok kártyán

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok > Arcok** lehetőségre.
3. Koppintson a megnyitandó mappára. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg.
4. A megtekintéshez koppintson bármelyik fényképre.
5. Balra csúsztatással a következő fénykép nézhető meg. Az előző fényképet jobbra csúsztatással nézheti meg.

💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

Fényképek kezelése az Albumban

Az Albumban a fényképek szerkeszthetők. Például a fényképek körbevághatók, és névjegyképként vagy háttérképként használhatók.

Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- Amikor egy fényképet jelenít meg, a nagyításához koppintson rá duplán. A kicsinyítéshez koppintson rá duplán újra.
- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

Fényképek megtekintése diavetítésként

1. Amikor egy fényképet tekint meg, koppintson a  lehetőségre és az album összes képnek lejátszásához koppintson a **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.

Fényképek megtekintése diavetítésként zenével

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **SensMe™ slideshow** lehetőségre.
2. Válassza ki a diavetítéshez használandó zenét és témát, majd koppintson a  lehetőségre. Az Album alkalmazás elemzi a fényképeket, és a SensMe™ zeneadatokat használja a diavetítés lejátszásához.
3. A lejátszás szüneteltetéséhez a képernyőre koppintva jelenítse meg a vezérlőket, majd koppintson a  lehetőségre.

Fénykép forgatása

1. Amikor egy fényképet tekint meg, koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza a **Forgatás balra** vagy a **Forgatás** lehetőséget. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

Fénykép körbevágása

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Fénykép szerkesztése** >  > **Vágás** lehetőségre.
2. A körbevágási keret módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a keret szélét. Amikor a széleken lévő négyzetek eltűnnek, a keretet az átméretezéséhez húzza befelé vagy kifelé.
3. A körbevágási keret minden oldalának egyszerre történő méretezéséhez érintse meg és tartsa megérintve a négy sarok egyikét a széleknél lévő négyzetek eltüntetéséhez, majd húzza a sarkot a kívánt irányba.
4. Ha a körbevágási keret a fénykép más területére szeretné helyezni, érintse meg és tartsa lenyomva a kereten belüli területet, majd húzza azt a kívánt helyre.
5. A körbevágott fénykép másolatának elmentéséhez koppintson a **Mentés** lehetőségre. A kép eredeti változata az eszközön marad.

Fénykép használata

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Alkalmazás mint** lehetőségre.
2. Válasszon egy opciót a megjelenő listából.
3. A fénykép használatához kövesse a lépéseket.

Fénykép szerkesztése

- Amikor egy fényképet tekint meg, koppintson a , majd a **Fénykép szerkesztése** lehetőségre.

Speciális hatások használata a fényképeken

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a **Fénykép szerkesztése** > **FX** lehetőségre.
 2. Válasszon ki egy lehetőséget.
 3. A szerkesztett fénykép egy másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.
- ! Miután elmentette a szerkesztett fényképet, a fénykép eredeti verziója megmarad az eszközön.

Fénykép javítása speciális beállítások használatával

1. A fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a **Fénykép szerkesztése** > lehetőségre.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. A szerkesztett fénykép egy másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

! Miután elmentette a szerkesztett fényképet, a fénykép eredeti verziója megmarad az eszközön.

A fényképek fénybeállításának módosítása

1. A fénykép megtekintése közben a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a **Fénykép szerkesztése** > lehetőségre.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. A szerkesztett fénykép egy másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

! Miután elmentette a szerkesztett fényképet, a fénykép eredeti verziója megmarad az eszközön.

A fénykép szaturációs szintjének beállítása

1. Amikor egy fényképet tekint meg, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a **Fénykép szerkesztése** > lehetőségre.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. A szerkesztett fénykép egy másolatának mentéséhez koppintson a **Mentés** gombra.

! Miután elmentette a szerkesztett fényképet, a fénykép eredeti verziója megmarad az eszközön.

Fénykép megosztása

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a lehetőségre.
2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Földrajzi címke hozzáadása fényképhez

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd a lehetőségre koppintva nyithatja meg a térkép képernyőt.
2. Keresse meg a helyszínt, és koppintson rá annak érdekében, hogy a fényképet a térképre helyezze.
3. A fénykép helyének módosításához, a térképen koppintson arra a helyre, ahová a fényképet helyezni szeretné.
4. Ha ezzel készen van, az **OK** lehetőségre koppintva mentheti el a földrajzi címkét és térhet vissza a fénykép megjelenítéséhez.

💡 Miután fényképet ellátta földrajzi címkével, a jelenik meg a földrajzi információkkal. Erre az ikonra koppintva tekintheti meg a fényképet a térképen.

Fénykép törlése

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a lehetőségre.
2. Koppintson a **Törlés** lehetőségre.

Arcokat tartalmazó fényképek elemzése az Albumban

Az eszköz minden olyan fényképet elemezheti, melyen arcok láthatók. Például szkennelheti a fényképeket. Az elemzés futtatása után az arcok alapján kategorizálhatja a fényképeket.

A fénykép elemzés funkció bekapcsolása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Arcok** lehetőségre.
3. Koppintson a  , majd a **Fényképelemzés** > **Aktiválás** lehetőségre.

Arc elnevezése

1. Az Arcok kártyán az elnevezetlenek mappájában keresse meg az arcot, amelyet el szeretne nevezni, és koppintson rá.
2. Koppintson a **Név hozzáadása** lehetőségre.
3. Írjon be egy nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Arc nevének szerkesztése

1. Teljes képernyős nézetben egy fényképet jelenít meg, a képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Névcímkék szerkesztése** lehetőségre.
2. Az arcnévre koppintva szerkesztheti a nevet.
3. Írjon be egy nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Videók kezelése az Albumban

Az Album használható a kamerával készített és az eszközre letöltött vagy másolt videók megnézésére. A videók megoszthatók az ismerősökkel, például feltölthetők online szolgáltatásba.

Videó lejátszása

1. Az Albumban nyissa meg a **Képek** vagy a **Saját albumok** fület.
2. Rács vagy lista nézetet használva keresse meg a videót, amelyet meg szeretne nyitni.
3. A lejátszáshoz koppintson egy videóra.
4. Ha nem jelennek meg visszajátszás vezérlők, megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  gombra.

Videó gyors előre- és visszatekerése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. A visszatekeréshez a folyamatsávjelzőt húzza balra, az előretekeréshez jobbra.

Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

Videó megosztása

1. Videó lejátszása közben koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
 2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.
- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos tételek nem küldhetők el, ha a fájl méretük túl nagy.


Videó törlése

1. Az Albumban koppintson a törlendő videóra.
2. A videót megérintve és érintve tartva aktiválja a kijelölés üzemmódot. A videó indexképének kerete kék színűre vált, amikor ki van jelölve.
3. Koppintson a  > **Törlés**, majd az **OK** lehetőségre.

Fényképek megnézése térképen

Ha fényképezéskor engedélyezve van a helymeghatározás, akkor később ezeket az információkat felhasználhatja. Megnézheti például térképen a fényképeit, és megmutathatja a családnak és barátainak, hogy hol volt a kép készítésekor. A helyadatok felvételét hely- vagy geocímkézésnek is nevezik. Ha a helymeghatározás engedélyezve van, a helyzetének beméréshez használhat GPS műholdat, vezeték nélküli hálózatot vagy mindkettőt.

A Térképek kártya áttekintése

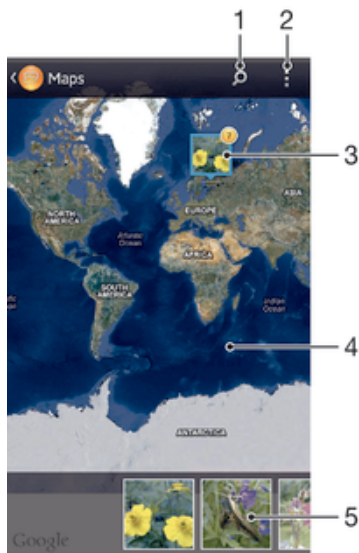

- 1 Hely keresése a térképen.
- 2 Menülehetőségek megtekintése.
- 3 Azonos helyszíni geocímkével ellátott fényképek és/vagy videók csoportja.
- 4 Dupla koppintás – nagyítás. Csippentés – kicsinyítés. A térkép többi része húzással tekinthető meg.
- 5 A kiválasztott fénykép-, illetve videocsoporthoz tartozó miniatűrjei. A kívánt elemet koppintással jelenítheti meg teljes képernyős nézetben.

Helyi érzékelés engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Helyszolgáltatások** lehetőségre.
3. Jelölje be a **GPS-műholdak** és/vagy a **A Google helyszolgáltatása** jelölőnégyzetet.

Helycímkével ellátott fényképek megjelenítése térképen az Albumban

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Térképek** lehetőségre.
 3. Egy fényképre koppintva megtekintheti azt teljes képernyőn.
 4. Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például . Ezeknek a képeknek a megtekintéséhez koppintson a borító képre, majd koppintson az egyik indexképre a képernyő alján.
- 💡 Ha egy helycímkével ellátott fényképet fénykép megjelenítőben tekint meg, a képernyő megérintésével jelenítse meg az eszközsávot, majd a fénykép megtekintéséhez a térképen koppintson a lehetőségre.

Helycímkével ellátott fényképek megjelenítése térképen az Albumban

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Földgömb** lehetőségre.
 3. Egy fényképre koppintva megtekintheti azt teljes képernyőn.
 4. Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például . Ezeknek a képeknek a megtekintéséhez koppintson a borító képre, majd koppintson az egyik indexképekre a képernyő alján.
- 💡 Ha egy helycímkével ellátott fényképet a kamera alkalmazásban tekint meg, a képernyő megérintésével jelenítse meg az eszközsávot, majd a fénykép megtekintéséhez a térképen koppintson a  lehetőségre.

Földrajzi címke hozzáadása, amikor a térképet az Albumban tekinti meg

1. Amikor a térképet az Albumban tekinti meg, koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a **Helycímké hozzáadása** lehetőségre.
2. Keresse meg a fényképet és koppintson rá a földrajzi címke hozzáadásához.
3. A térképen keresse meg a kívánt helyszínt, amelyet földrajzi címkeként szeretne beállítani, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Fénykép földrajzi címkéjének módosítása Albumban

1. Amikor az Albumban a térképen egy fényképet tekint meg, érintse meg és tartsa megérintve a fényképet, amíg annak kerete kék színűre nem vált.
 2. A fényképet húzza át az új helyre.
- 💡 A kép áthúzása helyett a térképen is koppinthat a kívánt helyre.

A térkép nézet módosítása Albumban

- Amikor a térképet az Album tekinti meg, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a **Klasszikus nézet** vagy a **Műholdas nézet** lehetőséget.

Online albumok megtekintése

Az Albumban megtekintheti azokat a fényképeket és videókat, amelyeket olyan online szolgáltatásokra töltött fel Ön vagy ismerősei, mint a Picasa™ és a Facebook™. Megtekintheti barátai megjegyzéseit, illetve Ön is megjegyzéseket fűzhet a tételekhez.

Az online szolgáltatások áttekintése



- | | |
|---|--|
| 1 | Aktív online szolgáltatás. |
| 2 | Az online album neve. |
| 3 | Az online albumban lévő tételek száma. |

Az Albumban lévő fényképek megtekintése online szolgáltatáson keresztül

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Album** > **Saját albumok** menüpontra.
3. Kattintson a kívánt online szolgáltatásra.
4. Kattintson a **Kapcsolódás** gombra. A szolgáltatásba feltöltött összes online album megjelenik.
5. Bármely albumra kattintva jelenítse meg a tartalmát, majd kattintson egy fényképre az albumban.
6. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.

Megjegyzések megtekintése és hozzáadása online albumokban

1. Amikor egy fényképet tekint meg egy online albumban, a képernyőre kattintva jelenítse meg az eszközsávot, majd a megjegyzések megtekintéséhez kattintson a  lehetőségre.
2. A megjegyzések megtekintéséhez a képernyőn görgessen lefelé.
3. Saját megjegyzés hozzáadásához írja meg a megjegyzését a képernyő alján, majd kattintson a **Bejegyz.** lehetőségre.

Fénykép vagy videó ajánlása a Facebook™ szolgáltatáson

- Amikor ez egyik Facebook™ albumában fényképet vagy videót tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez kattintson a képernyőre, és a  lehetőségre kattintva "kedvelheti" a tételt a **Facebook™** szolgáltatáson.


Filmek

A Filmek alkalmazás ismertetése

A Filmek alkalmazással lejátszhatja az eszközön tárolt filmeket és egyéb videotartalmat. A Filmek alkalmazás segítségével megtekintheti a filmek plakátjait, ismertetőit, valamint a műfajjal és a rendezővel kapcsolatos adatokat is. Az ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön lévő filmek is lejátszhatók.

- ! Az eszköz kamerájával rögzített videók nem a Filmek alkalmazásban, hanem az Albumban jelennek meg.

A Filmek fül áttekintése

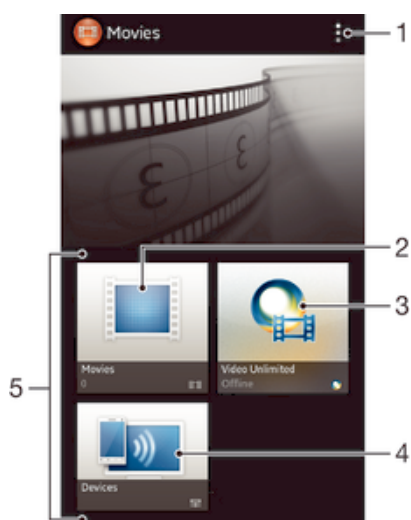

- 1 Menüopciók megtekintése
- 2 Tallózás az összes film között
- 3 A Video Unlimited alkalmazás megnyitása
- 4 Tallózás más csatlakoztatott DLNA Certified™ eszközökön lévő tartalomban
- 5 Az eszközön rendelkezésre álló összes videokategória

- ! A Video Unlimited nem minden országban vagy régióban érhető el.

Videotartalom átvitele a készülékre

A Filmek alkalmazás használata előtt érdemes filmeket, tévéműsorokat vagy egyéb videotartalmat másolni a készülékre más eszközről (például számítógépről). A tartalom átvitele többféleképpen lehetséges:

- Csak Windows® esetén: USB-kábellel csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd közvetlenül a számítógép fájlkezelő alkalmazását használva húzza át a videofájlokat.
- Ha PC-je vagy Apple® Mac® számítógépe van, az Xperia™ Companion szoftvert használhatja a tartalom rendszerezéséhez és a videofájlok átviteléhez a készülékére.

Filmek használata

Videó lejátszása a Filmek alkalmazásban

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a lejátszandó videót.
3. Kattintson a kiválasztandó videóra, majd a lejátszásához kattintson a  lehetőségre.
4. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattintson a képernyőre.
5. A lejátszás szüneteltetéséhez kattintson a  lehetőségre.
6. A visszapörgetéshez a folyamatsáv jelzőt húzza el balra. Az előreporgetéshez a folyamatsáv jelzőt húzza el jobbra.

Videó megtekintése teljes képernyős módban

1. Videó lejátszása közben kattintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
 2. Kattintson a  lehetőségre.
- 💡 Ha a videót az eredeti méretében szeretné megtekinteni, kattintson a  lehetőségre.

Videó megosztása

1. Videó lejátszása közben kattintson a  lehetőségre, majd kattintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. A megnyíló menüben kattintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

Filminformációk manuális lekérése

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszköz aktív adatkapcsolattal rendelkezzen.
 2. A Kezdőképernyő képernyőn kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson a **Filmek** lehetőségre.
 3. Kattintson a  lehetőségre, majd jelölje be a **Videoadatok beolvasása** jelölőnégyzetet.
 4. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a videót, amelyről információkat szeretne lekérni.
 5. Érintse meg és tartsa megérintve a filmet, amelyhez információkat szeretne lekérni, majd a megjelenő listában kattintson a **Információk keresése** lehetőségre.
 6. A keresőmezőbe írja be a videó kulcsszavait, majd a billentyűzetten kattintson a megerősítés gombra. Az összes eredmény egy listában jelenik meg.
 7. Válasszon egy keresési eredményt, majd kattintson a **Kész** lehetőségre. Az információk letöltése elindul.
- ! Az újonnan hozzáadott videókra vonatkozó információk automatikusan is letölthetők, amikor megnyitja a Filmek alkalmazást és bejelöli a **Videoadatok beolvasása** jelölőnégyzetet. Adattáviteli költségek merülhetnek fel.

- 💡 Ha a letöltött információk nem megfelelőek, kattintson a  lehetőségre, és keressen újra más kulcsszavakkal.

A videóra vonatkozó információk törlése

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson a **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a szerkesztendő videót.
3. Érintse meg a videó indexképét, majd kattintson a **Adatok törlése** lehetőségre.

Videó lejátszása külső eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson **Filmek** >  lehetőségre.
3. Kattintson a **Throw** lehetőségre, majd a listából válassza ki az eszközt.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

Hangbeállítások módosítása videolejátszás közben

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Hang beállítások** gombra.
3. Jelölje be az aktiválandó hangbeállítások jelölőnégyzeteit.
4. Ha elkészült, koppintson a **OK** lehetőségre.

Videó törlése

1. A Főoldal képernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a törlendő videót.
3. Érintse meg és tartsa megérintve a videót, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés** lehetőségre.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** lehetőségre.

Video Unlimited

A Video Unlimited-ről

A Video Unlimited szolgáltatás használatával videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, amelyeket nem csak Android telefonján, hanem a számítógépén, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 vagy PlayStation® Vita eszközén is megtekinthet. Válogasson a legfrissebb hollywoodi akciófilmek, vígjátékok, klasszikusok és számos egyéb kategóriák közül.

- ! A Video Unlimited nem minden országban vagy régióban érhető el.

A Video Unlimited megnyitása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

A Video Unlimited menüjének az áttekintése

Fiók	Fiókadatok megtekintése
Saját gyűjtemény	Minden mentett videó tartalom megtekintése
Beállítások	Fiók, vásárlások és letöltések beállításainak megtekintése és módosítása
Felvét. kív.listára	Az aktuális videó felvétele kívánságlistára
Az összes törlése	A kívánságlistán lévő összes elem törlése
Eltávolítás a kívánságlistáról	Az éppen nézett videó törlése a kívánságlistáról
Információ megosztása	Információk megosztása az aktuális videóról közösségi hálózaton keresztül, e-mailben, Bluetooth kapcsolattal vagy más módon
Jogi feltételek	Jogi közlemények megtekintése

- ! A Video Unlimited menüje dinamikus, ami azt jelenti, hogy nem mindig érhető el minden lehetőség. Az elemek kívánságlistáról való törlése például csak akkor érhető el, amikor a listát nézi.

A Video Unlimited menüjének a megnyitása

- A megnyitott Video Unlimited alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.

Video Unlimited-fiók létrehozása

Video Unlimited-fiók létrehozására akkor van szükség, ha a Video Unlimited szolgáltatással szeretne filmeket vásárolni vagy kölcsönözni. Ha már rendelkezik PlayStation® hálózati fiókkal vagy Sony hálózati fiókkal, azt is használhatja helyette.

A Video Unlimited választékának tallózása

A videók között kategória szerint, illetve szöveg megadásával adott elemre is kereshet. Lehetősége van arra is, hogy előzetesen megtekinthesse azokat a videókat, amelyek érdeklik.

Videó kölcsönzése vagy vásárlása

Videó kölcsönzésekor meghatározott időn belül nézheti meg azt. Ez az időtartam a piaci területtől függően eltérő lehet. A megvásárolt videókat a Video Unlimited-fiókjához csatlakoztatott legtöbb Sony™ készülékre letöltheti.

A Video Unlimited értesítései áttekintése

Videók kölcsönzésekor vagy megvásárlásakor az alábbi értesítések jelenhetnek meg:



Downloading of video is completed (A videó letöltése kész)



Downloading has failed. (A letöltés nem sikerült.) Ekkor ellenőriznie kell például azt, hogy az eszköz csatlakozik-e Wi-Fi® hálózathoz, és elég szabad területtel rendelkezik-e a memóriakártyán vagy a belső tárhelyen.



Downloading of video is ongoing (A videó letöltése folyamatban van)



Downloading is paused (A letöltés szünetel)



Confirmation of successful purchase (Sikeres vásárlás visszaigazolása)



Rental countdown period has started (A kölcsönzés lejáratii ideje elkezdődött)

Videó megtekintése a Video Unlimited szolgáltatásban

A kölcsönzött vagy megvásárolt videókat a Video Unlimited-fiókjával csatlakoztatott legtöbb Sony™ készüléken megnézheti.

Webböngésző

A webböngészőről

A legtöbb piacon az eszközre előre telepítve van a Google Chrome™ Android™ webböngészője. A webböngésző használatára vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://support.google.com/chrome> weboldalra, és kattintson a "Chrome for Mobile" hivatkozásra.

! A Google Chrome™ nem minden piacon áll rendelkezésre.

A böngésző megnyitása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

Kapcsolódás

Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz

A Wi-Fi® technológia révén eszközével vezeték nélkül érheti el az internetet. A Wi-Fi® hálózaton keresztül más DLNA Certified™ eszközökkel, mint például TV-készülékekkel és számítógépekkel böngészhet az interneten és megoszthatja a médiafájlokat.

Ha vállalata vagy szervezete virtuális magánhálózattal (VPN) rendelkezik, az eszközzel csatlakozhat az ilyen hálózathoz. A VPN használatával hozzáférhet a vállalat intranetéhez és egyéb belső szolgáltatásaihoz.

A Wi-Fi® használata előtt

Ahhoz, hogy Wi-Fi® kapcsolaton keresztül tudjon böngészni az interneten, keresnie kell egy elérhető Wi-Fi® hálózatot, kapcsolódnia kell rá, és meg kell nyitnia az internetböngészőt. A Wi-Fi® hálózat jelerőssége az eszköz helyétől függően eltérő lehet. Ha közelebb helyezi a készüléket a Wi-Fi® hozzáférési ponthoz, növelheti a jel erősségét.

A Wi-Fi® bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. A **Wi-Fi** funkció bekapcsolásához a Wi-Fi® szabályzót húzza el jobbra.

! A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

Kapcsolódás Wi-Fi® hálózathoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi® funkció be legyen kapcsolva. Koppintson a **Wi-Fi** lehetőségre.
4. A rendelkezésre álló Wi-Fi® hálózatok jelennek meg. Az elérhető hálózatok lehetnek nyíltak vagy zártak. A nyílt Wi-Fi® hálózatokat a  a ikon, a zárt hálózatokat a  a ikon jelöli a hálózat neve mellett.
5. Koppintson egy Wi-Fi® hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz. Ha egy zárt hálózathoz próbál meg kapcsolódni, meg kell adnia a jelszót. A kapcsolódást követően az állapotsoron a  ikon jelenik meg.

! Az eszköz emlékszik a csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatokra. Amikor legközelebb egy már korábban csatlakoztatott Wi-Fi® hálózat hatókörébe lép, az eszköz automatikusan kapcsolódik hozzá.

💡 Egyes helyeken a hálózat eléréséhez a nyílt Wi-Fi® hálózatok időnként szükségessé teszik a bejelentkezést valamely webhelyre. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő Wi-Fi® hálózat rendszergazdjához.

Kapcsolódás másik Wi-Fi® hálózathoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra. Megjelennek az észlelt Wi-Fi® hálózatok.
3. Koppintson egy másik Wi-Fi® hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz.

Wi-Fi® hálózatok kézi keresése

1. A Kezdőképernyőn koppintson .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Keresés** menüpontra.
4. Ha Wi-Fi® hálózathoz szeretne kapcsolódni, koppintson a hálózat nevére.

Wi-Fi® hálózat hozzáadása kézzel

1. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi® be van-e kapcsolva.
 2. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre.
 4. Kattintson a  lehetőségre.
 5. Adja meg a hálózathoz tartozó **Hálózat SSID azonosítója** értékét.
 6. A biztonság típusának beállításához kattintson a **Biztonság** mezőre.
 7. Szükség esetén írja be a jelszót.
 8. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.
- ! A Wi-Fi® hálózati név lehet SSID, ESSID, hozzáférési pont stb. Lépjen kapcsolatba a Wi-Fi® hálózat rendszergazdjával a hálózati SSID neve és jelszava megszerzése céljából.

Speciális Wi-Fi® beállítások

A Wi-Fi® hálózat állapota

Amikor Wi-Fi® hálózathoz csatlakozik, illetve Wi-Fi® hálózatok érhetők el a közelében, megtekintheti ezeknek Wi-Fi® a hálózatoknak az állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is, hogy az eszköz értesítse, valahányszor Wi-Fi® hálózatot észlel.

Wi-Fi® hálózati értesítések engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
2. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
3. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
4. Nyomja meg a  billentyűt.
5. Kattintson a **Speciális** parancsra.
6. Jelölje be a **Értesítés hálózatról** jelölőnégyzetet.

Részletes információk megnézése egy csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatról

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Kattintson az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatra. Részletes hálózati információk jelennek meg.

A Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend

Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadásához meg kell határoznia, hogy a készülék mikor váltson át Wi-Fi®-ről mobil adatkapcsolatra.

- ! Ha nem kapcsolódik Wi-Fi® hálózathoz, a telefon mobil adatkapcsolatot használ az internet elérésére (ha az eszközön beállított és engedélyezett egy mobil adatkapcsolatot).

Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt.
4. Kattintson a **Speciális** parancsra.
5. Kattintson a **Wi-Fi fenntartása alvó állapotban** parancsra.
6. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

Wi-Fi Direct™

A Wi-Fi Direct™ használható más eszközök közvetlen csatlakoztatására a hagyományos otthoni, munkahelyi vagy hotspot hálózat használata nélkül. Az eszköz például csatlakoztatható egy számítógépre közvetlenül úgy, hogy az eszközről hozzáférhet a számítógépen lévő tartalomhoz. Az eszközöknek, amelyekkel a tartalmat megosztja, Wi-Fi Direct™ tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

A Wi-Fi Direct™ bekapcsolása

1. Az eszközön kapcsolja be a Wi-Fi® funkciót.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  lehetőségre.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre.
4. Koppintson a  > **Wi-Fi Direct** lehetőségre.

Virtuális magánhálózatok (VPN-ek)

Az eszköz használatával kapcsolódhat virtuális magánhálózatokhoz, ez lehetővé teszi védett helyi hálózaton belüli erőforrások elérését a tényleges hálózaton kívülről. A VPN-kapcsolatokat gyakran használják például vállalatok és oktatási intézmények olyan felhasználók esetében, akiknek a belső hálózaton kívülről (például utazáskor) szükségük van az intranet vagy más belső szolgáltatások elérésére.

A VPN-kapcsolatok a hálózattól függően sokféleképpen beállíthatók. Egyes hálózatok esetében előfordulhat, hogy az eszközre biztonsági tanúsítványt kell átvinni, és ott telepíteni kell. A virtuális magánhálózati kapcsolat beállításával kapcsolatban részletes tájékoztatást a vállalat vagy szervezet hálózati rendszergazdája tud nyújtani.

Virtuális magánhálózat hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **VPN** lehetőségre.
3. Koppintson a **VPN-profil hozzáadása** lehetőségre.
4. Válassza ki a hozzáadni kívánt virtuális magánhálózat (VPN) típusát.
5. Adja meg a virtuális magánhálózat (VPN) beállításait.
6. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

Kapcsolódás virtuális magánhálózathoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **VPN** menüpontra.
3. Az elérhető hálózatok listájában koppintson arra a virtuális magánhálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Adja meg a szükséges információkat.
5. Koppintson a **Csatlakozás** parancsra.

Leválasztás virtuális magánhálózatról

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a VPN-kapcsolat értesítésére a kikapcsolásához.

Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel

Az eszközön tárolt médiatartalom megtekinthető és lejátszható más eszközökön, mint pl. TV-készülékek és számítógépek. A tartalommegosztásához ezeknek az eszközöknek a Digital Living Network Alliance által kiállított DLNA Certified™ tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra kell csatlakozniuk, mint az Ön eszköze. A más DLNA Certified™ eszközökön lévő tartalom is megtekinthető és lejátszható az eszközön.

Miután beállította a tartalom megosztását az eszközök között, az eszköz az otthoni számítógépen tárolt zenét lejátszhatja, vagy az eszköz kamerájával készített fényképeket megtekintheti nagy képernyőjű TV-készüléken.

Más DLNA Certified™ eszközökön lévő fájlok lejátszása az eszközön

Ha az eszköz más DLNA Certified™ eszközön tárolt fájlokat játszik le, ez a másik eszköz szerverként működik. Más szóval, tartalmat oszt meg hálózaton keresztül. A kiszolgáló eszközön engedélyezni kell a tartalommegosztási funkciót és hozzáférést kell adni az eszközhöz. Az eszköznek ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra kell csatlakoznia, mint az eszköz.

Megosztott zeneszám lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **WALKMAN** lehetőségre.
3. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó zeneszámokat. A zeneszámok lejátszása automatikusan elindul.

Megosztott videó lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Filmek > Eszközök** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
4. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó videót.

Megosztott fénykép megtekintése az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok** lehetőségre. A rendelkezésre álló online albumok és csatlakoztatott eszközök jelennek meg.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Tallózzon a csatlakoztatott eszközök mappáiban, és válassza ki a megtekintendő fényképet.

Felkészülés a DLNA Certified™ eszközökön történő tartalom lejátszására

Mielőtt az eszközön tárolt médiafájlokat meg tudja tekinteni vagy le tudja játszani a DLNA Certified™ eszközökön, az eszközön be kell állítani a fájlmegosztást. Az eszközök, amelyekkel a tartalmat megosztja, a kliens eszközök. Kliens eszközként működhet például TV-készülék, számítógép vagy táblaszámítógép. Amikor az eszköz a kliens eszközök számára rendelkezésre bocsátja a tartalmat, akkor médiaszerverként működik. Amikor az eszközön beállítja a fájlmegosztást, kliens eszközök számára is engedélyt kell adnia. Miután ezt megtette, az eszköz megjelenik a regisztrált eszközök listájában. Azok az eszközök, amelyek a hozzáférési engedélyre várnak, a függő eszközök listájában láthatók.

Egyéb DLNA Certified™ eszközökkel való fájlmegosztás beállítása

1. Csatlakoztassa az eszközt egy Wi-Fi® hálózathoz.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 3. A zenetár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
 4. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** menüpontra.
 5. A **Tartalom megosztása** funkció bekapcsolásához húzza el a csúszkát. Az állapotsoron megjelenik a  ikon. Az eszköz ettől fogva médiaszolgálóként is használható.
 6. A számítógépet vagy az egyéb eszközöket csatlakoztassa ugyanahhoz a Wi-Fi® hálózathoz, mint amelyhez az eszköz csatlakozik.
 7. Az eszköz állapotsorán megjelenik egy értesítés. Nyissa meg az értesítést, és állítsa be az eszközhöz szükséges hozzáférési engedélyeket.
- ! A fent ismertetett utasítások az ügyféleszközöktől függően változhatnak. Bővebb információért olvassa el az ügyféleszköz felhasználói útmutatóját. Ha az ügyféleszköz nem tud csatlakozni, ellenőrizze, hogy a Wi-Fi® hálózat működik-e.
- 💡 A **Médiakiszolgáló** menü a **Beállítások > Továbbiak... > Média-kiszolgáló beállításai** menüből is elérhető. Ha bezárja a **Médiakiszolgáló** nézetet, a funkció tovább fut a háttérben.

Fájlmegosztás leállítása más DLNA Certified™ eszközökkel

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. A **Tartalom megosztása** funkció kikapcsolásához húzza el a szabályzót.

Függő eszközök hozzáférési engedélyének beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Folyamatban lévő eszközök** listából.
5. Állítsa be a hozzáférési engedély szintjét.

Regisztrált eszköz nevének módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listáról, majd válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
5. Adjon új nevet az eszköznek.

Regisztrált eszköz hozzáférési szintjének módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listából.
5. Koppintson a **Hozzáférési szint módos.** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

Segítség igénybevétele tartalom megosztására vonatkozóan más DLNA Certified™ eszközökkel

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Koppintson a  lehetőségre.

Fájlok lejátszása Digital Media Renderer eszközön

A DLNA™ technológia használatával az eszközre elmentett médiatartalom átküldhető az ugyanarra a Wi-Fi® hálózatra csatlakozó más eszközre. A másik eszköznek Digital Media Renderer (DMR) eszközként kell működnie, ami azt jelenti, hogy képes az eszközről érkező tartalmat megjeleníteni vagy lejátszani. DMR eszköz lehet például DLNA funkcióval rendelkező TV-készülék, illetve Windows® 7 vagy frissebb operációs rendszert futtató számítógép.

- ! A Digital Media Renderer engedélyezésére szolgáló beállítások az adott eszköztől függően változnak. Részletesebb információért olvassa el az adott eszköz felhasználói útmutatóját.
- ! A digitális jogkezelés (DRM) tartalom nem játszható le Digital Media Renderer eszközön DLNA™ technológia használatával.

Az eszközön lévő fényképek és videók megtekintése DMR-eszközön

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a DMR-eszköz, és azt, hogy ugyanahhoz a Wi-Fi® hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az eszköz.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és koppintson az **Album** lehetőségre.
 4. Keresse meg és nyissa meg azt a fájlt, amelyet meg szeretne tekinteni.
 5. A képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre, és válassza ki azt a DMR-eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A kiválasztott eszközön elindul a kijelölt fájlok időrendi sorrendben történő lejátszása.
 6. A DMR-eszköz leválasztásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza ki az eszközt. A fájl lejátszása leáll a DMR-eszközön, az Ön eszközén azonban folytatódik.
-  Videók az eszközön lévő Filmek alkalmazásban is megoszthatók, mégpedig úgy, hogy a kívánt videóra, majd a  lehetőségre koppint.

Az eszközön lévő zeneszámok lejátszása DMR eszközön

1. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a DMR-eszköz, és azt, hogy ugyanahhoz a Wi-Fi® hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az eszköz.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **WALKMAN** lehetőségre.
3. A zenetár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy zenekategóriát, keresse meg a megosztandó zeneszámot, majd koppintson a zeneszámra.
5. Koppintson a  lehetőségre, és válassza ki azt a DMR-eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A zeneszám lejátszása automatikusan elindul a kiválasztott eszközön.
6. A DMR-eszköz leválasztásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza ki az eszközt. A zeneszám lejátszása leáll a DMR-eszközön, az Ön eszközén azonban folytatódik.

NFC

Az NFC funkció bekapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** lehetőségre.
3. Jelölje be a **NFC** jelölőnégyzetet.

NFC-észlelési terület



- ! Az NFC érzékelési terület nem minden eszköz esetén azonos. Ha NFC használatával oszt meg adatokat más eszközzel, bővebb információért olvassa el a másik eszköz használati útmutatóját.

Névjegy megosztása egy másik eszközzel NFC használatával

1. Mindkét eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. A kapcsolatok megtekintéséhez nyissa meg a Kezdőképernyőt, koppintson az , majd koppintson a .
3. Koppintással jelölje ki a megosztandó névjegyet.
4. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két eszköz NFC érzékelő területe érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A kapcsolatok indexképe jelenik meg.
5. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
6. Amikor az átvitel befejeződött, a fogadó eszköz képernyőjén megjelenik a kapcsolatinformáció, és a fogadó eszköz elmenti kapcsolatot.

Zenefájl megosztása másik eszközzel az NFC használatával

1. Az NFC-t kapcsolja be a küldő eszközön és a fogadó eszközön, és mindkét telefon képernyője legyen aktív.
 2. A "WALKMAN" alkalmazás megnyitásához koppintson a  lehetőségre, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
 3. A **Saját zene** fülre koppintva nyissa meg a zenekönyvtárat.
 4. Válasszon ki egy zenekategóriát, majd keresse meg a megosztandó zeneszámot.
 5. A lejátszáshoz koppintson a zeneszámmra. Ezután koppinthat a  a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez. Az átvitel egyaránt működik a zeneszám lejátszása, valamint szüneteltetése közben.
 6. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két eszköz NFC érzékelő területe érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A zeneszám indexképe jelenik meg.
 7. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
 8. Az átvitel befejeződésekor a zenefájl lejátszása azonnal elindul a fogadó eszközön. Ezzel egy időben a fogadó eszköz elmenti a zeneszámot.
- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz.

Fénykép vagy videó megosztása másik eszközzel az NFC használatával

1. Mindkét eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. Ha fényképeket vagy videókat szeretne megnézni az eszközén, lépjen a Kezdőképernyőre, majd koppintson az  ikonra, majd az **Album** lehetőségre.
3. Koppintson a megosztandó fényképre vagy videóra.
4. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két NFC érzékelő terület érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A fénykép vagy videó indexképe jelenik meg.
5. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
6. Amikor az átvitel befejeződött, a fénykép vagy videó megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén. Ezzel egy időben a fogadó eszköz elmenti a tételt.

 Az NFC funkció videók megosztására is használható a Filmek alkalmazásból.

Webcím megosztása egy másik eszközzel NFC használatával

1. Mindkét eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. A Kezdőképernyőn koppintson az .
3. A webböngésző megnyitásához keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
4. Töltse be a megosztandó weboldalt.
5. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két NFC érzékelő terület érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A weboldal indexképe jelenik meg.
6. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
7. Amikor az átvitel befejeződött, a weboldal megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén.

NFC címkék beolvasása

Az eszköz különféle NFC címkék beolvasására képes. Ezek lehetnek például posztterek, reklámok vagy üzletek termékeinek beágyazott címkéi. Ezek által kiegészítő információk érhetők el, mint pl. a webcímek.

NFC címke beolvasása

1. Az eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. Az eszközt helyezze a címkéhez úgy, hogy az NFC érzékelő terület hozzáérjen. Az eszköz beolvassa a címkét és megjeleníti a tartalmát. A megnyitásához koppintson a címke tartalmára.
3. A megnyitásához koppintson a címkére.

Árucikkek kifizetése az eszközzel

Az eszköz Google Wallet™ vagy az Operator wallet alkalmazása használható az NFC fizetési módszert támogató áruházakban történő fizetéshez. A vásárlásért úgy fizethet, hogy az eszközt hozzáérinti a speciális elektronikus fizető terminálhoz. A fizetés telefonon tárolt hitel- és bankkártya, illetve a feltöltőkártya és utalvány adatok alapján történik. A fizetési információkat a fizető alkalmazás tárolja, ezért azokat nem kell minden alkalommal megadni.

-  Az Operator wallet használatához a SIM-kártyán engedélyezni kell a biztonsági funkciót. Bővebb információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Google Wallet™

Az eszközön lévő Google Wallet™ alkalmazás használható termékek kifizetésére a pénztáraknál. Ha a pénztár támogatja az NFC terminált, az eszközt a terminálhoz érintve fizethet. A Google Wallet™ eltárolja a hitel- és bankkártya, valamint a kuponok és különleges ajánlatok adatait. A legtöbb hitelkártya típus támogatott. A biztonságról PIN-kód és kódolt tárolás gondoskodik, valamint annak lehetősége, hogy az elvesztett "pénztárca" távolról letiltható.

Operator wallet

Az Operator wallet alkalmazás lehetővé teszi a hálózat üzemeltetője által biztosított különféle szolgáltatások elérését, mint pl. fizetés különféle cikkekért földalatti vonatokon vagy áruházakban. Az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Az eszközön használandó pénztárca kiválasztása

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció be legyen kapcsolva.
2. A Kezdőképernyőn koppintson .
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak...** lehetőségre.
4. Koppintson a **NFC biztonsági kezelő** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

Csatlakozás NFC-kompatibilis eszközre

Az eszköz csatlakoztatható a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközökre, mint pl. a hangszórók és fehallgatók. Amikor ilyen típusú kapcsolatot hoz létre, bővebb információért olvassa el a kompatibilis eszköz használati útmutatóját.

- ! Annak érdekében, hogy a csatlakozás működjön, előfordulhat, hogy a Wi-Fi® vagy Bluetooth™ funkciót aktiválni kell mindkét eszközön.

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A Bluetooth™ funkció lehetővé teszi, hogy fájlokat küldjön más Bluetooth™ kompatibilis eszközre, és hogy kihangosítót csatlakoztasson. Az eszköz Bluetooth™ funkciójának bekapcsolásával vezeték nélküli kapcsolatot hozhat létre más Bluetooth™ kompatibilis eszközökkel, például számítógéppel, kihangosítóval vagy telefonnal. A Bluetooth™ kapcsolatok megfelelő működéséhez az eszközöknek 10 méteres (33 láb) távolságon belül kell lenniük, és tömör tárgyak sem lehetnek közöttük. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az eszközt manuálisan kell párosítani a másik Bluetooth™ eszközzel.

- ! A Bluetooth™ eszközök együttműködése és kompatibilitása változhat.

A Bluetooth™ funkció bekapcsolása és az eszköz láthatóvá tétele

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. A Bluetooth™ funkció bekapcsolásához koppintson a **Bluetooth** mellett lévő ki-/bekapcsoló ikonra.
4. Koppintson a **Bluetooth** lehetőségre. Megjelenik az eszköz és a rendelkezésre álló Bluetooth™ eszközök listája.
5. Az eszközre koppintva tegye láthatóvá a többi Bluetooth™ eszköz számára.

Az eszköz láthatósági idejének módosítása más Bluetooth™-eszközök számára

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Bluetooth** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza az **Láthatóság időtűllépése** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.

Az eszköz elnevezése

Az eszköznek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth™ adatátvitel bekapcsolása után, ha az eszköz láthatónak van beállítva.

Az eszköz elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth™ funkció be van-e kapcsolva.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Bluetooth** lehetőségre.
4. Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza az **Telefon átnevezése** lehetőséget.
5. Adjon nevet az eszközének.
6. Koppintson a **Átnevezés** lehetőségre.

Párosítás másik Bluetooth™-eszkővel

Ha másik eszkővel párosítja az eszkőzt, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth™-headsethez vagy Bluetooth™ autós kihangosítóhoz, és ezekkel az eszközökkel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Ha korábban már párosította az eszkőzt egy Bluetooth™-eszkővel, az eszkőz emlékezni fog a párosításra. Az eszkőz és a Bluetooth™-eszkőz párosításakor előfordulhat, hogy számkódot is meg kell adnia. Az eszkőz automatikusan a 0000 általános számkóddal próbálkozik. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth™-eszkőz számkódját az eszkőz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már párosított Bluetooth™-eszkőzhöz csatlakoztatja, nincs szükség a számkód ismételt megadására.

Egyes Bluetooth™-eszkőzök, például a legtöbb Bluetooth™-fűhallgató működéséhez a párosítás és a másik eszkőzhöz való csatlakoztatás egyaránt szükséges.

Az eszkőzt számos Bluetooth™-eszkővel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth™-profilhoz csatlakozhat.

Az eszkőz párosítása másik Bluetooth™ eszkővel

1. Győződjön meg arról, hogy az eszkőzzel párosítani kívánt eszkőz Bluetooth™ funkciója be van kapcsolva, és az eszkőz látható más Bluetooth™ eszkőz számára.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre. Erre az összes elérhető Bluetooth™ eszkőz megjelenik a listában.
4. Koppintson az eszkőzzel párosítandó Bluetooth™ eszkőzre.
5. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszkőzön. Az eszkőz és a Bluetooth™ eszkőz párosítása megtörtént.

Az eszkőz csatlakoztatása másik Bluetooth™ eszkőzhöz

1. Ha olyan Bluetooth-eszkőzhöz csatlakozik, amelyhez előbb párosítania kell az eszkőzt, a megfelelő lépéseket követve párosítsa az eszkőzt az adott eszkőzzel.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
4. Koppintson a Bluetooth™-eszkőzre, amelyhez csatlakoztatni szeretné az eszkőzt.

Bluetooth™-eszkőz párosításának megszüntetése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra.
3. A **Párosított eszkőzök** listában koppintson a  ikonra annak az eszkőznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
4. Koppintson a **Párosítás megszüntetése** lehetőségre.

Tételek küldése és fogadása Bluetooth™ technológia segítségével

Megoszthat tételeket más Bluetooth™ kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel. Különböző típusú tételek küldhetők és fogadhatók a Bluetooth™ funkció segítségével, például:

- Fényképek és videók
- Zenék és más hangfájlok
- Névjegyek
- Weboldalak

Elemek küldése Bluetooth™ segítségével

1. **Fogadó eszköz:** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth™ be van kapcsolva, és az látható más Bluetooth™ eszköz számára.
2. **Küldő eszköz:** Nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást és görgessen az adott elemhez.
3. Az alkalmazástól és a küldendő elemtől függően lehet, hogy meg kell érintenie és nyomva kell tartania az elemet, vagy meg kell nyitnia azt, vagy meg kell nyomnia a . Az elem küldésére más módszerek is létezhetnek.
4. Válassza ki a **Megosztás** vagy a **Küldés** elemet.
5. Válassza ki a **Bluetooth** elemet.
6. Ha a rendszer kéri, akkor kapcsolja be a Bluetooth™ funkciót.
7. Érintse meg a fogadó eszköz nevét.
8. **Fogadó eszköz:** Kérésre fogadja el a kapcsolatot.
9. **Küldő eszköz:** Kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
10. **Fogadó eszköz:** Fogadja el a beérkező elemet.

Elemek fogadása Bluetooth™ segítségével

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth™ funkció be van-e kapcsolva, és látható-e más Bluetooth™-eszközök számára.
2. A küldő eszköz elindítja az adatok küldését az eszközre.
3. Ha a telefon kéri, ugyanazt a számkódot adja meg mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt kódot.
4. Amikor értesítést kap az eszközre érkező fájlról, húzza az állapotsort lefelé és koppintson az értesítésre, mellyel elfogadja a fájlátvitelt.
5. A fájlátvitel indításához koppintson az **Fogadás** lehetőségre.
6. Az átvitel állapotának megtekintéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Ha meg szeretné nyitni a fogadott tételt, húzza lefelé az állapotsort és koppintson a vonatkozó értesítésre.

A Bluetooth™ használatával fogadott fájlok megnézése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Beérkezett fájlok megjelenít.** parancsra.

Tartalom átvitele és használata USB-kábel használatával

USB-kábel használatával a számítógép és az eszköz között egyszerűen átvihet és kezelhet fájlokat. Miután csatlakoztatta a két készüléket, a számítógép fájlkezelőjének használatával a tartalmat áthúzhatja az eszköz és a számítógép, vagy az eszköz belső tárolója és az SD kártya között.

Tartalom átvitele az eszköz és számítógép között USB-kábel használatával

1. USB-kábellel csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez. Az eszköz képernyőjének állapotsorán megjelenik az **Belső tárhely és SD kártya csatlakoztatva** felirat.
2. **A számítógépen:** Az asztalon nyissa meg a Microsoft® Windows® Intézőt, és várja meg, amíg az eszköz belső tárhelye külső lemezként megjelenik a Microsoft® Windows® Intézőben.
3. **A számítógépen:** Húzza a kívánt fájlokat az eszköztől a számítógépre, vagy fordítva.

Fájlok kezelése vezeték nélkül számítógép használatával

Fájlokat átvihet a készülék és az MTP protokollal kompatibilis egyéb eszközök, például egy számítógép között **Wi-Fi®**-kapcsolat használatával. A csatlakoztatás előtt először párosítania kell a két eszközt.

- 💡 A szolgáltatás használatához médiaátvitelt támogató **Wi-Fi®**-kompatibilis eszköz, például Microsoft® Windows Vista® vagy Windows® 7 rendszerű számítógép szükséges.

Az eszköz vezeték nélküli párosítása egy számítógéppel médiaátviteli üzemmódban

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e az eszközön. Az alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 2. USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
 3. **Számítógépen:** Miután az eszköz neve megjelent a képernyőn, kattintson a *Hálózati konfiguráció* elemre, és a számítógép párosításához kövesse az utasításokat.
 4. Amikor befejezte a párosítást, válassza le az USB-kábelt mindkét eszközről.
- ! A fenti utasítások csak Windows® 7 rendszerű számítógépen működnek, ha az hálózati kábelen keresztül csatlakozik egy Wi-Fi® hozzáférési ponthoz.

Párosított eszközök vezeték nélküli csatlakoztatása médiaátviteli üzemmódban

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e az eszközön. Az alapértelmezés szerint engedélyezve van.
 2. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
 3. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
 4. Kattintson a csatlakoztatni kívánt párosított eszközre a **Megbízható eszközök** csoportban.
 5. Kattintson a **Csatlak.** lehetőségre.
- ! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi® be legyen kapcsolva.

Vezeték nélkül párosított eszköz leválasztása médiaátviteli üzemmódban

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
3. Kattintson a leválasztani kívánt párosított eszközre a **Megbízható eszközök** csoportban.
4. Kattintson a **Leválasztás** lehetőségre.

Másik eszközhöz párosítás eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
3. Kattintson az eltávolítandó párosított eszközre.
4. Kattintson a **Törlés** lehetőségre.

Számítógépes eszközök

Az Xperia™ Companion segítségével csatlakoztathatja készülékét egy számítógéphez, és kezelheti a tartalmakat, többek között névjegyeket, filmeket, zeneszámokat és fényképeket, valamint készüléke szoftverét.

Xperia™ Companion

Az Xperia™ Companion egy számítógépes szoftver, amely a készülék számítógéphez csatlakoztatásakor használható eszközök és alkalmazások sorát foglalja magába. Az Xperia™ Companion segítségével az alábbiakat végezheti el:

- Frissítheti vagy javíthatja a készülék szoftverét.
- Az Xperia™ Transfer segítségével átviheti régi készülékéről a tartalmat.
- A számítógépen elvégezheti a tartalom biztonsági mentését és visszaállítását.
- Szinkronizálhatja a multimédiás tartalmakat – a kamerával készült tartalmakat, a zenét és a lejátszási listákat – a készülék és a számítógép között.
- Fájlokat kereshet a készüléken.

Az Xperia™ Companion használatához internethez csatlakoztatott, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7 vagy újabb

- Mac OS® X 10.8 vagy újabb

További információ és a Windows-hoz készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> címen vagy a Machez készült Xperia™ Companion letöltése a <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> címen.

Vonalkódok beolvasása a NeoReader™ alkalmazás használatával

A NeoReader™ alkalmazással való beolvasás ismertetése

Az eszközt vonalkódozósoként használva további információkhoz juthat a vonalkóddal rendelkező termékekről. Ha például felfedez egy kabátot egy újsághirdetésben, és szeretné megvásárolni, így megtudhatja, hogy melyik a legközelebbi üzlet. Ha a hirdetés beolvasható vonalkódot tartalmaz, a NeoReader™ alkalmazás e kód segítségével mobil webtartalmat érhet el, és megjeleníthet például egy termékinformációs weblapot vagy egy térképet a közeli üzletekről. A NeoReader™ a legtöbb szabványos vonalkódtípust támogatja.

A NeoReader™ alkalmazás indítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  **NeoReader™** parancsra.

Vonalkód beolvasása

1. A NeoReader™ alkalmazás megnyitott állapotában tartsa az eszközt a vonalkód fölé, amíg a teljes vonalkód látható nem lesz a keresőben.
2. Az eszköz automatikusan leolvassa a vonalkódot, és a felismerésekor rezeg.

! Egyes vonalkódok túl kicsit lehetnek a leolvasáshoz.

Vonalkód megadása kézzel

1. Érintse meg a  elemet, ha a NeoReader™ alkalmazás meg van nyitva.
2. Adja meg a vonalkód számát a szöveges mezőben, majd érintse meg: **GO!**

A NeoReader™ alkalmazás menürendszerének áttekintése

A NeoReader™ alkalmazásban az alábbi menüpontok találhatók:

	További lehetőségekért érintse meg
	A vonalkód számjegyeinek beírása kézzel. Ezt a lehetőséget akkor használhatja, ha a kamera nem tudja megfelelően leolvasni a vonalkódot
	A korábban leolvasott vonalkódok listájának megnézése
	A NeoReader™ alkalmazással kapcsolatos információk megnézése. További tudnivalók a különböző vonalkódtípusokról és a NeoReader™ használatáról
	Személyes beállítások, például a nyelv vagy az ország kiválasztása. Ezek az információk a vonalkód tartalmak testreszabásához használhatók. Emellett megadhatja a NeoReader™ alkalmazás használatára vonatkozó beállításokat
	Szöveges üzenet küldése meghívóként egy ismerős számára, hogy töltsön le a NeoReader™ alkalmazást

Az eszközön lévő adatok szinkronizálása

Adatok szinkronizálása az eszközön

Az eszközön telepített alkalmazásoktól függően több e-mail fiókból, szinkronizálási szolgáltatásból és más típusú fiókból szinkronizálhatja a névjegyeket, e-maileket, naptáreseményeket és egyéb adatokat az eszközzel. Az eszköz szinkronizálása más információforrásokkal egyszerű és praktikus módja annak, hogy mindig naprakész legyen.

Szinkronizálás a Google™ adataival

Szinkronizálja az eszközt a különféle Google™ szolgáltatásokkal annak érdekében, hogy az adatai naprakészek legyenek, függetlenül attól, hogy a Google™ fiókját melyik eszközéről használja. Szinkronizálhatja például a névjegyzékét, a Gmail™ fiókját és a naptár adatait.

A Google™ fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Google** lehetőségre.
3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
4. Koppintson az újonnan létrehozott Google™ Fiókra, majd koppintson a szinkronizálni kívánt elemekre.

Kézi szinkronizálás Google™ Fiókjával

1. A telefon Kezdőképernyőjén koppintson .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Google** menüpontra.
3. Koppintson a szinkronizálandó Google™ Fiókra.
4. Nyomja meg , és koppintson a **Szinkronizálás most** menüpontra.

Google™ Fiók eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Google** menüpontra.
3. Koppintson arra a Google™ Fiókra, amelyet a fióklistánól törölni kíván.
4. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Fiók eltávolítása** parancsra.
5. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** parancsra.

A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása

Férjen hozzá a vállalati e-mail üzeneteihez, naptári találkozóihoz és kapcsolataihoz közvetlenül az eszköztől. Tekintse meg és kezelje azokat olyan egyszerűen, mintha azt a számítógépéről tenné. A beállítás után az információkat az **E-mail**, a **Naptár** és a **Kapcsolatok** alkalmazásokban találja.

- ! A fent ismertetett funkció eléréséhez a vállalati információkat Microsoft® Exchange szervernek kell tárolnia.

Vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok beállítása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Vállalati** lehetőségre.
3. Írja be a vállalati e-mail címét és jelszavát.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre. Az eszköz elkezd a fiókadatok beolvasását. Ha hiba történik, bővebb információért forduljon a vállalat hálózatának rendszergazdjához.
5. Koppintson az **OK** gombra, ha engedélyezni szeretné, hogy a vállalati kiszolgáló felügyelje az eszközt.
6. Válassza ki az eszközzel szinkronizálandó adatokat, például névjegyeket és naptárbejegyzéseket.
7. Ha szükséges, az eszközkezelő bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló felügyeljen egyes biztonsági funkciókat az eszközön. Engedélyezheti például, hogy a vállalati kiszolgáló jelszószabályokat és tárolási titkosítást adjon meg.
8. Amikor a beállítással végzett, adjon nevet a vállalati fiókjának.

A vállalati e-mail, a naptár és a névjegyek beállításainak szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókot.
4. Módosítsa a kívánt beállításokat.

Szinkronizálási időköz beállítása vállalati fiókhoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókot.
4. Koppintson a **Bejövő üz. ellenőrzési gyakorisága** lehetőségre, és válasszon ki egy beállítást.

Vállalati fiók eltávolítása

1. A Kezdőképernyő képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Vállalati** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókját.
3. Koppintson a  parancsra, majd az **Fiók eltávolítása** gombra.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.

Szinkronizálás a Facebook™ adataival

A Facebook™ kétféleképpen használható az eszközön. A normál Facebook alkalmazás használható az online Facebook fiók elérésre, vagy a Facebook fiókját szinkronizálhatja az eszközével, és közvetlenül hozzáférhet a Facebook™ tartalmához számos más alkalmazás használatával. Például a Facebookon keresztül zenét oszthat meg a "WALKMAN" alkalmazásban. Az eszköz szinkronizálásához a Facebook szolgáltatással először létre kell hoznia egy "Xperia™ - Facebook" integráló fiókot — amely a Sony által létrehozott megoldás az egyszerű integrálás érdekében.

"Xperia™ with Facebook" fiók beállítása az eszközön

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve jelentkezzen be a Facebook™ fiókjába vagy hozzon létre új fiókot.

Az "Xperia™ with Facebook" fiók kézi szinkronizálása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
3. Válassza ki a szinkronizálni kívánt fiókot.
4. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Szinkronizálás most** lehetőségre.

"Xperia™ with Facebook" fiók eltávolítása

- ! Ha eltávolít egy "Xperia™ with Facebook" fiókot a telefonról, a kapcsolódó online Facebook fiók nem törlődik, és a számítógépről továbbra is hozzáférhető lesz.
1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
 2. Koppintson a **Beállítások > Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
 3. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
 4. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.
 5. A megerősítéshez koppintson újra a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.

Térképek és helyszínek

A helymeghatározási szolgáltatások ismertetése

Az eszköz helymeghatározásra is használható. Ehhez két lehetőség áll rendelkezésre: a GPS és a vezeték nélküli hálózatok. Ha csak megközelítő pontossággal, de gyorsan kívánja meghatározni tartózkodási helyét, a vezeték nélküli kapcsolódási lehetőséget válassza. Ha pontosabb helyadatokra van szüksége, és szabad rálátása van az égboltra, engedélyezze a GPS használatát. Olyan esetekben, amikor a vezeték nélküli hálózati kapcsolat jelerőssége nem megfelelő, a sikeres helymeghatározás érdekében engedélyezze mindkét lehetőséget.

A GPS használata

Az eszköz beépített GPS vevővel rendelkezik, így lehetővé teszi az aktuális hely meghatározását műholdas jelek segítségével.


- ! Ha olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, amelyekhez a GPS-vevőnek meg kell határoznia az Ön földrajzi helyét, győződjön meg arról, hogy az égboltot nem takarja el semmi.

A GPS szolgáltatás engedélyezése

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Helyszolgáltatások** menüpontra.
3. Jelölje be a **GPS-műholdak** jelölőnégyzetet.

A legjobb teljesítmény

A GPS első használatakor a tartózkodási hely meghatározása akár 5-10 percet is igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt álljon. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS antennát (a képen a megjelölt terület). A GPS jelek áthatolnak a felhőkön és a műanyagokon, de az olyan tömör tárgyakon, mint az épületek vagy a hegyek, nem. Ha a rendszer néhány perc után sem tudja meghatározni az aktuális helyet, próbálkozzon más helyről.

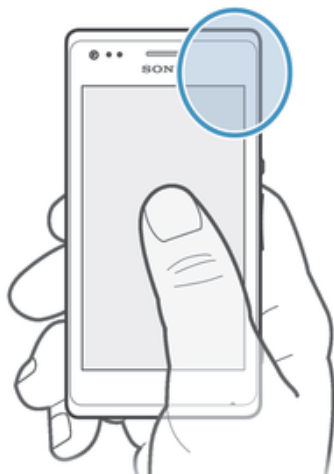

Google™ Térkép

Nyomon követheti aktuális tartózkodási helyét, megtekintheti a valós idejű forgalmi helyzetet, és részletes utasításokat követve érheti el úti célját. A magas barangolási költségek elkerülése érdekében az utazások előtt térképeket tölthet le és menthet a memóriakártyára.

A Google™ Térkép használata

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
 2. Keresse meg és kattintson a **Térképek** lehetőségre.
- ! A Google™ Térkép használatához a **Beállítások > Helyszolgáltatások** menüpontban legalább egy helymeghatározási módszert engedélyeznie kell.

Segítség a Google™ Térkép használatához

- A Google™ térkép használatakor kattintson a  lehetőségre, és kattintson a **Súgó** menüpontra.

Ismerősök helyének megnézése a Google™ Koordináták alkalmazásban

A Google™ Koordináták alkalmazással megnézheti ismerősei helyét a térképeken, illetve megoszthatja velük saját helyét és más információkat.

Google Maps™ használata a tájékozódáshoz

A Google Maps™ alkalmazás használható gyalogos, tömegközlekedéssel történő és autós útvonaltervezéshez. A Főoldal képernyőn parancsikont adhat egy adott úti célhoz, így gyors útvonaltervezést hajthat végre, bárhol legyen.

Amikor a térképet nézi, internetkapcsolatot hoz létre, és az eszközre adatok továbbítódnak. Mielőtt útnak indul, hasznos lehet térképek letöltése és elmentése az eszközre. Így elkerülheti a barangolással járó magas költségeket.

- ! A Sony nem garantálja az útvonaltervező szolgáltatások pontosságát.

A Navigáció alkalmazás használata

Az eszköz navigációs alkalmazásával folyamatosan friss utasításokhoz juthat az úti célok eléréséhez. Az utasítások hangos utasítások, illetve a képernyőn is megjelennek.

- ! A Navigáció alkalmazás nem mindenütt érhető el.

A Navigáció elindítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Navigálás** lehetőségre.

Naptár és ébresztőóra

Naptár

A naptárról

Időbeosztását az eszközben található naptár segítségével kezelheti. Ha rendelkezik Google™ fiókkal, az eszköz naptárát internetes naptárával is szinkronizálhatja.

A naptár nézet beállítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson a **Naptár** lehetőségre.
2. Kattintson a **Hónap**, **Hét** vagy **Nap** lehetőségre, és válasszon egy opciót.

Több naptár megtekintése

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd keresse meg és kattintson **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd kattintson a **Saját naptárak** menüpontra.
3. Válassza ki a naptárokat, amelyeket meg szeretne nézni.

Naptáresemény létrehozása

1. A Kezdőképernyő képernyőn kattintson a  lehetőségre, majd a **Naptár** lehetőségre.
 2. Kattintson a  parancsra, majd az **Új esemény** gombra.
 3. Írja be az esemény nevét, időpontját, helyét és leírását.
 4. Válasszon emlékeztetőt az eseményhez. Ha új emlékeztetőt szeretne az eseményhez hozzáadni, kattintson a  gombra.
 5. Kattintson a **Kész** lehetőségre.
-  Amikor a találkozó időpontja közeledik, az eszköz rövid hangjelzéssel emlékezteti rá. Ezenfelül a  ikon is megjelenik az állapotsoron.

Naptáresemény megtekintése

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd a **Naptár** billentyűre.
2. Kattintson az eseményre, amelyet meg szeretne nézni.

A naptárbeállítások módosítása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra, majd a **Naptár** lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Kattintson a módosítandó beállításra, és szükség szerint módosítsa azt.

Ébresztőóra

Az ébresztőóráról

Az eszközt ébresztőóráként használhatja, és az eszköz bármely hangját kiválaszthatja ébresztési jelként. Ha kikapcsolja az eszközt, az ébresztés nem szólal meg. Néma üzemmódban azonban megszólal.

Az ébresztőóra megnyitása

1. A Kezdőképernyőn kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.

Új ébresztés beállítása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a **Riasztás felvétele** lehetőségre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Meglévő ébresztés módosítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó ébresztésre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

! Az ébresztés időformátuma az általános időbeállításokban megadott formátumban (például 12 vagy 24 órás) jelenik meg.

Riasztás kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a kikapcsolandó riasztás mellett lévő  lehetőségre.

Meglévő riasztás aktiválása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson az aktiválandó riasztás mellett lévő  lehetőségre.

Riasztás törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Tartsa megérintve a törlendő riasztást.
4. Koppintson a **Riasztás törlése** parancsra, majd az **Igen** gombra.

Csengőhang beállítása riasztáshoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd szüntesse meg a **Stílusbeállítások** jelölőnégyzet bejelölését.
5. Koppintson a **Riasztás hangja** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.
6. Koppintson a **Kész** parancsra, majd az **Kész** gombra.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Ismétlés** lehetőségre.
5. Jelölje be a kívánt napokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd koppintson az **OK** gombra.
6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Riasztás címének beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd koppintson a **Riasztás szövege** mezőre, és adjon nevet a riasztásnak.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Rezgésfunkció aktiválása riasztáshoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd jelölje be a **Rezgés** jelölőnégyzetet.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

Riasztási hang beállítása, ha a telefon néma üzemmódban van

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre, majd koppintással válasszon ki egy riasztást.
3. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** elemre, majd jelölje be a **Riasztás néma módban** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson a **Kész** gombra.

Szundi mód bekapcsolása riasztás megszólalásakor

- Koppintson a **Szundi - %s perc** lehetőségre.

Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- Húzza el jobbra a  ikont.

Támogatás és karbantartás

A készülék frissítése

Az optimális teljesítmény biztosításához célszerű készülékén frissítenie a szoftvert a legújabb funkciók, fejlesztések és javítások beszerzéséhez. Ha új szoftverfrissítés érhető el, megjelenik egy  ikon az állapotsoron. Kézzel is kereshet új frissítéseket.

Legkönnyebben vezeték nélkül telepíthet szoftverfrissítéseket a készülékéről. Egyes frissítések azonban nem érhetők el vezeték nélküli letöltéshez. Ekkor az egy PC vagy Apple® Mac® számítógépen futó Xperia™ Companion szoftvert kell használnia a készülék frissítéséhez.

A szoftverfrissítésekre vonatkozó bővebb információért látogasson el ide: www.sonymobile.com/update.

- ! Ha több felhasználóval oszt meg egy készüléket, a készülék frissítéséhez tulajdonosként (elsődleges felhasználóként) kell bejelentkeznie.
- ! Ha túl kevés a rendelkezésre álló tárhely, a frissítések meghiúsulhatnak. A frissítés megkísérlése előtt győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhellyel rendelkezik.

Új szoftver ellenőrzése

1. Ha olyan eszközt használ, amelyen több felhasználó van, ügyeljen arra, hogy tulajdonosként jelentkezzen be.
 2. A(z) Kezdőképernyő képernyőjén koppintson erre az ikonra: .
 3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **A telefonról** > **Szoftverfrissítés** parancsra.
- ! Ha nincs elérhető új szoftver, akkor lehet, hogy nincs elég szabad memória az eszközön. Ha az Xperia™ eszköz belső memóriáján (készülékmemóriáján) 500 MB-nál kevesebb szabad hely van, akkor nem kap semmilyen információt az új szoftvekről. Az értesítési panelen a következő értesítés jelenik meg, hogy figyelmeztesse a szabad tárhely hiányára: Fogytán a tárhely. Előfordulhat, hogy néhány rendszerfunkció nem működik. Ha ezt az értesítést kapja, fel kell szabadítania valamennyi belső memóriát (készülékmemóriát), mielőtt értesítést kaphatna arról, hogy új szoftver érhető el.

Rendszerfrissítések telepítése

1. A kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Update Center** lehetőségre.
3. Válassza ki a telepítendő rendszerfrissítést, majd koppintson a  lehetőségre.

Rendszerfrissítés letöltése és telepítése az értesítési panelről

1. Ha több felhasználóval együtt használja az eszközt, jelentkezzen be tulajdonosként.
2. Az értesítési panel megnyitásához húzza az állapotsort lefelé.
3. Léptessen lefelé, és válassza ki a kívánt rendszerfrissítést, majd koppintson a **Download** lehetőségre.
4. A letöltést követően nyissa meg újból az értesítési panelt (ha nincs nyitva), majd koppintson a **Install** parancsra, és a telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

A készülék frissítése számítógép segítségével

Internetkapcsolattal rendelkező számítógép használatával szoftverfrissítéseket tölthet le és telepíthet a készülékre. Ehhez egy USB-kábelre valamint egy az Xperia™ Companion szoftvert futtató PC vagy Apple® Mac® számítógépre lesz szüksége.

- 💡 Ha az Xperia™ Companion szoftver nincs telepítve az adott számítógépre, csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB-kábellel és kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat.

A készülék frissítése számítógép használatával

1. Ellenőrizze, hogy az Xperia™ Companion szoftver telepítve van-e a PC-jén vagy az Apple® Mac® számítógépén.
 2. USB-kábelt használva csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
 3. Ha nem indul el automatikusan, nyissa meg az Xperia™ Companion szoftvert.
 4. **A számítógépen:** Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, megjelenik egy előugró ablak. A megfelelő szoftverfrissítések futtatásához kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- ! Ha USB-kábelt használva csatlakoztatja a készüléket a számítógéphez, a rendszer kérni fogja az Xperia™ Companion telepítését vagy annak elutasítását, kivéve ha korábban a **Ne jelenjen meg újra** beállítást választotta.

Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás

A Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolat készíthető az eszköz memóriakártyára vagy egy USB tárolóeszköze a telefon tartalmáról. Az ilyen biztonsági másolatok segítségével a tartalom és az eszköz egyes beállításai visszaállíthatók adatvesztés vagy az adatok törlése esetén.

A biztonsági másolatként menthető tartalomtípusok

Az alábbi adattípusok biztonsági mentéséhez használja a biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazást:

- Könyvjelzők
 - Hívásnapló
 - Névjegyek
 - A Google Play™ szolgáltatásról letöltött alkalmazások
 - MMS-üzenetek
 - Rendszerbeállítások (például riasztások, csengés hangereje és nyelvi beállítások)
 - Szöveges üzenetek
- ! A zenefájlokról és a kamerával készített fényképekről és videókról nem szükséges biztonsági mentést készíteni. Ezekről az eszköz automatikusan biztonsági mentést készít a memóriakártyára.
- ! A Google Play™ alkalmazások visszaállítása további adatátviteli költségekkel járhat.

Felkészülés a biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás használatára

A tartalom biztonsági mentése előtt kiválaszthatja a biztonsági mentés célhelyét, valamint az adatok típusát, amelyről biztonsági mentést szeretne készíteni.

Válassza ki a biztonsági mentés célját

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Koppintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre.
4. Koppintson a **Adattárolási hely** alatt lévő sávra.
5. Válassza ki a célt, ahová az eszköz tartalmáról biztonsági mentést szeretne készíteni.

Válassza ki az adattípusokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni

1. A Kezdőképernyőn koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Koppintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre.
4. Válassza ki az adattípusokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.

Tartalom biztonsági mentése a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

1. Ha USB tárolóeszközre készít biztonsági másolatot a tartalomról, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz a megfelelő kábellel csatlakozik a készülékhez. Ha SD kártyára készít biztonsági másolatot, ellenőrizze, hogy az SD kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe.
2. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg a **Bizt. ment./visszaállít.** elemet, és koppintson rá.
4. Koppintson a **Biztonsági mentés** gombra, és válassza ki a biztonsági mentés célhelyét, valamint az adatok típusát, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.
5. Koppintson a **Biztonsági mentés** gombra.
6. Írja be a biztonsági másolat jelszavát, majd koppintson az **OK** gombra.

Biztonsági mentett tartalom visszaállítása a biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás használatával

Amikor visszaállítja az eszköz biztonsági mentett tartalmát, ki kell választania a biztonsági rekordot, amelyből a visszaállítás történik. Ha a tartalomról többször is készített biztonsági mentést, akkor több biztonsági rekordja lehet. Miután kiválasztott egy biztonsági rekordot, kiválaszthatja a visszaállítandó adatok típusát.

Tartalom visszaállítása a Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással

1. Ha USB tárolóeszközzől szeretne tartalmat visszaállítani, győződjön meg arról, hogy a tárolóeszköz a megfelelő kábellel csatlakozik a készülékhez. Ha SD kártyáról kíván tartalmat visszaállítani, ellenőrizze, hogy az SD kártya megfelelően be van-e helyezve a készülékbe.
 2. A Kezdőképernyőn koppintson az  ikonra.
 3. Keresse meg a **Bizt. ment./visszaállít.** varázslót, és koppintson rá.
 4. Koppintson a **Visszaállítás** gombra.
 5. Jelölje ki a rekordot, amelyből vissza szeretne állítani, majd koppintson a **Visszaállítás** gombra.
 6. Adja meg a biztonsági mentési rekord jelszavát, majd koppintson az **OK** gombra.
- ! Ne feledje, hogy a biztonsági mentés után végzett adat- és beállításmódosítások a visszaállítási művelet során elvesznek.

Biztonsági mentés rekordok kezelése

A Biztonsági mentés és visszaállítás funkcióval készült biztonsági mentések rekordjai törölhetők vagy átnevezhetők.

Biztonsági mentés rekord átnevezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Biztons.-rekordok kezelése** lehetőségre.
4. Jelölje ki a rekordot, amelyet át szeretne nevezni.
5. Koppintson a  lehetőségre.
6. Adja meg az új nevet, majd koppintson a **Átnevezés** lehetőségre.

Biztonsági mentés rekordok törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Biztons.-rekordok kezelése** lehetőségre.
4. Válassza ki a törlendő biztonsági mentés rekordot, vagy ha az összes rekordot törölni szeretné, koppintson a ☒ lehetőségre.
5. Koppintson a  > **Törlés** lehetőségre.

Az eszköz visszaállítása

Az eszköz visszaállítható az eredeti beállításaira, az összes személyes adat törlésével. Az alaphelyzetbe állítás előtt feltétlenül el kell menteni az eszközben tárolt fontos adatokat.

Gyári adat-visszaállítás végrehajtása

- ! Az eszköz maradandó károsodásának elkerülése érdekében az alaphelyzetbe állítás közben ne indítsa újra az eszközt.
- 1. Húzza lefelé az állapotsort, és koppintson az **X** lehetőségre.
- 2. Keresse meg és koppintson a **Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** lehetőségre.
- 3. Ha olyan adatokat is szeretne törölni, mint pl. az eszköz belső memóriáján tárolt képek és zene, jelölje be a **Belső tárhely tartalmának törlése** jelölőnégyzetet.
- 4. Koppintson a **Telefon visszaállítása** ikonra.
- 5. A megerősítéshez koppintson a **Minden törlése** lehetőségre.

Az eszköz zárolása és védelme

IMEI-szám

Minden eszközhöz tartozik egy ún. IMEI-szám (az IMEI jelentése International Mobile Equipment Identity, azaz a mobil készülék nemzetközi azonosító jele). A felhasználónak célszerű ezt a számot valahova feljegyeznie és megőriznie. Ha ellopnák az eszközt, a hálózat üzemeltetője az IMEI-szám ismeretében letilthatja az eszköz használatát az országon belül.

Az IMEI-szám megtekintése



- Az IMEI-szám megtekintéséhez kapcsolja ki az eszközt, majd távolítsa el az akkumulátorfedelelet és az akkumulátort.
- Nyissa meg a telefon tárcsázót, és írja be: ***#06#**.

Az eszköz IMEI-számának megtekintése

1. A Kezdőképernyőn koppintson az **☰**.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > A telefonról > Állapot** lehetőségre.
3. Léptessen az **IMEI** lehetőségre az **IMEI-szám megtekintéséhez**.

A SIM-kártya védelme

A SIM-kártyazár csak az előfizetéséhez tartozó SIM-kártyát védi. Ha új SIM-kártyát helyez az eszközbe, az eszköz azzal is működni fog. Ha a SIM-kártya zárolva van, meg kell adnia PIN-kódját (személyi azonosítószámát). Ha a kísérletek megengedett számánál többször helytelenül adja meg a PIN-kódot, a SIM-kártya le lesz tiltva. Ekkor meg kell adnia PUK-kódját (a személyi feloldókulcsot), majd egy új PIN-kódot. A PIN-, a PIN2- és a PUK-kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.

A SIM-kártya PIN-kóddal való zárolásának engedélyezése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra. ■■■.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** lehetőségre.
3. Koppintson a **SIM-kártya zárolása** lehetőségre.
4. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A SIM-kártya PIN-kódjának a megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ikonra. ■■■.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > SIM kártya zárolásának beállítása** lehetőségre.
3. Koppintson a **SIM PIN-kód módosít.** lehetőségre.
4. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

A SIM-kártya PIN2-kódjának a megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ■■■ ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Fix hívószámok > PIN2 kód módosítása** lehetőségre.
4. Írja be a SIM-kártya régi PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be a SIM-kártya új PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
6. Erősítse meg az új PIN2-kódot és koppintson az **OK** gombra.

SIM kártya zárolásának feloldása

1. Ha megjelenik a **Írja be a PUK kódot, majd az új PIN kódot.** üzenet, írja be a PUK-kódot.
 2. Írjon be egy új PIN-kódot, és koppintson az **OK** gombra.
 3. Írja be még egyszer az új PIN-kódot, és koppintson az **OK** lehetőségre.
- ! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK-kódot, a rendszer letiltja a SIM kártyát. Ha ez történik, SIM kártyáért forduljon a szolgáltatójához.

Képernyőzár beállítása

Az eszköz képernyőjének lezárására számos lehetőség van: Például használhatja az Arc feloldás funkciót, amely az Ön arcáról készült képet használja a képernyő feloldására. Beállíthat egy képernyő feloldó mintát, számalapú PIN zárat vagy szöveg alapú jelszót.

Képernyőzár beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a ■■■ > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** ikonra.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Az arcalapú feloldási funkció beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** elemre.
 2. Koppintson az **Arc feloldás** lehetőségre, majd az arcának rögzítéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
 3. Az arckép sikeres elkészítése után koppintson a **Tovább** gombra.
 4. Válassza ki a másodlagos zárolási módszert, és a beállítás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- ! Az arcalapú feloldási funkció kevésbé biztonságos, mint a képernyő-zárolási alakzat, vagy a PIN kódos, illetve jelszavas védelem. Valaki, aki hasonlít Önre, fel tudja oldani az eszköz zárolását.
- 💡 A legjobb eredmény érdekében az arcát beltérben rögzítse, ahol nincs túl világos, és az eszközt tartsa szemmagasságban.

A képernyőzár feloldása az arcalapú feloldási funkció használatával

1. Aktiválja a képernyőt.
 2. Nézzon az eszközre ugyanabban a szögben, mint amelyben az arcalapú zárolásfeloldási képet készíttette.
- 💡 Ha az arcalapú feloldási funkció nem ismeri fel az arcát, a biztonsági alakzatot vagy a PIN kódot kell használnia a képernyőzár feloldásához.

Az arc feloldás funkció letiltása

1. A Kezdőképernyőn koppintson az  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** lehetőségre.
2. Rajzolja meg a biztonsági képernyőt feloldó mintát vagy adja meg a PIN kódját.
3. Koppintson a **Csúsztatás** lehetőségre.

Képernyőzár-feloldási alakzat létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Minta** menüpontra.
3. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat. Olyan biztonsági kérdés kiválasztását kéri a rendszer, amelynek használatával feloldható az eszköz zárolása, amennyiben elfelejtené a képernyőzár-feloldási alakzatot.

A képernyő feloldása képernyőzár-feloldási minta használatával

1. Kapcsolja be a képernyőt.
 2. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
- ! Ha a képernyőn megrajzolt feloldási mintát a program sorozatban ötször visszautasítja, választhatja azt a megoldást, hogy 30 másodperces várakozást követően újból próbálkozik, illetve megválaszolhatja a kiválasztott biztonsági kérdést is.

A képernyőzár-feloldási alakzat megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** lehetőségre.
3. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
4. Koppintson a **Minta** lehetőségre.
5. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.

A képernyőzár-feloldási alakzat letiltása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** lehetőségre.
2. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási alakzatot.
3. Koppintson a **Csúsztatás** parancsra.

Képernyőzár-feloldási PIN kód létrehozása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **PIN-kód** lehetőségre.
2. Írjon be egy számokból álló PIN kódot.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a PIN kódot.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

A képernyőzár-feloldási PIN kód letiltása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** lehetőségre.
2. Adja meg a PIN kódot, majd koppintson a **Tovább** gombra.
3. Koppintson a **Csúsztatás** parancsra.

Képernyőzár jelszó létrehozása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Jelszó** lehetőségre.
2. Írjon be egy jelszót.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a jelszót.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

A képernyőzár-feloldási jelszó letiltása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** ikonra.
2. Írja be a jelszót, és koppintson a **Tovább** gombra.
3. Koppintson a **Csúsztatás** lehetőségre.

Támogató alkalmazás

A súgóalkalmazás elérése

1. Az alkalmazás-képernyőn keresse meg és koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a kívánt súgóelemre.

Az eszköz újrahasznosítása

Van otthon egy régi, felesleges eszköze? Miért nem hasznosítja újra? Könnyítse meg számunkra az eszközben lévő anyagok és alkatrészek újrahasznosítását, és így a természetet is óvja. További információ a régiójában elérhető újrahasznosítási lehetőségekről: blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referencia

Beállítások áttekintése

Ismerje meg az eszköz beállításait annak érdekében, hogy igényeinek megfelelően személyre szabhassa azokat.

Wi-Fi	Kapcsolja ki vagy be a Wi-Fi® funkciót, keressen rendelkezésre álló Wi-Fi® hálózatokat vagy adjon hozzá Wi-Fi® hálózatot.
Bluetooth	Kapcsolja ki vagy be a Bluetooth™ funkciót, keressen rendelkezésre álló Bluetooth™ eszközöket, és tegye láthatóvá vagy láthatatlanná az eszközt más Bluetooth™ eszközök számára.
Adathasználat	Kapcsolja be vagy ki a mobil adatforgalmat, és kövesse nyomon az egy adott idő alatt lebonyolított adatfelhasználását.
Továbbiak...	Kapcsolja ki vagy be a Repülőgépes üzemmódot, konfigurálja a VPN és a Mobile hálózatok beállításait, engedélyezze az eszköz számára, hogy megossza mobil adatkapcsolatát hordozható Wi-Fi® csatlakozási pontként vagy USB, illetve Bluetooth™ internetmegosztással. Az NFC engedélyezhető vagy le is tiltható.
Hívásbeállítások	Kezelje és konfigurálja a fix hívószámokat, a hangpostát és az internetes hívásokat.
Hang	Állítsa be, hogy az eszköz milyen csengőhangot adjon, hogyan rezegjen vagy figyelmeztessen, amikor kommunikációt fogad. Ezeknek a beállításoknak a használatával állíthatja be a zene vagy más hangos tartalom hangerejét, illetve egyéb kapcsolódó beállításokat is módosíthat.
Megjelenítés	Engedélyezze, hogy az eszköz képernyője elforduljon, amikor az eszközt elforgatja. Itt állíthatja be a fényerőt, a betűméretet, a háttérképet és képernyő kikapcsolás időzítőt is.
Tároló	Itt ellenőrizheti az eszköz belső tárolóján és az SD kártyán lévő rendelkezésre álló szabad helyet. Törölheti az SD kártyát, illetve leválaszthatja a biztonságos eltávolítás érdekében.
Energiagazdálkodás	STAMINA mód ki- vagy bekapcsolása. Ezenfelül megtekinthető az eszköz akkumulátorának állapotát és megállapíthatja, hogy az egyes alkalmazások hogyan használják az akkumulátort.
Alkalmazások	Kezelje a futó alkalmazásokat, a letöltött alkalmazásokat és az SD kártyán lévő alkalmazásokat.
Xperia™	Használja a kifejezetten az Xperia eszközhöz készült funkciókat, mint pl. az USB csatlakozási módot, internetkapcsolatot, képernyőtűkrözést és Throw beállításokat.
Helyszolgáltatások	A helymeghatározási információk elérésének engedélyezése vagy letiltása.
Biztonság	Védje eszközét különféle zárok és jelszavak beállításával. A nem Google Play™ alkalmazások telepítését is engedélyezheti.
Nyelv és bevétel	Válassza ki az eszköz nyelvét, állítsa be a szövegbeviteli opciókat, és konfigurálja a beszéd beállításokat.

Biztonsági mentés és visszaállítás	Készítsen biztonsági mentést az adatairól vagy állítsa vissza az eszközt.
Beállítási útmutató	Segítség az eszköz beállításához.
Új fiók	Adjon hozzá fiókot a készülékéhez, például e-mail fiókot vagy Google™ fiókot.
Dátum és idő	Állítsa be a dátumot és időt, vagy válasszon a hálózat által biztosított értékek közül. Válassza ki a kívánt dátum- és időformátumot.
Kisegítő lehetőségek	A telepített kisegítő szolgáltatások engedélyezése és a kapcsolódó beállítások módosítása.
Fejlesztői lehetőségek	Állítsa be az alkalmazás fejlesztés opcióit. Például a kezdőképernyőn megjelenítheti a CPU használatot, vagy az eszközt beállíthatja úgy, hogy hibajavító módba lépjen, amikor az USB csatlakozás aktív.
A telefonról	Itt tekintheti meg az eszközzel kapcsolatos információkat, mint pl. a modellszámot és jelerősséget. A szoftvert is frissítheti a legújabb verzióra.

Állapot és értesítő ikonok áttekintése

Állapotjelző ikonok

A képernyőn az alábbi állapotjelző ikonok jelenhetnek meg:

	Jelerősség
	Nincs jel
	Barangolás
	GPRS elérhető
	EDGE elérhető
	LTE elérhető
	Az NFC be van kapcsolva
	3G elérhető
	GPRS-adatok küldése és letöltése
	EDGE-adatok küldése és letöltése
	3G-adatok küldése és letöltése
	Hálózat elérhető
	Adatok küldése és letöltése
	Akkumulátor készülsége
	Az akkumulátor töltődik
	A GPS be van kapcsolva
	A Repülőgépes üzemmód be van kapcsolva
	A Bluetooth™ funkció be van kapcsolva
	Nincs behelyezve SIM kártya

	Némítva van a mikrofon
	A kihangosító hangszóró be van kapcsolva
	Néma üzemmód
	Rezgés üzemmód
	Riasztás beállítva
	Szinkronizálás van folyamatban
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma
	A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezve van, és elérhetők a vezeték nélküli hálózatok

! A szolgáltatójától, hálózatától és/vagy régiójától függően előfordulhat, hogy a listában szereplő egyes ikonok által képviselt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

Értesítési ikonok

A képernyőn az alábbi értesítési ikonok jelenhetnek meg:

	Új e-mail üzenet
	Új szöveges vagy MMS-üzenet
	Új hangüzenet
	Közelgő naptáresemény
	Zeneszám lejátszása folyamatban van
	Az eszköz USB-kábelén keresztül kapcsolódik a számítógéphez
	Figyelmeztető üzenet
	Hibaüzenet
	Nem fogadott hívás
	Hívás van folyamatban
	Hívás várakoztatása folyamatban
	A hívásátirányítás be van kapcsolva
	Szoftverfrissítések érhetők el
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	Több (nem megjelenített) értesítés

Az alkalmazások áttekintése

	Az Ébresztőóra alkalmazással különféle riasztások állíthatók be.
	A webböngésző a weblapok megtekintésére, az azokon történő navigálásra, a könyvjelzők, valamint szöveg és képek kezelésére szolgál.
	A Számológép alkalmazással alapszintű számításokat hajthat végre.
	A Naptár alkalmazás az események nyomon követésére és a találkozók kezelésére szolgál.
	A kamerával fényképeket és videóklipeket készíthet.

-  A Kapcsolatok alkalmazás a névjegyekhez tartozó telefonszámok, e-mail címek és egyéb információk kezelésére szolgál.
-  A letöltött alkalmazások elérése.
-  Az E-mail alkalmazással e-maileket küldhet és fogadhat magán- vagy vállalati fiók használatával.
-  A Facebook alkalmazás lehetővé teszi a közösségi hálózatépítést és a barátaival, családtagjaival és munkatársaival való kapcsolattartást.
-  FM-rádióállomások böngészése és hallgatása.
-  Az Album alkalmazás fényképek és videók megtekintésére és kezelésére használható.
-  A Gmail™ alkalmazás e-mail üzenetek olvasására, írására és rendszerezésére szolgál.
-  Információkeresés az eszközön és a weben.
-  Az aktuális tartózkodási hely megtekintése, helyek keresése és útvonaltervezés a Google™ Térkép használatával.
-  Ingyenes és fizetős alkalmazások letöltése az eszközhez a Google Play™ piactérről.
-  Az Üzenetek alkalmazás szöveges és MMS-üzenetek küldésére és fogadására szolgál.
-  A Filmek alkalmazással videókat játszhat le az eszközön, és videókat oszthat meg barátaival vagy DLNA™ tanúsítványt használó egyéb eszközökön.
-  A Zene lejátszó alkalmazás zenék, hangoskönyvek és podcastok rendszerezésére és lejátszására szolgál.
-  Navigálás az utakon részletes hangutasításokkal.
-  Hírek és időjárási előrejelzések megtekintése.
-  Telefonhívások kezdeményezése kézi tárcsázással vagy az intelligens tárcsázási funkció használatával.
-  Helyek, például éttermek vagy kávézók keresése.
-  A Video Unlimited™ alkalmazás videók kölcsönzésére és megvásárlására szolgál.
-  A Music Unlimited™ egy előfizetés-alapú alkalmazás, amely Wi-Fi® vagy mobil adatkapcsolaton keresztül több millió zeneszámhoz biztosít hozzáférést.
-  A beállítások testreszabása.
-  A Google™ Csevegő alkalmazás a barátokkal való online csevegésre szolgál.
-  Zeneszámok felismerése, előadói, album- és egyéb információk letöltése.
-  A Súgó alkalmazással felhasználói támogatás érhető el az eszközről. Megtekintheti például a használati útmutatót, a hibaelhárítási információkat, valamint a tippeket és a trükköket.
-  A YouTube™ alkalmazással elérheti a globális videomegosztó webhelyet.
-  Új alkalmazások és frissítések letöltése és telepítése.

! Egyes alkalmazások használata nem mindenhol, illetve nem minden hálózat és/vagy szolgáltató által támogatott.

Fontos tudnivalók

Fontos tudnivalók című tájékoztató

Mielőtt használatba veszi az eszközt, kérjük olvassa el az eszkozhöz kapott Telepítési útmutatóban vagy a csomagoláson lévő *Fontos tudnivalók* című tájékoztatót.

A telepítővarázsló elérése manuálisan

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Beállítási útmutató** lehetőségre.

A szolgáltatások és funkciók korlátozásai

A Használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és funkciók nem érhetők el az összes országban vagy régióban, illetve az egyes területeken nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja azokat. Ez vonatkozik többek között a nemzetközi GSM-segélyhívószámra (112) is. Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével vagy a szolgáltatójával az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az ezek elérésével vagy használatával kapcsolatban esetleg felmerülő külön költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha az eszközéről csatlakozik az internetre, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További tudnivalóért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Jogi közlemények

SonyC1904/C1905/

Ezt a Használati útmutatót a Sony Mobile Communications AB, illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Mobile Communications AB előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen Használati útmutató későbbi kiadásaiában kapnak helyet.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Minden jog fenntartva.

Az eszköz alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobiltelefonjára letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt, nem a Sony vállalatot terheli. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik a használatához szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom Ön által folytatott, bármiféle helytelen használatáért. Előfordulhat, hogy a Használati útmutató harmadik féltől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. Az ilyen programok vagy szolgáltatások használata az azokat harmadik félként biztosító szolgáltatóknál külön regisztrációt igényelhet, amely további felhasználási feltételeket írhat elő. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban, előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik féltől származó webhely vagy felkínált szolgáltatás elérhetőségét vagy teljesítését.

Az akkumulátort kivéve megtekintheti a hivatalos információkat, például a CE jelölést.

A jelen dokumentumban említett termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. Az összes többi védjegy jogtulajdonosai tulajdonát képezi.

Bővebb információért látogasson el ide: www.sonymobile.com.

Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

A termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Tilos az ilyen technológiáknak a terméken kívül való használata vagy terjesztése a Microsoft vállalattól beszerzett külön licenc nélkül.

Egyes tartalomtulajdonosok a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó digitális jogkezelésre szolgáló technológiát (WMDRM) használják szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői jogokat is. A készülék WMDRM szoftvert használ a WMDRM technológiával védett tartalmak elérésére. Ha a WMDRM szoftver nem védi megfelelően a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft vállalatot, hogy vonja vissza a szoftvernek a védett tartalom lejátszásához és másolásához szükséges WMDRM technológia használatára való alkalmasságának a minősítését. Ez a visszavonás a digitális jogkezelés által nem védett tartalmakat nem érinti. Amennyiben Ön védett tartalomra vonatkozó licenccel tölt le, úgy hozzájárul, hogy a Microsoft visszavonási listákat foglaljon az ilyen licenckbe. A tartalomtulajdonosok a tartalmaik eléréséhez megkövetelhetik a WMDRM-alapú alkotórészek frissítését. Amennyiben Ön elutasítja a frissítést, nem fog olyan tartalomhoz hozzáférni, amelyhez a frissítés szükséges.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licenck értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”), és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített, és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy

kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezethez. További tájékoztatás a <http://www.mpegla.com> webhelyen található. Az MPEG Layer-3 audiódekódolási technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.