

Tartalomjegyzék

Első lépések 4

A telefon összeszerelése, SIM kártya, akkumulátor, hívás kezdeményezése.

Ismerkedés a telefontal 8

A telefon áttekintése, a menük használata, betűk beírása és a fájlkezelő.

Hívások 19

Hívások, telefonkönyv, hangvezérlés és a hívásopciók használata.

Üzenetek 41

Szöveges üzenetek, képüzenetek, email, Barátok, üzenetekkel kapcsolatos fogalmak magyarázata.

Képkezelés 58

Kamera, videofelvevő, képek, képernyőkímélő.

Szórakozás 65

Médialejátszó, hangok, témák, játékok.

Sony Ericsson K700i

Kapcsolódás 72

Internet és e-mail beállítások, szinkronizálás, Bluetooth™ vezeték nélküli technológia, infravörös kapcsolat.

További funkciók 82

Idő és dátum, ébresztőóra, naptár, feladatok, SIM kártyazár stb.

Hibaelhárítás 93

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

További tudnivalók 96

Sony Ericsson webhely, biztonságos és hatékony használat, jótállás, megfelelőségi nyilatkozat.

Ikonok 104

Ikonok leírása.

Tárgymutató 107

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Második kiadás (2004. október)

Ezt a kezelési útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen kezelési útmutató későbbi kiadásába kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

Publikációs szám: HU/LZT 108 6824 R2A

Megjegyzés:

A kezelési kézikönyvben ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat. *Ez érvényes a GSM Nemzetközi Vész hívószámra is (112).*

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos benne, hogy az adott szolgáltatást használhatja.

Kérjük, hogy a mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el a *Biztonságos és hatékony használat*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet.

A *Bluetooth* szó és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezeket a jelöléseket a Sony Ericsson minden esetben licenc alapján használja.

A T9™ Szövegbevitel a Tegic Communications védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A T9™ Szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védik: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve a további szabadalmak bejegyzése folyamatban van.

A Java és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Végfelhasználói licencszerződés a Sun™ Java™ J2ME™ használatára vonatkozóan.

- 1 Korlátozások:** A szoftver a SUN bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül, és ez a SUN és/vagy a SUN licencpartnerei által birtokolt összes másolatra is vonatkozik. A felhasználók a szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik meg, nem bonthatják fel és semmilyen más módon nem fejthetik vissza. A szoftver sem részben, sem egészben nem ruházható át, illetve nem adható bérbe vagy allicencbe.
- 2 Exportszabályozások:** A szoftverre, amelynek része a műszaki adatok leírása is, az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkoznak, beleértve az Egyesült Államok Exportszabályozási Egyezményét és a kapcsolódó szabályozásokat. Ezenkívül előfordulhat, hogy más országok export- és importszabályai is vonatkoznak rá. A felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan betartja az összes fenti szabályt és elfogadja, hogy a szoftver exportálásával, reexportálásával, illetve importálásával kapcsolatban engedélyek beszerzése a saját feladata. A szoftver nem tölthető le, illetve nem

exportálható vagy reexportálható más módon (i) Kubába, Irakba, Iránba, Észak-Koreába, Szudánba, Szíriába (ez a lista bizonyos időközönként változhat), illetve egyéb olyan országba, amellyel szemben az Egyesült Államok embargót vezetett be, illetve ezen országok állampolgárainak, illetőleg (ii) bármilyen olyan helyre, amely szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Speciálisan Kiemelt Országok vagy a Kereskedelmi Minisztérium Rendelés-visszautasítás listáján.

- 3 Korlátozott jogok:** Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) és a FAR 52.227-19(c) (2) dokumentum Műszaki Adatok és Számítógépes Szoftverek Klauzulája vonatkozik.

A jelen termékben működő szoftver egy része szerzői jogának tulajdonosa a © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Első lépések

A telefon összeszerelése, SIM kártya, akkumulátor, hívás kezdeményezése.

További információk és letölthető fájlok a www.SonyEricsson.com címen található.

Utasítási ikonok

Ebben a kezelési útmutatóban az alábbi utasítási ikonokkal találkozhat:

- ▶ A görgetéshez és kiválasztáshoz használja a választógombokat vagy a navigációs gombot. ➡ *10 Mozgás a menürendszerben.*

➡ Lásd még: X. oldal.



Fontos.



Megjegyzés.



További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez. ➡ *6 Elérhető szolgáltatások.*

Összeszerelés

A telefon használatba vétele előtt a következőket kell tenni:

- Helyezze be a SIM kártyát.
- Helyezze be az akkumulátort, és töltsse fel.

SIM kártya

Amikor előfizetőként regisztrálja magát egy hálózati szolgáltatónál, kap egy SIM kártyát (előfizetői azonosító modul). A SIM kártya egy számítógépes chipet tartalmaz, amely – sok egyéb mellett – tárolja a telefonszámát, az előfizetéssel járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyvet.



Ha a SIM kártyát korábban már használta egy másik készülékben, mielőtt eltávolítaná abból, győződjön meg arról, hogy az adatok mentve vannak a kártyára. Elképzelhető például, hogy a kapcsolatok a telefon memóriájába vannak mentve ➡ 21 Telefonkönyv.

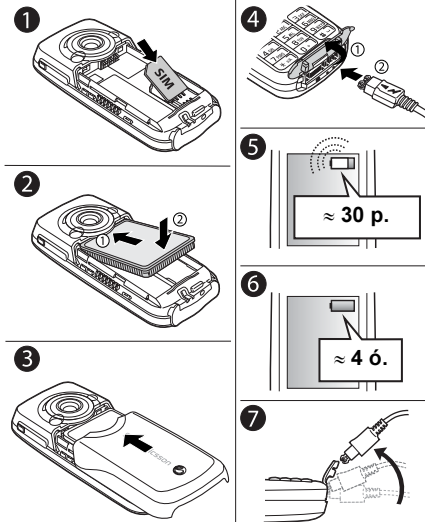
A SIM kártyával és az akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók


A SIM kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a telefont, és válassza le a töltőt.



Előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak a töltés megkezdését követő 30 perc után jelenik meg.


A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése



- 1 Helyezze be a SIM kártyát. Ügyeljen, hogy a SIM kártya az ezüst színű tartók alá kerüljön.
- 2 Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalán lévő nyílásba úgy, hogy a címkét tartalmazó oldal felfelé, a csatlakozók pedig egymás felé nézzenek.
- 3 Az ábrán látható módon tegye vissza a hátlapot és csúsztassa be a helyére.
- 4 Nyissa fel a csatlakozó fedelét, és csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz a villám jele felőli oldalon. A csatlakozón lévő villámjelnek felfelé kell néznie.
- 5 Előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak 30 perc után jelenik meg a képernyőn.
- 6 Várjon kb. 4 órát, illetve amíg a töltésjelző ikon azt nem jelzi, hogy a töltés befejeződött. Ha ilyenkor nem látja a töltésjelző ikont, akkor nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt vagy a  gombot a képernyő bekapcsolásához.
- 7 Válassza le a töltőt a csatlakozó felfelé billentésével.

PIN (személyi azonosítószám)

Elképzelhető, hogy a telefon szolgáltatásainak aktiválásához szükség lesz a PIN-kód (a személyi azonosítószám) beírására. A PIN-kódot a hálózat üzemeltetője adja meg. A PIN-kód beírásakor a számjegyek helyén * karakter jelenik meg, kivéve, ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy segélyhívószám, például a 112. A segélyhívószámokat a PIN-kód beírása nélkül is láthatja és hívhatja ➡ *21 Segélyhívások*.

Ha elrontja a PIN-kód beírását, akkor a számot a  billentyűvel törölheti.



Ha a PIN-kódját háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM kártya lezáródik, és „A PIN-kód zárolva” üzenet jelenik meg. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (személyi feloldókulcs) ➡ 89 SIM kártyazár.

Elérhető szolgáltatások

A jelen kezelési útmutatóban ismertetett néhány szolgáltatás és funkció függ a hálózattól, illetve az előfizetéstől. Ennek következtében előfordulhat, hogy nem minden menü érhető el a telefonon.



Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az adott szolgáltatás függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól.

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez az előfizetéssel kapcsolatos további információkért.

A telefon bekapcsolása és hívások kezdeményezése

Ellenőrizze, hogy a telefon fel van-e töltve, mielőtt bekapcsolja. A telefon bekapcsolása után egy telepítővarázsló segít készülékét gyorsan és egyszerűen előkészíteni a használatra.

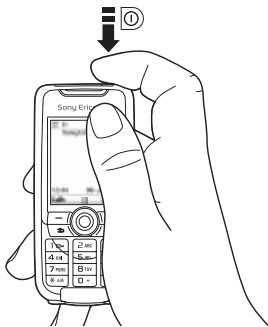
Telepítővarázsló


A telepítővarázsló segít a telefon alapvető beállításait áttekinteni. Ha a készülék első bekapcsolásakor nem kívánja igénybe venni a varázsló segítségét, választhatja annak későbbi elindítását is. A varázsló bármikor elindítható a menürendszerből. A varázsló bemutatja a billentyűzet használatát, és végigvezeti az alábbi beállítások megadásának lépésein:

- Idő és időformátum;
- Dátum és dátumformátum;
- Nevek és telefonszámok másolása a SIM kártyáról a telefon Kapcsolatok mappájába.

**A varázsló indítása
a menürendszerből:**

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap
▶ Telepítővarázsló.
- 2 Válassza ki a nyelvet.
- 3 A varázsló elindításához válassza az ▶ **Igen** lehetőséget, és kövesse a megjelenő utasításokat.

A telefon bekapcsolása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Írja be a PIN-kódot, ha a SIM kártya használatához az szükséges.
- 3 Az első bekapcsolást követően állítsa be a készülék (vagyis a menük) nyelvét.
- 4 ▶ Ha az **Igen** lehetőséget választja, a telepítővarázsló segít az első lépésekben. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

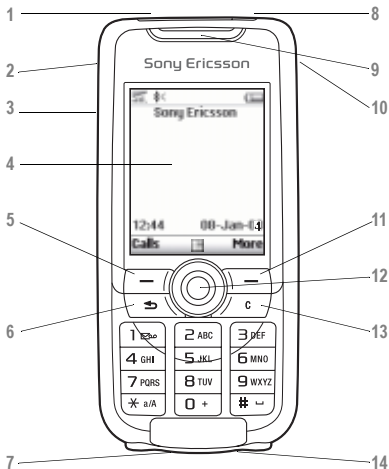
Hívások kezdeményezése és fogadása

- Írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a ▶ **Hívás** gombot a hívás indításához. A hívás befejezéséhez nyomja meg a ▶ **Letesz** gombot.
- Ha csörög a telefon, nyomja meg az ▶ **Igen** gombot.

Ismerkedés a telefonnal

A telefon áttekintése, a menük használata, betűk beírása és a fájlkezelő.

A telefon áttekintése



- 1 Infravörös port
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kamera és a videofelvevő funkció bekapcsolásához
- 3 Hangerőgombok
- 4 Képernyő
- 5, 11 Választógombok
- 6 Nyomja meg egyszer, ha vissza kíván lépni egy szinttel a menükben. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti állapotba történő visszatéréshez.
- 7 Sztereo fejhallgató és töltő csatlakozója. Csatlakozófedél
- 8 Nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolásához
- 9 Hangszóró
- 10 Internet gomb
- 12 Navigációs billentyű. Megnyomásával beléphet az asztal menübe. Mozgás a menükben, a listákban és a szövegekben.
- 13 Törli a számokat, a betűket vagy egy tételt egy listáról
- 14 Mikrofon

Áttekintés, menü

1. Sony Ericsson*

2. Internetszolgáltató*

3. Szórakozás

Játékok
MusicDJ™
Hangjegyzet

4. Kamera

5. Üzenetek

Új írás
Bejövő üzenetek
Barátok
Hangposta hív.

6. Rádió

7. Fájlkezelő

Képek
Hangok
Videók
Témák
Játékok
Alkalmazások
Egyéb

8. Telefonkönyv**

Kapcsolatok

Opciók:
Gyorstárcsázás
Saját kártya
Csoportok
SIM-számok
Speciális számok
Spec. parancsok



8. Telefonkönyv**

SIM-számok

Opciók:
Gyorstárcsázás
Saját kártya
Kapcsolatok
Speciális számok
Spec. parancsok

9. Médialejátszó

Piszkozatok
Sablonok
Kimenő üzenet.
Elküldött tételek
Mentett tételek
Beállítások

10. Kapcsolódás

Operátor szolgált.
Bluetooth
IR bekapcsolása
Szinkronizálás
Mobilhálózatok
Adatkommunikáció
Internetbeállítás.
Adásbeállítások
Tartozékok

11. Szervező

Naptár
Feladatok
Jegyzetek
Alkalmazások
Ébresztő jel
Időmérő
Stopper
Számológép
Kódmemória

12. Beállítások

Általános

Profilok
Idő és dátum
Nyelv
Hangvezérlés
Telefonállapot
Gyorsbillentyűk
Lezárások
Telepítővarázsló
Mindent nulláz

Hangok és jelzések

Csenget. hangerő
Csengőhang
Csendes
Rezgő hívásjelzés
Üzenetjelzés
Billentyűhang

Kijelző

Háttér
Témák
Indítási
képernyő
Képernyőkímélő
Világítás

Hívásinfo

Hívásátirányítás
Hívások kezelése
Idő és költség
Szám elrejtése
Kihangosító







*Kérjük, ne felejtse el, hogy néhány menü elérhetősége az üzemeltetőtől, a hálózattól és az előfizetéstől is függ.

**A menüt az alapértelmezettként beállított telefonkönyv határozza meg.

Mozgás a menürendszerben

A főmenük az asztalon ikonokként jelennek meg. Néhány almenü a kijelzőn megjelenő lapokat is tartalmaz. A navigációs billentyű használatával lépjen a lapra, és válassza ki a kívánt beállítást.







- 1 Nyomja meg a  billentyűt az asztal megjelenítéséhez.
Nyomja meg a  billentyűt a kijelölt tételek kiválasztásához.
A , , ,  billentyűk segítségével léptethet menükben és a lapok között.
- 2 Nyomja meg, ha vissza kíván lépni egy szinttel a menükben.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti állapotba történő visszatéréshez.
- 3 Ezekkel a billentyűkkel a kijelzőn közvetlenül az adott gomb fölött látható opciót választhatja ki.

A készülék nyelve

A legtöbb modern SIM kártya a menünyelvet automatikusan annak az országnak a nyelvére állítja be, ahol a SIM kártyát vásárolták. Ellenkező esetben az előre megadott nyelv az angol lesz. Ha a telepítővarázsló segítségével adja meg a kezdeti beállításokat, lehetősége lesz meghatározni a telefon nyelvét, ➡ *6 Telepítővarázsló*.



Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az Automatikus nyelv opciót a  8888  kód beírásával. Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az angol nyelvet a  0000  kód beírásával.

A nyelv módosítása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Nyelv
▶ Telefon nyelve.
- 2 Válasszon egy nyelvet.

Súgószövegek

További információkat, magyarázatokat és tanácsokat talál a kijelölt szolgáltatásokról, menükről vagy funkciókról a telefonban.



A súgó használata





Lépjen a menüpontra, majd válassza az ▶ Info lehetőséget.

Gyorsmenük


A menürendszerben a gyorsmenük használatával mozoghat gyorsabban. Használhatja a gyorsbillentyűket, vagy készenléti üzemmódban beállíthat egyéni gyors elérési kombinációkat is.

Gyorsbillentyűk használata


Lépjön be a menükbe a  billentyű megnyomásával, majd írja be annak a menünek a számát, amelyet meg kíván jeleníteni. Az ötödik menüpont eléréséhez például az  billentyűt kell megnyomni.

A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik menüpont eléréséhez nyomja meg a , a , illetve a  billentyűt. A készenléti állapotba történő visszalépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Készenléti gyorsmenük létrehozása

Saját gyorsmenük létrehozására is lehetőség van, majd a  billentyűvel közvetlenül elérhető a kívánt funkció.

Készenléti gyorsmenü létrehozása

- 1 Nyomja a  billentyűt abba az irányba, amelyre vonatkozóan nincs előre megadott gyorsmenü. Nyomja meg az **▶ Igen** billentyűt, amikor a telefon megkérdezi, hogy létre kíván-e hozni gyorsmenüt.
- 2 Léptessen arra a funkcióra, amelyhez gyorsmenüt szeretne rendelni, **▶ Gyorsbill.**

Készenléti gyorsmenü szerkesztése

- 1 **▶ Beállítások ▶ Általános lap**
▶ Gyorsbillentyűk, válassza ki a módosítani kívánt gyorsmenüt, majd **▶ Szerkesz.**
- 2 Léptessen arra a funkcióra, amelyhez az új gyorsmenüt hozzá szeretné rendelni, majd **▶ Gyorsbill.**

További opciók

▶ Tovább – belépés az opciólistába. Az opciólista tartalmát az határozza meg, hogy éppen hol tartózkodik a menürendszerben.

Betűk beírása

Például üzenetek írásakor vagy egy névnek a telefonkönyvbe történő beírásakor a betűket kétféle módon viheti be:

- Szövegbevitel többszöri billentyűlenyomással
Az egyes billentyűket annyiszor kell lenyomnia, ahányszor a kívánt betűnek a kijelzőn történő megjelenéséhez szükséges.
- T9™ szövegbevitel

A T9 szövegbeviteli mód a működése során egy beépített szótárt használ, amely minden egyes billentyűlenyomásakor felismeri a leggyakrabban előforduló szavakat. Így az adott billentyűt csak egyszer kell lenyomnia, még akkor is, ha az adott betű nem a billentyűnek megfelelő első betű.

Beviteli nyelvek

A betűk beírása előtt ki kell választania a beíráshoz használni kívánt beviteli nyelveket.

Írás közben a **#** billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával átválthat egy másik kiválasztott nyelvre.

A beviteli nyelv kiválasztása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Nyelv
▶ Szövegírási nyelv.
- Léptessen arra a nyelvre, amelyet használni szeretne a betűk beírásához, majd jelölje be a kívánt nyelveket. Nyomja meg az **OK** billentyűt a menüből történő kilépéshez.

Betűk beírása többszöri billentyűlenyomással

- Szöveg beírása csak a szövegbevitelre szolgáló funkciók használatakor lehetséges. Ilyen például az **Üzenetek** ▶ **Új írás** ▶ **Szöveges üz.**
- Nyomja meg többször a megfelelő billentyűt: **1** – **9**, **0** vagy **#**, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter.

Billentyű Karakter

1	.,-?!'@:; / () 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S B 7 Π Σ

Billentyű	Karakter
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ 0 @ # Ψ Ω
#	szóköz ↵ ¶
C	betűk és számok törlése
*	váltás a kis- és nagybetűk között
0 – 9	nyomja le és tartsa lenyomva a számok beírásához.





Példa:

- Egy „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt.
- Egy „B” betű beírásához nyomja meg kétszer a **2** billentyűt.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a ***** billentyűt, majd írja be a kívánt betűt.
- A hangerőszabályzókkal gyorsabban is elérhet bizonyos betűket: A „B” betű beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **+** billentyűt, majd nyomja meg a **2** billentyűt. A „C” betű beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **-** billentyűt, majd nyomja meg a **2** billentyűt.


Betűk beírása T9 szövegbevitellel

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Új írása ▶ Szöveges üz.
- 2 Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, akkor nyomja meg a következő billentyűket: **5**, **2**, **6**, **3**.
- 3 Ha az a szó jelent meg, amit be szeretett volna írni, nyomja meg a **#** billentyűt az elfogadásához és egy szóköz beillesztéséhez. Ha a szót szóköz beiktatása nélkül szeretné elfogadni, akkor nyomja meg a **⊙** billentyűt. Ha nem a keresett szó jelenik meg: nyomja meg többször a **⊙** vagy a **⊙** billentyűt az összes felajánlott szó megtekintéséhez. Fogadjon el egy szót és illesszen be egy szóközt a **#** billentyűvel.
- 4 Folytassa így tovább az üzenet beírását. Pont vagy egyéb írásjel beírásához nyomja meg az **1** billentyűt, majd többször a **⊙** vagy a **⊙** billentyűt. Az elfogadáshoz nyomja meg a **#** billentyűt.





Szavak felvétele a T9 szótárba

- 1 Betűk beírása közben: ▶ Tovább
▶ Szó szerkesztése.
- 2 A szó a többszöri billentyűnyomásos beviteli móddal szerkeszthető. A betűk között a  és a  billentyűvel léptethet. Egy karakter törléséhez nyomja meg a  billentyűt. Az egész szó törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
- 3 A szó szerkesztése után nyomja meg a ▶ **Beszúrás** billentyűt. A szó ezzel bekerült a T9 szótárba. Ha a következő alkalommal T9 szövegbevitellel szeretné beírni ezt a szót, akkor már megjelenik a lehetséges szavak egyikeként.

Más beviteli mód kiválasztása

A szavak beírása előtt vagy közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a másik beviteli mód kiválasztásához.

Betűk beírása közbeni lehetőségek

- ▶ **Tovább** – az opciólista megtekintése. A listában az alábbi opciók közül akár az összes is szerepelhet:
- **Új szimbólum** – szimbólumok és írásjelek, például a ? és a , jelennek meg. A szimbólumok között a , a , a  és a  billentyűvel mozoghat.
 - **Tétel felvétele** – képek, dallamok és hangok.
 - **Szó szerkesztése** – csak T9 beviteli mód esetén. A felajánlott szó a többszöri billentyűnyomásos beviteli móddal szerkeszthető.
 - **Szövegformátum** – stílus, méret és elrendezés módosítása.
 - **Beírási nyelv** – megjelennek a rendelkezésre álló beviteli nyelvek.
 - **Beírási mód** – megjelenik az aktuális nyelvhez választható beviteli módok listája.
 - **Szótár (T9)** – a T9 be- vagy kikapcsolása.
 - **Szó alternatívái** – beállíthatja, hogy meg kívánja-e tekinteni a szó beírása közben a felajánlott szavakat.
 - **Szavak kezelése** – a szótárba felvett szavak listájának kezelése.
 - **Nemzeti karakt.** – nyelvspecifikus karakterek kikapcsolása hely megtakarítása érdekében. Ez az opció csak néhány beviteli nyelv esetén jelenik meg.

Fájlkezelő

A képek, a videók, a hangok, a témák és a játékok fájlakként lesznek mentve különböző mappákba. A telefon által nem felismert fájlok mind az **Egyéb** mappába mentésre kerülnek. A telefon számos előre megadott mappával rendelkezik. Saját almappákat is létrehozhat az előre megadott mappákban, amelyekbe áthelyezheti a mentett fájlokat.

A fájlok kezelése során egyszerre több fájlt is kijelölhet törlésre, elküldésre vagy egy másik mappába történő áthelyezésre.

Fájl áthelyezése egy mappába

- 1 ▶ Fájlkezelő, és válassza ki a mappát.
- 2 Léptessen egy áthelyezni kívánt fájlra, például egy képre, majd ▶ **Tovább** ▶ **Fájlok kezelése** ▶ **Áthelyezés ide.**
- 3 Jelölje ki a fájl áthelyezési célmappáját, vagy válassza az **Új mappa** lehetőséget, és nevezze el a mappát, majd ▶ **OK**.

Almappa létrehozása

- 1 ▶ Fájlkezelő, és válassza ki a mappát.
- 2 ▶ **Tovább** ▶ **Fájlok kezelése** ▶ **Új mappa**, majd írja be a mappa nevét.
- 3 ▶ Válassza az **OK** lehetőséget a mappa mentéséhez.

Több fájl kiválasztása

- 1 A ▶ **Fájlkezelő** opciónál jelöljön ki egy fájlt, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Néhány kijelölése** lehetőséget.
- 2 Léptessen további fájlokra és válassza ki őket a **Kijelölés** vagy a **Kij.megsz** opcióval.

Fájlinformáció

A letöltött, illetve a Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy az infravörös porton keresztül fogadott tételek, valamint a szöveges és képiüzenetek között lehetnek olyanok, amelyeket szerzői jog véd. Ha egy fájl védett, akkor nem lehet másolni vagy elküldeni – erről a megjelenő üzenet tájékoztatja. A fájlra vonatkozó információk megtekinthetők.

Gyorsbillentyűk

Hasznos billentyűkombinációk:

Navigálás a menükben

Belépés a főmenübe és menüpontok kiválasztása	⊙
Navigálás a menüben és a listákban	⊙ ⊙ ⊙ ⊙
Tétel törlése	listákban a C billentyű megnyomásával
Belépés az opciólistába	▶ Tovább
Belépés az állapotmenübe például a dátum, a profil, a szabad memória és a modellnév megtekintéséhez	nyomja meg egyszer a hangerő gombját
Nyelv módosítása az Automatikus opcióra	⊙ 8888 ⊙
Nyelv átállítása Angolra	⊙ 0000 ⊙

Visszatérés a készenléti állapotba

nyomja meg és tartsa lenyomva a **↶** billentyűt

Hívások kezdeményezése és fogadása

Segélyhívás kezdeményezése

írja be a nemzetközi segélyhívószámot, majd ▶ **Hívás**

A telefon csendesre állítása

nyomja meg és tartsa lenyomva a **# -** billentyűt

Hangposta felhívása

nyomja meg és tartsa lenyomva az **1** billentyűt

Belépés a híváslistába

▶ **Hívásinf.**

Hangtárcsázás

nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőgombot vagy mondja ki a varázsszót

Megadott betűvel
kezdődő bejegyzés
megjelenítése

nyomja meg és tartsa
lenyomva bármelyik
billentyűt
a következők közül:
2 – **9**

Gyorstárcsázás

nyomja meg
az **1** – **9**
számbillentyűk
valamelyikét,
majd ► **Hívás**

Hívás visszautasítása

hívás beérkezésekor
gyorsan nyomja
meg kétszer
a hangerőgombot,
illetve nyomja meg
a ► **Nem** billentyűt
az elutasításhoz

Csengőhang kikapcsolása
hívás fogadásakor

nyomja meg a **C**
billentyűt vagy nyomja
meg egyszer
a hangerőgombot

Hívás várakoztatása

► **Várakoz.**

Hívás átvétele

► **Vissza**

Mikrofon kikapcsolása

nyomja meg és tartsa
lenyomva a **C**
billentyűt

Belépés az opciólistába

► **Tovább**

Betűk beírása

Váltás a kisbetűk és
a nagybetűk között

nyomja meg a *****
billentyűt, majd a
betűt

Betűk és számok törlése

nyomja meg a **C**
billentyűt

Váltás a hagyományos
(többszöri
billentyűlenyomás) és T9
szövegbeviteli mód között

nyomja meg és tartsa
lenyomva a *****
billentyűt

Váltás a beviteli nyelvek
között


nyomja meg és tartsa
lenyomva a **#**
billentyűt

Számok beírása


nyomja meg és tartsa
lenyomva valamelyik
számbillentyűt

Ismerkedés a telefontal

A + jel beírása


nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt

A p (szünet) karakter beírása


nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt számok beírásakor vagy kódok mentésekor

Szövegbevitel többszöri billentyűlenyomással


A billentyűn található második betű vagy karakter beírása

nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, és nyomja meg valamelyik számbillentyűt

A billentyűn található harmadik betű vagy karakter beírása



nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, és nyomja meg valamelyik számbillentyűt

Szóköz beírása


nyomja meg a  billentyűt

T9 szövegbevitel használata


Felajánlott szavak megtekintése

 vagy 




Szó elfogadása és szóköz bevitel

nyomja meg a  billentyűt

Mondatvégi pont beírása

nyomja meg az  billentyűt

Egyéb írásjelek megtekintése

nyomja meg az , majd ismételten a  vagy a  gombot

Hívások

Hívások, telefonkönyv, hangvezérlés és a hívásopciók használata.

Hívások kezdeményezése

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat elérhetőségi területén belül kell tartózkodnia.

➡ *6 A telefon bekapcsolása és hívások kezdeményezése.*

Hálózatok

A telefon a bekapcsolást követően automatikusan elkezd keresni a honi hálózatot, ha az elérhető.

Ha az nincs a hatókörben, akkor más hálózathoz is kapcsolódhat, feltéve, hogy a hálózat üzemeltetőjének van erre vonatkozó szerződése. Ezt hívják barangolásnak.

Kiválaszthatja a használni kívánt hálózatot, illetve felvehet egy hálózatot a preferált hálózatok listájába. Azt is megadhatja, hogy az automatikus keresés során a telefon milyen sorrendben keresse a hálózatokat. A beállításokat részletesen lásd:

▶ **Kapcsolódás** ▶ **Mobilhálózatok**.



A telefonszámokat a híváslistából és a telefonkönyvből is tárcsázhatja, lásd ➡ 26 Híváslista és ➡ 21 Telefonkönyv. Hívásokat a hangjával is kezdeményezhet ➡ 28 Hangvezérlés.

Hívás kezdeményezése

- 1 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
- 2 ▶ **Hívás** billentyű – hívás kezdeményezése.
- 3 ▶ **Letesz** billentyű – hívás befejezése.

A hangszóró hangerejének beállítása hívás közben

Hívás közben a telefon oldalán lévő hangerőszabályzóval növelheti vagy csökkentheti a hangszóró hangerejét

A mikrofon kikapcsolása hívás közben

- 1 Nyomja meg a ▶ **Mikrofon kikapcs.** billentyűt, illetve nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a mikrofon kikapcsolását jelző ikon meg nem jelenik.
- 2 ▶ **Mikr. be** billentyű vagy a billentyű ismételt megnyomása és lenyomva tartása – a beszélgetés folytatása.

Hívások fogadása

Hívás fogadásakor a telefon csengeni kezd, és a kijelzőn a **Fogadja?** üzenet jelenik meg.

Ha az előfizetése tartalmazza a hívófél-azonosítási szolgáltatást, és a hívó száma megállapítható, akkor annak telefonszáma is megjelenik a kijelzőn.

Ha olyan számról érkezik a hívás, amely a telefonkönyvben szerepel, akkor a hívó neve és telefonszáma is megjelenik a kijelzőn. Ha képet is társított a bejegyzéshez, akkor a megfelelő kép is látható lesz. Ha a hívó fél száma korlátozott szám, akkor a kijelzőn a **Rejtett szám** üzenet jelenik meg.

Hívás fogadása

► Igen.

Hívás visszautasítása

► **Nem** billentyű, vagy nyomja meg kétszer a hangerőgombot.

Sikertelen hívások

Ha nem fogadott egy hívást, akkor a kijelzőn a **Sikertelen hívások**: üzenet jelenik meg a készenléti üzemmódban, jelezve a nem fogadott hívások számát. Nyomja meg az ► **Igen** billentyűt

a híváslistában lévő sikertelen hívások megtekintéséhez. Ha később szeretné megtekinteni a sikertelen hívásokat, nyomja meg a ► **Nem** billentyűt. A ☹, a ☹, a ☹ és a ☹ billentyűvel mozoghat a lapok között.

A nem fogadott hívások ellenőrzése

- 1 Készenléti módban lépjen a ► **Hívásinf.** pontra, és váltson a nem fogadott hívások lapjára.
- 2 A listán szereplő adott szám tárcsázásához léptessen a számra, majd válassza a ► **Hívás** menüpontot.

Automatikus újratárcsázás

A telefon ilyenkor újratárcsázza a telefonszámot, legfeljebb tízszer, vagy addig, amíg

- a hívás létrejön,
- megnyomja a **Mégse** billentyűt,
- illetve bejövő hívást fogad.

Adathívásoknál nem alkalmazható az automatikus újrahívási funkció.



Várakozás közben ne tartsa a telefont a füléhez. Ha létrejön a hívás, a telefon hangjelzést ad.


Telefonszám újratárcsázása

Ha hívás közben megszakad a kapcsolat, és a kijelzőn az **Újrahív?** üzenet jelenik meg, akkor válassza az ► **Igen** lehetőséget.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

Nemzetközi szám hívásakor a + jel annak az országnak a nemzetközi előhívószámát helyettesíti, amelyből a hívást kezdeményezi.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg a képernyőn nem jelenik meg a + jel.
- 2 Írja be az országkódot, a körzetkódot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot, majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget.

Segélyhívások

A telefonja támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (112, 911 és 08) használatát. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból vész hívásokat kezdeményezni a SIM kártyával vagy anélkül, amennyiben egy GSM-hálózat hatókörén belül van.



Néhány országban más vész hívószámokat is használhatnak. Ezért előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője a SIM kártyán további helyi segélyhívószámokat is elhelyezett.

Segélyhívás kezdeményezése

Írja be a 112-t (nemzetközi segélyhívószám), majd válassza a ► **Hívás** opciót.

A helyi segélyhívószámok megtekintése

► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Speciális számok**
► **Segélyhívó számok.**

Telefonkönyv





A telefonkönyv-információkat kapcsolatokként a telefonmemóriába, illetve nevekként és számokként a SIM kártyára mentheti. Kiválaszthatja, hogy melyik telefonkönyv (kapcsolatok vagy SIM-számok) jelenjen meg alapértelmezésként.

A telefonkönyvekkel kapcsolatban részletesen lásd: ► **Opciók.**

Kapcsolatok


A kapcsolatokhoz 510 telefonszámot vehet fel. A kapcsolatokhoz képeket, csengőhangokat is felvehet, valamint személyes információkat is,

például az e-mail címet, az internetcímet és a lakáscímet.

Amikor információt vesz fel egy kapcsolathoz, a telefon öt karterra bontja az információkat. A , a , a  és a  billentyűvel válthat a lapok és azok információs mezői között.

SIM-számok

A SIM kártyára bejegyzéseket menthet, amelyek egy névből és az ahhoz tartozó számból állhatnak. A tárolható bejegyzések száma a SIM kártyán rendelkezésre álló memória méretétől függ, lásd: **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Spec. parancsok** ► **Memóriaállapot**.

 A további tudnivalóért forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

Kapcsolatok vagy SIM-számok alapértelmezett telefonkönyvként

Ha a kapcsolatokat szeretné alapértelmezettként használni, akkor a telefonkönyv a kapcsolatokban tárolt összes információt megjeleníti.

Ha alapértelmezésként a SIM-számokat választja, akkor a telefonkönyv csak azokat a neveket és számokat jeleníti meg, amelyek szerepelnek a SIM kártyán.

Kapcsolatok vagy SIM-számok kiválasztása telefonkönyvként

- 1 ► **Telefonkönyv** ► **Opciók** ► **Spec. parancsok** ► **Saját telefonkönyv**.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok** vagy a **SIM-számok** opciót.

Kapcsolat felvétele

- 1 ► **Telefonkönyv** ► **Új kapcsolat** ► **Új**.
- 2 Írja be a nevet közvetlenül vagy válassza az **Új** lehetőséget, írja be a nevet, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
- 3 Írja be a számot közvetlenül vagy válassza az **Új** lehetőséget, írja be a számot, majd válassza az ► **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy számtípust.
- 5 Léptessen a karterok között és válassza ki a megfelelő mezőket további információk beírásához. Szimbólumok, például az e-mail címekben szereplő @ beírásához válassza a ► **Szimb.k** lehetőséget, válassza ki a kívánt szimbólumot, majd a ► **Beszúrás** opciót.
- 6 Miután befejezte a kapcsolat adatainak beírását, válassza a ► **Mentés** opciót.

SIM-szám felvétele

Ha alapértelmezett telefonkönyvként a SIM-számok szolgálnak, akkor hajtsa végre ugyanazokat a lépéseket mint, amelyeket a kapcsolat felvételénél végrehajtott. A SIM-számokhoz csak név és telefonszám vehető fel adatként.

Képek és egyéni csengőhangok

A telefonkönyvbeli kapcsolatokhoz képet és egyéni csengőhangot is társíthat. Ha az adott személy felhívja Önt, akkor a képe megjelenik a kijelzőn (feltéve, hogy a hívófél-azonosítási szolgáltatást támogatja az Ön előfizetése), és az adott csengőhang szólal meg.

Kép vagy egyéni csengőhang felvétele egy kapcsolathoz

- 1 ► **Telefonkönyv**, majd válassza ki azt a kapcsolatot, amelyhez fel szeretne venni képet vagy csengőhangot, ezután ► **Tovább** ► **Megtek. és szerk.**
- 2 Lépjen a kívánt lapra, majd válassza a **Kép**: vagy a **Csengőhang**: ► **Szerkesz.** lehetőséget. Ezzel beléphet a **Képek** vagy a **Hangok** mappába a **Fájlkezelő** menüben.
- 3 Válasszon ki egy képet vagy hangot.
► **Mentés** – a kép vagy a hang mentése.



Hívás a telefonkönyvből

Felhívhatja a kapcsolatokhoz rendelt vagy a SIM kártyán tárolt telefonszámok egyikét.

Ha a kapcsolatok jelentik az alapértelmezett telefonkönyvet, akkor mind a kapcsolatok közül, mind pedig a SIM kártyáról lehetséges a hívás kezdeményezése.

Ha a SIM-számok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor csak a SIM kártyán lévő számokat tárcsázhatja.

Kapcsolat hívása

- 1 ► **Telefonkönyv**. Itt írja be a felhívni kívánt kapcsolat nevének első betűit, vagy lapozzon a kapcsolatra.
- 2 Miután kijelölte a hívni kívánt kapcsolatot nyomja meg a  vagy a  billentyűt egy szám kiválasztásához, majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget.

SIM-szám hívása

- 1 ▶ **Telefonkönyv.** Ha a SIM-számok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor válassza ki a nevet és számot a listáról, majd válassza a ▶ **Hívás** lehetőséget.
- 2 Ha a Kapcsolatok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor válassza a ▶ **Telefonkönyv** ▶ **Opciók** ▶ **SIM-számok** opciót, válassza ki a hívni kívánt nevet és számot a listából, ezután válassza a ▶ **Hívás** lehetőséget.

Mentés kérése

Amikor Ön befejez egy hívást, a telefon megkérdezheti, hogy fel kívánja-e venni a telefonszámot vagy az e-mail címet a kapcsolatok közé.

A Mentés kérése engedélyezése a kapcsolatoknál

▶ **Telefonkönyv** ▶ **Opciók** ▶ **Spec. parancsok**
▶ **Mentés kérése** ▶ **Be.**

A telefonkönyv frissítése

Szükség esetén könnyen aktualizálhatja és szerkesztheti a telefonkönyvben tárolt bármely információt.


Kapcsolat szerkesztése

- 1 A ▶ **Telefonkönyv** opciónál jelöljön ki egy kapcsolatot, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Megtek. és szerk.** lehetőséget.
- 2 Lépjen a kívánt lapra, szerkessze a kívánt információt, majd válassza a ▶ **Mentés** lehetőséget.

SIM-számok szerkesztése

- 1 Ha a SIM-számok az alapértelmezett telefonkönyv, akkor léptessen a ▶ **Telefonkönyv** menüre, majd a szerkeszteni kívánt számra. Ha a Kapcsolatok az alapértelmezett telefonkönyv, a ▶ **Telefonkönyv** ▶ **Opciók** ▶ **SIM-számok** opciót válassza. Válassza ki a szerkeszteni kívánt nevet és számot.
- 2 ▶ **Tovább** ▶ **Szerkesz.** – itt szerkesztheti a nevet vagy a számot.

Kapcsolat vagy SIM-szám törlése

▶ **Telefonkönyv** – léptessen a törölni kívánt kapcsolatra vagy SIM-számra, majd nyomja meg a  billentyűt.

Minden kapcsolat törlése

- ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Spec. parancsok
▶ Összes kap. törl.
- ▶ Nyomja meg az Igen billentyűt, majd írja be a telefonlezáró kódot, ezután ▶ OK.
A telefonlezáró kód alapértelmezett értéke 0000. A SIM kártyára mentett nevek és számok nem törlődnek.

A kapcsolatok alapértelmezett tételei

Megadható, hogy az egyes kapcsolatoknál melyik tétel – telefonszám, e-mail cím vagy Web-cím – jelenjen meg először.

A kapcsolat alapértelmezett tételének beállítása

- ▶ A Telefonkönyv opciónál jelöljön ki egy kapcsolatot, majd válassza a ▶ Tovább
▶ Alapértelmezés lehetőséget.
- Válassza ki az alapértelmezettként beállítani kívánt telefonszámot, e-mail címet vagy internetcímet.

Kapcsolatok másolása

A SIM kártya és a kapcsolatok között lehetőség van a SIM-számok másolására. Adja meg, hogy az összes SIM-számot át szeretné-e másolni, illetve csak egyet.



Ha a telefonról másol, akkor a SIM kártyán tárolt összes információ felülíródik.

Nevek és számok másolása a SIM kártyára

- ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Spec. parancsok
▶ Másolás SIM-re.
- Válassza az Összes mentése, illetve az Szám másolása opciót.

SIM-számok másolása a kapcsolatokhoz

- ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Spec. parancsok
▶ Másolás SIM-ről.
- Válassza az Összes mentése, illetve az Szám másolása opciót.

Kapcsolatok küldése

A kapcsolatokat a Bluetooth vezeték nélküli technológia, az infravörös port, illetve egy szöveges- vagy képzünet segítségével küldheti el.

Kapcsolat küldése

- 1 ▶ Telefonkönyv – jelöljön ki egy kapcsolatot, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Kapcsolat küldése** opciót.
- 2 Válassza ki a küldési módot.

Az összes kapcsolat elküldése

- ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Spec. parancsok
- ▶ Össz. kapcs. küld. és válassza ki az átviteli módot.

A memória ellenőrzése

A telefonkönyv memóriaállapot-ellenőrzési funkciójával megállapíthatja, hogy hány szabad hely van még a telefonmemóriában és a SIM kártyán.

A memória ellenőrzése

- ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Spec. parancsok
- ▶ Memóriaállapot.

Kapcsolatok szinkronizálása

A kapcsolatokat egy webes telefonkönyvbe is bemásolhatja, illetve szinkronizálhatja is azzal. A webes telefonkönyvek használatának lehetőségéről érdeklődjön a szolgáltatónál.

- 1 ▶ **Telefonkönyv** ▶ **Opciók** ▶ **Kapcsolatok szink.** ▶ **Választás.**
- 2 Ha több fiókja is van, jelölje ki a használni kívánt fiókot, majd válassza a ▶ **Választás** lehetőséget. Ha nincs fiók beállítva a telefonon, lásd ➡ *77 Távoli szinkronizálási beállítások megadása.*

Híváslista

Az utoljára kezdeményezett 30 hívás telefonszámai a híváslistába kerülnek. Ha az előfizetése tartalmazza a hívófél-azonosítási szolgáltatást is, és a hívó telefonszáma megállapítható, akkor a híváslistában a fogadott és a sikertelen hívások telefonszámai is megjelennek.

Az összes telefonszámot tartalmazó híváslistán kívül külön lapokon látható egy-egy lista a tárcsázott, a fogadott és a sikertelen hívásokról.

Híváslistában lévő szám hívása

- 1 ▶ Hívásinf. – készenléti üzemmódból ezt az opciót választva lépjen a kívánt lapra.
- 2 Léptessen a hívni kívánt névre vagy telefonszámra és válassza a ▶ **Hívás** lehetőséget.

A híváslista törlése

▶ Hívásinf. – itt lépjen az összes hívást megjelenítő lapra, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Összes törlése** opciót.

Gyorstárcsázás

A könnyen elérni kívánt telefonszámokat felveheti a telefonban és a SIM kártyán az 1-9. pozícióba. Ha a kapcsolatok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor a számokat kapcsolatokként kell elmenteni, ha azonban a SIM-számok szolgálnak alapértelmezett telefonkönyvként, akkor a számokat a SIM kártyára kell elmenteni.

Gyorstárcsázás

Készenléti módban írja be a pozíciószámot és válassza a ▶ **Hívás** lehetőséget.

A gyorstárcsázás pozíciószámának beállítása

- 1 ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Gyorstárcsázás – léptessen a telefonszám tárolásához felhasználni kívánt pozícióra, majd válassza az ▶ **Új** opciót.
- 2 Válassza ki a számot.

Szám cseréje a gyorstárcsázási listában

- 1 ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Gyorstárcsázás.
- 2 Léptessen a számra, majd a ▶ **Cserélve** opcióra. Válasszon ki egy új számot a pozícióra vonatkozóan.


Hangposta

Ha az előfizetése üzenetrögzítői szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangüzenetet hagyhatnak, ha Ön nem tudja fogadni a hívást.

Hangpostaüzenet fogadása

A beérkező hangpostaüzenetekről – a hálózati szolgáltatótól függően – szöveges üzenetben kap értesítést, vagy a hangpostaikon jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az **Igen** billentyűt a szöveges üzenet elolvasásához és a hangposta felhívásához.

A hangposta felhívása

Hangpostáját az  billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával is egyszerűen felhívhatja. Ha még nincs beállítva a hangposta száma, most lehetősége nyílik megadni azt. ► **Igen** – a szám beállítása. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

A hangposta számának megadása

► Üzenetek ► Beállítások ► Hangposta száma.

Hangvezérlés

A hangjával a következő funkciókat végezheti el a telefontal:

- Hangtárcsázás: felhívhat valakit a telefonszámának vagy a nevének kimondásával.
- Hangvezérlés bekapcsolása a „varázsszó” kimondásával.
- Hívások fogadása és visszautasítása, például kihangosító használatakor.



Megközelítőleg 30 hangparancsszót menthet el hangparancsként a telefonba. A SIM kártyára nem menthetők hangparancsok. A hangparancsok számára 25 másodpercnyi idő áll rendelkezésre.

A felvétel során biztosítsa a csendes környezetet és próbáljon egymástól jól megkülönböztethető neveket rögzíteni ► *31 Ötletek a hangparancsok felvételéhez és használatához.*

A hangtárcsázás előtt

A hangparancsok felvétele előtt először be kell kapcsolnia a hangtárcsázási funkciót. A hangparancssal rendelkező telefonszám mellett egy ikon jelenik meg.

Hangtárcsázás bekapcsolása és nevek felvétele

- 1 ► Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés ► Hangtárcsázás ► Bekapcsol ► Új hangparancs. Jelölje ki a kívánt kapcsolatot.
- 2 Ha a kapcsolathoz több szám is tartozik, a számok megtekintéséhez használja a  és a  billentyűt. Válassza ki azt a telefonszámot, amelyhez hangparancsot kíván felvenni. Ezután vegye fel a hangparancsot (például „János mobilja”) a kiválasztott telefonszámhoz.
- 3 Ezt követően utasítások jelennek meg. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, és mondja ki azt a parancsot, amelyet rögzíteni kíván. A hangparancsot ellenőrzés céljából a telefon lejátszsa.

- 4 Ha a felvétel megfelelő, válassza az ► **Igen** lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, válassza a ► **Nem** lehetőséget, és ismételje meg a 3. lépést.
- 5 Ha egy másik kapcsolathoz is fel szeretne venni hangparancsot, akkor válassza újra az ► **Új hangparancs** menüpontot és ismételje meg a fenti 2–5. lépést.

A hívó fél neve

Beállíthatja, hogy beérkező hívás esetén a telefon lejátszsa a hívó kapcsolat nevét.

A hívó fél nevének Be vagy Ki állásba kapcsolása

- Beállítások ► Általános lap ► Hangvezérlés
- Hívó nevének leját.

Hangtárcsázás

A hangtárcsázást előre felvett hangparancs segítségével valósítható meg. Hangtárcsázást úgy kezdeményezhet, hogy készenléti módban a telefont, a hordozható kihangosítót vagy a Bluetooth fejhallgatót használja, illetve kimondja a varázsszót.

Hívás kezdeményezése a telefonról

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik hangerőbillentyűt.
- 2 Emelje a telefont a füléhez, várja meg a hangot, majd mondja ki az előzőleg felvett nevet, például „János mobilja”. A nevet a telefon visszajátssza, majd létrejön a hívás.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

Készenléti módban nyomja meg a kihangosító, illetve a Bluetooth fejhallgató gombját.

Varázsszó

Felvehet egy varázsszót, amelyet hangparancsként használva bármilyen kézi beavatkozás nélkül is elérheti a hangtárcsázási funkciót. A hangerőszabályzó billentyű megnyomása helyett egyszerűen csak ki kell mondania a varázsszót, majd az egyik hangtárcsázási parancsot. A varázsszó különösen az autós kihangosító készlet használata esetén hasznos.




Hosszú, nem túl gyakori szót vagy mondást válasszon, amelyet könnyű megkülönböztetni a szokásos háttérzajtól.

Varázsszó bekapcsolása és felvétele

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Hangvezérlés
▶ Varázsszó ▶ Bekapcsol.
- 2 Ezt követően utasítások jelennek meg.
Válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget, és emelje a telefont a füléhez. Várjon a hangra és mondja ki a varázsszót.
- 3 Ezt követően utasítások jelennek meg.
Válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget, és adja meg azt a környezetet, amelyben a varázsszót aktiválni szeretné. Különböző lehetőségek közül választhat.

Hívásfogadás hanggal

A hangjával fogadhatja vagy utasíthatja vissza a bejövő hívásokat fülhallgató vagy autós kihangosító készlet használata esetén.

 *Nem használható a hangparancsos hívásfogadás, ha csengőhangként MP3-fájlt adott meg.*

A hanggal történő hívásfogadás bekapcsolása és a hangparancsok felvétele

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Hangvezérlés
▶ Hangfogadás ▶ Bekapcsol.
- 2 Ezt követően utasítások jelennek meg.
Válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget, és emelje a telefont a füléhez. Várjon a hangra és mondja ki a „Fogadom” szót vagy egy másik szót.
Ha a felvétel megfelelő, válassza az ▶ **Igen** lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, válassza a ▶ **Nem** lehetőséget, és ismétlje meg a 2. lépést.
- 3 Mondja ki a „Foglalt” szót vagy egy másik szót, majd válassza az ▶ **Igen lehetőséget**.
- 4 Ezt követően utasítások jelennek meg.
Válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget, és adja meg azt a környezetet, amelyben a hangvezérelt hívásfogadást aktiválni szeretné. Különböző lehetőségek közül választhat.

Hívásfogadás hangparancsok használatával

Ha cseng a telefon, mondja ki a „Fogadom” szót, és a hívás létrejön.

Hívás visszautasítása hangparancsok használatával

Amikor a telefon csengeni kezd, mondja ki a „Foglalt” szót.

A hívást ezzel visszautasítja. A hívás ilyenkor át lesz irányítva a hangpostára, vagy a hívó foglalt jelzést hall.

Hangparancsok szerkesztése

Az összes hangparancsot naprakészen tarthatja az egyes hangparancsok újbóli felvételével, illetve a használaton kívüliek törlésével. Egy telefonszámra vonatkozó hangparancsot a telefonkönyvben is szerkeszthet. Válassza ki, hogy melyik kapcsolat hangparancsát szeretné szerkeszteni, majd válassza a ► **Tovább** ► **Megtek. és szerk.** opciót. Lépjen a kívánt lapra, majd módosítsa a hangparancsot.

Hangparancsok újbóli felvétele

- 1 ► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Hangvezérlés** ► **Hangtárcsázás** ► **Nevek szerkeszt.**
- 2 Válasszon egy hangparancsot, majd válassza a ► **Tovább** ► **Hangazon. csere** lehetőséget.
- 3 Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangra, majd mondja ki a hangparancsot.


Ötletek a hangparancsok felvételéhez és használatához

Ha a telefonja nem észleli a beszédet, akkor a hibát az alábbiak okozhatják:

- A beszéd túl halk – ismételje meg hangosabban.
- Túl távol tartja a telefont – tartsa úgy a telefont, mint amikor beszél rajta.
- A hangazonosító túl rövid volt – körülbelül egy másodperc legyen a hossza és egynél több szótagból álljon.
- Túl későn vagy túl korán kezdett el beszélni – rögtön a hangjelzés után mondja ki a szót.
- Nem akkor vette fel a hangparancsot, amikor a kihangosító csatlakoztatva volt – ha a kihangosításnál is szeretné használni a hangvezérlési funkciót, akkor a hangfelvételt a kihangosító csatlakoztatása után kell felvennie.
- Más hangsúlyt használt – használja ugyanazt a hangsúlyozást, amit a hangparancs felvételekor használt.

Hívások átirányítása

Ha nem tudja fogadni a bejövő hívásokat, akkor átirányíthatja őket egy másik számra, például az üzenetrögzítőjére.

 Amikor a Híváskorlátozás funkció be van kapcsolva, akkor néhány Hívásátirányítás opció nem elérhető.

Az alábbi átirányítási opciók közül választhat:

- **Az összes hívás** – átirányítja az összes hívást.
- **Ha foglalt** – átirányítja a hívásokat, ha éppen hívása van.
- **Nem elérhető** – átirányítja a hívásokat, ha a telefon ki van kapcsolva vagy Ön nem érhető el.
- **Nincs válasz** – egy bizonyos idő után átirányítja a hívásokat, amelyeket nem tud fogadni (függ a szolgáltatástól).

Hívásátirányítás bekapcsolása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap
▶ Hívásátirányítás.
- 2 Válassza ki a hívástípust, majd egy átirányítási opciót, végül válassza a ▶ **Bekapcsolás** opciót.
- 3 Írja be azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, illetve válassza a ▶ **Keresés** opciót a kapcsolat telefonkönyvből

történő kikereséséhez, majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget.

Hívásátirányítás kikapcsolása

Léptessen a kívánt átirányítási módra, majd a ▶ **Kikapcsolás** opcióra.

Az összes hívásátirányítási opció bekapcsolása

▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívásátirányítás
▶ **Összes ellenőrzése.**

Egyszerre több hívás kezelése

Egyszerre több hívást is kezelhet. Várakoztatásba helyezheti például az aktuális hívását, amíg egy második hívást kezdeményez vagy fogad, majd átkapcsolhat a két hívás között.

Hívásvárakoztatás

Ha bekapcsolja a hívásvárakoztatást, akkor egy második hívás beérkezésekor hangjelzést fog hallani.

A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolása

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése
- ▶ Hívás- várakoztatás.

Második hívás kezdeményezése

- 1 ▶ Válassza a **Várakoz.** lehetőséget az aktuális hívás várakoztatásához.
- 2 Írja be a hívni kívánt számot, és válassza a ▶ **Hívás** opciót.

Második hívás fogadása



Második hívás beérkezésekor a következőre van lehetősége:

- ▶ **Fogadás** – a második hívás fogadása és az aktuális hívás várakoztatásba helyezése.
- ▶ **Foglalt** – a második hívás visszautasítása és az aktuális hívás folytatása.
- ▶ **Aktív hívás csere** – a második hívás fogadása és az aktuális hívás befejezése.

Két hívás kezelése

Ha egy aktív és egy várakoztatott hívása van, akkor az alábbiakra van lehetősége:

- ▶ **Csere** – a két hívás közötti váltás.

- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ▶ **Hívás összekapcs.** opciót a két hívás konferenciahívássá történő egyesítéséhez.
- Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a ▶ **Hívástovábbítás** opciót a két hívás összekapcsolásához. Ezt követően Ön mindkét hívásból kilép.
- ▶ Válassza a **Letesz** lehetőséget a folyamatban lévő hívás befejezéséhez, majd válassza az **Igen** lehetőséget a várakoztatott hívás fogadásához.
- ▶ Válassza kétszer egymás után a **Letesz** lehetőséget mindkét hívás befejezéséhez.
- Nem fogadhat harmadik hívást, kivéve, ha befejezi a meglévő két hívás közül az egyiket, illetve konferenciahívássá egyesíti őket.

Konferenciahívások

Konferenciahívás estén összesen öt emberrel folytathat egyidejű beszélgetést. Arra is lehetősége van, hogy a konferenciahívást várakoztatásba helyezze, és új hívást kezdeményezzen.




Elképzelhető, hogy több hívó fél kezelése esetén kiegészítő díjakat is fizetni kell. További tudnivalóért forduljon a szolgáltatóhoz.



Konferenciahívás létrehozása

A konferenciahívás létrehozásának feltétele, hogy legalább egy aktív hívása és egy várakoztatásba helyezett hívása legyen. Konferenciahívás közben magánbeszélgetést is folytathat valamelyik résztvevővel, illetve ki is léptethet egy résztvevőt.


Két hívás összekapcsolása konferenciahívássá

Nyomja meg a  gombot, majd válassza a ► **Hívás összekapcs.** opciót.


Új résztvevő felvétele

- 1 ► **Várakoz.** – az egyesített hívások várakoztatásba helyezése.
- 2 Nyomja meg a  gombot, válassza a ► **Hívásfel.** opciót, majd hívja fel azt a személyt, akit fel szeretne venni a konferenciahívásba.
- 3 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a ► **Hívás összekapcs.** opciót.
- 4 Ismétlje meg az 1–3. lépéseket a többi résztvevő felvételéhez.

Résztvevő eltávolítása

Nyomja meg a  gombot, válassza a ► **Megszakítás:** opciót, és jelölje ki a konferenciabeszélgetésből kiléptetni kívánt résztvevőt.

Magánbeszélgetés megkezdése

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza a ► **Magánbeszélgetés** lehetőséget, és jelölje ki a kívánt résztvevőt.
- 2 ► **Hívás összekapcs.** – a konferenciahívás folytatása.

Két beszédvonal



Ha olyan előfizetéssel rendelkezik, amely támogatja egy másik vonal használatát is, akkor a telefonja képes két beszédvonal használatára különböző telefonszámokkal.

Éz például akkor lehet hasznos, ha az üzleti hívásait és a magánhívásait külön vonalakon szeretné intézni. Kiválaszthatja, hogy melyik vonalat szeretné használni a kimenő hívásokhoz. Minden kimenő hívás ezután ezt a vonalat használja, amíg meg nem változtatja a beállítást. A bejövő hívások azonban továbbra is bármelyik vonalról fogadhatók.

Módosíthatja a vonalak nevét, különböző beállításokat adhat meg az egyes vonalakra vonatkozóan, például eltérő csengőhangokat állíthat be.

A vonal kiválasztása

▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap – itt válassza az 1-es vagy a 2-es vonalat.

A vonal nevének módosítása

▶ Beállítások ▶ Kijelző lap ▶ Vonalnév szerk. – itt válassza ki a kívánt vonalat a név módosításához.

Saját számok

A saját telefonszámokat megtekintheti, felveheti és szerkesztheti.

A saját telefonszámok ellenőrzése

▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Speciális számok
▶ Saját számok – válassza ki a kívánt beállítást.

Hívásszűrés

A hívásszűrés funkcióval megadhatja, hogy csak bizonyos telefonszámokról kíván hívásokat fogadni. A többi hívást a telefon automatikusan elutasítja foglalt jelzéssel. Ha a **Ha foglalt**

hívásátírányítási opció be van kapcsolva, a hívások át lesznek irányítva a foglalt jelzéssel való elutasítás helyett. Az elutasított hívások telefonszámai a híváslistába kerülnek.

Számok felvétele a szűrési listára

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése ▶ Hívásszűrés ▶ Csak listáról.
- ▶ Szerkesz. ▶ Új ▶ Új. Ez megjeleníti a telefonkönyves keresést. Válasszon számokat a telefonkönyvből.

Az összes hívás fogadása

▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése
▶ Hívásszűrés ▶ Összes hívó.

Híváskorlátozás



A híváskorlátozás funkcióval a kimenő és bejövő hívásokat korlátozhatja. Ez például akkor lehet hasznos, ha külföldön tartózkodik. A szolgáltatás használatához szüksége van egy jelszóra, amelyet a szolgáltatótól kap meg.



Ha átírányítja a bejövő hívásokat, akkor nem kapcsolhat be néhány Híváskorlátozás opciót.

A következő hívások korlátozhatók:

- Minden kimenő hívás – **Összes kimenő.**
- Minden kimenő nemzetközi hívás – **Nemzetk. kimenő.**
- Minden kimenő nemzetközi hívás, kivéve a saját országba irányulókat – **Kim. nemz. barang.**
- Minden bejövő hívás – **Összes bejövő.**
- Minden bejövő hívás, ha külföldön tartózkodik (barangoláskor) – **Bej. barangoláskor.**

Híváskorlátozás engedélyezése és letiltása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése ▶ Híváskorlátozás – itt válasszon egy beállítást.
- 2 Válassza a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** opciót.
- 3 Írja be a jelszót, majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget.

Fix hívás



A fix hívás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni. A fix hívás igénybevételéhez olyan SIM kártyára van szükség, amely lehetővé teszi a fix számok tárolását. A fix számokat a PIN2-kód védi.



Nemzetközi segélyhívószámra (112) irányuló hívások ezután is kezdeményezhetők, függetlenül a fix hívás bekapcsolt állapotától.

Számrészleteket is tárolhat. A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.


Fix hívás engedélyezése és letiltása


- 1 ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Speciális számok ▶ **Fix tárcsázás** – válassza az **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** opciót.
- 2 Adja meg PIN2-kódját, majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget, majd a megerősítéshez újra válassza az ▶ **OK** lehetőséget.

Fix szám mentése

- ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Speciális számok ▶ **Fix tárcsázás** ▶ **Fix számok** ▶ **Új szám** – itt írja be az adatokat.

Hívásidő és hívásdíj

 Hívás közben a hívás időtartama megjelenik a képernyőn. Ha előfizet a hívásdíj-információkra, ellenőrizheti az utolsó hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartamát. A legutóbbi hívás és az összes hívás költsége is ellenőrizhető.

 *Ha előfizet a hívásdíj információs szolgáltatásra, akkor a díjszámláló, illetve az időmérő nullázásához be kell írnia a PIN2-kódot.*

Hívásidő ellenőrzése

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Idő és költség
- ▶ Időmérők.

A hívásidőmérő nullázása

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Idő és költség
- ▶ Időmérők ▶ Tovább – itt válassza az **Összes** nullázása vagy a **Kimenő** nullázása beállítását.

Hívásdíj ellenőrzése

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Idő és költség
- ▶ Hívásdíj.


A hívásdíjmérő nullázása

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Idő és költség
- ▶ Hívásdíj ▶ Tovább ▶ Össz. díjszáml. tör.

A hívásdíj beállítása

A Tarifa funkcióval megadhatja a hívásegységek díját. Ha ezt nem adja meg, akkor a hívásegységek száma fog megjelenni.

A hívásegységek árának beírása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Idő és költség ▶ Hívásdíj ▶ Tovább ▶ Hívásdíj beállítása.
- 2 Írja be a PIN2-kódot, és válassza az ▶ **OK** lehetőséget.
- 3 ▶ Válassza a **Pénznem** opciót és írja be a kívánt pénznem kódját (például GBP angol font esetén), majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget.
- 4 ▶ Válassza a **Egység** opciót, írja be a hívásegységek díját, majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget. Tizedesponthoz beírásához nyomja meg a  billentyűt.

A hívások hitelkerete


Megadhatja azt a teljes pénzüsszeget, amelyet a hívásokhoz szeretne felhasználni. Ha ez az összeg eléri a nullát, akkor több hívás nem kezdeményezhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitelkeret csak becslült érték.

Hitelkeret megadása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Idő és költség ▶ Hívásdíj ▶ Tovább ▶ Keret beállítása – itt adja meg PIN2-kódját, majd válassza az ▶ OK lehetőséget.
- 2 Válassza a **Korlátozott** vagy a **Korlátlan** opciót. Ha a **Korlátozott** opciót választja, írja be az összeget, majd válassza az ▶ OK lehetőséget.

Hívásprioritás szolgáltatás

Hívások kezdeményezésekor kérhet bizonyos prioritási szintet is, ha a hívásprioritási szolgáltatást az előfizetése támogatja.

-  A prioritási szinteket a hálózati üzemeltető határozza meg, és általában a 0–4 tartományban adhatók meg, ahol a 0 a legnagyobb prioritást jelenti.


A normál prioritási szint ellenőrzése vagy módosítása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése ▶ Alapért. prioritás.
- 2 A hálózat elküldi a rendelkezésre álló prioritási szinteket. Válasszon egy prioritási szintet.

Prioritás beállítása egy adott hívásnál

- 1 Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
- 2 ▶ Tovább ▶ Hívásprioritás – itt válasszon ki egy prioritást. A telefon felhívja a telefonszámot.

Zárt előfizetői csoportok

-  A zárt előfizetői csoportok funkció a hívásdíjak csökkentésének egyik lehetséges módja. Ha előfizet a zárt előfizetési csoportokra, akkor néhány hálózaton olcsóbb egy bizonyos csoport tagjainak hívása. Összesen tíz híváscsoportot adhat meg.

Csoport felvétele

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése ▶ Zárt csoport: ▶ Lista szerkesztése ▶ Új csoport ▶ Új.
- 2 Írja be a felhasználói csoport nevét, majd válassza a ▶ Folytatás lehetőséget.
- 3 Írja be az indexszámot, majd válassza a ▶ Mentés lehetőséget. Az indexszámot a hálózati üzemeltetőtől kapja meg.

Hívás zárt előfizetői csoporton kívülre

- ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Hívások kezelése
- ▶ Zárt csoport: ▶ Szabad hívások ▶ Be. Ha a Ki van kiválasztva, akkor csak a csoporton belüli hívás lehetséges.

További hívásfunkciók

Számhangok

Hangjelzések (másképpen DTMF-jelek, illetve touch hangok) küldésével telefonos banki ügyintézkést végezhet, illetve vezérelheti az üzenetrögzítőt.

- Hangjelzések küldéséhez nyomja meg az **1** – **9** billentyűt, majd a ***** vagy a **#** billentyűt.
- A képernyő hívás utáni törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt.
- A hangok hívás közbeni be- vagy kikapcsolásához készenléti módban válassza a ▶ **Tovább** lehetőséget, majd válassza a **Hangok ki** vagy a **Hangjelzés be** opciót.

Jegyzetfüzet

A telefont arra is használhatja, hogy hívás közben feljegyezzen egy telefonszámot. A hívás befejezése után a szám a képernyőn marad. ▶ **Hívás** – a szám felhívása. ▶ **Tovább** ▶ **Szám mentése** – jelölje ki a kapcsolatot a szám mentéséhez. Ha új kapcsolatot szeretne létrehozni a szám mentéséhez, válassza az ▶ **Új kapcsolat** lehetőséget.

Saját szám megjelenítése és elrejtése

Ha előfizetése támogatja a CLIR (Hívószám elrejtése) szolgáltatást, akkor beállíthatja, hogy a hívások kezdeményezésekor ne jelenjen meg az Ön telefonszáma a hívott telefonon. Ezt hívásonként is beállíthatja, de alapértelmezett beállításnak is megadhatja. ▶ **Tovább** – készenléti módban ezzel a lehetőséggel állíthatja át gyorsan az alapbeállítást.

Saját szám megjelenítése vagy elrejtése

- 1** Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
- 2** ▶ **Tovább** – válassza a **Szám elrejtése** vagy a **Szám megjelen.** opciót.

Saját szám állandó megjelenítése vagy elrejtése

- 1 ▶ Beállítások ▶ Hívásinfo lap ▶ Szám elrejtése.
- 2 Válassza a Szám megjelen., a Szám elrejtése vagy a Hálózati alapért. beállítását.

Csoportok

A számokból csoportokat képezhet. Így a szöveges és képzüzeneteket több címzettnek egyszerre is elküldheti ➤ 41 *Üzenetek*.

Számcsoporthoz létrehozása

- 1 ▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Csoportok ▶ Új csoport ▶ Új.
- 2 Írja be a csoport nevét, majd válassza a ▶ Folytatás lehetőséget.
- 3 ▶ Új szám ▶ Új – ezzel a lehetőséggel a telefonkönyvből keresheti ki a kapcsolatot.
- 4 Válassza ki a kapcsolat kívánt számát.
- 5 Ismétlje meg a 3–4. lépést és vegyen fel még több számot a csoportba. ▶ **Kész** – a csoport mentése.

Névjegykártyák

Felveheti a saját névjegykártyáját a telefonkönyvbe. Kicserélheti a névjegykártyákat az Ön telefonja és egy másik hasonló telefon vagy digitális személyi asszisztens (PDA), illetve személyi számítógép között a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével, az infravörös porton keresztül, kábeles kapcsolaton vagy szöveges, illetve képzüzenet formájában.

Saját névjegykártya hozzáadása

▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Saját kártya – írja be a névjegykártya adatait, majd válassza a ▶ **Mentés** lehetőséget.

Saját névjegykártya küldése


▶ Telefonkönyv ▶ Opciók ▶ Saját kártya ▶ Saját kártya küld. – válassza ki az átviteli módot.

Névjegykártya fogadása

Névjegykártya fogadásakor válassza az ▶ **Igen** ▶ **Mentés** lehetőséget annak telefonkönyvbe való mentéséhez.


Üzenetek

Szöveges üzenetek, képzüzenetek, email, Barátok, üzenetekkel kapcsolatos fogalmak magyarázata.

-  A telefon számos üzenettípust támogat: szöveges üzeneteket, képzüzeneteket, e-maileket és Barátok üzeneteket. Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzeneteket az SMS-szolgáltatás (Short Message Service) továbbítja. A szöveges üzenetek képeket, animációkat, dallamokat és hanghatásokat is tartalmazhatnak. A szöveges üzenetek egy vagy több személynek, illetve a telefonkönyvben szereplő címzetekből álló csoportnak küldhetők el ➡ *40 Csoportok.*

-  *Ha az üzenetet egy csoportnak küldi el, akkor a csoport minden tagja után fizetnie kell.*

Használat előtt


Először ellenőriznie kell, hogy a szolgáltatóközpont száma be van-e állítva. Ezt a számot a szolgáltató adja ki, és általában a SIM kártyán található.

A szolgáltatóközpont számának beállítása


- ▶ **Üzenetek** ▶ **Beállítások** ▶ **Szöveges üz.** ▶ **Szolgáltatóközp.** Ha a szolgáltatóközpont száma szerepel a SIM kártyán, akkor az megjelenik a listában.
- Ha a lista nem tartalmaz számokat, válassza az ▶ **Új** lehetőséget, írja be a számot (a nemzetközi „+” előhívóköddel és az országhívószámmal együtt), majd válassza a ▶ **Mentés** lehetőséget.

Szöveges üzenetek küldése

A betűk beírásával kapcsolatos tudnivalóként lásd ➡ *12 Betűk beírása.*

-  *Bizonyos, nyelvspecifikus karakterek több helyet foglalnak. Bizonyos nyelvek esetén kikapcsolhatja a **Nemzeti karakt.** opciót a helymegtakarítás érdekében. ➡ *14 Betűk beírása közbeni lehetőségek.**

Szöveges üzenet írása és küldése

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Új írása ▶ Szöveges üz.
- 2 Írja be az üzenetet, majd válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget. Ha szeretné menteni az üzenetet későbbi felhasználás érdekében, válassza az  ▶ **Igen** lehetőséget a **Piszkozatok** mappába való mentéshez.
- 3 ▶ Válassza a **Telefonszám** opciót és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ▶ **T.könyvbeli keres.** funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a telefonkönyvből. Az e-mail cím beírásához válassza az ▶ **E-mail cím** lehetőséget. A küldési opciók alatti lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Ebből a listából is kiválaszthatja a címzettet. ▶ **Küldés.**

Objektum beillesztése szöveges üzenetbe

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Új írása ▶ Szöveges üz.
- 2 Az üzenet írása közben válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Tétel felvétele** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Kép**, **Hanghatás**, **Dallam**, **Animáció**, **Sablonok** vagy a **Képüzenet** opciót.
- 4 Válasszon egy tételt.

Szövegformázás

Lehetősége van a szöveg stílusának, méretének és elrendezésének módosítására, valamint új bekezdések létrehozására.

Szövegformázás a szöveges üzenetekben


- 1 ▶ Üzenetek ▶ Új írása ▶ Szöveges üz.
- 2 Az üzenet írása közben válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Szövegformátum** lehetőséget. Ezután válassza a **Szövegméret**, **Szövegstílus**, **Elhelyezés** vagy az **Új bekezdés** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy szövegformátumot.

Szöveges üzenetek fogadása

Szöveges üzenet fogadásakor felhangzik az üzenetjelzés és a képernyőn megjelenik a szöveges üzenetről értesítő tájékoztatás.

▶ **Igen** – a szöveges üzenet elolvasása, illetve ▶ **Nem** – az üzenet későbbi olvasása.

A szöveges üzenet olvasása közben például behívhatja az üzenetben talált weboldalt, mentheti a benne talált képet, illetve meghallgathatja a mellékelt hangot.

Miután elolvasta a szöveges üzenetet, az opciók listáját a ▶ **Tovább** lehetőséggel jelenítheti meg. Nyomja meg a  billentyűt a szöveges üzenet bezárásához.

Szöveges üzenetben lévő telefonszám felhívása

A szöveges üzenetben kapott telefonszámokat fel tudja hívni.

Szöveges üzenetben lévő telefonszám felhívása

Jelölje ki a telefonszámot, majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget.

Beérkezett szöveges üzenet tárolása

A beérkezett szöveges üzenetek a telefon memóriájába kerülnek. Ha a telefonmemória megtelik, üzeneteket kell törölnie, vagy át kell helyezni őket a SIM kártyára, hogy új üzeneteket fogadhasson. A SIM kártyára mentett üzenetek addig maradnak ott, amíg nem törli őket.

Üzenet mentése a SIM kártyára

- Üzenetek ► Bejövő üzenetek ► Tovább
- Üzenet mentése ► SIM.

Objektum mentése szöveges üzenetből

- 1 Válassza ki a mentendő telefonszámot, internetcímet, képet vagy hangot, majd válassza a ► **Tovább** lehetőséget.
- 2 Telefonszám mentésekor a ► **Használat** ► **Szám mentése** lehetőséget válassza. Internetcím mentéséhez a ► **Könyvjelző ment.**, kép mentéséhez a ► **Kép mentése**, hang mentéséhez pedig a ► **Dallam mentése** lehetőséget válassza.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenetek maximális karakterszáma a bevitel nyelvével függ. Kettő vagy több üzenet összekapcsolásával hosszabb üzenetet is elküldhet. Ne feledje, hogy az összekapcsolt üzenetekért egyenként kell fizetnie. Elképzelhető, hogy egy nagy üzenet összes részét nem tudja egyszerre fogadni.



Érdeklődjön a szolgáltatónál az összekapcsolható üzenetek maximális számával kapcsolatban.

Hosszú üzenetek bekapcsolása

- Üzenetek ► Beállítások ► Szöveges üzen. ► Max. üzenethossz ► Maximális hossz.

Sablonok

Ha egy vagy több üzenetet gyakran szokott elküldeni, akkor ezeket az üzeneteket sablonként tárolhatja. A telefonban előre megadott sablonok találhatók, de saját sablonokat is létrehozhat.

Sablon létrehozása

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Sablonok ▶ Új sablon ▶ Új
▶ Szöveg.
- 2 Írja be az üzenetet és válassza az ▶ OK
lehetőséget.
- 3 Írja be az üzenet címét, majd válassza az ▶ OK
lehetőséget.

Üzenetekkel kapcsolatos opciók

Alapértelmezett üzenetopciókat állíthat be, illetve minden küldéskor is megadhatja az opciókat. Beállítható például a válaszkérés az elküldött üzenetekhez, a küldendő üzenetek típusa és az üzenetek érvényessége. Az üzenetopciók részleteit lásd ➡ *56 Üzenetekkel kapcsolatos fogalomtár.*

Szöveges üzenetek alapértelmezett opcióinak megadása

▶ Üzenetek ▶ Beállítások ▶ Szöveges üzen. –
itt válasszon ki egy opciót.

Üzenetopciók módosítása egy adott üzenetnél

- 1 A szöveges üzenet címzettjének megadása után válassza a ▶ Tovább ▶ További opciók lehetőséget.
- 2 Válassza ki a módosítani kívánt opciót, majd a ▶ Szerkesz. pontot választva adja meg az új beállítást.
- 3 ▶ Kész – a beállítások módosítása után ezt a lehetőséget válassza.

Az elküldött üzenet állapotának ellenőrzése

▶ Üzenetek ▶ Elküldött tételek – jelöljön ki egy szöveges üzenetet, majd válassza a ▶ Megtekint. ▶ Tovább ▶ Állapot megtekint. opciót.

Képüzenetek

A képüzenetek szöveget, képeket, videoklipeket, kameraképeket és hangfelvételeket tartalmazhatnak, és az MMS-szolgáltatáson (multimédia-üzenetek) keresztül küldhetők el és fogadhatók. Mind Önnek, mind a címzettnek olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja az MMS-üzenetek küldését és fogadását. A képüzenetek (MMS) mobiltelefonra és e-mail címre is küldhetők. Névjegykártyát egy képüzenet mellékleteként küldhet el.

Használat előtt

A képüzenetek küldése előtt ellenőrizze, hogy:

- 1 A szolgáltatásközpont száma be legyen állítva:
 - ▶ Üzenetek ▶ Beállítások ▶ Képüzenet
 - ▶ Üzenetkiszolgáló.
- 2 A megfelelő beállítások legyenek megadva:
 - ▶ Üzenetek ▶ Beállítások ▶ Képüzenet
 - ▶ Internetprofil. Válasszon ki egy profilt vagy válassza az Új profil lehetőséget. Internetprofil létrehozásával kapcsolatban lásd
 - ▶ 72 Internet és e-mail beállítása. Az összes szükséges beállítást a hálózati üzemeltetőtől is letöltheti.

Képüzenetek írása és küldése

Képüzenet összeállításakor különböző üzenetformátumok közül választhat. A különböző formátumok: Kép, Szöveg, Hang, Videó, Kamerakép, Videoklip és Hangfelvétel.

A képüzenet elküldése előtt számos opció közül választhat az üzenet finomításához és javításához. Például előre megtekintheti a teljes üzenetet vagy az üzenet egy oldalát, módosíthatja az üzenetben

szereplő tételek időzítését, valamint tételeket vehet fel vagy távolíthat el az üzenetből. Az opciókkal kapcsolatos részletes leírást itt találja:

▶ 56 Üzenetekkel kapcsolatos fogalomtár.

Képüzenet írása és küldése

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Új írása ▶ Képüzenet. ▶ Új – az üzenetbe felvehető tételek listájának megtekintése. Válasszon egy tételt.
- 2 ▶ Új – további tételek felvétele az üzenetbe. Az üzenetben szereplő tételek kijelölésével is megjeleníthető az opciólista, ha közben megnyomja a bal oldali választógombot.
- 3 Az üzenet írásának befejezését követően válassza a ▶ Tovább ▶ Küldés lehetőséget.
- 4 ▶ Válassza a Telefonszám opciót és írja be a címzett telefonszámát, illetve a ▶ T.könyvbeli keres. funkció használatával keresse ki a telefonszámot vagy a csoportot a telefonkönyvből. Az e-mail cím beírásához válassza az ▶ E-mail cím lehetőséget. A küldési opciók alatti lista a tíz legutóbbi címzettet tartalmazza. Ebből a listából is kiválaszthatja a címzettet. ▶ Küldés.

Hívás kezdeményezése képüzenet írása közben

- 1 Az üzenet írása közben válassza a ► **Tovább** lehetőséget.
- 2 ► **Hívás kezdemény.** – írja be vagy keresse ki a telefonszámot, majd válassza a ► **Hívás** opciót. Visszatér az üzenethez.
- 3 Hívás befejezése: ► **Tovább** ► **Letesz.**

Alapértelmezett üzenetopciók megadása

► **Üzenetek** ► **Beállítások** ► **Képüzenet** és válassza ki valamelyik opciót.

További küldési opciók

Olvasási nyugtázást, kézbesítési jelentést kérhet, valamint beállíthatja az adott üzenet prioritását is. További címzettek is felvehet az üzenethez. További üzenetküldési opciókért lásd


► *56 Üzenetekkel kapcsolatos fogalomtár.*

További küldési opciók kiválasztása


- 1 A címzett telefonszámának beírása után válassza a ► **Tovább** lehetőséget.
- 2 További címzettek felvételéhez válassza a **Címzett felvét.** vagy a **Címzettek** lehetőséget, egyéb küldési beállítás megadásához pedig a **További opciók** lehetőséget.

Képüzenetek fogadása

Képüzenet fogadásakor felhangzik az üzenetjelzés és a képernyőn megjelenik az üzenetről értesítő tájékoztatás.

► **Igen** – az üzenet lejátszása. Nyomja meg bármelyik billentyűt a leállításához. Az üzenet elolvasását követően a ► **Válasz** opciót választva azonnal válaszolhat, a ► **Tovább** opciót választva pedig megnyithatja a beállítások listáját. Nyomja meg az  billentyűt az üzenet bezárásához.



Ha az üzenetlistában kijelöli az üzenetet, akkor a  billentyű megnyomásával törölheti azt.

Képüzenet tételeinek mentése

Miután megtekintette a képüzenetet, mentheti annak tételeit. ► **Tovább** ► **Tételek mentése** – válasszon ki egy tételt a megjelenő listáról.

Sablonok

Egy már előre megírt sablonra is alapozhatja az üzenetet. Új sablonokat is készíthet.

Előre elkészített sablon használata képzüzenethez

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Sablonok – válasszon egy sablont.
- 2 ▶ Használ ▶ Képzüzenet. ▶ Új – módosítás vagy új tételek felvétele.
- 3 ▶ Tovább ▶ Küldés – az üzenet küldése.

Automatikus letöltés

Megadhatja, hogy milyen módon történjen a képzüzenetek letöltése.

▶ Üzenetek ▶ Beállítások ▶ Képzüzenet

▶ Automatikus letöl. a következő megtekintéséhez:

- **Mindig** – a telefon automatikusan azonnal letölti az üzeneteket, amint megérkeznek az üzemeltető kiszolgálójára. Ez az alapértelmezett beállítás.
- **Kérdez. bar.-kor** – a telefon megkérdezi, hogy letöltse-e az üzeneteket, ha Ön egy másik hálózatban barangol éppen.
- **Baran.-kor soha** – ha Ön éppen egy másik hálózatban barangol, akkor a telefon nem tölti le az üzeneteket.
- **Mindig rákérdez** – a telefon rákérdez az üzenetek letöltésére, függetlenül a használt hálózattól.

- **Ki** – Az új üzenetek a bejövő üzenetek mappájában ikonokként jelennek meg. Jelölje ki az üzenetet, majd a letöltéshez válassza a ▶ **Megtekin.** ▶ **Igen** lehetőséget.

Üdvözlőlap

Egy szöveget és képet tartalmazó üzenetet hagyományos postacímre is elküldhet.



Ez a szolgáltatás nem minden országban/térségben áll rendelkezésre. Üdvözlőlapot úgy is küldhet, hogy a telefonkönyvben kijelöli a kívánt kapcsolatot, majd a Tovább ▶ Üzenet küldése ▶ Üdvözlőlap opciót választja. Üdvözlőlap a Fájlkézelő ▶ Képek lehetőséget választva is küldhető. Jelölje ki a képet, majd válassza a ▶ Tovább ▶ Küldés ▶ Üdvözlőlapkén. opciót.

Üdvözlőlap küldése

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Új írása ▶ Üdvözlőlap ▶ Új.
- 2 Válassza a **Kép** vagy a **Kamerakép** menüelemet a kép üzenetbe való felvételéhez.
- 3 ▶ Új ▶ **Szöveg** – a képet kísérő üzenet hozzáadásához.
- 4 Írja be az üzenetet, majd válassza az ▶ **OK** lehetőséget.

- 5** ▶ **Küldés** ▶ **Utca** – a név vagy a cím megadása. A T.könyvbeli keres. használatával be is hívhatja a keresett kapcsolat adatait, illetve választhat a legutóbbi címzettek listájáról is.
- 6** A név és a cím beírása után válassza az ▶ **OK** ▶ **Küldés** lehetőséget. A kép és az üzenet ki lesz nyomtatva egy hagyományos postai levelezőlapra, amelyet a megadott címre kézbesítenek.

Elküldött üdvözlőlap megtekintése

▶ **Üzenetek** ▶ **Elküldött tételek** – jelölje ki az üzenetet, majd válassza a ▶ **Megtekin.** lehetőséget.

E-mail

A telefonnal e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat. Ne felejtse el, hogy ehhez olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja az adatátvitelt. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Használat előtt

Először ellenőrizze a következőket:

- Beállította-e az adatfiókot ▶ *73 Internetes és e-mail beállítások beírása.*
- Beállított és kiválasztott egy e-mail fiókot.

Az e-mail fiók beállításai

Az e-mail fiók többek között az e-mail üzeneteket kezelő kiszolgáló címét tartalmazza. E-mail fiókot háromféleképpen hozhat létre:

- Letöltheti a beállításokat az internetről.
- Elküldheti a kérelmet szöveges üzenetben.
- Kézzel is létrehozhat egy e-mail fiókot.

Beállítások fogadása

A www.SonyEricsson.com webhelyen tanácsokat kaphat az e-mail beállítások megadásával kapcsolatban. Néhány mobilszolgáltató lehetővé teszi a beállítások szöveges üzenetben való lekérését. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a hálózati üzemeltetőhöz.

Beállítások lekérése szöveges üzenetben

▶ **Üzenetek** ▶ **E-mail** ▶ **Beállítások**
▶ **Automat. konfigur.**

E-mail fiók létrehozása manuálisan

- 1** ▶ **Üzenetek** ▶ **E-mail** ▶ **Beállítások**
▶ **Új postafiók.**
- 2** Írja be a fiók nevét, például: „Otthon” vagy „Iroda”, majd válassza a ▶ **Kapcsolódás: opciót.**

- 3 Válassza ki, hogy ehhez az e-mail fiókhoz melyik adatfiókot szeretné használni, majd nyomja meg a YES billentyűt.
- 4 Adja meg a többi beállítást, amelyek közül néhány opcionális (nem kötelező megadni). Megadáshoz lapozzon a kívánt beállításra, majd válassza a ► **Választás** opciót. Írja be az információt, majd válassza az ► **OK** lehetőséget a megerősítéshez. Ismételje meg ezt az eljárást minden szükséges beállításnál. Ugyanazokat az e-mail beállításokat adhatja meg a telefonban is, mint amelyeket a számítógépe levelezőprogramjában is használ. Ha nem rendelkezik e-mail szolgáltatással, akkor igényelje a hálózati üzemeltetőtől a szükséges beállításokat. A beállításokkal kapcsolatos részletes leírást itt találja: ► *56 Üzenetekkel kapcsolatos fogalomtár.*

Alapértelmezett e-mail fiók

Ha mind irodai, mind otthoni e-mail fiókkal rendelkezik, akkor az egyiket alapértelmezettként állíthatja be:
 ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Beállítások** és válasszon ki egy fiókot.

E-mail üzenetek írása és küldése

E-mail üzenet írása és küldése során számos üzenetopció közül választhat. Az opciókkal kapcsolatos részletes leírást itt találja:

► *56 Üzenetekkel kapcsolatos fogalomtár.*

► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Bejövő üzenetek** ► **Tovább**

► **Küldés és fogadás** – ez biztosítja a leggyorsabb módját az új levelek ellenőrzésének.



A menthető e-mail üzenetek száma a telefonban rendelkezésre álló memória méretétől függ. Az összes e-mail üzenet az e-mail kiszolgálón is tárolódik, így mind a régebbi, mind az újabb üzeneteket is megtekintheti a kiszolgálón.

Új e-mail üzenetek írása és küldése

1 ► **Üzenetek** ► **E-mail** ► **Új írása.**

2 Írja be az üzenet tárgyát, válassza az ► **OK** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza újra az ► **OK** lehetőséget.

3 ► **E-mail cím** – e-mail cím beírása.
 A ► **T.könyvbeli keres.** használatával be is olvasható a cím.

4 ► **Küldés** – az üzenet elküldése. A ► **Tovább** lehetőséget választva megtekintheti az üzenetopciókat.

E-mail üzenetek fogadása és olvasása

- 1 ▶ Üzenetek ▶ E-mail ▶ Bejövő üzenetek
▶ Tovább ▶ Küldés és fogadás új üzenetek
letöltése.
- 2 Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet.

Válasz egy e-mail üzenetre

- 1 Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd válassza
a ▶ Válasz opciót.
- 2 Írja be az üzenetet. ▶ Tovább – az üzenetopciók
megtekintése.
- 3 ▶ Küldés – az üzenet elküldése.

E-mail cím vagy telefonszám mentése egy e-mail üzenetbe

- 1 Jelölje ki a menteni kívánt e-mail címet vagy
a telefonszámot, és válassza a ▶ Tovább
lehetőséget.
- 2 E-mail cím mentésekor a ▶ Használat ▶ E-mail
mentése lehetőséget válassza. Telefonszám
mentésekor a ▶ Szám mentése lehetőséget
válassza.

E-mail üzenet tárolása

- 1 Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd válassza
a ▶ Tovább ▶ Üzenet mentése opciót.
- 2 Az üzenet a **Mentett tételek** mappában,
az E-mail menüben kerül mentésre.

E-mail üzenet törlése (POP3-felhasználók számára)

- 1 ▶ Üzenetek ▶ E-mail ▶ Bejövő üzenetek –
válassza ki az üzenetet, majd válassza
a ▶ Tovább lehetőséget.
- 2 Válassza a **Törlésre kijel.** opciót. Az üzenet
akkor törlődik, ha következő alkalommal
csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz.

E-mail üzenet törlése (IMAP4-felhasználók számára)

- 1 ▶ Üzenetek ▶ E-mail ▶ Bejövő üzenetek –
válassza ki az üzenetet, majd válassza
a ▶ Tovább lehetőséget.
- 2 ▶ Válassza a **Törlésre kijel.** opciót. Ezzel
törlésre jelölte ki a kiszolgálón tárolt üzenetet.
- 3 ▶ Tovább ▶ Bejövő üz. törlése. Az üzenet
akkor törlődik, amikor következő alkalommal
csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz.

Barátok



A „Barátok” funkció több opciót kínál az üzenetküldéssel kapcsolatban. A telefonkönyvből vagy a Barátok szolgáltatás kiszolgálójáról létrehozhat egy kedvenc kapcsolatokból álló listát. Láthatja az elérhető kapcsolatokat és ezek hangulatát. Csak a Barátok kiszolgálóhoz kapcsolódó személyek állapotát tudja megtekinteni. Küldhet és fogadhat azonnali üzeneteket, valamint bekapcsolódhat közösségi csevegésekbe. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez az előfizetéssel és a Barátok konfigurációs beállításaival kapcsolatos tudnivalóért.

Barátok

A telefonkönyvből akkor is felvehet kapcsolatokat a Barátok listájára, ha nem rendelkezik a Barátok szolgáltatásnál nyitott fiókkal, illetve ha nem kapcsolódik a Barátok kiszolgálójához. Ezután gyorsan hozzáférhet kedvenc kapcsolataihoz, és kiválaszthatja, hogy milyen módon szeretne kommunikálni velük.

Bejelentkezés a Barátok kiszolgálóra

A Barátok kiszolgálójára való bejelentkezés beállíthatja úgy, hogy arra mindig az azonnali üzenetek küldésekor vagy fogadásakor kerüljön sor, illetve úgy is, hogy a bejelentkezés megtörténjen automatikusan a készülék bekapcsolásakor. A Barátok fiók beállításait is módosíthatja. Az automatikus bejelentkezés beállítása és a fiókbeállítások módosítása csak olyankor lehetséges, amikor nincs bejelentkezve a Barátok kiszolgálóra.

Bejelentkezés a Barátok kiszolgálóra

► Üzenetek ► Barátok ► Saját ► Bejelentkezés.

Az automatikus bejelentkezés beállítása

► Üzenetek ► Saját ► Tovább ► Fiókok
► Szerkesztés ► Autom. bejelentk.: ► Be.

A Barátok fiók szerkesztése

► Üzenetek ► Saját ► Tovább ► Fiókok
► Szerkesztés – módosítsa a beállításokat.

Kapcsolatok listája

Létrehozhatja a kapcsolatok listáját olyan emberekből, akiknek gyakran szeretné üzeneteket küldeni. A kapcsolatokat a telefonkönyvből, illetve a Barátok kiszolgálóról veheti.

Kapcsolat felvétele a telefonkönyvből

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Barátok ▶ Tovább
▶ Kapcsolat felvét. ▶ Telefonkönyvből.
- 2 Írja be a felvenni kívánt kapcsolat nevének első betűit, majd válassza ki a kapcsolatot.
- 3 A kapcsolat kiválasztása után lekérheti az adott kapcsolat állapotinformációját. A kapcsolódási adatokra való előfizetéshez válassza az ▶ **Igen** opciót, és kövesse a megjelenő utasításokat. ▶ **Nem** – ha nem kíván előfizetni.

Kapcsolat felvétele egy hálózati kiszolgálóról.

- ▶ Üzenetek ▶ Barátok ▶ Tovább ▶ Kapcsolat felvét.
▶ A kiszolgálóról – kövesse a megjelenő utasításokat.

Állapot

Megtekintheti a kapcsolatok állapotát, és kiválaszthatja azt az állapotot, amelyet meg szeretne mutatni a többieknek. A saját állapotát az alábbi opciókkal módosíthatja:

- **Kép** – Válasszon ki egy képet a **Képek** mappából vagy készítsen képet a kamera segítségével. Tetszés szerint módosíthatja, aktualizálhatja és eltávolíthatja a képeket.
- **Rólam** – Írjon be egy rövid szöveget magáról.
- **Elérhetőség** – Válassza ki, hogy amikor kapcsolódik, mások számára milyen állapotot kíván megjeleníteni: **Elérhető**, **Foglalt**, **Távol** vagy **Láthatatlan**. Ha a **Láthatatlan** beállítást választja, mások nem láthatják, mikor kapcsolódik.
- **Hangulat:** – Válasszon ki egy hangulatot a listáról.
- **Állapot megjelenít.** – ▶ **Mindenkinek** – válassza ezt az opciót, ha a teljes állapotot szeretné megjeleníteni a barátainak, de csak korlátozott állapotot kíván mutatni mások számára, illetve a ▶ **Csak kapcsolat.** opciót, ha a teljes állapotot szeretné megjeleníteni a barátainak, de másoknak semmit.
- **Felhasználónév:** – saját felhasználónevének megtekintése.

Egy kapcsolat állapotának megtekintése

► **Üzenetek** ► **Barátok** – válassza ki a kapcsolatot, majd válassza a ► **Tovább** ► **Állapot megtekin.** opciót.

Saját állapot módosítása

► **Üzenetek** ► **Barátok** ► **Saját** ► **Állapot módosít.** – módosítsa állapotinformációkat az opciók alapján.

Üzenet küldése a Barátok listáról

- 1 ► **Üzenetek** ► **Barátok** – válassza ki a kapcsolatot.
- 2 Ha a kapcsolat benne van a telefonkönyvben, válassza a ► **Tovább** ► **Azon. üz. küldése** ► **Küldés** opciót. Ha nem, akkor válassza ki a kapcsolatot, és válassza az ► **IM-küldés** opciót.

Üzenet fogadása

Amikor üzenetet fogad, akkor felhangzik az üzenetfigyelmeztető jelzés és egy ikon jelenik meg az állapotsorban.

Kapcsolati lista

A Barátok kiszolgálójához kapcsolódó listán szereplő kapcsolatokhoz beceneveket rendelhet. Ha a listát összekapcsolja a telefonkönyvvel, az abban tárolt összes adatot elérheti.

Becenév beírása

- 1 ► **Üzenetek** ► **Barátok**, majd válassza ki a kapcsolatot.
- 2 ► **Tovább** ► **Kapcsolat kezel.** ► **Becenév szerk.**
- 3 Adja meg a kapcsolat becenevét, majd válassza a ► **Mentés** lehetőséget.

Kapcsolat összekötése a telefonkönyvvel

- 1 ► **Üzenetek** ► **Barátok**, majd válassza ki a kapcsolatot.
- 2 ► **Tovább** ► **Kapcsolat kezel.** ► **Összekapcsolás** és válassza ki az összekapcsolni kívánt telefonkönyvbeli bejegyzést.

Idegenek

A kapcsolatok listáján nem szereplő minden személy idegen. Az ikon egy idegentől érkező üzenetet jelez. Az idegen felvehető a kapcsolatok listájára, vagy letiltható. Ha egyik lehetőséggel sem él, a Barátok kiszolgálójáról való kijelentkezéskor az idegen eltűnik.

Idegen felvétele a kapcsolatok listájára

- **Üzenetek** ► **Barátok**, válassza ki az idegent, majd válassza a ► **Tovább** ► **Kapcsolat felv.** lehetőséget.

Kapcsolatok vagy idegenek letiltása

Ha letilt egy kapcsolatot vagy egy idegent, az a továbbiakban nem láthatja kapcsolódási állapotát és nem küldhet üzeneteket.

Kapcsolat letiltása vagy a tiltás feloldása

- 1 ▶ **Üzenetek** ▶ **Barátok**, majd válassza ki a kapcsolatot.
- 2 ▶ **Tovább** ▶ **Kapcsolat kezel.** Válassza a **Kapcsolat blokk.** vagy a **Kapcsolat felold.** beállítást.

Idegen letiltása

▶ **Üzenetek** ▶ **Barátok**, válassza ki az idegent, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Felhaszn. blokkol.** lehetőséget.

Csevegőszoba

A csevegőszobát létrehozhatja a szolgáltató, a Barátok valamelyik felhasználója, illetve Ön is. A csevegőszobák felkeresése történhet egy meghívás elfogadásával, vagy a szobák között keresgélve is.

Belépés a csevegőszobába

Üzenetek ▶ **Barátok** – válassza ki a csevegőszobát, majd válassza a ▶ **Csev. ind.** lehetőséget.

Csevegésre való felkérés fogadása

- 1 Az üzenetjelző hang megszólalásakor és az **Új csevegési meghívás érkezett.** üzenet megjelenésekor válassza a **Megtekint.** lehetőséget a felkérés elolvasásához, vagy az **Elvetés** lehetőséget az elutasításhoz.
- 2 Ha a meghívást megtekintve úgy dönt, bekapcsolódik a csevegésbe, válassza a ▶ **Csev. ind.** lehetőséget. A felkérés azonnali elutasítása a ▶ **Tovább** ▶ **Meghívás elveté.** opciót választva lehetséges.

Csevegésre való felkérés mentése

Felkérés érkezésekor válassza a ▶ **Megtekint.**
▶ **Tovább** ▶ **Csevegősz. ment.** opciót.

Csevegőszoba keresése

- 1 ▶ **Üzenetek** ▶ **Barátok** ▶ **Tovább**
▶ **Csevegősz. felv.** ▶ **Nem.**
- 2 Adja meg egy vagy több mezőben a keresési feltételt, majd válassza a ▶ **Keresés** opciót.
- 3 Amikor megtalálta a keresett csevegőszobát, válassza az ▶ **Új** opciót.

Csevegőszoba indítása

- 1 ▶ Üzenetek ▶ Barátok ▶ Tovább
▶ Csev.szoba indít.
- 2 A kapcsolatok listájáról válassza ki a csevegőszobába meghívni kívánt kapcsolatokat, majd válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg a csevegésre való felkérés rövid szövegét, majd válassza a ▶ **Folytatás**
▶ **Küldés** opciót.

Kapcsolatok bejelentkezésére való figyelmeztetés

Beállíthat a kapcsolatok bejelentkezésekor megjelenő értesítéseket. Az értesítést ikon jelzi. A kijelentkezés vagy a kapcsolat online állapotának létrejötte után a figyelmeztetés eltűnik.

Kapcsolat bejelentkezésére való figyelmeztetés beállítása

- ▶ Üzenetek ▶ Barátok – válassza ki a kapcsolatot, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Kapcsolat kezel.**
- ▶ Figyelmeztessen opciót.

Körzeti információk

A körzeti információk olyan szöveges üzenettípust jelentenek, amelyet egy bizonyos hálózati területen minden előfizetőnek elküld a központ. Amikor körzeti információ érkezik, az üzenet automatikusan megjelenik a képernyőn. A **Mentés** opcióval mentheti az üzenetet a beérkezett üzenetek közé, az **Elvetés** lehetőséggel pedig törölheti.



Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz a körzeti információkkal kapcsolatos további tudnivalóért.

Körzeti információk be- és kikapcsolása

- ▶ Üzenetek ▶ Beállítások ▶ Körzetinform.
- ▶ Fogadás.

Cellainformáció

A cellainformáció csatornát néhány hálózat üzemeltetője arra használja, hogy egy bizonyos hálózati területen tartózkodó előfizetői számára üzeneteket küldjön.

Cellainformációk csatorna bekapcsolása

- ▶ Üzenetek ▶ Beállítások ▶ Körzetinform.
- ▶ Cella információ.

Üzenetekkel kapcsolatos fogalomtár

A szöveges-, kép- és e-mail üzenetek opcióit és beállításait az alábbiakban foglaltuk össze:



- **Üzenetek elfogása** – kiválaszthatja, hogy mely üzeneteket kívánja elfogadni és letölteni.
- **Melléklet csatol.** – képeket, hangokat, témákat, videoklipeket, névjegykártyákat és felvételeket vehet fel egy üzenetbe.
- **Ellenőrz. időköz:** – itt adhatja meg, hogy a telefon milyen gyakran kapcsolódjon az e-mail kiszolgálóhoz az e-mail üzenetek lekérdezése céljából.
- **Kapcsolódás:** – itt adhatja meg, hogy a telefon melyik adatfiókot használja az adott e-mail fiók eléréséhez.
- **Kimenő üzen. más.** – megadhatja, hogy a telefonjáról elküldött üzeneteket egy másik megadott e-mail címre is el szeretné küldeni. Ezzel az elküldött üzenetekről másolat készül, és későbbi felhasználás érdekében tárolhatja őket.
- **Létrehozás módja** – a képüzenetekben használható tételeket határozhatja meg. A képüzenetek bizonyos tartalmai a címzettek számára nehezen tekinthetők meg.
- **Kézbesítési jelzés** – állapotjelentést kérhet és ellenőrizheti, hogy egy adott üzenet megérkezett-e a címzetthez.
- **Letöltés** – válassza ki, hogy fejléceket és szöveget vagy csak fejléceket szeretne kapni az e-mail üzenetknél.
- **Bejövő port** – ha szükséges, módosítsa a használt protokoll portszámát.
- **Bejövő kiszolgáló** – írja be a bejövő e-mail üzenetekhez tartozó szolgáltató nevét vagy IP-címét. Például mail.server.com vagy 10.1.1.1.
- **Postaláda** – írja be az e-mail fiókhoz tartozó felhasználói azonosítót.
- **Kimenő port** – ha szükséges, módosítsa az SMTP-protokoll portszámát.
- **Kimenő kiszolgáló** – írja be a levelek küldését biztosító SMTP-kiszolgáló nevét vagy IP-címét.
- **Jelszó** – írja be az e-mail fiókhoz tartozó jelszót. A szolgáltató jelszót is kérhet a csatlakozáskor.
- **Kép** – felvehet képet, illetve kicserélheti egy másikkal a **Képek** mappából.
- **Előnézet** – megtekintheti a teljes képüzenetet az elküldés előtt.
- **Oldal előnézete** – megtekinthet egy adott oldalt a képüzenetben, anélkül, hogy le kellene játszania a teljes üzenetet.


- **Protokoll** – válassza a POP3 vagy az IMAP4 opciót.
- **Válasz kérése** – állítson be az üzenethez válaszkérést, ha azt szeretné, hogy az üzenet címzettje válaszoljon az üzenet átvételekor.
- **Mentve a Piszkozatok mappába** – mentheti az e-mail üzenetet a **Piszkozatok** mappába.
- **Ment. a Kimenőbe** – mentheti az e-mail üzenetet a **Kimenő üzenet** mappába.
- **Prioritásbeállítás** – beállítja az üzenet prioritását – Magas, Normál vagy Alacsony.
- **Aláírás** – adja meg, hogy az e-mail üzeneteihez csatolni szeretné-e a névjegykártyáját.
- **Üzenettípus** – a telefon különböző üzenettípusokat támogat. A szolgáltató felajánlhatja a szöveges üzenet olyan (például e-mail vagy fax) formátumba történő átalakítását, amely megfelel az üzenetet fogadó készülék számára.
- **Hang** – felvehet hangot, illetve kicserélheti egy másikkal a **Hangok** mappából.
- **Állapot kérése** – állapotjelentést kérhet és ellenőrizheti, hogy egy adott üzenet megérkezett-e a címzetthez.
- **Tárgy:** – az üzenet címének helye.
- **Időzítés** – beállíthatja, hogy hány másodpercig szeretne egy üzenettételt megjeleníteni.
- **Érvényesség ideje** – ha az üzenete nem küldhető el a címzettnek, mert például a címzett kikapcsolta a telefonját, akkor a szolgáltatásközpont tárolhatja azt, hogy később elküldhesse.
- **Videó** – felvehet videoklipet, illetve kicserélheti egy másikkal a **Videók** mappából.


Képezelés

Kamera, videofelvevő, képek, képernyőkímélő.

Kamera és videofelvevő

A telefonja digitális kamerával és digitális videofelvevővel rendelkezik. A kamera és a videofelvevő között könnyedén válthat a  vagy a  billentyű megnyomásával. A **Tovább** lehetőséget, majd a **Vált. videofunkc.** vagy **Váltás fotó funk.** opciót is használhatja.


-  Képeket és videoklipet vehet fel és megtekintheti őket, valamint e-mail üzenet mellékleteként vagy képüzenetben (MMS – multimédiás üzenetküldés) elküldheti őket. Ehhez olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja ezeket a szolgáltatásokat. Ezzel kapcsolatban forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A képet képernyőkímélőként vagy háttérként állíthatja be, illetve elmentheti egy, a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel együtt, így a híváskor a hívó fél képe is megjelenhet  **23 Kép vagy egyéni csengőhang felvétele egy kapcsolathoz.**

Használat előtt

A telefonnak, amelyre a képet vagy a videoklipet el szeretné küldeni, támogatnia kell az adattovábbítást és a képküldést a kép fogadásához és megjelenítéséhez.

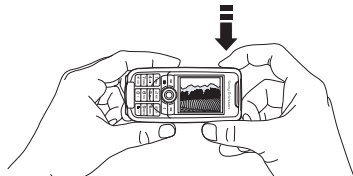
Mielőtt képet vagy videót küldene MMS útján, ellenőrizze az alábbiakat:



- Győződjön meg arról, hogy beállította az MMS szolgáltatásközpontjának számát és helyesek az internetbeállítások a telefonban  **72 Internet és e-mail beállítása.**

Mielőtt képet vagy videót küldene e-mail útján, ellenőrizze az alábbiakat:

- Győződjön meg arról, hogy beírta az adatfiókra és az e-mail fiókra vonatkozó beállításokat a telefonban.



Felvételek készítése




- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a kamera bekapcsolásához, vagy válassza a ► **Kamera** opciót. A telefont vízszintesen vagy függőlegesen tartva egyaránt készíthet képeket.
- 2 Nyomja meg a  billentyűt, ha kamerára szeretne váltani és a videofelvevő éppen aktív. ► **Felvétel** – felvétel készítése.

Videoklipek rögzítése



- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt a videofelvevő bekapcsolásához, vagy válassza a ► **Kamera** opciót. Csak a telefont függőlegesen tartva rögzíthet videoklipeket.
- 2 Nyomja meg a  billentyűt, ha videofelvevőre szeretne váltani és a kamera éppen aktív. ► **Felvétel** – a felvétel indítása.

A nagyítás használata

Nyomja meg a  billentyűt a téma felnagyításához.

Világosság beállítása

A telefon oldalán található hangerőbillentyűkkel növelheti vagy csökkentheti a világosságot.

Képek elforgatása

A fekvő tájolással készített képeket elforgathatja. Képzületben csak álló tájolású képek küldhetők.

Kép elforgatása

A kép elkészítését követően válassza a ► **Elforgat.** opciót, és szükség esetén ismétlje meg a lépést.

Kamerabeállítások

A kamera aktív állapota mellett a ► **Tovább** opciót választva tekintheti meg az egyéb lehetőségeket.



A képezelésre képes telefonok 160 x 120-as felbontású képeket fogadhatnak. Néhány ezek közül nem alkalmas a 640 x 480 és a 320 x 240 felbontású képek fogadására. Számítógépen a legjobb képminőséget a 640 x 480-as felbontású képek nyújtják.

A kép felvétele előtt az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

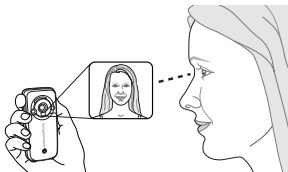
- **Összes megtekint.** – az összes kép megtekintése.
- **Vált. videofunkc.** – váltás videofelvevőre videó rögzítéséhez.
- **Képméret** – váltás a 640 x 480, 320 x 240 és 160 x 120 képpontos felbontások között.
- **Éjszakai mód** – a kép minőségének javítása hosszabb expozíciós idő beállításával.
- **Effektek** – a képre alkalmazható effektusok között választhat, illetve panorámafelvételt készíthet.
- **Keretek** – keretet illeszthet a kép köré.
- **Képminőség** – megadhatja a képminőséget.
- **Fény** – bekapcsolásával módosíthatja a megvilágítást.
- **Önkioldó** – a kép felvétele néhány másodperccel később történik meg.
- **Alapértelm. név** – módosíthatja a képek alapértelmezés szerinti nevét. Ezt követően minden új kép ezt a nevet kapja.



Videobeállítások

A videofelvevő aktív állapota mellett a ► **Tovább** opciót választva tekintheti meg az egyéb lehetőségeket.

- **Össz. megtekint.** – az összes videoklip megtekintése.
- **Váltás fotó funk.** – váltás a kamerára fényképezéshez.
- **Videó mérete** – választhat a 176 x 144 és a 128 x 96 képpontos felbontás között.
- **Éjszakai mód** – a kép minőségének javítása hosszabb expozíciós idő beállításával.
- **Effektek** – a videóra alkalmazható hatások között választhat.
- **Videó hossza** – a videoklip hosszát állíthatja be.
- **Fény** – bekapcsolásával módosíthatja a megvilágítást.
- **Alapértelm. név** – módosíthatja a videoklipek alapértelmezés szerinti nevét. Ezt követően minden új videoklip ezt a nevet kapja.

Önarckép készítése



- 1 Tartsa a telefont az ábrán látható pozícióban. Arcának tükörképét a mellékelt tükörben láthatja.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon oldalán található  gombot a kamera bekapcsolásához. Nyomja meg a  gombot újra a kép felvételéhez.


Képek és videoklipek mentése

Miután felvett egy képet vagy rögzített egy videoklipet, a telefon automatikusan menti azt a **Fájlkezelő** egyik mappájába.


Képek és videoklipek küldése

Ha felvett egy képet vagy rögzített egy videoklipet, akkor azt azonnal el is küldheti egy képüzenetben. Más átviteli módszerekkel is küldhet képeket és videoklipeket. Lásd ➔ **63 Képek küldése és fogadása.**

Kép felvétele és elküldése

- 1 Kapcsolja be a kamerát. Nyomja meg a  billentyűt, ha kamerára szeretne váltani és a videofelvevő éppen aktív.
- 2 ▶ **Felvétel** ▶ **Küldés** – hozza létre a képüzenetet.

Videoklipek rögzítése és elküldése

- 1 Kapcsolja be a kamerát. Nyomja meg a  billentyűt, ha videofelvevőre szeretne váltani és a kamera éppen aktív.
- 2 ▶ **Felvétel** – a videofelvétel megkezdése.
▶ **Megállít.** – a felvétel befejezése.
- 3 Ha végzett a rögzítéssel, akkor válassza a **Lejátszás** opciót a felvétel megtekintéséhez, vagy válassza a **Küldés** opciót képüzenet létrehozásához a videoklip elküldése céljából.

Panorámafelvétel készítése

Panorámafelvételt három képből álló sorozat egybefűzésével készíthet.



Panorámafelvételnél az a legjobb, ha az egymás után készített képek kissé átfedik egymást.

Panorámafelvétel készítése

- 1 ▶ Kamera ▶ Tovább ▶ Effektek ▶ Panoráma.
- 2 ▶ Felvétel – a panorámakép első felvételének elkészítése.
- 3 Mozdítsa el a kamerát a téma következő része felé, majd válassza újra a ▶ **Felvétel** lehetőséget a következő kép elkészítéséhez.
- 4 ▶ **Kész** – a kép elkészült.

Képek

A telefon eredetileg is számos képet tartalmaz.

A gyári képeket törölheti, ha például több szabad memóriára van szüksége. Az összes kép a **Fájlkezelő** ▶ **Képek** mappába lesz mentve.

A képekkel az alábbiakat teheti:

- Beállítás háttérképként és képernyőkímélőként;
- Hozzárendelés a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez. ➡ *23 Kép vagy egyéni csengőhang felvétele egy kapcsolathoz.*

- A képeket a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy az infravörös port használatával, kábelen keresztül, illetve képüzenetek vagy e-mail formájában is küldheti és fogadhatja.

Animációk

Lehetősége van arra, hogy animációkat tároljon a telefonjában. A telefon ugyanúgy kezeli az animációkat, mint a képeket.





Képek kezelése















A **Fájlkezelő** menüben új képeket vehet fel, valamint szerkesztheti, illetve törölheti a meglévőket. A tárolható képek száma azok méretétől függ. A támogatott képtípusok a következők: GIF, JPEG, WBMP, PNG és BMP.

A képek megtekintése

- 1 ▶ **Fájlkezelő** ▶ **Képek**.
- 2 A képek kis méretben jelennek meg. A teljes méret megjelenítéséhez válassza a ▶ **Megtekin.** opciót.

Képszerkesztés

Képek szerkesztésekor nyomja meg a , , ,  billentyűket, vagy használja a billentyűket az alábbi módon:

 kilépés a képszerkesztőből	 érvénytelenítés	
 balra fel	 fel	 jobbra fel
 balra	 eszköz aktiválása	 jobbra
 balra le	 le	 jobbra le
 eszköz kiválasztása		 szín kiválasztása

Képek szerkesztése és tárolása

- ▶ **Fájlkezelő** ▶ **Képek** – léptessen a kívánt képre, majd válassza a ▶ **Tovább** opciót.
- ▶ **Használat** ▶ **Szerkesz.** Ezt követően elkezdheti szerkeszteni a képet. A kamerával felvett képek szerkesztéséhez a 160 x 120-as képméretet kell kiválasztania. ▶ **Tovább**
▶ **Kép mentése** – a kép mentése.

Képek küldése és fogadása

A képeket a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy az infravörös port használatával, kábeles kapcsolaton, illetve képzüzenetek vagy e-mail útján küldheti vagy fogadhatja. Kérjük, ne felejtse el, hogy a szerzői joggal védett anyagokat nem küldhet vagy fogadhat. A képek üzenetekben történő elküldésével kapcsolatban lásd **► 41 Üzenetek.**

Kép küldése

- ▶ **Fájlkezelő** ▶ **Képek** – léptessen a kívánt képre, majd válassza a ▶ **Tovább**
▶ **Küldés** opciót.
- Válassza ki a küldési módot.

Kép fogadása és mentése

- Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben beérkezett a kép, illetve kapcsolja be a Bluetooth vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használja a kép elküldésére.
- Képzüzenet érkezésekor válassza a ▶ **Tovább**
▶ **Kép mentése** opciót. Ha a képet Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton vagy infravörös kapcsolaton keresztül fogadta, kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Távoli megjelenítő

A képeket egy távoli megjelenítőn, például TV-készüléken is megjelenítheti Bluetooth vezeték nélküli technológia és egy adapter segítségével. A képernyőn megjelenő képeket a telefonról irányíthatja. A diavetítés funkcióval egymás után több képet is kivetíthet.

Kapcsolódás távoli képernyőhöz

- 1 ▶ Fájlkészlet ▶ Képek ▶ Tovább
▶ Távoli megjelen.
- 2 A telefon keresni kezdi a közelben található más Bluetooth készülékeket, és megjeleníti ezek listáját. Válassza ki a használni kívánt készüléket. A Bluetooth kapcsolatról bővebben lásd ➤ *78 Bluetooth™ vezeték nélküli technológia.*

Képernyőkímélő és háttérkép

A telefon képernyőkímélő funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválódik, ha a telefont nem használja néhány másodpercig. Ezután a képernyőkímélő energia megtakarítása céljából átvált alvó üzemmódba. Ha egy képet állított be háttérképként, készenléti üzemmódban az jelenik meg.

Kép beállítása képernyőkímélőként

- 1 ▶ Beállítások ▶ Kijelző lap ▶ Képernyőkímélő
▶ Kép.
- 2 Válassza ki a képernyőkímélőként használni kívánt képet.

Kép beállítása háttérképként

- ▶ Beállítások ▶ Kijelző lap ▶ Háttér ▶ Kép – az opció választása után jelölje ki a tapétaként beállítani kívánt képet.

Szórakozás

Médialejátsszó, hangok, témák, játékok.

Médialejátsszó

A médialejátsszó egyszerre zene- és videolejátsszóként működik. Lejátszhatja a képzőanyagban beérkezett, illetve a letöltött zenéket és videoklipeket. A médialejátsszó a következő formátumokat támogatja: MP3, MP4, 3GP és WAV (maximálisan 16 kHz mintavételi frekvenciával).

Adatfolyamként egyes webhelyekről is hallgathat zenéket és nézhet videoklipeket. Az adatfolyam működésének feltétele, hogy a hivatkozásoknak 3GPP-kompatibiliseknek kell lenniük.

Zene és videoklipek

Meghallgathatja és megnézheti a telefonban elmentett zenéket, illetve videoklipeket. A zene lista lejátszása a **Megállít.** billentyű megnyomásáig folytatódik.







Zene lejátszása

► A **Médialejátsszó** opcionál jelöljön ki egy fájlt, majd válassza a ► **Lejátszás** lehetőséget.

Videoklip megtekintése

► **Médialejátsszó** ► **Tovább** ► **Videó lejátszása** – válassza ki a megtekintendő videoklipet.

A médialejátsszó vezérlőelemei

- ► A **Szünet** funkció szolgál a lejátszás szüneteltetésére.
- A  és a  gomb lenyomva tartásával visszafelé vagy előre „csévélné” a lejátszott zeneszámot.
- A  és a  gomb megnyomásával válthat a zeneszámok között.
- Nyomja meg a  és a  billentyűt a zene listán történő végiggörgetéshez.

A médialejátsszó opciói

- **Tovább** – innen az alábbi opciókat érheti el:
- **Videó lejátszása** – videók lejátszása.
 - **Zene lejátszása** – zene lejátszása.
 - **Információ** – az aktuális zeneszám vagy videoklip információi.
 - **Dallam törlése/Videó törlése** – a fájl törlése a telefonról.

- **Hangszínszabályzó** – a magas és mély hangok beállításainak módosítása a zene lejátszása közben.
- **Minimalizálás** – médialejátszó kis méretre állítása és visszatérés a készenléti állapotba. A zene lejátszása folytatódik, eközben más alkalmazásokat és funkciókat használhat a telefonon.
- **Dallam küldése/Videó küldése** – hang- vagy videófájl küldése Bluetooth vezeték nélküli technológiával, infravörös porttal, illetve szöveges, kép- vagy e-mail üzenetben.
- **Véletlen** – a zeneszámok lejátszási sorrendjének módosítása rendezett vagy véletlenszerű lejátszásra.

Online zene és videó

A webhelyekről videókat nézhet és zenéket hallgathat úgy, hogy adatfolyam formájában letölti őket a telefonjára. Ha böngészés közben rákattint egy adatfolyam-hivatkozásra, akkor a médialejátszó automatikusan elindul a hivatkozás kiválasztását követően. Az adatfolyamokra mutató hivatkozások könyvjelzőként elmenthetők a telefonba.

Mentett zenék és videók kezelése adatfolyamként

- 1 ▶ Internetszolgáltató. ▶ Tovább ▶ Könyvjelzők.
- 2 Válasszon ki egy adatfolyamra mutató hivatkozást. A médialejátszó megnyílik és elkezd az adatfolyam alapú zene vagy videó lejátszást.

Csengőhangok és dallamok

A telefonba számos egy- és többszólamú dallam van beépítve, amelyek csengőhangként használhatók. Dallamokat Bluetooth vezeték nélküli technológia, infravörös port és kábel segítségével küldhet és fogadhat. Kérjük, ne felejtse el, hogy a szerzői joggal védett anyagokat nem cserélheti.



Ha csengőhangként MP3-fájlt választ ki, akkor nem használhatja a hangparancsos hívásfogadást ➔ 30 Hívásfogadás hanggal. Ha hang alapú hívásfogadást szeretné használni, akkor ne MP3 legyen a csengőhang fájl típusa.

Csengőhang kiválasztása

- ▶ Beállítások ▶ Hangok és jelzések lap
- ▶ Csengőhang.

Csengőhang be- és kikapcsolása

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ennek hatására a figyelmeztetésen kívül minden más jelzés be-, illetve kikapcsolódik.

Csengőhang hangerejének beállítása

- ▶ **Beállítások** ▶ **Hangok és jelzések** lap
▶ **Csenget. hangerő** – itt nyomja meg a **⏮** vagy a **⏭** gombot a hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez.
- ▶ **Mentés** – a beállítás mentése.

Speciális csengőhangok magánjellegű hívásokhoz

Ha az előfizetése támogatja a Hívószám azonosítása (CLI) szolgáltatást, akkor összesen tíz hívó félhez külön egyéni csengést állíthat be. Lásd **➡ 23 Kép vagy egyéni csengőhang felvétele egy kapcsolathoz.**

Rezgő hívásjelzés

Beállíthatja, hogy a bejövő hívásokat rezgéssel jelezze a telefon. Az alábbi beállítások lehetségesek:

- **Be** – mindig.
- **Be ha csendes** – akkor van bekapcsolva, ha a csengetési hangerőt nullára, illetve a telefont csendesre állította.
- **Ki** – mindig.

A rezgő hívásjelzés bekapcsolása

▶ **Beállítások** ▶ **Hangok és jelzések** lap ▶ **Rezgő hívásjelzés** – itt válassza ki a kívánt beállítást.

Hangok és jelzések beállításai






A **Beállítások** ▶ **Hangok és jelzések** lapon az alábbiakat állíthatja be:

- **Üzenetjelzés** – adja meg, hogyan kíván értesítést kapni a bejövő üzenetekről.
- **Billentyűhang** – válassza ki, hogy milyen hangot adjanak a billentyűk a lenyomáskor.

Dallamszerkesztés

A MusicDJ™ használatával dallamokat komponálhat és szerkeszthet, amelyeket később csengőhangként használhat fel. Egy dallam négy sávból áll – **Dobmotívumok**, **Basszusminták**, **Akkordok** és **Motívumok**. Egy sáv számos zeneblokkból áll. A blokk előre elrendezett sorrendű, különböző karakterisztikával rendelkező hangokból áll. A blokkok csoportosítása: **Bevezetés**, **Szóló**, **Refrén** és **Befejezés**. Dallamok szerkesztésekor zeneblokkokat vesz fel a különböző sávokba.

Dallam komponálása


- 1 ▶ Szórakozás ▶ MusicDJ™.
- 2 A **Beszúrás, Másolás és Beilleszt.** használatával kezelheti a blokkokat a dallam megszerkesztéséhez. A , a , a  vagy a  billentyűvel mozoghat a blokkok között. Nyomja meg a  billentyűt egy blokk törléséhez. A ▶ **Tovább** opcióval megjelenítheti az egyéb lehetőségeket.

Korábban létrehozott dallam szerkesztése

- ▶ **Fájlkezelő** ▶ **Hangok** – válassza ki a dallamot, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Használat**
▶ **Szerkesztés** opciót.

Küldés és fogadás

Dallamokat többféle módon fogadhat: Bluetooth vezeték nélküli technológiával, az infravörös porton keresztül, e-mailben, illetve szöveges- vagy képzünetben.

 *Többszólamú dallamot és MP3-fájlt nem küldhet el szöveges üzenetben.*

Dallam küldése


- 1 ▶ **Fájlkezelő** ▶ **Hangok** – válassza ki a dallamot.
- 2 ▶ **Tovább** ▶ **Küldés** – válassza ki az átviteli módot.

Dallam fogadása

- 1 Nyissa meg azt az üzenetet, amelyben beérkezett a dallam, illetve kapcsolja be a Bluetooth funkciót vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használja a dallam elküldésére.
- 2 A dallam fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hangfelvételek

A hangfelvétel funkcióval saját feljegyzéseit és hívásait veheti fel. Telefonbeszélgetés rögzítésekor a felvétel leáll, ha valamelyik fél befejezi a hívást. Ha hangrögzítés közben hívás érkezik, a felvétel automatikusan leáll. A felvételek automatikusan mentve lesznek a telefonban.

 *Néhány országban törvény írja elő, hogy a hívásban résztvevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés felvételéről.*

A hangfelvétel indítása

- ▶ Szórakozás ▶ Hangjegyzet.
- Várjon a hangjelzésig. A hangfelvétel megkezdésekor a kijelzőn a **Felvétel** üzenet jelenik meg az aktuális felvétel időtartamával.

Befejezés és hangfelvétel lejátszása

- ▶ Mentés – a rögzítés befejezése. ▶ Lejátszás – a felvétel meghallgatása.



Felvételi opciók

- ▶ Tovább – innen az alábbi opciókat érheti el:
Új felvétele, Küldés, Átnevezés, Törlés,
Felvett hangok.

Felvételek meghallgatása

A felvételeket bármikor visszahallgathatja, akár hívás közben is.

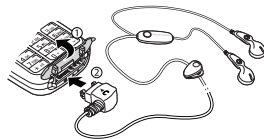
A hangfelvétel meghallgatása

- ▶ Fájlkiszűrés ▶ Hangok – válassza ki a meghallgatni kívánt felvételt.
- ▶ Lejátszás – a felvétel meghallgatása. Nyomja meg a  vagy a  billentyűt az előző vagy következő felvételre léptetéshez.
▶ Megállít. – a visszajátszás leállítása.

Rádió

A telefon FM-rádióként is használható. A rádióként való használathoz csatlakoztatni kell a hordozható kihangosítót. A kihangosító tölti be az antenna funkcióját.







- ! *A telefon csak bekapcsolt állapotban használható rádióként. Olyan helyeken, ahol tilos mobiltelefont használni, ne kapcsolja be telefonját. Lásd*
 ➡ *96 Javaslatok a biztonságos és hatékony használathoz.*

Rádióhallgatás

Csatlakoztassa a hordozható kihangosítót a telefonhoz, majd válassza a ▶ **Rádió** opciót.

A rádió vezérlése

Amikor a rádió be van kapcsolva:

- ▶ **Keresés.** A  vagy a  gomb lenyomva tartásával szintén keresheti az FM-sáv következő befogható adóját.
- ▶ A  vagy a  gomb megnyomásával 0,1 MHz-enként lépkedhet az FM-tartományban.
- ▶ A következő előre beállított csatornát a  vagy a  gomb megnyomásával érheti el.

Rádióállomások mentése

Akár 20 kedvenc rádióállomását is tárolhatja.




Az 1 és 10 közötti pozíciókba gyorsan menthet rádióállomásokat a 0–9 billentyűk megnyomásával és lenyomva tartásával (ahol a 0 a 10. pozíciónak felel meg). Az 1 és 10 közötti pozíciók valamelyikébe mentett csatorna előhívásához nyomja meg a 0–9 gombok közül a megfelelőt.

Rádióállomás mentése

▶ Rádió ▶ Tovább ▶ Mentés ▶ Beszúrás. A rendszer menti a csatornát a listára.

További opciók

▶ **Tovább** – innen érhetőek el az alábbi beállítások:

- **Kis méret** – visszatérés készenléti módba, hogy rádióhallgatás közben más funkciókat is használhasson.
- **Mentés** – az aktuális frekvencia mentése a rádióadók listájába.
- **Csatornák** – mentett rádióadók kijelölése, felvétele, módosítása vagy törlése.
- **Hangsz. bekapcs.** – a hang átírányítása hangszóróra.
- **Frekv. megadása** – frekvencia kézi beállítása. A beírt értékek automatikusan átalakulnak érvényes frekvenciaértékekké. Nyomja meg a  billentyűt a **Frekv. megadása** funkció közvetlen megjelenítéséhez.
- **Automat. mentés** – rádióadók automatikus keresése és mentése a rádióadók listájába. A korábban mentett csatornák felülíródnak.
- **Mono bekapcs.** – a mono üzemmód bekapcsolása.

Rádióhallgatás közben

A rádiót a képernyőn kis méretre állítva más funkciókat is használhat rádióhallgatás közben. Például telefonhívásokat bonyolíthat, üzeneteket küldhet vagy játszhat.

A rádió kis méretre állítása a képernyőn

► Rádió ► Tovább ► Kis méret.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a telefon oldalán elhelyezkedő hangerőgombokat.

Témák

A témák használatával módosíthatja a képernyő megjelenését, például megváltoztathatja a színeket és a háttérképet. A telefonja gyárilag tartalmaz néhány előre beállított témát. Ezeket nem törölheti, de új témákat létrehozhat és letöltheti őket a telefonba. További információkat a www.SonyEricsson.com címen talál.

Téma kiválasztása vagy módosítása

► Fájlkezelő ► Témák és válassza ki a témát.

Témák cseréje

A témákat a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy az infravörös port használatával, illetve e-mail útján küldheti és fogadhatja. Kérjük, ne felejtse el, hogy a szerzői joggal védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat.

Téma küldése

- Fájlkezelő ► Témák – jelölje ki a témát, majd válassza a ► Tovább ► Küldés opciót.
- Válassza ki a küldési módot.

Téma fogadása és mentése

- Nyissa meg azt az üzenetet, amelybe beérkezett a téma, illetve kapcsolja be a Bluetooth vagy az infravörös portot, ha ezeket az átviteli módokat használja a téma elküldésére.
- A tétel fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.


Téma letöltése

► Fájlkezelő ► Témák – itt lapozzon egy közvetlen hivatkozásra, majd válassza az ► Ugrás opciót.

Játékok

A telefonban számos szórakoztató játék található. Arra is lehetősége van, hogy a játékokat és az alkalmazásokat letöltse a telefonjába. A legtöbb játékhoz sűgősűveg is rendelkezésre áll.

Játék indítása és befejezése

- 1 ▶ Szórakozás ▶ Játékok – válassza ki a játékot, majd válassza a ▶ Kezdés opciót.
- 2 ▶ Tovább – a sűgősűvegek elolvasása. Nyomja meg a  billentyűt a játék befejezéséhez.

Játék letöltése

- ▶ Szórakozás ▶ Játékok – itt lapozzon egy közvetlen hivatkozásra, majd válassza a ▶ Ugrás opciót.

Kapcsolódás

Internet és e-mail beállítások, szinkronizálás, Bluetooth™ vezeték nélküli technológia, infravörös kapcsolat.

Internet

Internet és e-mail beállítása



Az internet használatához, illetve képek és email üzenetek fogadásához/küldéséhez az alábbiakra van szükség:

- Olyan előfizetés, amely támogatja az adatátvitelt;
- A telefonban tárolt megfelelő beállítások;
- Lehet, hogy internet és e-mail felhasználói szolgáltatásokhoz is regisztrálnia kell magát a hálózat üzemeltetőjénél.

Internetes és e-mail beállítások beírása

A telefonban a megvételekor már benne lehetnek a beállítások. Ha nem, akkor a beállításokat különböző módokon adhatja meg:

- A hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól a beállításokat szöveges üzenetben is kaphatja. A beállítások a www.SonyEricsson.com webhelyről is letölthetők.
- A beállításokat a telepítővarázsló segítségével is megadhatja.
- A beállítások manuálisan is beírhatja és szerkesztheti.



Néhány beállítás megadása nem kötelező. Kérjük, forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz a további tudnivalóért.

Beállítások fogadása szöveges üzenetben

A hálózat üzemeltetője, illetve az internetszolgáltató szöveges üzenet formájában elküldheti a telefonjára az adatfiókhoz, valamint az internet és az e-mail beállításához szükséges adatokat.

Beállítások lekérése a Sony Ericssontól

Személyi számítógépéről látogassa meg a www.SonyEricsson.com webhelyet, és kérje le telefonjára szöveges üzenetben a beállításokat.

Beállítás a varázslóval

Ha a telefon nincs beállítva az internet használatára, akkor a hálózat üzemeltetőjétől, illetve a szolgáltatótól kérheti le ezeket az adatokat. Ezután a varázsló végigvezeti önt a megfelelő beállítási lépéseken.



A varázsló automatikusan bekapcsolódik, ha nem léteznek internetbeállítások a telefonban és Ön így indítja el a böngészőt.

Az internet használata

A telefon a WAP- és a HTTP-protokollt használó böngészővel is rendelkezik, amelyeket a weboldalak megjelenítésére fejlesztettek ki.

Internetprofil kiválasztása

- **Kapcsolódás ► Internetbeállítás.**
- **Internetprofilok** – válassza ki a használni kívánt profilt.

A böngészés megkezdése

Lapozzon az online szolgáltatásokhoz vagy a szolgáltatói menüre, majd válassza ki a szolgáltatást.

Böngészés leállítása

► Tovább ► Kilépés a böng.

Böngészés közben használható opciók

► Tovább – a különböző böngészési lehetőségek megjelenítése. Az opciók az éppen meglátogatott webhelytől függenek.



Ha kijelöl egy e-mail címet egy weboldalon való böngészés közben, akkor írhat a címre egy szöveges üzenetet.

Az opciómenü mindig tartalmazza az alábbiakat:

- **Kilépés a böng.** – a kapcsolat megszakítása és visszatérés a készenléti módba.
- Az aktuális internetprofilhoz beállított kezdőlap felkeresése (például Sony Ericsson).
- **Könyvjelzők** – az éppen meglátogatott oldal felvétele a könyvjelzőlistába vagy a mappák közé, illetve az aktuális profilhoz tartozó könyvjelző- és mappalista megjelenítése.

Válassza ki, hogy zenét kíván hallgatni vagy filmet nézni az interneten keresztül.

- **URL:** – a meglátogatni kívánt weboldal címének beírása. ► **Új cím** – új cím beírása, illetve a 10 utolsóként beírt cím közül az egyik kiválasztása. Cím beírásakor a szokásos http:// előtag nem szükséges.
- **Előzmények** – az előzőleg meglátogatott webhelyek listája.
- **Oldal frissítése** – a weboldal tartalmának frissítése.
- **Kép mentése** – kép mentése az oldalról.
- **Link küldése** – az aktuális oldalra mutató hivatkozás átküldése egy másik telefonra.
- **Állapot** – az aktuális állapotinformációk megjelenítése, például profil, hozzáférés típusa, kapcsolat időtartama, adatátvitel sebessége, biztonság, cím.
- **Hívás kezdemény./Letesz** – ha előfizetése támogatja, akkor az internet böngészése közben is kezdeményezhet hívásokat a **Hívás kezdemény.** opcióval. ► **Letesz** – a hívás befejezése és a böngészés folytatása.

Könyvjelzők használata


A mobiltelefonban a könyvjelzőket ugyanúgy használhatja, mint a számítógépen a böngészőben. Létrehozhat és szerkeszthet saját könyvjelzőket.

A könyvjelzők kezelése

- ▶ Internetszolgáltató. ▶ Tovább ▶ Könyvjelzők – jelölje ki a könyvjelzőt, majd válassza a ▶ Tovább opciót.
- Válasszon ki egy opciót.

Letöltés

Letölthet például képeket, témákat, játékokat és csengőhangokat a webhelyekről közvetlenül a telefonra.

-  Forduljon a hálózati üzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz a további információkért, ha a menüpontok nem elérhetőek.

Letöltés a wap.sonyericsson.com címről

- ▶ Internetszolgáltató. ▶ Tovább ▶ Könyvjelzők ▶ Sony Ericsson.
- Válassza ki a letölteni kívánt elemet, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Tárolt információk

Böngészés közben információkat tárolhat a telefonjában.



Ájánlatos törölni minden kényes információt a korábban meglátogatott internetes oldalakkal kapcsolatban. Ezzel elkerülheti azokat a biztonsági kockázatokat, amelyek a telefon elvesztése vagy ellopása esetén léphetnek fel.

A következő információk menthetők:

- Sütik – növelik a hely elérésének határfokát.
- Jelszavak – növelik a kiszolgáló elérésének határfokát.

Sütik engedélyezése vagy letiltása a telefonban

▶ Kapcsolódás ▶ Internetbeállítás. ▶ Sütik – válassza ki és hagyja jóvá a kívánt beállítást.

A jelszólista törlése

▶ Kapcsolódás ▶ Internetbeállítás.
▶ Jelszavak törlése, majd ▶ Igen a jóváhagyáshoz.

Biztonság az interneten

A telefon támogatja a biztonságos WAP- és HTTP-böngészést. A WAP-átjáró felé történő kapcsolat biztonságának megteremtése érdekében be kell kapcsolnia a biztonsági opciót az internetprofilban. Ha az internetprofil egy HTTP-profil, akkor a kapcsolat akkor lesz biztonságos, ha az URL a https:// előtaggal kezdődik.



A WAP-átjáró és a WAP-szolgáltató közti kapcsolat biztonsága a WAP-szolgáltató felelőssége.

Biztonságos kapcsolat bekapcsolása (WAP)

- ▶ **Kapcsolódás** ▶ **Internetbeállítás.**
▶ **Internetprofilok** – jelölje ki a profilt, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Beállítások** opciót.
- Kapcsolja be a biztonságos módot.

Megbízható tanúsítványok

Ahhoz, hogy biztonságos kapcsolatot létesítsen bizonyos internetes szolgáltatások használata közben, például bankműveletekhez, a telefonban tanúsítvány(ok)at kell tárolni.

A megbízható tanúsítványok szolgálnak a WAP-átjáró vagy a HTTP-kiszolgáló ellenőrzésére az ahhoz való csatlakozás előtt. A telefonjában már gyárilag is lehetnek megbízható tanúsítványok programozva. A böngésző használatával új tanúsítványokat is letölthet.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

- ▶ **Kapcsolódás** ▶ **Internetbeállítás.**
- ▶ **WAP-biztonság** ▶ **Megbiz. tanúsít.**

Szinkronizálás

A mobiltelefonban tárolt kapcsolatokat, találkozókat, feladatokat és jegyzeteket szinkronizálhatja hasonló programokkal, amelyek például számítógépen, PDA-n vagy mobiltelefonon futnak Bluetooth vezeték nélküli technológiával, infravörös porton vagy kábelen keresztül. A szinkronizálás internetes programokkal is lehetséges a WAP- vagy HTTP-kapcsolat segítségével.

Nevek szinkronizálási sorrendjének kiválasztása

► Telefonkönyv ► Opciók ► Spec. parancsok
 ► Szinkron. sorrend – megadhatja, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg az utónevek és a vezetéknevek a telefonban a kapcsolatok szinkronizálásakor.

Szinkronizáció a közeli eszközökkel


Telepítse a szinkronizálási programot a telefonhoz mellékelt CD-lemezről, illetve töltsse le a programot a www.SonyEricsson.com webhelyről.

További tudnivalóért lásd a szinkronizációs program online súgóját.

Távoli szinkronizáció internetes programokkal

A szinkronizáláshoz felhasználható internetes programokkal kapcsolatos további tudnivalóért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, és kérje a felhasználói azonosítót, a jelszót, illetve a különböző programok elérhetőségi címeit. A programok használatához rendelkeznie kell egy megfelelően beállított internetprofíllal, lásd ➡ 72 *Internet és e-mail beállítása*.

Távoli szinkronizálási beállítások megadása

- 1 ► Kapcsolódás ► Szinkronizálás ► Új fiók.
Ha nem rendelkezik fiókkal, akkor a telefon megkérdezi, hogy létre kíván-e hozni egy fiókot. ► Igen – új fiók létrehozása.
- 2 Írja be az új fiók nevét, majd válassza a ► Folytatás lehetőséget. Megjelenik egy opciólista. Adja meg a szinkronizálási kiszolgáló kiszolgálói címét, valamint a kiszolgálón érvényes felhasználónevet és jelszót. A beállítások megadása után válassza az ► OK opciót.
- 3 Válassza az Új fiók opciót és válassza ki azt a WAP-, illetve HTTP-profilt, amelyet használni szeretne a szinkronizáláshoz.
- 4 Válassza az Alkalmazások menüpontot, majd jelölje ki azokat az alkalmazásokat, amelyeket szinkronizálni kíván (például Telefonkönyv) majd válassza az ► OK opciót.
- 5 Válassza az Alkalmazás- beállítások opciót, majd jelölje ki az alkalmazást. Írja be az adatbázis nevét és ha szükséges, a felhasználói nevet és a jelszót is, majd válassza az ► OK opciót.
- 6 Az új fiók mentéséhez válassza a  ► Mentés opciót.

Távoli szinkronizálás elindítása

► **Kapcsolódás** ► **Szinkronizálás** – válassza ki a távoli fiókot, majd ► **Kezdés**.

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A telefonja beépített Bluetooth vezeték nélküli átvitelt biztosító egységgel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a telefonját vezeték nélkül csatlakoztassa más Bluetooth eszközökhöz, például fülhallgatóhoz, számítógéphez, távoli megjelenítőhöz vagy egyéb telefonokhoz.

Beszélgethet a Bluetooth fülhallgaton keresztül, illetve vezeték nélküli kapcsolattal böngészheti az internetet mobiltelefonjával. Automatikusan szinkronizálhatja a telefonon és a számítógépen tárolt adatokat, és a távvezérlési funkcióival vezérelheti a számítógépes alkalmazásokat is. Lehetősége van többek között névjegykártyák, naptártételek és képek küldésére és fogadására. Távoli megjelenítőhöz való kapcsolódáshoz lásd ► **64 Távoli megjelenítő**.



Javasoljuk, hogy a telefon, illetve a kommunikációban részt vevő Bluetooth eszköz 10 méteres hatókörben legyen. A kapcsolatot javítja, ha nincsenek tömör tárgyak a kommunikáló eszközök között.

Használat előtt

Mielőtt egy másik Bluetooth eszközzel kommunikálhatna, először be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót és fel kell vennie az eszközt az eszközlístába. A tételek cseréje, a távoli megjelenítés használata és a játékok indítása az eszköznek a listába történő felvétele nélkül nem lehetséges. A szinkronizációhoz a számítógéppel és az internet böngészéséhez telepítenie kell egy bizonyos szoftvert a számítógépen, amely a telefonhoz mellékelt CD-lemezen is megtalálható, de letölthető a www.SonyEricsson.com webhelyről is.

Bluetooth bekapcsolása

► **Kapcsolódás** ► **Bluetooth** ► **Bekapcsolás**.

Eszköz felvétele a telefonban

- 1 ► **Kapcsolódás** ► **Bluetooth** ► **Saját eszközök** ► **Eszköz felvétele**. A másik eszköznél szintén be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
- 2 Amikor az ► **Új** lehetőséget választja, a telefon keresni kezdi a közelben található Bluetooth eszközöket. A ► **Tovább** opciót választva konkrétan meghatározhatja a keresett eszköz típusát.

- 3 A telefon elkezd keresni a Bluetooth eszközöket. Megjelenik az azon típusú eszközök listája, amelyet kiválasztott. Válasszon egy eszközt.
- 4 Ha a telefonba felvenni kívánt eszköz saját jelszóval rendelkezik, akkor írja be ezt a jelszót a telefonban. Ha nem, akkor hozzon létre számjegyekből álló jelszót, és írja be azt mindkét eszközbe.

Az eszközlista szervezése

- 1 ► Kapcsolódás ► Bluetooth ► Saját eszközök – válasszon ki egy eszközt a megjelenő listáról.
- 2 ► Tovább – az opciólista megtekintése.

A telefon neve

Megadhatja a telefon nevét. Ez a név fog megjelenni a másik eszközön a telefon megtalálása után, illetve ezt a nevet használja az infravörös port is. Ha azt szeretné, hogy telefonját megtalálják más Bluetooth eszközök, akkor biztosítania kell, hogy a Bluetooth be legyen kapcsolva és a telefon látható legyen más eszközök számára is.

Telefon nevének beírása

► Kapcsolódás ► Bluetooth ► Opciók ► Saját név.
Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, a telefon látható, és neve megjelenik a közelben található készülékeken.

A telefon elrejtése vagy megjelenítése a Bluetooth használata során

► Kapcsolódás ► Bluetooth ► Opciók
► Láthatóság – itt válassza a A telef. látható vagy a Telef. elrejtése opciót.

Bluetooth kihangosító felvétele a telefonban

- 1 ► Kapcsolódás ► Bluetooth ► Kihangosító.
Amikor először vesz fel egy kihangosítót, a Fel kívánja venni a kihangosító eszközt a telefontal való használatra? üzenet jelenik meg. Válassza az ► Igen opciót.
- 2 Ha az eszközök listáján már szerepel kihangosító, a ► Kapcsolódás ► Bluetooth ► Kihangosító ► Párosított kihang.
► Új kihangosító ► Új opciót válassza.

Hang átvitele

Ha a telefonját egy Bluetooth kihangosítóval használja, akkor meg kell adnia, hogy a hang hova továbbítódjon a hívások kezdeményezésekor. A billentyűkkel megadhatja, hogy a hang hova kerüljön átadásra a bejövő hívások fogadásakor.

Hang továbbítása fülhallgató használatakor

- 1 Hívás közben nyomja meg a navigációs billentyűt, majd válassza a ► **Hangátírányítás** lehetőséget.
- 2 Ezután válassza ki, hogy a telefonra vagy egyéb, a telefonba felvett kihangosító eszközre szeretné továbbítani a hangot.

Hang átírányítása hívás fogadásakor kihangosító használata esetén

- **Kapcsolódás** ► **Bluetooth** ► **Kihangosító**
- **Bejövő hívás** – itt válassza a **Telefonra** vagy a **Kihangosítóra** opciót.

Küldés és fogadás

Tételek (telefonkönyvben lévő kapcsolat vagy kamerával felvett kép) Bluetooth vezeték nélküli technológián keresztüli küldése vagy fogadása előtt ellenőriznie kell, hogy az eszközök hatókörben vannak-e.

Miután kiválasztotta a Bluetooth továbbítási módot a küldéshez, megjelennek a lehetséges fogadóeszközök (címezettek). A listában első helyen szerepel az az eszköz, amellyel legutoljára kapcsolatba lépett, ezután pedig az előzőekben felvett eszközök jelennek meg. A telefon a listán szereplő egyéb eszközöket is keresi.

Tétel küldése

- 1 Jelölje ki a küldeni kívánt tételt, például egy telefonkönyvben tárolt kapcsolatot, válassza a ► **Telefonkönyv** opciót, jelölje ki a kapcsolatot, majd válassza a ► **Tovább** ► **Kapcsolat küldése** ► **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 A telefon elkezd keresni az eszközöket. Válassza ki azt az eszközt, amelynek el szeretné küldeni a tételt, majd válassza a ► **Küldés** opciót.

Tétel fogadása

- 1 ► **Kapcsolódás** ► **Bluetooth** ► **Bekapcsolás**.
- 2 Ellenőrizze, hogy a telefon más készülékek számára látható legyen. A tétel fogadásakor kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Távvezérlés

A telefon távvezérlőként is használható számítógépes alkalmazások kezeléséhez. Vezérelhet vele például egy médialejátszót vagy egy PowerPoint bemutatót.

A távvezérlés beállítása

► **Kapcsolódás** ► **Bluetooth** ► **Távvezérlés** – válassza ki a használni kívánt konfigurációs fájlt és a vezérelni kívánt számítógépet.

Fájltvitel

A **Fájlkezelő** alkalmazásban tárolt fájlok megtekintéséhez és átviteléhez számítógépet is használhat. A számítógépen az egérrel húzva a fájlokat az alábbi műveletekre nyílik lehetősége:

- Fájlok átvitele a telefonról a számítógépre.
- Fájlok átvitele a számítógépről a telefonra.
- Fájlok törlése a telefonról.

Tallózás a fájlok között

Más eszközökben tárolt fájlokat is letölthet, ha az adott eszköz támogatja a fájltviteli profil kiszolgálói szerepét. Ehhez előbb fel kell vennie a másik készüléket a **Saját eszközök** listára.



A másik készülék elérhető Bluetooth szolgáltatásainak listáját áttekintve ellenőrizheti, hogy az támogatja-e a szükséges funkcionalitást.

Fájlok tallózása

- 1 ► **Kapcsolódás** ► **Bluetooth** ► **Saját eszközök**.
- 2 Válasszon egy eszközt, majd válassza a ► **Böngész.** opciót.

Infravörös port

Az infravörös porttal kapcsolatot teremthet a telefonja és egy számítógép vagy más, infravörös porttal felszerelt eszköz között. Többek között szinkronizálhatja a naptári tételeit (lásd ► **76 Szinkronizálás**) és elküldheti a tételeket képekként vagy kapcsolatokként.

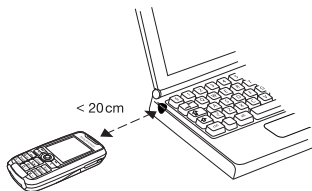


Számítógép használata esetén tekintse át annak dokumentációját.

Infravörös port bekapcsolása

► **Kapcsolódás** ► **IR bekapcsolása** ► **Be** ► **10 perc** – az infravörös kapcsolat aktiválása mindössze 10 percre.

Két eszköz összekapcsolása



- 1 Helyezze el a telefont a kép szerint. A telefon és a csatlakoztatni kívánt eszköz infravörös portjának egymás felé kell néznie.
- 2 A telefon infravörös kapcsolatot létesít a másik eszközzel.

Tétel (például egy kapcsolat) elküldése infravörös porton keresztül

- 1 Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be legyen kapcsolva az infravörös port. ► **Telefonkönyv** – ha a Kapcsolatok az alapértelmezett telefonkönyv, itt jelölje ki a kapcsolatot.
- 2 ► **Tovább** ► **Kapcsolat küldése** ► **IR-rel**.

További funkciók

Idő és dátum, ébresztőóra, naptár, feladatok, SIM kártyazár stb.

Idő és dátum

Készenléti üzemmódban az idő mindig látható a kijelzőn.

- Idő beállítása: ► **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Idő és dátum** ► **Idő**. Írja be az időpontot, majd válassza a ► **Mentés** opciót.
- Az időformátum beállításához (12 órás vagy 24 órás) válassza a ► **Formát.** opciót, és határozza meg a formátumot.

Dátum

A dátum és a dátumformátum beállítása:

Beállítások ► **Általános lap** ► **Idő és dátum** ► **Dátum**.

További időbeállítások

Az időzóna és a nyári időszámításra való átállás beállítása: **Beállítások** ► **Általános lap** ► **Idő és dátum**.

Ha bekapcsolta az **Automat. időzóna** beállítást, a rendszer felajánlja a az időzóna frissítését idegen hálózatba való belépéskor. Ha az **Igen** opciót választja, az idő automatikusan beállítódik.

Ébresztőóra

Az ébresztőóra 24 órán belül bármilyen megadott időpontra beállítható, de lehetősége van arra is, hogy bizonyos napokon ismétlődően ébresszen a telefonja. Ezt a kétféle ébresztést azonos időpontra is beállíthatja. Az ébresztési jel akkor is megszólal, ha a telefon el van némitva vagy ki van kapcsolva.

Az ébresztés beállítása

► **Szervező** ► **Ébresztő jel** ► **Riasztás** – adja meg az időt, majd válassza a ► **Mentés** opciót.

Ébresztés használata

- Az ébresztési idő megváltoztatása: ► **Szervező** ► **Ébresztő jel** ► **Riasztás**. Állítsa be az új időpontot.
- A csengéskor nyomja meg bármelyik billentyűt az ébresztőjel kikapcsolásához. Ha nem szeretné, hogy az ébresztés megismétlődjön, válassza a ► **Kikapcsol** lehetőséget.

- Az ébresztés kikapcsolása: ► **Szervező** ► **Ébresztő jel** ► **Riasztás** ► **Kikapcsol**.
- Ismétlődő ébresztés beállítása: ► **Szervező** ► **Ébresztő jel** ► **Ismétlődő riasztás**. Ezután írja be az időpontot és válassza ki azokat a napokat, amelyeken ébresztést szeretne kapni a **Kijelölés**, majd a ► **Kész** opciót választva.
- Az ébresztési jelzés kiválasztása: ► **Szervező** ► **Ébresztő jel** ► **Ébresztő jel**.

Naptár

A naptár segít a fontos találkozókra való emlékezésben. A naptár egy számítógépes vagy internetes naptárral is szinkronizálható
 ➡ *76 Szinkronizálás.*

Találkozók

Méretüktől függően összesen 300 találkozót tárolhat a naptárában. Teljesen új találkozót is felvehet, de lehetősége van arra is, hogy egy meglévő találkozót sablonként használjon fel, és csak módosítsa a megfelelő adatokat. A találkozóhoz emlékeztetőt is beállíthat.

Új találkozó felvétele

- 1 ▶ Szervező ▶ Naptár – adja meg a találkozó időpontját, majd válassza az ▶ Új találkozó? ▶ Új opciót.
- 2 Adja meg a dátumot, a tárgyat, a helyszínt és esetleg az emlékeztetőt is. Minden bejegyzést erősítsen meg.

Emlékeztető beállítása

- ▶ Szervező ▶ Naptár ▶ Tovább ▶ Speciális
- ▶ Emlékeztetők.

Emlékeztetőkkel kapcsolatos beállítások

- ▶ Mindig – ezt az opciót válassza, ha az emlékeztetővel kapcsolatban akkor is szeretne hangjelzést kapni, ha a telefon nincs bekapcsolva. Az emlékeztető hangjelzés megszólalásakor az ▶ Igen lehetőséget választva áttekintheti a találkozót. A ▶ Nem lehetőséget választva kikapcsolhatja az emlékeztetőt.



A naptárban egy adott időpontra beállított emlékeztető kapcsolatban van a feladatoknál ugyanarra az időpontra beállított emlékeztetővel.

Találkozó megtekintése

- 1 Szervező ▶ Naptár – válasszon ki egy napot, amelyen találkozója lesz (azok napok, amelyekhez valamilyen esemény tarozik, vastagítva jelennek meg).
- 2 Léptessen a találkozóra, majd a ▶ Megtekin. opcióra.

A naptár megtekintése

- A naptár tartalmának megtekintése: ▶ Szervező ▶ Naptár. Azok napok, amelyeken valamilyen esemény van megadva, vastagítva jelennek meg. ▶ Tovább ▶ Heti bontás – egy adott hét megtekintése.

Navigáció a naptárban

A navigációs billentyűvel mozoghat a napok és a hetek között. A havi és a heti nézetben a billentyűzettel az alábbiak szerint navigálhat:

- | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | – vissza egy héttel | 3 | – következő hét |
| 4 | – vissza egy hónappal | 6 | – következő hónappal |
| 7 | – vissza egy évvel | 9 | – következő év |
| C | – mai dátum | | |

Naptárbeállítások

► Szervező ► Naptár ► Tovább. Válassza ki valamelyik opciót:

- **Heti bontás** – találkozókat kijelölése, felvétele, módosítása vagy törlése.
- **Új találkozó?** – új találkozó felvétele.
- **Dátummódosítás** – a naptárbeli dátum módosítása.
- **Speciális** – emlékeztetők beállítása, keresése vagy törlése, illetve a hét kezdő napjának megadása.

Találkozó keresése

Megkeresheti az adott szöveget tartalmazó találkozókat.

Találkozók keresése

- 1 ► Szervező ► Naptár ► Tovább ► Speciális ► Keresés.
- 2 Írja be a keresett szöveget, és válassza az ► OK opciót. Megjelennek a keresési szövegnek megfelelő találkozók. ► **Megtekint.** – a találkozók megtekintése. A ► **Tovább** opciót választva az átütemezés, a módosítás, a küldés, a másolás és a törlés beállításai jelennek meg.

Találkozók küldése és fogadása

A találkozókat a vezeték nélküli Bluetooth technológiával, az infravörös porton keresztül, illetve képernyőn keresztül küldheti és fogadhatja.

Találkozó küldése

Miután egy adott nap találkozóiban kiválasztotta a küldeni kívánt tételt, válassza a ► **Tovább** ► **Küldés** opciót, és határozza meg az átvitel módját.

Találkozó fogadása

A **Felveszi a találkozót?** üzenet megjelenésekor válassza az ► **Igen** opciót a találkozó mentéséhez.

Feladatok

Feljegyezheti az elvégzendő feladatokat és a telefonhívásokat. A tételek méretétől függően akár 80 feladatot is menthet. Teljesen új feladatot is felvehet, de lehetősége van arra is, hogy egy meglévő feladatot sablonként használjon fel, és csak módosítsa a megfelelő adatokat. A feladathoz figyelmeztetést is beállíthat.

Új feladat felvétele

- 1 ▶ Szervező ▶ Feladatok ▶ Új feladat ▶ Új.
- 2 Válasszon egy kategóriát. Ha a kategória telefonhívás, akkor írja be a telefonszámot és válassza a ▶ **Folytatás** opciót.
- 3 Adja meg a tárgyat, majd válassza a ▶ **Folytatás** opciót.
- 4 Ha emlékeztetőt szeretne beállítani a feladatra vonatkozóan, válassza az ▶ **Igen** opciót.

Emlékeztetők beállítása

- ▶ **Szervező** ▶ **Feladatok** – válassza ki a feladatot, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Emlékeztetők** opciót.

Emlékeztetőkkel kapcsolatos beállítások

- ▶ **Mindig** – ezt az opciót válassza, ha az emlékeztetőkkel kapcsolatban akkor is szeretne hangjelzést kapni, ha a telefon nincs bekapcsolva. Az emlékeztető hangjelzésekor válassza az **Igen** opciót a feladat elolvasásához, illetve telefonos feladat esetén a hívás kezdeményezéséhez. A ▶ **Nem** lehetőséget választva kikapcsolhatja az emlékeztetőt.



A feladatoknál egy adott időpontra beállított emlékeztető kapcsolatban van a naptárban ugyanarra az időpontra beállított emlékeztetővel.

Feladat megtekintése

- ▶ **Szervező** ▶ **Feladatok** – válassza ki a feladatot, majd válassza a ▶ **Megtekin.** lehetőséget.

Feladatok küldése és fogadása

A feladatokat a vezeték nélküli Bluetooth technológiával, az infravörös porton keresztül, illetve képpünetben küldheti és fogadhatja.

Feladat küldése

- 1 Az adott napra vonatkozó feladatok listájában válassza ki az elküldeni kívánt bejegyzést, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Küldés** opciót.
- 2 Válassza ki a küldési módot.

Feladat fogadása

A **Rögzíti a feladatot?** üzenet megjelenésekor válassza az ▶ **Igen** opciót a találkozó vagy a feladat mentéséhez.

Jegyzetek

Ha emlékeznie kell egy bizonyos dologra, akkor a telefonban jegyzetet készíthet. Összesen 10 jegyzetet tárolhat.

Jegyzet felvétele

► **Szervező** ► **Jegyzetek** ► **Új feljegyzés** ► **Új** – írja be a feljegyzést, majd válassza a ► **Mentés** opciót.

Jegyzetek kezelése

- 1 ► **Szervező** ► **Jegyzetek** – megjelenik a jegyzetek listája.
- 2 Válassza ki a kezelni kívánt jegyzetet.
 - **Tovább** – a jegyzet szerkesztésére, küldésére és törlésére, valamint a készenléti módban való megjelenítésre vagy elrejtésre vonatkozó beállítások.

Jegyzetek küldése és fogadása

A jegyzeteket a vezeték nélküli Bluetooth technológiával, az infravörös porton keresztül, illetve képpüzenetben küldheti és fogadhatja. A jegyzeteket számítógépével is szinkronizálhatja, lásd ➡ *76 Szinkronizálás*.

Jegyzet küldése

► **Szervező** ► **Jegyzetek** – válassza ki a küldeni kívánt jegyzetet. Válassza a ► **Tovább** ► **Küldés** opciót, majd adja meg az átviteli módot.

Jegyzet fogadása

Új jegyzet? – az üzenet megjelenésekor válassza az ► **Igen** lehetőséget a jegyzet mentéséhez.

Profilok

A telefonja számos előre megadott profilt tartalmaz, amelyeket bizonyos körülmények között használhat. A profilokhoz tartozékokat rendelhet, de akár átnevezheti, illetve törölheti is őket. Ha például találkozóra megy, akkor egyszerűen kiválaszthatja a **Tárgyalás** profilt, és ezzel számos beállítás megváltozik, így például a csengőhang is kikapcsolódik.

Az összes profilbeállítást visszaállíthatja a telefon megvásárlásakor érvényes állapotra.

Automatikus bekapcsolás

Néhány profil, például az **Autóban**, automatikusan aktiválódik, ha egy speciális tartozékot használ. Ha a tartozékot leválasztja, akkor a profil is visszaváltozik.

Profil kiválasztása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Profilok
- ▶ Profil választás.

Profilbeállítás módosítása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Profilok
▶ Profilszerkesztés – válasszon egy beállítást.
- 2 Módosítsa a profil beállításait,
majd a ▶ Mentés opcióval hagyja jóvá.

Profil átnevezése

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Profilok
- ▶ Profilszerkesztés ▶ Profilnév.

Összes profilbeállítás visszaállítása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Profilok
- ▶ Profil nullázása.

Stopper

A telefon beépített stopperórája több köridő tárolására is alkalmas. A stopper bejövő hívás fogadásakor is tovább számol.

A stopper használata

- 1 ▶ Szervező ▶ Stopper ▶ Kezdés.
- 2 A ▶ Megállít. vagy az ▶ Új kör beállítás választásával kezdheti meg új köridő mérését.
- 3 A stopper nullázáshoz válassza a ▶ Visszaáll. opciót.

Időmérő

A telefon beépített időmérővel is rendelkezik. Ha a hangjelzés megszólal, bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.

Az időmérő beállítása

- ▶ Szervező ▶ Időmérő – írja be az időt (óra, perc, másodperc), amely után ki szeretné kapcsolni az időmérőt.

Kijelző világítása

A kijelző világítását be- és kikapcsolhatja, illetve automatikusra állíthatja. Automatikus üzemmódban a kijelző világítása az utolsó billentyű lenyomása után néhány másodperc múlva kikapcsol.

A kijelzővilágítás beállítása

- ▶ Beállítások ▶ Kijelző lap ▶ Világítás.

Üdvözlőkép

Amikor a telefonját ki- vagy bekapcsolja, a Sony Ericsson üdvözlőkép jelenik meg a kijelzőn. Elképzelhető, hogy ehelyett a hálózat saját üdvözlőképe jelenik meg. A saját üdvözlőképét is beállíthatja.

Üdvözlőkép kiválasztása





► Beállítások ► Kijelző lap ► Indítási képernyő – itt válassza ki a nyitóképernyő üdvözlőképeként beállítani kívánt fájlt.

Számológép

A telefon számológéppel rendelkezik, amely összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

A számológép használata

► Szervező ► Számológép.

- A  vagy a  gomb megnyomásával választhatja ki a következő műveleti jeleket:
÷ x - + % =.
- Nyomja meg a  billentyűt a szám törléséhez.
- Nyomja meg a  billentyűt tizedespont beírásához.

SIM kártyazár

A SIM kártyazár megvédi az előfizetését a jogosulatlan használattól, de magát a telefonját nem. Ha SIM kártyát cserél, akkor a telefon tovább működik az új SIM kártyával.

A SIM kártyák többségét a telefon megvásárlásakor lezárják. Ha a SIM kártyazár be van kapcsolva, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor be kell írnia a PIN-kódot (személyi azonosítószámot).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM kártya lezáródik. Ezt **A PIN-kód zárva van.** üzenet jelzi. A feloldáshoz be kell írnia a PUK-kódot (személyes feloldókulcs). A PIN- és a PUK-kódot a hálózati üzemeltető adja ki.



Ha a kódok nem egyeznek üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor az új PIN-kódot hibásan írta be.

Ha a Helytelen PIN-kód, majd a Régi PIN-kód: üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a régi PIN-kódot hibásan írta be.

A SIM kártya zárolásának feloldása

- 1 A PIN-kód zárolva van. üzenet megjelenésekor írja be PUK-kódját, majd válassza az ► OK opciót.
- 2 Írja be az új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot és válassza az ► OK opciót.
- 3 A megerősítéshez írja be újra a PIN-kódot, majd válassza az ► OK opciót.

PIN-kód szerkesztése

- Beállítások ► Általános lap ► Lezárások
- Kártyazár ► PIN-kód váltása.

A SIM kártyazár be- és kikapcsolása

- 1 ► Beállítások ► Általános lap ► Lezárások
► Kártyazár ► Védelem. Itt válassza a Be vagy a Ki opciót.
- 2 Írja be a PIN-kódot és válassza az ► OK lehetőséget.

Billentyűzár

Lezárhatja a billentyűzetet, hogy elkerülje a véletlenszerű tárcsázást.



A nemzetközi segélyhívószámra (112) irányuló hívások ezután is kezdeményezhetők, függetlenül a billentyűzet lezárt állapotától.

Automatikus billentyűzár

Az automatikus billentyűzár azt jelenti, hogy a billentyűzet az utolsó billentyűlenyomást követően rövid időn belül lezáródik.

Az automatikus billentyűzár beállítása

- Beállítások ► Általános lap ► Lezárások
- Auto. billentyűzár.

A billentyűzet kézi lezárása

Válassza a * ► Bill.zár opciót.

Bejövő hívást így is fogadhat. A hívás végén a telefon újra lezárja a billentyűket. A billentyűzár a kézi feloldásig érvényben marad.

A billentyűzár feloldására a * ► Feloldás opció szolgál.

Telefonzár

A telefonzár lopás esetén, illetve a SIM kártya cseréjekor megvédi a telefont az illetéktelen használat ellen. A készülék vásárlásakor a telefonzár nincs bekapcsolva. A telefonzáró kódot (0000) átírhatja bármilyen más, négy-nyolc számjegű személyi kódra.

Telefonzár bekapcsolása

Ha a telefonzár be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsolásakor a **Telefon zárva** üzenet jelenik meg a kijelzőn. A telefon használatba vételéhez be kell írnia a kódot, majd az **Igen** lehetőséget kell választania.

Automatikus telefonzár

Ha a telefonzár állapota automatikus, akkor nem kell beírnia a telefonzáró kódot, amíg új SIM kártyát nem helyez a telefonba.



Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el. Ha mégis elfelejti, vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.

Telefonzár beállítása

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Lezárások
▶ Telefonzár ▶ Védelem – válassza ki a kívánt beállítást.
- Írja be a telefonzáró kódot és válassza az **OK** opciót.

A telefonzáró kód szerkesztése

- ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Lezárások
- ▶ Telefonzár ▶ Kódváltás.

Kódmemória

Ahelyett, hogy minden biztonsági kódra (például hitelkártyák kódjai stb.) külön kellene emlékeznie, a különböző kódokat például a telefon kódmemóriájába mentheti. Ezután már csak azt a jelszót kell az emlékezetében tartania, amelyik a kódmemória eléréséhez szükséges. A kódmemóriában összesen tíz kódot tárolhat.

Ellenőrző szó és a biztonság

A kódmemóriához megadott jelszó megerősítése és a kódokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében be kell írnia egy ellenőrző szót is.

Amikor beírja a kódmemória megnyitására szolgáló jelszót, akkor egy kis időre az ellenőrző szó is megjelenik. Ha a jelszó megfelelő, akkor a helyes kódok jelennek meg. Ha hibás jelszót ír be, akkor az ellenőrző szó és a kódok is helytelenül jelennek meg.

A Kódmemória funkció biztonságát növelő tényezők:

- Nem kap visszajelzést arról, hogy a beírt jelszó helyes volt-e, csak az ellenőrző szó jelenik meg, de ezt csak Ön ismeri.
- Minden kód titkosítva van a mobiltelefonban.
- Lekérdezéskor a kódok csak rövid ideig láthatók.

A kódmemória megnyitása első alkalommal

- 1 ▶ **Szervező** ▶ **Kódmemória**. Ezután megjelenik egy utasításokat tartalmazó üzenet, ekkor válassza a ▶ **Folytatás** opciót.
- 2 Írjon be egy négyjegyű jelszót, majd válassza a ▶ **Folytatás** opciót.
- 3 A megerősítéshez írja be újra a jelszót.
- 4 Írja be a (maximum 15 karakterből álló) ellenőrző szót, majd válassza a ▶ **Kész** lehetőséget. Az ellenőrző szó betűket és számokat egyaránt tartalmazhat. A kódmemória következő megnyitásával az ellenőrzőszó a jelszó beírását követően jelenik meg, ezután pedig láthatóvá válnak a felvett kódok is.

Új kód felvétele

- 1 ▶ **Szervező** ▶ **Kódmemória** – írja be a jelszót, majd válassza az ▶ **Új kód bevétele?** ▶ **Új** lehetőséget.
- 2 Írja be a kódhoz társított nevet, például a hitelkártyát kibocsátó cég nevét, majd válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Írja be a kódot, majd válassza a ▶ **Kész** lehetőséget.

A jelszó módosítása

- 1 Nyissa meg a fenti eljárással a kódmemóriát, majd válassza a ▶ **Tovább** ▶ **Jelszómódosítás** opciót.
- 2 Írja be az új jelszót, majd válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Írja be ismét az új jelszót, majd válassza a ▶ **Folytatás** lehetőséget.
- 4 Írja be az ellenőrző szót, majd válassza a ▶ **Kész** lehetőséget.

Elfelejtette a jelszót?

Ha elfelejtette a jelszót, akkor egyszerűen írjon be egy tetszőleges jelszót a kódmemória megnyitásához. Ekkor a kijelzőn látszik, hogy az ellenőrző szó és a kódok nem megfelelőek. Most nulláznia kell a kódmemóriát.

A kódmemória nullázása

- 1 ▶ **Tovább** ▶ **Nullázás**.
- 2 A **Kódmemória nullázása?** kérdés megjelenésekor válassza az ▶ **Igen** opciót. A kódmemória tartalma nullázódik, és minden bejegyzése törlődik. Ha legközelebb be akar lépni a kódmemóriába, innen induljon el:
➡ 92 *A kódmemória megnyitása első alkalommal.*

Operátor szolgáltatások

Az Operátor szolgáltatások a hálózat üzemeltetője által nyújtott testreszabott szolgáltatások, amelyek függetlenek a mobiltelefontól és a mobiltelefon gyártójától.

Az Operátor szolgáltatásokat támogató SIM kártya a normál SIM kártyával azonos módon működik. A SIM kártya behelyezése és a telefon bekapcsolása után a hálózat üzemeltetője adatokat tölthet fel a SIM kártyára. Ha az első adatletöltést követően újraindítja a telefont, akkor egy új menü jelenik meg a menü almenüjeként.



Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a telefonja nem támogatja az összes felajánlott szolgáltatást.

Belépés az új menürendszerbe

Válassza az Operátor menüt.

Hibaelhárítás

Miért nem úgy működik a telefon, ahogyan szeretném?

Ebben a fejezetben olyan hibákat sorolunk fel, amelyekkel Ön is találkozhat a telefon használata során. Néhány esetben a problémát csak a szolgáltató tudja megoldani, de a legtöbb esetben Ön is sikerrel járhat.

Ugyanakkor ha javításra kell beadnia a telefonját, vegye figyelembe, hogy elveszhetnek a telefonba mentett információk és tartalmak. Tanácsos másolatot készíteni ezekről az információkról a telefon javíttatása előtt.


Gyári beállítások

A telefon visszaállítható az eredeti állapotba a beállítások módosításainak, valamint a felvett vagy szerkesztett tartalmak törlésével.

- Ha kiválasztja a **Beállítás. vissz.** opciót, a beállítások módosításai törlődnek.
- Ha a **Mindent vissza** opciót választja, akkor a beállítások módosításain kívül az összes kapcsolat, üzenet, személyes adat és tartalom, amiket letöltött, fogadott vagy szerkesztett, szintén törlődni fog.

A telefon visszaállítása

- 1 ▶ Beállítások ▶ Általános lap ▶ Mindent nulláz.
- 2 ▶ Beállítás. vissz. ▶ Mindent vissza.
- 3 Írja be a telefonzáró kódot (0000) vagy az új kódot, ha megváltoztatta), és válassza az ▶ OK opciót.

 *Ha a **Mindent vissza** opciót választja, akkor a letöltött, fogadott és szerkesztett tartalmak, (például a dallamok és képek) is törlődnek.*

A telefon nem kapcsolható be





Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

➡ *5 A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése.*

Nincs töltésjelzés

Ha olyan akkumulátort kezd el tölteni, amely teljesen le volt merülve, illetve már régóta nem használták, akkor előfordulhat, hogy a töltésjelző ikon csak 30 perc múlva jelenik meg a kijelzőn.

A menük nyelve

Ha a kijelzőn olyan nyelv jelenik meg, amelyet Ön nem ért, akkor a készenléti üzemmódban az Automatikus opciót (SIM kártya határozza meg) mindig elérheti a  8888  beírásával. Készenléti üzemmódban bármikor kiválaszthatja az angol nyelvet a  0000  beírásával.

Szürke menüpontok

A szürke szín azt jelöli, hogy a funkció jelenleg nem elérhető, mivel például a szolgáltatás nincs aktiválva, illetve az előfizetés nem támogatja a funkciót. Mivel a szerzői jog védelme alatt álló témákat, képeket és hangokat nem küldheti el, a **Küldés** menü esetenként nem érhető el.

SIM behelyezése

Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be. Helyezze be a SIM kártyát ➡ *5 A SIM kártya behelyezése és az akkumulátor feltöltése.*

Helyezze be a megfelelő SIM kártyát.

A telefon úgy van beállítva, hogy csak bizonyos SIM kártyákkal tud együttműködni. Helyezze be a megfelelő SIM kártyát.

Csak segélyhívás

Ön valamilyen hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja azt a hálózatot. Néhány hálózatüzemeltető azonban ilyenkor is engedélyezi a nemzetközi segélyhívó szám (112) hívását
 ➡ *21 Segélyhívások.*

Nincs hálózat

A hatókörben nincs hálózat, vagy túl kicsi a térerősség. Olyan helyre kell mennie, ahol megfelelő szintű a térerősség.

Hibás PIN/Hibás PIN2

A PIN-, illetve a PIN2-kódot hibásan írta be. Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot, majd válassza az ► **Igen** opciót. ➡ *89 SIM kártyazár.*

A kódok nem egyeznek

Ha módosítani szeretne egy biztonsági kódot (például a PIN-kódot), akkor az új kódot annak ismételt beírásával kell megerősítenie. A hibát az okozza, hogy a két kód nem egyezik meg.
 ➡ *89 SIM kártyazár.*

PIN blokkolva/PIN2 blokkolva

A PIN-, illetve a PIN2-kódot háromszor egymás után hibásan írta be. A feloldáshoz lásd ➡ *89 SIM kártyazár.*

PUK blokkolva

A személyes feloldókulcsot (PUK-kódot) tízszer egymás után hibásan írta be. Forduljon a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A feloldáshoz lásd ➡ *90 Telefontzár.*

Telefontzár

A telefontzár kódja alapértelmezés szerint a 0000. Ezt a kódot bármilyen más 4–8 számjegyű kódra átírhatja. ➡ *90 Telefontzár.*

A szám nem engedélyezett

A fix hívás funkció be van kapcsolva, és a hívott szám nincs a fix számok listáján. ➡ *36 Fix hívás.*

Töltés, idegen akkumulátor

Nem a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátort használ ➡ *99 Az akkumulátor használata és gondozása.*

További tudnivalók

Sony Ericsson webhely, biztonságos és hatékony használat, jótállás, megfelelőségi nyilatkozat.

Sony Ericsson Consumer webhely

A www.SonyEricsson.com/ webhely ügyféltámogatási szakaszából mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt található a legújabb szoftverfrissítések, a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek, illetve funkcióleírások bizonyos termékekhez.

Javaslatok a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!



Előírások

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tiszta, pormentes környezetben.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.



- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse át a terméket.
- Engedély nélkül ne használja a terméket orvosi berendezések közelében.
- Ne használja a terméket repülőgépen vagy a közelében, illetve ahol „rádióadóvevőket kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezeték nélküli berendezést a gépkocsi légszákja fölé.
- Ne próbálja meg szétszerelni a terméket. Csak a Sony Ericsson által megbízott szakemberek végezhetik el a javítást.



Antenna

Csak kifejezetten az Ön készülékéhez tervezett Sony Ericsson antennát használjon! A nem engedélyezett vagy módosított antennák károsíthatják a mobiltelefont, megsérthetik az előírásokat, teljesítménycsökkenést és a SAR-jelzintnél magasabb szintet eredményezhetnek (lásd lejjebb).

A telefon hatékony használata

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. Használat közben ne takarja le a telefon felső felületét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, ami a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és a SAR

A telefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapot esetén folyamatosan fogadja és továbbítja a rádiófrekvenciás (RF) energiát (rádióhullámokat).

Ezeket az irányelveket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek állapították meg, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága) és az IEEE (Villamos- és Elektromérnökök Intézete). Ezek az irányelvek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. Minden Sony Ericsson mobiltelefon-modellt úgy terveztünk, hogy azok megfeleljenek a fenti szigorú követelményeknek. A határok jelentős biztonsági ráhagyást is tartalmaznak, ami az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

A SAR (Speciális abszorpcióráta) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége. A SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon tényleges SAR-értéke normál használat közben ennél jóval alacsonyabb.

Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak minimális energiát használ a hálózat eléréséhez.

A rádiófrekvenciás hatások alatti SAR-értékek eltérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbségek a mobiltelefonok SAR-értékei között, minden Sony Ericsson mobiltelefont úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

A telefonhoz az egyéb dokumentációkon kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztató is mellékelünk. Az itt olvasható információ és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására és a SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a következő weboldalon: www.SonyEricsson.com/.

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt területnek a mobiltelefonok/kihangosító kiegészítők autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és szabályait. Javasoljuk, hogy

a mobiltelefonhoz csak Ericsson vagy Sony Ericsson kihangosító megoldást használjon. Az elektronikus készülékekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyárak megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

Személyi orvosi készülékek

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Emiatt ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. A mobiltelefon használatakor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információkért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Egyéb orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt a készülék gyártójától.

GYERMEKEK

NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS SZÁNDÉKUKON KÍVÜL KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET IS TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYERMEKEK LENYELHETIK.



A termék kidobása

A mobiltelefonját soha ne dobja ki a közös hulladékgyűjtőbe. Vegye figyelembe az elektronikus eszközök megsemmisítésével kapcsolatos helyi szabályokat.



Tápegység

Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC-tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez. Győződjön meg arról, hogy a vezetékét megfelelően helyezte el, így nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének. Tisztításkor az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból. Az AC-tápegységet ne használja a szabadban és nedves helyen. Ne módosítsa a tápkábel

vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor kérjen meg egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez.

Segélyhívások

Ez a készülék rádiójelekkel működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért sohase támaszkodjon kizárólag mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzetben).

Némelyik GSM-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén segélykérő hívások nem lehetségesek. Érdeklődjön ezzel kapcsolatban a helyi szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és gondozása

Javasoljuk, hogy a telefon használatba vétele előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Az új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételekor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

A beszélgetési, illetve a készenléti idő a mobiltelefon használatakor fennálló átviteli feltételektől függ.

Ha a mobiltelefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és a készenléti idő hosszabb lesz.

- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Csak Ericsson vagy Sony Ericsson márkájú, eredeti akkumulátorokat és töltőket használjon, amelyeket külön az Ön mobiltelefonjához terveztek. Másfajta töltők tökéletlenül tölthetnek vagy használatuk túlzott hőtermeléssel járhat. Másféle akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fémcsatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja szétszerelni vagy átalakítani az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérséklet hatásának, a hőmérséklet soha ne legyen +60°C (+140°F) fölötti. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását.
- Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- Tartsa gyermekektől távol.
- Az akkumulátort csak eredeti céljára használja.
- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.



Az akkumulátor kidobása

Kérjük, vegye figyelembe a helyi előírásokat az akkumulátorok kidobásával kapcsolatban, illetve hívja a helyi Sony Ericsson Customer Care Centre-t a további tájékoztatásért.

A terméket nem szabad közös hulladéktárolóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el a használt akkumulátor gyűjtőhelyén.



Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), ezt a Korlátozott jótállást nyújtja az Ön mobiltelefonja (a továbbiakban Termék) és a hozzá mellékelt eredeti alkatrészek számára.

Amennyiben a terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, kérjük, vigye vissza azt ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy további információkért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Customer Care Centre központtal (országoként változó díjak lehetségesek), illetve látogasson el a www.SonyEricsson.com címre.

Jótállásunk

Ennek a Korlátozott jótállásnak az alapján, a Sony Ericsson garantálja a termék tervezési, anyaghibától és kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

Amit megteszünk

Amennyiben a termék a jótállás időszakában tervezési, anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan működik, a vásárlás országában/területén* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékre, ha arra a garancia nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes beállítások és a letöltött adatok a Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhetnek.

Feltételek

- 1 A garancia csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő Termékkel együtt a kereskedő (akit a Sony Ericsson az adott Termék forgalmazására felhatalmazott) által az eredeti

vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát.

A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.

- 2 Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
- 3 A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, a Sony Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardvermódosításból, vis majorból, valamint folyadékok miatti károsodásból bekövetkező meghibásodások esetén. Az újratölthető akkumulátorok több száz alkalommal feltölthetők és kisülhetnek. Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használhatatlanná

válí, ez természetes. Amikor a készenléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony Ericsson kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.

- 4 Mivel a Termék által használt mobilhálózat a Sony Ericssontól független szolgáltató, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
- 5 Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve termékfelnyitások okoznak.
- 6 Ez a jótállás nem érvényes olyan termékhibák esetén sem, amelyeket nem a termékhez tervezett, nem Ericsson vagy Sony Ericsson tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
- 7 A Terméken lévő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.

EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY A KERESKEDELMI, ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ

JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET ÉS A PROFIT ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban és államokban nem megengedett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

* EURÓPAI UNIÓ (EU)

Ha egy EU-tagországban vásárolták a Terméket, akkor a termékre a szervizszolgáltatást a garanciaidőn belül a fenti feltételekkel bármelyik olyan EU-tagországban igénybe lehet venni, ahol ugyanilyen Terméket felhatalmazott Sony Ericsson értékesítők forgalmaztak. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az említett termék abban az EU-tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Customer Care Centre központot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat

csak abban az országban lehet elvégezni, ahol eredetileg vásárolták a terméket, például azért, mert a termék olyan belső vagy külső tulajdonsággal rendelkezik, amelyek különböznek a más EU-tagországokban értékesített azonos terméktől. Előfordulhat, hogy a SIM kártya által lezárt termékeket nem lehet javítani.

** Egyes országokban/térségekben további információkat kérhetnek. Ezek egy tényleges vásárlás esetén könnyen biztosíthatók.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021041-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17
and EN 60950, following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication
Terminal Equipment directive **99/5/EC** with
requirements covering EMC directive **89/336/EEC**,
and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2004

CE 0682



*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
(Nya Vattentorget)
S-221 88 Lund, Sweden,

felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy
termékünk

a Sony Ericsson AAB-1021041-BV típus

és annak tartozékainkkal ellátott változatai,
amelyekre ez a nyilatkozat érvényes, megfelel
a következő szabványoknak: 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17
és EN 60950, követi a Rádiókészülékek és
telekommunikációs terminálkészülékek **99/5/EC**
irányelv **89/336/EEC** EMC-direktívára vonatkozó
követelményeit, és a kismennyiségű **73/23/EEC**
direktíva előírásait is kielégíti.

Teljesítjük az R&TTE irányelv (**99/5/EC**)
követelményeit.








Ikonok

Ikonok leírása.






Az alábbi táblázat a képernyőn a készenléti állapotban megjelenő ikonok leírását tartalmazza.

Ikon Leírás







Asztal

-  Személyes telefonkönyv.
-  Szöveg, kép, e-mail, azonnali üzenetek és hangüzenetek kezelése.
-  Kamera és videofelvevő funkció.
-  Képek, hangok, videó és témák kezelése.
-  Személyes beállítások, többek között a kijelző, a dátum és az idő, a nyelv, a hangok, a jelzések, valamint a hívások speciális beállításai.
-  Hozzáférést biztosít az internetes szolgáltatásokhoz.
-  Naptár, ébresztőóra és egyéb extrák.












Ikon Leírás

-  A Bluetooth, az infravörös kapcsolat, a hálózatok, az internet, az adatfolyamok és a kellékek beállításai.
-  Üzemeltetői szolgáltatások.
-  Játékok, MusicDJ™ és hangrögzítő.
-  Hang- és videolejátszó, adatfolyam.
-  FM rádió.







Készenléti állapot

-  Asztal ikon.
-  Jelzi a GSM-hálózat térerősségének mértékét.
-  A GPRS hatókörön belül van.
-  A GPRS hatókörön belül van és használható.
-  Jelzi, hogy emeltdíjas zónában tartózkodik.
-  Jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.

Ikon Leírás

-  Nem fogadhat semmilyen bejövő hívást.
-  Nem fogadott hívása van.
-  Minden bejövő hívás egy megadott számra továbbítódik.
-  Nem fogadja a hívásokat, illetve csak a listában szereplő bizonyos számokról fogad hívásokat.
-  Minden hangjelzés ki van kapcsolva, kivéve az ébresztést és az időmérőt.
-  Az ébresztőóra be van állítva és működik.
-  Az időmérő be van állítva és működik.
-  A normáltól eltérő profilt választott ki.
-  A kártyazár vagy a telefontzár be van kapcsolva. A biztonságos internetkapcsolat létrejött.
-  Szöveges üzenete érkezett.
-  Új e-mail üzenete érkezett.

Ikon Leírás

-  Képzüzenete érkezett.
-  Hangüzenete érkezett.
-  WAP push üzenete érkezett.
-  Üzenetszórásos üzenete érkezett.
-  Az infravörös port be van kapcsolva.
-  Infravörös kommunikáció van folyamatban.
-  A Bluetooth be van kapcsolva.
-  GPRS-kapcsolat van folyamatban.
-  Az 1. vonal a kimenő hívásokat kezeli.
-  A 2. vonal a kimenő hívásokat kezeli.
-  A titkosítást jelenleg nem támogatja a hálózat.
-  Folyamatban lévő hívás.

Ikon **Leírás**



Csevegés van folyamatban.



Barátok állapotjelző ikon.



A médialejátszó üzemel.



Adatletöltés történik a telefonra.

Java

Java™ alkalmazás üzemel.

Tárgymutató

A

adattfolyamos média 66
 akkumulátor
 behelyezés 5
 használat és kezelés 99
 idegen 95
 töltés 5
 animációk 62
 automatikus újratárcsázás 20
 azonnali üzenetküldés, *Lásd:*
 Barátok 51

B

barangolás 19
 Barátok 51–53
 be- és kikapcsolás
 billentyűhang 67
 Bluetooth 78
 csengőhangok, dallamok 67
 infravörös port 81
 SIM-lezárási védelem 90
 telefon 7
 telefonzár 91
 bekapcsolás csendes módban 67

betűk

 beírás 12–14
 gyorsbillentyűk 17
 beviteli nyelvek 12
 billentyűhang 67
 billentyűk 8
 Billentyűzár 90
 biztonság
 internet 76
 kódmemória 91
 SIM kártyazár 89
 biztonsági irányelvek 96
 Bluetooth 78–80

C

cellainformáció 55
 csatlakozók 8
 csengőhangok 66–67
 csoportok 40

D

dallamok 66–67
 dátum, beállítás 82

E

egyéni jellegű csengőhangok 67
 e-mail
 beállítások fogadása 73
 használat 48–50
 válaszló 73

É

ébresztőóra 83
 éjszakai üzemmód
 kamera 60
 videó 60

F

fájlkezelő 15
 feladatok 85–86
 feloldás
 kapcsolatok 54
 PIN-kód 6
 SIM kártya 89, 90
 felvétel
 hangok 68
 hangparancsok 28–31
 hívások 68
 videoklipek 58

Tárgymutató

figyelmeztetések 67
figyelmeztető üzenet 67
fiókbeállítások, e-mail 48
fix hívás 36
fogadás

hangvezérlés használata 30
hívások 20

fogalomtár, üzenetek 56

G

gombok 8
gyorsbillentyűk 16
gyorsmenük 11, 16–18
gyorstárcsázás 27

H

hangerő
csengőhang beállítása 67
módosítás 19
rezgő hívásjelzés 67
hangfelvételek 68
hangposta 27
hangszóró hangereje 19
hangtárcsázás 29–30
hangvezérlés 28–31
hálózati operátori szolgáltatások 93

hálózatok, kiválasztás 19
hitelkeret 37
hívás
hangtárcsázás használata 29
híváslistáról 27
számok az üzenetben 43
telefonkönyvből 23

hívásdíj 37
hívásdíjra vonatkozó
információk 37
hívásfogadás hanggal 30–31
hívásidő 37
híváskorlátozás 35
híváslista 26
hívások

automatikus újratárcsázás 20
átirányítás 32
felvétel 68
fix hívás 36
fogadás 7, 20
gyorstárcsázás 27
jegyzetek készítése hívás
közben 39
kezdeményezés 7, 19
két hívás kezelése 33
korlátozás 35

nemzetközi 21
sikertelen 20
szűrés 35
várakoztatás 32
vészhelyzet 21
visszaütetés 20
hívások átirányítása 32
hívások kezdeményezése 16
hívásprioritás 38
hívásszűrés 35
hívásvárakoztatás 32
hosszú üzenetek 43

I

idegenek 53
időmérő 88
idő, beállítás 82
ikonok, képernyőn 104
infravörös port 81–82
internet
beállítások 72–73
biztonság 76
sütik 75
varázsló 73

Í

írás

- a T9 szövegbevitel használata 13
- többszöri billentyűlenyomásos bevitel 12

J

- játékok 72
- jegyzetek 87
- jegyzetfüzet 39
- jelszavak
 - Bluetooth 79
 - kódmemória 91
- jelszavak, internet 75
- jótállás 100

K

- kamera 58–61
- kapcsolatok 21
 - alapértelmezett telefonkönyv 22
 - Barátok 51
 - csoportok 40
 - szinkronizálás 76
- képek 62–63

- képernyő 87
- ikonok 104
- képernyőkímélő 64
- képméretek 59
- képüzenetek 44–47
- készülék nyelve 10
- két beszédvonal 34
- kihangsító 79, 80
- kijelző
 - világítás 87
- konferenciahívások 33
- kódmemória 91
- kódok
 - PIN-kód 6
 - PUK 6, 95
- küldés
 - dallamok és csengőhangok 68
 - feladatok 85, 86
 - jegyzetek 87
 - kapcsolatok 26
 - képek 63
 - névjegykártyák 40
 - találkozók 85, 86
 - témák 71
- könyvjelzők, internet 74
- körzeti információk 55

M

- másolás
 - SIM kártyára, illetve SIM kártyáról 25
 - megfelelőségi nyilatkozat 103
 - mentés
 - képüzenetből 46
 - rádióállomások 70
 - szöveges üzenetekből 43
 - mentés kérése 24
 - menük 10, 16
 - menük nyelve 94
 - médialejátszó 65–66
 - mikrofon, be- és kikapcsolás 19
 - MMS, *Lásd* képüzenetek 44
 - modellnév 16
 - MusicDJ™ 67
- N**
- nagyítás 59
 - naptár 83–85
 - nemzetközi hívások 21
 - névjegykártyák 40
 - nyelv
 - módosítás 10
 - telefonban 10, 94

Tárgymutató

- O**
operátor szolgáltatások 93
- Ö**
önarckép 61
összeszerelés, telefon 5
- P**
PIN-kód
 megadás 7
 módosítás 90
prioritás, hívás során 38
profilok 87
PUK 89, 90, 95
- R**
rádió 69
rezgő hívásjelzés 67
- S**
sablonok
 képüzenetekhez 47
 szöveges üzenetek számára 44
segélyhívások 21
sikertelen hívások 20
SIM kártya
 behelyezés 5
 feloldás 89, 90
 másolás ide-oda 25
 számok mentése 22
 telefonkönyv 22
 zár 89
SIM-számok 22–24
SMS, *Lásd* szöveges üzenetek 41
SOS-számok 21
Stopper 88
súgószövegek, telefonban 10
sütik 75
- Sz**
szám
 elrejtés 39
 saját 35
szám elrejtése 39
számológép 89
szinkronizálás 76–78
szünet 18
szövegbevitel többszöri
billentyűlenyomással
 beírás 12
 gyorsbillentyűk 18
szövegbevitel, gyorsbillentyűk 17
szöveges üzenetek 41–44
szövegformázás, üzenetekben 42
- T**
találkozók 83–85
tanúsítványok, internetes
biztonság 76
telefon alaphelyzetbe állítása 93
telefon áttekintése 8
telefonkönyv
 kapcsolatok felvétele 22
 memória ellenőrzése 26
 szinkronizálás 76
telefonzár 90, 95
telepítővarázsló 6
témák 71
tiltás
 idegenek 54
 kapcsolatok 54
T9 szövegbevitel
 betűk beírása 13
 gyorsbillentyűk 18
töltés, akkumulátor 5
- Ú**
újratárcsázás 20

Ü

- üdvözlőkép 89
- üdvözlőlap 47
- üzenetek
 - azonnali 51
 - cellainformáció 55
 - e-mail 48
 - fogalomtár 56
 - képes 44
 - körzeti információk 55
 - szöveg 41
 - üdvözlőlap 47
- üzenetrögzítő 27

V

- varázsló
 - internet és e-mail beállításai 73
 - telepítés 6
- varázsszó 29
- videofelvevő 58–61
- videoklipek 65
- világítás
 - kamera 60
 - kijelző 87
 - videofelvevő 60

W

- WAP, *Lásd:* internet 72

Z

- zárak
 - SIM kártya 89
 - telefonzár 95
- zárt előfizetői csoportok 38
- zene, lejátzás 65