



Sony Ericsson

Mobile Phone **T200**

Tartalomjegyzék

Kezdő lépések 3

Az első hívás kezdeményezése és fogadása.

Ismerkedés a telefonnal 6

Billentyűfunkciók, betűk beírása.

A telefon egyéni beállításai 13

Csengetési hang választása és egyéb beállítások.

Hívás 18

A telefonkönyv használata, hívási opciók.

Üzenetkezelés 32

Szöveges és csevegés üzenetek.

A mobil Internet használata 35

WAP böngésző, könyvjelzők.

További funkciók 39

Naptár, számológép, ébresztőóra, stopper, időmérők, játékok.

Biztonság 43

SIM-kártyazár, telefonzár.

Hibaelhárítás 44

Miért nem működik a telefon úgy, ahogyan szeretné?

Kiegészítő információk 45

Biztonságos és hatékony használat, jótállás, Megfelelőségi nyilatkozat.

Ikonok 54

Az ikonok jelentése.

Tárgymutató 57

Sony Ericsson T200

Első kiadás (2002. március)

Ez a kézikönyv a Sony Ericsson Mobile Communications AB kiadásában jelent meg, minden garancia nélkül. A Sony Ericsson Mobile Communications AB jogában áll bármely időpontban és előzetes értesítés nélkül a kézikönyvben történő mindennemű javítás és változtatás, amelyet a nyomdai hibák, a könyvben előforduló információk pontatlansága, valamint a funkciók és/vagy termékek fejlődése szükségessé tesz. Az ilyen jellegű változtatásokat a kézikönyv új kiadása fogja tartalmazni.

Minden jog fenntartva.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002
Kiadványszám: HU/LZT 108 5374 R1A.

Megjegyzés: *Jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat támogat. Ez vonatkozik a 112-es GSM Nemzetközi Segélyhívó Számra is.*

Ha nem biztos benne, hogy egy adott szolgáltatást igénybe vehet-e vagy sem, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

A mobiltelefon használata előtt kérjük, olvassa el az „Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához” és a „Korlátozott jótállás” című fejezeteket.

T9™ Text Input a Tegic Communications bejegyzett védjegye.

T9™ Text Input licenccsökkentései: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, és 6,011,554; Kanada Pat. No. 1,331,057, Egyesült Királyság Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Szingapúr Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; és világszerte további bejegyzések vannak folyamatban.

Kezdő lépések

A használati utasításról

A könnyebb érthetőség végett a „Ismerkedés a telefonnal” c. fejezet ad egy rövid áttekintést a telefon fontosabb funkcióiról, a gyorsbillentyűkről, és általános információkról.

Rendelkezésre álló szolgáltatások

A használati utasításban ismertetett némelyik szolgáltatás és funkció függ a használt hálózattól és előfizetéstől. Emiatt lehet, hogy a telefonnak nem minden menüpontja használható.

Ez a szimbólum jelzi, hogy a szolgáltatás vagy funkció hálózattól illetve előfizetéstől függ.



Ha előfizetéséről bővebb információkat szeretne kapni, forduljon szolgáltatójához.

A SIM-kártya







Amikor előfizet egy szolgáltatónál, megkapja SIM (előfizető azonosító modul) kártyáját. A SIM-kártya egy mikroáramkört tartalmaz, amely többek között tárolja telefonszámát, az előfizetéssel Önnek járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyv információit.

Összeszerelés

Mielőtt használná a telefont:

- tegyen be SIM-kártyát
- csatlakoztassa, és töltsse fel az akkumulátort. Lásd a(z) „A SIM-kártyáról és az akkumulátorról” címet a(z) 4. oldalon.

Megjegyzés: *Mielőtt a készülékbe SIM-kártyát tenne be, vagy venne ki, mindig kapcsolja ki a telefont, és távolítsa el a töltőt.*

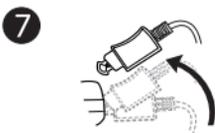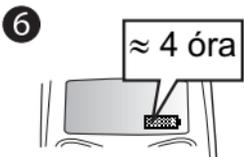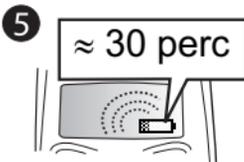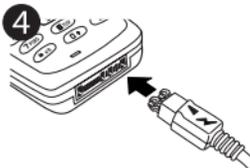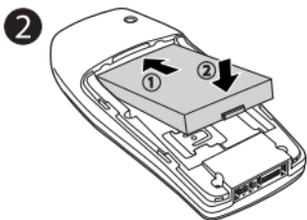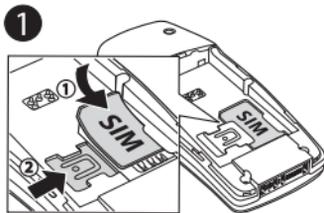

A SIM-kártyáról és az akkumulátorról

1. Tegye be a SIM-kártyát. Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya az ezüstözött tartó alatt van.
2. Csúsztassa be az akkumulátort az ábrán látható módon a tartójába, majd nyomja határozottan le.
3. Az ábra szerint tegye fel a hátsó fedelet, majd csúsztassa a helyére.
4. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz. A töltő csatlakozóján a feszültség szimbólumnak felfelé kell néznie.
5. Akár 30 perc is eltelhet, mire megjelenik egy ikon a kijelzőn.
6. Várjon körülbelül négy órát, vagy amíg nem látja, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.
7. A csatlakozót felfelé billentve távolítsa el a töltőt.

Megjegyzés: Mielőtt használná a telefont, be kell tennie SIM-kártyát, és fel kell töltenie az akkumulátort.

Beszélgetési idő – maximum 11 óra

Készenléti idő – maximum 250 óra (>10 nap)

Hívások kezdeményezése és fogadása

Kártya zárva
Írja be a PIN-t:

Saját hálózat

12:18



(Personal Unblocking Key – személyes blokkolásfeloldó kulcs) kódját. A PUK kódot a hálózati szolgáltatótól kapja.

Hívások kezdeményezése és fogadása

- Írja be a körzetszámot, a telefonszámot, majd a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **NO** gombot.
- Amikor a telefon cseng, a **YES** billentyű lenyomásával fogadhatja a hívást.

A telefon bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy hangjelzést nem hall.
- Írja be PIN (Personal Identity Number – személyes azonosító szám) kódját, ha van a SIM-kártyájához. A PIN kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.

Megjegyzés: Ha a PIN kód beírása közben hibázik, a hibás számjegyet a **(C)** billentyűvel törölheti. Ha háromszor egymás után hibásan írja be a PIN kódot, a SIM-kártya lezáródik, és megjelenik a PIN lezárva üzenet. A blokkolás feloldásához be kell írnia PUK

Ismerkedés a telefonnal

Billentyű Funkció

Szám-billentyűk 0–9 számjegyek beírása. A nemzetközi (+) előtag beírásához tartsa lenyomva a 0 billentyűt. Az 1-es gombot hosszan lenyomva hívhatja a hangpostát. Betűk beírása.




Belépés és léptetés a főmenükön. Hosszan lenyomva  belép a *Saját menük* első almenüjébe.

YES Hívások kezdeményezése és fogadása. Menü, almenü, listaelem vagy beállítás kiválasztása.



* karakter beírása. Szünet (p) beírása. Átkapcsolás nagy és kisbetűk között.

Elérési billentyű Tartósan lenyomva csatlakozik a honlapjára, a készenléti állapotban lenyomva belép a WAP könyvjelzőkbe.

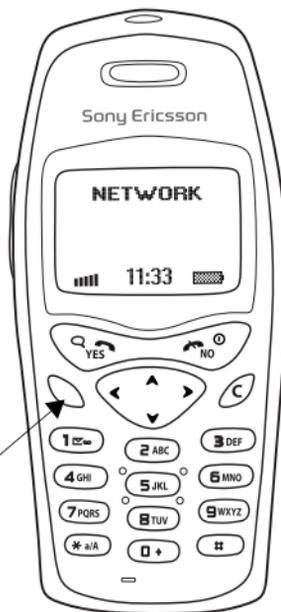

Billentyű Funkció

NO Tartsa lenyomva a telefon be- ill. kikapcsolásához, vagy készenléti állapotba való visszajutáshoz. Hívás befejezése. Lenyomva egy szintet visszalép a menürendszerben.



Léptetés fel és le a menükön, listákon és szövegben. Készenléti állapotban lenyomva a Telefonkönyv első vagy utolsó bejegyzésére lép.



Törölés

Számjegyek és betűk törlése. Tétel törlése a listából. Hívás közben hosszan lenyomva kikapcsolja a mikrofont. Készenléti módban hosszan lenyomva csendesre állítja a telefont.

Hangerőszabályozó billentyűk A fülhallgató hangerejének növelése ill. csökkentése. Kétszer lenyomva visszautasítja a bejövő hívást. Egyszer lenyomva megtekintheti a telefon állapotát.

Cél:	Hívás közben:
Hívás tartása, és visszatérés hozzá.	Nyomja meg a YES , majd ismét a YES billentyűt.
A mikrofon kikapcsolása.	Tartsa lenyomva a C gombot. A visszakapcsoláshoz nyomja újra.

Cél:	Amikor a menüben tartózkodik:
Léptetés a menük között.	Nyomja meg a   gombokat.
Léptetés a listákon.	Nyomja meg a   gombokat.
Menü vagy beállítás kiválasztása.	Nyomja meg a YES billentyűt.
Egy tétel törlése.	Nyomja meg a listában a C gombot, majd YES .
Visszatérés készenléti állapotba.	Tartsa lenyomva a NO gombot.

Cél:	Többszörös billentyűlenyomásos szövegbevitelnél:
A billentyű második karakterének elérése.	Nyomja meg egyszerre a felhangerő-szabályozó gombot és a számbillentyűt.
A billentyű harmadik karakterének elérése.	Nyomja meg egyszerre a lehangerő-szabályozó gombot és a számbillentyűt.
Átkapcsolás nagy és kisbetűk között.	Nyomja meg a * a/A gombot, majd a betűt (ugyanígy T9 szövegbevitelnél is).
Számok beírása.	Tartsa lenyomva a számbillentyűt.
Írásjelek bevitele.	Nyomja meg egyszerre a lehangerő-szabályozó gombot és a 1 billentyűt.
A @ és egyéb speciális karakterek beírása.	Nyomja meg egyszerre a lehangerő-szabályozó gombot és a 0 billentyűt.
Betűköz beírása.	Nyomja meg a 1 gombot.
Karakterek törlése.	Nyomja meg a C gombot (ugyanígy T9 szövegbevitelnél is).

Cél:	Többszörös billentyűlenyomásos szövegbevitelnél:
Átkapcsolás beviteli módok/nyelvek között.	Tartsa lenyomva a * a/A gombot (ugyanígy T9 szövegbevitelnél is).
Szünet <i>p</i> (pause) beírása.	Tartsa lenyomva a * a/A gombot, amikor kódokat vagy dallamokat állít össze.

Cél:	T9™ szövegbevitel közben:
Alternatív szavak megtekintése.	Nyomja meg a 0 gombot.
A szó elfogadása, és betűköz hozzáadása.	Nyomja meg a 1 gombot.
Pont beírása.	Nyomja meg a # gombot.
További írásjelek megtekintése.	Nyomja meg többször a # , 0 gombokat.
Számok beírása.	Tartsa lenyomva az egyik számbillentyűt.

Cél:	Készzenléti állapotban:
A mobile Internet használata az elérés billentyűvel.	Hosszan lenyomva eléri a honlapot. Lenyomva a könyvjelzőket éri el.
Segélykérő hívás kezdeményezése.	Írja be a 112 nemzetközi segélykérő számot, majd YES .
Belépni a <i>Híváslista</i> funkcióba.	Nyomja meg a YES billentyűt.
A <i>Hangposta</i> hívása.	Tartsa lenyomva a 1 gombot.
A nemzetközi + jel beírása.	Tartsa lenyomva a 0 gombot.
Csendesre állítani a telefont.	Tartsa lenyomva a C gombot, válassza a <i>Csendes be</i> opciót, YES .
Egy adott betűvel kezdődő névjegy elérése.	Tartsa lenyomva a 2 – 9 billentyűk valamelyikét.
Egy adott szám elérése a SIM-kártyán.	Írja be a pozíciószámot, majd # .
Gyorstárcsázás.	Nyomja meg a 1 – 9 , és a YES gombokat.

Cél:

Belépés a *Keres és hív* funkcióba.

Megnézni a *Dátum, Profil* és a *GPRS* állapotát.

Váltás *English* nyelvre vagy *Automatikus* nyelvre.

Készletléti állapotban:

Tartsa lenyomva a  gombot.

Nyomja meg a hangerő-szabályozó gombot.

Nyomja meg a  **0000**  gombokat.

Nyomja meg a  **8888**  billentyűket.

Operátor szolgáltatások

Az Operátor szolgáltatások a szolgáltató ügyfeleknek kínált szolgáltatásai, amelyek függetlenek a használt mobiltelefonoktól és a telefonyártóktól.

Az Operátor szolgáltatásokat támogató SIM-kártya ugyanúgy működik, mint a hagyományos SIM-kártya. Amikor beteszi a SIM-kártyát és bekapcsolja a telefont, a szolgáltató le tud tölteni adatokat a SIM-kártyájára. Az első adatletöltés után, amikor újra bekapcsolja készülékét, új menü jelenik meg. Ez a menü az első almenüként látható az *Extrák* menüben.


Belépés az új menürendszerbe

- Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Operátor szolg.*, **YES**.

Megjegyzés: *Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha SIM-kártyája támogatja ezt a szolgáltatást. Bizonyos szolgáltatók nem használják az **Operátor szolgáltatások** elnevezést. Lehet, hogy telefonja nem támogatja az összes kínált operátori szolgáltatást.*

Szolgáltatója letölthet új adatokat (pl. új tulajdonságokat) SIM-kártyájára. Ilyenkor kaphat értesítést a kijelzőre.

Menük

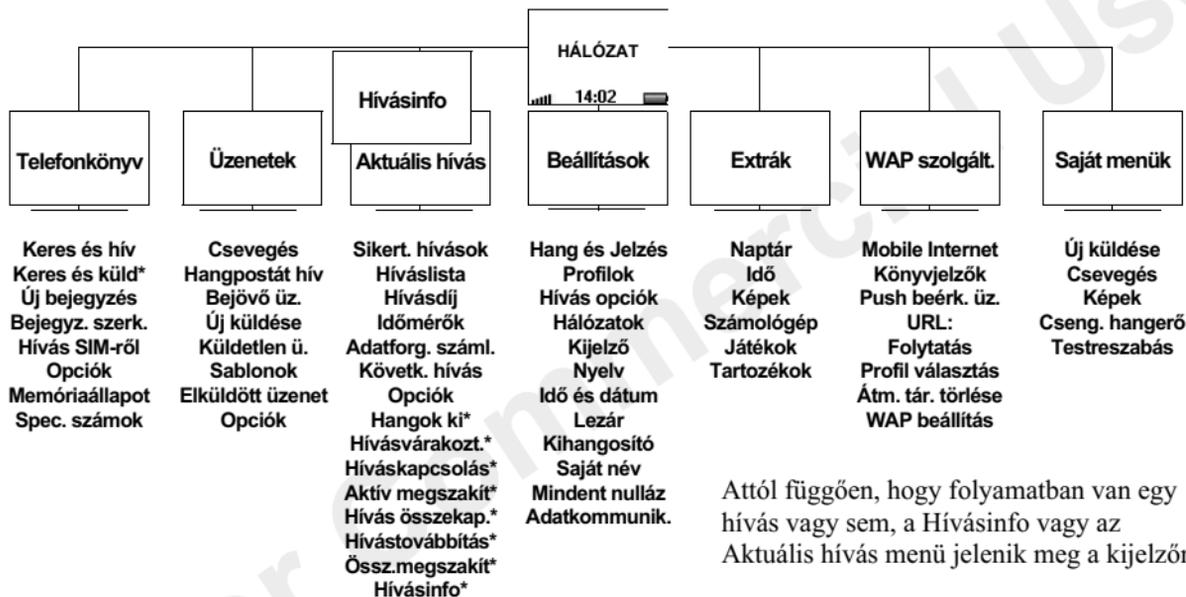

Attól függően, hogy folyamatban van egy hívás vagy sem, a Hívásinfo vagy az Aktuális hívás menü jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Több menü-alternatíva az Ön előfizetésétől függ.

* Csak hívás közben áll rendelkezésre.

Betűk beírása

A telefonkönyvbe új név beírása, szöveges üzenetek vagy WAP címek bevitele során betűket írhat be.

Nyelv

Mielőtt betűket kezdene beírni, ki kell választania az írás során használandó nyelvet.

Nyelv választása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Beviteli mód*, **YES**.
2. Léptessen a betűk beírásához használandó nyelvre, majd nyomja meg a *** n/A** billentyűt.
3. Ismétlje a 2. lépést, ha másik nyelvet kíván használni.
4. A **YES** gomb lenyomásával kilép a menüből.

Írás közben átkapcsolhat egy választott beviteli nyelvre, ha lenyomva tartja a **#** gombot, majd kiválasztja a *beviteli nyelv* opciót.

Többszörös billentyűlenyomásos szövegbevitel

Amikor neveket tárol a telefonkönyvben, vagy WAP címeket ír be, a többszörös billentyűlenyomásos szövegbevitel segítségével írja be a betűket.

Mindegyik billentyűt annyiszor nyomja meg, ahányszor a kívánt betű megjelenítéséhez szükséges.

A következő példában egy nevet kezdünk beírni a telefonkönyvbe:

Betűk beírása a többszörös billentyűlenyomásos szövegbeviteli módszerrel

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Új bejegyzés*, **YES**.
Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.
2. Nyomja meg többször a megfelelő **1** – **9**, **0** vagy **#** billentyűt, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn. Az alábbi táblázat a latin karakterkészletet tartalmazza:

Billentyű:	Kijelző:
1	Szóköz - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ

Billentyű:	Kijelző:
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ § \ ; 0 ⊕ ≡ Ψ Ω
#	# * _
C	betűket és számokat töröl
* a/A	átkapcsolás nagy és kisbetűk között
0 — 9	számok beírásához tartsa lenyomva

Példa a többszörös billentyűlenyomásos bevitelre

- Az „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a **2**-es gombot.
- A „B” betű beírásához gyors egymásutánban nyomja meg kétszer a **2**-es billentyűt.
- Nagy- és kisbetűk közötti átváltáshoz nyomja meg a *** a/A** gombot, majd írja be a betűt.

T9™ szövegbevitel

A T9™ szövegbeviteli módszer beépített szótárát használ a leggyakrabban előforduló szavak beírás közbeni felismeréséhez. Így minden gombot csak

egyszer kell megnyomni akkor is, ha a keresett betű nem az első a billentyűn.

A billentyűk lenyomásakor, a készülék más-más szavakat ajánl fel. Ha a telefon nem a megfelelő szót javasolja, akkor módosíthatja. A szótár tárolja a szót, és a következő alkalommal azonos billentyűkombináció leütésekor ezt a szót fogja javasolni.

A következő példában egy szöveges üzenetet írunk:

Betűk beírása a T9™ szövegbeviteli funkció segítségével

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Az „Ericsson” név beírásához nyomja meg a **3** **7** **4** **2** **7** **7** **6** **6** billentyűket.
A kijelzőn megjelenik az *Ericsson* szó.
3. Ha ez az a szó, amelyet be akart írni,
 - A **1** billentyű lenyomásával elfogadhatja a javaslatot, és egyúttal a szó után beír egy betűközt is. (A **➤** billentyű lenyomásával betűköz beírása nélkül fogadja el a javaslatot.)

Ha a felkínált szó nem az, amelyet be akar írni, a **0** billentyű ismételt lenyomásával megnézheti a további javaslatokat. Ha a **0** billentyű ismételt

lenyomásával sem találta meg a felajánlások között a megfelelőt:

- A **#** gombot hosszan lenyomva megjelenítheti az opciók listáját.
- Válassza a *Szó szerk.* funkciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- A **C** gomb segítségével az egész szót törölheti, míg a **➤** majd utána a **C** billentyű ismételt megnyomásával betűként törölhet.
- A többszörös billentyűlenyomás módszerével írja be az új szót, majd nyomja meg a **YES** gombot. A szó beíródik a szótárba. Legközelebb, amikor megnyomja a **3**, **7**, **4** billentyűket, a szótárba korábban beírt szó is megjelenik az alternatívák között.

4. Folytassa a szöveg beírását! Lásd a(z) „Szöveges üzenet küldése” címet a(z) 32. oldalon.

Tipp: Írás közben a **#** gombot hosszan lenyomva megjelenítheti a szövegbeviteli opciók listáját.

A T9™ szövegbeviteli funkció be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *T9-bevitel*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciók egyikét.

A telefon egyéni beállításai

Telefonját úgy tervezték, hogy könnyen saját igényeinek megfelelően állíthassa be készülékét.

Hangok beállításai

- A csengetési hangerő beállítása.
- Erősödő csengetés beállítása.
- Rezgő hívásjelzés beállítása.
- Egyedi csengetés beállítása a hívóhoz.
- Egy létező csengetési hang kiválasztása.
- Dallam komponálása.
- Dallam fogadása.
- Billentyűhang beállítása.

Az összes fenti beállításhoz:


1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**.
2. Válaszoljon a kérdésekre, illetve kövesse a kijelzőn megjelenő egyszerű utasításokat.

Saját csengetési hang összeállítása

Létrehozhat nyolc különböző csengetési dallamot.

Csengetési hangok összeállítása, szerkesztése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Dallam szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki az egyik dallamot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A **C** gombbal törölhet hangjegyeket.
4. Hangok beírásához használja a billentyűzetet:
 - Hosszú hang beírásához tartsa lenyomva a billentyűt.
 - A **O** gombbal emeli a hangot egy oktávval.
 - A **#** egyszeri lenyomásával emeli a hangot fél hanggal.
 - A **#** kétszeri lenyomásával fél hanggal csökkenti a hangot.
5. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a **YES** billentyűt. A dallam mentéséhez nyomja meg újra a **YES** gombot, vagy a szerkesztés folytatásához a **NO** billentyűt.

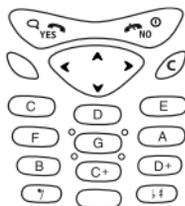

Képek

A telefonnal együtt kap néhány képet is.

Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Képek*, **YES**. Itt megnézheti képet, amellyel a következőket teheti:

- Használhatja készenléti mód háttereként.
- Hozzákapcsolhatja a képet egy telefonkönyv-bejegyzéshez. Amikor az illető a személy hív, a kép megjelenik a kijelzőn (feltéve, hogy előfizetése támogatja a Hívó fél azonosítása szolgáltatást).
- Elhelyezheti a képet szöveges üzenetben.

A kijelző beállításai

Az alábbi kijelző-beállításokat változtathatja meg:

- A kijelző háttérvilágítását automatikusra, ki- vagy bekapcsoltra.
- Beállíthatja a kijelzőt energiatakarékos módba.
- Megváltoztathatja a kijelző kontrasztját.
- Az üdvözlést.

Az összes fenti beállításához:

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**.
2. Válaszoljon a kérdésekre, illetve kövesse a kijelzőn megjelenő egyszerű utasításokat.

Üdvözlő szöveg

Amikor be- vagy kikapcsolja telefonját, a kijelzőn megjelenik a bekapcsolási/kikapcsolási animáció. Saját maga írhat üdvözlő szöveget is.

Új üdvözlő szöveg írása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Üdvözlés*, **YES**.
2. Válassza a *Egyéni* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be saját üdvözlő szövegét.
4. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Saját számok

A *Saját számok* funkció megmutatja saját telefonszámát vagy számait. Ha telefonszáma nem olvasható le a SIM-kártyáról, saját maga is beírhatja.

Saját telefonszám beírása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Spec. számok*, **YES**, *Saját számok*, **YES**, *Beszéd*, **YES**.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A menü nyelve

A menü nyelvének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Nyelv beállítása*, **YES**.
2. Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az idő beállításai

Az alábbi idő-beállításokat változtathatja meg:

- Beállíthatja az időt és a dátumot.
- Beállíthatja az idő és a dátum formátumát.
- Beállíthatja az időzónát.
- Választhatja az automatikus időzónát.

Az összes fenti beállításhoz:

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Idő és dátum*, **YES**.
2. Válassza ki a módosítandó beállítást, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Profilok

A profil a beállítások egy csoportja, amelyek bizonyos környezethez alkalmazkodnak. Néhány telefontartozék automatikusan választ profilt. Például amikor beteszi telefonját az autós kihangosító egységbe, az *Autóban*

profil lesz kiválasztva. Hét előre programozott profil található a készülékben:

- *Normál, Találkozó, Autóban, Kültéri, Fülhallgató* (hordozható fülhallgató-mikrofon készlet), *Otthoni* és *Iroda*.

Ha a *Normál* profiltól eltérőt választ, készenléti módban egy ikon jelenik meg a kijelzőn. Lásd a(z) „Ikonok” címet a(z) 54. oldalon.

Azokat a profilokat, amelyekhez nem kapcsolódik tartozék, mint pl. a *Találkozó* vagy a *Normál* profilok, manuálisan kell kiválasztani.

Profilválasztás

1. Léptetés: *Beállítások, YES, Profilok, YES, Profil választás, YES.*
2. Válasszon profilt, majd nyomja meg a **YES** gombot.

A profil beállításainak megváltoztatása

Nem hozhat létre több profilt, de módosíthatja a profilok beállításait.

A profilbeállítások megváltoztatása

1. Léptetés: *Beállítások, YES, Profilok, YES, Profil szerk., YES.*

2. Válassza ki a beállítást, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Módosítsa a profil beállítását igénye szerint. A beállítások a mindaddig változatlanok maradnak, amíg újra nem módosítja őket.

A profil nevének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Profilok, YES, Profil szerk., YES, Profilnév, YES.*
2. Írja be az új nevet, és nyomja meg a **YES** gombot.

A profil beállításainak törlése

- Léptetés: *Beállítások, YES, Profilok, YES, Profil nullázása, YES.*

Tartozékok

Amikor a telefont meghatározott tartozékkal használja, a készülék automatikusan kiválaszt egy adott profilt.

Tartozékok hozzáadása a profilhoz

A *Normal* profil kivételével bármelyikhez hozzáadhat egy vagy több tartozékot.

Tartozék hozzáadása a profilhoz

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Tartozékok*, **YES**.
A profilhoz rendelt tartozékok listájában van.
2. Válassza az *Új tartozék?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Válasszon egy tartozékot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tartozék eltávolítása a profilból

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Tartozékok*, **YES**.
2. Léptessen az eltávolítandó tartozéokra, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Léptessen: *Mentés és kilép.*, **YES**.

Saját menük

Kedvenc funkcióit elhelyezheti a *Saját menük* menüben.

A saját menük paramétereinek beállítása

1. Léptessen: *Saját menük*, **YES**, *Testreszabás*, **YES**.
2. Válasszon funkciót a listából a **#** gomb lenyomásával.

3. Írja be a funkcióhoz rendelendő menübeli pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
Újabb funkció hozzáadásakor ismétlje a 2. és 3. lépéseket.
Funkció eltávolításához ismétlje az 1. és 2. lépéseket.
4. A **YES** gomb lenyomásával kilép a listából.

Amikor megvásárolja a telefont, a *Saját menük* tartalmaz néhány beállítást, amelyet tetszés szerint eltávolíthat.

Tipp: *A Saját menük első almenüjének eléréséhez készletléti állapotban nyomja meg, és tartsa lenyomva a  gombot.*

Hívás

Ez a fejezet információkat szolgáltat a telefon által támogatott hívási funkciókról.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat elérhetőségén belül kell tartózkodnia.

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívás befejezése

- A hívás befejezéséhez nyomja meg a **NO** gombot.

A fülhallgató hangerejének megváltoztatása

Hívás közben megváltoztathatja a hangerőt a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombok segítségével.

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a felső gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg az alsó gombot.

A mikrofon kikapcsolása

Hívás közben kikapcsolhatja a mikrofont.

- A mikrofon kikapcsolásához nyomja le, és tartsa lenyomva a **C** gombot.
- A beszélgetés folytatásához nyomja meg újra, és tartsa lenyomva a **C** billentyűt.

Előzőleg hívott szám újrAhívása

A *Híváslista* menüben megtalálhatja a tárcsázott, fogadott és a sikertelen hívások számait.

Hívott szám újrAhívása

1. Készenléti üzemmódban a **YES** billentyű lenyomásával lépjen be a *Híváslista* menübe.
2. A **▲** vagy **▼** gombok segítségével léphetet a listán.
3. A kívánt szám kijelölése után hívásához nyomja meg a **YES** billentyűt. Lásd a(z) „Híváslista” címet a(z) 20. oldalon.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja le, és tartsa lenyomva a **0** gombot, amíg a + jel megjelenik. A + jel helyébe lép annak az országnak a nemzetközi előhívója, ahonnan hív.

- Írja be az országkódot, körzetszámot (nulla nélkül) és a telefonszámot.
- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Segélykérő hívások kezdeményezése

- Írja be a **112** (nemzetközi segélykérő) számot.
- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Telefonja támogatja a 112 nemzetközi segélykérő számot. Ez azt jelenti, hogy készülékével kezdeményezhet segélykérő hívást bármelyik országból, behelyezett SIM-kártyával vagy anélkül, feltéve, hogy GSM hálózattal lefedett területen tartózkodik.

Megjegyzés: *Lehetnek szolgáltatók, akik kéri a SIM-kártya behelyezését, és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is.*

Segélykérő számok

Lehetnek országok, amelyekben nem használható a 112 nemzetközi segélykérő szám. Ezért szolgáltatója tárolhat helyi segélykérő számokat a SIM-kártyán, amelyek a nemzetközi segélykérő szám mellett használhatók.



Hívások fogadása

Hívás fogadásakor a telefon kicseng, és a kijelzőn megjelenik a *Fogadja?* kérdés.

Ha előfizetése tartalmazza a Hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást, és a hívó fél hálózata megküldi a számot, készüléke megjeleníti. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg a kijelzőn. Ha a hálózat nem küldi a hívó számát, a kijelzőn a *Rejtett szám* vagy az *Ismeretlen felirat* olvasható.

Válasz a hívásra

- A **YES** gomb lenyomásával válaszolhat a hívásra.

Hívás visszautasítása

- Hívás visszautasításához nyomja meg a **NO** billentyűt, vagy
- Nyomja meg kétszer a készülék oldalán elhelyezkedő valamelyik hangerő-szabályozó gombot.

Ha a hívó fél hálózata támogatja a funkciót, a hívó foglalt jelzést hall. Ha az „Átírányít Ha foglalt” funkció bekapcsolva, a hívás az Ön által megadott számra kerül átirányításra. Lásd a(z) „Bejövő hívások átirányítása” címet a(z) 26. oldalon.

Sikertelen hívások

Ha sikertelen hívása van, a telefon készenléti állapotában a *Sikert. hívások*: 1 üzenet olvasható a kijelzőn. (A szám jelzi a sikertelen hívások számát.)

A sikertelen hívások ellenőrzése

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Ha valamelyik számot fel kívánja hívni a listából, válassza ki a számot, és nyomja meg a **YES** gombot.

Telefonszámának megmutatása és elrejtése

Ha előfizetése tartalmazza a szolgáltatást, egy adott hívásnál választhat, hogy megmutatja vagy elrejtí telefonszámát.

Telefonszámának megmutatása vagy elrejtése

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Nyomogassa addig a  billentyűt, amíg el nem éri a *Hívásinfo* menüt.
3. Nyomogassa addig a  gombot, amíg ki nem jelölte a *Követk. hívás* almenüt, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Válassza ki a *Saját szám rejt.* vagy a *Saját szám* opciót, majd a **YES** billentyűvel kezdeményezheti a hívást.

Titkosítás

A titkosítás beépített funkció, amely hívásainak és üzeneteinek kódolásával további védelmet biztosít.

Háromszögbe írt felkiáltójel mutatja beszélgetés közben, ha a titkosítást nem biztosítja a hálózat.

Híváslista

A *Híváslista* egy telefonszám-napló, amely információkat (idő, dátum, telefonszám és név) tárol a legutóbbi 20 tárcsázott, fogadott és sikertelen hívásról. Amikor a lista túllépi a 20 hívást, a legkorábbi hívás törlődik.

A hívásokat a készülék időrendi sorrendben tárolja, kivéve az utolsó tárcsázott számot, amely mindig az első pozíción jelenik meg. Ha 24 órán belül ellenőrzi a hívást, a hívás időpontja jelenik meg a kijelzőn. Egyébként az időpont helyett a dátum látható.

Ha a bejövő hívás rejtett számról jött, a kijelzőn a *Rejtett szám* üzenet olvasható.

Telefonszám hívása a hívási listából

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza ki a hívni kívánt számot, majd nyomja le a **YES** gombot.

Tipp: Kiválaszthatja a Híváslistát a Hívásinfo menüből is.

A híváslista törlése

- Válassza ki a *Híváslista tör.* funkciót a *Hívásinfo* *Opciók* menüből.

A híváslista be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Híváslista beáll.*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
Ha a *Ki* opciót választja, és elfogadja, a lista tartalma törlődik.

Telefonkönyv

A készüléknek van egy telefonkönyve, amelyben partnerei információit tárolhatja.

Új névjegy hozzáadása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Új bejegyzés*, **YES**.
2. Nyomja meg a **YES** gombot, írja be a nevet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Nyomja meg a **YES** gombot, írja be a számot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. *Mentés és kilép.*, **YES**.

Megjegyzés: A partnerhez kapcsolhat képet és csengetési hangot is. Lásd a(z) „Új jellemző hozzáadása a névjegyhez” címet a(z) 23. oldalon.

Partner hívása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Keres és hív*, **YES**.
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot. Ha nem a hívni kívánt név jelent meg, léptessen a keresett névre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Gyorsbillentyűk a névjegyekhez

Készenléti módban a **2–9** billentyűkön lévő betűkkel kezdődő nevek megtalálásához tartsa lenyomva az adott gombot.

Gyorsbillentyűk telefonszámokhoz

Készenléti módban megtalálhatja a SIM-kártyán lévő telefonszámot, ha:

- Beírja a pozíciószámát, majd megnyomja a **#** gombot.

A memóriapozíciókban tárolt telefonszámok megtekintéséhez léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Pozíciólista*, **YES**.

Gyors tárcsázás

Hívhatja a SIM-kártya 1–9 pozícióin tárolt telefonszámokat.

- Készenléti módban írja be a pozíciószámot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Névjegy szerkesztése

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Bejegyz. szerk.*, **YES**.
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Léptessen a módosítani kívánt bejegyzésre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Léptessen a módosítandó adatra, majd nyomja meg a **YES** gombot.
5. Amikor elkészült a módosítással, nyomja meg a **YES** billentyűt.
Léptessen: *Mentés és kilép.*, **YES**.

Névjegy törlése

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Bejegyz. szerk.*, **YES**.
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Léptessen a törölni kívánt bejegyzésre, majd nyomja meg a **(C)**, **YES** billentyűket.

A telefonkönyv szervezése

Átszervezheti telefonkönyvét, aminek hatására a leggyakrabban használt telefonszámok könnyen elérhetők lesznek.

A pozíciószámok megváltoztatása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Pozíciólista*, **YES**.
2. Léptessen az áthelyezendő telefonszámra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen arra a pozícióra, ahova át kívánja helyezni a telefonszámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. A telefonszámok pozíciót cserélnek.
4. Amikor elkészült, nyomja meg a **NO** billentyűt. Egy kérdés jelenik meg a kijelzőn. Ha át akarja másolni a változtatásokat a SIM-kártyára, nyomja meg a **YES** billentyűt.

Másolás SIM-kártyára és SIM-kártyáról

Partnerei névjegyeit a telefon memóriája tárolja. Ha gyorsítani akarja a tárcsázást, vagy névjegyeit másik telefonról is használni szeretné, először át kell másolnia a névjegyeket a SIM-kártyára. A SIM-kártya névjegyeit felülírják a telefonban tárolt névjegyek.

Az összes névjegy átmásolása a SIM-kártyára

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Másolás SIM-re*, **YES**.

Az összes névjegy átmásolása a telefonba

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Másolás SIM-ről*, **YES**.

SIM-kártyán tárolt partner hívása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Hívás SIM-ről*, **YES**.
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. A **YES** billentyű megnyomásával kezdeményezheti a hívást.

A telefonkönyv állapotának ellenőrzése

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Memóriaállapot*, **YES**.

Képek, egyedi csengetések, hangutasítások

A partnerhez kapcsolhat képet vagy csengetési hangot is.

Új jellemző hozzáadása a névjegyhez

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Bejegyz. szerk.*, **YES**.

2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.

3. Amikor kijelölte a partnert, nyomja meg a **YES** billentyűt.

4. Kép hozzáadásához léptessen a *Kép* menüre, majd nyomja le a **YES** gombot. Ezzel eléri a *Képeket*. Válassza ki a képet, majd nyomja le a **YES** billentyűt. Lásd a(z) „Képek” címet a(z) 14. oldalon.

Egyedi csengetési hang hozzáadásához vagy módosításához léptessen: *Csengetési mód*, **YES**. Ezzel eléri a *Magán csengetéseket*. Válasszon csengetési hangot, majd nyomja meg a **YES** gombot. Lásd a(z) „Hangok beállításai” címet a(z) 13. oldalon.

Hangposta szolgáltatás

A hálózat által nyújtott üzenetrögzítő szolgáltatás lehetővé teszi a hívók számára, hogy hangüzenetet hagyjanak.

A hangposta szolgáltatás telefonszámát, amelyen keresztül elérheti hangüzeneteit, az **1**-es gombot hosszan lenyomva mentheti el. A telefonszámot hálózati szolgáltatótól kapja.



A hangposta szolgáltatás telefonszámának tárolása

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Opciók, YES, Hangposta szám YES.*
2. Írja be a hangposta szolgáltatás telefonszámát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hangposta szolgáltatás hívása

- Készletléti állapotban tartsa lenyomva az 1-es gombot, vagy
- Léptessen: *Üzenetek, YES, Hangpostát hív, YES.*

Az üzenet figyelmeztető jelzésének megváltoztatása

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Opciók, YES, Üzenetjel, YES.*
2. Válasszon egy hangjelet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

A hívás ideje és költsége

Az utolsó hívás időtartamának ellenőrzése

- Léptessen: *Hívásinfo, YES, Időmérők, YES, Utolsó hívás, YES.*

Ellenőrizheti a kimenő hívások idejét, és az összes hívás idejét.



Az összes hívás időszámlálójának nullázása

1. Léptessen: *Hívásinfo, YES, Időmérők, YES, Időmérő törlése, YES.*
2. Válassza az *Összes idő* vagy a *Kimenő idő* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Az utolsó hívás költségének ellenőrzése

- Léptessen: *Hívásinfo, YES, Hívásdíj, YES, Utolsó hívás, YES.*

Az összes hívás költségének ellenőrzése

- Léptessen: *Hívásinfo, YES, Hívásdíj, YES, Összes költség, YES.*

Az összes hívás költség számlálójának nullázása

1. Léptessen: *Hívásinfo, YES, Hívásdíj, YES, Összes díj törl., YES.*
2. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A hívásdíj beállítása

A *Hívásdíj* funkció segítségével meghatározhatja a hívási egység díját. A beírt árat a SIM-kártya tárolja.

A hívási egység árának beírása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Hívásdíj beáll.*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Tarifaváltás* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a kívánt pénznemet, pl. angol font esetében GBP, és nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Írja be a hívási egység árát, például 0.75, és nyomja le a **YES** gombot. Tizedes pontot a  gomb segítségével írhat be.

Visszatérés a hívási egység megjelenítéséhez

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Hívásdíj beáll.*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Egységek* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.

A hívások költségkerete

Beírhatja az összeget, amelyet felhasználhat telefonhívásokra.

Költségkeret beállítása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Keret beállítása*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Keret változtat.* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be az összeget, például 30 font, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Korlátlan keret beállítása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Keret beállítása*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Korlátlan* opciót, majd nyomja le a **YES** gombot.

A hívási időmérő be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Időmérők*, **YES**, *Perc figyelmezt.*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Bejövő hívások átirányítása

Ha nem tudja fogadni bejövő hívásait, az *Átirányít* szolgáltatás segítségével átirányíthatja őket egy másik telefonszámra.

A hívásátirányítás funkció be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Átirányít*, **YES**.
2. Válasszon az átirányítási lehetőségek közül, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, ahova a hívásokat továbbítani kívánja, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

A hívásátirányítás állapotának ellenőrzése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Átirányít*, **YES**.
2. Lépjen az ellenőrizendő átirányítási típusra, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Válassza az *Állapotkérés* pontot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Egynél több hívás

Egyidejűleg több hívást is tud kezelni.



Hívásvárakoztatás szolgáltatás

Ha a hívásvárakoztatás szolgáltatást bekapcsolta, és beszélgetés közben másik hívás érkezik, egy sípoló hangot fog hallani.

A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásvárakozt.*, **YES**, *Bekapcsolás*, **YES**. A hálózat válasza előtt lehetséges egy rövid késleltetés.

Második hívás kezdeményezése

1. A **YES** billentyű lenyomásával várakoztassa a folyamatban levő hívást.
2. Írja be a hívni kívánt számot, és nyomja meg a **YES** gombot, vagy a  billentyűt hosszan lenyomva hívja elő a számot a telefonkönyvből.

A folyamatban lévő hívást várakoztatja, és válaszol a várakozó hívásra

- A **YES** gomb lenyomásával válaszol a várakozó hívásra. Ezzel az aktuális hívást várakoztatja.

Folytatja az aktuális hívást, és visszautasítja a várakozót

- Válassza a *Foglalt* opciót, és nyomja le a **YES** gombot. A várakozó hívást visszautasította.

A folyamatban lévő hívást befejezi, és válaszol a várakozó hívásra

- Válassza a *Megszak.Válasz?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.

Két hívás kezelése

Amikor van egy folyamatban lévő és egy várakoztatott hívása, a következőket teheti:

Átkapcsol a két hívás között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Befejezi a folyamatban lévő hívást, és visszatér a várakoztatott híváshoz

1. Nyomja meg a **NO** gombot. A kijelzőn a *Visszaállít?* kérdés olvasható.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha lenyomja a **NO** gombot, a várakoztatott hívást is befejezi.

Mindkét hívás befejezése

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Össz.megszakít, YES.*

Két hívás összekapcsolása

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívástovábbítás, YES.*

A két hívást összekapcsolta egymással, és kilépett mindkét hívásból. A hívási díjakkal kapcsolatos további információkért keresse meg szolgáltatóját.



A két hívás bekapcsolása konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.* Lásd a(z) „Konferencia hívások” címet a(z) 28. oldalon.

Harmadik hívás fogadása

Nem tudja fogadni a harmadik hívást, amíg az első kettőből az egyiket be nem fejezi, hacsak nem hoz létre konferencia hívást.

A folyamatban lévő hívást befejezi, és fogadja a várakozó hívást

- Válassza a *Megszak.Válasz?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
A várakozó hívás aktív lesz, a tartott hívás továbbra is tartott marad.

A várakozó hívás visszautasítása

- Válassza a *Foglalt* opciót, és nyomja le a **YES** gombot. A hívó foglalt jelzést hall. A harmadik hívást elutasította.

Konferencia hívások

A konferenciahívás szolgáltatás lehetővé teszi közös beszélgetés folytatását maximum négy partnerrel.



Konferencia hívás létesítése

Konferencia hívás létesítéséhez lennie kell egy folyamatban lévő és egy tartott hívásának.

A két hívás bekapcsolása konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Új résztvevő hozzáadása

1. A konferencia csoport várakoztatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Hívja a személyt, akit be kíván vonni a konferencia csoportba.
3. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Egy résztvevő kiemelése

1. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Kiemelés, YES.*
2. Válassza ki a résztvevőt, majd nyomja le a **YES** gombot. Most magánbeszélgetést folytathat a résztvevővel.

A résztvevő visszakapcsolása a konferencia csoportba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Egy résztvevő elbocsátása

1. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Megszakítás, YES.*
2. Válassza ki a résztvevőt, majd nyomja le a **YES** gombot.

Az összes résztvevő elbocsátása

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Össz.megszakít, YES.*

A konferencia csoport tartása, és egy új hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a **YES** gombot.
2. Írja be a hívni kívánt telefonszámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Átkapcsolás az új hívás és a konferencia csoport között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az új hívás befejezése és visszatérés a konferenciába

- Nyomja meg a **NO**, majd a **YES** gombot.

A konferencia hívás befejezése

- Nyomja meg a **NO** gombot.

Híváskorlátozás

A Híváskorlátozás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú hívásokat korlátozzon.



A híváskorlátozás be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Híváskorlátozás*, **YES**.
2. Léptessen az egyik korlátozási lehetőségre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* vagy a *Kikapcsol* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a jelszavát, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Fix hívás

A *Fix hívás* funkció lehetővé teszi, hogy csak bizonyos, SIM-kártyán tárolt számokat lehessen hívni a készülékről.



Megjegyzés: A segélykérő számokat akkor is hívhatja, ha a *Fix hívás* funkciót bekapcsolta.

A fix hívási funkció be- és kikapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Fix hívás*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Fix számok tárolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Spec. számok*, **YES**, *Fix számok*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a fix számot, majd nyomja le a **YES** gombot.
4. Írja be a telefonszámhoz kapcsolódó nevet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Zárt felhasználói csoportok

A *Zárt csoport* funkció a hívási költségek csökkentésének egy másik módja. Több hálózaton a hívási csoporton belüli hívások olcsóbbak. Szolgáltatója képes arra, hogy meghatározott számokat csoportokba foglaljon. Legfeljebb tíz csoportja lehet.



Új Zárt csoport felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Lépjön az *Új tétel?* opcióra, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Írja be a felhasználói csoport nevét, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a csoport index-számát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
Az index-számokat a hálózati szolgáltatótól kapja.

Zárt csoport aktiválása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Léptessen a kívánt csoportra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
Csak a választott csoporton belül hívhat.

Hívás zárt csoporton kívülre

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Szabad hívások*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.

Hívások szűrése

A *Hívásszűrés* szolgáltatás segítségével meghatározhatja, hogy csak bizonyos számokról fogadjon hívásokat. A telefonszámokat el kell tárolnia a *Szűrési lista* állományba. A telefon elmenti a számokat a *Hívásinfo* menü *Híváslista* almenüjébe.

Számok felvétele a fogadott hívók listájába

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásszűrés*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**, *Be a listába?*, **YES**.
2. Válassza a *Telefonkönyv* opciót. Írja be a partner vagy a csoport nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Léptessen a hozzáadandó számra vagy csoportra, és nyomja le a **YES** billentyűt.

A hívásszűrési opciók beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásszűrés*, **YES**, *Hívásfog. opciók*, **YES**.
2. Válasszon egy opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Két telefonvonal használata

Ha előfizetett a **Két vonalas szolgáltatásra**, két vonala van, különböző telefonszámokkal. Amikor megvásárolja telefonját, a két vonal elnevezése 1. vonal és 2. vonal, de bármikor megváltoztathatja a neveket.



A vonal nevének megváltoztatása

1. Léptetés: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Vonalnév szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki a vonalat, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Írja be az új nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Vonalváltás

Ha kiválasztotta az egyik vonalat, az összes kimenő hívást erről a vonalról hajtja végre mindaddig, amíg nem választ másik vonalat. A kijelzőn egy ikon mutatja a kimenő hívásokhoz aktuálisan kiválasztott vonalat.



Megjegyzés: *Bejövő hívásokat fogadhat mindkét vonalon, függetlenül attól, hogy éppen melyik a kiválasztott.*

Telefonvonalak átváltása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Követk. hívás*, **YES**.
2. Válassza a *Vált. 1. vonalra* vagy a *Vált. 2. vonalra* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Egy vonal lezárása

Lezárhatja az egyik vonalat, így az csak akkor használható, ha beírta a PIN2 kódot.

Telefonvonal lezárása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**.
2. Válassza ki a lezárandó telefonvonalat: *1. vonal zárása* vagy a *2. vonal zárása*, majd nyomja le a **YES** gombot.
3. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Telefonvonal feloldása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**.
2. Válassza ki a feloldandó telefonvonalat: *1. vonal felold.* vagy a *2. vonal felold.*, majd nyomja le a **YES** gombot.
3. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Üzenetkezelés

A rövid üzenet szolgáltatás (Short Message Service – SMS) segítségével küldhet és fogadhat maximum 160 karakter hosszúságú üzeneteket. A karakterszám attól függően változhat, hogy a szolgáltató milyen szolgáltatásokat támogat.

Ha SIM-kártyája nem tárolja a szolgáltató központ számát, saját magának kell beírnia. Egyébként nem tud válaszolni a kapott üzenetekre, és nem tud küldeni saját üzeneteket. Ez vonatkozik a csevegés üzenetekre is. Lásd a(z) „Mobil csevegés” címet a(z) 35. oldalon.

A szolgáltató központ számának ellenőrzése

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Szolg. központ*, **YES**.
Ha nem talált számot, válassza az *Új tétel?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
2. Írja be a számot a nemzetközi + jellel és országgóddal együtt, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *A szolgáltató központ számát a szolgáltatójától kapja.*

Szöveges üzenet küldése

- A szöveges üzenetbe illesztve küldhet képeket, dallamokat, hangokat és animációkat is. Amikor ilyen tételeket tartalmazó üzenetet küld, a Hosszú üzenet funkciót használja. Lásd a(z) „Hosszú üzenetek” címet a(z) 33. oldalon.

Szöveges üzenet küldése

Betűk beírásáról további információkért lásd a „Betűk beírása” cím a(z) 11.

Szöveges üzenet írása és küldése

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Írja meg az üzenetet, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Írja be a címzett telefonszámát, vagy a  billentyű lenyomásával hívja elő a telefonkönyvből.
4. A **YES** gomb lenyomásával küldje el az üzenetet.

Ha később akarja elküldeni az üzenetet, nyomja le kétszer a **NO** gombot, amikor a készülék kéri a telefonszámot. A telefon elmenti az üzenetet az *Üzenet* menü *Küldetlen ü.* listájába.

Objektum beillesztése a szöveges üzenetbe

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Az üzenet írása közben nyomja meg a  gombot.
3. Válassza: *Objektum be.*, majd *Kép, Hang, Dallam* vagy *Animáció*, **YES**.
4. Válassza ki az objektumot, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Megerősítésként nyomja meg újra a **YES** gombot.

Szöveges üzenetek vétele

Amikor üzenete érkezett, a telefon sípol, és a kijelzőn az *Új üzenet Most olvassa?* kérdés olvasható.

- Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha most elolvassa az üzenetet, vagy a **NO** gombot, ha később. Az üzenetet tárolta a *Bejövő üz.* menüben.
- Amikor elolvasta az üzenetet, a **YES** billentyű lenyomásával választhat az alábbi opciók közül: *Válasz, Továbbítás* vagy *Törlés*.
- Az üzenet olvasása közben akár indíthat pl. egy csevegést a küldővel, vagy elérheti az üzenetben található WAP címet.
- A szöveges üzenet bezárásához nyomja meg a **NO** gombot.

A szöveges üzenetben található objektum elmentése

Jelölje ki a telefonszámot, WAP címet, képet, animációt vagy dallamot, majd nyomja meg a **YES** gombot. Válassza a mentés opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

- A képet a *Saját képek* menüben tárolta.
- A dallam a *Saját dallam* listába kerül.
- A telefonszámot a *Telefonkönyv*be menti.
- A WAP címet a *Könyvjelzők* között tárolja a készülék.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenet legfeljebb 160 karaktert tartalmazhat. Küldhet hosszabb üzenetet is két vagy több üzenet összeláncolásával. Ne feledje, hogy az összekapcsolt üzenetek számának megfelelő díjat kell fizetnie.

A Hosszú üzenet funkció bekapcsolása

- Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Hosszú üzenet*, **YES**, *Be*, **YES**.

Sablonok

Ha egy vagy több üzenetet gyakran küld, elmentheti ezeket mintaként. Szolgáltatója is tárolhatott néhány sablont a telefonjába.

Sablon létrehozása

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Sablonok, YES, Új tétel?, YES.*
2. Írja meg az üzenetet, és nyomja le a **YES** gombot.
3. A **YES** billentyű lenyomásával azonnal elküldi az üzenetet. A sablon elmentéséhez nyomja meg a **NO** gombot.

Üzenetopciók

Beállíthat állandó értéket, vagy bekapcsolhatja a *Kér opciókat?* paramétert, ami azt jelenti, hogy mindig az üzenet küldésekor határozhatja meg a beállításokat.

- Érvényességi időtartam – Ha üzenetét nem lehet továbbítani, például mert a címzett kikapcsolta telefonját, a szolgáltató központ tárolja az üzenetet, és küldi később.
- Válasz kérése – Az üzenet válaszkérést tartalmaz, ha azt szeretné, hogy a partner válaszoljon üzenetére.
- Állapotkérés – Ellenőrizheti, hogy az üzenet kézbesítése megtörtént-e.

Alapértelmezett üzenetopciók beállítása

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Opciók, YES.*
2. Válasszon egy opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az *Alapért. beáll.* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válasszon a lista elemei közül, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A „beállítás küldésekor” funkció be-, illetve kikapcsolása

- Ismételje meg a fenti 1. és 2. lépéseket, majd válassza a *Kér opciókat?* lehetőséget, és nyomja le a **YES** gombot.

Állapotjelentés kérése

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Elküldött üzenet, YES.*
2. Válassza ki az üzenetet, majd nyomja meg kétszer a **YES** gombot.
3. Válassza az *Állapot kérése* menüt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Elküldött üzenet állapotának ellenőrzése

- Léptessen: *Üzenetek, YES, Elküldött üzenet, YES,* válasszon ki egy üzenetet, *YES, Állapot megtek., YES.*

Mobil csevegés

A mobil csevegés funkció ugyanúgy működik, mint az internetes csevegés.

A csevegés megkezdése

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Csevegés indít*, **YES**.
2. Írja be vagy hívja elő a telefonkönyvből a címzett telefonszámát.
3. Írja meg az üzenetet, és nyomja le a **YES** gombot.

Csevegési meghívó fogadása

Amikor csevegés meghívója érkezett, a telefon sípol, és a kijelzőn az *Új üzenet érkezett (csevegés) Csevegés kezdése?* kérdés olvasható.

- A csevegés üzenet olvasásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Írja be választát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- A csevegés felfüggesztéséhez nyomja le a **NO** billentyűt.
- A folytatáshoz léptessen: *Üzenetek*, *Csevegés indít*., *Folytatás*.
- A csevegés befejezéséhez tartsa lenyomva a **NO** billentyűt.

A mobil Internet használata

Telefonjában van egy WAP (Wireless Application Protocol) böngésző, amely lehetővé teszi módosított Internet oldalak elérését. A szolgáltatások széles választéka hozzáférhető, például hírek, szórakozás, menetrendek, foglalás, banki szolgáltatások, elektronikus kereskedelem, stb.

Előkészületek

A mobil Internet használatának feltételei

1. Telefonos előfizetés, amely támogatja az adatátvitelt.
2. Megfelelően beállított adathozzáférés egy Internet szerverhez.
3. Helyesen beállított WAP profil a WAP böngészéshez.

Ezek a paraméterek lehet, hogy már a telefon vásárlásakor be vannak állítva, vagy megkaphatja a helyes beállításokat hálózati szolgáltatójától szöveges üzenetben.

Beállítások kérése a Sony Ericsson Mobile Internet portálról

1. PC számítógéppel csatlakozzon a www.SonyEricsson.com oldalra. A WAP Configurator

program segítségével kérheti, hogy küldjék el telefonjára a szükséges beállításokat szöveges üzenetként.

- Amikor a beállítási üzenet megérkezik, a kijelzőn az *Új beállít. érkezik. Telepítési?* üzenet olvasható:
 - Az új beállítások telepítéséhez nyomja le a **YES** gombot, vagy
 - A **NO** billentyű lenyomásával elvetheti a telepítést. Ha később új beállításokra lenne szüksége, az 1. pontban leírtak szerint járhat el.

A WAP használata

WAP profil választása

- Léptessen: *WAP szolgált., YES, Profil választás, YES.*
- Válasszon egy WAP profilt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A böngészés indítása

Háromféle módon indíthatja a böngészést:

- A honlapjára történő csatlakozáshoz kézenléti módban nyomja le, és tartsa lenyomva az elérés billentyűt, vagy
- Nyomja meg az elérési gombot, válasszon egy könyvjelzőt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt, vagy

- Léptessen: *WAP szolgált., YES, URL:, YES, Írja be a WAP címet, YES.*

A böngészés befejezése

- Tartsa lenyomva a **NO** gombot. A kijelzőn *Kapcsolatban marad?* kérdés olvasható.
 - A kapcsolat teljes bontásához nyomja meg a **NO** billentyűt.
 - Ha csak ideiglenesen függeszti fel a böngészést, és a kapcsolatot fenn kívánja tartani, nyomja meg az elérési gombot, és válassza a *Menüre lép* opciót.

Böngészés közbeni lehetőségek

Böngészés közben több böngészési opciót érhet el, pl. linkeket, vagy az elérési billentyű lenyomásával speciális tulajdonságokat. A lehetőségek különbözőek lehetnek a meglátogatott WAP oldaltól függően.

WAP profil honlapjának megváltoztatása

- Léptessen: *WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES.*
- Válassza ki a profilt, amelynek módosítani akarja a honlapját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Léptessen: *Honlap módos., YES.*
- Írja be a honlap nevét, és nyomja le a **YES** gombot.
- Írja be a honlap címét, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

A könyvjelzők kezelése

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *Könyvjelzők*, **YES**.
2. Válassza ki a könyvjelzőt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az alábbi menüpontok egyikét, majd nyomja le a **YES** gombot.
 - *Könyvjel.-re lép*: A kijelölt WAP oldalra lép.
 - *Könyvjelző szer.*: Módosíthatja a könyvjelző nevét, WAP címét.
 - *Törlés*: Törli a könyvjelzőt.
 - *Küld SMS-ben*: Létrehoz egy szöveges üzenetet, amelyben a WAP cím linkként küldhető el. Írhat hozzá magyarázatot is, ha akar.

Az átmeneti tároló törlése

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *Átm. tár törlése*, **YES**.
2. *Törli az átmeneti tárat?* kérdés megjelenésekor nyomja meg a **YES** gombot.

Biztonság

Bizonyos WAP szolgáltatások használata közben a biztonságos kapcsolat létesítéséhez telefonjában tárolt tanúsítványokra van szükség. Készüléke már a vásárláskor is tartalmazhat tanúsítványokat.

Meghatározott WAP oldalakról is tölthet le tanúsítványokat, illetve kaphat szolgáltatójától is.

A biztonságos összeköttetés bekapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a módosítani kívánt profilt.
3. Válassza: *Átjáró*, **YES**, *IP-beállítások*, **YES**, *WAP biztonság*, **YES**.
4. Válassza a *Be* opciót, majd **YES**.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *Közös paramét.*, **YES**.
2. Léptessen: *WAP biztonság*, **YES**, válassza a *Megbíz. tanúsít.* vagy *Ügyfél tanúsítv.* opciók egyikét, majd **YES**.

Lezárások (PIN kódok)

Amikor bizonyos WAP oldalakra csatlakozik, a PIN kódok védik előfizetését az illetéktelen használat ellen, és engedélyezik a tranzakciókat. Amikor megerősít egy tranzakciót, PIN kódja úgy viselkedik, mint egy aláírás.

Megjegyzés: *A kódokat hálózati szolgáltatójától kapja.*

A *Lezár* beállítás megjelenhet a Biztonság almenüben is.

Belépés a Lezár menübe

- Léptessen: *WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES, Közös paramét., YES, WAP biztonság, YES, Lezár, YES.*

Végrehajtott tranzakciók

Ellenőrizheti, hogy milyen tranzakciókat hajtott végre telefonjával a böngészés közben. Minden alkalommal, amikor megerősít egy tranzakciót aláírásként működő lezáró kódjával, egy bejegyzés kerül a telefonjába.

Ez a rekord a tranzakcióra vonatkozó részleteket tartalmaz.

A tranzakciós bejegyzések ellenőrzése

- Léptessen: *WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES, Közös paramét., YES, WAP biztonság, YES, Aláírások, YES.*

WAP push üzenetek

A push üzenetekben a szolgáltató naprakész információkat vagy pl. új WAP beállításokat küldhet.

A push üzenet elfogadása, illetve visszautasítása

Ha nem akar push üzeneteket fogadni, kikapcsolhatja a Push-hozzáférés funkciót. Ez a beállítás érvényes az összes WAP profilra.

A push-elérés be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES, Közös paramét., YES, Push-hozzáférés, YES.*
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciók egyikét.

Push üzenetek vétele

Amikor push üzenetet kap, az a *Push beérk. üz.* mappába kerül. Push üzenetre a következőképpen reagálhat:

- *Elhalasztás:* Elmenti a push üzenetet, amelyet később betölthet és megnézhet.
- *Letöltés:* A böngésző elindul, és letölti a WAP oldalt.
- *Törlés:* Törli a Push üzenetet.

További funkciók

Naptár

Új találkozó beírása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Naptár*, **YES**, *Új találkozó*, **YES**.
2. Nyomja le a **YES** gombot, írja be a témát, helyet és ha szükséges, egyéb adatokat, majd ismét nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen a *Folytatás* menüpontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Léptessen, és írja be a kezdés dátumát, időpontját, a befejezés dátumát, időpontját (ha szükséges), ezután nyomja meg a **YES** gombot.
5. Léptessen a *Folytatás* menüpontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. Válassza ki, hogy mennyivel előbb emlékeztesse a készülék, pl. *5 perccel előtte*, majd **YES**.

Megjegyzés: *Ha a Más emlékezt. opciót választotta, írja be az emlékeztetés dátumát, YES és időpontját, YES.*

7. Ha a találkozó ismétlődő:
 - Válassza az *Ismétlődő találk.* listaelemet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

- Válassza ki a kívánt ismétlődési szabályt, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Erősítse meg a *Mentés és kilép.* opció kiválasztásával, és a **YES** billentyű lenyomásával.

A naptár megtekintése

A naptár-bejegyzések megtekintéséhez léptessen: *Extrák*, **YES**, *Naptár*, **YES**, majd válassza az alábbi opciók egyikét:

- *Aktuális hónap.* Megjeleníti a teljes hónapot, az aktuális napot négyzetbe foglalva. A nyílak segítségével mozoghat a hetek között és azokon belül is. Egy adott napba a **YES** billentyű lenyomásával léphet be. Azok a napok, amelyeken feladatai vannak, félkövér dátummal jelennek meg.
- *Heti bontás.* A teljes hetet mutatja. Teendőit szürke téglalappal jelölve látja. Egy adott napba a nap kijelölése után a **YES** billentyű lenyomásával léphet be.

Tipp: *Ebből a nézetből a 3-as gombbal a következő hét, a 6-os billentyűvel a következő hónap, a 9-e gombbal a következő év nézetre ugorhat. Az 1, 4 vagy 7 gombok lenyomásával egy hetet, egy hónapot vagy egy évet léphet vissza.*

A naptár beállításai

A naptár-beállítási lehetőségek megtekintéséhez léptessen: *Extrák*, **YES**, *Naptár*, **YES**, *Opciók*, **YES**, majd válassza az alábbi opciók egyikét:

- *Állapot*. Szabad hely ellenőrzése.
- *Mindent töröl*. Minden bejegyzett időpontot töröl a naptárból.
- *Emlékeztető*. Kapcsolja be ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy a telefon (akár kikapcsolt állapotában is) emlékeztesse a bejegyzett programra.
- *Profilváltás*. Ha a figyelmeztetés funkciót *Be* állapotba kapcsolta, a *Profil vált?* kérdés jelenik meg a kijelzőn a találkozó közeledtével. A **YES** billentyű lenyomásával megjeleníti a profilok listáját, és választhat közülük. A találkozó után a készülék ismét megkérdezi a profilváltást.

Játékok

Telefonja több játékkal rendelkezik.

Játék indítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Játékok*, **YES**.
2. Válassza ki a játékot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

3. Jelölje ki az *Új játék* vagy a *Játék folytatása* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. A játék indítása.

A játékok vezérléséhez használja a következők billentyűket

Fel = (2)

Le = (8)

Balra = (4)

Jobbra = (6)

Szünet = (C)

Kiválaszt/visszavon
= (5)

Elment és kilép = **NO**

Megerősít = **YES**

Visszavonás = (#)

Visszaállít = (* a/A)

Tüzel vagy Elforgat
= (5)

Ébresztőóra

Az ébresztés beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Idő*, **YES**, *Ébr. óra*, **YES**, *Ébresztés*, **YES**.
2. Írja be az időpontot, majd a beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** gombot.

Megjegyzés: Amikor csenget a készülék, az ébresztő csengetést bármelyik billentyű lenyomásával kikapcsolhatja. Ha nem akarja, hogy az ébresztés megismétlődjön, nyomja le a **YES** billentyűt.

Az ismétlődő ébresztés beállítása

1. Léptessen: *Extrák, YES, Idő, YES, Ébr. óra, YES, Spec. ébresztés, YES.*
2. Írja be az időpontot, és nyomja le a **YES** gombot.
3. A **(*)** gombot lenyomva válassza ki az ismétlődés napjait. A menüből a **YES** billentyűvel léphet ki. A beállított napokat az *Ismétlési szab.* almenüben tekintheti meg.

Az ébresztési hangjelzés megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hang és Jelzés, YES, Ébresztő jel, YES.*
2. Válassza ki az ébresztési jelet, majd nyomja meg a **YES** gombot.

A stopper működtetése

1. Léptessen: *Extrák, YES, Idő, YES, Stopper, YES.*
2. A stopper indításához nyomja meg a **YES** billentyűt. A leállításához nyomja meg újra a **YES** gombot.

A stopper futása közben a **(#)** billentyűt lenyomva maximum kilenc részidőt tárolhat. A részidők megtekintéséhez nyomja meg a **(←)** vagy **(→)** billentyűt.

A stopper nullázása

- Amikor a stopperóra áll, nyomja meg a **(C)** gombot.

Az időmérő beállítása

1. Léptessen: *Extrák, YES, Idő, YES, Időmérő, YES.*
2. Írja be az órát, percet és a másodpercet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
Amikor a figyelmeztető jel hallatszik, bármelyik gombot lenyomva kikapcsolhatja.

Számológép

A telefonban van egy beépített számológép, amely tud összeadni, kivonni, osztani és szorozni.

- Nyomja le a **(#)** gombot a +, -, x, / jelek beírásához.
- A **(C)** billentyűt lenyomva törli a kurzortól balra lévő számot.
- Tizedespont beírásához nyomja meg a **(*)** gombot, vagy használja a % funkciót.

A számológép használata

Az alábbi példában 134-et osztunk 32 -vel.

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Számológép*, **YES**.
2. Írja be a **134**-et.
3. Nyomja le ismételten a gombot mindaddig, amíg az osztás jele (/) meg nem jelenik.
4. Írja be a **32**-t.
5. A **YES** billentyű lenyomásával megkapja az eredményt.
6. A kijelző törléséhez nyomja meg a gombot.

Biztonság

Telefonkészülékét és előfizetését több módon is megóvhatja az illetéktelen használatlal szemben.

A SIM-kártya lezárása

A SIM-kártyazár védi előfizetését az illetéktelen használattól, de nem védi telefonját. Ha a SIM-kártyazárat bekapcsolta, a telefon minden bekapcsolásakor be kell írnia a PIN kódot. Ha a PIN kódot háromszor egymás után hibásan írta be, a SIM-kártya blokkol. A blokkolás feloldásához szükséges egy PUK (Personal Unblocking Key – személyes blokkolásfeloldó kulcs) kód, amelyet szolgáltatójától kap meg.

A SIM-kártya blokkolásának feloldása

1. *PIN lezárva* üzenet olvasható a kijelzőn.
2. Írja be a PUK (vagy a PUK2) kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be az új 4–8 jegyű PIN (vagy PIN2) kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN (vagy PIN2) kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Ha a PUK kódot tízszer egymás után hibásan írta be, a SIM-kártya véglegesen blokkol. Ha ez bekövetkezik, fel kell keresnie szolgáltatóját.

A PIN kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Kártyazár, YES, PIN váltás, YES.*
2. Írja be régi PIN kódját, és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Írja be az új PIN kódot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.

A SIM-kártyazár be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Kártyazár, YES, Védelem, YES.*
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, írja be PIN kódját, majd nyomja meg a **YES** gombot.

A telefon lezárása

A telefonzár védi a készüléket az illetéktelen használat ellen, ha ellopták, és kicserélték a SIM-kártyát. Megváltoztathatja a lezáró kódot (0000) bármilyen 4–8 jegyű kódra.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amely a készülék használata során merülhet fel.

A SIM-kártyával kapcsolatos hibaüzenetek
A SIM-kártyával kapcsolatos problémákat úgy oldhatja meg, ha felveszi a kapcsolatot szolgáltatójával.

A készülék nem jelzi a töltést
A teljesen lemerült akkumulátor esetében lehet, hogy 30 perc is eltelik, mire a töltést jelző ikon megjelenik a kijelzőn. Mindemellett a jelzőlámpának folyamatosan világítania kell.

Az összes paraméter visszaállítása
Visszaállíthatja a telefon beállításait a vásárláskori alapértékekre.

A telefon alaphelyzetbe állítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Mindent nulláz*, **YES**, *Mindent vissza*, **YES**.
2. Írja be a telefon lezáró kódját (0000), vagy ha megváltoztatta, az új kódot. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tiltott szám

A *Fix hívás* funkciót bekapcsolta, és a hívott szám nem szerepel a fix számok listájában.

Nem tud elérni bizonyos funkciót
A funkció vagy szolgáltatás SIM-kártya- vagy hálózatfüggő lehet. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.



Nem tud hívásokat fogadni

- Lehet, hogy átirányította bejövő hívásait egy másik telefonszámra.
- Lehet, hogy a *Hívásszűrés* opciót *Senkitől sem* vagy *Szűrőlistáról* értékre állította. Válassza az *Összes hívó* értéket.

Kiegészítő információk

Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el ezt az útmutatót!

AJÁNLÁS

- Készülékét mindig megfelelő gondossággal kezelje, tárolja tiszta és pormentes helyen.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye ki a terméket nyílt láng vagy cigaretta hatásának.
- Ne ejtse le, dobja, vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse be a telefont.
- Ne használja a készüléket orvosi berendezések közelében engedélykérés nélkül.
- Ne használja a telefont repülőgépen, annak közelében, illetve olyan területeken, ahol elhelyezték a „Kapcsolja ki adó-vevő készülékét.” feliratot.

- Ne használja készülékét potenciálisan robbanásveszélyes területeken.
- Ne tegye telefonját, ne szereljen vezeték nélküli tartozékot autó légzsákja fölé.
- Csak a készülékhez tervezett Ericsson vagy Sony Ericsson tartozékokat használjon.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Csak a Sony Ericsson engedélyével rendelkező személy szervizelheti a telefont.

ANTENNA

Csak olyan antennát használjon, amelyet a Sony Ericsson kifejezetten a készülékéhez tervezett. A nem engedélyezett vagy módosított antennák károsíthatják mobiltelefonját, megsérthetik a vonatkozó előírásokat, teljesítménycsökkenést, és a javasoltnál magasabb SAR-jelsszintet okozhatnak (lásd alább).

A TELEFON HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE

Tartsa úgy a mobiltelefont, mint bármely más telefont. Ne takarja el a készülék felső részét használat közben, mert ez befolyásolja a hívás minőségét, a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) ENERGIA HATÁSAI ÉS A SAR

A telefonja egy kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapotában alacsony szintű rádiófrekvenciás energiát bocsát ki (ismert még rádióhullámok, illetve rádiófrekvenciás mező néven is).

A világ országai átfogó nemzetközi biztonsági irányelveket fogadtak el, amelyeket a legfrissebb tudományos kutatások eredményeit figyelembe véve tudományos szervezetek* határoztak meg, olyanok mint pl. az ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Ezek az irányelvek meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádióhullám-hatás szintjeit. Mindegyik Sony Ericsson mobiltelefont úgy terveztek, hogy e szigorú szinteken belül működjenek. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azok kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenki számára biztonságosak legyenek, és számoljanak minden mérési variációval.

A Specific Absorption Rate (SAR – specifikus elnyelési arányszám) a rádiófrekvenciás energia mobiltelefon-használat közben emberi test által történő elnyelésének mértékegysége. A SAR értékét a legmagasabb, laboratóriumi körülmények között

hitelesített energiaszinten határozzák meg, de a mobiltelefon-használat közbeni aktuális SAR érték ennél csak lényegesen alacsonyabb lehet.

Ez azért van, mert a telefont úgy tervezték, hogy a hálózat eléréséhez szükséges minimális energiát használja fel. Ezáltal ha közelebb van a bázisállomáshoz, az aktuális SAR érték csökken.

A SAR értékek variációi a rádiófrekvenciás energia hatásaira vonatkozó irányelvekben nem jelentenek különböző biztonsági szinteket. Miközben lehetnek eltérések a különböző mobiltelefon modellek SAR szintjei között, mindegyik mobiltelefon típust úgy tervezték, hogy kielégítsék a rádiófrekvenciás energia hatásaira vonatkozó irányelveket.

Erre a modellre vonatkozó SAR információkat egy külön lap tartalmazza, amelyet a mobiltelefonnal együtt járó anyagok között talál meg. Ezeket az információkat több más, a rádiófrekvenciás energia hatásaira és a SAR értékekre vonatkozó információkkal együtt megtalálhatja a www.SonyEricsson.com web oldalon.

* Néhány példa arra vonatkozóan, hogy a Sony Ericsson mobiltelefonok tervezésénél mely rádió-frekvenciás energia hatásaira vonatkozó irányelveket és szabványokat vettek figyelembe:

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), „Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, Health Physics, 74. kötet, 494-522. oldal, 1998. április.
- 99/519/EC „Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”, Official Journal of the European Communities, 1999.
- IEEE C95.1-1991, „Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz”, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), 1999. május.

AUTÓVEZETÉS

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt területnek a mobiltelefonok autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseit, és kihangosító eszközök használatára kötelező előírásait. Javasoljuk, hogy készülékéhez csak az Ericsson vagy a Sony Ericsson kihangosító megoldásait használja. Ne feledje, hogy mivel az interferencia befolyásolhatja a gépjármű elektromos rendszereinek működését, néhány autógyár nem engedélyezi járműveiben a mobiltelefonok használatát külső antennával rendelkező kihangosító készlet nélkül.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja, hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne.

SZEMÉLYES EGÉSZSÉGÜGYI BEREDEZÉSEK

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek működésére. Ezért ne tegye a telefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. Telefonáláskor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm (6 coll) távolságot tart a

szabályozó és a telefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következne be, azonnal kapcsolja ki telefonját. További információkért keresse meg kardiológusát.

Egyéb egészségügyi készülékekkel kapcsolatban konzultáljon a gyártóval.

GYEREKEK

NE ENGEDJE, HOGY A GYEREKEK JÁTSSZANAK MOBILTELEFONJÁVAL VAGY TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS NEM SZÁNDÉKOSAN, DE KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. KÉSZÜLÉKE ÉS TARTOZÉKAI APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS FULLADÁST OKOZHATNAK.

RENDELKEZÉS AZ ELHASZNÁLT TERMÉKRŐL

Telefonját nem szabad közös háztartási hulladékátrolóba helyezni. Kérjük, tanulmányozza az elektronikus termékek elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat.

TÁPEGYSÉG

Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez. Ellenőrizze a kábel elhelyezését, hogy az ne sérülhessen meg, és ne okozhasson áramütést. Tisztításkor – az áramütés veszélyének csökkentése érdekében – húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból. AC tápegység ne használja a szabadban és nedves helyen. Soha ne alakítsa át a vezetékét vagy a csatlakozót! Ha a csatlakozó nem illeszkedik a fali aljzatba, szerezzen be megfelelő csatlakozóaljzatot, és helyeztesse üzembe elektromos szakemberrel.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

A mobiltelefonok rádiójelekkel működnek, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha nem számíthat csak mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi sürgőshelyzet).

Segélykérő hívások némelyik celluláris hálózaton, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén nem lehetségesek. Ezt ellenőrizze helyi szolgáltatójánál.

AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

Javasoljuk, hogy az első használat előtt legalább négy órán keresztül töltsse az akkumulátort. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Az új vagy régen nem használt akkumulátor ismételt használatbavételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

- A beszélgetési illetve készenléti idő a mobiltelefon használatakor aktuális átviteli feltételektől függ. Ha a készüléket bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és készenléti idő hosszabb lesz.
- Csak eredeti, telefonjához tervezett Ericsson vagy Sony Ericsson akkumulátorokat és töltőket használjon! Más típusú akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleteknek, soha ne legyen a hőmérséklet +60°C (+140°F) fölött. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását.
- Kapcsolja ki a mobiltelefont mielőtt kivinné az akkumulátort.

- Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja!
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárat okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.

RENDELKEZÉS AZ ELHASZNÁLT AKKUMULÁTORRÓL

Soha ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladék közé! Ellenőrizze az akkumulátorok megsemmisítésével kapcsolatos helyi szabályokat, és kérjen információt a helyi Sony Ericsson Contact Centertől.

Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Svédország, (Sony Ericsson), bocsátja ki ezt a Korlátozott jótállást mobiltelefonjához és a vele szállított eredeti tartozékokhoz (a későbbiekben „Termék” hivatkozással).

Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, kérjük, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy további információkért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Contact Centre központtal, illetve látogasson el a www.SonyEricsson.com web címre.

JÓTÁLLÁSUNK

A korlátozott jótállás feltételeinek tárgyaként a Sony Ericsson garantálja a Termék tervezési-, anyag- és kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő általi eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

AMIT MEGTESZÜNK

Amennyiben a Termék a jótállás időszakában tervezési hiba, anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben, vagy szolgáltatásában hibásan működik, a Sony Ericsson képviselői, felhatalmazott értékesítői, illetve feljogosított szervizpartnerei az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a Terméket.

A Sony Ericsson és/vagy szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kiszámlázzák a visszaküldött Termék kezelési költségét, ha megállapítható, hogy arra az alábbi feltételek szerint nem vonatkozik a jótállás.

FELTÉTELEK

1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő termékkel együtt bemutatják a kereskedő által az eredeti vevőnek átadott eredeti vásárlási igazoló bizonylatot, és ez a bizonylat tartalmazza a vásárolt Termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrészt vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, a Sony Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását.

Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, módosításból, hibás beállításból, vis majorból, valamint folyadék hatásából eredő károsodásból következő meghibásodások esetén.

4. Mivel a celluláris rendszert, amelyben a Termék működik, a Sony Ericssontól független szolgáltató biztosítja, a Sony Ericsson nem felelős működéséért, elérhetőségéért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért, illetve a rendszer kapacitásáért.
5. A jótállás nem vonatkozik a Termék olyan meghibásodásaira, amelyek illetéktelen installálás, módosítás, javítás, szervizelés, illetve a Termék Sony Ericsson tanúsítvánnyal nem rendelkező személy által történő felnyitása miatt következtek be.
6. A garancia nem érvényes a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem eredeti Ericsson vagy Sony Ericsson márkájú tartozékok vagy egyéb perifériák használata okozott.
7. A Terméken lévő bármelyik plomba megsértése a jótállás érvénytelenségét eredményezi.
8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS,

BELEÉRTVE A KORLÁTLAN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, VAGY A KERESKEDELMI ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI ÉS PROFIT JELLEGŰ VESZTESÉGEKET. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban és államokban nem megengedett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása. Ebből következően lehet, hogy az előbbi kizárások és korlátozások Önre nézve nem érvényesek.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szemben, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

*** EURÓPAI UNIÓ (EU)**

Ha a Terméket egy EU tagországban vásárolta, a fenti feltételekkel a jótállási időszakban bármelyik EU tagországban szervizeltetheti, ahol a felhatalmazott Sony Ericsson distribútor forgalmaz ugyanilyen Terméket. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az említett Termék abban az EU tagországban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Contact Centre központot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat nem lehet elvégezni máshol, mint abban az országban, ahol eredetileg vásárolták a Terméket, például azért, mert Terméke olyan belső vagy külső tulajdonsággal bír, amelyek különböznek az adott EU országban értékesített azonos terméktől. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya által lezárt termékeket nem lehet javítani.

* Bizonyos országokban/régiókben további információk szükségesek. Ebben az esetben ezt jól láthatóan feltüntetik a vásárlást igazoló bizonylaton.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy az Ön által vásárolt mobiltelefon készülék megfelel a 31/1999 (IV.11.) GM-KHVM elektromágneses összeférhetőségről szóló együttes rendeletének.

Ezen felül a 3/2001 (I.31.) rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló MeHVM rendeletnek, a 3. számú mellékletben leírt eljárás alkalmazásával.

A készülék megfelel a rá vonatkozó:

Biztonságtechnikai: MSZ EN-60-950: 1995

EMC: ETS 300 342-1: 1997

Távközlési: ETS 300 607-1: 1999, (TBR 19,
TBR 20, TBR 30, TBR 31)
előírásoknak.

A készülék töltője megfelel a:

EN 60950

EMC 89/336

IKIM 79/1997

CE megjelölés által támasztott követelményeknek.

Kielégítjük az R&TTE Direktíva (99/5/EC) követelményeit.

Ikonok

Ez a táblázat bemutatja a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Jelentés
	Személyes telefonkönyv.
	Szöveges és hangüzenetek kezelése.
	A hívás idejének, költséginformációinak és a folyamatban lévő hívás kezelése.
	Egyéni beállítások, profilok, hívások átirányítása és hálózatok.
	Naptár, ébresztőóra és egyéb extrák.
	Hozzáférést biztosít internetes WAP szolgáltatásokhoz.
	A leggyakrabban használt funkciók kiválasztása.
	Megmutatja a GSM hálózat jelének erősségét.
	GPRS hálózat hatókörzetében tartózkodik.

Ikon	Jelentés
	GPRS hálózat hatókörzetében tartózkodik, és használhatja a hálózatot.
	Nem tud bejövő hívásokat fogadni.
	Mutatja az akkumulátor állapotát.
	Van egy sikertelen bejövő hívása.
	Az összes bejövő hívást átirányította egy megadott számra. Egyetlen hívást sem, vagy csak bizonyos, listában megadott számokról érkező hívásokat fogad.
	A Normáltól eltérő profilt választott.
	A csengetést kikapcsolta.
	Az összes hangjelzést kikapcsolta, kivéve az ébresztőórát és az időkijelzést.
	Az ébresztőórát beállította és bekapcsolta.
	Szöveges üzenete érkezett.

Ikon	Jelentés
	Hangüzenete érkezett.
	Az 1. vagy a 2. vonalon kimenő hívás folyik.
	A hálózat jelenleg nem biztosítja a titkosítást.
	A kártyazár vagy a telefonzár be van kapcsolva. Biztonságos WAP kapcsolat létrejött.
	Folyamatban lévő hívás.
	Sikertelen hívás a híváslistában.
	Egy fogadott hívás a híváslistában.
	Egy tárcsázott szám a híváslistában.
	A szöveges üzenetet még nem olvasta el.
	A szöveges üzenetet elmentette a SIM-kártyára.

Ikon	Jelentés
	Még nem hallgatta meg a hangüzenetet.
	Preferált hálózat, használhatja.
	Tiltott hálózat, nem használhatja.
	Saját szolgáltatójának hálózata elérhető, használhatja.

Not for Commercial Use

Tárgymutató

A

- A kijelző ikonjai 54
- Akkumulátor
 - alaphelyzetbe állítás 44
 - nem jelzi a töltést 44

C

- Csengetési hang
 - saját dallam összeállítása 14
- Csevegés 35

D

- Dallamok 14

F

- Fix hívás 29
- Fix számok hívása 29
- Fülhallgató hangereje 18

G

- Gyorsbillentyűk
 - névjegyekhez a telefonkönyvben 21
- Gyorstárcsázás 22

H

- Hangerő
 - fülhallgató 18
- Hangerő-szabályozó billentyűk 6
- Hangerő-szabályozó gombok 19
- Hibaelhárítás 44
- Hívás befejezése 18
- Hívás kezdeményezése 18
- Hívás költsége
 - költségkeret beállítása 25
- Hívás visszautasítása 19
- Hívásfogadás 19
- Híváslista 20
 - szám hívása 20
- Hívások
 - átkapcsolás hívások között 27
 - befejezése 18
 - fogadás 19
 - hívás varakoztatása 26
 - idő és költség 24
 - kezdeményezése 18
 - nemzetközi 18
 - segélykérő 19
 - telefonszámának elrejtése 20
 - telefonszámának megmutatása 20
 - visszautasítás 19

- Hívásszűrés szolgáltatás 30
- Hívásvarakoztatás szolgáltatás 26
- Hívószám azonosítása 19

I

- Időbeállítások 15
- Ikonok a kijelzőn. 54

J

- Játékok 40

K

- Képek 14
- Két telefonvonalas szolgáltatás 31
 - telefonvonalak átváltása 31
- Kijelző beállításai 14
- Kikapcsolás mikrofon 18
- Konferencia hívások 28
 - konferencia hívás tartása 28
 - létrehozás 28
 - résztevő elbocsátása 28
 - résztevő kivonása 28

L

- Léptetés 6

M

- Mikrofon
 - kikapcsolás 18
 - némítás 18
- Mobile Internet 35
 - biztonság 37
 - lezárások 37

N

- Naptár 40
 - új találkozók 39
- Nemzetközi hívások 18
- Nemzetközi segélykérő szám 19
- Némítás mikrofon 18
- Névjegyek
 - kép hozzáadása 23
- Nyelv 11, 15

P

- PIN
 - beírás 5
 - megváltoztatása 43
- Plusz jel (+) 18
- Profilok 15
 - megváltoztatása 16

- tartozékok használata 16
- választás 16
- PUK 43

S

- Saját dallamok 14
- Segélykérő hívások 19
- Segélykérő számok 19
- SIM-kártya
 - behelyezés és eltávolítás 4
 - blokkolás feloldása 43
 - lezárás 43
 - másolás a telefonba 23
 - másolás kártyára 23
 - zár bekapcsolása, törlése 43
- Számológép 41
- Szöveges üzenetek
 - írás 32
 - küldés 32
 - mentés 33
 - objektum beillesztése 33
 - opciók 34
 - sablonok 34
- Szolgáltató központ 32
- Szünet 8

T

- T9™ szövegbevitel 12
- Telefonbeállítások törlése 44
- Telefonkönyv 21
 - gyorsbillentyűk a névjegyekhez 21
- Telefonszámának elrejtése 20
- Telefonszámának megmutatása 20

V

- Válasz a hívásra 19

W

- WAP szolgáltatások
 - böngészés 36
 - push üzenetek 38

www.SonyEricsson.com



Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
EN/SW104 305 R1A. HU/LZT 108 5374 R1A. Printed in Taiwan.