

Tartalomjegyzék

Első lépések 5

Összeszerelés	5
A telefon bekapcsolása	5
A telefonszoftver súgója	7
Az akkumulátor feltöltése	7
A telefon áttekintése	8
A menürendszer áttekintése	10
Navigálás	12
Fájlkezelő	13
A készülék nyelve	15
Szöveg beírása	15

Hívások 17

Hívások kezdeményezése és fogadása	17
Kapcsolatok	19
Híváslista	23
Gyorstárcsázás	24
Hangposta	24
Hangvezérlés	24
Hívások átirányítása	27
Egyszerre több hívás kezelése	27
Saját számok	28
Hívásszűrés	29

Sony Ericsson W910i

Híváskorlátozás	29
Fix tárcsázás	29
Hívásidő és hívásdíj	30
Saját telefonszámának megjelenítése vagy elrejtése	30
Fogadás kinyitásra	30

Üzenetek 31

Szöveges üzenetek	31
Képüzenetek	32
Üzenetekkel kapcsolatos lehetőségek	34
Sablonok	34
Hangüzenetek	35
E-mail	35
Barátok	38
Körzeti és cellainformáció	39

Képek 40

Kamera és videofelvevő	40
A kamera használata	40
A kamera ikonjai és beállításai	41
Gyorsbillentyűk a kamera használata során	41
Képek átvitele	41

Kameraképek közvetlen nyomtatása	42
Képek	43
PhotoDJ™ és VideoDJ™	44
Témák	45
Szórakozás	45
Hordozható sztereó kihangosító	45
Walkman® lejátszó	46
Videolejátszó	47
Zene átvitele számítógépről	49
TrackID™	51
Rádió	51
PlayNow™	52
Csengőhangok és dallamok	52
MusicDJ™	53
Hangfelvételek	54
Játékok	54
Alkalmazások	55
Kapcsolódás	56
Beállítások	56
A telefon neve	57
Az internet használata	57
Webes hírcsatornák	59
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia	59

Az USB-kábel használata	61
Szinkronizálás	63
Frissítési szolgáltatás	66
További funkciók	67
Riasztások	67
Naptár	68
Feladatok	70
Időzítő, stopperóra és számológép	70
Kódmemória	71
Profilok	72
Idő és dátum	72
Zárak	73
Hibaelhárítás	75
Gyakran feltett kérdések	75
Hibaüzenetek	77
Fontos tudnivalók	79
Írányelvek a biztonságos és hatékony használathoz	81
Végfelhasználói licencszerződés ..	86
Korlátozott jótállás	87
FCC Statement	89
Declaration of Conformity	89
Tárgymutató	90

Sony Ericsson W910i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Ezt a Használati útmutatót a Sony Ericsson Mobile Communications AB, illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Ericsson Mobile Communications AB bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen Használati útmutató későbbi kiadásába kerülnek be.

Minden jog fenntartva.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007
Kiadványszám: 1201-5578.2

Megjegyzés:

A Használati útmutatóban ismertetett szolgáltatások nem mindegyikét támogatja minden hálózat. *Ez vonatkozik a nemzetközi GSM segélyhívószámra (112) is.*

Kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, ha nem biztos benne, hogy az adott szolgáltatást használhatja.

Kérjük, hogy a mobiltelefon használatba vétele előtt olvassa el az *Írányelvek a biztonságos és hatékony használatához*, valamint a *Korlátozott jótállás* című fejezetet.

Mobiltelefonja alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül beleértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobiltelefonjára letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalom vonatkozásában minden felelősség Önt, nem a Sony Ericsson vállalatot terhel. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő licenccel vagy más jogosultsággal rendelkezik a használatához. A Sony Ericsson nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más,

harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony Ericsson semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom Ön általi bármilyen nem megfelelő használatáért.

A Bluetooth™ név a Bluetooth SIG, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az üveggolyószerű embléma, valamint a SensMe, a PlayNow, a MusicDJ, a PhotoDJ, a TrackID és a VideoDJ név a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A TrackID™ szolgáltatás a Gracenote Mobile MusicID™ rendszeren alapul. A Gracenote és a Gracenote Mobile MusicID név a Gracenote, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Sony és a WALKMAN név, a WALKMAN embléma, valamint a Memory Stick Micro™ és az M2™ név a Sony Corporation védjegye.

Az Ericsson név a Telefonaktiebolaget LM Ericsson védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az Adobe Photoshop Album Starter Edition név az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows, az Outlook, az Exchange Server és a Vista név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A T9™ szövegbevitel a Tegic Communications védjegye vagy bejegyzett védjegye. A T9™ szövegbevitel védjegyet a következő szabadalmak védik: USA-beli szabadalmak: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 és 6,011,554; kanadai szabadalom: 1,331,057; egyesült királysági szabadalom: 2238414B; hongkongi szabadalom: HK0940329; szingapúri szabadalom: 51383; európai szabadalom: 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, illetve további szabadalmak bejegyzése világszerte folyamatban van.

A Java és az összes Java alapú védjegy és embléma a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Végfelhasználói licencszerződés a Sun™ Java™ J2ME™ használatára vonatkozóan

Korlátozások: A szoftver a Sun bizalmas, szerzői jogi védelem alatt álló információjának minősül, és a Sun és/vagy a Sun licencpartnerei a szoftver összes másolatára vonatkozó jogcímüket fenntartják. A felhasználók a szoftvert nem módosíthatják, nem fordíthatják vissza, nem szedhetik szét alkotóelemeire, nem fejthetik vissza, nem bonthatják fel, és semmilyen más módon nem elemezhetik belső felépítését. A szoftver sem részben, sem egészében nem ruházható át, illetve nem adható bérbe vagy allicenbe.

Exportszabályozások: A szoftverre, amelynek részét képezik a műszaki adatok is, az Amerikai Egyesült Államok exportellenőrzési törvényei vonatkoznak, beleértve az Amerikai Egyesült Államok Exportszabályozási Törvényét és a kapcsolódó rendelkezéseket. Ezenkívül előfordulhat, hogy más országok export- és importszabályai is vonatkoznak rá. A felhasználó beleegyezik abba, hogy szigorúan betartja az összes fenti szabályt, és elfogadja, hogy a szoftver exportálásával, reexportálásával, illetve importálásával kapcsolatos engedélyek beszerzése a saját feladata. A szoftver nem tölthető le, illetve más módon sem exportálható vagy reexportálható (i) Észak-Koreába, Irakba, Iránba, Kubába, Líbiába, Szíriába, Szudánba (ez a lista bizonyos időközönként változhat), illetve bármely egyéb olyan országba, amellyel szemben az Amerikai Egyesült Államok embargót vezetett be, továbbá ezen országok állampolgárainak vagy lakosainak sem, illetőleg (ii) bármilyen olyan helyre vagy bármely olyan személynek, amely szerepel az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Speciálisan Kijelölt Országok, illetve Kereskedelmi Minisztériumának Rendelés-visszautasítási listáján.

Korlátozott jogok: Az Egyesült Államok kormánya általi használatra, másolásra vagy közzétételre a DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) és a FAR 52.227-19(c) (2) rendelkezés Műszaki Adatokra és Számítógépes Szoftverekre Vonatkozó Jogok című cikkelyeiben leírt korlátozások vonatkoznak.

A jelen dokumentumban említett egyéb termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.

Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan a készüléket.

Az útmutatóban használt jelölések

Ebben a Használati útmutatóban az alábbi jelölésekkel találkozhat:

! Megjegyzés

💡 Ötlet

⚠ Figyelem!

📶 Az adott szolgáltatás vagy funkció függ az előfizetéstől, illetve a hálózattól. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

> A léptetéshez és a kiválasztáshoz használja a navigációs billentyűt vagy valamelyik választóbillentyűt. Lásd: *Navigálás* (12. oldal).

Első lépések

Összeszerelés

A telefon használatának megkezdése előtt helyezze be a SIM-kártyát és az akkumulátort.

A SIM-kártya behelyezése



1. Oldja ki az akkumulátorfedél rögzítését.
2. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
3. Csúsztassa be a SIM-kártyát a foglalatába úgy, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

Az akkumulátor behelyezése



1. Helyezze be az akkumulátort a telefonba úgy, hogy a címkével ellátott oldala lefelé, a csatlakozók pedig egymás felé nézzenek.
2. Csúsztassa a helyére és rögzítse az akkumulátorfedelelet.

A telefon bekapcsolása

A telefon bekapcsolása



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ❶ billentyűt.

- Válassza ki, hogy milyen módon kívánja a telefon használni:
 - Normál mód** – a teljes funkciókészlettel vagy
 - Repülőgépes mód** – korlátozott funkcionalitással.
- Szükség esetén adja meg a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet.
- Válassza a **Folytat** > **Igen** parancsot, ha a beállítások letöltéséhez szeretné igénybe venni a telepítővarázsló segítségét.

 A PIN-kód bevitele közben esetleg hibásan beírt számjegyek törléséhez nyomja meg a  billentyűt.

SIM-kártya

A hálózati szolgáltatótól kapott SIM-kártya (előfizetői azonosító modul) tárolja előfizetésének adatait. A SIM-kártya behelyezése, illetve eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a telefont, és válassza le a töltőt.

 *Mentheti a SIM-kártyára a kapcsolatok adatait, mielőtt eltávolítja a kártyát a telefonból. Lásd: Nevek és számok másolása a SIM-kártyára (21. oldal).*

PIN-kód

Elképzelhető, hogy a telefon szolgáltatásainak aktiválásához szükség lesz a PIN-kód (a személyi azonosítószám) beírására. A PIN-kódot a hálózat üzemeltetője adja meg. A PIN-kód egyes számjegyeinek helyén beírásokról * karakter jelenik meg, kivéve abban az esetben, ha a PIN-kód ugyanazokkal a számjegyekkel kezdődik, mint egy segélyhívószám, például a 112 vagy a 911. Így a segélyhívószámok PIN-kód beírása nélkül is láthatók és felhívhatók.

 *Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik. Lásd: SIM-kártyázár (73. oldal).*

Repülőgépes mód

A **Repülőgépes mód** választása esetén a telefon hálózati és rádió adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket.

 A Bluetooth™ funkció repülőgépes módban is használható.



Indítási képernyő

Az indítási képernyő jelenik meg a telefon bekapcsolásakor. Lásd: *Képek használata* (43. oldal).

Készenléti mód

A telefon bekapcsolása és a PIN-kód beírása után megjelenik a képernyőn a hálózati szolgáltató neve. Ezt a nézetet hívják készenléti módnak.

A telefonszoftver sűgőja

A telefonszoftverhez részletes sűgő is tartozik a telefonban. Lásd: *Navigálás* (12. oldal).

A telepítővarázsló használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Telepítővarázsló** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

A funkciókkal kapcsolatos információ megtekintése

- Léptessen a kívánt funkcióra, majd válassza az **Inform.** lehetőséget, ha az elérhető. Az **Inform.** parancs egyes esetekben a **Lehetőség.** menün keresztül érhető el.

A telefonbemutató megtekintése

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szórakozás** > **Demoklip** parancsot.

Állapotinformáció megtekintése

- Készenléti módban nyomja meg a hangerő növelése billentyűt.

Az akkumulátor feltöltése

A telefon akkumulátora a megvásárlásakor részlegesen fel van töltve.

Az akkumulátor feltöltése




1. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2,5 órát vesz igénybe. A képernyő aktiválásához nyomjon meg egy billentyűt.
2. Válassza le a töltőt a csatlakozót felfelé billentve.

💡 A telefon feltöltése közben is használhatja a készüléket. Az akkumulátort bármikor töltheti 2,5 óránál hosszabb vagy rövidebb ideig. A töltés megszakítása nem károsítja az akkumulátort.

A telefon áttekintése

- 1 Fülhallgató hangszóró
- 2 „A” játékevezérlő billentyű
- 3 Képernyő
- 4 Választóbillentyűk
- 5 Hívás billentyű
- 6 Tevékenység menü billentyűje
- 7 Navigációs billentyű, a Walkman® lejátszó
- 8 Videohívás-kezelő kamera
- 9 „B” játékevezérlő billentyű
- 10 Hangerő-szabályozó, kamera digitális zoom billentyűi
- 11 Memóriakártya foglalat
- 12 Hívás vége billentyű
- 13 C (Törlés) billentyű
- 14 Kamerabillentyű
- 15 Némítás billentyű

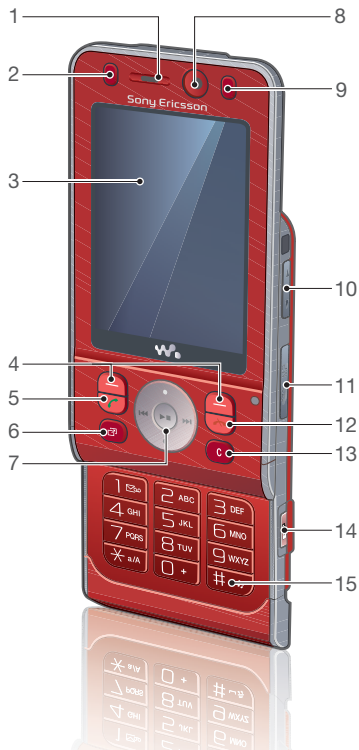

- 16 Walkman® billentyű
- 17 Karpánt befűzője
- 18 Videofelvétel jelzője
- 19 Kameraobjektív
- 20 Be- és kikapcsoló billentyű
- 21 A töltő, a kihangosító és az USB-kábel csatlakozója



A menürendszer áttekintése



PlayNow™*



Internet*



Szórakozás

Online szolgáltatások*
Játékok
TrackID™
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Távvezérlés
Hang felvétele
Demoklip



Kamera



Üzenetek

Új üzenet írása
Bejövő üzenetek
E-mail
Webes hírcsatornák
Piszkozatok
Kimenő üzenetek
Elküldött üzen.
Mentett üzenetek
Barátok*
Hangposta hívása
Sablonok
Üzenetek kezelése
Beállítások



Média



Rádió



Kapcsolatok

Saját adatok
Új kapcsolat



WALKMAN



Hívások**



Az összes



Fogadott



Tárcsázott



Nem fogadott



Szervező

Fájlkezelő**
 Riasztások
 Alkalmazások
 Videohívás
 Naptár
 Feladatok
 Feljegyzések
 Szinkronizálás
 Időzítő
 Stopperóra
 Számológép
 Kódmemória



Beállítások**



Általános

Profilok

Idő és dátum

Nyelv

Frissítési

szolgáltatás

Hangvezérlés

Új események

Gyorsbillentyűk

Repülőgépes mód

Biztonság

Telepítővarázsló

Kisegítő

lehetőségek*

Telefonállapot

Teljes visszaállítás



Hangok és jelzések

Csengetési hangerő

Csengőhang

Csendes üzemmód

Erősödő csengés

Rezgő hívásjelzés

Üzenetjelzés

Billentyűhang



Kijelző

Háttérkép

Témák

Indítási képernyő

Képernyőkímélő

Óra mérete

Fényerősség

Vonalnév

szerkeszt.*



Hívásinformáció

Gyorstárcsázás

Intelligens keresés

Hívásátirányítás

Váltás: 2. vonalra*

Hívások kezelése

Videomegosztás*

Idő és költség*

Szám láthatósága

Kihangosító

Fogadás kinyitása



Kapcsolódás*

Bluetooth

USB

Saját telefon neve

Hálózati megosztás

Szinkronizálás

Készülékkezelés

Mobilhálózatok

Internetbeállítások

Adatfolyam-beállítás

Üzenetbeállítások*

Tartozékok

* Bizonyos menük elérhetősége az üzemeltetőtől, a hálózattól és az előfizetéstől is függ.

** A navigációs billentyűvel mozoghat az almenük lapjai között. További információ: Navigálás (12. oldal).

Navigálás

A főmenük ikonként jelennek meg. Egyes almenük lapokat is tartalmaznak.

Mozgás a telefon menürendszerében




1. Készenléti módban válassza a **Menü** parancsot.
2. A navigációs billentyűvel mozoghat fel, le, balra vagy jobbra a menük között.

A képernyőn látható parancsok kiválasztása

- A képernyő alján megjelenő lehetőségek közül a bal oldali vagy a jobb oldali választóbillentyű megnyomásával,

illetve a navigációs billentyű közepének megnyomásával választhatja ki a kívánt műveletet.

Választóbillentyűk

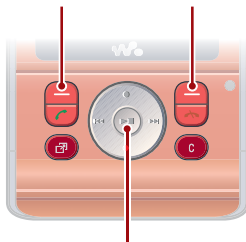

Navigációs billentyű közepe

Adott elemmel kapcsolatos lehetőségek megjelenítése

- Válassza a **Lehetőség.** parancsot a különböző lehetőségek – például szerkesztés – eléréséhez.

Váltás a lapok között

- A navigációs billentyű balra vagy jobbra történő megnyomásával léphet a kívánt lapra.

Visszatérés készenléti módba

- Nyomja meg a  billentyűt.

Egy funkció használatának befejezése

- Nyomja meg a  billentyűt.

Médiafájlok tallózása

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot.
2. A navigációs billentyűvel mozoghat a menük között.
3. Válassza ki a kívánt elemet a listáról.

Elemek törlése

- Nyomja meg a  billentyűt elemek – például számjegyek, betűk, képek vagy hangok – törléséhez.

Gyorsmenük és gyorsbillentyűk

A megfelelő gyorsbillentyű használatával közvetlenül megnyitható a kívánt menü. A menük számozása a bal felső ikontól kezdődik, jobbra halad, majd egy sorral lejjebb folytatódik, és így tovább.

A főmenü megnyitása közvetlenül

- Készenléti módban válassza a **Menü** parancsot, majd nyomja meg az  –  billentyűk valamelyikét, illetve a , a  vagy a  billentyűt.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük használata

- Készenléti módban a , a , a  vagy a  billentyű használatával közvetlenül elérhet egyes funkciókat.

A navigációs billentyűhöz rendelt gyorsmenük szerkesztése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Gyorsbillentyűk** parancsot.
2. Léptessen a kívánt lehetőségre, majd válassza a **Szerkeszt.** parancsot.
3. Léptessen a kívánt menüelemre, és válassza a **Gyorsb.** parancsot.

Tevékenység menü

A Tevékenység menü egyes funkciók gyors elérését teszi lehetővé.

A Tevékenység menü megnyitása

- Nyomja meg a  billentyűt.

A Tevékenység menü lapjai

- **Új események** – nem fogadott hívások és új üzenetek megtekintése.
- **Futó alkalmaz.** – a háttérben futó alkalmazások.
- **Saját menük** – lehetőség a kedvenc funkciók hozzárendelésére a gyors eléréshez.
- **Internet** – az internet gyors elérése.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő a telefon memóriájába vagy a behelyezett memóriakártyára mentett fájlok kezelésében segít.




Előfordulhat, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia.

Memóriakártya


A telefon támogatja Memory Stick Micro™ (M2™) memóriakártya használatát, amellyel bővíthető a telefon tártérülete. A memóriakártya hordozható memóriakártyaként is használható egyéb kompatibilis eszközökkel.

A memóriakártya behelyezése

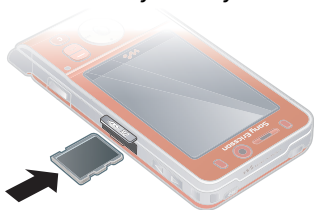

- Nyissa ki a fedelet, és helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az aranszínű érintkezők felfelé nézzenek.

A memóriakártya eltávolítása

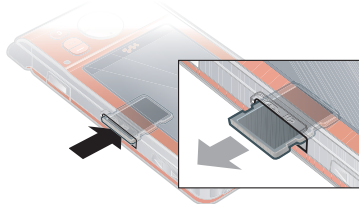

- Nyissa fel a fedelet, a memóriakártya kioldásához és eltávolításához pedig nyomja meg a kártya szélét.

A memóriakártyával kapcsolatos lehetőségek megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Szervező > Fájkezelő > Memóriakártyán** lapot.
2. Válassza a **Lehetőség.** parancsot.

Fájlok kezelése

Fájlokat helyezhet át és másolhat a telefon, egy számítógép és a memóriakártya között. Ha van memóriakártya a telefonban, akkor a fájlok mentése először a kártyára történik, és csak annak megtelése után a telefon memóriájába. Az ismeretlen típusú fájlokat a készülék az **Egyéb** mappába menti.

A fájlokat az Ön által létrehozott almappákba is áthelyezheti vagy átmásolhatja. Kijelölhet egyszerre több – akár az összes – fájlt is a mappákban, kivéve a **Játékok** és az **Alkalmazások** mappát.

Ha a memória megtelt, töröljön meglévő tartalmakat hely felszabadításához.

A Fájkezelő lapjai

A Fájkezelő három lapra van felosztva, és ikonok jelzik, hogy a fájlok hova kerülnek mentésre.

- **Az összes fájl** – a telefonmemóriában és a memóriakártyán található összes tartalom,

- **Telefonon** – a telefonmemóriában található összes tartalom,
- **Memóriakártyán** – a memóriakártyán található összes tartalom.

A fájlokkal kapcsolatos információ megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** parancsot.
2. Válasszon ki egy fájlt, majd **Lehetőség.** > **Információ.**

Fájl áthelyezése a Fájlkezelő használatával

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** parancsot.
2. Válasszon ki egy fájlt, majd **Lehetőség.** > **Fájl kezelése** > **Áthelyezés.**
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Több fájl kijelölése egy mappán belül

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** parancsot.
2. Léptessen egy mappára, és válassza a **Megnyit** parancsot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Kijelölés** > **Több kijelölése** parancsot.
4. Léptessen egyenként a kijelölni kívánt fájlokra, és minden egyes fájlnál válassza a **Kijelölés** parancsot.

Fájl törlése a Fájlkezelő használatával

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** parancsot.
2. Jelölje ki a fájlt, majd nyomja meg a **(C)** billentyűt.

A készülék nyelve

Kiválaszthatja a telefon menüiben és a szövegrészhez használni kívánt nyelvet.

A telefon nyelvének megváltoztatása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Nyelv** > **Telefon nyelve** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Szöveg beírása

Szöveg beírásához használhatja a többszöri billentyűlenyomásos vagy a T9™ **T9** szövegbeviteli módot. A T9™ szövegbeviteli mód beépített szótárát használ a szavak felismeréséhez.

A szövegbeviteli mód váltása

- Betűk beírása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **(*) a/A** billentyűt.

Váltás a kis- és nagybetűk között

- Betűk beírása közben nyomja meg a **(*) a/A** billentyűt.

Számjegyek beírása

- Betűk beírása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **(0+)** – **(9)** billentyűk valamelyikét.

Pont vagy vessző beírása

- Betűk beírása közben nyomja meg az **(1)** billentyűt.

Szöveg beírása T9™ szövegbevitellel

1. Készenléti módban válassza például a **Menü > Üzenetek > Új üzenet írása > Szöveges üzen.** parancsot.
2. Ha a **T9** ikon nem látható, nyomja meg és tartsa lenyomva a **(*)a/A** billentyűt a T9 szövegbeviteli módra való átváltáshoz.
3. Ennél a beviteli módnál egy adott billentyűt csak egyszer kell megnyomni, még akkor is, ha az adott betű nem a billentyűnek megfelelő első betű. Ha például a „Jane” szót szeretné beírni, nyomja meg a következő billentyűket: **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. A rendszer felajánlja a lehetőségeket; a felajánlott szavak megtekintése előtt nyomja meg a szó betűinek megfelelő összes billentyűt.
4. A **(☎)** a **(☎)** billentyűvel görgetve tekintheti meg a lehetőségeket.
5. A kívánt szó elfogadásához nyomja meg a **(#↵)** billentyűt.

Szöveg beírása többszöri billentyűlenyomással

1. Készenléti módban válassza például a **Menü > Üzenetek > Új üzenet írása > Szöveges üzen.** parancsot.
2. Ha a **T9** ikon látható, nyomja meg és tartsa lenyomva a **(*)a/A** billentyűt a többszöri billentyűlenyomásos szövegbeviteli módra való átváltáshoz.
3. Nyomja meg többször egymás után a **(2)** – **(9)** billentyűk valamelyikét, amíg meg nem jelenik a kívánt betű.
4. A **(#↵)** billentyűvel szóközt szűrhat be a bevitt szó után.

Szavak felvétele a szövegbeviteli szótárba

1. T9 szövegbeviteli móddal való beírás közben válassza a **Lehetőség. > Szó szerkesztése** parancsot.
2. Írja be a szót többszöri billentyűlenyomásos bevitellel, majd válassza a **Beszúrás** parancsot.

Hívások

Hívások kezdeményezése és fogadása

Be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat elérhetőségi területén belül kell tartózkodnia.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti módban írja be a telefonszámot (szükség esetén az ország nemzetközi hívószámával és a körzetszámmal együtt).
Lásd: *Videohívás* (18. oldal).

 A telefonszámokat a *Kapcsolatok* mappából és a híváslistáról is tárcsázhatja.
Lásd: *Kapcsolatok* (19. oldal), illetve *Híváslista* (23. oldal). Hívásokat a hangjával is kezdeményezhet.
Lásd: *Hangvezérlés* (24. oldal).

Hívás befejezése

- Nyomja meg a  billentyűt.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt, amíg meg nem jelenik a + jel.
2. Írja be az országhívószámot, a körzetszámot (a kezdő nulla nélkül) és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a  billentyűt.

Telefonszám újratárcsázása

- Amikor megjelenik az *Újrahívja?* kérdés, válassza az *Igen* lehetőséget.

 Várakozás közben *ne tartsa a füléhez a telefont. Ha létrejön a hívás, a telefon erős hangjelzést ad.*

Hívás fogadása

- Nyissa ki a telefont.

 A *Fogadás kinyitásra* funkció be- vagy kikapcsolható. Lásd: *Fogadás kinyitásra* (30. oldal).

Hívás visszautasítása

- Nyomja meg a  billentyűt.

A fülhallgató hangszóró hangerejének megváltoztatása hívás közben

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A mikrofon elnémitása hívás közben

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
2. A visszakapcsoláshoz újból nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

A kihangosító hangszóró bekapcsolása hívás közben

- Válassza a *HangBE* parancsot.

 *Ne tartsa a füléhez a telefont, ha be van kapcsolva a kihangosító hangszóró. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.*

A nem fogadott hívások ellenőrzése készenléti módban

- Nyomja meg a  billentyűt, léptessen az **Új események** lapra, majd jelölje ki a kívánt számot.
- A híváslista megnyitásához nyomja meg a  billentyűt.

Hálózatok

A hálózatok elérhetőségétől függően a telefon automatikusan vált a GSM és a 3G (UMTS) hálózatok között. Néhány hálózati üzemeltető lehetővé teszi a hálózatok közötti kézi váltást.

Hálózatok közötti kézi átváltás

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolódás** lap > **Mobilhálózatok** > **GSM/3G-hálózatok** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Segélyhívások

A telefon támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 és a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy 3G (UMTS) vagy GSM-hálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

- ! Egyes országokban más segélyhívószámokat is használhatnak. Így előfordulhat, hogy a hálózat üzemeltetője további helyi segélyhívószámokat is elhelyezett a SIM-kártyán.

Segélyhívás kezdeményezése

- Készenléti módban írja be a 112-t (nemzetközi segélyhívószám), majd nyomja meg a  billentyűt.

A helyi segélyhívószámok megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség. > Speciális számok** > **Segélyhívószámok** parancsot.

Videohívás

Beszélgetőpartnerének képe megjeleníthető a képernyőn hívás közben. Videohíváshoz a hívást kezdeményező és fogadó félnek egyaránt olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a 3G (UMTS) szolgáltatást, és emellett mindkét félnek egy 3G (UMTS) hálózat lefedettségi területén belül kell tartózkodnia. A  ikon jelzi, ha elérhető a 3G (UMTS) szolgáltatás.

Videohívás kezdeményezése

1. Készenléti módban írja be a kívánt telefonszámot (szükség esetén a nemzetközi előhívószámmal és a körzetszámmal együtt).
2. Válassza a **Lehetőség. > Videohívás** parancsot.

Kimenő videó nagyítása és kicsinyítése videohívásnál

- Nyomja meg a  vagy a  billentyűt.

A videohívásokkal kapcsolatos lehetőségek megjelenítése

- Hívás közben válassza a **Lehetőség.** parancsot.

Kapcsolatok

A **Kapcsolatok** mappába nevekből, telefonszámokból és személyes adatokból álló bejegyzéseket menthet. Az adatokat a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára mentheti.

Alapértelmezett kapcsolatok

Kiválaszthatja, hogy melyik kapcsolattípus jelenjen meg alapértelmezésként. Ha a **Kapcsolatok** az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál megjelenik a **Kapcsolatok** mappában tárolt összes információ. Ha a

SIM-kapcsolatok az alapértelmezett beállítás, akkor a kapcsolatoknál csak azok a nevek és számok jelennek meg, amelyek szerepelnek a SIM-kártyán.

Alapértelmezett kapcsolatok kiválasztása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség. > Speciális > Alapért. telefonkönyv** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Kapcsolatok mappája

A **Kapcsolatok** mappa nevekből, telefonszámokból és személyes adatokból álló bejegyzéseket tartalmazhat, amelyek a telefon memóriájában vannak mentve.

Kapcsolat felvétele a telefonba

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza az **Új** parancsot.
3. Írja be a nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Írja be a számot, és válassza az **OK** parancsot.
5. Válasszon ki egy számtípust.

- Léptessen a lapok között, és válassza ki a megfelelő mezőket további információ beírásához.
- Válassza a **Mentés** parancsot.

Kapcsolatok felhívása

Telefonos kapcsolat felhívása

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
- Léptessen a kívánt kapcsolatra, és nyomja meg a  billentyűt.

 Adott betűvel kezdődő nevű kapcsolat gyors eléréséhez készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **(2)** – **(9)** billentyűk valamelyikét.

SIM-kapcsolat felhívása a Kapcsolatok mappából

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
- Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **SIM-kapcsolatok** parancsot.
- Léptessen a kívánt kapcsolatra, és nyomja meg a  billentyűt.

Hívás az Intelligens keresés funkció használatával

- Készenléti módban nyomja meg az **(1)** – **(9)** billentyűk valamelyikét kapcsolat nevének vagy telefonszámának eléréséhez.

Megjelennek a megnyomott billentyűknek megfelelő betűkkel kezdődő nevű (vagy számokkal kezdődő számú) kapcsolatok.

- Léptessen a kívánt névre vagy telefonszámra, és nyomja meg a  billentyűt.

Az Intelligens keresés be- vagy kikapcsolása

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hívásinformáció** lap > **Intelligens keresés** parancsot.
- Válasszon ki egy lehetőséget.

Kapcsolatok szerkesztése

Adatok felvétele telefonos kapcsolathoz

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
- Léptessen a kívánt kapcsolatra, majd válassza a **Lehetőség.** > **Kapcsolat szerk.** parancsot.
- Léptessen a kívánt lapra, majd válassza az **Új** parancsot.
- Válasszon ki egy lehetőséget és egy felvenni kívánt elemet.
- Válassza a **Mentés** lehetőséget.

 Ha az előfizetése támogatja a hívószám-azonosítási (CLI) szolgáltatást, akkor egyéni csengőhangot állíthat be a kapcsolatokhoz.

Nevek és számok másolása a SIM-kártyára

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Másolás SIM-re** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Nevek és telefonszámok automatikus mentése a SIM-kártyára

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Auto. mentés SIM-re** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Kapcsolatok mentése a memóriakártyára

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Bizt. mentés kártyára** parancsot.

SIM-kapcsolatok

A SIM-kapcsolatok csak névből és telefonszámból állhatnak, és a SIM-kártyán tárolódnak.

SIM-kapcsolat felvétele

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.

3. Írja be a nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Írja be a számot, és válassza az **OK** parancsot.
5. Válassza ki a kívánt számtípust, és adja meg az esetleg elérhető további adatokat is.
6. Válassza a **Mentés** parancsot.

! Ha az összes kapcsolatot átmásolja a telefonról a SIM-kártyára, akkor a SIM-kártyán tárolt összes információ felülíródik.

SIM-kapcsolat felhívása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen a kívánt kapcsolatra, és nyomja meg a  billentyűt.

Nevek és telefonszámok másolása a telefonos kapcsolatok közé

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Másolás SIM-ről** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Kapcsolatok törlése

Kapcsolat törlése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen a kívánt kapcsolatra, és nyomja meg a  billentyűt.

Az összes telefonos kapcsolat törlése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Az összes kap. tör.** parancsot.

Kapcsolatok küldése

Kapcsolat küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen a kívánt kapcsolatra, majd válassza a **Lehetőség.** > **Kapcsolat küldése** parancsot.
3. Válassza ki az átviteli módot.

! Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.

Kapcsolatok rendezése

A kapcsolatok rendezési módjának kiválasztása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Rendezési elv** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Memória állapota

A tárolható kapcsolatok száma a telefonban, illetve a SIM-kártyán rendelkezésre álló memória méretétől függ.

A memória állapotának megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Memória állapota** parancsot.

Kapcsolatok szinkronizálása

A kapcsolatokat szinkronizálhatja Microsoft® Exchange Server® (Microsoft® Outlook®) programbeli címjegyzékkel. További információ: **Szinkronizálás** (63. oldal).

Saját adatok

A telefonban megadhatja saját adatait, és a készülékről elküldheti például saját névjegykártyáját.

Saját névjegykártya hozzáadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen a **Saját adatok** lehetőségre, és válassza a **Megnyitás** parancsot.
3. Léptessen az **Új** > **Új létrehozása** lehetőségre.

4. Léptessen a lapok között, és válassza ki a megfelelő mezőket további információ beírásához.
5. Írja be az adatokat, és válassza a **Mentés** parancsot.

 Szimbólum beszúrásához válassza a **Lehetőség.** > **Új szimbólum** > **Beszúrás** parancsot.

Saját névjegykártya küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen a **Saját adatok** lehetőségre, és válassza a **Megnyitás** parancsot.
3. Léptessen a **Saját kapcs.adatok** elemre, majd válassza a **Küldés** lehetőséget.
4. Válassza ki az átviteli módot.

 Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.

Csoportok

Üzenetküldéshez lehetőség van a **Kapcsolatok** mappabeli telefonszámokat és e-mail címeket tartalmazó csoport létrehozására. Lásd: *Üzenetek* (31. oldal). A (telefonszámokat tartalmazó) csoportok a hívásszűrés beállítása során is használhatók. Lásd: *Hívásszűrés* (29. oldal).

Számokat és e-mail címeket tartalmazó csoport létrehozása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Csoportok** parancsot.
3. Léptessen az **Új csoport** lehetőségre, és válassza az **Új** parancsot.
4. Írja be a csoport nevét, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Léptessen az **Új** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.
6. Léptessen egyenként a kijelölni kívánt telefonszámokra és e-mail címekre, és az adott elem kijelöléséhez válassza a **Kijelölés** parancsot.
7. Válassza a **Folytat** > **Kész** parancsot.

Híváslista

Megtekintheti a közelmúltbeli hívásokkal kapcsolatos információt.

Híváslistán levő szám hívása

1. Készenléti módban nyomja meg a  billentyűt, és léptessen a kívánt lapra.
2. Léptessen a kívánt névhez vagy számhoz, és nyomja meg a  billentyűt.

Híváslistán levő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. Kézenléti módban nyomja meg a  billentyűt, és léptessen a kívánt lapra.
2. Léptessen a kívánt számra, és válassza a **Mentés** parancsot.
3. Új kapcsolat létrehozásához válassza az **Új kapcsolat** parancsot, vagy jelölje ki azt a meglévő kapcsolatot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a számot.

A híváslista törlése

1. Kézenléti módban nyomja meg az  billentyűt.
2. Lépjen **Az összes** lapra, és válassza a **Lehetőség.** > **Az összes törlése** parancsot.

Gyorstárcsázás

Kiválaszthat kilenc gyakran hívott kapcsolatot gyorstárcsázáshoz. Ezek a kapcsolatok az 1–9. számú pozícióba menthetők.

Kapcsolatok hozzárendelése gyorstárcsázási számokhoz

1. Kézenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Gyorstárcsázás** parancsot.
3. Léptessen egy pozícióra, és válassza az **Új** parancsot.
4. Válasszon ki egy kapcsolatot.

Gyorstárcsázás

- Kézenléti módban írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a  billentyűt.



Hangposta

Ha előfizetése hangposta szolgáltatást is tartalmaz, akkor a hívó felek hangpostaüzenetet hagyhatnak, ha Ön nem tudja fogadni a hívást.

A hangposta számának megadása

1. Kézenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Hangposta száma** parancsot.
2. Írja be a számot, és válassza az **OK** parancsot.

A hangposta felhívása

- Kézenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva az **(1)** billentyűt.

Hangvezérlés

Hangparancsok rögzítésével az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Hangtárcsázás – felhívhat valakit a nevének kimondásával.
- Hangparancsos tárcsázás bekapcsolása a „varázsszó” kimondásával.
- Hívások fogadása és visszautasítása kihangosító használatakor.

Hangparancs rögzítése hangparancsos tárcsázás használatával

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Hangvezérlés** > **Hangtárcsázás** > **Bekapcsol** parancsot.
2. Válassza az **Igen** > **Új hangparancs** lehetőséget, és jelölje ki a kívánt kapcsolatot. Ha a kapcsolathoz több telefonszám is tartozik, válassza ki, hogy melyik számhoz kívánja a hangparancsot hozzárendelni.
3. Rögzítsen egy hangparancsot (például „János mobilja”).
4. Kövesse a megjelenő utasításokat. Várja meg a hangjelzést, majd mondja ki a rögzíteni kívánt hangparancsot. A telefon ellenőrzés céljából lejátssza a hangparancsot.
5. Ha a felvétel megfelelő, válassza az **Igen** lehetőséget. Ha a felvétel nem megfelelő, válassza a **Nem** parancsot, és ismételje meg a 3–4. lépést.

! *A hangparancsok csak a telefon memóriájában tárolódnak. Más telefonon nem használhatók fel.*

Hangparancsok újbóli felvétele

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Hangvezérlés** > **Hangtárcsázás** > **Nevek szerkeszt.** parancsot.

2. Léptessen a kívánt hangparancsra, és válassza a **Lehetőség.** > **Hangazon.** **cseréje** parancsot.
3. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a hangparancsot.

Hangtárcsázás

Lejátszhatja a kapcsolat rögzített nevét az adott kapcsolattól érkező hívás esetén.

A hangparancsos tárcsázás használata

1. Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik hangerőbillentyűt.
2. Várja meg a hangjelzést, majd mondjon ki egy rögzített nevet (például „János mobilja”). A telefon visszajátssza a nevet, majd létrejön a hívás.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

- Miközben a telefon készenléti módban van, nyomja meg a kihangosító billentyűjét.

Varázsszó

Lehetőség van varázsszóként használható hangparancs rögzítésére, amelyek segítségével gombnyomás nélkül aktiválhatja a hangparancsos tárcsázást. A varázsszó használatához a kihangosítónak csatlakoztatva kell lennie a telefonhoz.

- ! *Hosszú, nem túl gyakori szót vagy kifejezést válasszon, amelyet könnyű megkülönböztetni a szokásos háttérzajtól. A funkció nem érhető el Bluetooth rendszerű kihangosító használata esetén.*

Varázsszó bekapcsolása és felvétele

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Hangvezérlés > Varázsszó > Bekapcsol** parancsot.
2. Kövesse a megjelenő utasításokat, és válassza a **Folytat** parancsot. Várjon a hangjelzésre, majd mondja ki a varázsszót.
3. **Igen** az elfogadáshoz, illetve **Nem** új felvétel készítéséhez.
4. Kövesse a megjelenő utasításokat, és válassza a **Folytat** parancsot.
5. Válassza ki azokat a környezeteket, amelyekben aktiválni szeretné a varázsszót.

Hívás kezdeményezése a varázsszó használatával

1. Ellenőrizze, hogy készenléti módban látható legyen a  ikon.
2. Mondja ki a varázsszót.
3. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a hangparancsot.

Hívásfogadás hanggal

Kihangosító használata esetén a hangjával is fogadhatja vagy visszautasíthatja a bejövő hívásokat.

A hanggal történő hívásfogadás bekapcsolása és hangparancsok felvétele

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Hangvezérlés > Hangvezérelt fogad. > Bekapcsol** parancsot.
2. Kövesse a megjelenő utasításokat, és válassza a **Folytat** parancsot. Várjon a hangra, és mondja ki a „Fogadom” szót vagy egy másik szót.
3. **Igen** az elfogadáshoz, illetve **Nem** új felvétel készítéséhez.
4. Kövesse a megjelenő utasításokat, és válassza a **Folytat** parancsot. Várjon a hangjelzésre, és mondja ki a „Foglalt” szót vagy egy másik szót.
5. **Igen** az elfogadáshoz, illetve **Nem** új felvétel készítéséhez.
6. Kövesse a megjelenő utasításokat, és válassza a **Folytat** parancsot.
7. Válassza ki azokat a környezeteket, amelyekben aktiválni szeretné a hangvezérelt hívásfogadást.

Hívások fogadása hangparancsok használatával

- Mondja ki a „Fogadom” szót.

Hívások elutasítása hangparancsok használatával

- Mondja ki a „Foglalt” szót.



Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy üzenetrögzítő szolgáltatáshoz.



*Amikor be van kapcsolva a **Híváskorlátozás** funkció, akkor nem érhető el néhány hívásátirányítási lehetőség. Lásd: Híváskorlátozás (29. oldal).*

Hívások átirányítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hívások** lap > **Hívásátirányítás** parancsot.
2. Válasszon ki egy hívástípust és egy átirányítási beállítást.
3. Válassza a **Bekapcsolás** parancsot.
4. Írja be azt a telefonszámot, amelyre át szeretné irányítani a hívásokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.



Egyszerre több hívás kezelése

Hívásvárakoztatás

Hívásvárakoztatás használata esetén második hívás beérkezésekor hangjelzés hallható.

A hívásvárakoztatás bekapcsolása

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hívások** lap > **Hívások kezelése** > **Hívásvárakoztatás** > **Bekapcsolás** parancsot.

Második hívás kezdeményezése

1. Hívás közben válassza a **Lehetőség.** > **Várako.** parancsot. Ezzel várakoztatásba helyezi a folyamatban levő hívást.
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd válassza a **Lehetőség.** > **Új hívás** parancsot.

Második hívás fogadása

- Hívás közben nyomja meg a  billentyűt. Ezzel várakoztatásba helyezi a folyamatban levő hívást.

Második hívás visszautasítása

- A második hívás beérkezésekor nyomja meg a  billentyűt, és folytassa az aktuális hívást.

A folyamatban levő hívás megszakítása és a második hívás fogadása

- Hívás közben válassza az **Aktív hívás cseréje** parancsot.

Két beszédhívás kezelése

Folyamatban levő és várakoztatott hívása is lehet egyszerre.

Váltás két hívás között

- Hívás közben nyomja meg a  billentyűt.

Két hívás összekapcsolása

- Hívás közben válassza a **Lehetőség.** > **Hívások összek.** parancsot.

Két hívás továbbítása

- Hívás közben válassza a **Lehetőség.** > **Hívástovábbítás** parancsot. Ezt követően Ön mindkét hívásból kilép.

A folyamatban levő hívás befejezése és visszatérés a várakoztatott híváshoz

- Nyomja meg a , majd a  billentyűt.



Konferenciahívások

Konferenciahívás esetén összesen legfeljebb öt másik emberrel folytathat egyidejű beszélgetést.

Új résztvevő felvétele

1. Hívás közben válassza a **Lehetőség.** > **Várako.** parancsot. Ezzel várakoztatásba helyezi az egyesített hívásokat.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Új hívás** parancsot.
3. Írja be a hívni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a  billentyűt.

4. Az új résztvevő felvételéhez válassza a **Lehetőség.** > **Hívások összek.** parancsot.
5. További résztvevők felvételéhez ismételje meg ezt a műveletet.

Résztvevő eltávolítása

1. Válassza a **Lehetőség.** > **Leválasztás:** parancsot.
2. Válassza ki a konferenciahívásból eltávolítani kívánt résztvevőt.

Magánbeszélgetés

1. Hívás közben válassza a **Lehetőség.** > **Magánbeszélget.** parancsot, és jelölje ki azt a résztvevőt, akivel magánbeszélgetést kíván folytatni.
2. A konferenciahívás folytatásához válassza a **Lehetőség.** > **Hívások összek.** parancsot.

Saját számok

Megtekintheti, felveheti és szerkesztheti saját telefonszámait.

A saját telefonszámok ellenőrzése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális számok** > **Saját számok** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Hívásszűrés

Lehetősége van csak a meghatározott telefonszámokról érkező hívások fogadására.

Számok felvétele a szűrési listára

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hívások lap** > **Hívások kezelése** > **Hívásszűrés** > **Csak a listáról** lehetőséget.
2. Léptessen az **Új** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy kapcsolatot, vagy válassza a **Csoportok** lehetőséget.

 *Lásd: Csoportok (23. oldal).*

Az összes hívás fogadása

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hívások lap** > **Hívások kezelése** > **Hívásszűrés** > **Az összes hívó** lehetőséget.



Híváskorlátozás

Korlátozhatja a kimenő és bejövő hívásokat. Ehhez szükség van egy, a szolgáltató által megadott jelszóra.



Ha átírányítja a bejövő hívásokat, akkor nem használhat néhány híváskorlátozási lehetőséget.

Híváskorlátozási lehetőségek

A szokásos lehetőségek:

- **Az összes kimenő** – minden kimenő hívás;
- **Nemzetközi kimenő** – minden nemzetközi kimenő hívás;
- **Kim. nemz. barang.** – minden nemzetközi kimenő hívás, kivéve a saját országába irányulókat;
- **Összes bejövő** – minden bejövő hívás;
- **Bejöv. barangoláskor** – minden bejövő hívás, ha külföldön tartózkodik.

Hívások korlátozása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hívások lap** > **Hívások kezelése** > **Híváskorlátozás** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. Válassza a **Bekapcsolás** parancsot.
4. Írja be a jelszót, és válassza az **OK** parancsot.



Fix tárcsázás

A fix tárcsázás funkció lehetővé teszi, hogy csak a SIM-kártyán tárolt, meghatározott számokat lehessen felhívni. A fix hívószámokat a PIN2-kód védi.

Számrészeket is tárolhat. A 0123456 tárolása például lehetővé teszi, hogy minden 0123456-tal kezdődő szám felhívható legyen.

! *Ha be van kapcsolva a fix tárcsázás, nem tekinthetők meg és nem kezelhetők a SIM-kártyán mentett telefonszámok, de továbbra is hívható a 112-es nemzetközi segélyhívószám.*

Fix tárcsázás használata

1. Kézenléti módban válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség. > Speciális számok > Fix tárcsázás > Bekapcsol** parancsot.
3. Írja be a PIN2-kódot, és válassza az **OK** parancsot.
4. Válassza újra az **OK** parancsot a megerősítéshez.

Fix szám mentése

1. Kézenléti módban válassza a **Menü > Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen az **Új kapcsolat** lehetőségre, és válassza a **Lehetőség. > Speciális számok > Fix tárcsázás > Fix számok > Új szám** parancsot.
3. Írja be az adatokat, és válassza a **Mentés** parancsot.



Hívásidő és hívásdíj

Hívás közben a készülék kijelzi a hívás időtartamát. Ellenőrizhető a legutóbbi hívás, a kimenő hívások, illetve az összes hívás időtartama is.

Hívásidő ellenőrzése

- Kézenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Hívásinformáció** lap **> Idő és költség > Időmérők** parancsot.



Saját telefonszámának megjelenítése vagy elrejtése

Hívás kezdeményezésekor megjelenítheti vagy elrejtheti saját telefonszámát a hívott készüléken.

Telefonszámának elrejtése

1. Kézenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Hívások** lap **> Szám láthatósága** parancsot.
2. Válassza a **Szám elrejtése** parancsot.

Fogadás kinyitásra

Beállíthatja, hogy a telefon kinyitásával automatikusan fogadja a bejövő hívásokat.

A Fogadás kinyitásra funkció bekapcsolása

1. Kézenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Hívások** lap **> Fogadás kinyitásra** parancsot.
2. Válassza a **Bekapcsolva** parancsot.

Üzenetek

Üzenetek fogadása és mentése

Üzenet érkezésekor a telefon megjelenít egy értesítést. Az üzenetek automatikusan a telefon memóriájába kerülnek mentésre. Ha a telefonmemória megtelt, töröljön üzeneteket, illetve helyezze át azokat a memóriakártyára vagy a SIM-kártyára.

Üzenet mentése a memóriakártyára

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Általános** > **Mentés helye** > **Memóriakártya** parancsot.

Az üzenet tárolása a SIM-kártyára

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** parancsot, és válasszon ki egy mappát.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Lehetőség.** > **Üzenet mentése** parancsot.

A Bejövő üzenetek mappában levő üzenet megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő üzenetek** parancsot.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Megtekint.** parancsot.

Üzenet törlése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** parancsot, és válasszon ki egy mappát.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és nyomja meg a **(C)** billentyűt.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek egyszerű képeket, hanghatásokat, animációkat és dallamokat tartalmazhatnak.

Az üzenetkezelés használata előtt

Be kell állítania a szolgáltatásközpont számát. A szolgáltatásközpont számát a szolgáltató adja ki, és általában megtalálható a SIM-kártyán. Ennek hiányában Önnek kell beállítania a számot.

A szolgáltatásközpont számának beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Szöveges üzenet** parancsot, és léptessen a **Szolgáltatási közp.** lehetőségre. Ha a szám megtalálható a SIM-kártyán, akkor megjelenik.
2. Ha nem jelenik meg a szám, válassza a **Szerkesz.** parancsot.
3. Léptessen az **Új szolg.központ** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.

- Írja be a számot a nemzetközi „+” jellel és az országhívószámmal együtt.
- Válassza a **Mentés** parancsot.

Szöveges üzenet írása és küldése

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet írása** > **Szöveges üzenet** parancsot.
- Írja meg az üzenetet, majd válassza a **Folytat** > **Kapcsolatkeresés** parancsot.
- Válassza ki a címzettet, majd válassza a **Küldés** parancsot.

! Ha az üzenetet egy csoportnak küldi el, akkor a csoport minden tagja után fizetnie kell. Lásd: *Csoportok* (23. oldal).

Szöveg másolása és beillesztése szöveges üzenetbe

- Az üzenet írása közben válassza a **Lehetőség.** > **Másolás/beilleszt.** parancsot.
- Válassza az **Összes másolása** vagy a **Jelölés és másolás** lehetőséget. Léptessen az üzenetben a kívánt szövegrészre, és jelölje ki azt.
- Válassza a **Lehetőség.** > **Másolás/beilleszt.** > **Beillesztés** parancsot.

Elem felvétele szöveges üzenetbe

- Az üzenet írása közben válassza a **Lehetőség.** > **Elem felvétele** parancsot.
- Válasszon ki egy lehetőséget, majd egy elemet.

Szöveges üzenet átalakítása képüzenetté

- Az üzenet írása közben válassza a **Lehetőség.** > **Képüzenet** parancsot.
- Folytassa az üzenet létrehozását (immár képüzenetként). Lásd: *Képüzenetek* (32. oldal).

Szöveges üzenetben levő telefonszám felhívása

- Az üzenet megtekintése közben léptessen a kívánt telefonszámra, majd nyomja meg a  billentyűt.

Hosszú üzenetek bekapcsolása

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Szöveges üzenet** parancsot.
- Válassza a **Max. üzenethossz** > **Maximális hossz** parancsot.

Képüzenetek

A képüzenetek szöveget, képeket, diaoldalakat, hangfelvételeket, videoklipeket, aláírásokat és mellékleteket tartalmazhatnak. A képüzenetek mobiltelefonra vagy e-mail címre küldhetők.

A képüzenetek használatának megkezdése előtt

Be kell állítani egy internetprofilt, valamint az üzenetkezelő kiszolgáló címét. Ha nincs megadva internetprofil

vagy üzenetkezelő kiszolgáló, a szolgáltató automatikusan el tudja küldeni a képzünetek (MMS) használatához szükséges összes beállítást, de letöltheti a beállításokat a www.sonyericsson.com/support webhelyről is.

MMS-profil kiválasztása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Képzünet** > **MMS-profil** parancsot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Az üzenetkezelő kiszolgáló címének megadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Képzünet** parancsot.
2. Léptessen az **MMS-profil** elemre, majd válassza a **Szerkesz.** lehetőséget.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Szerkesz.** parancsot.
4. Léptessen az **Üzenetkiszolgáló** elemre, majd válassza a **Szerkesz.** lehetőséget.
5. Írja be a címet, és válassza az **OK** > **Mentés** parancsot.

Képzünet létrehozása és küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet írása** > **Képzünet** parancsot.

2. Írja be a kívánt szöveget. Elemeknek az üzenetbe való felvételéhez nyomja meg a  billentyűt, görgessen a  billentyűvel, és válassza ki a felvenni kívánt elemet.
3. Válassza a **Folytat** > **Kapcsolatkeresés** lehetőséget.
4. Válassza ki a címzettet, majd válassza a **Küldés** parancsot.

Képzünetek fogadása

Válassza ki, hogy milyen módon történjen a képzünetek letöltése. A képzünetek letöltésének szokásos beállítási lehetőségei:

- **Mindig** – automatikus letöltés;
- **Kérdés baran.-kor** – kérdés a letöltés előtt, ha nem a honi hálózatot használja;
- **Barang.-kor soha** – ne töltse le, ha nem a honi hálózatot használja;
- **Mindig kérdés** – kérdés a letöltés előtt;
- **Kikapcsolás** – az új üzenetek a **Bejövő üzenetek** mappában jelennek meg.

Az automatikus letöltés beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Képzünet** > **Automatikus letöltés** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Képüzenetben található objektum mentése

- A képüzenet megtekintése közben válassza a **Lehetőség.** > **Elemek mentése** parancsot, majd válassza ki a kívánt objektumot.

Üzenetekkel kapcsolatos lehetőségek

Megadhat általános üzenetkezelési beállításokat (amelyek az összes üzenetre érvényesek), illetve minden egyes üzenet elküldésekor is megadhatja a beállításokat.

A szöveges üzenetek beállításainak megadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Szöveges üzenet** parancsot.
2. Léptessen a kívánt lehetőségre, majd válassza a **Szerkesz.** parancsot.

A képüzenetek beállításainak megadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Képüzenet** parancsot.
2. Léptessen a kívánt lehetőségre, majd válassza a **Szerkesz.** parancsot.

Üzenetkezelési beállítások megadása egy adott üzenetnél

1. Az üzenet létrehozása és a címzett kiválasztása után válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** parancsot.
2. Léptessen a kívánt lehetőségre, majd válassza a **Szerkesz.** parancsot.

Sablonok

Ha az üzenetekben gyakran használja ugyanazokat a szövegrészeket vagy képeket, üzenetsablont készíthet és menthet ezek felhasználásával.

Szöveges üzenetek létrehozására szolgáló sablon hozzáadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Sablonok** > **Új sablon** > **Szöveg** parancsot.
2. Írja be a kívánt szöveget, vagy elemek felvételéhez válassza a **Lehetőség.** parancsot. Válassza az **OK** parancsot.
3. Adja meg a sablon nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenetsablon használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Sablonok** parancsot.
2. Léptessen a kívánt sablonra, és válassza a **Használj** parancsot.

3. Amikor készen áll az üzenet elküldésére, válassza a **Folytat** > **Kapcsolatkeresés** parancsot.
4. Válassza ki a címzettet, majd válassza a **Küldés** parancsot.

Képüzenetek létrehozására szolgáló sablon hozzáadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Sablonok** > **Új sablon** > **Képüzenet** parancsot.
2. Írja be a kívánt szöveget. Elemeknek az üzenetbe való felvételéhez nyomja meg a  billentyűt, görgessen a  billentyűvel, és válassza ki a felvenni kívánt elemet.
3. Válassza a **Mentés** parancsot, adjon nevet a sablonnak, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenet mentése sablonként

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő üzenetek** parancsot.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Lehetőség.** > **Ment.** **sablonként** parancsot.



Hangüzenetek

Lehetőség van hangfelvételek hangüzenetként történő küldésére és fogadására.



A feladónak és a címzettnek is olyan előfizetéssel kell rendelkeznie, amely támogatja a képüzeneteket.

Hangüzenet rögzítése és küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet írása** > **Hangüzenet** parancsot.
2. Rögzítse az üzenetet, majd válassza a **Leállítás** > **Küldés** > **Kapcsolatkeresés** parancsot.
3. Válassza ki a címzettet, majd válassza a **Küldés** parancsot.



E-mail

Telefonján is elérheti számítógépes e-mail címét és a szokványos e-mail funkciókat.

Az e-mail üzenetek használatának megkezdése előtt

A telepítővarázsló segítségével ellenőrizheti az e-mail fiókja eléréséhez szükséges beállítások meglétét, illetve kézzel is megadhatja a szükséges beállításokat. A beállítások elküldhetők a www.sonyericsson.com/support webhelyről is.

E-mail fiók létrehozása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Fiókok** parancsot.
2. Léptessen az **Új fiók** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.



A beállítások kézi megadása esetén e-mail szolgáltatójától tudhatja meg a szükséges adatokat. Az e-mail szolgáltató az a vállalat, akitől az e-mail címet kapta.

Új e-mail üzenet írása és küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új üzenet írása** parancsot.
2. Válassza az **Új** > **E-mail cím beírása** parancsot. Írja be az e-mail címet, és válassza az **OK** parancsot.
3. További címzettek hozzáadásához válassza a **Szerkesz.** lehetőséget. Léptessen a kívánt lehetőségre, majd válassza az **Új** > **E-mail cím beírása** parancsot. Írja be az e-mail címet, és válassza az **OK** parancsot. Amikor elkészült, válassza a **Kész** parancsot.
4. Léptessen a **Tárgy:** lehetőségre. Válassza a **Szerkesz.** lehetőséget, és írja be az e-mail üzenet tárgyát. Válassza az **OK** parancsot.

5. Léptessen a **Szöveg:** lehetőségre. Válassza a **Szerkesz.** lehetőséget, és írja be az e-mail üzenet szövegét. Válassza az **OK** parancsot.
6. Léptessen a **Mellékletek:** lehetőségre. Válassza az **Új** lehetőséget, és válassza ki a csatolni kívánt fájlt.
7. Válassza a **Folytat** > **Küldés** parancsot.

E-mail üzenetek fogadása és elolvasása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő üzenetek** > **Lehetőség.** > **Küld./fog.** parancsot.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Megtekint.** parancsot.

E-mail üzenet mentése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő üzenetek** parancsot.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Lehetőség.** > **Üzenet mentése** parancsot.

Válasz egy e-mail üzenetre

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő üzenetek** parancsot.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Lehetőség.** > **Válasz** parancsot.

3. Írja meg válaszát, majd válassza az **OK** parancsot.
4. Válassza a **Folytatás** > **Küldés** parancsot.

E-mail üzenetben található melléklet megtekintése

- Az üzenet megtekintése közben válassza a **Lehetőség.** > **Mellékletek** > **Megtekint.** parancsot.

E-mail üzenetben található melléklet mentése

- Az üzenet megtekintése közben válassza a **Lehetőség.** > **Mellékletek** > **Megtekint.** > **Mentés** parancsot.

E-mail üzenetek szinkronizálása

Az e-mail üzeneteket szinkronizálhatja Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®) programbeli postafiókjával. További információ: **Szinkronizálás** (63. oldal).

Aktív e-mail fiók

Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, kiválaszthatja, hogy melyik legyen az aktív fiók.

Az aktív e-mail fiók megváltoztatása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Fiókok** parancsot.
2. Jelölje ki a kívánt fiókot.

E-mail üzenet törlése (POP3)

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő üzenetek** parancsot.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Lehetőség.** > **Kijelölés törlésre** parancsot.



A kijelölt e-mail üzenetek akkor törölődnek, amikor következő alkalommal csatlakozik az e-mail kiszolgálóhoz.

E-mail üzenet törlése (IMAP4)

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő üzenetek** parancsot.
2. Léptessen a kívánt üzenetre, és válassza a **Lehetőség.** > **Kijelölés törlésre** parancsot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Bejövő üz. törlése** parancsot.



A törlésre megjelölt összes e-mail üzenet törölődik a telefonról és a kiszolgálóról is.

E-mail értesítések folyamatos fogadása

Az e-mail kiszolgáló értesítést küldhet a telefonra új e-mail üzenet érkezésekor.

E-mail értesítések folyamatos fogadásának bekapcsolása

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Beállítások** > **Folyamatos fogadás** parancsot.

Barátok

A barátaival való online csevegéshez kapcsolódjon a Barátok kiszolgálóhoz, és jelentkezzen be.

A Barátok funkció használatának megkezdése előtt

Ha a telefon nem tartalmazza a beállításokat, Önnek kell megadnia a kiszolgáló eléréséhez szükséges adatokat. Érdeklődj meg a szolgáltatótól az általában szükséges adatokat, például az alábbiakat:

- felhasználónév,
- jelszó,
- kiszolgáló címe,
- internetprofil.

A Barátok kiszolgáló beállításainak megadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Konfigurál.** parancsot.
2. Léptessen a kívánt beállításra, és válassza az **Új** lehetőséget.

Bejelentkezés a Barátok kiszolgálóra

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Bejelentk.** parancsot.

Kijelentkezés a Barátok kiszolgálóról

- Válassza a **Lehetőség.** > **Kijelentkezés** parancsot.

Csevegőpartner felvétele

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Kapcsolatok** lapot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Kapcsol.** **felvétele** parancsot.

Csevegési üzenet küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Kapcsolatok** lapot.
2. Léptessen a kívánt kapcsolatra, majd válassza a **Csevegés** parancsot.
3. Írja meg az üzenetet, majd válassza a **Küldés** parancsot.

Állapot

Megjelenítheti saját állapotát (például **Vidám** vagy **Foglalt**) kizárólag partnerei számára. Választhatja azt is, hogy állapotát a Barátok kiszolgáló összes felhasználója láthassa.

Saját állapot megjelenítése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Lehetőség.** > **Beállítások** > **Állapot megjelenítése** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Saját állapot frissítése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Állapotom** lapot.
2. Szerkessze az információt.

Csevegőcsoport

A csevegőcsoportot létrehozhatja a szolgáltató, a Barátok valamelyik felhasználója, illetve Ön is. A csevegőcsoportok felkeresése történhet egy meghívás elfogadásával vagy a csoportok között keresgélve is.

Csevegőcsoport létrehozása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Csevegőcsoportok** lapot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Csevegőcs. felvét.** > **Új csevegőcsoport** parancsot.
3. A kapcsolatok listájáról válassza ki a csevegőcsoportba meghívni kívánt személyeket, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
4. Adja meg a csevegésre való felkérés rövid szövegét, majd válassza a **Folytat** > **Küldés** parancsot.

Csevegőcsoport hozzáadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Csevegőcsoportok** lap > **Lehetőség.** > **Csevegőcs. felvét.** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.



- A telefon a kijelentkezés és az újbóli bejelentkezés között tárolja a beszélgetés előzményeit, így ismét megtekintheti a korábbi beszélgetések során váltott üzeneteket.

Beszélgetés mentése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Beszélgetések** lapot.
2. Léptessen a kívánt beszélgetésre, és válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Beszélg. mentése** parancsot.

Mentett beszélgetés megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Barátok** > **Beszélgetések** lapot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Mentett beszélg.** parancsot.



Körzeti és cellainformáció

A körzeti és cellainformációs üzenetek olyan szöveges üzenetek (például helyi közlekedési hírek), amelyeket a központ egy bizonyos hálózati területen tartózkodó összes előfizetőnek elküld.

A körzeti információ bekapcsolása


1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **Beállítások** > **Körzeti információ** parancsot.
2. Léptessen a **Fogadás** lehetőségre, és válassza a **Szerkesz.** > **Bekapcsolva** parancsot.

Képek

Kamera és videofelvevő

Képeket készíthet és videoklipeket rögzíthet, amelyeket megtekinthet, menthet vagy elküldhet.

1	„A” billentyű
2	„B” billentyű
3	Zoom növelése vagy csökkentése
4	Képek készítése, videó rögzítése

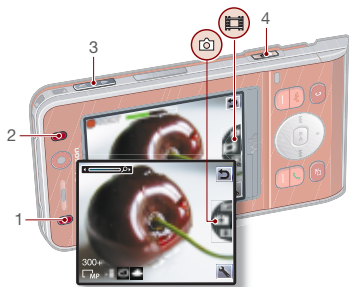

A kamera használata

A kamera bekapcsolása

- Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Kép készítése

1. Kapcsolja be a kamerát, és a navigációs billentyű használatával léptessen a  lehetőségre.
2. Kép felvételéhez nyomja meg a  billentyűt.
3. A készülék automatikusan a memóriakártyára menti a képet.



 *Ne készítsen képet olyan helyzetben, ahol a háttér irányából erős fényforrás világít. A bemozdulás elkerülése érdekében támassza ki stabilan a készüléket, vagy használja az időzítőt.*

Videoklip rögzítése

1. Kapcsolja be a kamerát, és a navigációs billentyű használatával léptessen a  lehetőségre.
2. A felvétel megkezdéséhez nyomja le teljesen a  billentyűt.



A felvétel leállítása

1. Nyomja meg a  billentyűt.
2. A készülék automatikusan a memóriakártyára menti a videoklipet.

A zoom használata

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

A fényerő beállítása

- Nyomja meg a ☹️ vagy a 😊 billentyűt.

Képek és videoklipek megtekintése

1. Kapcsolja be a kamerát, és a navigációs billentyű használatával léptessen a 📷 lehetőségre.
2. Léptessen a kívánt elemre.
3. Videoklip megtekintéséhez nyomja meg a navigációs billentyű közepét.



A kamera ikonjai és beállításai

A képernyőn megjelenő ikonok jelzik az aktuális beállításokat. A további kamerabeállítások a **Beállítások** parancsot választva érhetők el.

A beállítások módosítása

- Kapcsolja be a kamerát, és válassza a 📷 lehetőséget.

A beállításokkal kapcsolatos információ megtekintése

- Léptessen a kívánt beállításra, és válassza az ⓘ lehetőséget.

Gyorsbillentyűk a kamera használata során

Billentyű	Gyorsmenü
„A” billentyű	Éjszakai mód
„B” billentyű	Kamera: Felvételi mód Videofelvétel: Videó mérete
⓪ +	Kamerabillentyűk ismertetése

Képek átvitele

Átvitel számítógépre vagy számítógépről

A Bluetooth™ vezeték nélküli technológia vagy az USB-kábel használatával képeket és videoklipeket vihet át a telefon és egy számítógép között. Bővebb információért lásd: *Bluetooth™ vezeték nélküli technológia* (59. oldal), illetve *Az USB-kábel használata* (61. oldal).

A képeket és a videoklipeket megtekintheti, javíthatja és rendszerezheti számítógépen. Ehhez telepítse a számítógépre az *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* vagy a *Sony Ericsson Media Manager*

programot. Ezek a programok megtalálhatók a telefonhoz kapott CD-lemezen, illetve letölthetők a www.sonyericsson.com/support webhelyről.

Képes blog

A képes blog egy személyes webhely. Képeket küldhet blogban való közzétételhez, ha az előfizetése támogatja ezt a szolgáltatást.

- ! *Előfordulhat, hogy a webszolgáltatások használatához külön licencszerződést kell kötnie a szolgáltatóval. További használati feltételek és költségek is felmerülhetnek. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.*

Kameraképek elküldése a blogba

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptessen a **Fénykép** > **Kameraalbum** lehetőségre.
2. Léptessen a kívánt hónapra, majd a kívánt képre. Válassza a **Megnéz** parancsot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Küldés** > **Blogba** parancsot.
4. Adja meg a címet és a szöveget.
5. Válassza az **OK** > **Közzététel** parancsot.

Kapcsolat blogjának megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Kapcsolatok** parancsot.
2. Léptessen a kívánt kapcsolatra, és válassza ki a webcímet.
3. Válassza az **Ugrás** parancsot.

Kép vagy videoklip küldése

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot.
2. Léptessen a kívánt elemre, és válassza a **Lehetőség.** > **Küldés** parancsot.
3. Válassza ki az átviteli módot.

- ! *Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.*

Kép vagy videoklip fogadása

- Kövesse a megjelenő utasításokat.

Kameraképek közvetlen nyomtatása

A kameraképeket kinyomtathatja egy USB-kábellel csatlakoztatott, kompatibilis nyomtatóval.

- 💡 *Bluetooth kompatibilis nyomtatóval is nyomtathat.*

Kameraképek nyomtatása USB-kapcsolaton keresztül

1. Készletlenti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Fénykép** > **Kameraalbum** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt hónapra, majd a kívánt képre.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Nyomtatás** parancsot.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.
5. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz.
6. Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtatóhoz.
7. Várja meg, amíg a telefon jelez, majd válassza az **OK** parancsot.
8. Szükség esetén adja meg vagy módosítsa a nyomtatási beállításokat, majd válassza a **Nyomtatás** parancsot.

 *Nyomtatóhiba esetén húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.*

Képek

A **Média** alkalmazás szolgál képek megtekintésére, felvételére, módosítására és törlésére.

Képek használata

A képeket kapcsolatokhoz rendelheti, illetve használhatja indítási képként, készletlenti módban megjelenő háttérképként vagy képernyőkímélőként.

Képek használata

1. Készletlenti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Fénykép** > **Kameraalbum** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt hónapra, majd a kívánt képre. Válassza a **Megnéz** parancsot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Használat** parancsot.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.

Képek megtekintése egymás után, diavetítésszerűen

1. Készletlenti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Fénykép** > **Kameraalbum** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt hónapra, majd a kívánt képre. Válassza a **Megnéz** parancsot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Diavetítés** parancsot.
4. Válasszon a hangulatához illő beállítást.

Fényképek kategorizálása címkékkel

Címkék segítségével kategorizálhatja fényképeit.

Fényképek címkézése

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptessen a **Fénykép** > **Kameraalbum** lehetőségre.
2. Léptessen a kívánt hónapra, majd a kívánt képre. Válassza a **Megnéz** parancsot.
3. Nyomja meg a  billentyűt, és léptessen a kívánt címkére.
4. Nyomja meg a navigációs billentyű közepét.
5. Léptessen az egyes címkézni kívánt képekre a  vagy a  billentyű használatával, és az adott kép címkézéséhez nyomja meg a navigációs billentyű közepét.

Új fényképcímke létrehozása

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptessen a **Fénykép** > **Kameraalbum** lehetőségre.
2. Léptessen a kívánt hónapra, majd a kívánt képre. Válassza a **Megnéz** parancsot.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza a **Lehetőség.** > **Új címke** parancsot.
4. Adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy ikont.
6. A kép címkézéséhez nyomja meg a navigációs billentyű közepét.

PhotoDJ™ és VideoDJ™

Szerkesztheti a képeket és a videoklipeket.

Kép szerkesztése és mentése

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptessen a **Fénykép** > **Kameraalbum** lehetőségre.
2. Léptessen a kívánt hónapra, majd a kívánt képre. Válassza a **Megnéz** parancsot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Szerk.:** **PhotoDJ™** parancsot.
4. Szerkessze a képet.
5. Válassza a **Lehetőség.** > **Mentés** parancsot.

Videoklip szerkesztése és mentése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** > **Videók** parancsot.
2. Léptessen a kívánt videoklipre, és válassza a **Lehetőség.** > **VideoDJ™** parancsot.
3. Szerkessze a videoklipet.
4. Válassza a **Lehetőség.** > **Mentés** parancsot.

Videoklip vágása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** > **Videók** parancsot.

2. Léptessen a kívánt videoklipre, és válassza a **Lehetőség.** > **VideoDJ™** > **Szerkesz.** > **Kivágás** parancsot.
3. Válassza a **Beállítás** parancsot a kezdőpont beállításához, majd válassza a **Kezdet** lehetőséget.
4. Válassza a **Beállítás** parancsot a végpont beállításához, majd válassza a **Vége** lehetőséget.
5. Válassza a **Kivágás** > **Lehetőség.** > **Mentés** parancsot.

Témák

Elemek – például színek és háttérképek – használatával módosíthatja a képernyő megjelenését. Letölthet témákat, illetve létrehozhat saját témákat is. További tudnivalók a www.sonyericsson.com/support webhelyen találhatók.

Téma beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** parancsot.
2. Léptessen a **Témák** elemre, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.
3. Léptessen a kívánt témára, és válassza a **Beállít** parancsot.

Szórakozás

💡 A médiafájlok tallózásáról bővebben lásd: *Navigálás* (12. oldal).

Hordozható sztereó kihangosító



A kihangosító használata

- Csatlakoztassa a hordozható sztereó kihangosítót. Ha zenehallgatás közben bejövő hívása van, a zene leáll, hogy fogadhassa a hívást, majd újraindul a hívás befejezése után.

Walkman® lejátszó

Zene lejátszása

1. Készletléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptessen a **Zene** lehetőségre.
2. Léptessen a kívánt videoklipre, és válassza a **Lejátszás** parancsot.

A zenelejátszás leállítása

- Nyomja meg a navigációs billentyű közepét.

A zenelejátszás folytatása

- Készletléti módban nyomja meg a **⏮** billentyűt, majd nyomja meg a **⏪** billentyűt.

Gyors előrecsévézés vagy visszacsévézés

- Zenehallgatás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏮** vagy a **⏪** billentyűt.

Váltás a zeneszámok között

- Zenehallgatás közben nyomja meg a **⏮** vagy a **⏪** billentyűt.

Rázásos vezérlés

A telefon megrázásával lehetősége nyílik másik zeneszámmra való átváltásra vagy a lejátszási lista véletlenszerű lejátszására.

Váltás másik zeneszámmra



1. Zenehallgatás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏮** billentyűt.



2. Döntse meg a telefont jobbra a következő zeneszámmra, illetve balra az előző zeneszámmra való átváltáshoz.

Zeneszámok véletlenszerű lejátszása

1. Zenehallgatás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.
2. A telefon megrázásával elérheti a lejátszási lista véletlenszerű sorrendben való lejátszását.

Videolejátszó

Videoklipek lejátszása

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Videó** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt videoklipre, és válassza a **Lejátszás** parancsot.

Videoklip lejátszásának leállítása

- Nyomja meg a navigációs billentyű közepét.

Videoklip lejátszásának folytatása

- Nyomja meg a navigációs billentyű közepét.

Zene átvitele

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Zene** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt fájlra, és válassza a **Lehetőség.** > **Küldés** parancsot.
3. Válassza ki az átviteli módot.

❗ Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.

Zene fogadása

- Kövesse a megjelenő utasításokat.

A zenelejátszó és a videolejátszó vezérlése

A hangerő megváltoztatása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

Visszatérés a lejátszó menüjéhez

- Válassza a **Vissza** parancsot.

Visszatérés a lejátszóhoz

- Válassza a **Lehetőség.** > **Folytatás** parancsot.

Kilépés a lejátszó menüből

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt.

Fájlok tallózása

A mentett zenefájlok és videoklipek a következő kategóriák szerint vannak csoportosítva:

- **Előadók** – a Media Manager alkalmazással a telefonra másolt zeneszámok listája;
- **Albumok** – a telefonban és a memóriakártyán található zeneszámok albumok szerint csoportosított listája;
- **Zeneszámok** – a telefonban és a memóriakártyán található zeneszámok teljes listája;
- **Hangoskönyv** – a számítógépről átvitt hangoskönyvek listája;

- **Podcast-fájlok** – a számítógépről átvitt podcast-fájlok teljes listája;
- **Lejátsz. listák** – saját zeneszámlisták;
- **SensMe™** – az elérhető zeneszámok hangulat szerinti felsorolása;
- **Stílus** – a zenei stílusok listája;
- **Év** – a telefonban és a memóriakártyán található zeneszámok évek szerint csoportosított listája;
- **Videó** – a telefonban vagy a memóriakártyán található videoklipek teljes listája.

Lejátszási listák

A zenei fájlokat lejátszási listákba szervezheti. A zeneszámok előadó vagy cím szerint rendezhetők. Egy fájl több lejátszási listán is szerepelhet.

Lejátszási lista törlésekor vagy fájlok lejátszási listáról történő eltávolításakor a tényleges fájlok nem törölődnek a memóriából, csak a lejátszási lista rájuk vonatkozó hivatkozása szűnik meg.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és lépjen a **Zene > Lejátsz. listák** lehetőségre.

2. Lépjen az **Új lejátszási lista** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.
3. Adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Lépjen egy zeneszámmra, és válassza a **Kijelölés** parancsot.
5. A kijelölt zeneszámnak a lejátszási listára való felvételéhez válassza az **Új** parancsot.

Hangulat szerinti lejátszási lista létrehozása



1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot.
2. Lépjen a **Zene > SensMe™** lehetőségre, és válassza a **Megnyit** parancsot.

3. A navigációs billentyű használatával hallgathat bele a zeneszámokba.
4. Válassza az **Új** lehetőséget egy zeneszámcsoporthoz kiválasztásához.
5. Válassza a **Létreh.** parancsot a lejátszási listának a Walkman® lejátszóban való megnyitásához.
6. Válassza a **Lehetőség. > Lej. lista mentése** parancsot.

Fájlok felvétele lejátszási listára

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Zene > Lejátsz. listák** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt lejátszási listára.
3. Válassza a **Zene felvétele.**
4. Léptesse egy zeneszámmra, és válassza a **Kijelölés** parancsot.
5. A kijelölt zeneszámnak a lejátszási listára való felvételéhez válassza az **Új** parancsot.

Zeneszámok eltávolítása lejátszási listáról

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Zene > Lejátszási listák** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt lejátszási listára.
3. Léptesse a kívánt zeneszámmra, és nyomja meg a **(C)** billentyűt.

Lejátszási lista törlése

1. Készenléti módban válassza a **Média** parancsot, és léptesse a **Zene > Lejátszási listák** lehetőségre.
2. Léptesse a kívánt lejátszási listára, és nyomja meg a **(C)** billentyűt.

Zeneszám adatainak megtekintése

- Léptesse a kívánt zeneszámmra, és válassza a **Lehetőség. > Információ** parancsot.

Zene átvitele számítógépről

A telefonnal együtt kapott CD-lemezen megtalálható *Sony Ericsson Media Manager* program segítségével zenei fájlokat vihet át CD-lemezzről vagy a számítógép merevlemezéről, illetve ellenkező irányban a telefon memóriájából vagy a memóriakártyáról.



A *Sony Ericsson Media Manager* program a www.sonyericsson.com/support webhelyről is letölthető.

A Media Manager program használatának megkezdése előtt

A *Media Manager* program használatához számítógépén az alábbi operációs rendszerek valamelyikének kell futnia:

- Windows® Vista® (32 bites vagy 64 bites verzió, Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium vagy Home Basic kiadás);
- Windows® XP (Pro vagy Home kiadás).

A Media Manager program telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a programot tartalmazó CD-lemezt a CD-meghajtóba. A CD automatikusan elindul, és megnyílik a telepítőablak.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet, és kattintson az OK gombra.
3. Kattintson az *Install Sony Ericsson Media Manager* (A Sony Ericsson Media Manager telepítése) lehetőségre, és kövesse az utasításokat.

A Media Manager program használata

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a telefonnal együtt szállított USB-kábellel.
2. **A számítógépen:** Válassza sorban a *Start, Minden program, Sony Ericsson, Media Manager* parancsokat.
3. **A telefonon:** Válassza az **Adattárolás** lehetőséget. A telefon kikapcsol ebben a módban, de újraindul az USB-kábel leválasztásakor.

! Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt se a telefonból, se a számítógépből, mert ez a memóriakártya vagy a telefonmemória sérülését okozhatja.

4. Adattárolás módban az USB-kábel biztonságos eltávolításához kattintson a jobb oldali egérgombbal a *Windows Intéző* Cserélhető lemez ikonjára, és válassza a *Kiadás* menüpontot. Lásd: *Az USB-kábel használata* (61. oldal). A zene átvitelével kapcsolatos további információért tekintse át a *Media Manager* súgóját. Kattintson a *Media Manager* ablakának jobb felső sarkában található ? ikonra.

Online zene és videoklipek

A telefon használatával az internetről származó adatfolyamos videoklipeket tekinthet meg, és zenéket hallgathat. Ha a megfelelő beállítások még nincsenek megadva a telefonban, tekintse át a következő szakaszt: *Beállítások* (56. oldal). További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat, vagy a www.sonyericsson.com/support webhelyen olvashat.

Adatfiók kiválasztása az adatfolyamokhoz

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás lap > Adatfolyam-beállítás** parancsot.
2. Válassza ki a használni kívánt adatfiókot.

Zenék és videoklipek kezelése adatfolyamként

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Internet** parancsot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Ugrás** > **Könyvjelzők** parancsot.
3. Válasszon ki egy adatfolyamra mutató hivatkozást.

TrackID™

A TrackID™ egy ingyenes zenefelismerő szolgáltatás. Használatával dalcímeket, előadókat és albumcímeket találhat meg.

Zeneszám adatainak keresése

- Egy zeneszámnak a hangszórón keresztül való hallgatása közben készenléti módban válassza a **Menü** > **Szórakozás** > **TrackID™** parancsot.
- Rádióhallgatás közben válassza a **Lehetőség.** > **TrackID™** parancsot.

Rádió

- ! *Ne használja a készüléket rádióként olyan helyen, ahol ez nem engedélyezett.*

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a kihangosítót a telefonhoz.
2. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Rádió** parancsot.

A hangerő megváltoztatása

- Rádióhallgatás közben nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

Rádióállomások automatikus keresése

- Rádióhallgatás közben válassza a **Keresés** parancsot.

Rádióállomások kézi keresése

- Rádióhallgatás közben nyomja meg a  vagy a  billentyűt.

Váltás az előre beállított rádióállomások között

- Rádióhallgatás közben nyomja meg a  vagy a  billentyűt.

Rádióállomások mentése

Legfeljebb 20 állomás menthető.

Rádióállomás mentése

- Egy rádióállomás sikeres megtalálása után válassza a **Lehetőség.** > **Mentés** parancsot.

Mentett rádióállomás kiválasztása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Rádió** > **Lehetőség.** > **Csatornák** parancsot.
2. Válassza ki a kívánt rádióállomást.

Rádióállomások mentése az 1–10. pozícióba

- Miután megtalált egy rádióállomást, nyomja meg és tartsa lenyomva a **(9)** – **(9)** billentyűk valamelyikét.

Az 1–10. pozícióba mentett rádióállomások kiválasztása

- Rádióhallgatás közben nyomja meg a **(9)** – **(9)** billentyűk valamelyikét.



PlayNow™

Lehetősége nyílik a zenék meghallgatására mielőtt megvásárolná és letöltené azokat telefonjára.



Ez a szolgáltatás bizonyos országokban nem érhető el. Egyes országokban lehetősége van megvásárolni a világ vezető zeneművészeinek dalait.

A PlayNow™ funkció használatának megkezdése előtt

A funkció használatához szükséges a megfelelő beállítások megléte a telefonban. Lásd: *Beállítások* (56. oldal).

PlayNow™ zene hallgatása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **PlayNow™** parancsot.
2. Válassza ki a zenét a listáról.

Letöltés a PlayNow™ szolgáltatásról
A fizetendő összeg akkor jelenik meg, amikor kijelöl egy zenefájlt letöltésre és mentésre. A vásárlás elfogadásakor a szolgáltatás a telefonszámlájára vagy az előre megvásárolt hívókártyája egyenlegére terheli az összeget.

Zenefájl letöltése

Miután meghallgatta egy zenefájl előzetesét, elfogadhatja a letöltési feltételeket.

1. A letöltéshez válassza az **Igen** lehetőséget.
2. Ekkor a fizetést megerősítő szöveges üzenet érkezik, és a fájl elérhetővé válik a letöltéshez.

Csengőhangok és dallamok

Csengőhang beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok és jelzések** lap > **Csengőhang** parancsot.
2. Keresse meg és válassza ki a kívánt csengőhangot.

Csengőhang hangerejének beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok és jelzések** lap > **Csengetési hangerő** parancsot.

2. A  vagy a  billentyű megnyomásával állíthatja be a hangerőt.
3. Válassza a **Mentés** parancsot.

A csengőhangok kikapcsolása

- Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva az  billentyűt.

- ! *A beállítások minden hangjelzésre vonatkoznak, kivéve a riasztást.*

A rezgő hívásjelzés bekapcsolása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok és jelzések** lap > **Rezgő hívásjelzés** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Csengőhang küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájkezelő** parancsot.
2. Léptessen a **Zene** lehetőségre, és válassza a **Megnyit** parancsot.
3. Léptessen a kívánt csengőhangra, és válassza a **Lehetőség.** > **Küldés** parancsot.
4. Válassza ki az átviteli módot.

- ! *Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.*

Csengőhang fogadása

- Kövesse a megjelenő utasításokat.

- ! *Egyes szerzői jog által védett anyagokat nem küldhet és nem fogadhat. A védett fájlok mellett a  ikon látható.*

MusicDJ™

A MusicDJ™ használatával komponálhat és szerkeszthet csengőhangként használható dallamokat. Egy dallam négyféle sávból áll: **Dobmotívumok**, **Basszusminták**, **Akkordok** és **Motívumok**. Egy sáv számos zeneblokkból áll. A blokk előre elrendezett sorrendű, különböző karakterisztikával rendelkező hangokból áll. A blokkok csoportosítása: **Bevezetés**, **Szóló**, **Refrén** és **Befejezés**. Dallamok szerkesztésekor zeneblokkokat vesz fel a különböző sávokba.

Dallam komponálása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szórakozás** > **MusicDJ™** parancsot.
2. Válassza a **Besz.**, a **Másol** vagy a **Beillesz.** beállítást.
3. A , a , a  vagy a  billentyűvel mozoghat a blokkok között.
4. Válassza a **Lehetőség.** > **Dallam mentése** parancsot.

Dallam küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** parancsot.
2. Léptessen a **Zene** lehetőségre, és válassza a **Megnyit** parancsot.
3. Léptessen egy dallamra, és válassza a **Lehetőség.** > **Küldés** parancsot.
4. Válassza ki az átviteli módot.

! Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.

Dallam fogadása

- Kövesse a megjelenő utasításokat.

! Többszólamú dallamot és MP3-fájlt nem küldhet el SMS-üzenetben.

Hangfelvételek

Hangos feljegyzéseket és hívásokat is rögzíthet. A hangfelvételek csengőhangként is beállíthatók.

! Egyes országokban vagy államokban törvény írja elő, hogy a hívásban részt vevő másik felet tájékoztatni kell a beszélgetés rögzítéséről.

Hang rögzítése

- Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szórakozás** > **Hang felvétele** parancsot.

Hangfelvétel meghallgatása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** parancsot.
2. Léptessen a **Zene** elemre, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.
3. Léptessen a kívánt hangfelvételre, és válassza a **Leját.** parancsot.

Játékok

A telefonban számos játék található. Le is tölthet további játékokat. A legtöbb játékhoz súgószöveg is rendelkezésre áll.

Játék indítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szórakozás** > **Játékok** parancsot.
2. Válasszon ki egy játékot.

Játék befejezése

- Nyomja meg a  billentyűt.

Játékok vezérlése

A telefon billentyűit különböző funkciók vezérlésére használhatja az egyes játékokban. Bizonyos játékoknál a telefon jobbra, balra, felfelé vagy lefelé való megdöntésével is irányíthat funkciókat.



Alkalmazások

Telefonja alkalmas Java™ alkalmazások letöltésére és futtatására. Információt tekinthet meg, és különböző engedélyeket állíthat be.

A Java™ alkalmazások használatának megkezdése előtt
Ha a megfelelő beállítások még nincsenek megadva a telefonban, tekintse át a következő szakaszt: *Beállítások* (56. oldal).

Java alkalmazás kiválasztása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Alkalmazások** parancsot.
2. Jelölje ki a kívánt alkalmazást.

Java alkalmazás adatainak megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Alkalmazások** parancsot.
2. Léptessen a kívánt alkalmazásra, és válassza a **Lehetőség.** > **Információ** parancsot.

Java alkalmazás engedélyeinek beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Alkalmazások** parancsot.
2. Léptessen a kívánt alkalmazásra, és válassza a **Lehetőség.** > **Engedélyek** parancsot.
3. Állítsa be az engedélyeket.

Java alkalmazások képernyőmérete
Egyes Java alkalmazások adott képernyőméretre vannak optimalizálva. További tudnivalókért forduljon az alkalmazás forgalmazójához.

Java alkalmazás képernyőméretének beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Alkalmazások** parancsot.
2. Léptessen a kívánt alkalmazásra, és válassza a **Lehetőség.** > **Képernyőméret** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Internetprofil Java alkalmazásokhoz

A Java alkalmazások egy részének kapcsolódnia kell az internethez információ letöltéséhez. A Java alkalmazások többsége az internetböngészővel megegyező beállításokat használ.

Kapcsolódás

Beállítások

Telefonján szükség van a megfelelő beállításokra, mielőtt szinkronizálást kezdeményezhetne egy internetes szolgáltatással, illetve használhatná az internetet, a PlayNow™ vagy a Barátok funkciót, a Java alkalmazásokat, a képzüneteket, az e-mail funkciót vagy a képes blogot.

Ha a megfelelő beállítások még nincsenek megadva a telefonban, letöltheti azokat a telepítővarázsló segítségével, illetve a [www.sonyericsson.com/support webhelyről](http://www.sonyericsson.com/support/webhelyről).

Beállítások letöltése a telepítővarázsló segítségével

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Telepítővarázsló** > **Beállítások letöltése** parancsot.
2. Kövesse a megjelenő utasításokat.



További tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Beállítások letöltése számítógép használatával

1. Keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telefon neve

Megadhatja a telefon nevét, amelyet a többi eszköz láthat.

A telefon nevének megadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolódás** lap > **Saját telefon neve** parancsot.
2. Adja meg a telefon nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az internet használata

Használhatja az internetet online szolgáltatások eléréséhez.

A böngészés megkezdése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Internet** parancsot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Ugrás** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

A böngészés befejezése

- Az internet böngészése közben válassza a **Lehetőség.** > **Böngésző bezár.** parancsot.

Hívás kezdeményezése böngészés közben

- Az internet böngészése közben nyomja meg a  billentyűt.

Objektum mentése egy webhelyről

1. Az internet böngészése közben jelölje ki a kívánt objektumot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Eszközök** parancsot, és mentse az objektumot.

Szöveg keresése egy weblapon

1. Az internet böngészése közben válassza a **Lehetőség.** > **Eszközök** > **Keresés a lapon** parancsot.
2. Írja be a keresett szöveget, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.

Hivatkozás küldése

1. Az internet böngészése közben válassza a **Lehetőség.** > **Eszközök** > **Hivatkozás küldése** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Könyvjelzők használata

Könyvjelzőket hozhat létre, használhat és szerkeszthet a kedvenc webhelyek gyors eléréséhez.

Könyvjelző létrehozása

1. Az internet böngészése közben válassza a **Lehetőség.** > **Eszközök** > **Könyvjelző felvét.** parancsot.
2. Adja meg a könyvjelző nevét, illetve azt a webcímet, amelyre a könyvjelző mutat. Válassza a **Mentés** parancsot.

Könyvjelző kiválasztása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Internet** parancsot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Ugrás** > **Könyvjelzők** parancsot.
3. Léptessen a kívánt könyvjelzőre, és válassza az **Ugrás** parancsot.

Gyorsbillentyűk az internet használatában

Az internetböngésző adott funkcióit közvetlenül elérheti a billentyűzet használatával is.

A böngészés közben használható gyorsbillentyűk beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Internet** parancsot.

2. Válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Billentyűzetmód** > **Gyorsbillentyűk** parancsot.

Billentyű	Gyorsmenü
1	Könyvjelzők
2 - 9	Szöveg beírása a Cím megadása vagy az Internetes keresés mezőbe, illetve keresés a Könyvjelzők listán.
*a/A	Teljes képernyő vagy Fekvő tájolás vagy Normál képernyő.
0 +	Nagyítás
# ~方	Páztázás és zoom (ha a Smart-Fit funkció ki van kapcsolva).

Internetes biztonság és tanúsítványok

A telefon támogatja a biztonságos böngészést. Bizonyos internetes szolgáltatások (például a banki szolgáltatások) a telefonon tárolt tanúsítványokat igényelnek. A telefonjában már eredetileg is lehetnek tanúsítványok, de új tanúsítványok letöltésére is van mód.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

- Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Biztonság > Tanúsítványok** parancsot.

Webes hírcsatornák

Böngészéskor **webes hírcsatorna**n keresztül kaphat olyan tartalmat, amely gyakran kerül frissítésre (például podcast-tartalmak vagy hírek főcímei). **Webes hírcsatornát** beállíthat minden olyan oldalhoz, amelyen a  ikon látható.

Új hírcsatorna hozzáadása

- **Webes hírcsatorna** használatát támogató weblap böngészése közben válassza a **Lehetőség. > Webes hírcsatorn.** parancsot.

Új **webes hírcsatorna** létrehozása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Üzenetek > Webes hírcsatornák > Lehetőség. > Új hírcsatorna** parancsot.
2. Írja be a címet, és válassza az **Ugrás** parancsot.

A **webes hírcsatorna**k beállításainak megadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Üzenetek > Webes hírcsatornák** parancsot.
2. Léptessen a kívánt **webes hírcsatorna**ra, és válassza a **Lehetőség.** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A **Bluetooth** funkció lehetővé teszi a telefon vezeték nélküli csatlakoztatását más **Bluetooth** eszközökhöz. Például az alábbiakra nyílik lehetősége:

- csatlakoztathat kihangosító eszközöket,
- egyszerre több eszközhez kapcsolódhat,
- csatlakozhat számítógépekhez, és elérheti az internetet,
- objektumokat küldhet és fogadhat, valamint több résztvevős játékokat játszhat.



A **Bluetooth** kommunikációhoz az eszközöknek egymástól 10 méteres (33 láb) távolságon belül kell lenniük, és nem lehetnek közöttük tömör tárgyak.

A Bluetooth™ vezeték nélküli technológia használatának megkezdése előtt

A más eszközökkel való kommunikációhoz kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Párosítsa a telefonnal azokat a Bluetooth eszközöket, amelyekkel kommunikálni szeretne.

A Bluetooth funkció bekapcsolása

- Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás lap > Bluetooth > Bekapcsolás** parancsot.

! Győződjön meg arról, hogy a telefonnal párosítani kívánt eszköz Bluetooth funkciója be van kapcsolva, és hogy az eszköz látható.

A telefon párosítása egy másik eszközzel

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás lap > Bluetooth > Saját eszközök** parancsot.
2. Léptessen az **Új eszköz** lehetőségre, és az elérhető eszközök kereséséhez válassza az **Új** parancsot.
3. Válasszon ki egy eszközt.
4. Szükség esetén írja be a számkódot.

A telefonhoz való kapcsolódás engedélyezése

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás lap > Bluetooth > Saját eszközök** parancsot.
2. Válasszon ki egy eszközt a listáról.
3. Válassza a **Lehetőség. > Kapcsolódás eng.** parancsot.

Bluetooth kihangosító párosítása a telefonnal első alkalommal

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás lap > Bluetooth > Kihangosító** parancsot.
2. Válassza az **Igen** parancsot.
3. Szükség esetén írja be a számkódot.

Egynél több Bluetooth kihangosító párosítása a telefonnal

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás lap > Bluetooth > Kihangosító > Saját kihangosító > Új kihangosító** parancsot.
2. Léptessen a kívánt eszközre, és válassza az **Új** parancsot.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos mód az alacsonyabb energiafelhasználás révén kíméli az akkumulátort. Energiatakarékos módban csak egyetlen Bluetooth eszköz

csatlakoztatható. Ha egyszerre több Bluetooth eszközhöz is szeretne csatlakozni, kapcsolja ki az energiatakarékos módot.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

- Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás** lap > **Bluetooth > Energiatakarékos > Bekapcsolás** parancsot.

Elem fogadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás** lap > **Bluetooth > Bekapcsolás** parancsot.
2. Az objektum fogadásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hang továbbítása Bluetooth kihangosítóra vagy vissza a kihangosítóról

Átadhatja a hangot Bluetooth kihangosítóra vagy vissza a kihangosítóról a telefon billentyűzete vagy a kihangosító billentyűje segítségével.

A hang átadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Kapcsolódás** lap > **Bluetooth > Kihangosító > Bejövő hívás** parancsot.

2. Válassza ki a kívánt lehetőséget. A hangnak a telefonra való átadásához válassza a **Telefonon** parancsot, a hang kihangosítóra való átadásához pedig válassza a **Kihangosítóra** parancsot.

A hang átadása hívás közben

1. Hívás közben válassza a **Hang > Hang átadása** parancsot.
2. Válassza ki a kívánt elemet a listáról.

Fájltávitel

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül lehetősége van adatok szinkronizálására és fájlok átvitelére is. Lásd: **Szinkronizálás számítógéppel** (64. oldal).

Az USB-kábel használata

Adattárolás vagy **Médiaátvitel** módú fájltávitelhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel. A **Telefon mód** kiválasztása esetén lehetősége van adatok szinkronizálására, fájlok átvitelére és a telefon modemként való használatára is. További tudnivalók a www.sonyericsson.com/support webhely Üzembe helyezés című részében olvashatók.

Az USB-kábel használatának megkezdése előtt

Fájloknak az USB-kábel használatával való átviteléhez számítógépén az alábbi operációs rendszerek valamelyikének kell futnia:


- Windows® 2000
- Windows XP (Pro vagy Home kiadás)
- Windows Vista (32 bites vagy 64 bites verzió, Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium vagy Home Basic kiadás)

Médiaátvitel és Adattárolás mód

Az egérrel húzva másolhat és helyezhet át fájlokat a telefon vagy a memóriakártya, illetve a számítógép között a *Microsoft Windows Intéző*ben.

! Csak a telefon által támogatott USB-kábelt használjon. Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt se a telefonból, se a számítógépből, mert ez a telefonmemória vagy a memóriakártya sérülését okozhatja.

A Médiaátvitel és az Adattárolás mód használata

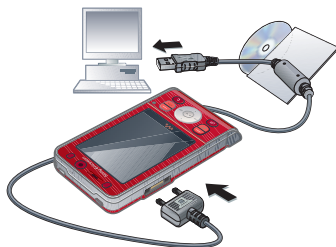

💡 *Fájlok átvitele előtt telepítenie kell a számítógépre a Sony Ericsson PC Suite szoftvert. Lásd: A Sony Ericsson PC Suite szoftver telepítése (64. oldal).*

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz és a számítógéphez.
2. **A telefonon:** Válassza az **Adattárolás** > **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolódás** lap > **USB** > **USB-mód** > **Adattárolás** lehetőséget. A telefon kikapcsol ebben a módban, de újraindul az USB-kábel leválasztásakor.
3. **A telefonon:** Válassza a **Médiaátvitel** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a telefon bekapcsolva maradjon a fájlátvitel közben.

4. **A számítógépen:** Várjon, amíg a telefonmemória és a memóriakártya külső meghajtóként megjelenik a *Windows Intézőben*.
5. Az egérrel húzva másolja vagy helyezze át a kívánt fájlokat a telefon és a számítógép között.

Az USB-kábel biztonságos eltávolítása

1. A *Windows Intézőben* kattintson az egér jobb oldali gombjával a Cserélhető lemez ikonra.
2. Válassza a *Kiadás* parancsot.
3. Szüntesse meg az USB-kábel csatlakoztatását, amikor **Az adattárolási munkamenet befejeződött. Most már biztonságosan eltávolíthatja az USB-kábelt.** üzenet megjelenik a telefonon.

Telefon mód

Adatok szinkronizálása vagy a telefon modemként való használata előtt telepítenie kell a számítógépre a *Sony Ericsson PC Suite* szoftvert. Lásd: *A Sony Ericsson PC Suite szoftver telepítése* (64. oldal).

A Telefon mód használata

1. **A számítógépen:** A *PC Suite* alkalmazás elindításához válassza sorban a *Start, Minden program, Sony Ericsson, PC Suite* parancsokat.

2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefonhoz és a számítógéphez.
3. **A telefonon:** Válassza a **Telefon mód** > **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolódás** lap > **USB** > **USB-mód** > **Telefon mód** lehetőséget.
4. **A számítógépen:** Amikor a *Sony Ericsson PC Suite* alkalmazás jelzi, hogy felismerte a telefont, megkezdheti a Telefon módban elérhető alkalmazások használatát.

 *A részleteket megtalálhatja a számítógépre telepített Sony Ericsson PC Suite alkalmazás súgójában.*

Szinkronizálás

A telefonban tárolt kapcsolatokat, találkozókat, könyvjelzőket, feladatokat és feljegyzéseket szinkronizálhatja számítógépen futó hasonló programokkal (például Microsoft Outlook) az USB-kábel vagy Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával. Internetes szolgáltatással is szinkronizálhat a SyncML protokoll használatával, illetve szinkronizálhat Microsoft® Exchange Server kiszolgálóval is az Exchange ActiveSync szolgáltatás segítségével. További tudnivalók a www.sonyericsson.com/support webhely Üzembeli helyezés című részében olvashatók.



Egyszerre mindig csak egy szinkronizálási módot használjon telefonján.

Szinkronizálás számítógéppel

A szinkronizálás megkezdése előtt telepítenie kell a számítógépre a telefonnal együtt kapott CD-lemezen megtalálható *Sony Ericsson PC Suite* szoftvert. A szoftverhez súgóinformáció is tartozik. A szoftvert a www.sonyericsson.com/support webhelyről is letöltheti.

A PC Suite szoftver használatához számítógépén az alábbi operációs rendszerek valamelyikének kell futnia:

- Windows XP (Pro vagy Home kiadás)
- Windows Vista (32 bites vagy 64 bites verzió, Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium vagy Home Basic kiadás)

A Sony Ericsson PC Suite szoftver telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a programot tartalmazó CD-lemezt a CD-meghajtóba. A CD automatikusan elindul, és megnyílik a telepítőablak.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet, és kattintson az **OK** gombra.

3. Kattintson a **Sony Ericsson PC Suite** telepítése lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Adatok szinkronizálása internetes szolgáltatás használatával

Online szinkronizálhatja a telefonon tárolt adatait internetes szolgáltatáson keresztül. Ha a szükséges internetbeállítások még nincsenek megadva a telefonban, tekintse át a következő szakaszt: *Beállítások* (56. oldal).

A szinkronizálás megkezdése előtt

Meg kell adnia a SyncML szinkronizálási beállításokat, valamint egy szolgáltatónál regisztrálnia kell egy szinkronizálási fiókot az interneten keresztül. A szükséges beállítások az alábbiak:

- **Kiszolgálói cím** – a kiszolgáló URL-címe;
- **Adatbázisnév** – a szinkronizáláshoz használni kívánt adatbázis.

A SyncML szinkronizáláshoz szükséges beállítások megadása

1. Készletléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Szinkronizálás** parancsot.
2. Léptessen az **Új fiók** lehetőségre, és válassza az **Új** > **SyncML** parancsot.

3. Írja be az új fiók nevét, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
4. Válassza a **Kiszolgálói cím** parancsot. Írja be a szükséges adatokat, és válassza az **OK** parancsot.
5. Ha szükséges, adja meg a **Felhasználónév** és a **Jelszó** értékét is.
6. Lépjen az **Alkalmazások** lapra, és jelölje ki a szinkronizálni kívánt alkalmazásokat.
7. Válassza az **Adatbázisnév** lehetőséget, és írja be a szükséges adatokat.
8. Lépjen a **Speciális** lapra a további szinkronizálási beállítások megadásához.
9. Válassza a **Mentés** parancsot.

Fiók törlése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Szinkronizálás** parancsot.
2. Léptessen a kívánt fiókra, majd válassza a **Lehetőség.** > **Törlés** parancsot.

A szinkronizálás elindítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Szinkronizálás** parancsot.
2. Léptessen a kívánt fiókra, majd válassza az **Indítás** parancsot.

Szinkronizálás Microsoft® Exchange Server kiszolgálóval

Szinkronizálhatja az adatokat – például az e-mail üzeneteket, a kapcsolatokat és a naptári tételeket – telefonja és vállalati Microsoft® Exchange Server kiszolgálója között.



A szinkronizálási beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a vállalati rendszergazdához.

A szinkronizálás megkezdése előtt

A Microsoft Exchange Server kiszolgáló eléréséhez meg kell adnia az Exchange ActiveSync beállításait. A szükséges beállítások az alábbiak:

- **Kiszolgálói cím** – a kiszolgáló URL-címe;
- **Tartomány** – a kiszolgáló tartománya;
- **Felhasználónév** – a fiókhoz tartozó felhasználónév;
- **Jelszó** – a fiókhoz tartozó jelszó.

Az Exchange ActiveSync beállításainak megadása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Szinkronizálás** parancsot.
2. Léptessen az **Új fiók** lehetőségre, és válassza az **Új** > **ActiveSync** parancsot.
3. Írja be az új fiók nevét, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.

4. Adja meg a szükséges beállításokat.
5. A különböző lapokon adja meg a további beállításokat.
6. Válassza a **Mentés** parancsot.

A szinkronizálás elindítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Szinkronizálás** parancsot.
2. Léptessen a kívánt fiókra, majd válassza az **Indítás** parancsot.



Frissítési szolgáltatás

Telefonján mindig a legfrissebb szoftvert használhatja. A szoftverfrissítés során nem vesznek el a telefonban tárolt személyes és egyéb adatok.

Kétféle módon frissítheti telefonját:

- vezeték nélküli kapcsolaton a telefonon keresztül,
- a mellékelt USB-kábel és egy internethez kapcsolódó számítógép segítségével.

- ! *A Frissítési szolgáltatás adathozzáférést (GPRS, 3G vagy HSDPA) igényel.*

A Frissítési szolgáltatás használatának megkezdése előtt

Ha a szükséges beállítások még nincsenek megadva a telefonban, tekintse át a következő szakaszt: **Beállítások** (56. oldal).

A telefonra telepített szoftver aktuális verziójának megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Frissítési szolgáltatás** parancsot.
2. Válassza a **Szoftver verziója** parancsot.

A Frissítési szolgáltatás használata a telefonról

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Frissítési szolgáltatás** parancsot.
2. Válassza a **Frissítés keresése** parancsot, és kövesse a megjelenő utasításokat.

A Frissítési szolgáltatás használata az USB-kábel és számítógép segítségével

1. A számítógépről keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet, vagy ha a *PC Suite* szoftver telepítve van a számítógépen, kattintson a program ablakában a *Sony Ericsson Frissítési szolgáltatás* lehetőségre. Lásd: *A Sony Ericsson PC Suite szoftver telepítése* (64. oldal).
2. Válasszon egy területet és egy országot.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Emlékeztető beállítása a Frissítési szolgáltatás használatához

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Frissítési szolgáltatás > Beállítások > Emlékeztető** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

További funkciók

Riasztások

Riasztási jelzésként beállíthat egy hangot vagy egy rádióállomást. A riasztási jelzés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva. A riasztási jelzés megszólalásakor elnémíthatja azt 9 percre, vagy teljesen ki is kapcsolhatja.

A riasztás beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Szervező > Riasztások** parancsot.
2. Léptessen egy riasztásra, és válassza a **Szerkesz.** parancsot.
3. Léptessen az **Idő:** elemre, majd válassza a **Szerkesz.** lehetőséget.
4. Adja meg az időpontot, majd válassza az **OK > Mentés** lehetőséget.

Ismétlődő riasztás beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Szervező > Riasztások** parancsot.
2. Léptessen egy riasztásra, és válassza a **Szerkesz.** parancsot.
3. Léptessen az **Ismétlődő:** elemre, majd válassza a **Szerkesz.** lehetőséget.
4. Léptessen egy napra, és válassza a **Kijelölés** parancsot.

5. További napok kijelöléséhez léptessen a kívánt napra, és válassza a **Kijelölés** parancsot.
6. Válassza a **Kész** > **Mentés** parancsot.

A riasztási jelzés beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Riasztások** parancsot.
2. Léptessen egy riasztásra, és válassza a **Szerkesz.** parancsot.
3. Léptessen a **Riasztási hang:** elemre, majd válassza a **Szerkesz.** lehetőséget.
4. Keresse meg és állítsa be a kívánt riasztási jelzést. Válassza a **Mentés** parancsot.

A riasztás elnémitása

- A riasztási jelzés megszólalásakor nyomja meg bármelyik billentyűt.
- Ha azt szeretné, hogy a riasztási jelzés később újra megszólaljon, válassza a **Szundi** parancsot.

Riasztás kikapcsolása

- A riasztási jelzés megszólalásakor válassza a **KI** parancsot.

Beállított riasztás törlése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Riasztások** parancsot.
2. Léptessen egy riasztásra, és válassza a **KI** parancsot.

Riasztási jelzések csendes módban
Beállíthatja, hogy a riasztási jelzések ne szólaljanak meg, amikor a telefon csendes módban van.

A riasztási jelzések csendes módban való megszólalásának be- vagy kikapcsolása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Riasztások** parancsot.
2. Léptessen egy riasztásra, és válassza a **Szerkesz.** parancsot.
3. Lépjen a  lapra.
4. Léptessen a **Csendes üzemmód** elemre, majd válassza a **Szerkesz.** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy lehetőséget.

Naptár

A naptár számítógépes vagy internetes naptárral, illetve Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) rendszerbeli naptárral is szinkronizálható. További információ: **Szinkronizálás** (63. oldal).

Az alapértelmezett nézet beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Alapértelm. nézet** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

Találkozózik

Felvehet új találkozókat, illetve újra felhasználhatja korábbi találkozóit is.

Találkozó felvétele

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Léptessen az **Új találkozó** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.
4. Adja meg a részletes adatokat, és egyenként hagyja jóvá a bejegyzéseket.
5. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Találkozó megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Léptessen a kívánt találkozóra, és válassza a **Megnéz** parancsot.

Találkozó szerkesztése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Léptessen a kívánt találkozóra, és válassza a **Megnéz** parancsot.
4. Válassza a **Lehetőség.** > **Szerkesztés** parancsot.
5. Módosítsa a találkozót, és egyenként hagyja jóvá a bejegyzéseket.
6. Válassza a **Mentés** parancsot.

Találkozó küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Léptessen a kívánt találkozóra, és válassza a **Lehetőség.** > **Küldés** parancsot.
4. Válassza ki az átviteli módot.

! Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.

Egy naptári hét megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Heti bontás** parancsot.

Az emlékeztetők megszólalásának beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** parancsot.
2. Válasszon ki egy dátumot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Speciális** > **Emlékeztetők** parancsot.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.

! A naptárban megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a feladatok között megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Feladatok

Felvehet új feladatokat, illetve újra felhasználhatja korábbi feladatait is.

Feladat felvétele

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Feladatok** parancsot.
2. Válassza az **Új feladat**, majd az > **Új** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.
4. Adja meg a részletes adatokat, és egyenként hagyja jóvá a bejegyzéseket.

Feladat megtekintése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Feladatok** parancsot.
2. Léptessen egy feladatra, és válassza a **Megnéz** parancsot.

Meglévő feladat újbóli felhasználása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Feladatok** parancsot.
2. Léptessen egy feladatra, és válassza a **Megnéz** parancsot.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Szerkesztés** parancsot.
4. Módosítsa a feladatot, majd válassza a **Folytat** parancsot.
5. Válassza ki, hogy kíván-e a feladathoz emlékeztetőt beállítani.

Feladat küldése

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Feladatok** parancsot.
2. Léptessen egy feladatra, és válassza a **Lehetőség.** > **Küldés** parancsot.
3. Válassza ki az átviteli módot.

! Győződjön meg arról, hogy a fogadó eszköz támogatja a választott átviteli módot.

Az emlékeztetők megszólalásának beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Feladatok** parancsot.
2. Léptessen egy feladatra, és válassza a **Lehetőség.** > **Emlékeztetők** parancsot.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

! A feladatok között megadott emlékeztetőbeállítás hatással van a naptárban megadott hasonló emlékeztetőbeállításra.

Időzítő, stopperóra és számológép

Az időzítő használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Időzítő** parancsot.
2. Állítsa be az órákat, percek és másodperceket.
3. Válassza az **Indítás** parancsot.

A stopperóra használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Stopperóra** > **Indítás** parancsot.
2. Új köridő méréséhez válassza az **Új kör** parancsot.

A számológép használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** parancsot.
2. A  vagy a  billentyű megnyomásával választhatja ki a következő műveleti jeleket:
 $\div \times - + . \% =$.

Kódmemória

Mentheti a különböző biztonsági kódokat, például a bankkártyák kódjait. A kódmemória megnyitásához számkódot kell beállítani.

Ellenőrzőszó

Az ellenőrzőszó visszaigazolja a helyes számkód vagy jelszó megadását. Ha a számkód megfelelő, akkor a helyes kódok jelennek meg. Ha hibás számkódot ír be, akkor az ellenőrzőszó és a kódok is helytelenül jelennek meg.

A kódmemória megnyitása első alkalommal

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Kódmemória** parancsot.
2. Kövesse a megjelenő utasításokat, és válassza a **Folytat** parancsot.
3. Írja be a számkódot, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
4. Írja be újra a számkódot a megerősítéshez, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Írja be az ellenőrzőszót, majd válassza a **Kész** parancsot.

Új kód felvétele a kódmemóriába

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Kódmemória** parancsot.
2. Írja be a számkódot, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
3. Léptessen az **Új kód** elemre, majd válassza az **Új** lehetőséget.
4. Írja be a kódhoz rendelt nevet, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Írja be a kódot, és válassza a **Kész** parancsot.

A számkód módosítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Kódmemória** parancsot.
2. Írja be a számkódot, és válassza a **Lehetőség.** parancsot.

3. Válassza a **Lehetőség.** > **Számkód módos.** parancsot.
4. Írja be ismét az új számkódot, majd válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Írja be az ellenőrzőszót, majd válassza a **Kész** parancsot.

Ha elfelejti a számkódot

Ha elfelejtette a számkódot, nulláznia kell (alaphelyzetbe kell állítania) a kódmemóriát. Ekkor a kódmemóriában tárolt összes bejegyzés törlődik. Amikor legközelebb megnyitja a kódmemóriát, ugyanazokat a lépéseket kell végrehajtania, mint a kódmemória első megnyitásakor. Lásd: *A kódmemória megnyitása első alkalommal* (71. oldal).

A kódmemória nullázása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Szervező** > **Kódmemória** parancsot.
2. Adjon meg egy tetszőleges számkódot a kódmemória eléréséhez. Az ilyenkor megjelenített ellenőrzőszó és a kódok hibásak.
3. Válassza a **Lehetőség.** > **Kiürités** parancsot.
4. Megjelenik a **Kiüriti a kódmemóriát?** üzenet.
5. Válassza az **Igen** parancsot.

Profilok

Profil kiválasztása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Profilok** parancsot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Profil megtekintése és módosítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Profilok** parancsot.
2. Léptessen a kívánt profilra, és válassza a **Lehetőség.** > **Megtek. és szerk.** parancsot.



A Normál profil nem nevezhető át.

Az összes profil visszaállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Profilok** parancsot.
2. Válassza a **Lehetőség.** > **Profilok visszaállít.** parancsot.

Idő és dátum

Az idő beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Idő és dátum** > **Idő** parancsot.
2. Írja be az időt, és válassza a **Mentés** parancsot.

A dátum beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Idő és dátum** > **Dátum** parancsot.
2. Írja be a dátumot, és válassza a **Mentés** parancsot.

Az időzóna beállítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Idő és dátum** > **Saját időzóna** parancsot.
2. Válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő időzónát.

❗ *Ha kiválaszt egy várost, a **Saját időzóna beállítás** frissíti az időt a téli/nyári időszámítás váltásakor.*

Zárak

SIM-kártyazár

A SIM-kártyazár csak az előfizetéséhez tartozó SIM-kártyát védi. Ha új SIM-kártyát helyez be a telefonba, a készülék működni fog azzal. Ha a SIM-kártyazár be van kapcsolva, meg kell adnia PIN-kódját (személyi azonosítószámát).

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül írja be, akkor a SIM-kártya zárolódik, és a feloldáshoz be kell írnia PUK-kódját (személyi feloldókulcsát). A PIN- és a PUK-kódot a szolgáltató adja ki.

A SIM-kártya zárolásának feloldása

1. A **PIN-kód zárolva** üzenet megjelenésekor írja be PUK-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
2. Írjon be egy új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az **OK** parancsot.
3. A megerősítéshez írja be újra az új PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.

A PIN-kód módosítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Biztonság** > **Zárak** > **SIM-kártya védelme** > **PIN-kód módosítása** parancsot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.
3. Írjon be egy új, négy-nyolc számjegyből álló PIN-kódot, és válassza az **OK** parancsot.
4. A megerősítéshez írja be újra az új PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.

❗ *Ha **A kódok nem egyeznek**. üzenet jelenik meg, akkor az új PIN-kódot hibásan írta be. Ha a **Helytelen PIN-kód**, majd a **Régi PIN-kód**: üzenet jelenik meg, akkor a régi PIN-kódot írta be hibásan.*

A SIM-kártyázár használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Biztonság > Zárak > SIM-kártya védelme > Védelem** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** parancsot.

Telefonzár

A telefonzár alkalmazásával megakadályozhatja telefonja jogosulatlan használatát. A telefonzár kódját (0000) írja át bármilyen más, 4-8 számjegyből álló személyes kódra.

- ! *Fontos, hogy az új kódot ne felejtse el. Ha mégis elfelejti, vissza kell vinnie a telefont a helyi Sony Ericsson képviselőhöz.*

A telefonzár használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Biztonság > Zárak > Telefon védelme > Védelem** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. Írja be a telefonzár kódját, majd válassza az **OK** parancsot.

A telefonzár feloldása

- Írja be a kódot, majd válassza az **OK** parancsot.

A telefonzár kódjának módosítása

1. Készenléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Biztonság > Zárak > Telefon védelme > Kód módosítása** parancsot.
2. Írja be a régi kódot, majd válassza az **OK** parancsot.
3. Írja be az új kódot, majd válassza az **OK** parancsot.
4. Írja be még egyszer az új kódot, majd válassza az **OK** parancsot.

Billentyűzár

A billentyűzár bekapcsolásával elkerülheti a véletlen híváskezdeményezést. Bejövő hívást a billentyűzár feloldása nélkül is fogadhat.

- ! *A 112-es nemzetközi segélyhívószám is felhívható a billentyűzár feloldása nélkül.*

Az automatikus billentyűzár használata

1. Készenléti módban válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Biztonság** > **Auto. billentyűzár** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

A billentyűzár kézi feloldása

- Készenléti módban nyomja meg bármelyik billentyűt, majd válassza a **Felold** > **OK** parancsot.

IMEI-szám

Jegyezze fel a telefon IMEI-számát (nemzetközi mobilkészülék-azonosítóját) arra az esetre, ha netalán ellopnák a telefont.

Az IMEI-szám megtekintése

- Készenléti módban nyomja meg sorban a következő billentyűket:

(*), **(#)**, **(0)**, **(6)**, **(#)**.

Hibaelhárítás

Bizonyos problémák megoldásához a hálózati üzemeltető segítsége szükséges.

További segítséget a www.sonyericsson.com/support webhelyen talál.

Gyakran feltett kérdések

Probléma van a memóriakapacitással, vagy a telefon túlságosan lassan működik.

A memória felszabadítása érdekében lehetőleg naponta indítsa újra telefonját, vagy éljen a **Teljes visszaállítás** lehetőségével.

Beállítások alaphelyzetbe állítása

Ha kiválasztja a **Beállítások visszaállít.** lehetőséget, a beállítások módosításai törlődnek.

Ha kiválasztja a **Teljes visszaállítás** lehetőséget, akkor a beállítások módosításain kívül az összes kapcsolat, üzenet, személyes adat és tartalom, amelyet letöltött, fogadott vagy szerkesztett, szintén törlődni fog.

A telefon visszaállítása

1. Készletléti módban válassza a **Menü > Beállítások > Általános lap > Teljes visszaállítás** parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.
3. Kövesse a megjelenő utasításokat.

Nem lehet feltölteni a telefont, vagy nagyon lecsökkent az akkumulátor kapacitása.

Nem megfelelően csatlakoztatta a töltőt a telefonhoz, vagy gyenge az érintkezés az akkumulátornál. Vegye ki az akkumulátort, és tisztítsa meg annak érintkezőit.

Az akkumulátor élettartama vége felé jár, és ki kell cserélni. Lásd: *Az akkumulátor feltöltése* (7. oldal).

A telefon töltésének megkezdésekor nem jelenik meg az akkumulátor ikon.

Előfordulhat, hogy az akkumulátor ikonja csak néhány perc elteltével jelenik meg a képernyőn.

Néhány menüelem szürkén (nem elérhetőként) jelenik meg.

Nincs aktiválva az adott szolgáltatás. Lépjön kapcsolatba a szolgáltatóval.

Nem lehet szöveges üzeneteket (SMS) küldeni vagy fogadni a telefonnal.

Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek. Forduljon a szolgáltatóhoz, és érdeklődjön meg az üzenetközpont megfelelő beállításait. Lásd: *Szöveges üzenetek* (31. oldal).

Nem lehet képüzeneteket (MMS) küldeni vagy fogadni a telefonnal.

Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat. Nem adta meg a szükséges beállításokat, vagy azok nem megfelelőek. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Tekintse át *A telefonszoftver súgója* című részt a 7. oldalon, vagy a szükséges beállítások eléréséhez keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Lásd: *Beállítások* (56. oldal).

Hogyan kapcsolható be vagy ki a T9 szövegbevitel üzenetek írásakor?

Betűk beírása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a  billentyűt. Ha a T9 szövegbeviteli funkció aktív, a képernyő felső részén a  ikon látható.

Hogyan változtatható meg a telefon nyelve?

1. Készenléti módban válassza a
Menü > Beállítások > Általános lap
> Nyelv > Telefon nyelve parancsot.
2. Válasszon ki egy lehetőséget.

Nem működik az internet.

Előfizetése nem teszi lehetővé az adathívásokat. Nem adta meg a szükséges internetbeállításokat, vagy azok nem megfelelőek. Forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Tekintse át A telefonszoftver súgója című részt a 7. oldalon, vagy az internetbeállítások eléréséhez keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Lásd: *Beállítások* (56. oldal).

A telefon nem észlelhető más eszközök által Bluetooth vezeték nélküli technológia használatakor.

Nem kapcsolta be a Bluetooth funkciót.

Győződjön meg arról, hogy a telefon látható állapotra van beállítva. Lásd: *Elem fogadása* (61. oldal).

Nem lehet szinkronizálást vagy adatátvitelt végezni a telefon és a számítógép között az USB-kábel használatával.

Nem telepítette megfelelően a telefontal együtt kapott szoftvert vagy az USB-kábelt. Keresse fel a www.sonyericsson.com/support webhelyet, és olvassa el a telepítéssel és a hibaelhárítással foglalkozó részletes üzembe helyezési útmutatókat.

Hibaüzenetek

Helyezzen be SIM- kártyát!

Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.

Lásd: *Az akkumulátor feltöltése* (7. oldal).

Meg kell tisztítani a SIM-kártya érintkezőit. Ha a SIM-kártya megsérült, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Helyezzen be érvényes SIM- kártyát!

A telefon úgy van beállítva, hogy csak bizonyos SIM-kártyákkal tud együttműködni. Ellenőrizze, hogy a telefonnak megfelelő szolgáltató SIM-kártyáját próbálja-e használni.

Helytelen PIN-kód/Helytelen PIN2-kód
Hibásan írta be a PIN-, illetve a PIN2-kódot.

Írja be a helyes PIN-, illetve PIN2-kódot, és válassza az **Igen** parancsot. Lásd: *A SIM-kártya behelyezése* (5. oldal).

A PIN-kód zárolva/A PIN2-kód zárolva van.

Háromszor egymás után hibásan írta be a PIN-, illetve a PIN2-kódot.

A feloldáshoz lásd: *SIM-kártyazár* (73. oldal).

A kódok nem egyeznek.

A megadott két kód nem egyezik meg. Ha módosítani szeretne egy biztonsági kódot (például a PIN-kódot), akkor az új kódot annak ismételt beírásával kell megerősítenie. Lásd: *SIM-kártyazár* (73. oldal).

Nincs hálózat.

A telefon repülőgépes módban van. Lásd: *Repülőgépes mód* (6. oldal).

Nincs vagy nagyon gyenge a télerősség. Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy megfelelő-e a lefedettség az Ön tartózkodási helyén.

A SIM-kártya nem működik megfelelően. Próbálja meg egy másik telefonba behelyezni SIM-kártyáját. Ha a másik telefonban SIM-kártyája megfelelően működik, valószínűleg telefonja okozza a hibát. Forduljon a legközelebbi Sony Ericsson szervizhez.

Csak segélyhívás

Ön valamilyen hálózat hatókörén belül van, de nem használhatja azt a hálózatot. Bizonyos szolgáltatók azonban ilyenkor is engedélyezik a nemzetközi segélyhívószám (112) hívását. Lásd: *Segélyhívások* (18. oldal).

A PUK-kód zárolva van. Forduljon az üzemeltetőhöz.

Tízszer egymás után hibásan írta be a személyes feloldókulcsot (a PUK-kódot).

Töltés, idegen akkumulátor...

Nem a Sony Ericsson által jóváhagyott gyártmányú akkumulátort használ. Lásd: *Akkumulátor* (82. oldal).

Fontos tudnivalók

Sony Ericsson Consumer webhely

A www.sonyericsson.com/support webhely ügyféltámogatási részéről mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a számítógépes szoftverek legújabb frissítései és a termék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is.

Szolgáltatások és terméktámogatás

Mostantól számos exkluzív szolgáltatáshoz férhet hozzá, többek között az alábbiakhoz:

- globális és helyi terméktámogatási webhelyek,
- globális ügyfélszolgálati hálózat,
- a Sony Ericsson szervizpartnereinek kiterjedt hálózata,
- jótállási időszak (a jótállás feltételeiről a jelen használati útmutató későbbi részében olvashat bővebben).

A www.sonyericsson.com webhely kiválasztott nyelvű terméktámogatási részén megtalálhatja a legújabb terméktámogatási eszközöket és

tudnivalókat, például szoftverfrissítéseket, a Tudásbázist, a Telefonbeállítás eszközt és szükség esetén további segítséget.

A hálózati üzemeltetők által kínált szolgáltatásokról és funkciókról az adott üzemeltetőtől kaphat bővebb információt.

Kapcsolatba léphet ügyfélszolgálati központjainkkal is. Az alábbi listán megtalálhatja a legközelebbi ügyfélszolgálati központ telefonszámát. Ha az Ön országa vagy területe nem szerepel a listán, forduljon a helyi forgalmazóhoz. (Az alábbi telefonszámok a jelen útmutató nyomdába adásának időpontjában helyesek voltak. A www.sonyericsson.com webhelyen bármikor megtalálhatja a legújabb frissítéseket.)

Abban a valószínű esetben, ha a termék javításra szorulna, forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, amelytől beszerezte, illetve valamelyik szervizpartnerünkhöz. Tartsa meg az eredeti vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy számlát, mert garanciális javításkor szüksége lesz rá.

Egy ügyfélszolgálati központ hívásakor a helyi adókat is tartalmazó helyi díjat kell fizetnie, kivéve, ha a telefonszám díjmentesen hívható.

Ország

Argentína
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brazília
Kanada
Közép-Afrika
Chile
Kína
Kolumbia
Horvátország
Cseh Köztársaság
Dánia

Telefonszám

800-333-7427
1-300 650 050
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
4008100000
18009122135
062 000 000
844 550 055
33 31 28 28

E-mail cím

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.HR@support.sonyericsson.com
questions.CZ@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com

Finnszág	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Franciaország	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Németország	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Görögország	801-11-810-810 210-89 91 919 (mobiltelefonról)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	39011111 (GSM-kapcsolatról történő híváskor írja be az STD-kódot is.)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonézia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Írország	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Olaszország	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litvánia	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malajzia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexikó	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Hollandia	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Új-Zéland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norvégia	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakisztán	111 22 55 73 Karachi területén kívülről: (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Fülöp-szigetek	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Lengyelország	0 (előhívószám) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugália	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Románia	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Oroszország	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Szingapúr	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Szlovákia	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Dél-Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spanyolország	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Svédország	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Svájc	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Tajvan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thaiföld	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Törökország	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com

Ukrajna	(+380) 44 590 1515
Egyesült Arab Emírségek	43 919880
Egyesült Királyság	08705 23 7237
Egyesült Államok	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

questions.UA@support.sonyericsson.com

questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com

questions.US@support.sonyericsson.com

questions.VE@support.sonyericsson.com

Írányelvek a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót! Ezek az utasítások az Ön biztonságát szolgálják. Kövesse az ebben a részben ismertetett irányelveket. Ha a termék ki volt téve az alábbiakban felsorolt körülmények bármelyikének, vagy ha bármilyen kétsége merül fel a termék helyes működésével kapcsolatban, ellenőriztesse a terméket egy hivatalos szervizpartnerrel, mielőtt feltölti vagy használni kezdi azt. Ennek elmulasztása a termék meghibásodásához, illetve esetleg egészségkárosodás kockázatához vezethet.



A termék (mobiltelefon, akkumulátor, töltő és egyéb tartozékok) biztonságos használatára vonatkozó javaslatok

- Használja körültekintően a terméket, és tartsa tisztá, pormentes környezetben.
- **Figyelem!** Tűzbe dobva felrobbanhat.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának. Ne tegye ki az akkumulátort +60°C (+140°F) fölötti hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt láng vagy égő dohánytermék hatásának.



- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket.
- Ne fesse át a készüléket.
- Ne próbálja meg szétzerelni vagy módosítani a készüléket. Csak a Sony Ericsson által megbízott szakemberek végezhetik el a javítást.
- Ne használja a készüléket orvosi berendezések közelében úgy, hogy nem kér rá előbb engedélyt kezelőorvosától vagy a hivatalos egészségügyi személyzettől.
- Ne használja a készüléket repülőgépen vagy annak közelében, illetve ahol „rádió adó-vevőket kérjük kikapcsolni” feliratok vannak elhelyezve.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony gázokat tartalmazhat.
- Ne tegye a készüléket, illetve ne szereljen semmilyen vezeték nélküli berendezést a gépkocsi légszákjai fölötti részre.
- **Vigyázat!** Ha megreped vagy eltörik a telefon képernyője, a keletkező élek vagy szilánkok sérülést okozhatnak.



GYERMEKEK

TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL. NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSZANAK A MOBILTELEFONNAL ÉS TARTOZÉKAIVAL. BALESETET OKOZHATNAK MAGUKNAK VAGY MÁSOKNAK, ÉS SZÁNDÉKUKON KÍVÜLT KÁRT TEHETNEK A MOBILTELEFONBAN, ILLETVE A TARTOZÉKOKBAN. A KÉSZÜLÉK ÉS



TARTOZÉKAI OLYAN KIS ALKATRÉSZEKET IS TARTALMAZNAK, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS EZEKET A GYERMEKEK LENYELHETIK.

Tápegység (töltő)

Az AC-tápegységet csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforráshoz csatlakoztassa.

Győződjön meg arról, hogy a vezeték megfelelően helyezte el, és hogy az nincs kitéve más erőhatásnak vagy sérülés veszélyének.

Tisztításkor az áramütés kockázatának csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozójából. Az AC-tápegységet ne használja a szabadban és nedves helyen. Ne módosítsa a tápkábelt vagy -csatlakozót. Ha a csatlakozó nem dugható be az aljzatba, akkor hívjon ki egy villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszereléséhez.

Csak Sony Ericsson márkájú, eredeti töltőket használjon, amelyeket kifejezetten az Ön mobiltelefonjához terveztek. Más töltők esetleg nem felelnek meg az alkalmazandó biztonsági és teljesítményszabványoknak.

Akkumulátor

Javasoljuk, hogy a mobiltelefon használatba vétele előtt teljesen tölts fel az akkumulátort. Az új vagy régen nem használt akkumulátor a használatba vételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet. Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

Csak Sony Ericsson márkájú, eredeti akkumulátorokat használjon, amelyeket kifejezetten az Ön mobiltelefonjához terveztek. Másféle akkumulátorok és töltők használata veszélyes lehet.

A beszélgetési, illetve a készenléti idő számos különböző feltételtől függ, ezek közé tartozik a térorösség, a használat közbeni környezeti hőmérséklet, az egyes alkalmazásokkal kapcsolatos használati szokások, valamint a mobiltelefon használatakor választott szolgáltatások és beszéd-vagy adatátviteli műveletek.

Kapcsolja ki a mobiltelefont, mielőtt kivinné az akkumulátort. Ne vegye a szájába az akkumulátort. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyeli. Ne engedje, hogy az akkumulátor fémcsatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort. Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja.

Személyi orvosi készülékek

A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. Ezért ne tegye a mobiltelefont a szívritmus-szabályozó fölé, például a szivarzebebe.

A mobiltelefon használatának a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki mobiltelefonját. További információért mindenképpen keresse fel kardiológusát.

Egyéb orvosi készülékekkel kapcsolatban kérjen információt orvosától vagy a készülék gyártójától.

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt országnak vagy területnek a mobiltelefonok, illetve kihangosító készülékek autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és használati előírásait. Javasoljuk, hogy csak a mobiltelefonhoz való Sony Ericsson kihangosító megoldást használjon.

Az elektronikus berendezésekkel való esetleges interferencia miatt egyes járműgyárak megtiltják a mobiltelefonok kihangosító és külön felszerelt külső antenna nélküli használatát az általuk gyártott járművekben.

Mindig szentelje teljes figyelmét a vezetésnek, és hajtson az út szélére, és álljon meg, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

Segélyhívások

A mobiltelefonok rádiójelekkel működnek, amelyek nem garantálják a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha ne támaszkodjon kizárólag mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzetben).

Egyes területeken, némelyik mobiltelefon-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy mobiltelefon-funkciók használata esetén nem lehetségesek segélykérő hívások. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön helyi szolgáltatójánál.

Antenna

Ez a telefon beépített antennát tartalmaz. A nem a Sony Ericsson által kifejezetten ehhez a típushoz forgalmazott antennák használata károsíthatja a mobiltelefont, továbbá teljesítménycsökkenést és a megállapított határértékeknél magasabb SAR-jelsszintet eredményezhet (lásd alább).

A telefon hatékony használata

A telefont tartsa úgy, mint bármilyen más telefont. A telefon használata közben ne takarja le a telefon felső felületét, mert az befolyásolja a hívás minőségét, ami a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt.

A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és a fajlagos abszorpciós ráta (SAR)

A mobiltelefonja kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapotában alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát (más néven rádióhullámokat vagy rádiófrekvenciás mezőt) bocsát ki.

A világ számos kormánya átfogó nemzetközi biztonsági irányelveket fogadott el, melyeket időszakos vizsgálatok és tudományos tanulmányok átfogó elemzése útján független tudományos szervezetek, mint például az ICNIRP (Nem-ionizáló Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága) és az IEEE (Villamos- és Elektromérnökök Intézete) állapítottak meg. Ezek az irányelvek a lakosságot érintő rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó, maximálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák meg. A határok jelentős biztonsági ráhagyást tartalmaznak, amely az életkortól, az egészségi állapottól és a mérési módszerektől függetlenül minden ember számára biztonságot garantál.

Az SAR (fajlagos abszorpciós ráta) a test által a mobiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia mértékegysége. Az SAR-értéket a laboratóriumi körülmények között mért legmagasabb energiaszint alapján határozzák meg, de a mobiltelefon tényleges SAR-szintje normál használat közben ennél jóval alacsonyabb. Ennek az az oka, hogy a mobiltelefon csak a hálózat eléréséhez szükséges minimális energiát használja a kommunikációhoz.

A rádiófrekvenciás hatásokra vonatkozó javasolt határértékek alatti SAR-értékek elérése nem jelenti azt, hogy a biztonsági szintek is eltérőek lennének. Bár lehetnek különbségek a mobiltelefonok SAR-szintjei között, minden Sony Ericsson mobiltelefon úgy terveznek meg, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó irányelveknek.

Az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazott telefonok esetében egy adott telefontípus nyilvános forgalmazása előtt tesztelni kell azt, és tanúsítani kell a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (Federal Communications Commission, FCC), hogy a készülék nem lépi túl a kormányzat által elfogadott, a biztonságos kibocsátásra vonatkozó követelményekben előírt határértéket. A teszteket az FCC által az egyes típusokra előírt helyzetekben és helyeken (azaz a fülhöz tartva, illetve ruházatban a testen hordva) kell elvégezni. Tesztelték ezt a telefont a ruházatban vagy a testen hordva történő üzemeltetés szempontjából, és a készülék megfelel az FCC rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó határértékeinek, ha a készülék legalább 15 mm-es távolságban van a testtől, és nincsenek fémtárgyak a telefon közelében, illetve ha a Sony Ericsson által ehhez a telefonhoz kínált eredeti tartozékkal használják a testen hordva. Más tartozékok használata esetén a készülék nem feltétlenül felel meg az FCC rádiófrekvenciás kibocsátásra vonatkozó előírásainak.

A telefonhoz az egyéb dokumentációkon kívül egy külön erre a telefonmodellre vonatkozó SAR-tájékoztatót is mellékelünk. Az itt olvasható információ és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására és az SAR-értékekre vonatkozó további tudnivalók megtalálhatók a www.sonyericsson.com/health webhelyen is.

Kisegítő lehetőségek különleges igényekkel rendelkezők számára

Az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazott telefonok esetében TTY-terminálok is használhatók a Sony Ericsson mobiltelefonokkal (a szükséges tartozékok alkalmazása esetén). A különleges igényekkel rendelkező személyek számára elérhető kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásért hívja a Sony Ericsson Special Needs Center központot a 877 878 1996 (TTY) vagy a 877 207 2056 (beszéd) számon, vagy keresse fel a Sony Ericsson Special Needs Center webhelyét a www.sonyericsson-snc.com címen.

Régi elektronikus és elektromos készülékek megsemmisítése

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus részegységeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett a terméket el kell juttatni a megfelelő, elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyre. Azáltal, hogy a terméket a megfelelő helyre juttatja el, segít megelőzni a természetre és az egészségre esetlegesen ártalmas következményeket, amelyeket a termék hulladékként való nem megfelelő kezelése előidézhet. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tudnivalóért forduljon a helyi közigazgatási hivatalhoz, a helyi háztartási hulladéktároló és -feldolgozó telephelyhez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



Az akkumulátor kidobása

Vegye figyelembe az akkumulátorok megsemmisítésével kapcsolatos helyi előírásokat, illetve hívja a helyi Sony Ericsson ügyfélszolgálati központot további tájékoztatásért.

Az akkumulátort nem szabad lakossági hulladéktárolóba helyezni. Ha van rá lehetőség, helyezze el az akkumulátorokat a használt akkumulátorok gyűjtőhelyén.



Memóriakártya

A terméket egy kivehető memóriakártyával együtt szállítják. Általánosságban elmondható, hogy ez a memóriakártya kompatibilis a megvásárolt készülékkel, de nem feltétlenül kompatibilis más készülékekkel és azok minden memóriakártya-kezelési funkcióival. Más készülék megvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze a kompatibilitást.

A memóriakártyát formázva szállítják. Ha szeretné újraformázni a memóriakártyát, csak kompatibilis készüléken tegye ezt. Ha a memóriakártyát számítógép segítségével formázza, ne alkalmazza az operációs rendszerek szabványos formázási módját. A részletekért lapozza fel a készülék használati útmutatóját, vagy forduljon a terméktámogatási ügyfélszolgálathoz.

FIGYELEM!

Ha az eszköznek a telefonba vagy más készülékbe való beillesztéséhez adapter szükséges, ne próbálja meg közvetlenül, a szükséges adapter nélkül behelyezni a memóriakártyát.

A memóriakártya használata során betartandó óvintézkedések

- Óvja a memóriakártyát a nedvességtől.
- A memóriakártyán található érintkezőket ne érintse meg ujjával vagy valamilyen fémtárggyal.
- Ne ejtse le, ne ütögesse és ne próbálja meghajlítani a memóriakártyát.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a memóriakártyát.
- Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát nedvességnek vagy korrozív hatásoknak kitett helyen, nagy melegben (például nyáron bezárt autóban), közvetlen napfénynek kitett helyen, hőszugárzó közelében stb.
- A memóriakártya-adapter végét ne próbálja meg nagy erővel megnyomni vagy meghajlítani.
- Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya-adapter nyílásába ne kerüljön por, piszok vagy valamilyen tárgy.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte be a memóriakártyát.
- A memóriakártyát mindig olyan mélyen tolja be a használt memóriakártya-adapterbe, amennyire csak lehetséges. A nem teljesen betolt memóriakártya esetleg nem működik megfelelően.

- Javasoljuk, hogy fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot. A gyártó nem vállal felelősséget a memóriakártyán tárolt adatok elvesztéséért vagy károsodásáért.
- A memóriakártyán tárolt adatok megsérülhetnek vagy elveszhetnek a memóriakártya vagy a memóriakártya-adapter kihúzásakor, ha a memóriakártya formázása közben áramkimaradás lép fel vagy kikapcsolja a készüléket, az adatok írása vagy kiolvasása közben, illetve ha a memóriakártyát statikus elektromosságnak vagy erős elektromos mező hatásának kitett környezetben használják.

A személyes adatok védelme

Személyes adatainak védelme és harmadik fél általi jogosulatlan elérésének megakadályozása érdekében az összes személyes adatát törölje, mielőtt eladja vagy más módon átadja vagy eldobja a terméket. A személyes adatok törléséhez hajtja végre a telefon teljes alaphelyzetbe állítását, és távolítsa el a memóriakártyát. AZ ADATOKNAK A TELEFON MEMÓRIÁJÁBÓL VALÓ TÖRLÉSE NEM BIZTOSÍTJA, HOGY A TÖRÖLT ADATOK NE LEGYENEK VISSZAÁLLÍTHATÓK EGY KÉSŐBBI FELHASZNÁLÓ ÁLTAL. A SONY ERICSSON NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK KÉSŐBBI FELHASZNÁLÓJA NEM TUD MAJD HOZZÁFÉRNI AZ ADATAIHOZ, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZ ILYEN ADATOK KÉSŐBBI KITUDÓDÁSA VAGY JOGOSULATLAN HASZNÁLÁSA ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA VÉGREHAJTOTTA A TELJES ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁST. Ha aggályai merülnek fel adatainak ilyen esetleges kitudódása miatt, tartsa meg a készüléket, vagy gondoskodjon annak végleges megsemmisítéséről.

Tartozékok

A Sony Ericsson a termékeinek biztonságos és hatékony használata érdekében a Sony Ericsson márkájú eredeti tartozékok használatát javasolja. A független gyártók által készített tartozékok használata csökkentheti a termék teljesítményét, illetve egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthet.

HANGERŐVEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Független gyártók által készített audiotartozékok használata esetén óvatosan állítsa be a hangerőt, hogy elkerülhesse az esetleg halláskárosodáshoz vezető magas hangerőszinteket. A Sony Ericsson nem teszti a független gyártók által készített audiotartozékok használatát ezzel a mobiltelefonnal. A Sony Ericsson kizárólag Sony Ericsson márkájú, eredeti audiotartozékok használatát javasolja.

Végfelhasználói licencszerződés

Ez a vezeték nélküli készülék („Készülék”), korlátozás nélkül beleértve a készülékkel szállított bármely adathordozót is, olyan szoftvert („Szoftver”) tartalmaz, amelynek tulajdonosa a Sony Ericsson Mobile Communications AB és annak társvállalatai („Sony Ericsson”), valamint független beszállítói és licencadói. A Sony Ericsson nem kizárólagos, át nem ruházható és át nem engedhető licenccel ad Önnek, mint a Készülék felhasználójának, a Szoftver használatára kizárólag azzal a Készülékkel együttesen, amelyre a Szoftver telepítve van, illetve amellyel a Szoftvert szállítják. A jelen dokumentum tartalma semmiképpen nem értelmezhető úgy, hogy a Szoftvert eladták volna a Készülék felhasználójának.

Ön nem másolhatja, módosíthatja, terjesztheti vagy fordíthatja vissza a Szoftvert vagy annak bármely összetevőjét, nem elemezheti annak belső felépítését, más módon sem változtathatja meg azt, és semmilyen egyéb módszert nem alkalmazhat, amely arra irányul, hogy megismerje a Szoftver vagy annak bármely összetevőjének forráskódját. A félreérthetőség elkerülése érdekében, Ön bármikor jogosult átadni a Szoftverhez kapcsolódó összes jogát és kötelezettségét harmadik félnek, de kizárólag azzal a Készülékkel együtt, amellyel a Szoftvert kapta, és csak azzal a feltétellel, hogy az ilyen harmadik fél írásban beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen előírásokat. Ön ezt a licenct a Készülék hasznos élettartamának végéig kapja. Ön felmondhatja a licenct, ha írásos szerződés kíséretében harmadik félnek átadja az összes jogát arra a Készülékre vonatkozóan, amellyel a Szoftvert kapta. Ha Ön nem tartja be a jelen licenc összes feltételét és előírását, a licenc azonnali hatállyal érvényét veszti.

A Sony Ericsson és független beszállítói és licencadói a Szoftver egyedüli és kizárólagos tulajdonosai, és a Szoftverre vonatkozó minden jogukat, jogcímeiket és érdekeltségüket fenntartják. A Sony Ericsson, és amennyiben a Szoftver harmadik fél tulajdonában levő anyagot vagy kódot tartalmaz, akkor az ilyen harmadik felek is, a jelen előírások független kedvezményezettjei.

A jelen licenc érvényességére, tartalmára és végrehajtására vonatkozóan Svédország törvényei az irányadók. A fenti rendelkezések a vonatkozó jogszabályokban esetleg biztosított fogyasztói jogok által megengedett legnagyobb mértékben érvényesítendők.

Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), illetve megfelelő helyi társ- vagy leányvállalata ezt a Korlátozott jótállást nyújtja az Ön mobiltelefonjához, az ahhoz mellékelte eredeti tartozékokhoz és/vagy az Ön mobil számítástechnikai eszközéhez (a továbbiakban „Termék”).

Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, amelytől vásárolta, vagy további információért forduljon a helyi Sony Ericsson ügyfélszolgálati központhoz (országonként változó díjak merülhetnek fel), illetve látogasson el a [www.sonyericsson.com webhelyre](http://www.sonyericsson.com/webhelyre).

Jótállásunk

Ezen Korlátozott jótállás alapján a Sony Ericsson garانتálja a Termék tervezési, kivitelezési és anyaghibától mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor. Ez a Korlátozott jótállás a mobiltelefonra a Termék megvásárlásának eredeti dátumától számított két (2) éven át, az eredeti tartozékokra (például az akkumulátor, a töltő vagy a kihangosító) pedig a Termék megvásárlásának eredeti dátumától számított egy (1) éven át érvényes.

Amit megteszünk

Amennyiben a Termék a jótállási időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan működik, a vásárlás országában/területén* a Sony Ericsson felhatalmazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a Terméket.

A Sony Ericsson és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat számoljanak fel a leadott Termékre, ha arra a jótállás nem érvényes, az alábbi feltételek esetén.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes beállítások, a letöltött adatok és más információ egy része a Sony Ericsson Termék javításakor vagy cseréjekor elveszhet. Törvényi előírások, egyéb szabályok vagy technikai feltételek jelenleg nem teszik lehetővé, hogy a Sony Ericsson bizonyos letöltött adatokról biztonsági másolatot készítsen. A Sony Ericsson nem vállal semmilyen felelősséget semmiféle elveszett adatért, és kártérítést sem fizet semmilyen ilyen veszteségért. A felhasználó felelőssége, hogy a Sony Ericsson Termékében tárolt minden adatról (például letöltött adatok, naptár, kapcsolatok) biztonsági másolatot készítsen, mielőtt Sony Ericsson Termékét javításra vagy cserére leadná.

Feltételek

1. Jelen Korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő Termékkel együtt a kereskedő (akit a Sony Ericsson az adott Termék forgalmazására felhatalmazott) által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és a nyugta tartalmazza a vásárolt Termék sorozatszámát** és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszatartásának jogát, ha ezt az információt a Termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a Terméket, az adott problémával megjavított vagy kicserélt Termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátralevő időtartamra vagy a javítástól, illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a Termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásokra, illetve a szakszerűtlen használatból – beleértve többek között a Termék

nem szokásos módon történő használatát és a Sony Ericsson Termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását – eredő hibákra. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardvermódosításból, vis majorból, valamint folyadékok miatti károsodásból eredő meghibásodások esetén.

Az újratölthető akkumulátor több száz alkalommal feltölthető és kisülhető. Előbb-utóbb azonban minden akkumulátor használata után valamilyen – ez természetes, a használatból és a kopásból adódik. Amikor a készletléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkumulátort. A Sony Ericsson kizárólag a Sony Ericsson által jóváhagyott akkumulátorok és töltők használatát javasolja.

A kijelző élessége és színei kis mértékben eltérhetnek az egyes telefonok esetében. A kijelzőn kis méretű világos vagy sötét pontok is megjelenhetnek. Ezek neve „hibás képpont”, és akkor jelenhetnek meg, ha egy adott képpontban helyre nem állítható hiba történt. Két hibás képpont még elfogadhatónak tekintendő. A kamera képeinek megjelenése kis mértékben eltérhet az egyes telefonok esetében. Ez normális jelenség, nem jelenti a kameramodul hibáját.

4. A Termék által használt mobilhálózat üzemeltetője a Sony Ericsson vállalattól független szolgáltató, ezért a Sony Ericsson nem felelős ennek a rendszernek a működéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért.
 5. Ez a jótállás nem érvényes olyan Termékhibák esetén, amelyeket nem a Sony Ericsson által felhatalmazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, módosítások, javítások, illetve Termékfelnyitások okoznak.
 6. Ez a jótállás nem érvényes olyan Termékhibák esetén sem, amelyeket nem a Termékhez tervezett, nem Sony Ericsson márkájú tartozékok vagy más perifériák használata okoz.
- A Sony Ericsson nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget azon hibákért, amelyeket a Termékben vagy a perifériákban

vírusok, trójai programok, kémprogramok (spyware) vagy egyéb rosszindulatú szoftverek okoznak. A Sony Ericsson nyomtatékosan javasolja, hogy telepítsen Termékére és a hozzá csatlakoztatott perifériákra megfelelő vírusvédelmi szoftvert, és a készülék védelme érdekében lehetőség szerint rendszeresen frissítse a szoftvert. Közismert azonban, hogy az ilyen szoftverek soha nem nyújtanak teljes védelmet a Termék vagy perifériái számára, és a Sony Ericsson nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget bármely vírusvédelmi szoftver hibájából adódó károsodásért.

7. A Terméken levő bármelyik plomba megsértése a jótállás megszűnésével jár.
 8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KIVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORMALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE A BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET ÉS A HASZON ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.
- Bizonyos országokban és államokban nem engedélyezett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása. Ezen jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szembeni, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

* A GARANCIA TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉGE

Ha a Terméket az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc vagy a Török Köztársaság területén vásárolta, és a Terméket az EGT, Svájc vagy Törökország területén történő eladásra szánták, akkor a terméket bármelyik EGT-tagországban, Svájcban vagy Törökországban azon ország garanciális feltételei mellett javíthatja, amelyben a Termék javítása szükségessé válik; a garanciális javításhoz emellett még az is szükséges, hogy az adott országban pontosan ilyen Terméket forgalmazzon valamelyik felhatalmazott Sony Ericsson értékesítő. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az adott Termék abban az országban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson ügyfélszolgálati központot. Vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat csak abban az országban lehet elvégezni, ahol eredetileg vásárolták a Terméket, például azért, mert a Termék olyan belső vagy külső tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek különböznek a más országokban értékesített azonos típus tulajdonságaitól. Emellett ne feledje: előfordulhat, hogy a SIM-kártyával párosított (szolgáltatófüggő) Termékeket nem lehet javítani.

** Egyes országokban/területeken további információt kérhetnek (például garancialevél).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052021-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, May 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', positioned above a horizontal line.

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Teljesítjük az R&TTE irányelv (99/5/EC)
követelményeit.

Tárgymutató

A,Á		
akkumulátor		
behelyezés	5	
használat és kezelés	82	
töltés	7	
alkalmazások	55	
almenük	12	
átvitel		
fájlok	61	
hang	61	
kameraképek	41	
zene	50	
átviteli mód		
Bluetooth technológia	59	
USB	61	
automatikus újratárcsázás	17	
B		
Barátok	38	
be- vagy kikapcsolás		
Bluetooth	60	
SIM-lezárási védelem	74	
telefonzár	74	
beállítások		
internet	56	
Java™	56	
beállítások alaphelyzetbe állítása	75	
billentyűk	8	
billentyűzár	74	
biztonsági irányelvek	81	
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia	59	
Cs		
csengőhangok	52–53	
csoporthoz	23	
D		
dátum	72	
declaration of conformity	89	
E		
e-mail	35	
e-mail értesítések folyamatos fogadása	37	
F		
Fájlkezelő	13	
feladatok	70	
fényképcímkek	43	
fix tárcsázás	29	
Frissítési szolgáltatás	66	
Gy		
gyorsmenük és gyorsbillentyűk	13	
gyorstárcsázás	24	

H		Internet	
hangerő		könyvjelzők	58
csengőhang	52	internet	
fülhallgató hangszóró	17	beállítások	56
hangfelvételek	54	biztonság és tanúsítványok	58
hangposta	24		
hangüzenetek	35	J	
hangvezérlés	24	játékok	54
hívásátírányítás	27	Java™	55
hívásfogadás hanggal	26		
hívásidő	30	K	
híváslista	23	kamera	
hívások		beállítások	41
felvétel	54	kapcsolatok	
fogadás és elutasítás	17	alapértelmezett kapcsolatok	19
két hívás kezelése	27	csoportok	23
kezdeményezés és fogadás	17	kapcsolat felvétele a telefonba	19
nemzetközi	17	szinkronizálás	63
szűrés	29	képek	43
várákoztatás	27	szerkesztés	44
vészhelyzet	18	képüzenetek	32
videohívás	18	készenléti mód	7
hívó félhez rendelt csengőhangok	20	kihangsóító	24, 45
		Bluetooth technológia	60
I		kódmemória	71
idő	72, 73	konferenciahívások	28
időzítő	70	Korlátozott jótállás	87
időzóna	73		
IMEI-szám	75		
indítási képernyő	6		

küldés	
dallamok és csengőhangok	54
képek	42
névjegykártyák	23
találkozók és feladatok	69
zene	47

L	
lejátszási listák	48–49

M	
Media Manager	49
memória állapota	22
memóriakártya	14
menük	12
menürendszer áttekintése	10
mikrofon	17
MMS, <i>lásd:</i> képzünetek	
MusicDJ™	53

N	
naptár	68–69
navigálás a menükben	12
névjegykártyák	22

Ny	
nyelv	15

Ö	
összeszerelés	5

P	
PhotoDJ™	44
PIN-kód	
feloldás	6
módosítás	73
PlayNow™	52
profilok	72
PUK-kód	6, 73

R	
rázásos vezérlés	46
riasztások	67

S	
sablonok	34
saját számok	28
segélyhívószámok	18
SensMe™	48
SIM-kártya	
másolás ide-oda	21
zárolás és feloldás	73
SIM-kártya zárolásának feloldása	73
SMS, <i>lásd:</i> szöveges üzenetek	
SOS, <i>lásd:</i> segélyhívószámok	
stopper	70
súgó	7

Sz		V	
szám elrejtése	30	választóbillentyűk	12
számológép	70	varázsszó	25
szinkronizálás	63–66	videofelvevő	40
szöveg beírása	15	videolejátszó	47
szöveges üzenetek	31		
T		W	
T9™ szövegbevitel	16	Walkman® lejátszó	46
találkozók	69	webes hírcsatornák	59
telefon neve	57		
témák	45–53	Z	
Tevékenység menü	13	zár	
Ü		billentyűzet	74
üzenetben levő számok felhívása	32	SIM-kártya	73
üzenetek		telefon	74
e-mail	35	zoom	41
hang	35		
kép	32		
körzeti és cellainformáció	39		
szöveges	31		
üzenetrögzítő	24		