


A photograph of two young women in a library. One woman on the left is looking down at a white tablet device she is holding. The other woman on the right is smiling and looking towards the tablet. They are surrounded by bookshelves filled with books.

Mobile Broadband Stick MF100

Gyors rizembe helyezésű útmutató.

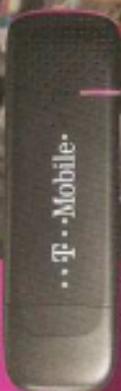

Együtt. Velod.

T-Mobile

A modem beállítása.

1 Helyezze a SIM/USIM-kártyát az USB modembe.


SIM/USIM-kártya behelyezése:

- Először vegye le a modem védősapkáját.
 - Övvel húzza ki az USB-csatlakozó kijelzőt lévő műanyag foglalatot.
 - Helyezze be a SIM/USIM-kártyát a foglalatba úgy, hogy a SIM/USIM-kártyán látható fehér felirat a foglalatba illeszkedjen és a filmrémekkel lefoglalja a részleteket.
 - Tölje vissza a műanyag foglalatot a modemre. Amikor a SIM/USIM-kártya rögzül a helyén, egy kattanás hallható.
- A SIM/USIM-kártya eltávolítása az USB modemről:
- Először vegye le a modem védősapkáját.
 - Övvel húzza ki a műanyag foglalatot az USB-eszközről. Amikor a SIM/USIM-kártya kiszabadul a helyéről, egy kattanás hallható.
 - Vegye ki a SIM/USIM-kártyát.



Ismerkedés az eszközzel.

A következő ábrán a Mobile Broadband Stick MF100 eszköz kinizete látható. A valódi termék ittól eltérhet, a képek csak tájékoztató jellegűek.

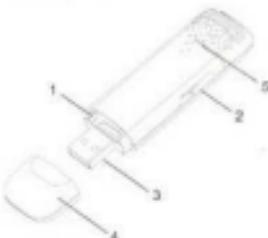

1 SIM/USIM-kártya nyílás:

A SIM/I/USIM kártyát ide kell behelyezni.

2 Memóriakártya-nyílás (microSD kártyához):

Íde helyezze be a memóriakártyát (microSD kártyát).

3 USB-csatlakozó:

A modem hosszúhalvány asztali számítógéphez való csatlakoztatásra szolgál.

4 Modem LED-jelek:

Ha a modemet nem használják, a modem LED-jeleit védik.

5 Állapotjelző LED:

A modem állapotát jelzi.

HU:

Megjegyzés: A microSD  működésre az SD Card Association védjegye.

- Helyezze a microSD kártyát az USB modembe.
 - Ha a microSD kártyát az USB modembe helyezi, akkor az külön memóriaként is használható.
 - Ha a microSD kártyát a modem oldalán lévő microSD nyílásba. A következő ábra a beillesztés helyes irányt mutatja.
 - A microSD kártya illeszközőprogramjának telepítése automatikusan megtörténik a modem illeszközőprogramjának telepítésekor.
3. Csatlakoztassa az USB modemet számítógéphez.
- Dugja be az USB modemet a számítógép USB-portjába, és ellenőrizze, hogy szilárdan rögzít-e a helyén.
 - A rendszer automatikusan azonosítja és felismeri az új hardvert, és elindítja a telepítőüzemet.



Szoftvertelepítési/-eltávolítási útmutató.

A különböző operációs rendszerekben a telepítés és az eltávolítás művelete eltérhet. Kövesse a rendszer utasításait a részleti sorok.

- Windows rendszerben.**

A rendszer automatikusan elindítja a telepítést a modem számítógéphez való háló csatlakoztatásakor. Kövesse a rendszer utasításait a szoftver telepítésének befejezéséhez.

Megjegyzés: Ha a rendszer nem indítja el automatikusan a telepítést, a telepítőprogramot a Sajátgép / ZTEMODEM / Install.exe helyről lehet futtatni.

- Mac OS rendszerben.**

Amikor a modemet helyesen csatlakoztatja a számítógéphez, a rendszer automatikusan megjeleníti a ZTEMODEM CD-ROM ikont az asztalon. Kattintson duplán a ZTEMODEM meghajtón lévő szoftversomagra, és kövesse a rendszer utasításait a telepítés befejezéséhez.

Hardver eltávolítása a rendszerből.

Zárja be a ZTE modemet kezelő programot, és törölje el biztonságosan a modemet.

A modem használata.

A következő funkciók gyors működtetésének engedélyezése:

	Internet	Kattintson a „Csatlakozás” gombra az internetkapcsolat körrehangoláshoz.
	SMS	Kattintson az „SMS” ikonra, ha be a célcírt számába és az SMS tartalmát, és kattintson a „Küldés” gombra új üzenet elküldéséhez.
	Telefonikönyv	Kattintson az „Ü” gombra egy új kapcsolat adatainak megadásához.
	Beállítások	Az USB modem beállításainak megadása.
	Adatrékord	A kapcsolat adatait jeleníti meg.

Biztonsági figyelmeztetés.

Az eszköz tulajdonosa számára.

- Az elektronikus jeleket köldő eszközök használata visz részlegépeken, benzinkutaknál és irodaházakban. Ilyen helyeken vegye figyelembe az összes figyelmeztető tűziját és kapcsolja ki a modemot.
- Az USB modem működtetése befolyásolhatja bárhol eszközök, például a haladószükséglek és a szíviniszabályzók működését.
- Ügyeljen a figyelmeztető tűzijára, ha a modemet például otthoni finomanban vagy virgyúnyag gyírbán használja, ahol a munka robbanékony gázokkal vagy anyagokkal folyik.
- Az USB modemot gyermekkötél elszárt helyen tárolja. A modemmel való járás sérülést okozhat, vagy meghességeket okozhat.

Az USB modem használata.

- Csak a gyártó által kínált eredeti kiegészítőket használja. A nem hitelesített termékek használataival elveszheti a jótállást.
- Kezdje az USB modem használatát némi időn belül vagy először, illetve elektromágneses határrok kibocsátására alkalmass épületek közöttben.
- Az USB modem nem vízálló, ezért tartsa zárason, és törölje körteven napellenzőt elszárt és hívós helyen.
- Övesszen bánnon az USB modellennel. Az egység sérülésénél megoldásra érdelkezzen ügyjelen ről, hogy ne essen le, ne hajoljon meg és ne örje útba.
- Körjük, ne próbálja meg használékét hálózatban megjavítani. Az egység szűrődése a jótállási elvezetéshez jár.
- A készülék működési tartománya -10°C – +55°C hőmérséklet és 5% – 95 % páratartalom között van.

€ 0980