Ericsson T10s
Első kiadás (1999. május)
A kézikönyvet az **Ericsson Mobile Communications AB** adta ki a benne foglaltak szavatolása nélkül. A nyomdai hibák, a jelenleg rendelkezésre álló információk pontatlansága, valamint a programok és/vagy a berendezések továbbfejlesztése következtében szükségessé váló változtatásokat, illetve kiegészítéseket az **Ericsson Mobile Communications AB** bármikor, előzetes értesítés nélkül végrehajthatja. Azonban az ilyen változásokat a jelen kézikönyv új kiadásai fogják tartalmazni.
Minden jog fenntartva.
©Ericsson Mobile Communications AB, 1999
Kiadványszám: HU/LZT 108 2699 R1A
Készült Svédországban
INNOVATRON PATENTS

Tartalom röviden

Bevezetés a telefon használatába 3

Előkészületek a készülék használatára **4**
A telefon ki- és bekapcsolása **9**
Kijelző információ és billentyűfunkciók **11**
Hívások kezdeményezése és fogadása **13**
Hívás közben **15**

Funkciók és beállítások 17

A menürendszer használata **18**
Személyes telefonkönyv **20**
A Híváslista használata **26**
Az Ön Hangposta szolgáltatása **28**
A telefon egyéni beállításai **30**
Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS) **36**
Bejövő hívások átirányítása **44**
Készülékének és előfizetésének biztonsága **46**
Több egyidejű hívás kezelése **53**
Hálózati beállítások elvégzése **58**
A hívás időtartamának/költségének ismerete **61**
Mindkét telefonvonal használata **63**
Hívás gépkocsijából **64**
Hívókártyás vagy hitelkártyás hívások **66**
Faxok és adatok küldése és fogadása **69**
Néhány hasznos funkció **70**

Kiegészítő információk 73

Hibaelhárítás **74**
Gyorsbillentyűk **76**
Műszaki adatok **77**
Magyarázó szótár **78**
Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához **83**
Jótállás **88**
Tárgymutató **91**

Figyelem!

A jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat támogat. *Ez vonatkozik a 112-es GSM nemzetközi segélykérő számra is*.

Amennyiben nem tudja biztosan, hogy egy bizonyos szolgáltatást igénybe vehet-e, úgy forduljon hálózatüzemeltetőjéhez vagy szolgáltatójához.

A CE jel termékeinken arra utal, hogy igazoltan megfelelnek a 89/336/EGK számú EMC (Elektromágneses Kompatibilitás) Irányelvben, a 91/263/EGK számú Távközlési Irányelvben, valamint a 73/23/EGK számú Kisfeszültség-értékek Irányelvben leírtaknak. A termékek megfelelnek és mindenben eleget tesznek az alábbi szabványok előírásainak:

Cellás telefonok és tartozékok kombinációi:

Az európai digitális cellás távközlésre vonatkozó ETS 300 342-1 EMC.

Cellás telefonnal közvetlen kapcsolatban nem lévõ tartozékok:

EN 50081 Elektromágneses Kompatibilitási, Általános Kibocsátási Szabvány és EN 50082 Elektromágneses Kompatibilitási, Általános Immunitási Szabvány.

Bevezetés a telefon használatába

Előkészületek a készülék használatára 4

A telefon ki- és bekapcsolása 9

Kijelző információ és billentyűfunkciók 11

Hívások kezdeményezése és fogadása 13

Hívás közben 15

Előkészületek a készülék használatára

Áttekintés

Előlap

Hátlap

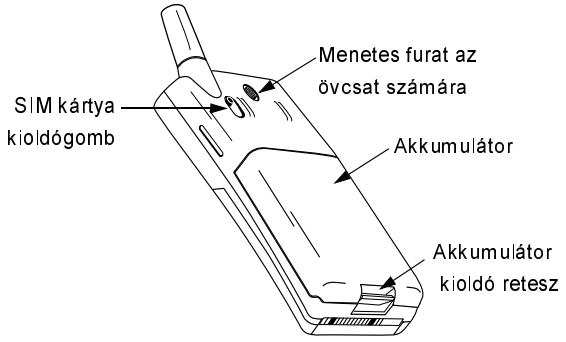

Összeállítás

A készülék használatához a következőket kell elvégeznie:

- helyezze be a SIM kártyát
- csatlakoztassa az akkumulátort a készülékhez
- töltse fel az akkumulátort

A SIM kártya

Amikor előfizetőként bejelentkezik egy szolgáltatónál, megkapja SIM (előfizető azonosító modul) kártyáját. A SIM kártya egy mikroáramkört tartalmaz, amely többek között figyelemmel kíséri telefonszámát, az előfizetéssel önnek járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyv információit.

A SIM kártyák két méretben kaphatók. Az egyik hitelkártya méretű, míg a másik kisebb. A készülékbe a kisebb kártya való. Sok hitelkártya méretű SIM kártya egy perforált kisebb kártyát tartalmaz, ami könnyen kivehető. A készülék csak úgy használható, ha előtte az ábrán látható módon belehelyezte a SIM kártyát.

A SIM kártya behelyezése

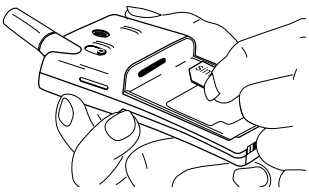

1. Vegye ki az akkumulátort (ha csatlakoztatva van)!

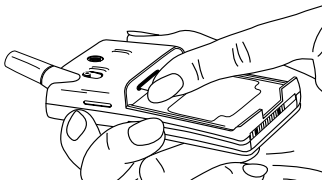

2. Csúsztassa a SIM kártyát a SIM kártya résbe, arany csatlakozóival lefelé és levágott sarkát balra fordítva!

A SIM kártya eltávolítása

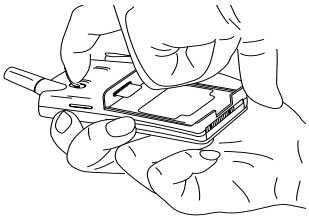

1. Vegye ki az akkumulátort (ha csatlakoztatva van)!
2. Csúsztassa maga felé a SIM kártya kioldó gombot!

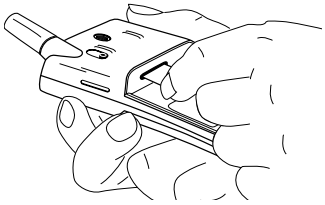

3. Húzza ki a SIM kártyát!

A PIN kód

A legtöbb SIM kártyát egy biztonsági kóddal vagy PIN (személyi azonosító szám) kóddal látják el, ami a hálózat hozzáféréshez szükséges. A telefon minden egyes bekapcsolásakor felszólítást kap a PIN beírására. PIN kódját megtalálja a szolgáltatótól kapott tájékoztatásban.

Némely szolgáltató olyan szolgáltatásokkal rendelkezhet, amelyek egy második PIN kódot, a PIN2 kódot igénylik.

Legyen elővigyázatos a PIN kóddal, mivel ez védi előfizetését az illetéktelen felhasználás ellen.

A PIN kód három egymást követő helytelen beírása lezárja a SIM kártyát. Ilyen esetben a feloldást a PUK segítségével végezheti, amit szintén a szolgáltatótól kap meg.

Az akkumulátor

A telefont egy nikkel-metálhidrid (NiMH) akkumulátorral szállítják. A telefon vásárlásakor az akkumulátor nincs feltöltve, de lehet elég teljesítménye a telefon bekapcsolásához. Javasoljuk az akkumulátor feltöltését a telefon első használatakor.

Az akkumulátor csatlakoztatása a telefonhoz

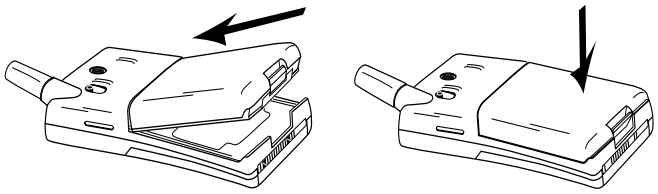

- Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalára és tolja be, amíg egy kattanást nem hall!

Mikor kell az akkumulátort tölteni?

A telefonhoz adott nikkel-metálhidrid akkumulátor bármikor tölthető, teljesítményének káros befolyásolása nélkül. Nem vonatkozik ez az olcsóbb nikkel-kadmium akkumulátorokra, amelyeket más forgalmazók gyakran értékesítenek tartozékként. A hosszútávon legjobb beszélgetési és készenléti idő biztosítására javasoljuk, hogy csak eredeti Ericsson akkumulátorokat használjon a telefonhoz.

Figyelmeztetésül arra, hogy hamarosan töltenie kell az akkumulátor vagy ki kell cserélnie egy feltöltöttre:

- egy sípoló hangot hall (hosszú sípjel) és a kijelzőn tíz másodpercre megjelenik az **Akkumulátor lemerült** üzenet. Ez a jelzés többször ismétlődik.
- a telefon felső részén a jelzőfény pirosan kezd villogni.

Megjegyzés: *A telefon magától kikapcsol, ha az akkumulátor tovább már nem képes megfelelően táplálni.*

Az akkumulátor töltése

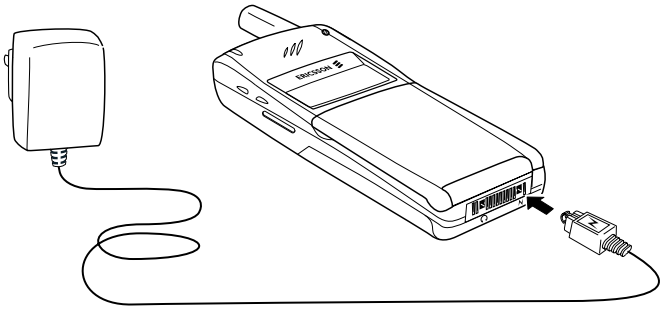

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor csatlakoztatva van-e a telefonhoz!
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz!
3. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz az ábra szerint! A csatlakozó dugón lévő villám-jelnek felfelé kell néznie.

A töltés jelzéséhez:

- a kijelzőn lévő akkumulátor töltésmérő folyamatosan változik,
- a telefon tetején lévő jelzőfény folyamatos piros fénnyel (vagy bekapcsolt telefonnál zölddel) világít.

Amikor az akkumulátor teljesen töltött, a kijelzőn lévő akkumulátor töltésmérő a legnagyobb szinten áll és a telefon tetején lévő jelzőfény folyamatos zöld fénnyel világít.

Tipp: *Az akkumulátor töltése alatt a telefon használható. Ez azonban növeli a töltési időt.*

A töltő eltávolítása

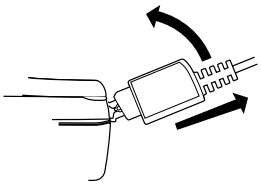

- Hajlítsa a telefonhoz csatlakoztatott dugót felfelé és húzza ki!

Az akkumulátor eltávolítása

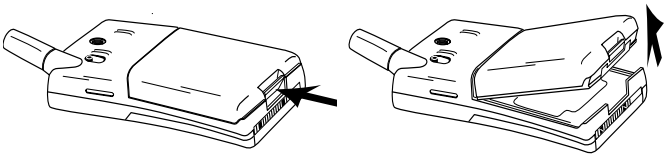

1. Kapcsolja ki a telefont!
2. Nyomja meg a akkumulátor alján lévő reteszt!
3. Emelje meg az akkumulátort és vegye le a telefonról!

A telefon ki- és bekapcsolása

A telefon bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a NO (BE/KI) billentyűt, amíg egy kattanó hangot nem hall.

Ha az Írja be a PIN kódot felirat jelenik meg a kijelzőn

PIN beírása:

PIN beírása:
****

Néhány SIM kártyát PIN kód véd. Ha az PIN beírása: felirat jelenik meg a kijelzőn a telefon bekapcsolása után, akkor:

1. Írja be PIN kódját! Ha a PIN beírása közben hibázik, a rontott számjegyet a CLR billentyű lenyomásával törölheti.
2. Nyomja meg a YES billentyűt!

!

Megjegyzés: *A PIN kód három egymást követő helytelen beírása lezárja a SIM kártyát. A feloldást a PUK segítségével végezheti el, lásd a „Készülékének és előfizetésének biztonsága” oldalon 46 leírtak szerint.*

Hálózatkeresés

Miután bekapcsolta a telefont (és beírta PIN kódot), a kijelzőn megjelenik az Ericsson embléma és a készülék keres egy hálózatot.

Ha a készülék hálózatot talált, háromszor sípol. A zöld jelzőfény a készülék felső részén másodpercenként egyet villan és szolgáltatójának neve (többnyire rövidített formában) megjelenik a kijelzőn.

HÁLÓZAT
00:00

Ezt **készenléti üzemmódnak** nevezzük. Most már hívásokat kezdeményezhet és fogadhat.

Kezdeti beállítások

Amikor első alkalommal kapcsolja be készülékét, esetleg szeretné megváltoztatni a kijelző nyelvét, kiválasztani a csengetési módot és beállítani az órát. A beállításokkal kapcsolatos további információk a „A telefon egyéni beállításai” oldalon 30 találhatók.

A kijelző nyelve

A modern SIM kártyák többsége automatikusan állítja be a nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a SIM kártyát megvásárolta. Ha ez nem így van, a kijelző nyelve alapértelmezésben az angol. A kijelző nyelvének módosítása a „A kijelző nyelve” oldalon 33 található.

Ha a készüléken olyan nyelv jelenik meg, amit nem ért, a kijelző nyelvét angolra változtathatja.

A kijelző nyelvének átállítása angolra

1. Nyomja meg a **CLR** billentyűt!
2. Nyomja meg a **BAL** nyíl billentyűt!
3. Írja be a **0000** karaktereket!
4. Nyomja meg a **JOBB** nyíl billentyűt!

Hálózat

HÁLÓZAT
16:21

Általában a hálózat neve jelenik meg a kijelzőn, miután bekapcsolta készülékét, de esetenként előfordul, hogy nincs elérhető hálózat. A kijelzőn ezután a következők valamelyike látható:

Csak 112

Csak 112
16:21

Ha a **Csak 112** üzenet látható, akkor ön egy hálózat hatótávolságán belül tartózkodik, de nem jogosult annak használatára. Vannak azonban üzemeltetők, amelyek vészhelyzetben lehetővé teszik a 112-es nemzetközi segélykérő szám hívását. Lásd a „Segélykérő hívások kezdeményezése” oldalon 14!

Nincs hálózat

Nincs hálózat
06:01

Ha a **Nincs hálózat** üzenet jelenik meg a kijelzőn, a készülék hatótávolságán belül nem található hálózat vagy a vett jel túlságosan gyenge. Erősebb jel vételéhez helyváltoztatásra van szükség.

A telefon kikapcsolása

- Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a **NO** (BE/KI) billentyűt, amíg egy kattanó hangot nem hall!

Kijelző információ és billentyűfunkciók

Kijelző információ

A telefon kijelzője segít önnek:

- ellenőrizni, hogy helyesen tárcsázott-e,
- ellenőrizni a térerősséget és a szolgáltatás hozzáférhetőségét,
- megállapítani, hogy érkezett-e üzenet,
- ellenőrizni, hogy melyik vonalat használja, ha van alternatív vonal szolgáltatása (ALS),
- ellenőrizni az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A kijelzőn látható ikonok

Ikonok akkor jelennek meg a kijelzőn, ha speciális funkciók aktívak vagy üzenete érkezett. Az oldalt látható ábra áttekintést ad az összes lehetséges ikonról és megjelenésük helyéről.

Az alábbi táblázat az egyes ikonokat külön is mutatja, megfelelő magyarázattal ellátva.

Ikon/jelzés:	Név:	Magyarázat:
	Térerő jelző	A vett jel erősségét lépések jelzik. Hat lépés jelzi a legerősebb jelet.
	Töltésmérő	Az akkumulátor jelenlegi állapotát jelzi.Minél teljesebb az ikon képe, annál magasabb a töltésszint.
	Billentyűzár jelző	A billentyűzet le van zárva.
	Átirányítás jelző	A nyíl arra utal, hogy a **Mindent átir.** funkció aktív.
	Néma üzemmód	Az áthúzott hangjegy azt jelenti, hogy hívás fogadáskor csengés nem hallható.
	SMS jelző	A boríték alakú ikon azt jelenti, hogy ön szöveges üzenetet kapott (SMS).
	Hangposta jelző	A szalag-hurkok jelentése az, hogy ön hangüzenetet kapott. Nem jelenik meg minden hálózaton.

Ikon/jelzés:	Név:	Magyarázat:
	Vonal jelző	Megmutatja, hogy melyik vonal használt, ha van alternatív vonal szolgáltatása.
	Otthoni zónajelző	A ház ikon azt jelzi, hogy a telefon az otthoni zónán belül van. Nem jelenik meg minden hálózaton.

Billentyufunkciók

A billentyűk más funkciókkal rendelkeznek, amikor ön belép a menürendszerbe.

Lásd a „A menürendszer használata” oldalon 18 című fejezetet!

Billentyű:	Használat:
YES	Hívások kezdeményezése és fogadása.
NO	A telefon be- és kikapcsolása. Tartsa lenyomva a billentyűt a beszélgetés fejezéséhez.
BAL nyíl és JOBB nyíl billentyűk	A menürendszer megnyitása és mozgás a menürendszeren belül.
CLR (Törlés)	Számjegyek törlése a kijelzőről. Az összes számjegy törléséhez tartsa lenyomva a billentyűt! A mikrofon némítása. Tartsa lenyomva a billentyűt. A csengetés ki-/bekapcsolása készenléti üzemmódban. Törölje az összes számjegyet a kijelzőről! Majd tartsa lenyomva a billentyűt! A csengető jel kikapcsolásakor a csendes csengetés szimbóluma jelenik meg a kijelzőn. A csengető jel csendesítése egy hívás fogadásakor. Röviden nyomja meg a billentyűt!
Számjegybillentyűk	Számok beírása 0-tól 9-ig. A 0 billentyű nyomva tartásával a nemzetközi előhívójelet (+) írja be.
Csillag	A csillag (*) karakter beírása. Tartós lenyomása egy p karaktert - szünetet - iktat be.
Kettős kereszt	A jel beírása. A PIN és a védelmi kódok bevitelének lezárása. Lenyomva tartása megjeleníti a telefon ikont.
Hangerő billentyűk FEL és LE	Növeli vagy csökkenti a hallgató vagy a kihangosító hangszórójának hangerejét. Napi dátum kijelzése. Hívás elutasítása az egyik hangerő billentyű dupla kattintásával.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Ebben a fejezetben abból indulunk ki, hogy ön már bekapcsolta készülékét és egy hálózat elérhetőségén belül tartózkodik. Külföldi tartózkodása során előfordulhat, hogy más hálózatot használ, ez azonban csak akkor lehetséges, ha hazai szolgáltatója megkötötte az ehhez szükséges megállapodásokat (lásd még „Hálózati beállítások elvégzése” oldalon 58).

Hívás kezdeményezése

HÁLÓZAT
0123456789

1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot!
2. Nyomja meg a YES billentyűt!

Miközben a hívás kezdeményezése folyamatban van, az időmérő automatikusan elindul és ön láthatja, hogy mennyi ideje tart a beszélgetés. Amennyiben aktiválta a **Hívásköltség** funkciót (ld. „A hívás időtartamának/ költségének ismerete” oldalon 61) és hálózata, valamint SIM kártyája támogatja azt, a kijelzőn megjelenik a hívás díja.

Beszélgetés befejezése

- Nyomja meg a NO billentyűt!

Egy korábban hívott szám újrahívása

01:06
Júlia
+34 56789012

1. Törölje a kijelzőt a CLR billentyűvel!
2. Nyomja meg a YES billentyűt!
3. Nyomja valamelyik nyílbillentyűt addig, amíg a hívni kívánt szám (és név) meg nem jelenik!
4. Híváskezdeményezéshez nyomja meg a YES billentyűt!

Automatikus újrahívás

Ha a kijelzőn az **Újra hív?** üzenet látható, a YES megnyomásával újrahívhatja a számot. Készüléke automatikusan végzi az újrahívást (legfeljebb 10-szer)

- a hívás fogadásáig. A hívás fogadásakor egy sípoló hangot hall, amit csengetés követ.
- amíg le nem nyom egy billentyűt, vagy nem fogad egy hívást.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **0** billentyűt, amíg a + jel meg nem jelenik!
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot (nulla nélkül), valamint a telefonszámot!
3. Nyomja meg a YES billentyűt!

Segélykérő hívások kezdeményezése

1. Írja be a **112**-t (a nemzetközi segélykérő számot)!
2. Nyomja meg a YES billentyűt!

A 112-es nemzetközi segélykérő szám a legtöbb országban behelyezett SIM kártyával, vagy a nélkül hívható, amennyiben a GSM hálózat az adott területen elérhető.

!

Megjegyzés: *Vannak szolgáltatók, amelyek kérhetik a SIM kártya behelyezését és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is.*
Néhány hálózatnál a 112-es nemzetközi segélykérő szám nem használható.
Számos országban a segélykérő szám e helyett 999.
Ha nem biztos abban, hogy az országban milyen segélykérő szám használatos, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hálózatkezelővel vagy szolgáltatóval!

Mi történik egy hívásfogadáskor?

Válaszol?

A telefon kicseng és a jelzőlámpa a készülék felső részén zöld fénnyel gyorsan villog. A kijelzőn a **Válaszol?** üzenet látható.

Tipp: *A telefon egy beépített rezgő hívásjelzővel rendelkezik, ami lehetővé teszi a hívások diszkrét fogadását. Lásd a „Rezgő hívásjelző” oldalon 32.*

Hívás fogadása

- Nyomja meg a YES billentyűt.

Hívás elutasítása

Foglaltjelzés
Tomi
+2345678901

- Nyomja meg kétszer a telefon oldalán elhelyezett egyik hangerő-szabályzó billentyűt, vagy nyomja meg a NO billentyűt.
  A hívó fél foglalt jelzést hall, ha a funkciót támogatja a hívó fél hálózata. Ha az **Átirányít, ha foglalt** funkció aktív, a hívás az ön által megadott számra kerül átirányításra. Lásd a „Bejövő hívások átirányítása” oldalon 44.

Hívó fél azonosítása (CLI)

Válaszol?
Tomi
+234343556

Ha előfizetése tartalmazza a Hívó fél azonosítása szolgáltatást és a hívó fél hálózata küldi a számot, egy hívás fogadásakor a hívó fél számát a kijelző alján láthatja. Ha telefonkönyve tartalmazza a számhoz tartozó nevet, akkor a név is megjelenik a kijelzőn.

Hívás közben

Készüléke számos olyan funkcióval rendelkezik, amely hívás közben hasznosnak bizonyulhat.

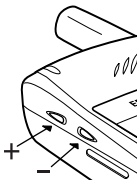

A hallgató hangerejének módosítása

A hallgató hangerejének módosítása hívás közben

- Nyomja meg a hangerő billentyűket (FEL vagy LE) a készülék oldalán!
  A FEL billentyűvel növelheti a hangerőt.
  A LE billentyűvel csökkentheti a hangerőt.

A mikrofon némítása

A mikrofon ideiglenes kikapcsolása hívás közben

1. Tartsa lenyomva a CLR billentyűt!
   Néma felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Ha folytatni szeretné a beszélgetést, engedje el a CLR billentyűt!

Tipp: *A CLR billentyű használata helyett várakoztathatja is a hívást.*

Hívásvárakoztatás

1. Nyomja meg a YES billentyűt!
   1 hívás vár felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. Ha folytatni szeretné a beszélgetést, ismét nyomja meg a YES billentyűt!

Jegyzettömb funkció

Ha hívás közben fel kell jegyeznie egy telefonszámot, használja a Jegyzettömb funkciót!

A jegyzet funkció használata

- A szám beírásához használja a numerikus billentyűket!

Amikor befejezi a hívást, a szám a kijelzőn marad. Ekkor a YES billentyűvel hívhatja a számot vagy mentheti azt a telefonkönyvbe (lásd a „Személyes telefonkönyv” oldalon 20).

Hangjelek küldése

Telefonos banki szolgáltatások igénybevételéhez, illetve üzenetrögzítő készülék vezérléséhez kódok használatára van szükség. A telefon ezeket a kódokat hangjelzések formájában (más néven DTMF, vagy hangérzékeléses jelzések) küldi ki.

- Nyomja le a megfelelő billentyűket (0-9, * és #)!

Tipp: *A telefonkönyvben együtt mentheti el a kódot a telefonszámmal. Lásd: „Személyes telefonkönyv” oldalon 20.*

Hívásidő/költség ellenőrzése

Hívás közben a kijelző percben és másodpercben mutatja az időtartamot. Ha úgy akarja, a hívás költségét is megjelenítheti a kijelzőn, amennyiben hálózata és SIM kártyája támogatja ezt a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban lásd „A hívás időtartamának/költségének ismerete” oldalon 61!

Több egyidejű hívás

Készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Várakoztathatja az aktuális hívást, majd újabb hívást kezdeményezhet vagy fogadhat. Akár öt résztvevős konferenciahívást is felépíthet. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban lásd „Több egyidejű hívás kezelése” oldalon 53!

Funkciók és beállítások

A menürendszer használata 18

Személyes telefonkönyv 20

A Híváslista használata 26

Az Ön Hangposta szolgáltatása 28

A telefon egyéni beállításai 30

Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS) 36

Bejövő hívások átirányítása 44

Készülékének és előfizetésének biztonsága 46

Több egyidejű hívás kezelése 53

Hálózati beállítások elvégzése 58

A hívás időtartamának/költségének ismerete 61

Mindkét telefonvonal használata 63

Hívás gépkocsijából 64

Hívókártyás vagy hitelkártyás hívások 66

Faxok és adatok küldése és fogadása 69

Néhány hasznos funkció 70

A menürendszer használata

A menürendszerben megtalálhatja készülékének valamennyi funkcióját. A menürendszert akkor kell használnia, ha meg szeretné változtatni készülékének beállításait, például a csengetési módot. A menük használatával a lehető legtöbbet hozhatja ki készülékéből: beállíthatja az ébresztés időpontját, szöveges üzeneteket küldhet, fontos telefonszámokat tárolhat stb.

A menük körkörösen vannak elrendezve, amelyekben a JOBB és a BAL billentyűkkel lehet mozogni. Minden menüben megtalálható az opciók listája. Néhány menüben almenük találhatók további opciókkal.

Mozgás a menürendszerben

Nyomja meg:	Hatás:
JOBBRA	lépkedés a menük vagy funkciók közt az óramutató járásával egyező irányban.
BALRA	lépkedés a menük vagy funkciók közt az óramutató járásával ellentétes irányban.
YES	egy menü vagy funkció kiválasztása, belépés egy almenübe.
NO	visszalépés egy szinttel a menürendszerben, vagy/és egy beállítás változatlanul hagyása.
CLR	visszatérés a készenléti kijelzőhöz.

A JOBB nyíl vagy BAL nyíl billentyűk többszöri lenyomása helyett folyamatosan lenyomva tarthatja azokat, amíg el nem éri a keresett menüt vagy almenüt.

!

Megjegyzés: *Ha belép a menürendszerbe, de nem nyom le egy billentyűt sem 60 másodpercen belül, a készülék visszaáll készenléti üzemmódra.*

Léptetés és kiválasztás

- A nyílbillentyűkkel menüről menüre léphet. Addig nyomja a BAL nyíl vagy JOBB nyíl billentyűket, amíg el nem éri a keresett menüt vagy funkciót.
- Nyomja le az YES billentyűt, ha ki akar választani egy menüt vagy funkciót!

A Kézikönyv utasításainak értelmezése

Például:

- Lépkedjen a **Posta** menüre, majd **YES**, **Üzenetküldés**, **YES**!

Az utasítást az alábbi módon kell értelmezni:

Menü
< Posta >

Posta
< Üzenetek olvasása >

Posta
< Üzenet-küldés >

1. Készenléti üzemmódból használja a **BAL** nyíl vagy **JOBB** nyíl billentyűket a **Posta** menübe léptetéshez! A **Posta** szó mellett látható nyíl azt jelenti, hogy továbbléphet egy másik menübe.
2. A menü kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt!
   Ekkor belép a **Posta** menübe.
   A kiválasztott menü neve a kijelző felső részén látható (**Posta**).
   Használja a **BAL** nyíl vagy **JOBB** nyíl billentyűket az **Üzenetküldés** menübe léptetéshez!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt a funkció kiválasztásához.

Kijelző szövege és szimbólumok

Miközben végiglépked a menürendszerben, a kijelző képe változik.
A következők a segítségére lehetnek:

- Amikor a menü neve mellett nyilak jelennek meg, több lehetőségen léptethet végig a **JOBB** vagy **BAL** nyílbillentyűk segítségével.
- A zárójelben lévő szöveg a kijelzőn mutatott funkció jelenlegi beállítását közli.

Úgy döntöttünk, hogy a kézikönyvben nem tüntetjük fel a kijelzőn látható képek valamennyi részletét. Ezzel szeretnénk egyszerűbbé tenni a lapszéleken látható kijelző-szövegek megértését. Az alábbiak a menük alapértelmezését tartalmazzák.

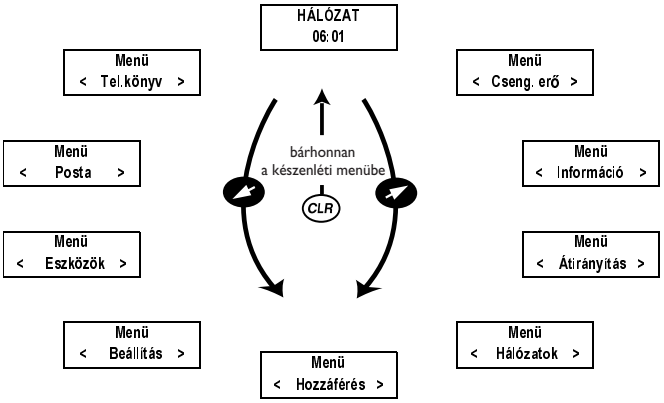

Személyes telefonkönyv

Telefonszámok és a hozzájuk tartozó nevek SIM kártyán (kártyamemória) és a készülékben (telefonmemória) történő tárolásával létrehozhatja saját telefonkönyvét. A **Tel.könyv** menü a saját telefonkönyvben elhelyezett összes telefonszám tárolására és előhívására szolgál.

Ha telefonját külföldön kívánja használni, valamennyi számot nemzetközi számként kell tárolnia, azaz a (+) jellel - amit automatikusan felvált annak az országnak a nemzetközi előhívó száma, ahonnan a hívást kezdeményezi - és az országkóddal, majd a körzetszámmal és a telefonszámmal.

Andrássy Janka
(4)
+461234567890

Huszár Jolán
(4)
+361234567890

Minden tárolt telefonszámhoz tartozik egy zárójelbe tett pozíciószám.

A telefonszámok együtt tárolhatók egy-egy azonosító címkével, ami megkönnyíti a telefonszámok kikeresését. Ha a pozíciószám mellett egy telefont ábrázoló ikon látható, ez annyit jelent, hogy a telefonszám a telefonmemóriában van elhelyezve, így az egy másik készülék használata esetén nem áll majd rendelkezésére. A telefonmemóriában legfeljebb 100 telefonszám tárolható.

Megjegyzés: *A Telefonkönyv menüben a # billentyű megnyomásával tudja bevinni a telefon ikont. A Telefonkönyv menün kívül az ikon beviteléhez folyamatosan lenyomva kell tartania a # billentyűt.*

Betűk beírása

Csak a telefonkönyv használata és rövid üzenetek (SMS) megírása során tud betűket beírni, lásd a „Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)” oldalon 36.

Egymás után többször nyomja meg a megfelelő - 1–9, 0 vagy # - billentyűt, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn!

Nyomja meg:	Hatás:
1	Szóköz - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I Ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6

Nyomja meg:	Hatás:
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ¤ % $ £ ¥ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# *

Például

- Az **A** betű beírásához egyszer kell lenyomnia a **2** billentyűt.
- A **B** betű beírásához kétszer kell lenyomnia a **2** billentyűt.

Kisbetûk beírása

- Írja be, például az **A** betût és nyomja meg a * billentyût! Egy kis „**a**” jelenik meg. Ezután kisbetûk jelennek meg, amíg a * billentyût ismét meg nem nyomja.

Számjegyek beírása

- Tartsa lenyomva a számbillentyűt!

Telefonszám tárolása névvel együtt

Tárolás 12
Név:Jolán_
+1234567

1. Írja be a tárolni kívánt körzetszámot és telefonszámot!
2. Léptesssen a **Tel.könyv** menüre, majd **YES**, **Tárolás**, **YES**!
   Az első szabad memóriahelyet ajánlja fel.
3. Írja be a nevet, amit társítani kíván a telefonszámhoz.
4. A név és a szám tárolásához nyomja meg a **YES** billentyűt!

Tárolás a felajánlottól eltérő helyen

Miután beírta a tárolni kívánt telefonszámot és kijelölte a **Tárolás** funkciót, megválaszthatja, hogy melyik pozícióban tárolja a számot.

Mentés tetszés szerinti helyen a SIM memóriában:

- Nyomja meg a **BAL** nyíl billentyűt és írja be a kiválasztott pozíciószámot!

Ha az első üres pozíción kíván menteni a telefonmemóriában:

- Nyomja meg a **BAL** nyíl billentyűt, kétszer a # és végül a **YES** billentyűt!

Ha tetszés szerinti pozíción kíván menteni a telefonmemóriában:

- Nyomja meg a **BAL** nyíl billentyűt és egyszer a # billentyűt! Írja be a pozíciószámot és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Telefonos banki szolgáltatások

Amennyiben telefonos banki szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy bankjának telefonszámát együtt tárolhatja személyi kódszámaival és számlaszámaival. Mindössze szünetet kell beiktatnia a telefonszám, a számlaszám és a biztonsági kód közé. Szünetet a lenyomva tartott * billentyűvel iktathat be. A telefonszám, karakterlánc és a karakterláncon belül szünetek helyes beírásának ellenőrzésére hívja fel a bankot!

Ha a telefonszámot számlaszámmal és biztonsági kóddal együtt kívánja menteni:

1. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd YES, **Tárolás**, YES!
2. Írja be a nevet, amit társítani kíván a telefonszámmal és a kóddal!
3. Nyomja meg a YES billentyűt!
4. Írja be a telefonszámot, a szünet(ek)et, a számla számot, a szünet(ek)et és a biztonsági kódot!
5. A tároláshoz nyomja meg a YES billentyűt!

```
Tárolás        15
Név:Bank
+123467pp1232p34
```

Felülírás elleni védelem

Ha olyan pozícióba kíván telefonszámot elhelyezni, amelyik már tartalmaz egy másik telefonszámot, akkor a **Foglalt. Felülírja?** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

```
Tárolás        15
   Foglalt.
Felülírja?
```

Ezután az alábbiak közül választhat:

Ha a kiválasztott pozíción kívánja tárolni a számot:

- Nyomja meg a YES billentyűt, hogy az új szám felülírja a régit!

Ha egy másik pozíción kívánja tárolni a számot:

1. Nyomja meg a NO billentyűt!
2. Írja be az új pozíciószámot!
3. Nyomja meg a YES billentyűt!

Ha megtelt a memória

Ha szeretne tárolni egy telefonszámot, de a memória, amelyikben el kívánja helyezni már betelt, akkor a készülék felajánl egy pozíciószámot abban a memóriában, amelyik nincs tele.

Ha mindkét memória megtelt

Ha mindkét memória megtelt, a készülék nem kínál fel pozíciószámot a mentéshez. Ha továbbra is szeretné menteni a telefonszámot, törölnie kell egy régi számot valamelyik foglalt pozíció felülírásával és meg kell nyomnia a YES billentyűt.

Tárolási pozíció törlése a SIM memóriából

1. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, **YES**, **Töröl**, **YES**!
2. Írja be a törölni kívánt pozíciószámot vagy léptetéssel menjen rá!
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Tárolási pozíció törlése a telefonmemóriából

1. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd **YES**, **Töröl**, **YES**!
2. Nyomja meg a # billentyűt! Megjelenik a telefont ábrázoló ikon.
3. Írja be a törölni kívánt pozíciószámot vagy léptetéssel menjen rá!
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

!

Megjegyzés: *Ha a* **Mindent töröl a telefonból** *funkciót választja, a telefon ikonnal tárolt összes szám törlésre kerül.*

A telefonkönyv használata

A telefonkönyvet kétféleképpen használhatja: hívhatja a számot a vele együtt tárolt névvel, vagy azzal a memóriahellyel, amely alatt a számot elhelyezte.

Hívás a név alapján

1. Törölje a kijelzőt.
2. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd **YES**, **Hívás név alapján**, **YES**!
3. Írja be a hívni kívánt személy nevét, vagy addig léptessen a nyíl billentyűkkel, amíg meg nem találja!
4. A szám hívásához nyomja le a **YES** gombot!

Hívás
név alapján
Név:Emma

Hívás név alapján gyorsbillentyű

A **2-9** számbillentyűk az A, D, G, J, M, P, T illetve W betűvel kezdődő vezetékneveknek felelnek meg. Például egy **G** betűvel kezdődő vezetéknév kikereséséhez tartsa lenyomva a **4**-es billentyűt! Ezután a nyíl billentyűkkel léptetve megkeresheti a kívánt nevet.

Ha a G alatt nincs tárolt név, a H alatti vezetéknév kerül kijelzésre és így tovább.

Hívás a pozíciószám alapján

1. Törölje a kijelzőt.
2. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd **YES**, **Hívás poz. alapján**, **YES**!
3. Írja be a hívni kívánt pozíciószámot, vagy addig léptessen a nyílbillentyűkkel, amíg meg nem találja!
4. A szám hívásához nyomja meg a **YES** gombot!

Hívás
poz. alapján
Pozíció: 10

Gyorstárcsázás (1 - 9 memóriapozíció)

!

Megjegyzés: *A gyorstárcsázás csak a telefon készenléti üzemmódjában használható.*

1. Törölje a kijelzőt!
2. Írja be a pozíciószámot, **1-9** és nyomja meg a YES billentyűt!

A telefonkönyv folyamatos karbantartása

Időnként az embereknek megváltozik a telefonszáma, netán a neve, vagy mindkettő. Telefonkönyve csak akkor van hasznára, ha a benne szereplő nevek és telefonszámok megfelelnek a valóságnak. A nevek és számok egyszerűen megváltoztathatók a **Telefonkönyv szerk.** funkcióval. Ha valaki a telefonszámát és nevét is megváltoztatta, egyszerűbb egy új tárolási pozícióval felülírni a régit, semmint külön-külön átírni az illető nevét és számát.

Egy telefonszám megváltoztatása a telefonkönyvben

1. Törölje a kijelzőt.
2. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd YES, **Szerkesztés**, YES, **Keresett név!**
3. Írja be a nevet és nyomja meg a YES billentyűt!
4. Nyomja meg egyszer a JOBBRA billentyűt, ami a kurzort a telefonszámot tartalmazó sorba helyezi!
5. A nyílbillentyűkkel vigye a kurzort oda, ahol meg akarja változtatni a számot!
6. Írja be az új számot vagy törölje a kijelzőt a CLR billentyűvel!
7. Nyomja meg a YES billentyűt!

```
Szerkesztés      12
Név:Alfréd
        +1234567_
```

Egy név megváltoztatása a telefonkönyvben

1. Törölje a kijelzőt.
2. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd YES, **Szerkesztés**, YES, **Keresett név!**
3. Írja be a nevet és nyomja meg a YES billentyűt!
4. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt és mozgassa a kurzort a sorok között!
5. Betűk beírásával vagy törlésével változtassa meg a nevet!
6. Nyomja meg a YES billentyűt!

```
Szerkesztés      12
Név:Alfréd
        +1234567
```

Telefonszámok memóriák közötti másolása

Ha SIM kártyát vagy telefont akar váltani, hasznos telefonkönyvének átmásolása a SIM kártyáról a telefonmemóriába, illetve fordítva. Ezután könnyen vissza tudja másolni a telefonkönyvet a megfelelő memóriába. Az is előfordulhat, hogy miközben betelnek a telefonkönyvet tartalmazó memóriák, szeretne tételt áthelyezni egyikből a másikba.

Kártyamásolás
Kezdő
pozíció: 12

Kártyamásolás
Kezdő
pozícióra: 15

Soltész
12
Célpoz. 15?

Szám másolása a SIM memóriából a telefonmemóriába

1. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd YES, **Másolás**, YES, **Kártya→tel.**, YES!
2. Írja be a SIM memória első olyan pozíciójának a számát, amit át akar másolni telefonmemóriába, majd nyomja meg a YES billentyűt!
3. Írja be a telefonmemória első olyan pozíciójának a számát, ahová másolni akar, majd nyomja meg a YES billentyűt!
4. A másoláshoz nyomja meg a YES billentyűt!
   Első helyen a SIM memória következő pozíciója jelenik meg.
5. A másolás folytatásához az alábbiak egyikét kell lenyomnia:
   - YES billentyű a másoláshoz.
   - NO billentyű, ha tovább kíván lépni a SIM memória következő pozíciójára.
   - CLR billentyű, ha a telefonmemória egy másik pozíciójába kíván másolni. Írja be a pozíció számát, majd nyomja meg a YES billentyűt!
   - A nyíllal jelzett billentyűk, ha mozogni kíván a SIM memória pozíciói között.

A másolás megszakítása

- Nyomja meg a CLR billentyűt kétszer!

Szám másolása a telefonmemóriából a SIM memóriába

A „Szám másolása a telefonmemóriából a SIM memóriába” című részben leírtak szerint járjon el, de most válassza a **Tel.→kártya** menüpontot a **Tel.könyv** menüben a **Kártya→tel.** helyett.

Az összes szám átmásolása a SIM memóriából a Telefonmemóriába

1. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd YES, **Mind másol**, YES, **Kártya→tel.**, YES!
2. Írja be a SIM memória első olyan pozíciójának a számát, amit át akar másolni telefonmemóriába, majd nyomja meg a YES billentyűt!
3. Írja be a telefonmemória első olyan pozíciójának a számát, amibe át akar másolni, majd nyomja meg a YES billentyűt!
4. A másolás megkezdéséhez nyomja meg a YES billentyűt!

Az összes szám átmásolása a Telefonmemóriából a SIM memóriába

Az „Az összes szám átmásolása a SIM memóriából a Telefonmemóriába” című részben leírtak szerint járjon el azzal az eltéréssel, hogy most válassza a **Tel.→kártya** menüpontot a **Tel.könyv** menüben a **Kártya→tel.** helyett!

A Híváslista használata

A híváslista

Ebben a fejezetben a Híváslista funkciót ismertetjük, ami egy olyan telefonszám-napló típus vagy memória, amely a legutóbbi 30 bejövő és kimenő hívás információit (időpont, dátum, telefonszám és név) tárolja. Amint a listán szereplő hívások száma meghaladja a 30-at, a legkorábbi hívás törlésre kerül. Mielőtt bármilyen hívást tárolna a listán, aktiválnia kell a Híváslista funkciót.



A hívott számokat minden esetben tárolja a készülék. Ha előfizetése tartalmazza a **Hívó fél azonosítása** (CLI) szolgáltatást és a hívó fél hálózata megküldi a számot, úgy meg fogja találni a beérkező hívás számát (a névvel együtt, ha az szerepel a telefonkönyvben) a **Híváslistán**. Ön bármelyik tárolt számot hívni tudja. Az alábbi ikonok jelennek meg a kijelzőn a névvel és a számmal együtt.

A Híváslista tárolja:

	Fogadott hívások ikon a hívás fogadásának dátuma és időpontja mellett jelenik meg.
	Sikertelen hívások ikon a sikertelen hívás dátuma és időpontja mellett jelenik meg.
	Tárcsázott számok ikon a szám hívásának dátuma és időpontja mellett jelenik meg.

A készülék időrendben együtt tárolja az összes hívást. Ugyanannak a számnak a többszöri hívása esetén a legutolsó hívás felváltja a korábbiakat. Ha 24 órán belül ellenőriz egy hívást, akkor annak időpontját látja a kijelzőn. Egyébként az időpont helyére a dátum kerül. A dátum és az időpont között a * jelzésű billentyű lenyomásával válthat.



Ha a hívó fél nevéről nem érkezik be információ, akkor a kijelzőn az Ismeretlen felirat olvasható, ami azt jelenti, hogy vagy nem áll rendelkezésre információ, előfizetése támogatja a CLI funkciót vagy a hívó nem engedélyezi számának közlését.

Megjegyzés: *Ha SIM kártyát vált vagy kikapcsolja a Híváslista funkciót, a lista törlésre kerül. Ennek ellenére a hívott számokat megőrzi a SIM kártya memóriája.*

A Híváslista funkció bekapcsolása

- Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd YES, **Híváslista**, YES, **Bekapcsolás**, YES!

Szám hívása a Híváslistáról

1. Léptessen az **Információ** menühöz, majd YES, **Híváslista**, YES!
2. A telefonszámokat léptetve állítsa be a hívni kívánt számot!
3. A híváshoz nyomja meg a YES billentyűt!

Sikertelen hívások

HÁLÓZAT
Hívások:1

Ha elszalasztott egy hívást, akkor ez a felirat jelenik meg a kijelzőn: **Hívások: 1**, ahol az **1**-es szám a nem fogadott/sikertelen hívások számát jelzi.

- Nyomja meg a YES billentyűt, hogy közvetlenül a híváslistához jusson!

Szám törlése a híváslistáról

1. Amikor megjelenik az egyik hívással kapcsolatos információ, nyomja meg a CLR billentyűt! **Törli?** felirat jelenik meg.
2. Nyomja meg a YES billentyűt!

A híváslista parancsbillentyűje

- Nyomja meg a YES billentyűt, amikor készüléke készenléti üzemmódban van!
  Ekkor léptetheti a listát és hívásokat kezdeményezhet a YES billentyű lenyomásával.

A Híváslista memória kikapcsolása

- Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd YES, **Híváslista**, YES, **Kikapcsolás**, YES!

!

Megjegyzés: *Ha kikapcsolja a Híváslista funkciót, minden tárolt adat törlésre kerül.*

Az Ön Hangposta szolgáltatása

Megjegyzés: *Nem minden szolgáltató biztosítja ezt a szolgáltatást. Ugyanakkor a szolgáltatás az előfizetés feltételeitől is függ.*

HÁLÓZAT
Ellenőrzi?

A hálózat által nyújtott üzenetrögzítő szolgáltatás lehetővé teszi az önt hívók számára, hogy hangüzenetet hagyjanak, amikor ön nem tudja fogadni hívásukat. Hangüzenet beérkezésekor egy hangjelzést hall és a kijelzőn megjelenik az **Ellenőrzi?** felirat a hangposta jelzéssel együtt. A telefonkészülék felső részén a zöld jelzőfény villog. Ha már beírta a hangposta szolgáltatás számát, lásd lent, vagy a SIM kártya tartalmazza a számot, a hangüzenet meghallgatásához megnyomhatja a YES billentyűt. Az üzenet későbbi elolvasásához nyomja meg a NO billentyűt!

Megjegyzés: *Nem minden hálózat ad a fent leírt módon tájékoztatást a hangposta-üzenetekről. Helyette egy szöveges üzenetet (SMS) küldenek, kérve az üzenetrögzítő szolgáltatásuk felhívását.*

A hangposta szolgáltatás számának beírása

1. Léptessen végig a **Posta**, YES, **Opciók**, YES, **HangPBeáll.**, YES, **Új szám**, YES parancsokon!
2. Írja be a hangposta szolgáltatás számát és nyomja meg a YES billentyût a tároláshoz!

Megjegyzés: *Ha a SIM kártya már tartalmazza a hangposta szolgáltatás kezelőjének számát, nem kell azt beírnia.*

A hangposta funkció bekapcsolása

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **HangPBeáll.**, YES, **Bekapcsolás**, YES!

A hangposta szám hívása

- Léptessen a **Posta** menüre, majd YES, **Hangposta**, YES
- vagy tartsa lenyomva az **1**-es billentyűt, amikor a telefon készenléti üzemmódban van.

Hangpostaszámának megváltoztatása

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **HangPBeáll.**, YES, **Új szám**, YES!
2. Írja be az új hangposta számot és nyomja meg a YES billentyűt!

A Hangposta funkció kikapcsolása

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **HangPBeáll.**, YES, **Kikapcsolás**, YES!

A telefon egyéni beállításai

Készüléke számos olyan funkcióval rendelkezik, ami különböző helyzetekben lehetővé teszi a telefon egyéni igény szerinti beállítását. Megjegyzendő, hogy egyes funkciók esetében egyfajta beállítás lehetséges, ha készülékét kézi üzemmódban használja és egy másik, ha kihangosító berendezéshez csatlakoztatja. Lásd a „Hívás gépkocsijából” oldalon 64!

A csengetési mód hangereje

A hangerő hat lépésben állítható be. Az első lépés abból áll, hogy két kattanás hallható hívás vételekor. Ki is kapcsolhatja a csengetést (**0**) vagy választhat csengetési módot, amelynek hangereje a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatosan növelhető.

Menü
< Cseng. erő >
(■■■■■■)

Cseng. erő
< 0■■■■■■^>

Ha be akarja állítani a csengetés hangerejét:

1. Léptessen a **Cseng. erő** menühöz, majd YES!
   A csengetés hangerejét jelző ábra megjelenik a kijelzőn.
2. A JOBB nyíl billentyűvel fokozhatja, a BAL nyíl billentyűvel csökkentheti a hangerőt.
   A hangerő növelése közben a telefon egyszer csenget az aktuális beállításnak megfelelően, kivéve a **Léptetés** (^) beállítást.
3. A beállítás mentéséhez nyomja meg a YES billentyűt!

Tipp: *Ha csendesen szeretné változtatni a csengetés hangerejét, használja a készülék oldalán elhelyezett hangerő billentyűket!*

Csengetési mód

A különböző hangok és dallamok listájából kiválaszthatja a csengetési dallam típusát. Lehetősége van két saját dallam komponálására is a hangjegyek billentyűzettel történő bevitelével (lásd a „Saját dallam szerkesztése” oldalon 32).

Beállítás
< Cseng. mód >

Cseng. mód
< Telefon >
(Vegyes)

Az egyik csengetési mód kiválasztása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd YES, **Cseng. mód**, YES, **Telefon**, YES!
2. Addig folytassa a léptetést, amíg meg nem találja a kívánt csengetési módot. Ha nem akar másokat zavarni, akkor a csendes léptetéshez használja a készülék oldalán található hangerő billentyűket.
3. Ha elért a kívánt csengetési módhoz, válassza ki a YES billentyűvel!

Cseng. mód
< 1. vonal >
(Vegyes)

Eltérő csengetési módok az 1. és a 2. vonalhoz

Ha előfizet az Alternatív vonal szolgáltatásra (ALS), akkor **L1** vagy **L2** látható a kijelzőn - az igénybe vett vonaltól függően - a **Telefon** felirat helyett. Ez azt jelenti, hogy eltérő csengetési módot állíthat be a két vonalra.

Eltérő csengetési mód beállítása beszéd, adat és fax hívásra

Ha bekapcsolta az **Adat menük** funkciót (lásd a „Faxok és adatok küldése és fogadása” oldalon 69), akkor különböző csengetési módokat állíthat be a beszéd (a kijelzőn ez látható: **Telefon**, **L1** vagy **L2**), fax, illetve adat hívásokhoz.

Egyedi csengetési módok

Ha előfizetése magába foglalja a Hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást, legfeljebb tíz hívó részére egyedi csengetési módot állíthat be. Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy társíthat egyfajta csengetési módot az otthoni telefonszámához, egy másikat az irodáéhoz stb.

Ha a hívó fél számának utolsó hét számjegye azonos az ön által megadott számával, akkor az adott hívó fél részére kijelölt csengetési mód lép működésbe.

Kérdőjeleket (?) is elhelyezhet a telefonszámokban. Például a 012345**???** azt jelenti, hogy a 012345**000** és 012345**999** közé eső telefonszámokhoz azonos egyedi csengetési módot rendel. Egy kérdőjel **(?)** beírásához nyomja meg a **#** billentyűt!

Egy hívó telefonszámának és a hozzá tartozó csengetési mód megadása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Cseng. mód**, **YES**, **Egyedi**, **YES**, **Új tétel?**, **YES**!
2. Írja be a hívó fél számát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
   Ha a telefonszám szerepel a telefonkönyvben, nyomja meg a **BAL** nyíl billentyűt a szám előhívásához!
3. Léptessen a kívánt csengetési módhoz és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Egyedi
<Szám:_

Egyedi
Tomi/Mobil
Saját 3

A hívó fél számának törlése

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Cseng. mód**, **YES**, **Egyedi**, **YES**, **Törli?**, **YES**!
2. Léptessen a törölni kívánt számhoz és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Saját dallam szerkesztése

Két csengetési dallamot komponálhat.

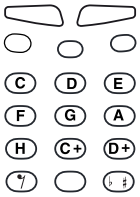

Csengetési dallam komponálása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Dallamszerk.**, YES!
2. Válassza ki a **Saját 1**, **Saját 2**, **Saját 3**, illetve **Saját 4** valamelyikét!
3. A kijelző törléséhez tartsa lenyomva a CLR billentyűt!
4. Használja a billentyűzetet a hangjegyek beírására!
   A billentyűzet ekkor klaviatúraként használható (lásd az ábrát a lapszélen).
   - Hosszú hangjegy beírásakor tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt!
   - A **0** lenyomásával egy oktávval növelheti a hangmagasságot.
5. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a YES billentyűt!
6. Nyomja meg a YES billentyűt ismét a mentéshez vagy a NO billentyűt a szerkesztés folytatásához!

Rezgő hívásjelző

A rezgő hívásjelzőt bármikor ki- és bekapcsolhatja, továbbá akkor is bekapcsolhatja, amikor a csengetés ki van kapcsolva.

A rezgő hívásjelző beállítása

Beállítás
< Rezgő mód >
(Be ha csendes)

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Rezgő mód**, YES!
2. Válassza ki a kívánt beállítást!

Eltelt idő

Ha bekapcsolja az eltelt beszélgetési időt jelző funkciót, a beszélgetés minden percében egy akusztikus jelzést hall.

Az eltelt időt jelző funkciót be-/kikapcsolása

Beállítás
< Eltelt idő >
(Kikapcsolva)

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Eltelt idő**, YES!
2. Jelölje ki a **Bekapcsolva** vagy **Kikapcsolva** lehetőséget!

Üzenetjelzés

Megválaszthatja, hogy akar-e hallani kattanó jelzést, illetve hangjelzést vagy sem (csendes vétel), a szöveges (SMS) vagy a hangüzenetek beérkezésekor.

Üzenetjelzés beállítása

Beállítás
< Üzenetjel >
(Hangszín)

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Üzenetjel**, YES!
2. Válassza ki a hallani kívánt hangot!

Billentyűhang

Megválaszthatja, hogy billentyűk megnyomásakor mit akar hallani: kattanó jelzést, hangjelzést vagy semmit (csendes üzem).

A billentyűhang beállítása

Beállítás
< Billentyűhang >
(Kattanás)

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Billentyűhang**, YES!
2. Válassza ki a kívánt billentyűhangot!

Megjegyzés: *Ez befolyásolja a készülék oldalán található hangerő billentyűk hangját is. Azonban az egyetlen rendelkezésre álló hang a kattanó hangjelzés.*

Kijelző világítás

A kijelző világítást automatikus, ki- vagy bekapcsolt állapotúra állíthatja. Automatikus üzemmódban a kijelző háttérvilágítása automatikusan kikapcsol az utolsó billentyűlenyomástól számított 10 másodperc elteltével. Újból megjelenik, ha lenyom egy billentyűt, vagy, ha hívás illetve üzenet érkezik be.

A kijelző világítás beállítása

Beállítás
< Világítás >
(Automatikus)

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Világítás**, YES!
2. Válassza ki a kívánt kijelző világítás beállítást!

A kijelző nyelve

A modern SIM kártyák többsége automatikusan állítja be a kijelző nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a SIM kártyát megvásárolta. Ha ez nem így van, a kijelző nyelve alapértelmezésben az angol.

A kijelző nyelvének átállítása angolra

Beállítás
< Nyelv >
(Automatikus)

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Nyelv**, YES!
2. Válassza ki a kívánt nyelvet!

Megjegyzés: *Ha készülékén olyan nyelv jelenik meg, amit nem ért, a kijelző nyelvét angolra változtathatja a következő billentyűk segítségével:* CLR, BAL, 0000, JOBB.

Telefonszám kijelzése

Ez a funkció az ön telefonszámának ellenőrzését szolgálja. Ha a szám nem hívható elő a SIM kártyáról, akkor a számot ön is beírhatja.

Saját telefonszám beírása

Beállítás
< Telefonszám >
( )

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd YES, **Telefonszám**, YES, **Telefonszám**, YES!
2. Írja be a számot és nyomja meg a YES billentyűt!

Tipp: *Ha SIM kártyája lehetővé teszi, akkor beírhatja fax és/vagy adatvonali számát. Léptessen végig a* **Beállítások**, **YES**, **Telefonszám**, **YES** *parancsokon! Ezután léptessen a* **Fax szám** *vagy* **Adatszám**, **YES** *parancsokra! Írja be a számot, majd nyomja meg a* **YES** *billentyűt!*

Idő

A pontos idő mindig látható a kijelzőn, ha a készülék készenléti üzemmódban van.

Beállítás
< Óra/Dátum >

Az időformátum beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Óra/Dátum**, **YES**, **Órabeállítás**, **YES**!
2. Válassza ki a 24-órás vagy a 12-órás (de./du.) kijelzést!

Az óra beállítása

3. Írja be az időt órában és percben!
   Ha a 12-órás kijelzést választotta, a de. és du. közötti váltást a # billentyűvel végezheti el.
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Dátum

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, az aznapi dátum az egyik hangerő billentyű lenyomásával tekinthető meg.

Beállítás
< Óra/Dátum >

Dátumformátum beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menühöz, majd **YES**, **Óra/Dátum**, **YES**, **Dátumbeáll.**, **YES**!
2. Válassza ki a kívánt dátumformátumot!

Dátum beállítása

3. Írja be az évszámot (két számjegy), majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Ugyanígy írja be a hónapot és a napot!

AUTOMATIKUS TÁROLÁS

Megválaszthatja azt is, hogy a telefon rákérdezzen-e a hívott vagy beérkezõ telefonszámnak a telefonkönyvben történõ tárolására. Ezután a hívás befejezésekor a telefon megkérdezi: **Tárolja?**

Beállítás
< Auto tárolás >
(Kikapcsolva)

A funkció be- és kikapcsolása

1. Léptessen végig a **Beállítások**, **YES**, **Auto tárolás**, **YES** parancsokon!
2. Jelölje ki a **Bekapcsolva** vagy **Kikapcsolva** lehetőséget!

Visszaállítás

Bizonyos beállításokat visszaállíthat az alapértelmezés szerint. Ha ezt a műveletet végzi, az a következő beállításokra van hatással:

- az összes beállítás a **Beállítás** menüben, saját csengetési jelzése kivételével,
- a csengetés hangereje,
- a hallgató és kihangosító hangszóró hangereje,
- az ébresztési funkció az **Eszközök** menüben kikapcsol,
- a **Körzeti info** a **Posta** menüben kikapcsol.

Beállítás
< Mindent >
visszaállít

A telefon visszaállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Mindent visszaállít**, YES!
2. Írja be a telefonzár kódot (alapértelmezett a **0000**), majd nyomja meg a YES billentyűt!

Szöveges üzenetek küldése és fogadása (SMS)

A Rövid üzenet szolgáltatás (SMS) max. 160 karakterből álló szöveges üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé.

Szöveges üzenetek vételére a készülék készenléti üzemmódjában, hívás közben, illetve a beérkező hívások egy másik telefonszámra történő átirányítása során van mód. Ha telefonját éppen akkor kapcsolja ki, amikor üzenete érkezik, egy borítékot ábrázoló ikon tudatja önnel, hogy üzenete van, tehát újra kapcsolja be készülékét.

Ha SIM kártyája nem tartalmazza a hálózati szervizközpont telefonszámát, akkor azt önnek kell megadnia. Különben nem tud beérkezett üzeneteire válaszolni, illetve saját üzenetet küldeni. Lásd: „SMS Küldés engedélyezése a telefonon” oldalon 37.

!

Megjegyzés: *Nem biztos, hogy a rövid üzenet szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll. Néhány szolgáltató csak saját hálózatán belül engedheti meg az SMS üzenetküldést.*

Üzenet fogadása

Üzenet vételekor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn látható, hogy új üzenet érkezett. A telefonkészülék felső részén a zöld jelzőfény gyorsan villog.

Új üzenet

Most olvassa?

Az üzenet azonnali olvasásához:

1. Nyomja meg a YES billentyűt, ha a **Most olvassa?** promptot látja! A kiejelző az (**Új**) üzenet állapotát mutatja és azt, hogy mikor érkezett. Ha hálózata támogatja a Hívó fél azonosítása funkciót, akkor a küldő fél száma is megjelenik. Ha a küldő fél számát és nevét a telefonkönyv tárolja, a szám helyett annak neve jelenik meg.

Új
12:15
Küldő: 123456

2. Nyomja meg a YES billentyűt és görgesse az üzenetet a nyílbillentyűk segítségével! A JOBB előre, míg a BAL hátra lépteti az üzenetet. Úgy tud az üzenet végére továbblépni, ha lenyomva tartja a JOBB billentyűt.
   Ha az üzenet küldője azt szeretné, hogy válaszoljon, akkor a megjelenő felirat így szól: **Választ kér**, **Válaszol?**, amennyiben hálózata támogatja ezt. Lásd a „Válaszadás üzenetre” oldalon 37.

Hálózat
12:15

Az üzenet későbbi olvasásához:

- Nyomja meg a **NO** billentyűt, ha a **Most olvassa?** promptot látja!
  Az üzenetmemória az üzenetet így tárolja: **Új** és a borítékot ábrázoló ikon megjelenik a készenléti kijelző alsó részén.

Tárolt üzenet elolvasása

1. Léptessen a **Posta** menüre, majd **YES**, **Üzenetek olvasása**, **YES**!
2. Léptessen a keresett üzenetre!
   Az **Új** még el nem olvasott üzenetet jelent.
   A **Régi** már elolvasott üzenetet jelent.
   Az **Elküldött** egy ön által elküldött üzenetet jelent.
   A **Küldendő** olyan üzenetet jelent, amit már megírt, de még nem küldött el.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
4. Olvassa az üzenetet az „Üzenet fogadása” oldalon 36 leírtak szerint!

Új
12:15
Küldő: 123456

Megjegyzés: *Amennyiben SIM kártya alakú ikon áll az üzenet előtt, az azt jelenti, hogy az üzenetet a SIM kártya tárolja.*

Üzenetben található telefonszám hívása

- Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha a szám megjelenik a kijelzőn!

SMS Küldés engedélyezése a telefonon

Ha szeretne küldeni, vagy megválaszolni egy üzenetet, előbb meg kell győződnie arról, hogy a szervizközpont száma be van-e állítva. A modern SIM kártyák többsége már a megvásárláskor tartalmazza ezt az információt. A szervizközpont számát a hálózatkezelőtől kaphatja meg.

A szervizközpont számának beállításához:

Opciók
< Szerv.Közp. >
(1234567)

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd **YES**, **Opciók**, **YES**, **Szerv.Közp.**, **YES**.
2. Ha nem jelenik meg szám a kijelzőn, írja be a szervizközpont számát a nemzetközi hívójellel együtt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Nyomja meg a **CLR** billentyűt, hogy visszatérhessen készenléti üzemmódba!
   Készüléke ekkor készen áll szöveges üzenetek küldésére.

Válaszadás üzenetre

< Új >

1. Léptessen az üzenet végére!
   Megjelenik a **Válaszol?** felirat.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
   A kijelző ekkor úgy néz ki, mint a lapszélen látható kép.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt és járjon el a „Szöveges üzenet megírása” oldalon 40 leírtak szerint!

Amennyiben nem akar válaszolni, úgy:

- Nyomja le a NO billentyűt a **Válaszol?** feliratra!

Üzenet törlése

1. Léptessen az üzenet végére!
   Megjelenik a **Válaszol?** felirat.
2. Nyomja meg a NO billentyűt!
   Megjelenik a **Törli?** üzenet.
3. Ha törölni kívánja az üzenetet az üzenetmemóriából, nyomja meg a YES billentyűt!
   A következő üzenet automatikusan megjelenik az üzenetlistán.

Tipp: *A törléshez a* CLR *billentyűt bárhol lenyomva tarthatja az üzenetét kezelő menün belül. Amikor megjelenik a* **Törli?** *felirat, nyomja meg a* YES *billentyűt!*

Bejövő üzenetek tárolása

Ha nem akar azonnal elolvasni egy beérkező üzenetet, az automatikusan bekerül a készülék üzenetmemóriájába. Így később bármikor elolvashatja. Ha van az üzenetmemóriában olyan üzenet, amit még nem olvasott el, megjelenik a borítékot ábrázoló ikon a készenléti kijelző alsó részén. Az üzenetmemória az üzenetet az **Új** felirattal tárolja.

Az üzenetmemóriában maximum 10 üzenet tárolható. Amikor az összes memóriahely betelt, a legkorábbi elolvasott üzenetet felülírja az új beérkező üzenet.

Ha az üzenetmemória el nem olvasott üzenetekkel telt meg, akkor az új üzeneteket automatikusan a SIM kártyamemória tárolja. Ha a SIM kártyamemória betelt, a borítékot ábrázoló ikon villogni kezd.

Az üzenetek mindaddig az üzenetmemóriában maradnak, amíg nem törli azokat (lásd: „Üzenet törlése” oldalon 38), amíg nem helyez be másik SIM kártyát, vagy amíg a telefonnak szüksége nincs a memóriahelyre új üzenetek tárolásához.

A SIM kártyamemória

SIM kártyájának memóriájában fontos üzeneteket tárolhat. Ez annyit jelent, hogy ezek bármikor megtalálhatók függetlenül attól, hogy melyik telefont használja. A SIM kártya memóriájában elmentett üzenetek addig maradnak ott, amíg nem törli azokat. A tárolható üzenetek maximális száma a SIM kártyától függ.

Ha a SIM kártyamemória betelt, a borítékot ábrázoló ikon villogni kezd. Ekkor a **Nincs tárolva Memória tele** szöveg jelenik meg. Egy vagy több üzenetet törölnie kell ahhoz, hogy újabb üzeneteket tárolhasson a SIM kártyamemóriában.

Fogadott üzenet tárolása a SIM kártyamemóriában

1. Léptessen az üzenet végére!
   Megjelenik a **Válaszol?** felirat.
2. Nyomja meg a NO billentyűt!
   Megjelenik a **Törli?** felirat.
3. Nyomja meg a NO billentyűt!
   Megjelenik a **Tárolja?** felirat.
4. Nyomja meg a YES billentyűt!
   Az üzenet automatikusan átkerül az üzenetmemóriából a SIM kártyamemóriába.
   A kijelzőn ekkor az üzenet helye látható. Példánkban a készülékben tárolható tizenöt közül a harmadik helyen van.

Tároiva a kártyán 3(15)

Tipp: *A SIM kártyán tárolhatja a maga által szerkesztett üzenetek is. Lásd a „Saját üzenetek” oldalon 41.*

Szöveges üzeneteinek kibővítése

Mielőtt elküldené üzenetét, beállíthatja annak típusát, az ismétlések időtartamát, valamint azt, hogy kér-e választ az üzenetre.

Az üzenetek típusa

Készülékével különböző típusú üzenetek küldhetők. Szolgáltatójának szervizközpontja esetleg felkínálja a szöveges üzenetek olyan formátumba (e-mail, fax, telex stb.) való átalakításának lehetőségét, amely megfelel az üzenetet fogadó készüléknek. Ellenőrizze szolgáltatójánál, hogy milyen üzenettípusokat használhat és hogyan!

Az üzenettípusok módosításához:

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **Üzenet típusa**, YES.
2. Léptessen a kívánt formátumhoz és nyomja meg a YES billentyűt!

Az üzenet ismétlése

Ha üzenete nem továbbítható, mert a fogadó fél nem tartózkodik hálózaton belül, akkor utasíthatja a szervizközpontot, hogy bizonyos ideig ismételje az üzenetet.

Egy üzenet ismétléseinek beállításához:

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **Érv. időszak**, YES.
2. Léptessen a kívánt időtartamhoz és nyomja meg a YES billentyűt.

Válaszadás üzenetre

Esetenként előfordulhat, hogy szeretné, ha az üzenetet fogadó fél válaszolna. Ez esetben be kell állítania a válaszkérő promptot.

Opciók
< Válaszkérés >
(Kikapcsolva)

A válaszkérő prompt beállításához:

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **Válaszkérés**, YES.

Szöveges üzenet megírása

A szövegre vonatkozó további információkat lásd a „Személyes telefonkönyv” oldalon 20.

A beírt első karakterek ellenőrzése

- Addig nyomja a BAL nyíl billentyűt, amíg el nem éri a megtekinteni kívánt karaktereket.

Az írott szöveg szerkesztése

- A nyílbillentyűkkel léptesse végig az üzenet szövegét és a CLR billentyűvel törölje a kurzortól balra álló karaktereket, vagy szúrjon be karaktereket a kurzor felett.
- Szóközt az 1 billentyűvel tud beilleszteni.
- Úgy tud az üzenet végére továbblépni, ha lenyomva tartja a JOBB billentyűt.

!

Megjegyzés: *Ha 120 másodpercnél hosszabb idő telik el két karakter beírása között, az üzenet tárolásra kerül, és a telefon visszaáll a készenléti menüre.*

Új szöveges üzenet küldése

_

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Üzenetküldés**, YES, **Új**, YES.
   A kijelzőn semmi nem látható.
2. Írja be üzenetét. (Lásd az „A beírt első karakterek ellenőrzése” oldalon 40).
3. Ha elkészült az üzenettel, nyomja meg a YES billentyűt!
4. Üsse be az üzenetet fogadó fél telefonszámát, vagy hívja elő a telefonkönyvből.
   A **Tel.könyv** menü megnyitásához, nyomja meg a BAL nyíl billentyűt.
   A nyílbillentyűkkel léptesse végig a telefonkönyvet.

Azonnal vagy később küldi az üzenetet?

Amikor már beírta vagy visszakereste a hívó telefonszámát, két választása van:

- Ha azonnal akarja elküldeni az üzenetet, akkor az YES billentyűt kell lenyomnia.
- Ha későbbi felhasználás céljából szeretné az üzenetet tárolni, akkor a NO billentyűt nyomja meg. Az üzenetet most már az üzenetmemória tárolja.

Amennyiben úgy dönt, hogy később küldi el az üzenetet, az üzenet az **Elküldött** azonosító helyett a **Küldendő** címkét kapja.

!

Megjegyzés: *Ugyanez a követendő eljárás minden üzenettípus, például elektronikus levelek, faxok esetén. Ellenőrizze hálózatkezelőjénél, hogy milyen üzenettípusokat használhat! Először meg kell változtatnia az üzenet típusát.*

Tárolt üzenet küldése

1. Léptessen a **Posta**, YES, **Üzenetküldés**, YES parancsokra!
2. Léptessen a küldeni kívánt (**Küldendő** címkéjû) üzenethez és nyomja meg a YES billentyût!
3. Most már szerkesztheti üzenetét. Amikor kész az üzenet elküldésére, nyomja meg a YES billentyût!
4. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a YES billentyût!

Saját üzenetek

Maximum tíz előre rögzített üzenetet tárolhat, amelyek bármikor felhasználhatók. Az üzenetek nem lehetnek 30 karakternél hosszabbak.

Üzenetküldés
Saját
< üzenetek >

Saját üzenet létrehozása

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Üzenetküldés**, YES, **Saját üzenetek**, YES.
2. Léptessen az üzenet lista végére! A készülék a következő promptot írja ki: **Új**.
3. Nyomja meg a YES billentyűt!
4. Írja be az üzenetet, lásd a „Szöveges üzenet megírása” oldalon 40, és nyomja meg a YES billentyűt! A készülék a következő promptot írja ki: **Tárolja?**
5. Nyomja meg a YES billentyűt!

Saját üzenet küldése

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Üzenetküldés**, YES, **Saját üzenetek**, YES.
2. Léptessen a küldeni kívánt üzenethez és nyomja meg a YES billentyűt.
3. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a YES billentyűt, lásd az „Új szöveges üzenet küldése” oldalon 40!

Saját üzenet törlése

1. Léptessen a törölni kívánt üzenethez, majd tartsa lenyomva a CLR billentyűt! A készülék a következő kérdést teszi fel: **Törli Saját 1?**
2. Nyomja meg a YES billentyűt.

Körzeti információk

A Rövid Üzenet Szolgáltatás olyan egyéni szolgáltatás, amely magánüzeneteit továbbítja. A **Körzeti Információk** (AI) olyan szöveges üzenetet képeznek, amely egyszerre minden előfizetőhöz eljut egy bizonyos hálózati cellán belül. Az információ lehet például helyi közlekedési információ, vagy egy helyi taxi telefonszáma.

Megjegyzés: *Nem biztos, hogy ez a szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll.*

A Körzeti Információk funkció bekapcsolása

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **Körzeti info**, YES, **Bekapcsolva**, YES.

A Körzeti információk funkció kikapcsolása

- Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **Körzeti info**, YES, **Kikapcsolva**, YES.

A Körzeti információs üzenetek típusa

A Körzeti információs üzenetek minden típusát háromjegyű kódszám azonosítja. Jelenleg a következő üzenettípusok léteznek:

Kódszám:	AI üzenettípus:
000	Index
010	Gyorshírek
020	Kórházak
022	Orvosok
024	Gyógyszertár
030	Távolsági közlekedési információk
032	Helyi közlekedési információk
034	Taxik
040	Időjárás
050	Körzet (bázisállomás azonosító)
052	Hálózati információk
054	Üzemeltetői szolgáltatások
056	Telefon, cím tudakozó (belföldi)
057	Telefon, cím tudakozó (nemzetközi)
058	Ügyfélszolgálat (belföldi)
059	Ügyfélszolgálat (külföldi)

Megjegyzés: *Ezek a kódok üzemeltetőként mások. Az ön által igénybe vehető AI szolgáltatásokról a szolgáltatójától kaphat tájékoztatást.*

A Körzeti információs üzenetlista

Eldöntheti, hogy milyen típusú körzeti információs üzeneteket szeretne megkapni. A tárolható körzeti kódok száma a SIM kártya **Körzeti info** listájának méretétől függ. Ha a telefon nem rendelkezik körzeti információs listával, akkor a telefon fog legfeljebb 32 kódot tárolni.

Körzeti információs kód beszúrása

1. Léptessen a **Posta** menühöz, majd YES, **Opciók**, YES, **Körzeti info**, YES, **Listaszerk.**, YES.
   A baloldali szám a listán elfoglalt helyet jelzi. A listát a nyílbillentyűkkel léptetheti előre és hátra.
2. A kódszám beszúrásához a nyílbillentyűkkel léptessen az első üres helyre, majd nyomja meg a YES billentyűt.
3. Írja be az új kódszámot. (040 helyett csak 40-et kell beírnia, mert a készülék automatikusan kiegészíti a számot az elöl álló nullával.)

Kód törlése vagy cseréje

1. Léptessen a **Posta**, YES, **Opciók**, YES, **Körzeti info**, YES, **Listaszerk.**, YES!
2. Léptessen a törölni kívánt kódszámhoz és nyomja meg a YES billentyűt!
3. A **törléshez** léptessen a **Törli?** üzenetre és nyomja meg a YES billentyűt!
   A **cseréhez** léptessen a **Kódváltás?** elemre és nyomja meg a YES billentyűt!
   Írja be az új kódot és nyomja meg a YES billentyűt!

Körzeti üzenet vétele

Amikor Körzeti információkat fogad, az üzenetet a telefonmemória tárolja. Feltéve, hogy a **Körzeti info** funkció be van kapcsolva, az üzeneteket a **Körzeti üzenetek** funkción keresztül olvashatja a **Posta** menüben.

Egy körzeti üzenet olvasása

1. Léptessen a **Posta** menüre, majd YES, **Körzeti üzenetek**, YES!
2. Léptessen egyik üzenetről a másikra!
3. Ha ki akar választani egy üzenetet, akkor az YES billentyűt kell lenyomnia.

Megjegyzés: *A telefon egy kódszám alatt csak egy üzenetet tárol. Ez annyit jelent, hogy a készülék felülírja a korábban, egy megadott kódszám alatt tárolt üzenetet.*

Bejövő hívások átirányítása

Ha meg akar bizonyosodni arról, hogy bejövő hívásait megfelelőképpen kezelik-e, amikor nem tudja fogadni azokat, vegye igénybe a **Hívásátirányítás** szolgáltatást, amivel átirányíthatja azokat egy másik telefonszámra.

Megjegyzés: *Nem biztos, hogy a Hívásátirányítás szolgáltatás mindegyik hálózaton rendelkezésre áll.*

A **Hívásátirányítás** szolgáltatás jóvoltából:

- átirányíthat hívásokat, ha éppen beszél a telefonon, **Ha foglalt**.
- átirányíthat nem fogadott hívásokat egy meghatározott időn belül (ez üzemeltetőnként változik), **Nincs válasz**.
- átirányíthat hívásokat, ha készüléke ki van kapcsolva, vagy ön nem elérhető **Nem elérhető**.

Használhatja a fentiek bármely kombinációját is.

Ezenkívül:

- átirányíthat minden bejövő hívást az **Összes hívás** opcióval. Ilyenkor egy nyíl formájú átirányítás jelző látható a kijelzőn. Ha bekapcsolja az **Összes hívás** átirányítása funkciót, minden más típusú átirányítás ideiglenesen érvényét veszti. Ezek az átirányítások azonban újra működésbe lépnek, amint visszavonja az **Összes hívás** átirányítása funkciót.

Tipp: *Ha előfizet az alternatív vonal szolgáltatásra (ALS), akkor a két vonalra, vagyis az 1. és a 2. vonalra, különböző hívásátirányításokat állíthat be.*

A hívásátirányítások aktiválása

Összes hívás
< Bekapcsolás >

1. Léptessen az **Átirányítás** menüponthoz, majd YES.
2. Jelölje ki a kívánt átirányítást (**Összes hívás**, **Ha foglalt**, **Nincs válasz** vagy **Nem elérhető**).
3. Jelölje ki az **Bekapcsolás** funkciót!
4. A körzetszámmal együtt írja be azt a telefonszámot, amire hívásait szeretné átirányíttatni, majd nyomja le az YES billentyűt!

Tipp: *Ha telefonkönyve tárolja a telefonszámot, nem kell azt beírnia. Nyomja meg a* BAL *nyíl billentyűt, majd hívja újra a számot!*

Átirányítás az Adat menük bekapcsolt állapotában

Amennyiben bekapcsolta az **Adat menük** funkciót, külön is beállíthatja a hívásátirányítást telefon- és fax számaihoz. Végezze az átirányítást a fent ismertetett módon!

A fax számok esetében csak két átirányítási lehetőség közül választhat:

- **Összes hívás**
- **Sikertelen** (ide tartozik a **Ha foglalt**, **Nincs válasz** és **Nem elérhető**).

Az átirányítás állapotának ellenőrzése

Egy adott hívásátirányítás állapotának ellenőrzéséhez

Összes hívás
< Állapot info >

1. Léptessen az **Átirányítás** lehetőséghez, majd **YES**!
2. Jelölje ki a kívánt átirányítást!
3. Jelölje ki az **Állapot info** lehetőséget!
   Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely arról tájékoztatja, hogy a hívásátirányítás funkció be van-e kapcsolva vagy sem.

Az összes hívásátirányítás állapotának ellenőrzéséhez

Átirányítás
< Mind ellenőriz >

- Léptessen az **Átirányítás** lehetőségehez, majd **YES**, **Mind ellenőriz**, **YES**!
  Ekkor a **Kérem, várjon** felirat jelenik meg, amit az összes hívásátirányításra vonatkozó információ követ, vagyis hogy aktiváltak-e vagy sem.

A hívásátirányítások törlése

Egy bizonyos hívásátirányítás törléséhez

Nincs válasz
< Kikapcsol >

1. Léptessen az **Átirányítás** lehetőséghez, majd **YES**!
2. Jelölje ki a kívánt átirányítást!
3. Jelölje ki a **Kikapcsol** lehetőséget!
   Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja a hívásátirányítás törléséről.

Az összes hívásátirányítás kikapcsolása

Átirányítás
< Mind kikapcs. >

- Léptessen az **Átirányítás** lehetőséghez, majd **YES**, **Mind kikapcs.**, **YES**.
  Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely tájékoztatja az összes hívásátirányítás kikapcsolásáról.

Készülékének és előfizetésének biztonsága

Több módja is van annak, hogy telefonkészülékét és előfizetését megóvja az illetéktelen használattal szemben. Az egyszerű billentyűzártól kezdve a telefonszám teljes ellenőrzéséig állnak rendelkezésre biztonsági szolgáltatások.

Billentyűzár

HÁLÓZAT
11:33

A **Billentyűzár** funkció segítségével elkerülhető a véletlenszerű tárcsázás, ami akkor fordul elő, ha a zsebében tartja készülékét. A kulcs formájú ikon a megjelenítőn tájékoztatja arról, hogy a billentyűzet le van zárva.

A billentyűzár funkció automatikus. Ez azt jelenti, hogy ha nem nyom le billentyűt 25 másodpercen belül, a készülék lezárja a billentyűzetet.

Megjegyzés: *A 112-es nemzetközi segélykérő szám lezárt billentyűzettel is hívható. Amikor a készülék ébresztő funkciója csenget, bármelyik billentyű lenyomásával kikapcsolhatja.*

A billentyűzet mindaddig lezárva marad, amíg nem:

- fogad egy bejövő hívást,
- cserél akkumulátort,
- oldja fel a billentyűzárat.

Megjegyzés: *A billentyűzár funkció mindig tiltott, ha a telefont gépkocsi kihangosító berendezéshez csatlakoztatják.*

Beállítás
< Billentyűzár >
(Kikapcsolva)

Az automatikus billentyűzár bekapcsolásához

- Léptessen az **Beállítás** menühöz, majd YES, **Billentyűzár**, YES, **Automatikus**, YES!

Az automatikus billentyűzár törléséhez

- Léptessen az **Beállítás** menühöz, majd YES, **Billentyűzár**, YES, **Kikapcsolva**, YES!

A billentyűzet feloldása

- Nyomja meg a BAL nyilat, majd a YES billentyűt!

A SIM kártyazár

A SIM kártyazár csak előfizetett szolgáltatásait védi az illetéktelen használattól, magát a készüléket nem. Ha kicseréli a SIM kártyát, a telefon tovább üzemel az új SIM kártyával.

Néhány SIM kártya PIN (személyi azonosító szám) védelemmel rendelkezik már a vásárláskor. Ha a SIM kártyazár funkciót aktiválja, a készülék minden bekapcsolásakor be kell írnia a PIN kódot. A PIN kód három egymást követő helytelen beírása zárolja a SIM kártyát. Ezt a **PIN lezárva. Feloldja?** üzenet jelzi. Ha ez történik, az előfizetett szolgáltatás hozzáféréséhez a zárolást fel kell oldani.

PIN
lezárva.
Feloldja?

A SIM kártya feloldása

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
2. Írja be a PUK (vagy PUK2) kódot, amit a hálózatkezelőtől kapott információk között talál!
3. Írjon be egy új 4 - 8 számjegyű PIN (vagy PIN2) kódot!
4. Nyomja meg a **YES** billentyűt!
5. Megerősítés végett újra írja be az új PIN (vagy PIN2) kódot!
6. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Megjegyzés: *Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot visz be, a kártya végleg zárolt lesz. Ha ez történik, forduljon a hálózatkezelőhöz!*

A PIN kód módosítása

Írja be a régi
PIN kódot

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **PIN kód cseréje**, **YES**!
2. Írja be régi (jelenlegi) PIN kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be új PIN kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
   A készülék kéri a PIN kód megismétlését.
4. Írja be PIN kódját másodszor is és nyomja meg a **YES** billentyűt!
   A PIN kód ekkor megváltozik.

Megjegyzés: *Az* **Egyezési hiba** *üzenet megjelenése azt jelenti, hogy helytelenül írta be új személyi azonosító számát. Ha a* **Hibás PIN** *üzenet jelenik meg, amit az* **Írja be a régi PIN kódot** *követ, akkor a régi PIN kódot írta be helytelenül.*

A PIN 2 módosítása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Kártyazár**, **YES**, **PIN2 kód cseréje**, **YES**!
2. Kövesse a fenti „A PIN kód módosítása” című részben leírtakat!

A SIM kártyazár aktiválása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Kártyazár**, YES, **Kártya lezárása**, YES!
2. Írja be PIN kódját és nyomja meg a YES billentyűt!
   A **Lezárva** üzenet megerősíti, hogy a kártyazár működésbe lépett.

A SIM kártyazár kikapcsolása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Kártyazár**, YES, **Kártyazár feloldása**, YES!
2. Írja be PIN kódját és nyomja meg a YES billentyűt!
   A **Feloldva** üzenet megerősíti a kártyazár törlését.

Megjegyzés: *Ez a funkció csak akkor működik, ha SIM kártyája lehetővé teszi a kártyazár törlését.*

Telefonzár

A telefonzár védi a telefonkészüléket az illetéktelen használattal szemben, ha ellopták, vagy a SIM kártyát kicserélték benne. Ez a funkció nem aktív a készülék megvásárlásakor. Az alapértelmezés szerinti **0000** biztonsági kódot bármilyen 3 - 8 számjegyű egyéni kódra módosíthatja.

Megjegyzés: *A telefonzár biztonsági kód szintén használatos a telefon alaphelyzetbe állításához (mindent visszaállít). Az „Visszaállítás” lásd a 35. oldalon.*

A telefonzár funkció kétszintű: A **teljes zár** és az **automatikus zár**.

Teljes zár

Ha a Teljes zár funkciót aktiválja, a következő rövid üzenet jelenik meg **Telefon lezárva**, valahányszor bekapcsolja telefonját. Az üzenetet az **Írja be a lezáró kódot** felszólítás követi. A készülék csak úgy használható, ha ezután beírja kódját, majd lenyomja a YES billentyűt.

Automatikus zár

Ha az Automatikus zár funkciót aktiválja, a **Telefon lezárva** üzenet és az **Írja be a lezáró kódot** felszólítás mindaddig nem jelenik meg a kijelzőn, amíg idegen SIM kártya van behelyezve a telefonkészülékbe. A helyes biztonsági kód beírása után a telefon az új SIM kártyával használható. A készülék mindaddig nem kéri a biztonsági kód beírását, amíg be nem helyezi az eredeti vagy egy másik SIM kártyát.

A biztonsági kód módosítása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Telefonzár**, YES, **Kódváltás**, YES!
2. Kövesse a fenti „A PIN kód módosítása” oldalon 47 című részben leírt lépéseket.

A telefonzár bekapcsolása/törlése

Hozzáférés
< Telefonzár >
(Feloldva)

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Telefonzár**, YES!
   Az aktuális beállítás zárójelben látható.
2. Jelölje ki a kívánt beállítást!

Automat. zár

3. Írja be a biztonsági kódot és nyomja meg a YES billentyűt!
   Az új zárási állapot megjelenik a kijelzőn.

Hívásletiltás

A **Hívásletiltás** szolgáltatás lehetővé teszi a különböző típusú kimenő és bejövő hívások letiltását.

!

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre vagy külön előfizetést igényel.*

A következő hívások tilthatók le:

- összes kimenő hívás,
- összes kimenő nemzetközi hívás,
- összes kimenő nemzetközi hívás, az ön országába irányuló hívások kivételével,
- összes bejövő hívás,
- összes bejövő hívás, amikor ön külföldön tartózkodik (roaming).

Annak biztosítására, hogy a hívásletiltást más ne módosíthassa, az előfizetéssel együtt kapott **jelszó** szükséges a hívásletiltás be- vagy kikapcsolásához. A jelszót tetszés szerinti gyakorisággal módosíthatja.

A hívásletiltás állapotának módosítása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Tiltás**, YES!

Tiltás
< Össz. kimenő >
hívás

2. Léptessen a kívánt lehetőségre és nyomja meg a YES billentyűt!
   Most három választása van:
   - A **Bekapcsolás** beállít egy hívásletiltást.
   - Az **Állapot info** segítségével ellenőrizheti egy hívásletiltás állapotát.
   - A **Kikapcsol** érvényteleníti a hívásletiltást.
3. Erősítse meg választását a YES billentyűvel!
4. Írja be jelszavát és nyomja meg a YES billentyűt!
   Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit egy üzenet követ, amely arról tájékoztatja, hogy a hívásletiltás be van-e kapcsolva, vagy sem.

!

Megjegyzés: *Ha átirányítja bejövő hívásait (lásd a „Bejövő hívások átirányítása" oldalon 44), akkor néhány letiltó funkció nem aktiválható. Hasonlóképpen, ha hívásokat tilt le, bizonyos hívásátirányító funkciókat nem tud használni.*

Összes hívásletiltás kikapcsolása

Tiltás
< Mind kikapcs. >

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Tiltás**, YES, **Mind kikapcs.**, YES!
2. Írja be jelszavát és nyomja meg a YES billentyűt!
   Ekkor a **Kérem várjon** üzenet jelenik meg, amit egy másik követ, amely megerősíti az összes hívásletiltás kikapcsolását.

A jelszó módosítása

Tiltás
< Jelszó- >
váltás

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Tiltás**, YES, **Jelszóváltás**, YES!
2. Írja be régi (jelenlegi) jelszavát, majd nyomja meg a YES billentyűt!
3. Írja be az új jelszót, majd nyomja meg a YES billentyűt!
4. Írja be az új jelszót és másodszor is és nyomja meg a YES billentyűt!
   Ekkor a **Kérem, várjon** üzenet jelenik meg, amit a jelszó módosítását megerősítő üzenet követ.

Fix hívás

A fix hívás a kimenő hívások korlátozásának egyik módja. Ehhez olyan SIM kártyára van szükség, amelyiken állandó számok tárolhatók. Az állandó számokat a PIN2 kód védi. A tárolható számok maximális száma a SIM kártyától függ.

A Fix hívás funkció csak a SIM kártyán tárolt állandó számokra engedélyez kimenő hívásokat. Ha más számok hívására történik kísérlet, a **Nem megengedett szám** üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Tárolni lehet **részleges** számokat is, például egy körzetszámot vagy egy körzetszámmal együtt néhány olyan számjegyet, amellyel több telefonszám is kezdődik. A 0123456 szám tárolása révén a 012345600-tól 012345699-ig terjedő számok hívása lehetséges.

Nemzetközi előhívószámmal (+) és országkóddal kezdődő számok is tárolhatók, ami a külföldre menő hívásokra nyújt lehetőséget.

Kérdőjelet tartalmazó számok is tárolhatók. Például a 0123456**?**0 tárolása lehetővé teszi a 012345**6**00 és a 012345**6**90s közötti számok hívását. Kérdőjel beírásához tartsa lenyomva a # billentyűt.

A **Fix hívás** funkció nem tiltja meg a 112-es nemzetközi segélykérő számra és a szolgáltató szervizközpontjába befutó hívásokat. Az olyan hálózati szolgáltatások, mint a **Hívásátirányítás** vagy **Híváslettiltás** nem használhatók.

Hozzáférés
< Fix hívás >

A Fix hívás aktiválása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Fix hívás**, **YES**!
2. Írja be PIN2 kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Jelölje ki a **Bekapcsolás** lehetőséget!

Fix hívás kikapcsolása

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Fix hívás**, **YES**!
2. Írja be PIN2 kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Jelölje ki a **Kikapcsolás** lehetőséget.

Fix számok tárolása

1. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**, **Tárolás**, **YES**!
2. Írja be PIN2 kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be a nevet (tetszés szerinti) és az állandó számot ugyanúgy, mint egy közönséges telefonszám tárolásánál!

Tárolt fix szám szerkesztése

1. Léptessen a **Tel.könyv** menühöz, majd **YES**, **Fix számok**, **YES**, **Szerkesztés**, **YES**!
2. Miután beütötte PIN2 kódját, ugyanúgy módosíthatja a pozíciószámot, a nevet vagy az állandó számot, mint egy közönséges telefonszám esetében.

Egy tárolt Fix szám törlése

1. Léptessen a **Tel.könyv**, **YES**, **Fix számok**, **YES**, **Szerkesztés**, **YES** parancsokra!
2. Léptessen a törölni kívánt fix számra!
3. Tartsa lenyomva a **CLR** billentyűt!
4. Írja be PIN2 kódját és nyomja meg a **YES** billentyűt!
   Megjelenik a **Törli?** üzenet.
5. Nyomja meg a **YES** billentyût!

Zárt előfizetői csoportok

A **zárt előfizetői csoportok** (CUG) funkció segítségével csökkentheti hívásainak költségét. A funkció igénybevétele teljes mértékben az üzemeltetőtől és az előfizetéstől függ. Nem minden hálózat támogatja ezt a funkciót.

A leggyakrabban hívott számokat csoportokba rendezheti. Egyes hálózatokon a hívások kezdeményezése olcsóbb egy híváscsoporton belül. Abban is biztos lehet, hogy bizonyos csoportok csak a munkahelyről, otthonról stb. hívhatók. Ez megnehezíti mások számára azt is, hogy az ön készülékéről nemzetközi hívásokat bonyolítsanak le. Legfeljebb 10 ilyen csoportot állíthat össze.

Előfizetői csoport kijelölése

```
Zártkörű hívás
< Csoportválaszt. >
```

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Zártkörű hívás**, YES, **Csoportválaszt**, YES!
2. Jelölje ki a kívánt csoportot!

Csak a kijelölt előfizetői csoporton belül lehet hívásokat lebonyolítani.

Hívás a zárt előfizetői csoportokon kívül

```
Zártkörű hívás
< Szabad hívás >
```

Eldöntheti, hogy engedélyezi-e a zárt előfizetői csoporton (CUG) kívüli számok hívását.

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Zártkörű hívás**, YES, **Szabad hívás**, YES!
2. Jelölje ki az **Megengedett** vagy **Nem engedett** lehetőséget!

Új név felvétele a CUG listára

```
Szerkesztés 3
< Új tétel?_ >
```

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Zártkörű hívás**, YES, **Listaszerkeszt.**, YES!
2. Léptessen a szerkeszteni kívánt csoporthoz és nyomja meg a YES billentyűt!
3. Léptessen egy üres pozícióra! A telefon azt a kérdést teszi fel, hogy **Új tétel?** Nyomja meg a YES billentyűt!
4. Írjon be egy nevet! Lásd a „Személyes telefonkönyv” oldalon 20.
5. Nyomja meg a YES billentyűt!

Pozíció törlése a CUG listáról

```
Töröl 2
< Család >
Törli?
```

1. Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd YES, **Zártkörű hívás**, YES, **Listaszerkeszt.**, YES!
2. Léptessen a szerkeszteni kívánt csoporthoz és nyomja meg a YES billentyűt!
3. Léptessen a törölni kívánt pozícióra, majd nyomja meg a CLR billentyűt!
4. A telefon azt a kérdést teszi fel, hogy **Törli?**
5. Nyomja meg a YES billentyűt!

Több egyidejű hívás kezelése

Készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Ez azt jelenti, hogy ön az éppen aktív hívást várakoztatni tudja, amíg egy másik hívást kezdeményez vagy fogad, és a két hívás között át tud kapcsolni.

Akár **Konferenciahívást** is létesíthet öt személy részvételével.
A konferenciahívás résztvevőit egyénenként, de csoportosan is várakoztathatja, miközben újabb résztvevőket kapcsol be a konferenciabeszélgetésbe. Ezenkívül a konferenciahívás résztvevőit akkor is várakoztathatja, ha közben valaki mással magánbeszélgetést kíván folytatni. Lásd a „Konferenciahívások” oldalon 56.

Hívásvárakoztatás szolgáltatás

Ha azt szeretné, hogy egy folyamatban lévő hívás közben is tudjon második hívást fogadni, aktiválnia kell a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatást.

!

Megjegyzés: *A* **Hívásvárakoztatás** *szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre.*

A Hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolásához:

Hívásvárakozt.
< Bekapcsolás >

- Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Hívásvárakozt.**, **YES**, **Bekapcsolás**, **YES**!
  Lehetséges, hogy a hálózat némi késedelemmel reagál. Addig a **Kérem, várjon** üzenet látható a kijelzőn. Ezt követően a **Hívásvárakoztatás BE** üzenet jelenik meg.

A Hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása:

Hívásvárakozt.
< Kikapcsol >

- Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Hívásvárakozt.**, **YES**, **Kikapcsol**, **YES**!

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a Hívásvárakoztatás szolgáltatás aktív-e vagy sem:

Hívásvárakozt.
< Állapot info >

- Léptessen a **Hozzáférés** menühöz, majd **YES**, **Hívásvárakozt.**, **YES**, **Állapot info**, **YES**!

Második hívás kezdeményezése folyamatban lévő hívás közben

1 hívás vár

1. Helyezze az aktuális hívást várakoztatásba a YES billentyű megnyomásával!
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a YES billentyűt!

Tipp: *Ha telefonkönyve tárolja a telefonszámot, nem kell azt beírnia. Nyomja meg a* BAL *billentyűt kétszer, majd hívja újra a számot!*

Második hívás fogadása folyamatban lévő hívás közben

< Válaszol? >

Ha a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatás aktív, egy második hívás beérkezésekor a hallgatóban hangjelzés hallható. A kijelzőn megjelenik a **Válaszol?** kérdés.

Az alábbiak közül választhat:

Az aktuális hívást Várakoztatásba helyezi és fogadja a várakozó hívást

1 hívás vár

- Nyomja meg a YES billentyűt!
  Az **1 hívás vár** üzenet jelenik meg.

Folytatja az aktuális hívást és elutasítja a várakozó hívás fogadását

- Nyomja meg a NO billentyűt!

Végezheti a következőket is:

< Foglalt? >

1. Nyomja meg a BAL billentyűt!
   Megjelenik a **Foglalt?** kérdés.
2. Nyomja meg a YES billentyűt!

A várakozó hívást ezzel elutasította. Amennyiben a hívó fél hálózata támogatja ezt a funkciót, a hívó oldalon foglalt jelzés lesz hallható.

Megjegyzés: *Ha az* **Átirányít Ha foglalt** *funkció aktív, a várakozó hívás az ön által megadott számra kerül átirányításra.*

Befejezi az aktuális hívást és fogadja a várakozó hívást

Befejezi és
< válaszol? >

1. Többször egymás után nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, amíg a **Befejezi és válaszol?** kérdés meg nem jelenik!
2. Nyomja meg a YES billentyűt!

Amikor az egyik hívás aktív és egy várakozik

Amikor egy aktív és egy várakozó hívása van, a következőket teheti:

Átkapcsolás a két hívás között

- Nyomja meg a YES billentyűt!

Hívás kezelése
Befejezi az
< aktív hívást? >

Befejezi az aktív hívást és visszatér a várakozó híváshoz

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Befejezi az aktív hívást?** elemre és nyomja meg a YES billentyűt!

Hívás kezelése
Minden hívást
< befejez? >

Mindkét beszélgetés befejezése

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Minden hívást befejez?** menüre, majd nyomja meg a YES billentyűt!

Hívás kezelése
Továbbítja
< a hívást? >

Összekapcsolja a két hívást (Hívástovábbítás)

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd az YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **Továbbítja a hívást?** menüre és nyomja meg a YES billentyűt!
   A két hívás ekkor összekapcsolódik egymással és ön kilép mindkét hívásból.

!

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy a Hívástovábbítás szolgáltatás nem áll mindegyik hálózaton rendelkezésre.*

A két hívás egyesítése konferenciahívásban

Hívás kezelése
< Összekapcsol >
hívásokat?

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** menüre és nyomja meg a YES billentyűt!
   Lásd a „Konferenciahívások” oldalon 56.

Harmadik hívás fogadása

Befejezi és
< válaszol? >

Ha a **Hívásvárakoztatás** szolgáltatás aktív, akkor harmadik hívást is fogadhat, miközben van már egy aktív és egy várakozó hívása. A hallgatóban egy hangjelzés hallható és a kijelzőn a **Befejezi és válaszol?** kérdés jelenik meg.

Az alábbiak közül választhat:

Befejezi az aktuális hívást és fogadja a várakozó hívást

- Nyomja meg a YES billentyűt!
  A várakozó hívás aktív lesz és a várakoztatott hívás továbbra is vár.

< Foglalt? >

A várakozó hívás elutasítása

- Léptessen a **Foglalt?** menüelemre a BAL nyíl billentyűvel, majd nyomja meg a YES billentyűt!
  A harmadik hívás fogadását ezzel elutasította. Amennyiben a hívó fél hálózata támogatja ezt a funkciót, a hívó oldalon foglalt jelzés lesz hallható.

!

Megjegyzés: *Ha az* **Átirányít, ha foglalt** *funkció aktív, a várakozó hívás az ön által megadott számra kerül átirányításra.*

Konferenciahívások

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy a Konferenciahívás szolgáltatás nem áll mindegyik hálózaton rendelkezésre.*

Konferenciahívás létrehozása

Konferenciahívás létrehozásához egy aktív és egy várakoztatott hívásának kell lennie.

Két hívás összekapcsolása egy konferenciahívásban:

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** menüelemre és nyomja meg a YES billentyűt!

Hívás kezelése
< Összekapcsol hívásokat? >

Új résztvevő felvétele a konferenciacsoportba

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoportot és ezután felvehet új résztvevőket.

12 Konfer.

Új résztvevő felvétele:

1. Nyomja meg a YES billentyűt a konferenciacsoport várakoztatásba helyezéséhez!
2. Hívja azt a harmadik személyt, akit szeretne bevonni a konferenciacsoportba.
3. Nyomja meg a BAL nyíl billentyű, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
4. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** menüelemre és nyomja meg a YES billentyűt!

Konf. vár

Hívás kezelése
< Összekapcsol hívásokat? >

A fenti 1 - 4. lépés megismétlésével legfeljebb öt résztvevőt vonhat be a konferenciacsoportba.

A konferenciacsoport résztvevőinek áttekintése

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **Konferencia résztvevők** menüelemre, majd nyomja meg a YES billentyűt!
3. Megjelenik az első résztvevő telefonszáma. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg a kijelzőn.
4. A JOBB nyíl billentyűvel léptesse végig az összes résztvevő számát (nevét)!

Hívás kezelése
< Konferencia résztvevők >

Konf. résztvevő
<1: >
Andrássy

Magánbeszélgetés folytatása a résztvevők egyikével

Amennyiben magánbeszélgetést szeretne folytatni a résztvevők egyikével, leválaszthatja őt a konferenciahívásból, miközben a többi résztvevőt várakoztatásba helyezi.

Egy résztvevő leválasztása

Hívás kezelése
< Leválasztja? >
01234567890

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen a **leválasztani** kívánt résztvevőhöz, majd nyomja meg a YES billentyűt!

A résztvevő visszakapcsolása a konferenciacsoportba

Hívás kezelése
< Összekapcsol hívásokat? >

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Összekapcsol hívásokat?** menüelemre és nyomja meg a YES billentyűt!

A résztvevők elbocsátása a konferenciacsoportból

A résztvevőket egyenként tudja elbocsátani a konferenciacsoportból.

Egy résztvevő elbocsátása

Hívás kezelése
< Befejezi? >
01234567890

1. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
2. Léptessen az **Befejezi?** kívánt résztvevőhöz, majd nyomja meg a YES billentyűt!

Híváskezdeményezés egy folyamatban lévő konferenciahívás közben

Várakoztatásba helyezheti a konferenciacsoportot és új hívást kezdeményezhet. Ezt követően át tud kapcsolni az új hívás és a konferenciahívás között.

Hívás kezdeményezése

Konf. vár

1. A konferenciacsoport várakoztatásba helyezéséhez nyomja meg a YES billentyűt!
2. Írja be a hívni kívánt számot, majd nyomja meg a YES billentyűt!

Új hívás és a konferenciahívás közötti átkapcsolás

- Nyomja meg a YES billentyűt!

Új hívás bontása és visszatérés a konferenciahíváshoz

Hívás kezelése
< Befejezi az aktív hívást? >

1. Helyezze várakoztatásba a konferenciacsoportot!
2. Nyomja meg a BAL nyíl billentyűt, majd a YES billentyűt a **Hívás kezelése** menü kijelöléséhez!
3. Léptessen az **Befejezi az aktív hívást?** elemre és nyomja meg a YES billentyűt!

A konferenciahívás bontása

- Nyomja meg a NO billentyűt.

Hálózati beállítások elvégzése

Hálózatok keresése

Amikor bekapcsolja telefonját, az a legutóbb használt hálózatot keresi. Ha az nincsen elérhetőségén belül, akkor igénybe vehet másik hálózatot is, amennyiben hazai szolgáltatója megkötötte a megfelelő megállapodást. Ezt nevezzük roamingnak (barangolás).

A SIM kártyán található hálózatok listája határozza meg, hogy telefonkészüléke milyen sorrendben választja ki a hálózatot.

A Hálózatok menü tartalmaz egy sor olyan funkciót, amelyekkel ön is meghatározhatja, hogy készüléke hogyan keressen egy hálózatot. Ön is választhat hálózatot a hatótávolságon belül lévők közül.

Új hálózat kiválasztása

Menü
< Hálózatok >

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd YES, **Hálózatvál.**, YES!
2. Röviden megjelenik a **Kérem, várjon** üzenet. A kijelző ezután a következők valamelyikét mutatja:
   - hálózat neve, amit az **Aktuális, Előnyben, Elérhető** vagy **Tiltott** felirat követ.
     Az üzenet magyarázata a lenti táblázatban látható.
     Az ország és a hálózat teljes neve helyett egy rövidítés jelenik meg.
     Egy hálózat teljes nevének megtekintéséhez nyomja meg a * billentyűt!
   - a **Nincs hálózat** üzenet. Hatótávolságon belül nincs elérhető hálózat.
3. Ha a hatótávolságon belül egynél több hálózat van, végigléptethet a hálózatok nevén és a YES billentyû megnyomásával kiválaszthatja a kívánt hálózatot.

A kijelzőn ez látható:	jelentés:
Aktuális	Pillanatnyilag ezt a hálózatot használja.
Hazai	A hazai hálózat hatótávolságon belül van. Kiválaszthatja azt.
Előnyben	A hálózat neve szerepel a SIM kártyájának előnyben részesített hálózatokat tartalmazó listáján. Kiválaszthatja ezt a hálózatot.

A kijelzőn ez látható:	jelentés:
Tiltott	A hálózat neve szerepel a SIM kártyájának tiltott hálózatokat tartalmazó listáján. Általában nem választhatja ki ezt a hálózatot. Lásd lent a „Hálózatok listája” című részt.
Elérhető	A hálózat neve nem szerepel a SIM kártyájának sem az előnyben részesített, sem a tiltott hálózatokat tartalmazó listáján. Kiválaszthatja ezt a hálózatot, de esetleg nem tudja használni.

Az Automatikus hálózatkeresés elindítása

Hálózatok
< Új keresés >

- Léptessen a **Hálózatok**, YES, **Új keresés**, YES parancsokra!
  A telefonkészülék automatikusan megkezdi a hálózatkeresést az SIM kártyán tárolt elsőbbségi hálózatok listája alapján.

Tiltott hálózatok

A tiltott hálózatok nevét a SIM kártya tárolja. Ha készüléke ilyen tiltott hálózatot érzékel hatótávolságon belül, akkor azt hálózatkeresés közben kihagyja (automatikus keresési mód).

Amennyiben hazai hálózata és egy ilyen tiltott hálózat olyan megállapodást köt, amely azontúl megengedi az addig tiltott hálózat használatát, úgy annak ellenére is kiválaszthatja a kérdéses hálózatot, hogy a **Tiltott** felirat továbbra is megjelenik a kijelzőn.

Hálózatok listája

Összeállíthat egy olyan listát, amelyik meghatározza, hogy készüléke milyen sorrend szerint válasszon hálózatot az automatikus hálózatválasztás folyamán, ha hazai hálózata nincs elérhető távolságban.

A listán tárolható hálózatok száma a SIM kártyától függ.

A **Listaszerk.** funkcióval áttekintheti a listán szereplő hálózatokat. A hálózatok sorrendjének átalakítása mellett, új hálózatokat vehet fel a listára, illetve régieket törölhet onnan.

A hálózati lista áttekintése

1. Léptessen a **Hálózatok**, YES, menühöz, majd **Listaszerk.**, YES.
2. Megjelenik az első hálózat neve.
3. Léptesse végig a listán szereplő hálózatokat.

Tipp: *Egy hálózat teljes nevének megtekintéséhez nyomja meg a * billentyűt!*

Listaszerk.
Hálózat
< 1 >

Listaszerk.
6
Új hálózat?

Hálózat felvétele a listára

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd YES, **Listaszerk.**, YES!
2. Álljon a lista első szabad helyére és nyomja meg a YES billentyűt! Megjelenik az **Új hálózat?** prompt.
   Ha egy már foglalt pozícióra léptet, nyomja meg a YES billentyűt és léptessen a nyílbillentyűkkel addig, amíg az **Új hálózat?** megjelenik!
3. Nyomja meg a YES billentyűt és léptessen a nyílbillentyűkkel, amíg meg m találja a keresett hálózatot! Ha a keresett hálózat nem tűnik fel, nyomja meg a YES billentyűt, amikor a kijelzőn a **Egyéb?** kérdés jelenik meg.
4. Írja be a háromjegyű országkódot, illetve a kétjegyű hálózati számot!
5. Nyomja meg a YES billentyűt, hogy a hálózatot felvegye a listára!

Listaszerk.
Hálózat
< 1 >

Hálózat törlése a listáról

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd YES, **Listaszerk.**, YES!
2. Léptessen a törölni kívánt hálózatra és nyomja meg a YES billentyűt!
3. Léptessen a **Töröl** menüelemre, majd YES!

Listaszerk.
Hálózat 4
Új pozíció: _

A lista átrendezése

1. Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd YES, **Listaszerk.**, YES!
2. Léptessen az áthelyezni kívánt hálózatra és nyomja meg a YES billentyűt! Ekkor az **Áthelyezés** felirat látható a kijelzőn.
3. Nyomja meg a YES billentyűt és ërja be a listán elfoglalt új pozíciót!

Keresési módok

Amikor bekapcsolja telefonját, akkor az hálózatot keres. Ez két különböző módon történhet, a bekapcsolt keresési módtól függően. Alapértelmezésben általában automatikus a keresési mód.

Az automatikus keresési mód azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha az a hálózat nem elérhető, a telefon másik elérhető hálózatot keres.

A kézi keresési mód azt jelenti, hogy a készülék először a legutóbb igénybe vett hálózatot keresi. Ha az nem elérhető, a kijelzőn a **Hálózatvál?** kérdés jelenik meg.

- Válasszon hálózatot az „Új hálózat kiválasztása” oldalon 58 leírtak szerint!

Hálózatok
< Keresési mód >
(Manuális)

Az Automatikus keresési mód aktiválása

- Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd YES, **Keresési mód**, YES, **Automatikus**, YES!

A kézi keresési mód aktiválása

- Léptessen a **Hálózatok** menüre, majd YES, **Keresési mód**, YES, **Manuális**, YES!

A hívás időtartamának/ költségének ismerete

Hívás információ

A kijelzőn látható a folyamatban lévő hívás időtartama. Amikor befejezi a beszélgetést, a hívás időtartama még öt másodpercig a kijelzőn látható. Amennyiben hálózata és SIM kártyája támogatja ezt a szolgáltatást, megjelenítheti a hívás költségét (vagy a hívás egységeinek számát).

A kívánt hívás információ kijelölése

Beállítás
< Hívás info >
(Idő: Kimenő)

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Hívás info**, YES!
2. Jelölje ki a **Idő: Kimenő**, az **Idő: Összes** vagy a **Költség** menüelemet!

Az utolsó hívás időtartama vagy költsége

Az utolsó hívás idejének/költségének ellenőrzése

Információ
< Utolsó hívás >
3:40

1. Léptessen az **Információ** menüre, majd YES, **Utolsó hívás**.
2. A **Beállítás** menü **Hívás info** funkciójának beállításától függően a következőket ellenőrizheti:
   - milyen hosszan tartott az utolsó hívása (**Idő: Kimenő** vagy **Idő: Összes**),
   - mekkora az utolsó hívás költsége (vagy a hívás egységeinek száma) (**Költség**).

Összes hívásidő vagy hívásköltség

Az összes hívásidő vagy hívásköltség ellenőrzése

Információ
< Összes hívás >
48:16

1. Léptessen az **Információ** menüre, majd YES, **Összes hívás**!
2. A **Beállítás** menü **Hívás info** funkciójának beállításától függően a következőket ellenőrizheti:
   - az összes kimenő hívás teljes időtartama (**Idő: Kimenő**)
   - az összes hívás teljes időtartama (**Idő: Összes**)
   - az összes hívás költsége (vagy a hívások egységeinek száma) (**Költség**).

Az összes hívásidő/költség számláló nullázása

- Léptessen az **Információ** menüre, majd YES, **Összes hívás**, YES, **Visszaállít?**, YES!

!

Megjegyzés: *Ha a hívásköltség lehetőséget választotta, a számláló nullázásához be kell írnia a PIN2 kódot.*

A híváskölts ég meghatározása

Ha a **Beállítás** menü **Hívás info** funkciójának **Költség** elemét jelöli ki, az **Ár** funkció jelenik meg az **Információ** menüben. Azonban az **Ár** funkciót csak úgy tudja használni, ha mind hálózata, mind SIM kártyája támogatja azt.

Az **Ár** funkció lehetővé teszi a hívásegység árának beírását vagy megváltoztatását. A beírt árat SIM kártyája tárolja.

Megjegyzés: *Ha nem határozza meg a hívásegység árát, a készülék a hívásegységek számát fogja kijelezni beszélgetés közben az* **Utolsó hívás** *és az* **Összes hívás** *funkcióban.*

Információ
< Ár >
Egységek

A hívásegység árának beírása

1. Léptessen az **Információ** menüre, majd **YES**, **Ár**, **YES**, **Új ár**, **YES**!
2. Írja be a kívánt pénznem kódját, például a forinthoz azt, hogy **HUF** vagy **Ft**, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be a hívásegység árát, például 0.75, majd nyomja meg a **YES** billentyűt! A tizedespont beírásához nyomja meg a # billentyűt!
4. Írja be a PIN2 kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt! (Előfordulhat, hogy a PIN2 kód egyes hálózatoknál nem jelenik meg.)

Visszaszállás a hívásegységekre

1. Léptessen az **Információ** menüre, majd **YES**, **Ár**, **YES**, **Új ár**, **YES**!
2. Írja be a PIN2 kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Hívások hitelkerete

Akkor tudja beírni a telefonálás céljára felhasználható maximális költségkeretet, ha hálózata és SIM kártyája egyaránt támogatja ezt a szolgáltatást. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha valakinek kölcsön adja készülékét és nem akarja, hogy a hívások költsége meghaladja ön által megszabott összeget. Egy beszélgetés után, annak költsége lejön ebből az összegből. Ha a hitelkeret eléri a nullát, további hívás nem kezdeményezhető.

Információ
< Forrás >
Korlátlan

Hitelkeret beállítása

1. Léptessen az **Információ** menüre, majd **YES**, **Forrás**, **YES**, **Új forrás**, **YES**!
2. Írja be az összeget, pl. 10000 Ft, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
3. Írja be a PIN2 kódot és nyomja meg a **YES** billentyűt!

Mindkét telefonvonal használata

!

Megjegyzés: *Előfordulhat, hogy ez a szolgáltatás nem áll minden hálózaton rendelkezésre és külön előfizetést igényel.*

Készüléke két, eltérő telefonszámú beszédvonalat támogat (Alternatív vonal szolgáltatás, ALS), az 1. és a 2. vonalat. Ez akkor hasznos, ha üzleti és magánjellegű hívásait külön vonalon akarja bonyolítani. Szöveges üzeneteket (SMS) csak az 1. vonalon tud küldeni, illetve fogadni.

HÁLÓZAT
11:33
[2

A kijelzőn a jelenleg kiválasztott vonalat egy vonaljelző és az **1**-es vagy **2**-es számjegy jelzi.

Vonalváltás

- Léptessen a **Vonalváltás 1. vonal**, majd **YES** vagy
- léptessen a **Vonalváltás 2. vonal**, majd **YES**!
  Ettől kezdve minden kimenő hívás a kiválasztott vonalon bonyolódik.

Hívás fogadása az egyik vonalon

Ha valaki hívja önt, a **Válaszol?** kérdést felváltja a **1. vonal?** vagy **2. vonal?**, attól függően, hogy a személy melyik vonalon hív.

A két vonal különböző beállításai

A két vonalnak egyéni neveket adhat. Ezen kívül különböző beállításokat eszközölhet az egyes vonalakon, például: eltérő csengető hang, hívásátirányítás. A beállításokat külön kell elvégezni mindig az aktív vonalon. A hívásszámláló az **Információ** menüben jelzi a hívásidőket (költségeket) az éppen kiválasztott vonalra vonatkozóan.

A vonal nevének megváltoztatása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **1. vonalnév**, (vagy **2. vonalnév**), **YES**!
2. Írjon be egy új nevet a számjegybillentyűkkel! A betűk és más karakterek beírására vonatkozó tájékoztatás a „Személyes telefonkönyv” oldalon 20 című fejezetben található. A karakterek maximális száma a SIM kártyától függ. A különböző karakterek azonban eltérő nagyságú helyet foglalnak el, így a telefon kijelzőjén látható karakterek száma változó.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt!

Hívás gépkocsijából

Az Ericsson hordozható vagy autós kihangosító készleteinek segítségével a kéz igénybevétele nélkül is telefonálhat.

Kihangosító típusok

Autós kihangosító készlet használata esetén ön dönti el, hogy készülékének két eltérő üzemmódja közül melyiket választja. A választást a **Kihangosítás** almenüben kell végrehajtani.

Kihangosítás 1. típus

A kihangosítás 1. típusa azt jelenti, hogy a készülék félduplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez pedig annyit jelent, hogy ön nem tud a vonal másik végén lévő személlyel egy időben beszélni. Csak akkor használja ezt a lehetőséget, ha a 2. típus nem működik jól.

Kihangosítás 2. típus

A kihangosítás 2. típusa azt jelenti, hogy a készülék teljes duplex üzemmódban kezeli a hívást. Ez komoly mértékben fokozza a beszéd minőségét, mivel nem kell kivárnia, amíg önre kerül a sor, és a beszéd tisztább lesz.

A kihangosítás 2. típusának megfelelő működése érdekében készüléke alkalmazkodik a kihangosító berendezést körülvevő akusztikus környezethez. Ez az adaptáció folyamata néhány hívást vehet igénybe. Ebben a tanulási fázisban lehet, hogy a másik fél visszhangosan hallja vissza saját hangját (mivel hangja a hangszóróból visszajut a mikrofonba). Viszont mindez megszűnik, amint a másik személy megszólal. Ha a visszhang nemcsak az első néhány hívásnál tapasztalható, akkor próbálja ki a Kihangosítás 1. típusát.

A kihangosítás típusának beállítása

1. Léptessen a **Beállítás** menüre, majd **YES**, **Kihangosítás**, **YES**!
2. Jelölje ki a kívánt típust.

!

Megjegyzés: *A kifinomultabb Autós kihangosító készletek automatikusan biztosítják a teljes duplex üzemmódot. Ezek letiltják a Kihangosító 1. és 2. típus közötti választást is, mivel az ilyen készülék használatánál ez a választás feleslegessé válik, és mindig a lehető legjobb beszédminőséget kapjuk.*

Válaszmód

A Válaszmód almenü két funkciót foglal magába: Tetsz. gomb és Automatikus, amelyek különösen akkor hasznosak, ha készülékét kihangosító berendezéssel használja.

- Tetsz. gomb: Amikor a telefont kihangosítóval használja és ez a funkció be van kapcsolva, a beérkező hívásokat a NO és a hangerő billentyűk kivételével bármelyik billentyű lenyomásával fogadhatja.
- Automatikus: Ha az automatikus fogadási módot állítja be, a beérkező hívást a készülék egy csengetés után fogadja.

A válaszmód kijelölése

1. Léptessen a Beállítás menüre, majd YES, Válaszmód, YES!
2. Válasszon egy üzemmódot!

Kihangosítással összefüggő egyéb beállítások

Kihangosító berendezés használata esetén a fent ismertetett beállítások mellett az alábbi beállításokon is változtathat:

- Csengetési erő
- Hangerő
- Csengetés mód (csak autós készlettel)
- Kijelző világítás

A kihangosító berendezésre csatlakoztatott telefonkészüléken a fenti beállítások külön meghatározhatók. Ez azt jelenti, hogy a kihangosító berendezésre csatlakoztatott készülék beállításai nem befolyásolják a kézi üzemmódban érvényes beállításokat és fordítva.

Beállítás módosítása

1. Csatlakoztassa a telefont a kihangosító berendezésre.
2. Módosítsa a beállítást a „A telefon egyéni beállításai” oldalon 30 található utasítások szerint!

Hívókártyás vagy hitelkártyás hívások

Nemzetközi vagy távolsági hívásoknál ön esetleg azt szeretné, ha hálózatkezelője nem a szokásos számlára terhelné ki ezeknek a hívásoknak a díját. Amennyiben hitelkártyával vagy hívókártyával rendelkezik, kérheti a díjak átirányítását ezeknek a számláknak a valamelyikére. A telefont teljesen beállították arra, hogy ezt a műveletet a lehető legegyszerűbbé tegye.

A hívókártya szolgáltatás aktiválása

Hozzáférés
< Kártyahívási >
védelem

1. Léptessen a **Hozzáférés** menüre, majd YES, **Kártyahívási védelem**, YES!
2. Írja be a védelmi kódot és nyomja meg a YES billentyűt!
   Az alapértelmezett kód a 0000.
3. Léptessen a **Kártyahívás** menüelemre, majd YES, **Bekapcsolás**, YES!
   A Kártyahívás funkciót ezzel aktiválta és a **Kártyahívó számok** almenü látható a **Tel.könyv** menüben.

Védelmi kódok módosítása

Védelem
Kód-
< váltás >

1. Léptessen a **Hozzáférés** menüre, majd YES, **Kártyahívási védelem**, YES!
2. Írja be a régi biztonsági kódot és nyomja meg a YES billentyűt!
3. Léptessen a **Kódváltás** elemre, majd YES!
4. Írja be új kódját és nyomja meg a YES billentyűt!
   A kódszám 4-8 számjegyből állhat.
5. Amikor az **Ismételje az új kódot** felirat megjelenik a kijelzőn, erősítse meg új kódszámát!
6. Nyomja meg a YES billentyűt!
   Védelmi kódja megváltozott.

Hitelkártya- vagy hívókártya-számok tárolása

A készülék telefonkönyv menüjében két hívókártya-szám tárolható. Ez az almenü csak a Kártyahívás funkció aktív állapotában látható a **Hozzáférés** menüben.

Hívókártya-szám tárolása

1. Léptessen a **Tel.könyv** menüre, majd YES, **Kártyahívó számok**, YES!
2. Írja be a védelmi kódot és nyomja meg a YES billentyűt!
   A védelmi kódok módosítását lásd fent.
3. Válassza ki a kártyapozíciót (1. kártya vagy 2. kártya)!
4. Írja be a hívókártya szolgáltató szerverének számát (a telefonszámát)!
   A számok beírása ugyanúgy történik, mint a közönséges telefonkönyvnél.
5. Nyomja meg a BAL nyíl vagy a JOBB nyíl billentyűt!
6. Írja be az ellenőrző kódot a hívókártya kiszolgálóra!
7. A kártyahívó szám tárolásához nyomja meg a YES billentyűt!

A hívás sorrendjének módosítása

Mivel a hívás sorrendje (az, hogy az ellenőrző kódját a hívni kívánt telefonszám előtt vagy után kell beírni) hívókártya kiszolgálónként változhat, ezért a sorrendet ön is módosítani tudja.

- Használja a BAL és JOBB billentyűket, amikor a **Hívott szám** sor villog!

Kártya kiválasztása

Ha két kártyaszámot tárolt, akkor a hívó- vagy hitelkártyás hívás előtt ki kell jelölnie a használni kívánt kártyát.

A kártyát kijelölése

1. Léptessen a **Tel.könyv** menüre, majd YES, **Kártyahívó számok**, YES!
2. Írja be a védelmi kódot és nyomja meg a YES billentyűt!
3. Léptessen a használni kívánt kártyára!
   Megjelennek a kártya beállításai. Az egyes beállítások megerősítéséhez nyomja meg a YES billentyűt!

Megjegyzés: *Miután egy kártyát kiválasztott, az kijelölve marad egy másik kártya kiválasztásáig.*

Hitel- vagy hívókártyás hívás lebonyolítása

1. Írja be a hívni kívánt személy telefonszámát!
2. Tartsa lenyomva a YES billentyűt!
   A hívókártya szolgáltató szerver számát ezzel felhívta és kapcsolás közben felszólítást kap a hívott szám (a hívni kíván telefonszám vagy személy) és az ellenőrző kód megküldésére, az ön által megválasztott sorrendben (lásd fent).
3. Ahhoz, hogy a kapcsolás folyamán megküldje a hívott számot és az ellenőrző kódot, nyomja meg a YES billentyűt, amikor a kijelzőn a **Küldi a hívott számot?** és a **Küldi az éll. számot?** felirat látható!

Tipp: *A telefonkönyvből visszakeresheti a hívni kívánt személy számát. Amikor megtalálta a számot, a híváskezdeményezéshez tartsa lenyomva a* YES *billentyűt!*

Faxok és adatok küldése és fogadása

!

Megjegyzés: *Ahhoz, hogy használni tudja a különböző kommunikációs szolgáltatásokat, rendelkeznie kell megfelelő tartozékokkal és programokkal.*

Ha olyan SIM kártyával rendelkezik, amelyik nem támogat külön fax és adatvonali számokat, aktivizálnia kell az adat menüket. Amikor az **Adat menük** aktív állapotban vannak, egy új menü jelenik meg készülékén: **Következő hívás típusa**.

Beállítás
< Adat menük >
(Kikapcsolás)

Az adat menük aktiválása

- Léptessen a **Beállítás** menüre, majd YES, **Adat menük**, YES, **Bekapcsolás**, YES!

Következő hívás típusa

Ez a funkció lehetővé teszi annak eldöntését, hogy a következő **bejövő hívás** milyen típusú legyen: fax, adat vagy fax, majd beszéd hívás. Ez a menü csak akkor látható, ha készüléke érzékeli, hogy nincs beállítva külön szám az adat, fax és beszéd hívásokra. Ha egyszer beállította készülékét egy bizonyos bejövő hívástípusra, az mindaddig úgy marad, amíg vissza nem állítja.
A normál beállítás a **Beszéd**.

A következő bejövő hívás meghatározása

1. Léptessen a **Következő hívás típusa** elemre, majd YES!
2. Jelölje ki, hogy milyen típusú legyen a következő bejövő hívás.

Néhány hasznos funkció

Speciális funkciók menü

Ha a kijelzőn vagy egy telefonszám, a **Speciális funkciók** menü kiválasztásához megnyomhatja a JOBB, majd a YES billentyűt. Ez a menü a következőket teszi lehetővé:

- telefonszám szerkesztése,
- DTMF hangjelzés küldésekor illesszen be egy **p**-t (szünet),
- telefonszámának kijelzése vagy elrejtése, ha valakit hív.

A kijelzőn lévő szám szerkesztéséhez

Számszerkeszt.
01234567890_

1. Léptessen a **Speciális funkciók** menühöz, majd YES, **Számszerkeszt.**, YES!
2. A kurzort most a BAL vagy JOBB billentyűkkel mozgathatja és számokat, illetve más karaktereket (*****, **#**, **+** és **p**) szúrhat be vagy törölhet.
3. Amikor elvégezte a javításokat, a szám hívásához nyomja meg a YES billentyűt! Ha meggondolta magát és nem akarja a számot hívni, nyomja meg helyette a NO billentyűt!

Hasznos tanács! *Szerkesztheti a telefonkönyvben már tárolt számot. Amikor a* **Hívás név alapján** *vagy a* **Hívás poz. alapján** *segítségével megtalálta a számot, nyomja meg a* NO *billentyűt!Ezután jelölje ki a* **Számszerkeszt.** *elemet! Végezze el a szükséges javításokat, majd a szám hívásához nyomja meg a* YES *billentyűt!*

Szünet beszúrásához

- Léptessen a **Speciális funkciók** menühöz, majd YES, **Szünet**, YES!

Az ön telefonszámának elrejtése vagy megjelenítése

A legtöbb előfizetés esetén a hívást fogadó fél láthatja az ön telefonszámát. Ennek ellenére alaphelyzetben néhány szolgáltató az előfizetésben elrejti az ön telefonszámát. Ha a szolgáltató támogatja, akkor lehetséges ennek a beállításnak a módosítása egy adott hívás esetén.

Telefonszámának elrejtéséhez, ha valakit hív

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot!
2. Léptessen a **Speciális funkciók** menühöz, majd YES, **Azon. elrejt**, YES!

Telefonszámának kijelzéséhez, ha valakit hív

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot!
2. Léptessen a **Speciális funkciók** menühöz, majd YES, **Azon. küldés**, YES!

Az ELLENORZÉS menü

Ha 20 karakternél (0–9, *, #, + és p) többet ír be, az első karakterek eltűnnek a kijelzőről. Helyettük egy balra mutató nyíl jelenik meg a karakterek előtt.

Az első karakterek ellenőrzéséhez

1. Nyomja meg a JOBB billentyűt!
2. Amikor befejezte, nyomja meg a BAL billentyűt!
   Ha a Speciális funkciók valamelyikét használni akarja, akkor a JOBB billentyűt nyomja meg!

Ébresztőóra

HÁLÓZAT
🔔 11:33

A telefonkészülék ébresztő funkcióval rendelkezik. Amikor bekapcsolja készülékét, egy csengő alakú ikon jelenik meg a kijelzőn a pontos idő mellett.

A figyelmeztető hangjelzés a beállított időpontban szólal meg akkor is, ha a telefon ki van kapcsolva. A billentyűk és a kijelző megvilágítása villogni kezd. Az ébresztő hangjelzés ereje a csengetés beállításán múlik.

A figyelmeztető hangjelzés 60 mp-ig hallható, majd kilencpercenként ismétlődik, amíg ki nem kapcsolja. 60 perc múlva az ismétlő funkció automatikusan kikapcsol.

A figyelmeztetés idejének beállítása

Eszközök
< Ébreszt.Beáll. >
(Kikapcsolva)

1. Léptessen a Eszközök menüre, majd YES, Ébreszt.Beáll., YES!
2. Írja be az időt órában és percben.
   Amennyiben az időkijelzés 12-órás formátumát állította be az Óra/Dátum funkcióban a Beállítás menün belül, úgy a de./du. váltást a # billentyű lenyomásával tudja elvégezni.
3. Nyomja le a YES billentyűt!

A figyelmeztető hangjelzés kikapcsolása

Ébresztés
07:30

1. A figyelmeztető hangjelzés megszólalását követően bármelyik billentyűvel kikapcsolhatja azt.
2. Ha nem akarja, hogy az ébresztés megismétlődjön, nyomja le a YES billentyűt!

Az ébresztés funkció kikapcsolása

- Léptessen az Eszközök menüre, majd YES, Ébreszt.Beáll., YES, Kikapcsolva, YES!

Számológép

A telefon beépített számológépe összeadni, kivonni, osztani és szorozni tud.

A számológép használata

Eszközök
< Kalkulátor >

Az alábbi példában 134-et osztjuk 32-vel.

1. Léptessen a **Eszközök** menüre, majd YES, **Kalkulátor**, YES!
2. Írja be a 134-et.
3. Léptessen a JOBB nyíl vagy BAL nyíl billentyűkkel az osztásjelre (/) és nyomja meg a YES billentyűt!
4. Írja be a 32-t.
5. Léptessen a JOBB nyíl vagy BAL nyíl billentyűkkel az egyenlőségjelre (=) és nyomja meg a YES billentyűt!
   Az eredményt úgy is megkaphatja, ha lenyomja a # billentyűt.
6. A kijelző törléséhez nyomja meg a CLR billentyűt!

A tizedes pont beírása

- Nyomja le a * billentyűt!

A szorzásjel (*) beírása

- Nyomja le kétszer a * billentyűt!

Kiegészítő információk

Hibaelhárítás 74

Gyorsbillentyűk 76

Műszaki adatok 77

Magyarázó szótár 78

Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához 83

Jótállás 88

Tárgymutató 91

Hibaelhárítás

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amely a készülék használata során esetleg felvetődhet. Némely probléma megoldása végett a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de az esetek többségében olyan problémákról van szó, amelyeket ön is könnyen kijavíthat.

Hibaüzenetek

Tegyen be kártyát

Tegyen be kártyát

Nincsen SIM kártya a telefonkészülékben. Tegyen be SIM kártyát. Lásd: „Előkészületek a készülék használatára” oldalon 4.

Csak 112
16:21

Csak 112

Ha a **Csak 112** üzenet látható, akkor ön egy hálózat hatótávolságán belül tartózkodik, de nem jogosult annak használatára. Vannak azonban üzemeltetők, amelyek vészhelyzetben lehetővé teszik a 112-es nemzetközi segélykérő szám hívását. Lásd a „Hívások kezdeményezése és fogadása” oldalon 13.

Nincs hálózat

Nincs hálózat

Nincs hálózat hatótávolságon belül, vagy a vett jel túlságosan gyenge. Helyet kell változtatnia ahhoz, hogy elég erős jelet kapjon.

Hibás
PIN

Hibás PIN, Hibás PIN2

Hibásan adta meg a PIN vagy PIN2 kódot.

- Írja be a helyes PIN vagy PIN2 kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!

Egyezési
hiba

Egyezési hiba

Ha meg akar változtatni egy biztonsági kódot (például PIN kódot), az új kódot ismételt beírással kell megerősítenie. Az ön által beírt két kód nem egyezik. Lásd a „Készülékének és előfizetésének biztonsága” oldalon 46.

PIN
lezárva.
Feloldja?

PIN/PIN2 lezárva. Feloldja?

Egymás után háromszor helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját.
A feloldáshoz lásd a „Készülékének és előfizetésének biztonsága” oldalon 46.

LEZÁRVA
Hívja a
szolgáltatót

LEZÁRVA Hívja a szolgáltatót

10-szer egymás után helytelenül ütötte be személyi feloldó kódját (PUK).
Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz!

Telefon lezárva

Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A telefon feloldásához lásd „Készülékének és előfizetésének biztonsága” oldalon 46.

Írja be a lezáró kódot

Írja be a lezáró kódot

Készülékének alapértelmezés szerinti biztonsági kódja **0000**. Ezt bármilyen 3 - 8-jegyű egyéni kódra módosíthatja. Lásd „Készülékének és előfizetésének biztonsága” oldalon 46.

Nem megengedett szám

Nem megengedett szám

A **Zárt előfizetői csoportok** funkció aktív állapotban van és a beírt telefonszám nem tartozik a csoporthoz. Lásd „Készülékének és előfizetésének biztonsága” oldalon 46.

A készülék nem működik

Kézben tartott telefon

- Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort!

Kihangosított telefon járműben

- Ellenőrizze, hogy a készüléket megfelelően helyezte-e a tartóba!

Kihangosító készüléknél rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy a kihangosító eredeti Ericsson készülék-e és beszerelése megfelelően történt-e!
- Változtassa meg a Kihangosító típusát 1. típusról 2. típusra! Lásd a “Kihangosító típusok” című fejezetet a 64. oldalon!

Gyorsbillentyűk

Készülékén több olyan billentyű is van, amellyel optimalizálhatja a telefon működését és csökkentheti a gombnyomások számát. Egyes billentyűkombinációkhoz készülékének bizonyos üzemmódban kell lennie, míg mások készenléti üzemmódból használhatók.

Az alábbi táblázatban feltüntettünk néhányat a leghasznosabb billentyűkombinációkból.

Cél:	Művelet:	Üzemmód:
elnémítani a mikrofont.	Tartsa lenyomva a **CLR** billentyűt!	miközben telefonál
gyorsan hozzáférni a **Hangpostához**	Tartsa lenyomva az **1** billentyűt!	készenléti üzemmódban
A meghatározott betűvel kezdődő, első név keresése a telefonkönyvben.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot! Például az **A** betűvel kezdődő, első név megtalálásához nyomja meg a **2** gombot.	készenléti üzemmódban
Hívja elő a **Hívásnaplót**!	Nyomja meg a **YES** gombot!	készenléti üzemmódban
elérni a második betűt	Tartsa lenyomva a felső hangerő-szabályozó billentyűt és nyomja meg a kívánt numerikus billentyűt!	betűk beírásakor
elérni a harmadik betűt	Tartsa lenyomva az alsó hangerõ-szabályozó billentyût és nyomja meg a kívánt numerikus billentyût!	betűk beírásakor
elutasítani egy hívást	Duplán kattintson az egyik hangerőbillentyűre vagy nyomja meg a **NO** billentyűt!	hívás vételekor
gyorstárcsázást végezni	Nyomja meg az **1** - **9** és a **YES** billentyűket!	készenléti üzemmódban
három sorral továbblépni	Nyomja meg a **3** billentyűt!	ha üzenetet olvas
visszatérni egy üzenet elejére	Tartsa lenyomva a **BAL** nyíl billentyűt!	ha üzenetet olvas

Műszaki adatok

Általános információk	
Rendszer	GSM 900/GSM1800
SIM kártya	Kisméretű SIM kártya, 3V vagy 5V típus

Méretadatok	
Méret	105 x 49 x 24 mm
Súlya akkumulátorral együtt	146 g
Súlya akkumulátor nélküll	80 g

Környezeti hőmérséklet	
Max.	+55°C
Min.	–10°C

Magyarázó szótár

1. vonal/2. vonal

Lásd a „Kétvonalas szolgáltatás” oldalon 80 című fejezetet!

Átirányítás

Lehetővé teszi hívások továbbítását egy másik számra, például hangpostájára, vagy otthoni telefonszámára.

Beír

Az utasításban a „beír” szó a betűk vagy számok billentyűzetről történő bevitelét jelenti.

DTMF vagy hangjelzéses tárcsázás

DTMF jel - hangjelzésként küldött kódok. Telefonos bankszolgálatra, üzenetrögzítő berendezések elérésére stb. szolgál. A szolgáltatás igénybevételéhez hálózata támogatása szükséges

Előfizetés

A szolgáltatóval/hálózatkezelővel kötött szerződés. A telefon használatához egy hálózati előfizetéssel kell rendelkeznie. Az előfizetéssel kap egy SIM (előfizetőt azonosító modul) kártyát. Az előfizetésben foglalt szolgáltatások köre a szolgáltatótól illetve előfizetésétől függ. Ezért a jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások és funkciók némelyike esetleg nem elérhető. Ha szeretné megismerni az előfizetés ellenében önnek járó szolgáltatások teljes listáját, forduljon a szolgáltatóhoz.

Félduplex

A kihangosító berendezéseknél a teljes duplex kommunikáció azt jelenti, hogy mindkét fél számára lehetséges a kétirányú kommunikáció a beszélgetés teljes ideje alatt. A félduplex a teljes duplexhez közelítő megoldás.

Fix hívószámok

Ezek használatával készülékéről csak bizonyos előre meghatározott számjegyekkel kezdődő telefonszámok hívása engedélyezhető. A szolgáltatás a PIN2 kóddal aktiválható.

GSM 900

A GSM a világ legáltalánosabban használt digitális hálózata, amely jelenleg több, mint 100 országban van kiépítve, elsősorban Európában, Ázsiában és a csendes-óceáni térségben.

A GSM rendszerek a fejlesztési folyamat más-más fázisát képviselik, de a GSM telefonok mind az 1. mind a 2. fázis szabványainak megfelelnek.

GSM 1800

Más néven DCS 1800 vagy PCN - 1800 MHz frekvencián működő digitális hálózat. Használata Európában, Ázsiában és a Csendes-óceán térségében elterjedt.

Hálózat

A mobil telefonhálózat vagy rendszer cellák hálózatából épül fel. Minden ilyen cellát egy-egy rádió bázisállomás szolgál ki, ahol a mobil telefonra irányuló és onnan érkező hívások továbbítása rádiójelek segítségével történik.

Hálózati szolgáltató

Telefonjának használatához egy hálózatra kell előfizetnie. Az előfizetést a hálózati szolgáltatótól kapja meg egy SIM kártyával együtt, ami telefonkészülékének használatához szükséges.

Hívásdíj információ

(vagy AoC) lehetővé teszi az ön mobil telefonkészülékéről lebonyolított hívások költségének figyelését. Az utolsó és az összes kezdeményezett hívás adatai a telefon kijelzőjén láthatók.

Híváslettiltás

Ezzel a szolgáltatással korlátozhatók vagy letilthatók az ön mobil telefonjáról kezdeményezett és oda érkező bizonyos típusú hívások, például a kimenő hívások, a kimenő nemzetközi hívások, vagy a bejövő hívások. A tiltás személyi kóddal aktiválható. A szolgáltatás igénybevételéhez hálózatának támogatása szükséges.

Hívó fél azonosítása

(vagy CLI), a mobil telefonjának kijelzőjén mutatja meg az önt hívó fél telefonszámát. Ennek az információnak a birtokában ezután dönthet arról, hogy fogadja-e az illető hívását. Ne feledje, hogy nem minden szám jeleníthető meg! A szolgáltatás igénybevételéhez hálózatának támogatása szükséges.

Kettős sávú GSM 900/1800.
Az Ericsson T10-as készülék kétsávos mobil telefon, ami azt jelenti, hogy két különböző hálózattípushoz is használható, a GSM 900-as és a GSM 1800-as (más néven PCN vagy DCS 1800-as) rendszerekhez.

A kétféle szabványt egy készülékben egyesítő kétsávos telefon mindkét frekvencián használható. Ez megnöveli teljesítményt a sűrűn lakott városi területeken, következésképpen javítja az operátor által kínált lefedettség mértékét. A korábbinál is szabadabb nemzetközi barangolást tesz lehetővé az utazások során, a rendelkezésre álló további hálózatok révén.

A két rendszer között automatikus és zökkenőmentes az átkapcsolás, így a készülék használata közben nem kell mérlegelnie, hogy adott időpontban melyik rendszer minősége a jobb. Meg kell azonban jegyezni, hogy a felkínált funkciók és a hálózati lefedettség a hálózati szolgáltatótól illetve az ön előfizetésének tartalmától függ.

Kétvonalas szolgáltatás
(vagy ALS), ezzel a szolgáltatással egyetlen mobil telefon előfizetéssel két vonala lehet, két különböző telefonszámmal. Ez lehetőséget nyújt az üzleti és magánjellegű hívások külön telefonszámon történő lebonyolítására.
A szolgáltatás igénybevételéhez hálózatának támogatása szükséges.

Kijelölés
Az utasításban a „kijelölés” szó egy menüre vagy funkcióra lépetetést és a YES billentyű megnyomását jelenti.

Körzeti információk
(vagy AI), olyan szolgáltatás, amellyel előre meghatározott témakörökben juthat információkhoz, például az időjárás előrejelzésről, a közlekedés híreiről

Léptetés
Az utasításban a „léptetés” szó a menük közötti mozgáshoz a bal vagy jobb billentyűk megnyomását jelenti.

Menürendszer
Ez biztosítja a telefon valamennyi funkciójának legegyszerűbb elérési módját. A menük olyan elrendezésűek, hogy nyílbillentyűkkel léptetve könnyen hozzáférhetők és megtekinthetők legyenek.

Nemzetközi barangolás (roaming)
Mobil telefonos szolgáltatás, amely lehetővé teszi az átkapcsolást a külföldi lefedettséget kínáló hálózatok között. Az ön mobil telefonja automatikusan választ hálózatot vagy rendszert (hazai hálózatát), de ha az nincs hatótávolságon belül vagy nem elérhető, akkor másik rendszert választ.
A nemzetközi barangolás alapját a különböző országok hálózati szolgáltatói között megkötött megállapodások képezik.

Nemzetközi előhívójel (+)
Mobiltelefonokon a nemzetközi hívások kezdeményezéséhez használatos a + jel. Ezután kell a hívott ország kódját beírnia.

PC kártya
A PC kártya, más néven PCMCIA, modemként szolgál és mobil telefonját csatlakoztatja hordozható számítógéphez adat- és faxátvitel biztosítása céljából. A vékony, II. típusú kártya a legáltalánosabban használt méret.
A III. típus már egy vastagabb kártya, amely pusztán a modem funkciónál többre képes.

PIN
Személyi azonosító szám - olyan kód, amelyet minden GSM alapú telefonhoz használnak felhasználói jogosultság létrehozására, ellenőrzésére, bizonyos funkciók vagy információk hozzáféréséhez. PIN kódját az előfizetéssel kapja meg.

PIN2
2. számú személyi azonosító kód felhasználót azonosító kódszám, amelyet csak speciális szolgáltatásoknál használnak.

PUK
Az előfizetéshez jár.

Roaming (barangolás)
Egy lezárt SIM kártya feoldásához használják. Az előfizetéskor kapja meg.

Rövid üzenet szolgáltatás
vagy SMS, lehetővé teszi maximum 160 karakterből álló rövid üzenetek küldését és fogadását mobiltelefonnal a szolgáltató szerívközpontján keresztül. Ha készüléke ki van kapcsolva vagy nem elérhető a hálózat tárolja az üzenetet és elküldi önnek amikor ismét bekapcsolja készülékét. Így minden üzenet biztosan elér a címzetthez.

SIM kártya

Előfizetőt azonosító kártya - ezt a kártyát minden GSM alapú mobil telefonba be kell helyezni. Tartalmazza az előfizető adatait, a biztonsági információkat és a személyes telefonkönyvet befogadó tárat. A kártya kivitelére nézve lehet kisméretű dugaszolható típus vagy hitelkártya nagyságú, de mindkét kártyatípusnak azonos a funkciója.

SMS

lásd a „Rövid üzenet szolgáltatás” című fejezetet a 81. oldalon.

Szolgáltató

Az a társaság, amelyik szolgáltatásokat biztosít és előfizetést kínál a mobil telefont használó ügyfelei részére.

Telefax osztályok

A telefax-átvitelre vonatkozó szabványok besorolása osztályokba történik. Az I. és II. osztály 2400 és 9600 bps közötti adatátviteli sebességet tesz lehetővé.

Telefonkönyv

Mobil készülékének egyik memóriája, amelyben telefonszámok tárolhatók és kereshetők ki név (alfabetikus memóriakeresés) vagy pozíciószám szerint.

Teljes duplex

A kihangosító berendezések esetében ez azt jelenti, hogy a felek egy időben tudnak beszélni.

Útmutató a telefonkészülék biztonságos és hatékony használatához

!

Megjegyzés: *Hordozható telefonjának használatát megelőzően gondosan tanulmányozza a jelen fejezetben leírtakat.*

Általános információk

Amióta a hordozható telefonok használata a 80-as évek derekától terjedni kezdett, a mobiltelefon a valaha kifejlesztett egyik legizgalmasabb és legtöbb újdonsággal szolgáló termék. Segítségével állandó kapcsolatot tarthat fenn munkahelyével, otthonával, és bármikor hívhatja a segélyszolgálatokat vagy másokat.

Telefonkészüléke egy rádió adó-vevő. Amikor be van kapcsolva, rádiófrekvenciás (RF) energiát fogad, illetve bocsát ki magából. A megvásárolt mobiltelefon típustól függően különböző frekvenciatartományokban működik és általánosan használt modulációs technikákat alkalmaz. Amikor készülékét használja, a hívásokat kezelő rendszer szabályozza telefonja adásának teljesítményszintjét.

Készülékének biztonságos és hatékony használata érdekében tartsa be a jelen útmutatóban foglaltakat.

A rádiófrekvenciás energia hatása

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) által anyagilag támogatott Nem Ionizált Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottság (ICNIRP) 1996-ban nyilatkozatot tett közzé, amelyben korlátokat szab a kézi mobiltelefon által kibocsátott RF térerősség értékének. A rendelkezésre álló kutatási eredményekre alapozott nyilatkozat szerint nincs bizonyíték arra, hogy az ajánlott határértékeknek megfelelő mobil termináloknak bármiféle káros hatása lenne az egészségre. Az összes Ericsson telefon megfelel az ICNIRP ajánlásokban foglaltaknak és a nemzetközi sugárzási normák értékeinek, azaz:

- CENELEC Európai előzetes szabvány ENV50166-2
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Ázsia, csendes-óceáni térség)

Ha még inkább szeretné csökkenteni az RF sugárzás nagyságát, akkor korlátozza hívásainak időtartamát és készülékét használja a leginkább energiatakarékos módon.

A telefon hatékony működése

Hogyan használhatja telefonját optimális teljesítmény és minimális energiafogyasztás mellett?

Ugyanúgy beszéljen a készülékbe, mint bármely más telefonba. Miközben egyenesen a mikrofonba beszél, a készüléket antennájával felfelé tartsa úgy, hogy az válla magassága fölé emelkedjék. Ha az antenna kihúzható, akkor húzza ki a beszélgetések alatt.

Készülékének HASZNÁLATA közben ne érjen az antennához. Az antenna érintése kézzel befolyásolja a hívás minőségét, a szükségesnél magasabb teljesítményszinten történő működést idézhet elő, továbbá lerövidítheti a hívásidő és a készenléti idő hosszát.

Az antenna ápolása és cseréje

Tilos a készüléket sérült antennával használni. A sérült antennát azonnal cserélje ki! A kézikönyvben nézzen utána, hogy maga is elvégezheti-e az antennacserét. Amennyiben igen, úgy használja az Ericsson jóváhagyással rendelkező antennákat. Egyéb esetekben javíttassa telefonkészülékét a megfelelő jogosítványokkal rendelkező szervizekben.

Csak az erre a célra kifejlesztett Ericsson antennákat használja. A nem engedélyezett antennák használata és az illetéktelen személy által végzett átalakítások, illetve csatlakoztatások kárt okozhatnak a készülékben és a vonatkozó rendelkezések megszegését jelentik.

Csak az ön által megvásárolt telefonkészülékhez tartozó antennát használja.

Autóvezetés

Ismerje meg a mobiltelefonok vezetés közben történő használatára vonatkozó azon jogszabályokat és rendelkezéseket, amelyek az ön tartózkodási körzetében vannak érvényben. Minden esetben tartsa be ezeket. Ezenkívül, ha vezetés közben használja mobiltelefonját, akkor:

- Figyelmét teljes mértékben összpontosítsa a vezetésre.
- Ha van, használja a kihangosító berendezést.
- Amennyiben a vezetés körülményei és a forgalmi helyzet megkívánják, hívás kezdeményezése vagy fogadása előtt húzódjon le az útról és parkoljon le.

Az RF sugárzás befolyásolhatja bizonyos elektronikus rendszerek működését a gépjárművekben. Ezenkívül egyes autógyárak nem engedélyezik mobiltelefon használatát járműveik belső terében. Forduljon a gépkocsiját gyártó cég helyi képviseletéhez és tájékozódjon arról, hogy telefonkészüléke befolyásolja-e a gépkocsi elektromos rendszereinek működését.

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés, például a kórházi berendezések és a gépjárművek elektronikája RF sugárzás elleni védelemmel van ellátva.
A telefonokból kilépő RF energia mégis befolyásolhatja néhány elektronikus berendezés működését.

Egészségügyi intézmények területén, ahol erre felszólító utasítások vannak kihelyezve, kapcsolja KI telefonkészülékét. Minden esetben kérjen engedélyt, ha orvosi berendezés közelében kívánja használni készülékét.

A mobiltelefonok befolyásolhatják a szív működését szabályozó beültetett szívritmus szabályozók egyes típusainak, a halláskárosultak segédeszközeinek és más orvosi úton beültetett készülék működését. A beültetett szívritmus szabályozóval rendelkező betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a mobiltelefonnak a szívritmus szabályozóhoz közeli használata az eszköz hibás működését idézheti elő. A telefont nem szabad a szívritmus szabályozó fölé helyezni, például zakó belső zsebébe. A telefont a szívritmus szabályozóval szemközti oldalon kell a fülre helyezni. Csökken a zavaró hatás kockázata, ha mindig van 15 cm távolság a telefon és a szívritmus szabályozó között.
További információkért kardiológushoz kell fordulni.

Légijárművek

- Mielőtt repülőgépre száll, kapcsolja KI telefonját!
- A földön csak a személyzet engedélyével használhatja készülékét.
- Kapcsolja ki a telefont a gép felszállása előtt! Ne használja a készüléket, amikor a gép a levegőben van!

A repülőgép elektronikus rendszereire ható esetleges interferencia megelőzése érdekében a biztonsági előírások megkövetelik, hogy a személyzet egy tagjától kérjen engedélyt telefonjának használatához, mialatt a gép a földön tartózkodik. Tilos a telefon használata, miközben a gép a levegőben van, hogy a kommunikációs rendszerek működését ne zavarja meg.

Áramellátás

A hálózati csatlakozót csak a terméken megjelölt megfelelő energiaforrásra csatlakoztathatja.

Az elektromos vezeték sérülésének elkerülése érdekében a csatlakozót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki!

Ellenőrizze, hogy a vezetékre senki rá ne léphessen rá, abban el ne essék, illetve a vezeték semmilyen egyéb sérülésnek vagy húzóerő hatásának ne legyen kitéve!

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket minden esetben válassza le az áramforrásról, mielőtt megtisztítaná, ezt követően a tisztításhoz használjon puha nedves rongyot!

Gyermekek

Ne engedje, hogy gyerekek a készülékkel játsszanak! A telefon nem játékszer. A gyerekek magukban vagy másokban sérüléseket okozhatnak (például az antennával maguk vagy mások szemének épségét veszélyeztethetik).
A gyerekek magát a telefont is károsíthatják és esetleges hívásaik az ön telefonszámlájának összegét növelik.

Robbantási terület

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja KI készülékét, ha „Robbantási területen" vagy olyan helyeken tartózkodik, ahol az adó-vevő készülékek használatát tiltó táblák vannak kihelyezve. Az építőiparban dolgozók gyakran használnak robbantáshoz RF távvezérlő eszközöket.

Robbanásveszélyes területek

Kapcsolja KI telefonkészülékét a robbanásveszélyes levegőjű helyeken! Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy telefonkészüléke vagy tartozékai szikrát okoznak. Ilyen területeken a szikra robbanást, vagy tüzet okozhat, ami a saját és mások testi épségét, sőt életét veszélyeztetheti.

A robbanásveszélyes levegőjű területekre a legtöbbször - bár nem minden esetben - táblák hívják fel a figyelmet. Ezek közé tartoznak az üzemanyagtöltő területek, például benzinkutak, hajók fedélzet alatti részei, továbbá üzemanyagok, illetve vegyszerek szállítására és tárolására szolgáló eszközök, valamint az olyan területek, ahol a levegőben vegyszerek vagy szemcsés anyagok találhatók, például homok, por vagy fémporok.

Tilos gyúlékony gázok, folyadékok, vagy robbanóanyagok szállítása és tárolása abban a járműben, amelyben telefonja, vagy annak tartozékai vannak.

A készülék megóvása

- A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség. Például: nem kerülhet fürdőkádba, mosdókagylóba, illetve nem viheti nedves/nyirkos levegőjű pincébe vagy uszodába stb.
- A készüléket nem érheti túlzottan magas hőmérséklet, például forró radiátor vagy kályha közelében vagy napos helyen parkoló gépkocsiban.
- A készüléket nem lehet túlzott hideghatásnak sem kitenni, például télen a szabadban parkoló gépkocsiban.
- A készülék nem kerülhet égő gyertya, cigaretta, szivar, nyílt láng stb. közelébe.

Csak eredeti Ericsson tartozékokat lehet felhasználni. Egyéb tartozék használata teljesítménycsökkenést, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat és a jótállás semmissé válik.

- Tilos a készülék szétszerelése. Ha megkísérli szétszerelni készülékét, az a jótállás megszűnéséhez vezet. A termék nem tartalmaz a vásárló által javítható alkatrészt. A készüléket kizárólag a kijelölt szervizekben lehet javíttatni.

Jótállás

Ha Ericsson készülékének meghibásodása miatt igénybe kívánja venni a garanciális szervizt, vigye vissza a készüléket ahhoz a nagykereskedohöz vagy márkakereskedohöz, ahonnan vásárolta. Ha külföldön kívánja érvényesíteni a garanciát, a szolgáltatás a nemzetközi jótállási jegyen feltüntetett országokban veheto igénybe.

Probléma esetén a hivatalosan felhatalmazott szervizhálózat részletes listája elérheto az Ericsson helyi kirendeltségén.

Jótállásunk

Az Ericsson garantálja a termék anyaghibától, tervezési és kivitelezési hibáktól mentes muködését az eredeti értékesítéskor és az azt követo tizenkét (12) hónapban.

Amit a magunk részéről megteszünk

Amennyiben a termék a jótállás idoszakában anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan muködik, az Ericsson az alább felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a terméket.

A nemzetközi jótállási jegyen felsorolt országokban muködo Ericsson kirendeltségek, hivatalosan felhatalmazott kereskedok és szervizközpontok javítják, vagy cserélik a termékeket, a jótállási feltételekben rögzített kikötéseknek megfeleloen. Lehet, hogy bizonyos termékek egyes országokban nem kaphatók. Ebben az esetben az eredetihez hasonló terméket adunk cserébe.

Feltételek

1. A jótállás csak akkor érvényesíthető meg, ha a kereskedo által a vevonek átadott jótállási jegyet bemutatják, és ha ez a jótállási jegy tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát és a vásárlás dátumát. Az Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követoen eltávolították vagy módosították. Az eredeti nyugta vagy számla csak a vásárlás helyének bizonyítékaként fogadható el.

2. A jótállás csak anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba esetén alkalmazható. A jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:
   - Idoszakos átvizsgálás, karbantartás, a normál használat során elhasználódott alkatrészek javítása, cseréje, a hibás akkumulátorok kicserélése, a hálózati paraméterek megváltozása miatt szükségessé váló szoftvercsere.
   - Ha a termék hibája, vagy meghibásodása a következokbol ered:
     - Helytelen vagy szakszerutlen használat, beleértve többek között a termék nem szokásos célra történo használatát, vagy az Ericsson használati és karbantartási utasításainak figyelmen kívül hagyását, a helytelen üzembe helyezést, vagy a technikai és biztonsági standardokkal nem összeegyeztetheto használatot.
     - Nem hivatalosan felhatalmazott szervizekben történo javíttatás, a termék felnyitása nem felhatalmazott személyek által.
     - Véletlen balesetek, vis major, az Ericsson ellenorzési körén kívüli okok, beleértve többek között a villámcsapás, víz, tuz, nyilvános zavargások és a nem megfelelo klimatikus viszonyok, vagy szellozés következményeit.
3. Nem minosül a termék anyaghibájának, tervezési vagy kivitelezési hibájának, ha a terméket nemzeti vagy helyi technikai illetve biztonsági standardokhoz kell illeszteni, igazítani, vagy ha az ország más, mint amelyik ország részére a terméket eredetileg tervezték és gyártották. A jótállás az Ericsson elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vonatkozik illesztésekre, módosításokra, beállításokra vagy olyan kísérletezésre, amely azt hivatott eldönteni, hogy valamely módosítást helyesen hajtottak-e végre, vagy valamilyen kárt okoz-e a módosítás, nem vonatkozik továbbá a jótállás olyan illesztésre, módosításra, beállításra sem, amely a termék kézikönyvében leírt rendeltetéshez képest továbbfejlesztésnek minosül.
4. A jótállási feltételek alapján történo javítás, vagy csere teljesítheto funkcionálisan egyenértéku feljavított részegységgel is. A kicserélt hibás alkatrész vagy szerkezeti rész az Ericsson tulajdonát képezi.
5. A jótállás nem érinti a felhasználó nemzeti törvények által biztosított jogait, sem a felhasználónak a kereskedovel szemben az értékesítési, vásárlási kapcsolatból eredo jogait.

Alkalmazható nemzeti törvények hiányában ez a jótállás a vásárló egyedüli és kizárólagos jogorvoslata. Az Ericsson, annak képviseletei, kereskedoi nem felelosek az elore nem látható, vagy a jótállás egyértelmu, illetve vélelmezett megsértése következtében elszenvedett károkért.

Tárgymutató

A

A kihangosító használata *64*
A kijelzőn beállított nyelv *33*
A kijelzőn látható ikonok. Lásd Kijelzőn látható jelzések.
A kijelzőn látható jelzések *11, 26*
  billentyűzár *11*
  fogadott hívások *26*
  hangposta *11*
  jelerősség *11*
  néma csengetés *11*
  sikertelen hívások *26*
  SMS *11*
  tárcsázott számok *26*
  telefon ikon *20*
  töltésmérő *11*
  vonal *12*
A kijelzőn megjelenő nyelv *10*
A mikrofon némítása *15*
A telefon
  bekapcsolása *9*
  kikapcsolása *10*
  visszaállítása *35*
Akív flip *13*
Akkumulátor *4, 6*
  csatlakoztatás *6*
  eltávolítás *8*
  kioldó retesz *4*
  töltés *6, 7*
Akkumulátortöltő *7*
Alternatív vonal szolgáltatás (ALS) *63*
Antenna *4*
Azonosító címke *20*

Á

Átirányítás jelző *11, 44*

B

Banki ügyintézés telefonon *22*
Beszélgetések befejezése *13*
Betűk, beírás *20*
Billentyűfunkciók *12, 76*
Billentyűhang *33*
Billentyűzár *46*
  bekapcsolás *46*
  jelző *11*
  kikapcsolás *46*
Billentyűzet *4*
  feloldás *46*

C

CB. Lásd Körzeti információk
Cellaadás. Lásd Körzeti információk
Csengetési jel
  kiválasztás *30*
  típusa *30*
Csengetési mód
  egyedi *31*
  hangereje *30*

D

Dátum *34*
  beállítás *34*
  formátum *34*
DTMF
  hangjelzések *16*
  szünet *70*

E

Egyedi csengetési módja *31*
Ellenorzés menü *71*
Eltelt idő *32*

É

Ébresztőóra *71*

F

Fax, küldés és fogadás *69*
Fix hívás *50*
  bekapcsolás *51*
  kikapcsolás *51*
Fix számok *51*
  szerkesztés *51*
  tárolás *51*
Fogadott hívások jelzés *26*

G

Görgetés *18*
Gyorsbillentyűk *76*
Gyorstárcsázás *24*

H

Hallgató *4*
  hangerő *15*
Hangerő
  billentyűk *4, 12, 14*
  csengetési mód *30*
  hallgató *15*
Hangérzékeléses jelek *16*
Hangjelek *16*
Hangposta *28*
  bekapcsolás *28*
  hívás *28*
  jelző *11*
Hálózat *10, 58*
  keresési módok *60*
  tiltott *59*
  választás *58*
  választott *59*
Hálózatnév *10*
Hálózatok
  tiltott *59*
Hibaüzenetek *74*
Hitelkártyák *66*
Hívás
  a híváslistáról *27*
  a telefonkönyvből *23*
  név alapján *23*
  pozíciószám alapján *23*
Hívásátirányítás *44*
  állapotellenőrzés *45*
  átirányítás jelző *11, 44*
  bekapcsolás *44*
  törlés *45*
Hívásidő *61*
  ellenőrzés *61*
Híváskorlátozások. Lásd
Hívásletiltás
Hívásköltség *61*
  egységár megadása *62*
  ellenőrzés *61*
  hitelkeret beállítása *62*
Hívásletiltás *49*
  állapot módosítás *49*
  jelszó módosítása *50*
  mindent kikapcsol *50*
Híváslista *26*
  bekapcsolás *27*
  hívás a híváslistáról *27*
Hívások
  átkapcsolás hívások között *54*
  elutasítása *14*
  fogadása *14*
  újrahívás *13*
  várakoztatás *15, 54, 56, 57*
Hívások átirányítása. Lásd
Hívásátirányítás
Hívások fogadása *14*
Hívások korlátozása. Lásd
Hívásletiltás
Hívások letiltása. Lásd Hívásletiltás
Hívások továbbítása. Lásd
Hívásátirányítás
Hívástovábbítás. Lásd
Hívásátirányítás
Hívásvárakoztatás *53*
Hívásvárakoztatás szolgáltatás
  bekapcsolás *53*
  kikapcsolás *53*
Hívó fél azonosítása (CLI) *14*
Hívókártyák *66*

I

Idő *34*
  beállítás *34*
  formátum *34*

J

Jegyzettömb *15*
Jelzőfény *4*

K

Kártyamemória *21*
Kijelző *4*
  jelzések *11*
  nyelv *10, 33*
  világítás *33*
Konferenciahívások *56*
  egy résztvevő elbocsátása *57*
  egy résztvevő leválasztása *57*
  létrehozás *56*
  résztvevők áttekintése *56*
  új résztvevők felvétele *56*
Korlátozott csoportok *51*
Körzeti információk *42*
  körzeti üzenetek vétele *43*
  üzenettípusok *42*

L

Lehajtható fedél *4*
Léptetés *12, 18*

M

Memória tele *22*
Menürendszer *18*
Mikrofon *4*
  némítás *15*
Mikrofoncsatorna *4*

N

Nemzetközi
  hívások *14*
  segélykérő szám *14*
Néma üzemmód *11*

Ó

Óra. Lásd Idő

Ö

Övcsat
  menetes furat *4*

P

Pillanattárcsázás. Lásd Gyorstárcsázás
PIN *6, 9*
  módosítás *47*
PIN2 *6*
  módosítás *47*
Plusz jel (+) *14*
PUK *6, 47*

R

Rezgő hívásjelző *32*

S

Saját dallam
  szerkesztése *32*
Segélykérő hívások *14*
Sikertelen
  hívások *27*
  hívások jelzés *26*
SIM kártya *5*
  behelyezés *5*
  eltávolítás *5*
  feloldása *47*
  kioldógomb *4*
SIM kártyazár
  bekapcsolás *48*
  kikapcsolás *48*
SMS *36*
  a telefon beállítása
  üzenetküldésre *37*
  fogadás *36*
  jelző *11*
  küldése *40*
  megírása *40*
  olvasása *36*
  szerkesztés *40*
  tárolás *38*
  típusok *39*
  törlés *38*
  üzenet ismétlése *39*
  üzenettípusok *39*
  válaszadás *37*
  választ kér *40*
Speciális funkciók menü *70*
Szalag-hurkok. Lásd Hangposta jelző

Számok újrahívása *13*
visszautasítás *9*
Számológép *72*
Szöveges üzenetek (SMS) *36*
Szünet (DTMF) *70*

T

Tárcsázott számok jelzés *26*
Tárolás
nevek *21*
számok *21*
Tárolt üzenetek (SMS)
olvasása *37*
Telefon ikon *20*
Telefonkönyv *20*
folyamatos karbantartás *24*
hívás innen *23*
másolás *25*
nevek tárolása *21*
név megváltoztatása *24*
számok tárolása *21*
telefonszám megváltoztatása *24*
telefonszám törlése *23*
Telefonmemória *21*
Telefonos banki ügyintézés *22*
Telefonszám
saját kijelzése *33*
Telefonszám az SMS-ben
válaszadás *37*
Telefonszámának
elrejtése *70*
megjelenítése *70*
Telefonszámok másolása *25*
Telefonzár *48*
a biztonsági kód módosítása *49*
automat. zár *48*
bekapcsolás/kikapcsolás *49*
teljes zár *48*
Térerő jelző *11*
Tiltott hálózatok *59*
Töltésmérő *11*

Ü

Üzenetek
fogadása (SMS) *36*
küldése (SMS) *40*
olvasása (SMS) *36*
Üzenetjelzés *32*
Üzenetrögzítő szolgáltatás. Lásd Hangposta
Üzenettípusok (SMS) *39*

V

Válaszkérés (SMS) *40*
Választott hálózatok *59*
Vonal jelző *12*