Üdvözöljük!

Üdvözöljük a Motorola digitális, vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola ™ 60 típusú mobil készüléket választotta.

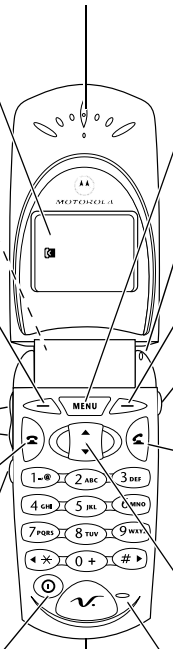

Kijelző

Hangszóró

Menü gomb

Fülhallgató csatlakozója
Helyezze be a fülhallgató csatlakozót a kéz nélküli használathoz.

Állapotjelző
Bejövő hívások és szolgáltatás állapotának megtekintése.

Befejezés gomb
Telefonhívások befejezése, kilépés a menürendszerből.

Jobb Soft gomb
A kijelző jobb oldalán lévő funkciókat hajtja végre.

Hangerő gombok
Hangszóró és a csengetés hangerejének beállítása.

Hang gomb
Hangjegyzetek, telefonkönyv-bejegyzések és hangparancsok neveinek felvétele.

Befejezés gomb
Telefonhívások befejezése, kilépés a menürendszerből.

Küldés gomb
Hívások kezdeményezése és fogadása, az utolsó hívások listájának megtekintése.

Smart gomb
Menüpontok kiválasztása, hívások kezdeményezése és befejezése.

Léptető gomb
Felfelé vagy lefelé átlépked a menükön és listákon.

Tartozékcsatla-koztatási port
Töltő és telefontartozékok behelyezése.

Bekapcsoló gomb

Mikrofon

A MOTOROLA, a stilizált M logo és minden egyéb védjegy a Motorola, Inc. tulajdona. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. KiA TrueSync, Sidekick, Starfish és a Stylized Starfish Logo a Starfish Software, Inc. bejegyzett védjegye, amely a Motorola, Inc. 100%-os tulajdonú, független leányvállalata. Minden egyéb termék- és szolgáltatásnév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

© 2001 Motorola, Inc. Minden jog fenntartva. Készült az Európai Gazdasági Közösségben.

A szoftverre érvényes szerzői jogokkal kapcsolatos megjegyzések

A jelen kézikönyvben ismertetett Motorola termékek a félvezető memóriákban vagy egyéb adattároló eszközökön tartalmazhatnak olyan, külső gyártó által készített vagy a Motorola által gyártott szoftvereket, amelyekre szerzői jogok érvényesek. Az Egyesült Államokban és más országokban hatályos törvények bizonyos exkluzív jogokat biztosítanak a Motorola és a külső gyártók számára a szerzői jogi védelem alatt álló számítógépes programokkal kapcsolatban, például a jogvédett szoftverek terjesztésére és újbóli előállítására. Ennek megfelelően a Motorola termékekben működő, jogvédett szoftvereket tilos módosítani, visszafejteni, terjeszteni vagy újból előállítani bármilyen módon, mértékben. Továbbá a Motorola termékek megvásárlása nem biztosít közvetlen, közvetett, burkolt vagy egyéb módon licenceket, illetve jogokat, amelyek a szerzői jogi védelem vagy a Motorola és a külső gyártók szabadalmi vagy beadott szabadalmának védelme alatt állnak, kivéve azokat a szokásos, nem kizárólagos, díjmentes jogokat, amelyek a törvény alkalmazásából származnak a termékértékesítés során.

Menütérkép

Főmenü

- **Utolsó hívások**
  - Fogadott hívások
  - Tárcsázott számok
  - Jegyzetfüzet
  - Hívásidő
  - Hívásdíj
- **Szervizhívás**
- **Fix hívás**
- **Telefonkönyv**
- **Naptár**
- **Gyorstárcsázás**
- **Rádió**
- **Üzenetek**
  - Hangposta
  - Szöveges üzenetek
  - Böngésző hangjelzés
  - Info. szolgáltatások
  - Sablonok
  - Kimenő üzenetek
  - Tervek
- **Gyorsmenük**
- **Hangjegyzetek**
- **SIM-alkalmazások**
- **Böngésző**
- **Számológép**
- **Játékok**
- **Beállítások**
  (lásd a következő oldalt)

Megjegyzés: *Ez az alapértelmezés szerinti menüelrendezés.Ön, illetve a szolgáltató módosíthatja a menük szerkezetét és a menüpontok nevét. Nem minden menüpont érhető el az összes felhasználó számára.*

*A **Rádió** menüpont például csak akkor jelenik meg a főmenüben (balra), ha az opcionális FM Sztereó Rádió Fülhallagató csatlakoztatva van a telefon tartozékoknak fenntartott portjához (lásd a telefon ábráját az 1. oldalon).*

Gyorsmenük
Kijelző méretének módosítása: Nyomja meg a MENU gombot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva: MENU
Saját telefonszám megjelenítése: Nyomja meg a MENU #
A tárcsázott hívások listájának megjelenítése: Nyomja meg:
Kilépés a menürendszerből: Nyomja meg:

Beállítások menü

- **Cseng/Rezeg**
  - Figyelmeztetés
  - *Figyelmeztetés* részletei
  - Saját hangok
- **Hívásátirányítás**
  - Hanghívások
  - Faxhívások
  - Adathívások
  - Összes törlése
  - Hívásátirányítás állapota
- **Telefon állapot**
  - Saját telefonszám
  - Fennmaradó hitelkeret
  - Aktív vonal
  - Töltés kijelzés
  - Egyéb információk
- **Böngésző beállítása**
- **Hívás közbeni beállít.**
  - Hívás közbeni időmérő
  - Hívásdíj beállítása
  - Saját azonosító
  - Beszéd és fax
  - Fogadási opciók
  - Hívásvárakoztatás
- **Biztonság**
  - Telefonzár
  - Alkalmazás lezárása
  - Fix hívás
  - Híváslettiltás
  - SIM PIN
  - Új jelszavak
- **Egyéb beállítások**
  - Testreszabás
    - Főmenü
    - Billentyűk
    - Üdvözlő szöveg
    - Gyorstárcsázás
  - Gyári beállítások
    - Idő és dátum
    - Gyorstárcsázás
    - Háttérvilágítás
    - Állapotjelző fény
    - Méretezés
    - Görgetés
    - Animáció
    - Nyelv
    - Energiatakarékos
    - Képélesség beállítás
    - DTMF
    - Mindent nulláz
    - Mindent töröl
  - Hálózat
  - Autós beállítások
  - Fülhallgató

Tartalom

Menütérkép 3
Tudnivalók az Útmutatóról 10
Általános biztonsági tudnivalók 12
Megfelelőségi Nyilatkozat 21
A vásárlók teljes megelégedettsége 22
A garanciára vonatkozó tudnivalók 23
Első lépések 29
Mi van a dobozban? 29
A SIM-kártya behelyezése 29
Az akkumulátor behelyezése 30
Az akkumulátor töltése 32
A telefon bekapcsolása 32
Hívás kezdeményezése 34
Hívás befejezése 35
Hívás fogadása 35
Saját telefonszám megjelenítése 35
Tudnivalók a telefonról 36
Kijelző 36
A nagyítási beállítás módosításai 39
Állapotjelző lámpa 40
Hangerő gombok 41
Smart gomb 42
Külső kijelző 42
Az akkumulátor használata 44
Hívások kezdeményezése és fogadása 47
Szám újratárcsázása 47
Hívófél-azonosító 47
Nem fogadott hívás tárcsázása 48
Segélyhívó szám tárcsázása 48
Számok beírása a Jegyzetfüzetbe 49
Bejövő hívás mellőzése 50
Gyorstárcsázás 50
Tárcsázás -1 gombnyomással 51
Szöveges üzenetben lévő szám hívása 51

Tartalom

További tárcsázási funkciók 52

Funkciók használata hívás közben 56

Hívásvárakoztatás használata 56

Konferenciahívás kezdményezése 57

Hívás átadása 58

További, hívás közben használható funkciók . . . 60

A menürendszer használata 61

Menüpont kiválasztása 61

Opció kiválasztása 62

Tételinformációk beírása 63

Szöveg beírása 66

Szövegbeviteli mód kiválasztása 66

Hagyományos mód 67

Szimbólum üzemmód 70

Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal . 72

A menüfunkciók leírása 78

Utolsó hívások 95

A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése 95

A Jegyzetfüzet használata 98

Hívásidőmérők megtekintése és törlése 99

Hívásdíjmérők megtekintése és törlése 101

Telefonkönyv 104

Telefonkönyvtétel mezői 104

Telefonkönyvtétel tárolása 105

Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez 108

Telefonkönyvtétel tárcsázása 110

Telefonkönyvtétel szerkesztése 111

Telefonkönyvtétel törlése 112

Telefonkönyv tételek másolása a telefon és a SIM-kártya között 113

Telefonkönyv kapacitásának ellenőrzése 116

Telefonkönyv beállítása 117

Tartalom

Naptár 120
Heti nézet 120
Napi bontás 121
Esemény nézet 122
Új esemény tárolása 122
Eseményadatok módosítása 123
Esemény másolása 124
Esemény törlése 125
Rádió 127
A rádió be-, illetve kikapcsolása 127
Állomás behangolása 128
Beállított rádióállomás tárolása 128
Eltárolt rádióállomás kiválasztása 128
Hívások fogadása és kezdeményezése a rádió bekapcsolt állapotában 129
Üzenetek – Hangposta 131
Hangpostaszám tárolása 131
Új hangpostaüzenet fogadása 131
A hangpostaüzenet meghallgatása 132
Üzenetek – Szöveg 133
Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása 133
Új szöveges üzenet fogadása 135
Szöveges üzenet olvasása, lezárása vagy törlése 136
Szöveges üzenet küldése 139
Sablonüzenetek küldése 141
Az elküldött üzenetek állapotának megtekintése 143
Gyorsmenük 144
Gyárilag beállított gyorsmenük 144
Felhasználói gyorsmenük 145
Gyorsmenü létrehozása 145
A gyorsmenük használata 147

Tartalom

Hangjegyzetek 149
Hangjegyzet felvétele 149
A hangjegyzetek listájának megjelenítése 150
Hangjegyzet lejátszása 151
Hangjegyzet lezárása és feloldása 154
Hangjegyzet törlése 155
Mikro-böngésző 157
Böngészőbeállítások 157
A mikro-böngésző elindítása 167
A weboldalak használata 168
Számológép 170
Számolás 170
Pénznem átváltása 172
Játékok 173
Új játék kiválasztása és elindítása 173
A játék befejezése 174
Játékok 174
A beállítások módosítása 178
Cseng/Rezeg 178
Emlékeztetők 187
Hívásátirányítás 188
A menüpontok átrendezése 191
A Soft Key funkció testreszabása 192
Kihangosítós használat 192
Adat- és faxhívások 196
A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz 196
Adat- vagy faxhívás kezdeményezése 199
Adat- vagy faxhívás fogadása 200
Beszéd, majd faxhívás kezdeményezése 201
Biztonság 203
Új kód vagy jelszó hozzárendelése 203
Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót 205
A telefon lezárása és feloldása 206
Hívástiltás 208

Tartalom

A SIM-kártya védelme 209
Alkalmazások lezárása és feloldása 211
Tartozékok 215
Hibaelhárítás 218
Tárgymutató 231

Tudnivalók az Útmutatóról

A telefon funkcióinak használata

Ez a felhasználói útmutató a Motorola vezeték nélküli telefon számos tulajdonságát mutatja be.

Menüpont kiválasztása

A telefon sok funkcióját a menürendszerrel választhatja ki. Ez az útmutató segít önnek az adott menüpont megtalálásában az alábbiak szerint:

Menüpont keresése	MENU > Utolsó hívások > Tárcsázott hívások

A > szimbólum azt jelenti, hogy a menüpontot görgetéssel meg kell találnia, majd ki kell választania. A példa azt mutatja be, hogy meg kell nyomnia a MENU gombot, majd görgetéssel ki kell választania az Utolsó hívások opciót, majd a Tárcsázott hívások opciót a tárcsázott számok lista megjelenítéséhez.

Választható funkciók

Az ezzel a szimbólummal jelölt funkciók választható, hálózattól, SIM-kártyától és/vagy előfizetéstől függő funkciók. Elképzelhető, hogy ezeket a funkciókat nem minden szolgáltató biztosítja egyes földrajzi helyeken. A funkciók elérhetőségével kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Tudnivalók az Útmutatóról

Rendelhető tartozékok

Az ezzel a szimbólummal jelölt funkciókat csak akkor használhatja, ha rendelkezik a megadott, külön rendelhető Motorola Original™ tartozékkal.

Általános biztonsági tudnivalók

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS MÛKÖDTETÉSÉRÕL.

OLVASSA EL EZT A TÁJÉKOZTATÓT, MIELŐTT HASZNÁLATBA VESZI A MOBIL KÉSZÜLÉKET KOMMUNIKÁTOR.

Az itt közölt információk hatálytalanítják a jelen tájékoztató kiadása előtt kiadott kézikönyvekben olvasható általános biztonsági tudnivalókat. A rádió veszélyes környezetben való használatával kapcsolatos információkért forduljon a Factory Mutual (FM) minősítési mellékletéhez vagy használati adatlapjához, amelyet az ilyen funkcióval rendelkező rádiómodellekhez csatolnak.

Rádiófrekvencia működésének jellemzői

A készülék egy rádió adóvevő. Amikor a rádió ON üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz. A készülék 900 MHz és 1990 MHz közti frekvenciatartományban működik, digitális moduláló technikát alkalmaz.

A készülék használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a kommunikátor kimeneti teljesítményszintjét. A kimeneti szint 0,063 W és 1,58 W közti tartományban van.

A rádiófrekvenciás energia hatása

A Motorola készülék úgy tervezték, hogy megfeleljen az alábbi, a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatásáról szóló

nemzetközi és országos szabályoknak, illetve előírásoknak:

- United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations: 47 CFR part 2 sub-part J (Egyesült Államok Központi Kommunikációs Hivatala, Szövetségi törvénykönyv; 47 CFR, 2. rész, J. alrész)
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992 (Amerikai Országos Szabványügyi Hivatal / Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1992 - 1.)
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1999 Edition (Villamosmérnöki és Elektronikai Kutatóintézet C95 - 1999 - 1. kiadás)
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 (Egyesült Államok Országos Sugárzásvédelmi és Mérési Tanácsa, 1986., 86. jelentés)
- International Commission on Non/Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 (Nemzetközi Bizottság a Nemionizáló Sugárzásvédelemről, 1998)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 (Egyesült Királyság Országos Sugárzásvédelmi Bizottsága, 1995)
- Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in Frequency Range from 3 kHz to 300 GHz, 1999 (Kanadai Egészségügyi Minisztérium 6. sz. Biztonsági törvénye a 3 kHz és 300 GHz tartományú rádiófrekvenciás

elektromágneses tér emberekre gyakorolt hatásának határértékeiről.)

- Australian Communications Authority Radiocommunications (Elektromagnetic Radiation - Human Exposure Standard 1999 (Ausztráliai Kommunikációs Hivatal, Az elektromágneses sugárzás emberekre gyakorolt hatására vonatkozó 1999. évi szabvány, csak vezeték nélküli telefonokra)

Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás elektromágneses energia emberekre gyakorolt hatása a fenti szabványokban előírt határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:

A hordozható készülék működtetése és az elektromágneses hatás

Az antenna kezelése

Kizárólag a készülékhez mellékelt vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb kellékek károsíthatják a készülék és megszeghetik az FCC és az egyéb alkalmazandó előírásokat.

Ne fogja meg az antennát, ha a készülék IN USE üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a készülék a szükségesnél több energiát fogyaszthat.

Általános biztonsági tudnivalók

A telefon üzemeltetése

A készülék fülhallgatóval való használatra tervezték. A készülék elhelyezhető egy tokban, a tok az övre, zsebre, kézitáskára vagy más ruhadarabra tűzhető és fülhallgatóval használható.

Üzemeltetés ruházaton

Ha a készülék adatátvitel közben a ruházatára tűzve viseli, mindig tegye a készülék a Motorola által kínált vagy elfogadott tokba, tartóba vagy övbe annak érdekében, hogy eleget tegyen az FCC rádiófrekvenciás előírásainak. A nem Motorola gyártmányú tartozékok meghaladhatják az FCC előírásaiban megadott rádiófrekvenciás határértékeket. Ha nem ruházatára tűzött tartozékot használ, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor az antenna a testétől legalább 2,5 cm távol legyen.

Jóváhagyott tartozékok

A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját lásd a jelen kézikönyv tartozékokról szóló részében.

Elektromágneses zavarás/összeférhetőség

Szinte minden elektronikus készülék érzékeny az elektromágneses zavarra, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az elektromágneses összeférhetőség biztosítására.

Általános biztonsági tudnivalók

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a készülék azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás energiára.

Repülőgépek

Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a készülék a repülőgép fedélzetén. A készülék kizárólag a repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad használni.

Orvosi készülékek

Pacemakerek

A Health Industry Manufacturers Association (Orvosi Eszközöket Gyártók Egyesülete) ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell tartani. Ezt a javaslatot a vezeték nélküli technológiai kutatások független vizsgálatai és ajánlásai is alátámasztják.

A pacemakert használó személy:

- a bekapcsolt készülék MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a pacemakertől,
- ne hordja a készülék a szivarzsebében,

- a telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez a zavarás veszélyének csökkentésére,
- azonnal kapcsolja ki a készülék, ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy a kommunikátor zavarja a szívritmusszabályozót.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék védve van-e a rádiófrekvenciás energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Általános biztonsági tudnivalók

Használat gépjárműben

- Tájékozódjon a mobiltelefonok gépjárműben történő használatára vonatkozó jogszabályokról és előírásokról. Mindig kövesse ezeket a szabályokat.
- Ha a készülék gépjárműben használja, használja a kéz nélküli üzemmódot és álljon meg egy parkolóban, ha telefonhívást akar kezdeményezni vagy fogadni.

Általános biztonsági tudnivalók

Működéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Légzsákkal rendelkező járművek

Ne tegye a készülék a légzsák fölé ill. a légzsák felfúvódási helyére. A légzsák nagy erővel nyílik ki. Ha a készülék a légzsák felfúvódási területére teszik és a légzsák kinyílik, a készülék nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a készülék mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve ha kifejezetten ilyen területen történő használatra, "Valóban biztonságos"-ként minősítették (pl. Factory Mutual, CSA vagy OL jóváhagyás). Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és ne töltse a telepeket. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy robbanást kelthetnek.

Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyagtöltő állomás, a hajó fedélzete alatti helyiség, az üzemanyag- vagy vegyianyag-szállító és tároló létesítmény, ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémport, és minden olyan egyéb hely, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik meg.

Általános biztonsági tudnivalók

Robbanóanyagok és robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a készülék, ha robbantási terület közelében van, vagy ahol ki van függesztve a figyelmeztetés: "A rádió adóvevőket ki kell kapcsolni." Tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást.

Üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések

Antennák

Ne használja a készülék, ha az antenna sérült. Ha a bőréhez ér a sérült antenna, kisebb égési sebeket okozhat.

Telepek

A telepek kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér a telep érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az áramkört, és ennek következtében felforrósodhatnak. A feltöltött telep használatakor óvatosan járjon el, különösen ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe, kézitáskába vagy tokba helyezi.

Általános biztonsági tudnivalók

Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről

A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel:

- az 1999/5/EC előírás lényeges követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak
- minden más vonatkozó EU-előírásnak

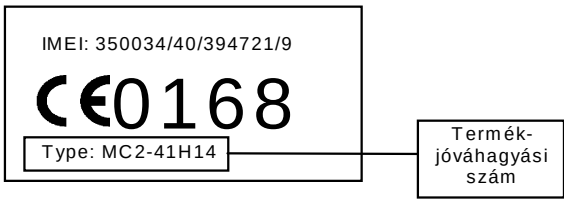

Fent egy példa látható a Termék-jóváhagyási számra.

Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) megtalálható a www.motorola.com/rtte weblapon. A megfelelési nyilatkozat megtekintéséhez írja be a Termék-jóváhagyási számot a „Search” (Keresés) mezőbe.

Megfelelőségi Nyilatkozat

Mi, a Motorola Kft, 1036 Budapest, Lajos utca 48 - 66, Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-463328 egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a Motorola Inc. által gyártott Motorola V 60 típusú GSM mobiltelefon, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3. §-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

távközlési: ETS 300 607-1: 1999, TBR19, TBR20, TBR31, TBR32

biztonsági: MSZ EN-60-950:1995

EMC: ETS 300 342-1:1997

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Motorola Kft, 1036 Budapest, Lajos utca 48 - 66, Magyarország

Dr. Galambos József Ügyvezetö igazgató s.k.

A vásárlók teljes megelégedettsége

A Motorola számára a vásárlók teljes megelégedettsége első számú szempont. Ha kérdése, javaslata vagy problémája van Motorola mobiltelefonjával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

E-Mail: mcrc@ei.css.mot.com

A garanciára vonatkozó tudnivalók

A Motorola garantálja a vásárlónak, hogy a hivatalos Motorola viszonteladótól vásárolt mobiltelefon és annak tartozékai (továbbiakban: a "termék") megfelelnek a törvényes előírásoknak, a rendeltetésszerű használat követelményeinek, továbbá a gyártás időpontjában érvényes Motorola szabványoknak. A Motorola a vonatkozó jogszabályok szerint a termékre, annak vásárlási dátumától számított egy (1) évig, jótállást vállal ("jótállási idő").

Amennyiben a termék nem felel meg a fentiekben felsoroltak szerinti követelményeknek, a termék hibáját a jótállási időn belül a jelen dokumentumban foglaltak szerint haladéktalanul tudatni kell a Motorolával azáltal, hogy az alább leírtak szerint a terméket javításra beviszi a Motorola viszonteladóhoz vagy szervizközponthoz. A Motorolát nem kötelezik azok a nyilatkozatok, amelyeket bármelyik másik fél tett a termékkel kapcsolatban. A termékhez csatoltuk a Motorola szervizközpontok listáját.

A jótállási idő alatt a Motorola külön díj felszámítása nélkül megjavítja vagy kicseréli a hibásnak bizonyult terméket, illetve leszállítja vagy visszatéríti a termék vételárát.

Ha a terméket eredetileg nem a Motorolától, vagy vele szerződéses viszonyban lévő, felhatalmazott viszonteladótól vásárolták, a Motorola a termékre nem vállal semmilyen jótállást, feltételt és kikötést.

A garanciára vonatkozó tudnivalók

A jótállás a jótállási idő végén jár le. Jelen jótállás képezi a termékre vonatkozó teljes, kifejezett jótállást és semmilyen más hallgatólagos vagy kifejezett jótállás nem érvényes.

A Motorola által biztosított jótálláson túlmenően a vevő a fogyasztói érdekvédelmi jogait, így a megfelelő minőségre és a hasonló termékek normál körülmények közötti használat céljára való megfelelésre vonatkozó igényeket, valamint a termék eladójával szembeni, az adásvételből eredő jogokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja.

Hogyan érvényesíthető a jótállási igény?

A jótállási igényt fő szabály szerint annál a hivatalos Motorola viszonteladónál kell bejelenteni, ahol a Motorola mobiltelefont és annak eredeti tartozékait vásárolta, illetve felszereltette és ez a viszonteladó kezeli a jótállási igényt és/vagy elvégzi a jótállás körébe tartozó javítást. Alternatív megoldásként kérjük, forduljon a mobil szolgáltató vevőszolgálatához vagy hívja a mellékelt lista alapján az adott országban a Motorola szervizközpontját a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozó további információért.

A jótállás körébe tartozó javítás elvégzéséhez juttassa vissza a hibás terméket a hivatalos Motorola viszonteladóhoz vagy a Motorola szervizközponthoz. Ne felejtse benne az olyan kiegészítő tartozékokat, mint pl. a SIM kártya. A termékkel együtt adja meg a nevét, címét és telefonszámát, a mobil szolgáltató nevét és a probléma leírását. Ha gépjárműbe volt felszerelve a mobiltelefon, a gépkocsit is el kell vinni

a szervizbe, mert lehetséges, hogy a gépkocsit is meg kell vizsgálni a probléma kiküszöbölése végett.

A jótállási igények érvényesítéséhez be kell mutatni a termékre vonatkozó jótállási jegyet és a vásárlást és annak dátumát igazoló dokumentumokat. A készüléken az eredeti kompatibilis elektronikus gyártási számnak (IMEI) és a műszaki gyártási számnak (MSN) is szerepelnie kell. **Ez az információ a termékkel együtt található**.

Feltételek

A jótállás érvényét veszíti, ha a termék típus- vagy gyártási számát módosították, törölték, eltávolították vagy ha azok olvashatatlanná váltak. A Motorola fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a jótállási igényt, ha a szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre, hiányosak, olvashatatlanok vagy nem egyeznek meg a gyári dokumentációval.

Javításkor a Motorola saját belátása szerint kicserélheti a kártyákat és alkatrészeket azokkal funkcionálisan azonos új alkatrészekkel vagy kártyákkal. A jótállási jegyen fel nem tüntetett csere alkatrészekre, tartozékokra, telepekre vagy kártyákra is az eredeti jótállásból fennmaradó időtartam érvényes. A jótállási idő nem hosszabbítható meg. Minden eredeti tartozék, telep, alkatrész és mobil készülék, amely kicserélésre kerül, a Motorola tulajdonába kerül. A Motorola nem vállal jótállást a termék, a tartozékok, a telepek vagy az alkatrészek illetéktelen vagy nem megfelelő üzembe helyezéséért, karbantartásáért, illetve javításáért.

A Motorola nem vállal jótállást semmilyen módon a nem Motorola által gyártott vagy beszerelt kiegészítő készülékekre vagy tartozékokra, amelyeket a

termékhez csatlakoztatnak vagy azzal együtt használnak, illetve a Motorola készülék más kiegészítő készülékekkel való használatáért. Minden ilyen készülék vagy tartozék kifejezetten ki van zárva a jótállásból.

Ha a terméket nem a Motorola által gyártott kiegészítő vagy segédeszközökkel együtt használja, a Motorola nem vállal jótállást a termék és segédeszköz együttes használatáért és a Motorola nem teljesít semmilyen jótállási igényt, ha a hiba az együttes használat során következett be és a Motorola terméke nem volt hibás. A Motorola különösképpen elzárkózik jótállás vállalásától olyan károk esetén, akár a Motorola készülékben, vagy akár más készülékben következtek be, amelyek bármely módon a mobiltelefon, annak tartozékai és kiegészítői révén (többek között például a telepek, töltők, adapterek és tápegységek) következtek be, ha a tartozékokat és kiegészítőket nem a Motorola gyártotta.

Mire nem vonatkozik a jótállás

A jótállás nem érvényes azokra a károkra, amelyek a karbantartás hiányából, illetéktelen módosításból vagy változtatásokból, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy illetéktelenül végzett javításokból erednek.

A jótállás nem érvényes:

1. a telefon nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásokra és károkra;
2. a helytelen használatból, balesetből vagy hanyagságból eredő meghibásodásokra és károkra;

A garanciára vonatkozó tudnivalók

3. a helytelen kipróbálásból, használatból, karbantartásból, üzembe helyezésből, módosításból vagy bármilyen módosításból és változtatásból eredő hibákra;
4. az antenna károsodására vagy törésére, kivéve, ha azt anyag- vagy gyártási hiba okozta;
5. azokra a termékekre, amelyeket a teljesítményüket károsan befolyásoló módon szereltek szét és javítottak meg, illetve oly módon, amely nem teszi lehetővé a készülék megfelelő vizsgálatát és bármilyen jótállási igény igazolását;
6. a mobiltelefon szolgáltatás terjedelmével, lefedettségével, elérhetőségével, minőségével vagy a mobil kezelő által üzemeltetett rendszer működéséből eredő károkra és hibákra;
7. nedvesség, folyadék vagy beszivárgó étel következtében jelentkező hibákra és károkra;
8. a termék vezérlőegységének kitágult vezetékére, a letört modemfülre;
9. a rendeltetésszerű használat esetén bekövetkező karcolásokra vagy károsodásokra a készülék felületén;
10. a bőrtokra (erre egy külön jótállás érvényes);
11. a rendszeres karbantartás vagy a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre;

A garanciára vonatkozó tudnivalók

Megjegyzés: *Az újratölthető Motorola telep beszédideje, készenléti ideje és teljes élettartama a használati feltételektől és a hálózati konfigurációtól függ. Ettől a fogyóeszköztől a műszaki adatoknak megfelelően a vásárlás idejétől számított első hat hónapon belül, legfeljebb 200 töltésig várhat optimális teljesítményt a Motorola mobil telefon használatakor.*

Az újratölthető Motorola telepekre vonatkozó garancia érvényét veszti, ha (i) a telepet nem Motorola által a telep töltésére jóváhagyott töltőben töltik fel, (ii) a telepen levő zár fel van törve vagy látszik, hogy a telepet felnyitották, (iii) a telepet nem az adott mobiltelefonnal, hanem más készülékkel vagy szolgáltatással együtt használták.

A jelen jótállási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991 (IX.10) Kormányrendelet, a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Első lépések

Mi van a dobozban?

A megvásárolt digitális, vezeték nélküli telefonhoz általában akkumulátor és töltő is jár. A többi tartozék külön rendelhető: ezekkel maximálisan kihasználhatja a telefon teljesítményét és mobilitását.

(A megrendelhető tartozékok listáját a “Tartozékok” című részben a 215. oldalon találja.)

A SIM-kártya behelyezése

A SIM - (Előfizetőazonosító modul) kártya tartalmazza a telefon hívószámát, a szolgáltatás részletes adatait és a telefonkönyv/üzenet memóriát. A kártya az akkumulátortároló rekeszbe helyezhető.

Figyelmeztetés: Ne hajlítsa vagy karcolja meg a SIM-kártyát. Ne tegye ki a SIM-kártyát statikus elektromosság, víz vagy por hatásának.

Tegye ezt

1 Ha a telefon akkumulátornyitó ajtaja már a helyén van, akkor nyomja le az ajtó kioldó reteszét, majd csúsztassa lefelé és emelje ki az ajtót.

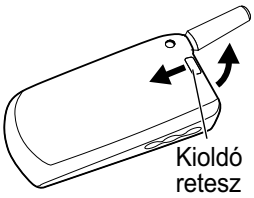

Tegye ezt

2 Csúsztassa lefelé a SIM-kártya fedelét (a telefon alja felé), majd nyissa ki.

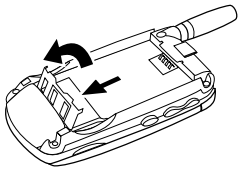

3 Helyezze be a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba úgy, hogy a bal alsó sarokban lévő rovátka és az aranyozott burkolat lefelé nézzen.

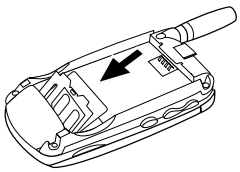

4 Zárja be a SIM-kártya tartót és csúsztassa felfelé (az antenna felé) a SIM-kártya rögzítéséhez.

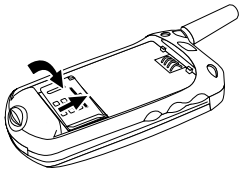

5 Az akkumulátor behelyezését a következő részben leírtak szerint végezze:

Az akkumulátor behelyezése

A telefon használatba vétele előtt először be kell helyeznie, majd fel kell töltenie az akkumulátort.

A telefonját úgy tervezték, hogy csak az eredeti Motorola akkumulátorokkal és tartozékaikkal működik. Javasoljuk, hogy a használaton kívüli akkumulátorokat megfelelően védett helyen tartsa.

Tegye ezt

1 Vegye ki az akkumulátort a műanyag védőtartójából.

2 Ha a telefon akkumulátornyitó ajtaja már a helyén van, akkor nyomja le az ajtó kioldó reteszét, majd csúsztassa lefelé és emelje ki az ajtót.

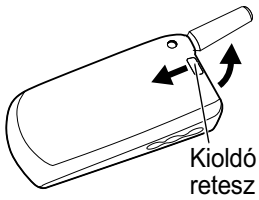

3 Helyezze be az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe úgy, hogy a rajta lévő nyíl előre nézzen, majd nyomja lefelé.

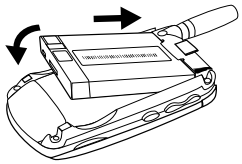

4 Helyezze az akkumulátornyitó ajtajának alsó részén lévő illesztőt a telefon aljára, majd nyomja lefelé az ajtót, hogy a helyére pattanjon.

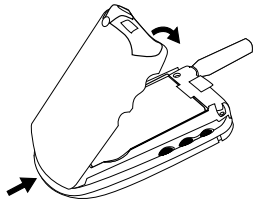

Első lépések

Az akkumulátor töltése

A telefon használatba vétele előtt először be kell helyeznie, majd fel kell töltenie az akkumulátort.

Tegye ezt

1 Dugja be a hordozható töltőt a telefonba úgy, hogy a kioldó retesz füle felfelé nézzen.

2 Dugja be a hordozható töltő másik végét a megfelelő elektromos fali aljzatba.

3 Ha a telefonja jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött (**A töltés befejeződött**), nyomja meg a kioldó retesz fülét és távolítsa el a hordozható töltőt.

Megjegyzés: *Az akkumulátor töltésekor a kijelző jobb felső sarkában levő töltésjelző azt mutatja, hogy a töltési folyamatból mennyi van már kész. Lásd a “Töltésjelző” részt a 38. oldalon.*

A telefon bekapcsolása

Tegye ezt	Cél
1 Nyissa ki a telefont	billentyűzet kiengedése

Tegye ezt	Cél
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ (bekapcsoló gombot) Bekap-csoló gomb	kapcsolja be a telefont
3 Ha szükséges, írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd nyomja meg: **OK** (▬)	SIM-kártya feloldása **Figyelmeztetés:** Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan írta be, akkor a SIM-kártya letiltódik és a telefonon a **SIM Blokkolt**. üzenet jelenik meg. (További tudnivalókért lásd “A SIM-kártya védelme” részt a 209. oldalon.)
4 Ha szükséges, írja be a négyjegyű-feloldó kódot, majd nyomja meg: **OK** (▬)	a telefon feloldása A feloldó kód eredetileg az 1234 értékre van beállítva. Lehetséges, hogy a szolgáltatója megváltoztatta ezt a számot, mielőtt Ön megkapta volna a telefont.

Hívás kezdeményezése

A hívások kezdeményezésének feltétele, hogy a telefon be legyen kapcsolva, a SIM-kártya legyen behelyezve és engedélyezve, továbbá legyen elegendően nagy térerejű hálózati kapcsolat.

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg a billentyűzet gombjait, és	tárcsázza a telefonszámot (összesen 32 számjegyű lehet) **Tipp:** Ha hibázik, nyomja meg a **Törlés** (◄) gombot az utolsó számjegy törléséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **Törlés** (◄) gombot az összes számjegy törléséhez.
2 (küldés gomb)	a hívás küldése

Megjegyzés: *Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha a telefonja le van zárva, vagy ha nincs behelyezve a SIM-kártya. Lásd “Hívások kezdeményezése és fogadása” részt a 47. oldalon.*

Hívás befejezése

Nyomja meg:	Cél
(befejezés gomb)	hívás befejezése

Hívás fogadása

Hívások fogadásának feltétele, hogy a telefon be legyen kapcsolva, a SIM-kártya legyen behelyezve, és legyen megfelelő térerejű hálózati kapcsolat. Ha a telefonja le van zárva, akkor fel kell oldani a zárat a hívás fogadásához.

Megjegyzés: *A telefonja nem tud hívásokat fogadni, ha a SIM-kártya le van zárva.*

Hívás fogadásakor a telefon csengeni és/vagy rezegni kezd, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívásra figyelmeztető üzenet.

Nyomja meg:	Cél
vagy VÁLASZ ( )	hívás fogadása

Saját telefonszám megjelenítése

Alapállapotban:

Nyomja meg:	Cél
MENU #	telefonszám kijelzése

Megjegyzés: *A telefonszámát be kell programoznia a SIM-kártyára a szolgáltatás használata előtt.*

Tudnivalók a telefonról

Lásd a telefon ábráját az 1. oldalon, amely a telefon legfontosabb részeit mutatja be.

Kijelző

A kijelző felső részén a telefon állapotjelzői láthatók. A következő ábra a telefon használata közben leggyakrabban megjelenő állapotjelzőket mutatja.

Az üzenetek, a telefonszámok és a menüpontok a kijelző középső részén jelennek meg. A kijelző alsó sarkaiban lévő szövegfeliratok az aktuális soft gomb funkciókat mutatják. A kijelző alsó részén, középen a (menü) jelző azt mutatja, hogy megnyithatja a főmenüt vagy egyéb menüpontot a további opciók megjelenítéséhez. A soft gombbal és a menügomb feliratokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd a “A menürendszer használata” rézben a 61. oldalon.

Az útmutatóban ismertetett funkciók közül néhányat az alapállapotban lehet elérni. Az *alapállapot* kifejezés arra a normál kijelzésre vonatkozik, amely akkor látható, ha a telefon be van kapcsolva és használatra kész, illetve, ha *nincs* éppen hívás folyamatban és Ön nem a menürendszerben mozog.

Tudnivalók a telefonról

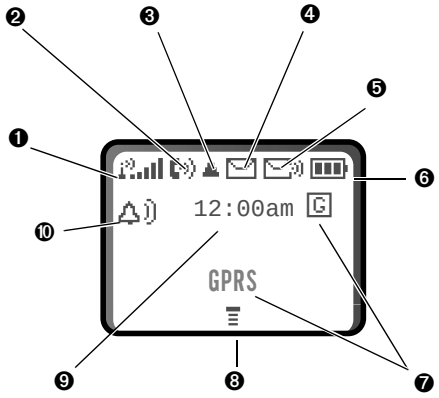

❶ **Térerősség jelző** Jelzi, hogy milyen erős a kapcsolat a telefon és a hálózat között.

Erős							Nincs térerő

Ha a “nincs térerő” jelző jelenik meg a kijelzőn, akkor nincs lehetősége hívások fogadására, illetve kezdeményezésére.

❷ **Használatban jelző** Ez a jelző akkor jelenik meg, ha hívás van folyamatban.

❸ **Barangolás jelző** Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a telefon nem a honi, hanem egy külső hálózatot használ. Ha elhagyja a honi hálózati területet, akkor a telefon *barangolni* kezd vagy másik hálózatot keres.

❹ Üzenetvárakozás jelző Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a telefonra szöveges üzenet érkezett.

❺ Hangüzenet-várakozás jelző Ez a jelző akkor jelenik meg, ha hangpostaüzenet érkezett be.

❻ Töltöttségi szint jelző Ez a jelző az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi. Minél több szegmens látható, annál magasabb a töltöttségi szint.

Magas Üres

Ha a kijelzőn az **Akku lemerülőben** figyelmeztető üzenet jelenik meg, akkor minél hamarabb töltse fel az akkumulátort.

Megjegyzés: *Az akkumulátor töltésekor a töltésjelző azt mutatja, hogy a töltési folyamatból mennyi van már kész. Lásd a “Az akkumulátor töltése” rézben a 32. oldalon.*

❼ GPRS jelző GPRS jelzők. A szolgáltatója ezen ikonok egyikével jelezheti, hogy a GPRS-csomag adatkapcsolat van érvényben. Elképzelhető, hogy ezt a kapcsolattípust használja a szolgáltató a gyorsabb adatátvitel érdekében. A GPRS jelzők nem azt mutatják, hogy önnek folyamatban lévő hívása van: csak azt jelölik, hogy a hálózatra GPRS-kapcsolattal jelentkezett be.

❽ **Menü jelző** A menüjelző azt jelzi, hogy a MENU megnyomásával megnyithatja a menüt. Lásd “A menürendszer használata” rézben a 61. oldalon.

❾ **Óra** Az óra az aktuális időt mutatja.

❿ **Figyelmeztetés jelző** Ez a jelző az aktuálisan kiválasztott figyelmeztető jelet mutatja. Az alapértelmezett figyelmeztető jel a csengetés.

	Hangos csengetés		Halk csengetés
	Rezgés		Csengetés és rezgés
	Csendes		

A nagyítási beállítás módosításai

Beállíthatja, hogy a telefonja három vagy két sornyi szöveget jelenítsen meg a soft gomb feliratokon kívül. A háromsoros megjelenítés több információt mutat meg, míg a kétsoros üzemmódnál nagyobbak a karakterek.

A kijelzési üzemmód módosításához nyomja meg a MENU gombot egyszer, majd ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot az első lenyomástól számított két másodpercen belül.

A nagyítási beállítást a menürendszerben is beállíthatja. Lásd a "Nagyítás" menüpontot részt a 91. oldalon.

Állapotjelző lámpa

A lámpa fénye a különböző állapotok szerint változik:

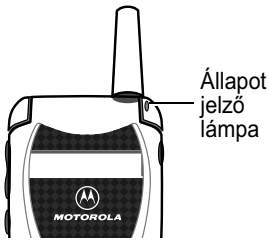

Jelzés	Állapot
váltakozó piros/zöld	bejövő hívás
villogó zöld	használatban, hazai hálózat
villogó sárga	barangolás, nem otthoni hálózat
villogó piros	nincs hálózat
váltakozó sárga/zöld	szöveges vagy hangposta-üzenet érkezett

Az alapértelmezés szerint az állapotjelző lámpa kikapcsolt állapotban van az akkumulátor élettartamának növelése céljából. Az állapotjelő lámpa bekapcsolását lásd az "Állapotjelző fény" részben a 91 oldalon.

Megjegyzés: *Az állapotjelző lámpa bekapcsolása jelentősen csökkenti a telefon készenléti idejét (azt az időtartamot, ameddig a telefon akkumulátora üzemképes marad, amikor a telefon be van kapcsolva, de nincs használatban).*

Tudnivalók a telefonról

Hangerő gombok

Az alsó és a felső hangerőgombokkal beállíthatja a telefon fülhallgatójának és magának a telefonnak a csengetési hangerejét, illetve elnémíthatja a bejövő hívás figyelmeztető jelzését.

Ha	Nyomja meg a	Cél
folyamatban lévő hívása van	hangerő gombokat	növeli vagy csökkenti a fülhallgató hangszórójának hangerejét
a készenléti kijelző jelenik meg	hangerő gombokat	növeli vagy csökkenti a csengetési hangerőt

A hangerőgombokkal is léptethet felfelé vagy lefelé a menükben és a listákban.

A billentyűhangok módosításához lásd a “Figyelmeztetési profil testreszabása” rézben a 179. oldalon.

Tudnivalók a telefonról

Smart gomb

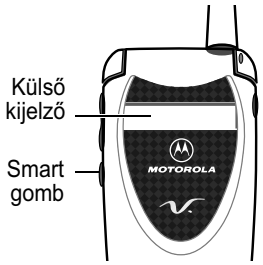

Számos alapvető telefonműveletet a smart gombbal is elvégezhet. Ez a gomb azért kapta a “smart” (intelligens) nevet, mert kitalálja az ön következő, legvalószínűbb lépését. Ha például kijelöl egy tételt és megnyomja a smart gombot, akkor az kiválasztja a kijelölt tételt. A smart gombot hívások kezdeményezéséhez és befejezéséhez, menüpontok kiválasztásához, funkciók ki- és bekapcsolásához, illetve a telefonkönyv megnyitásához használhatja. A smart gomb általában ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint a jobb oldali soft gomb. ( ).

Megjegyzés: *A smart gombbal a szokásos műveleteket gyorsabban végezheti el. A különböző műveletek végrehajtásának mindig több módja áll rendelkezésre.*

A smart gombbal a külső kijelzőn is végezhet műveleteket, ha a flip be van csukva. A részleteket a következő szakasz tartalmazza.

Külső kijelző

Ha a telefon be van kapcsolva, és a flip be van csukva, a külső kijelzőn az idő és a dátum látható. A külső kijelzőn olyan események is megjelennek, amelyek igényt tartanak a figyelmére (mint a bejövő hívások).

Tudnivalók a telefonról

Telefon figyelmeztetésének beállítása

A telefon figyelmeztetésének beállítása a külső kijelzőn

Nyomja meg: SIM-alkalmazások		Cél
1	valamelyik hangerőgombot	léptessen ide: **Figyelmeztetés**
2	smart gombot	válassza ki a figyelmeztetés típusát
3	valamelyik hangerőgombot	visszatérés a készenléti kijelzőre

Beszédhívás továbbításának beállítása

Beszédhívás továbbításának be- vagy kikapcsolása a külső kijelzőn: (csak GSM-nél, külső kijelzőt igényel)

Nyomja meg: SIM-alkalmazások		Cél
1	valamelyik hangerőgombot	léptessen ide: **Továbbítás**
2	smart gombot	válassza ki **Összes hívás** vagy **Ki**
3	valamelyik hangerőgombot	visszatérés a készenléti kijelzőre

Megjegyzés: *Ehhez a szolgáltatáshoz tárolnia kell egy telefonszámot. Részletek a "Hívásátirányítás" rézben a 188. oldalon találhatók.*

Nem fogadott hívás tárcsázása

Ha nem tud fogadni egy hívást, akkor a telefon megjegyzi a válasz nélküli hívásokat, és megjeleníti a következő üzenetet: **X Nem fogadott hívások**, ahol az **X** a nem fogadott hívások teljes számát jelöli. Ha az **X Nem fogadott hívások** üzenetet látja a külső kijelzőn:

Nyomja meg: SIM-alkalmazások		Cél
1	smart gombot	megjeleníti a fogadott hívások listáját
2	valamelyik hangerőgombot	görgessen végig a listán, és válassza ki, hogy melyik számot szeretné tárcsázni
3	smart gombot	hívás kezdeményezése

Megjegyzés: *Mivel a mikrofon és a fülhallgató a telefon csukott állapotában nem érhető el, másik fülhallgatót vagy más kihangosítót kell használnia ehhez a szolgáltatáshoz.*

Az akkumulátor használata

Figyelmeztetés: Az égési és egyéb sérülések elkerülése érdekében figyeljen arra, hogy fémtárgyak ne érintkezzenek az akkumulátortokkal és ne okozzanak- rövidzárlatot.

Tudnivalók a telefonról

Az akkumulátor teljesítményének maximális kihasználása:

- Csak a Motorola Original™ akkumulátorokat és akkumulátortöltőket használjon. A telefon garanciája nem vonatkozik a nem eredeti Motorola akkumulátorok és/vagy töltők által okozott károkra.
- Az új, illetve hosszú ideig tárolt akkumulátorok töltése általában hosszabb időt vesz igénybe.
- A töltést szobahőmérsékleten vagy ahhoz közeli hőmérsékleten végezze.
- Ne tegye ki az akkumulátort -10°C (14°F) foknál alacsonyabb, illetve 45°C (113°F) foknál magasabb hőmérsékletnek. A telefont mindig vigye magával, ha kiszáll a gépjárműből.
- Ha előreláthatólag nem fogja egy ideig használni a telefont, akkor merítse le az akkumulátort és sötét, száraz helyre tegye, például a hűtőgépbe.
- Hosszútávon az akkumulátorok elhasználódnak és hosszabb töltési időt igényelnek. Ez nem jelent hibát. Ha az akkumulátort rendszeresen tölti és csökkenést észlel a beszélgetési időben, illetve növekedést a töltési időben, akkor valószínűleg új akkumulátort kell vásárolnia.
- Minél többet beszél a telefonon, illetve minél több funkciót (például szöveges üzenetek küldése) használ, annál jobban lecsökken az a készenléti idő amelyet az akkumulátor biztosít. Az akkumulátor élettartamát az állapotjelző lámpa kikapcsolásával is növelheti. (Lásd az “Állapotjelző lámpa” című részt a 91. oldalon.)

Tudnivalók a telefonról

A terméket energiával ellátó, újratölthető akkumulátoron a használatának befejezése után biztonságos módon kell túladni, és nem szabad újra feldolgozni. Az akkumulátor típusa a címkéjén van feltüntetve. A megfelelő hulladékelhelyezési módszerrel kapcsolatban forduljon a helyi hulladékfeldolgozó központhoz. Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort, mivel ez robbanást okozhat.

Hívások kezdeményezése és fogadása

A hívások fogadásával, kezdeményezésével és befejezésével kapcsolatos alapvető tudnivalókért lásd az “Első lépések” fejezet 29–35. oldalait.

Ez a fejezet azokat a funkciókat ismerteti, amelyek segítenek a hívások fogadásában és kezdeményezésében. Az egyéb hívások telefonfunkcióival kapcsolatban lásd az “Utolsó hívások” részt a 95. oldalon és az “Adat- és faxhívások” részt a 196. oldalon.

Szám újratárcsázása

Újból tárcsázhat egy már korábban hívott telefonszámot, ha a szám fogalt volt vagy nem volt elérhető. Készenléti állapotban:

Nyomja meg:	Cél
1	a tárcsázott hívások listájának megjelenítése
2	léptessen a hívni kívánt tételre
3	kijelölt szám újratárcsázása

Hívófél-azonosító

A *hívófél-azonosítás* funkció lehetővé teszi, hogy azonosíthassa a hívó felet, mielőtt fogadná a hívást.

- Ha a hívó fél neve tárolva van a telefonkönyvben, akkor a telefon automatikusan kijelzi a nevet is. Ellenkező esetben a telefon a hívó fél telefonszámát jeleníti meg.
- Ha a hívó fél azonosítása nem lehetséges, akkor a telefon a **Privát hívás** üzenetet jeleníti meg.

Nem fogadott hívás tárcsázása

A telefon nyilvántartja a nem fogadott hívásokat. Ha nem tud fogadni egy hívást, akkor a telefon ezt a következőképpen jelzi:

- a (sikertelen hívás) jelző
- a **Nem fogadott hívások** üzenet, ahol az **X** a sikertelen hívások teljes számát mutatja.

Nyomja meg:	Cél
1 **MEGNYIT** ( )	megjeleníti a fogadott hívások listáját, amelyben a legutolsó hívások szerepelnek elől
2	görgessen végig a listán és válassza ki, hogy melyik számot szeretné tárcsázni
3	hívás kezdeményezése

Segélyhívó szám tárcsázása

A szolgáltató egy vagy több segélyhívó számot (pl. 112) tárol a telefonban, amelyeket bármilyen helyzetben felhívhat. Ha a telefonja talál hálózatot, kezdeményezhet segélyhívást. A hívást a biztonsági

kódokra való tekintet nélkül kezdeményezheti, illetve a hálózattól függően behelyezett SIM-kártyával vagy anélkül.

Megjegyzés: *A segélyhívó számok országonként eltérőek lehetnek. A telefon segélyhívó számai nem minden helyen működnek.*

A segélyhívó szám tárcsázása:

Nyomja meg:	Cél
1 billentyűzet gombjai	tárcsázza a segélykérő számot (például 112)
2	segélyhívó szám tárcsázása

Számok beírása a Jegyzetfüzetbe

A telefon a legutoljára beírt számjegysorozatot átmenetileg egy tárba menti, amelynek neve *jegyzetfüzet.* Ezek a számjegyek vonatkozhatnak az utolsóként hívott telefonszámra vagy egy olyan számra, amit egyszerűen csak beírt, de nem hívott fel. Ezek a számok addig maradnak a jegyzetfüzetben, amíg ki nem kapcsolja a telefont.

A jegyzetfüzetben olyan számot is tárolhat, amelyet később kíván felhívni (például a hívó fél által közölt számot). Ezeknek a számoknak a visszakereséséhez lásd “A Jegyzetfüzet használata” részt a 98. oldalon.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Bejövő hívás mellőzése

Ha a telefon cseng vagy rezeg:

Nyomja meg:	Cél
vagy MELLŐZ ( )	mellőzi a bejövő hívást

A telefon beállításaitól és a szolgáltató által nyújtott előfizetési típustól függően a hívást átirányíthatja egy másik számra, illetve beállíthatja, hogy a hívó fél foglalt jelzést halljon.

Gyorstárcsázás

A *gyorstárcsázás* funkció lehetővé teszi, hogy a telefonkönyv bejegyzéseit minimális számú gombnyomással tárcsázhassa.

Ha felvesz egy tételt a telefonkönyvbe, akkor a tételhez automatikusan egy egyedi gyorstárcsázási számot is rendel a telefon. Ha ismeri a tétel gyorstárcsázási számát, akkor a híváshoz használhatja a gyorstárcsázás funkciót.

Nyomja meg:	Cél
1 billentyűzet gombjai	írjon be egy, kettő vagy három számot a kívánt telefonszám gyorstárcsázásához
2	szám beírása
3	tétel hívása

Hívások kezdeményezése és fogadása

A tételek telefonkönyvben történő létrehozásával, illetve a meglévő tételek gyorstárcsázási számának megtekintésével kapcsolatban lásd a “Telefonkönyvtétel tárolása” részt a 105. oldalon.

Tárcsázás -1 gombnyomással

Bizonyos telefonkönyvtételeket (1-9) egy gomb megnyomásával is tárcsázhat. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázási számot egy másodpercig.

A telefonkönyv 1-9 pozícióiban tárolandó tételek megadásához lásd a “Telefonkönyvtétel tárolása” részt a 105. oldalon.

Megjegyzés: *Meg kell adnia, hogy melyik telefonszámlistát szeretné használni ehhez a funkcióhoz: a telefonmemória telefonkönyvét, vagy a SIM-kártyán tárolt telefonkönyvet. Lásd az “Gombnyomásos hívások preferenciái” részt a 118. oldalon.*

Szöveges üzenetben lévő szám hívása

Ha olyan szöveges üzenetet kap, amelyben telefonszám is van, akkor a számot közvetlenül az üzenetből is felhívhatja.

Megjegyzés: *Az üzenetek küldése és fogadása előtt be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját. Lásd a “Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása” részt a 133. oldalon.*

Menüpont keresése MENU > Üzenetek > Szöveges üzenetek

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a számot tartalmazó üzenetre
2 MENU	nyissa meg: Szöveg. üzenet menü
3	léptessen a Visszahívás menüpontra.
4 KIVÁL. ( )	tárcsázza az üzenetben talált számot

Ha az üzenet több telefonszámot tartalmaz, akkor nyomja meg az gombot a kívánt számra történő léptetéshez, majd nyomja meg a KIVÁL. ( ) gombot a tárcsázáshoz.

További tárcsázási funkciók

A billentyűzeten történő számbeíráson kívül számos más módon is beírhatja a számokat és a karaktereket, illetve kezdeményezheti a hívásokat.

A helyi nemzetközi hozzáférési kód tárcsázása:

Tegye ezt	Cél
Nyomja le a 0+ gombot két másodpercig	illessze be annak az országnak a nemzetközi hívószámát, amelyből a hívást kezdeményezi

Hívások kezdeményezése és fogadása

Tárcsázás közben (ha a számok a kijelzőn láthatók):

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg: MENU > **Szám csatolása**	a beírt szám végére csatol egy másik számot a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából
Nyomja meg: MENU > **Azonosító elrejtése/Azonos. megjelenítése**	elrejti (vagy megjeleníti) a hívószámot a következő hívásnál
Nyomja meg: MENU > **Üzenet küldése**	szöveges üzenet létrehozása a beírt számra címezve
Nyomja meg: MENU > **Beszéd, majd fax**	beszéljen, majd küldje a faxot ugyanarra a telefonszámra, ugyanabban a hívásban

Hívások kezdeményezése és fogadása

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a MENU gombot, majd keresse még és válassza ki a következők egyikét:	speciális karakter beszúrása olyan hívások kezdeményezéskor, amelyek további számjegyek beírását igénylik (például hívókártyás hívások kezdeményezése vagy üzenetek lehallgatása üzenetrögzítőről):
• **Szúrjon be szünetet** (p beillesztéséhez)	• **Szünet** arra utasítja a telefont, hogy várja meg a hívás létrejöttét és utána automatikusan küldje el a számsorozat következő számjegyeit.
• **Szúrjon be várakozást** (a w beillesztéséhez)	• **Várakozás** arra utasítja a telefont, hogy várja meg a hívás létrejöttét és ezután kérje be az elküldendő számjegyeket.
• **Szúrja be 'n'** (n beillesztéséhez)	• **'n'** arra utasítja a telefont, hogy várakozzon és bekérje a számot a tárcsázás előtt. A beírt szám a tárcsázási sorrendbe kerül az n karakter helyére.
	Megjegyzés: Nem tárolhat a SIM-kártyán olyan tárcsázási sorrendeket, amelyek w vagy n karaktert tartalmaznak (telefonszám-tételként vagy fix hívószámként).

Hívások kezdeményezése és fogadása

Telefonszámokat az alábbi funkciókkal is tárcsázhat:

Tegye ezt	Tárcsázás
Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hang gombot, majd mondja ki a tétel nevét (két másodpercen belül). 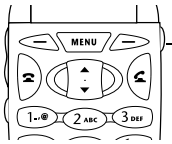	telefonszám tárcsázása a hangtárcsázás funkcióval Lásd a “Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez” részt a 108. oldalon.
Nyomja meg: MENU > **Szervizhívás** > *a hívni kívánt bejegyzés*	A szervizhívó szám a SIM-kártyán található
Nyomja meg: MENU > **Fix hívás** > *a hívni kívánt bejegyzés*	fix hívási szám
Nyomja meg: MENU > **Utolsó hívások** > **Fogadott hívások** vagy > **Tárcsázott hívások** > *hívni kívánt bejegyzés*	nem fogadott hívás vagy utolsó bejövő vagy kimenő hívás

Funkciók használata hívás közben

Hívásvárakoztatás használata

Ha előfizet a hívásvárakoztatás funkcióra, akkor hívás közben a második bejövő hívásra egy hangjelzés fogja figyelmeztetni.

Az első hívás várakoztatásba helyezése és a második hívás fogadása:

Nyomja meg:	Cél
1	az új hívás fogadása
2 ÁTKPCS. ( )	visszakapcsolás az első hívásra ***Megjegyzés:*** *Az* ÁTKPCS. *( ) gombot bármikor megnyomhatja a hívások közötti váltáshoz.*
vagy KAPCSOL ( )	a két hívás összekapcsolása
vagy MENU > Tartott hívást megszakít	a várakoztatásba helyezett hívás befejezése

A funkció használatához be kell kapcsolnia a hívásvárakoztatást. Lásd a 88. oldalon lévő “Hívásvárakoztatás” részt a hívásvárakoztatás bekapcsolásához.

Funkciók használata hívás közben

Konferenciahívás kezdményezése

Ha konferenciahívást kezdeményez, akkor egy hívás során több emberrel is beszélhet egyszerre. Hívja az első személyt, majd hívja a második személyt és kapcsolja össze a két hívást.

Nyomja meg:		Cél
1	billentyűzet gombjai	az első személy hívása
2		hívja a telefonszámot
3	TARTÁS ( ) (ha rendelkezésre áll) **vagy** MENU > TARTÁS	első hívás várakoztatásba helyezése A telefon a várakoztatásba helyezett hívás mellett egy (villogó telefon) jelzőt is megjelenít.
4	billentyűzet gombjai	a következő személy hívása
5		hívja a telefonszámot A telefon kijelzőjén megjelenik a (aktív hívás) jelző az új aktív hívás mellett.
6	KAPCSOL ( )	a két hívás összekapcsolása
7		az egész hívás befejezése

Funkciók használata hívás közben

Hívás átadása

Amíg hívásban van, lehetősége van a hívás egy másik telefonra történő átadására úgy, hogy először közli az átadási szándékot a másik telefonon beszélő személlyel, vagy úgy, hogy rögtön átadja a hívást.

Hívásátadás bejelentése

A hívás átadása előtt lehetősége van beszélni azzal a személlyel, akinek át kívánja adni a hívást. Ilyenkor tájékoztathatja a másik felet, hogy kinek a hívását adja át.

Menüpont keresése	MENU > TARTÁS

Nyomja meg:	Cél
1 billentyűzet gombjai	írja be annak a telefonnak a számát, amelyre át kívánja adni a hívást
2	telefonszám tárcsázása Beszéljen azzal a személlyel, aki fogadja a hívást a megadott telefonszámon.
3 MENU	nyissa meg a menüt
4	léptessen ide: Átadás
5 KIVÁL. ( )	válassza ezt: Átadás

Funkciók használata hívás közben

Nyomja meg:	Cél
6 OK ( )	erősítse meg az átadási szándékát A hívás átadását követően a kijelzőn az Átadás: Kész üzenet jelenik meg. Bonthatja a hívást, ha ezt az üzenetet látja.

Nem jelenti be a hívás átadását

A hívást anélkül is átadhatja egy másik félnek, hogy előtte ezt bejelentené neki.

Menüpont keresése MENU > Átadás

Nyomja meg:	Cél
1 billentyűzet gombjai	írja be annak a telefonnak a számát, amelyre át kívánja adni a hívást
2	telefonszám tárcsázása A hívás átadását követően a kijelzőn a Átadás: Kész üzenet jelenik meg. Bonthatja a hívást, ha ezt az üzenetet látja.

Funkciók használata hívás közben

További, hívás közben használható funkciók

Hívás közben az alábbi műveletekre van lehetősége:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a **TARTÁS** ( ) gombot (ha rendelkezésre áll) **vagy** Nyomja meg: MENU > **TARTÁS**	hívás tartásba helyezése A telefon a tartásba helyezett hívást a (villogó telefon) jelzővel ábrázolja.
Nyomja meg: MENU > > **Saját telefonszám**	telefonszámok kijelzése
Nyomja meg a MENU > billentyűt, majd válassza a **fogadott hívások** vagy a **tárcsázott számok** menüpontot.	az utolsóként beérkezett vagy tárcsázott hívások telefonszámainak megtekintése
Nyomja meg a MENU > billentyűt, majd válassza az **Üzenetek** menüpontot	üzenetek megtekintése vagy küldése az üzenetközpontból
Nyomja meg a MENU > billentyűt, majd válassza a **Naptár** menüpontot	a naptárban tárolt események ütemezésének megtekintése
Nyomja meg a MENU > billentyűt, majd válassza az **Egyéb információk** menüpontot	a telefonra vonatkozó funkcióleírások listájának megjelenítése

A menürendszer használata

Menüpont kiválasztása

A telefon sok funkcióját az alábbi gombokkal, a menürendszerben történő mozgással is kiválaszthatja.

Menü gomb
Belép a menürendszerbe vagy megnyit egy almenüt, ha az megjelenik a a kijelző alján, a középső részen.

Bal soft gomb
Hajtsa végre azt a funkciót, amely a kijelző bal alsó sarkában látható (ez általában a **KILÉPÉS** vagy **VISSZA**).

Hangerőgombok
Felfelé vagy lefelé átlépked a menükön és listákon.

Befejezés gomb
Kilépés a menüből módosítások végrehajtása nélkül és visszatérés a a készenléti kijelzőhöz.

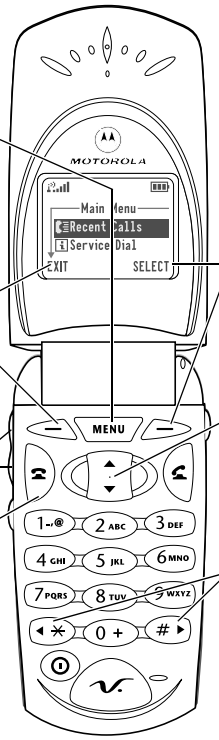

Jobb soft gomb
Hajtsa végre azt a funkciót, amely a kijelző jobb alsó sarkában látható (ez általában **KIVÁL.** a választott menüpont).

Léptető gomb
Felfelé vagy lefelé átlépked a menükön és listákon.

és
Lépkedjen végig, és állítsa be a kiválasztott menüpont értékét.

A menürendszer használata

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan navigálhat egy adott menüpontra:

Menüpont keresése	MENÜ > Utolsó hívások > Tárcsázott hívások

A > szimbólum azt jelenti, hogy a menüpontot görgetéssel meg kell találnia, majd ki kell választania. Ez a példa azt mutatja be, hogy meg kell nyomnia a MENÜ gombot, majd kiválasztania az Utolsó hívások menüpontot, majd görgetéssel kijelölni a Tárcsázott hívások menüpontot a tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez.

Opció kiválasztása

Néhány menüpont használatakor ki kell választania egy adott tételt a listából:

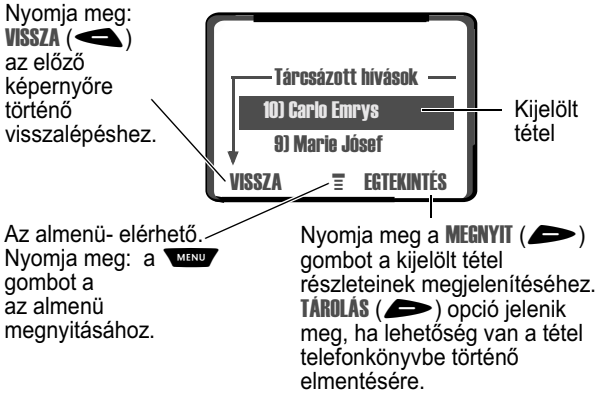

A menürendszer használata

Válasszon ki egy tételt úgy, hogy kijelöli.Használja az alábbi módszerek egyikét:

- Nyomja meg az gombot a felfelé vagy lefelé történő görgetéshez, és a kívánt tétel kiválasztásához.
- Számozott listában nyomja meg a megfelelő számgombot a tétel kiválasztásához.
- Ábécé sorrendű listában nyomjon le egy gombot többször, hogy végiggörgessen a gombon található betűkön, és kijelölje a legközelebb eső tételt a listában.

Tételinformációk beírása

A telefonkönyv és a naptár funkciók esetén például ki kell tölteni az adott tételre vonatkozó információkat:

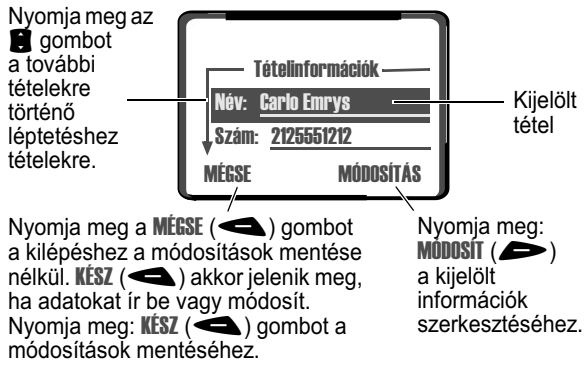

- Írja be a számokat vagy a szöveget a billentyűzet segítségével. (Lásd a “Szöveg beírása” részt a 66. oldalon.)
- Ha a tétel értéke listából választható ki, akkor nyomja meg a vagy a gombot a görgetéshez, és válassza ki a megfelelő értéket.
- Ha a tétel értéke egy listában található számokból választható ki, akkor nyomja meg a megfelelő számgombot az érték kiválasztásához.
- Ha adatokat ír be vagy módosít, és úgy dönt, hogy nem szeretné elmenteni a változtatásokat, akkor nyomja meg az gombot a mentés nélküli kilépéshez.

Az üzenetközpont lehetővé teszi szöveges üzenetek létrehozását és elküldését. (Lásd “Szöveg beírása” részt a 66. oldalon.) A *villogó kurzor* jelzi, hogy a szöveg hol fog megjelenni:

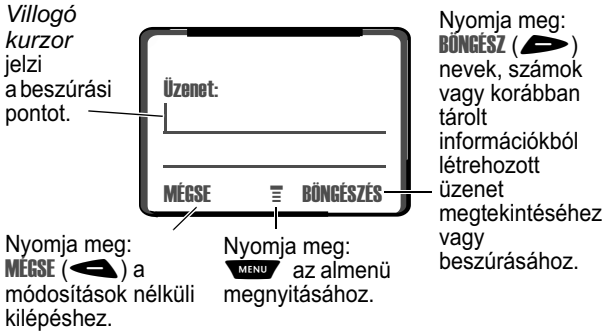

A menürendszer használata

Szöveg beírásakor a villogó kurzor *téglalappá változik*, és a soft gombok funkciói megváltoznak:

Téglalap kurzor jelzi az aktuálisan kijelölt karaktert.

Nyomja meg: **OK** ( ) a szöveg elfogadásához és elmentéséhez.

Két másodperc múlva a téglalap kurzor visszaváltozik villogó kurzorrá, és továbblép a következő pozícióra.

Nyomja meg a **TÖRLÉS** ( ) gombot a beszúrási ponttól balra eső karakter törléséhez.

Szöveg beírása

A különböző szövegbeírási módok leegyszerűsítik a nevek, számok és szöveges üzenetek telefonba történő beírását.

A hagyományos módszerrel az összes karaktert beírhatja (betűk, számok és szimbólumok). A többi szövegbeviteli mód segítségével egyszerűen beírhatja a számokat, szimbólumokat, illetve beilleszthet a telefonban tárolt, előzőleg elmentett szöveget. Végül a prediktív szövegbeviteli mód használatával minimális számú gomblenyomással viheti be a szövegeket.

Szövegbeviteli mód kiválasztása

A szövegbeviteli mód aktivizálásához nyomja meg a MENU gombot bármelyik szövegbeviteli képernyőn és válassza ki a kívánt szövegbeviteli módot a **Beviteli mód** menüből:

iTAP	A beírandó szavak kitalálását bízza a telefonra vagy válassza ki a szót a listából. (lásd “Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal” részt a 72. oldalon).
Hagyományos mód	Egyszerre egy karaktert írhat be a betűhöz, számhoz, illetve szimbólumhoz tartozó gomb lenyomásával. (lásd a “Hagyományos mód” részt a 67. oldalon). Ez a hagyományos szövegbeviteli mód.
Számadat	Csak a gombokon lévő számokat írja be.

Szimbólum Csak szimbólumok beírása (lásd a “Szimbólum üzemmód” részt a 70. oldalon).

Böngészés A beírandó nevet vagy számot válassza ki a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.

Megjegyzés: *A kiválasztott szövegbeviteli mód addig marad érvényben, amíg ki nem választ egy másikat.*

Hagyományos mód

A hagyományos mód az alapértelmezett szövegbeviteli mód.

Ha át szeretne váltani hagyományos szövegbeviteli módra valamelyik szövegbeviteli képernyőn, akkor nyomja meg a MENU > **Beviteli mód** gombot és válassza a **Hagyományos mód** menüpontot.

Szövegbevitel a hagyományos módon:

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg a számgombot egyszer vagy többször	léptessen végig a gombhoz tartozó karaktereken, majd válassza ki a megfelelőt (lásd a “Karakterlap” részt a 69. oldalon).
2 Folytassa a számgombok lenyomását	írja be a szöveg hátralévő karaktereit.
3 Nyomja meg: **OK** ( ) gombot	miután elkészült, fogadja el és tárolja a szöveget.

Szöveg beírása

Általános szövegbeírási szabályok

A billentyűzettel betűket, számokat, szimbólumokat és egyéb karaktereket írhat be a hagyományos beviteli módszer segítségével. Nyomja meg ugyanazt a gombot ismételten a rendelkezésre álló karakterek végiggörgetéséhez (lásd a “Karakterlap” részt a 69. oldalon):

Nyomjon meg egy számgombot a villogó kurzor helyére történő beíráshoz.

Nyomjon meg egy számgombot annyiszor, amennyi a kívánt karakter kiválasztásához szükséges.

Nyomjon meg és tartson lenyomva egy számgombot a hagyományos és a numerikus szövegbeviteli mód közötti átváltáshoz.

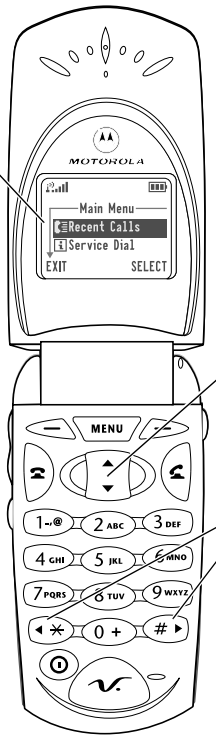

Módosítsa a karaktert a tégla kurzor alatt nagybetűsre vagy kisbetűsre.

Vigye a villogó kurzort balra vagy jobbra az üzenet szövegében.

- Ha nem nyom le gombot két másodpercig, akkor a téglalap kurzorban lévő karaktert a telefon elfogadja, és a kurzor a következő karakterre lép.
- Minden mondat első karaktere nagybetűs, de ezt szükség szerint módosíthatja. (Egyes nyelvekben lehetőség van a teljes üzenet betűinek kis- vagy nagybetűsre változtatására. Nyomja az -et felfelé az összes további betű nagybetűsre változtatásához. Nyomja az -et lefelé az összes további betű kisbetűsre változtatásához.)
- Nyomja a gombot felfelé az aktuális karakter nagybetűsre változtatásához. Nyomja a gombot lefelé az aktuális karakter kisbetűsre változtatásához.

Karakterlap

Ezen a lapon kiválaszthatja a szóköz karaktert, a számokat, szimbólumokat és egyéb karaktereket a hagyományos szövegbeviteli módszer segítségével.

1	*szóköz* . 1 ? ! , @ _ & : ; " - ( ) ' ¿ ¡ % £ $ ¥ €
2 ABC	a b c 2 ä å á à ã â ç
3 DEF	d e f 3 ë é è ê
4 GHI	g h i 4 ï í î
5 JKL	j k l 5
6 MNO	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ
7 PQRS	p q r s 7

8 TUV	t u v 8 ü ú ù û
9 WXYZ	w x y z 9
0 +	+ - 0 x * / \ [ ] = > < # §

Szimbólum üzemmód

A telefonja egy másik módszert is kínál arra, hogy szimbólumokat írhasson be a szöveges üzenetekbe. Számos szimbólum közül válogathat.

Ha át szeretne váltani szimbólum beviteli módra valamelyik szövegbeviteli képernyőn, akkor nyomja meg a MENÜ gombot, és válassza a **Szimbólum** menüpontot.

Szimbólum beírása szimbólum módban:

Tegye ezt	Cél
1 Nyomjon meg egyszer egy számgombot	megjeleníti a szimbólumopcióit (lásd a “Szimbólumtáblázat” részt a 71. oldalon) A lenyomott gombhoz tartozó szimbólumok a kijelző alján jelennek meg. Ha szükséges, más számgombot is megnyomhat az adott szimbólum megtalálásához.

Tegye ezt	Cél
2 Nyomja meg a * vagy a # **vagy** Nyomja meg többször a számgombot	válassza ki a kívánt szimbólumot
3 Nyomja meg a KIVÁL. ( ) gombot	hozzáadja a kijelölt szimbólumot a szövegmezőhöz a kijelző felső részébe.

Szimbólumtáblázat

Ez a táblázat iránymutatóként szolgál a szimbólum beviteli mód használatához.

1	*szóköz* . ? ! , @ _ & : ; " - ( ) ' ¿ ¡ % £ $ ¥ €
2 ABC	@ _ \
3 DEF	/ : ;
4 GHI	" & '
5 JKL	( ) [ ] { }
6 MNO	¿ ¡ ~
7 PQRS	< > =
8 TUV	$ £ ¥ €

9 WXYZ	# % *
0 +	+ - 0 x * / = > < # §

Prediktív szövegbevitel az iTAP™ programmal

Az iTAP™ szoftver biztosítja a prediktív szövegbeviteli módszert, amely lehetővé teszi, hogy egy szó betűit egy gomb lenyomásával is bevihesse.

A betűk beírása előtt be kell kapcsolnia az iTAP szoftvert. Ezt bármilyen szövegbeviteli képernyőn elvégezheti, ha megnyomja a MENU gombot a **Beviteli mód** menü megnyitásához, és az **iTAP** menüpont kiválasztásához.

Szavak beírása

Szó beírása az iTAP szoftverrel:

Tegye ezt	Cél
1 Nyomjon meg egyszer egy számgombot	írja be a szó első betűjét A gombhoz tartozó betűk a kijelző alján jelennek meg.

Szöveg beírása

Tegye ezt	Cél
2 Nyomja meg a billentyűzet gombjait (betűnként egyet)	írja be a szó hátralévő részét A megnyomott gombok alapján a kijelző alján megjelennek a lehetséges szavak és betűkombinációk. Ezek a szavak minden további gombnyomásra változnak.
3 Ha a szó minden betűjét beírta, nyomja meg a * vagy a # gombot	a kívánt szó megkereséséhez és kiválasztásához.
4 Nyomja meg a KIVÁL. ( ) gombot	hozzáadja a kijelölt szót a szövegmezőhöz a kijelző felső részébe. A beírt szó után automatikusan egy szóköz is megjelenik.

Szöveg beírása

Például az ‘apa’ szó beírásához nyomja meg ezeket a gombokat: 2 7 2. A kijelzőn a következő jelenik meg:

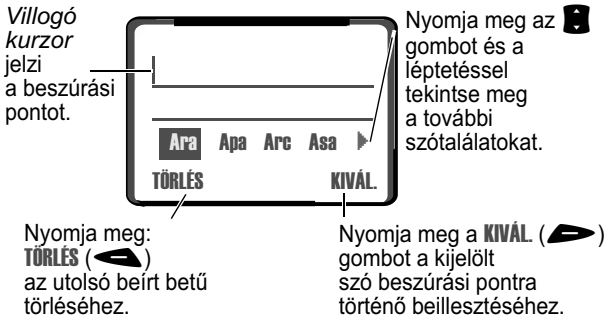

Szavak beírása az iTAP szótárba

Olyan szavakat is beírhat, amelyek nincsenek az iTAP program szótárában. Ha egy szó összes betűjét beírta, de a szó nem jelenik meg:

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg a **Törlés** ( ) gombot egyszer vagy többször	töröl egy vagy több betűt, amíg meg nem jelenik az a betűkombináció, amely megegyezik a szó kezdetével.
2 Nyomja meg a * vagy a # gombot	betűt vagy betűkombinációt jelenít meg.

Tegye ezt	Cél
3 Nyomja meg a KIVÁL. (—), majd a ◄* gombot	mozgassa balra a szövegbeviteli kurzort és “zárolja” a szó kijelölt részét.
4 Folytassa a betűk beírását és a betűkombinációk kijelölését	szó betűinek megadása

Írásjelek

Az iTAP program automatikusan beilleszt egy szóköz karaktert minden szó után. Az írásjel beírásakor a szóköz törlődik. Szó beírása az iTAP szoftverrel:

Nyomja meg:	Cél
1 vagy 0+	írásjelek vagy egyéb karakterek beírása a következő részben leírtak szerint: “Karakterlap” részt a 69. oldalon

Nagybetűs szavak

Egy mondat első szavának első betűje automatikusan nagybetűs, míg a többi betű kisbetűs lesz. Az iTAP szoftver segítségével a következő

módon állíthatja be vagy igazíthatja a kis- és nagybetűs írásmódot:

Nyomja meg:	Cél
	a szó első karakterét nagybetűssé alakítja, illetve teljesen nagybetűssé vagy kisbetűssé alakítja a karaktereket.

Számok beírása

Szám beírása az iTAP-szoftverrel:

Tegye ezt	Cél
1 Írja be az első számjegyet, majd jelölje ki	állítsa át az iTAP programot számbeírási üzemmódba
2 Nyomja meg a számgombokat	adjon hozzá számjegyeket a számhoz
3 Nyomja meg a KIVÁL. ( ) gombot	írja be a számot a beszúrási ponttól

Szöveg beírása

Betűk és szavak törlése

Helyezze a kurzort a törlendő szövegtől jobbra, és hajtsa végre a következőket:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a **Törlés** ( ) gombot	egyszerre egy betűt töröl
Tartsa lenyomva: **Törlés** ( )	törli az egész üzenetet

A menüfunkciók leírása

Ebben a fejezetben a telefon összes menüpontját ismertetjük a 3–4. oldalon található menütérképen megadott sorrendben. Néhány leírás oldalszámokat is tartalmaz, ahol további információkat találhat.

Főmenü

UTOLSÓ HÍVÁSOK

Beérkezett hívások MENU > **Utolsó hívások** > **Fogadott hívások**

Megjeleníti a beérkezett hívások listáját. Lásd a “A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése” részt az 95. oldalon.

Tárcsázott hívások MENU > **Utolsó hívások** > **Tárcsázott hívások**

Megjeleníti a tárcsázott hívások listáját. Lásd a “A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése” részt az 95. oldalon.

Jegyzetfüzet MENU > **Utolsó hívások** > **Jegyzetfüzet**

Tárolja vagy hívja a billentyűzeten utolsóként beírt telefonszámot. Lásd a “Számok beírása a Jegyzetfüzetbe” részt az 49. oldalon és “A Jegyzetfüzet használata” részt az 98. oldalon.

Hívásidő MENU > **Utolsó hívások** > **Hívásidők**

Megjeleníti az időmérőket, amelyek az utolsó hívás, a kimenő hívások és bejövő hívások

időtartamát, valamint az összes hívás utolsó nullázás utáni és teljes időtartamát követik. Lásd a “Hívásidőmérők megtekintése és törlése” részt az 99. oldalon.

Hívásdíj MENU > **Utolsó hívások** > **Hívásdíj**

Összes hívásdíj-információ megjelenítése. Esetlegesen a hálózatról lekérdezhető az aktuális hitelkeret-információ, illetve az utolsó hívás, a kimenő hívások, a bejövő hívások és az összes hívás hívásdíja. Lásd a “Hívásdíjmérők megtekintése és törlése” részt az 101. oldalon.

SZERVIZHÍVÁS MENU > **Szervizhívás**

Tárcsázza a SIM-kártyán előre beprogramozott telefonszámokat. A szolgáltató általában beírja a SIM-kártyába az olyan szolgáltatások elérési telefonszámát, mint a taxivállalatok, éttermek és kórházak.

FIX HÍVÁS MENU > **Fix hívás**

Tárcsázza vagy szerkeszti a fix hívószámok listájában lévő számokat.

Ha bekapcsolja a fix hívószámok funkciót, akkor a felhasználók csak a fix hívószámok listájában szereplő számokat tudják felhívni. A fix hívás funkció bekapcsolásához lásd a “Fix hívás” részt a 89. oldalon.

A fix hívás tételei tetszőleges hosszúságúak lehetnek. Ha az 555 számokhoz létezik fix hívási telefonszám, akkor a felhasználók minden, 555-tel kezdődő számot hívhatnak.

A fix hívási tételek módosításához be kell írnia a SIM PIN2-kódot. A fix hívási listában – a telefonkönyvben megszokott módon – hozhatja létre, szerkesztheti, törölheti és rendezheti a tételeket. A fix hívási lista tételei a SIM-kártyán tárolódnak és nem rendelkeznek a **Típus** és a **Hangazonosító** mezővel.

Megjegyzés: *A vállalatok fix hívószámok megadásával biztosíthatják, hogy az alkalmazottak csak a definiált számlista, országkódok vagy egyéb előtagok alapján kezdeményezhessenek hívásokat.*

TELEFONKÖNYV

MENU > **Telefonkönyv**

A számokat és a neveket tételekként tárolja a telefonkönyvben, illetve az adott tétel kiválasztásával lehetővé teszi a tárcsázást. Lásd a “Telefonkönyv” részt az 104. oldalon.

NAPTÁR

MENU > **Naptár**

A naptár használatával ütemezheti és tekintheti át az eseményeit. Lásd a “Naptár” részt az 120. oldalon.

GYORSTÁRCSÁZÁS

MENU > **Gyorstárcsázás**

Tárcsázza a telefonba előzetesen beprogramozott számokat. Elképzelhető, hogy a szolgáltató a telefonba már beírt egy vagy több gyorsszámot, például a vevőszolgálat hívószámát. Ezeket a számokat a gyorshívási számok listájából tudja tárcsázni.

Megjegyzés: *A szolgáltató másképpen is elnevezheti ezt a szolgáltatást.*

RÁDIÓ MENU > **Rádió**

Az opcionális Motorola Original™ FM Sztereó Rádió Fülhallgatóval FM rádióállomások műsorait hallgathatja. A menüpont csak akkor jelenik meg, ha az FM Sztereó Rádió Fülhallgató csatlakoztatva van a telefon tartozékoknak fenntartott portjához. Lásd az “Rádió” részt az 127. oldalon.

ÜZENETEK MENU > **Üzenetek**

Módosíthatja az üzenetbeállításokat, megtekintheti és kezelheti a telefon által küldhető, illetve fogadható különböző üzenettípusokat:

Hangposta	Lejátssza a felvett hangüzeneteket. Lásd a “Üzenetek – Hangposta” részt az 131. oldalon
Szöveges üzenetek	Szöveges üzenetek küldése és fogadása. Lásd az “Üzenetek – Szöveg” részt az 133. oldalon
Böngésző hangjelzés	Beolvassa a mikro-böngésző által fogadott figyelmeztető üzeneteket.
Info. szolgáltatások	A beérkezett információs (előfizetésen alapuló üzenetek, például tőzsdei jelentések, hírek, időjárás-jelentés) üzenetek elolvasása

Sablonok	Kiválaszthatja és elküldheti a sablonok listában szereplő, előre megírt üzeneteket. Lásd a “Sablonüzenetek küldése” részt az 141. oldalon
Kimenő üzenetek	Megtekintheti az összes kimenő üzenetet, attól függetlenül, hogy az adott üzenet megérkezett-e
Tervek	Itt tárolhatja és szerkesztheti azokat az üzeneteket, amelyeket már létrehozott, de még nem küldött el

GYORSMENÜK MENU > **Gyorsmenük**

Az egyes menüpontokhoz gombnyomásos vagy hang alapú gyorsmenüket rendelhet. Lásd a “Gyorsmenük” részt az 144. oldalon.

HANGJEGYZETEK MENU > **Hangjegyzetek**

A hang gombbal üzeneteket és telefonhívásokat vehet fel. Lásd a “Hangjegyzetek” részt az 149. oldalon.

Megjegyzés: *A telefonhívások rögzítésével kapcsolatos szabályok az egyes országok titokvédelemmel és a beszélgetések felvételével kapcsolatos törvényeitől függnek.*

SIM-ALKALMAZÁSOK MENU > **SIM-alkalmazások**

A SIM-kártyán tárolt információkhoz és alkalmazásokhoz férhet hozzá.

A SIM-kártya olyan alkalmazásokat tartalmazhat, amelyek a kimenő hívásokat, szöveges üzeneteket, illetve egyéb

user guide hungarian phoenix.book Page 83 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

eseményeket dolgozzák fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

BÖNGÉSZŐ MENU > Böngésző

Web-oldalakat hívhat be és webes-alkalmazásokat futtathat. A mikroböngésző segítségével a szolgáltató által küldött WAP-oldalak jeleníthetők meg közvetlenül a telefonon. Lásd a “Mikro-böngésző” részt az 157. oldalon.

SZÁMOLÓGÉP MENU > Számológép

A telefonját pénznemek átváltására is használhatja. Lásd a “Számológép” részt az 170. oldalon.

JÁTÉKOK MENU > Játékok

Játékokkal játszhat a telefonján. Lásd a “Játékok” részt az 173. oldalon.

Beállítások menü

CSENGETÉS/REZGÉS

Figyelmeztetés MENU > Beállítások > Cseng/Rezeg > Figyelmeztetés

Kiválaszthatja a bejövő hívásokkal és az üzenetekkel kapcsolatos csengetés és rezgés típusát. Lásd a “Cseng/Rezeg” részt az 178. oldalon.

Figyelmeztetés beállítások MENU > Beállítások > Cseng/Rezeg > *Figyelmeztetés* Hang. cseng. beáll.-k

Módosítja az aktuális figyelmeztetési profil részleteit. *Figyelmeztetés* az aktuális figyelmeztetési profil nevét mutatja. Lásd “Cseng/Rezeg” részt az 178. oldalon.

Saját hangok MENU > **Beállítások** > **Cseng/Rezeg** > **Saját hangok**

A telefonja számára saját figyelmeztetési hangokat is beállíthat. Lásd a “Figyelmeztetési profil testreszabása” részt az 179. oldalon.

HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS MENU > **Beállítások** > **Hívástovábbítás**

Beállíthatja a bejövő beszéd-, adat- és/vagy faxhívások más telefonszámra történő átterelésének részleteit. Lásd a “Hívásátirányítás” részt az 188. oldalon.

TELEFONÁLLAPOT

Saját telefonszámok saját telefonszám

MENU > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Saját telefonszám**

Itt tekintheti meg, írhatja be vagy szerkesztheti a nevét és a telefonszámát.

Hitelkeret Információ MENU > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Hitelkeret info**

Megjeleníti a rendelkezésre álló hitelkeretet, a lejárati dátumot és az utolsó feltöltés dátumát. (Ez a funkció akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik.)

Hitelkeret Fennmaradó MENU > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Fennmaradó hitelkeret**

Fennmaradó hitelkeret megtekintése. (Ez a funkció akkor érhető el, ha előfizet a töltésjelzés funkcióra.)

Aktív vonal MENU > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Aktív vonal**

Itt módosíthatja az aktív telefonvonalat, amelyen a kimenő és bejövő hívásokat bonyolíthatja a kiválasztott telefonszámon. (Ez a funkció csak kétvonalas funkciót támogató SIM-kártyáknál használható.)

Töltéskijelzés MENU > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Töltés kijelzés**

Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi információit.

Egyéb információk MENU > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Egyéb információk**

Megtekintheti a telefon funkcióinak, menüpontjainak leírását (ha ezt kiadja a szolgáltató).

BÖNGÉSZŐBEÁLLÍTÁSOK MENU > **Beállítások** > **Böngésző beállítása**

Beállíthatja a mikro-böngésző hálózati kapcsolatra vonatkozó opcióit, illetve létrehozhat egy új kapcsolati profilt.

A menüfunkciók leírása

HÍVÁS KÖZBENI BEÁLLÍTÁS

Néhány funkció hívás közben is aktív, mint például a hívásidőmérőt, a hívásvárakoztatás és hívásfogadási funkció.

Hívás közbeni időmérő MENU > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.** > **Bejövő hívás**

Beállíthatja a hívásidőmérő képernyőjét és elvégezheti a hangjelzési beállításokat. Megadhatja, hogy az időmérő bizonyos időtartam elteltével ismétlődően hangjelzést adjon. (60 másodperc az alapértelmezés). Az időmérés kijelzését az alábbi módon kapcsolhatja be, illetve ki:

Idő	Kijelzi az aktuális hívás eltelt idejét
Költség	Kijelzi az aktuális hívás díját (ha előfizetett a hívásdíj funkcióra vagy díjkijelzési szolgáltatásra)
Teljes hívásdíj	Kijelzi az időmérő utolsó nullázása óta érvényes, összes hívásra vonatkozó hívásdíjat (ha előfizetett a hívásdíj, illetve a díjkijelzési szolgáltatásra)
Fennmaradó hitelkeret	Kijelzi a fennmaradó hitelkeret nagyságát (ha előfizetett a hívásdíj funkcióra vagy díjkijelzési szolgáltatásra)

Ki Kikapcsolja ahívásidőmérőt

Hívásdíj beállítása MENU > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.** > **Hívásdíj beállítása**

Hívásdíj-beállítások módosítása.

Hozzárendelhet hitelkeretet is, hogy a telefonja a hívás közben kijelezze a fennmaradó hitelkeret nagyságát. A telefon jelzi, ha elérte a hitelkeretet és befejezi a hívást.

A telefonhálózat a felhasznált egységek alapján határozza meg a hívásdíjat, de megadható, hogy az egységek hogyan kerüljenek átváltásra valódi pénzösszeggé.

Saját azonosító ID MENU > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.** > **Saját azonosító**

Engedélyezheti, illetve letilthatja a telefonszámának megjelenítését, amikor hív valakit.

Beszéd és Fax MENU > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.** > **Beszéd és fax**

Bekapcsolhatja és kikapcsolhatja a beszéd/fax szolgáltatást.

Ezt a funkciót olyan hívások előtt használja, amikor beszélni szeretne valakivel, majd utána faxot küldene vagy fogadna – mindezt ugyanazzal a telefonszámmal és ugyanabban a hívásban.

A beszéd és fax funkciót akkor is használhatja, ha faxot szeretne küldeni a hívás közben. Lásd a “Beszéd, majd faxhívás kezdeményezése” részt az 201. oldalon.

Fogadási opciók MENU > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.** > **Fogadási opciók**

Hívásfogadási opciók ki- és bekapcsolása

Több billentyűs	Hívásfogadás bármelyik gombbal
Fogadást enged	Hívásfogadás a flip lenyitásával

Hívásvárakoztatás MENU > **Beállítások** > **Hívás közbeni NNbeállít.** > **Hívásvárakoztatás**

Hívásvárakoztatás bekapcsolása és kikapcsolása.

Ha a hívásvárakoztatás be van kapcsolva és egy másik hívás érkezik be, amíg ön éppen hívásban van, akkor a hívásvárakoztatás funkció egy hanggal jelzi, hogy új hívás érkezett be. Lásd a “Hívásvárakoztatás használata” részt az 56. oldalon.

BIZTONSÁG

Telefonzár MENU > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefonzár**

A telefon lezárása és feloldása. Lásd a “A telefon lezárása és feloldása” részt az 206. oldalon.

Alkalmazás lezárása MENU > **Beállítások** > **Biztonság** > **Alkalmazás lezárása**

Lezárhatja és feloldhatja a megadott telefonos alkalmazásokat (például a telefonkönyvet vagy a naptárat). Ha az alkalmazás le van zárva, akkor csak a feloldó kóddal lehet azt használni.

Fix hívás MENU > **Beállítások** > **Biztonság** > **Fix hívás**

A kimenő hívásokat a megadott fix hívási listára korlátozhatja. Lásd a “Fix hívás” részt az 79. oldalon.

Hívástiltás MENU > **Beállítások** > **Biztonság** > **Hívásletiltás**

Korlátozhatja a bejövő és kimenő hívásokat. Lásd a “Hívástiltás” részt az 208. oldalon.

SIM PIN MENU > **Beállítások** > **Biztonság** > **SIM PIN**

Be-, illetve kikapcsolhatja a SIM-kártyás védelmet, így a felhasználóknak be kell írniuk a SIM-kártya PIN-kódját a telefon bekapcsolásakor vagy a SIM-kártya behelyezésekor. Lásd “A SIM-kártya védelme” részt az 209. oldalon.

Új jelszavak MENU > **Beállítások** > **Biztonság** > **Új jelszavak**

Módosíthatja a feloldó kódot (ez általában 1234) vagy a biztonsági kódot (ez általában 000000). Lásd az “Új kód vagy jelszó hozzárendelése” részt az 203. oldalon.

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

Testreszabás MENU > **Beállítások** > **Egyéb beállítások** > **Testreszabás**

Itt számos személyes telefonbeállítást adhat meg.

Főmenü	Módosíthatja a főmenü szerkezetét. (Lásd “A menüpontok átrendezése” részt az 191. oldalon.)
Billentyűk	Módosíthatja a soft gombok és a smart gomb funkcióját a készenléti kijelzőn. (Lásd “A Soft Key funkció testreszabása” részt az 192. oldalon.)
Üdvözlő szöveg	Módosítja a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő szöveget
Gyorstárcsázás	Gyorshívó számok módosítása

Kezdeti beállítás MENU > **Beállítások** > **Egyéb beállítások** > **Gyári beállítások**

Itt számos alapvető telefonos beállítást módosíthat:

Idő és dátum	A telefon által kijelzett idő és dátum módosítása

Gyorstárcsázás	A gombnyomásos tárcsázás funkcióval hozzárendelheti az 1-9 számgombokhoz a telefonkönyv, a fix számok listájának vagy a SIM-kártya telefonkönyvének a számait. (Lásd az “Gombnyomásos hívások preferenciái” részt az 118. oldalon.)
Háttérvilágítás	Beállíthatja azt az időt, ameddig a kijelző háttérvilágítása bekapcsolva marad, illetve kikapcsolhatja az akkumulátor kímélése érdekében.
Állapotjelző fény	Állapotjelző ki- és bekapcsolása (az akkumulátor kímélése érdekében)
Méretezés	Váltás a három soros (**Kicsinyítés**) és a két soros (**Nagyítás**) kijelzés között
Görgetés	Beállíthatja, hogy a kurzor megálljon vagy haladjon tovább, amikor eléri a lista alját a kijelzőn.
Animáció	Animáció ki- és bekapcsolása (akkumulátor kímélése érdekében). Az animációkkal a telefon menüi finomabban jelennek meg a felfelé, illetve a lefelé történő görgetés közben.
Nyelv	Beállíthatja a telefon menüinek nyelvét.

A menüfunkciók leírása

Energiatakarékos	Beállíthatja a telefon energiafelhasználási jellemzőit az energiatakarékosság érdekében.
Képélesség beállítás	Beállíthatja a kijelző képélességét.
DTMF	A telefon képes számokat küldeni a hálózaton át két tételből álló, multi-frekvenciás (DTMF) hangok formájában. A DTMF-hangokat olyan automata rendszerekhez használhatja, amelyek számok (például kódok, jelszavak vagy hitelkártyaszámok) megadását kérik. Ezt a menüpontot a DTMF-hangok ki-, illetve bekapcsolásához használhatja.
Mindent nulláz	Visszaállít minden opciót a gyári beállításokra, *kivéve* a feloldási kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt.

Mindent töröl

Minden opciót visszaállít az eredeti gyári beállításra, *kivéve* a feloldó kódot, a biztonsági kódot *és* az élettartam időmérőt, valamint törli az összes felhasználói beállítást és tételt, *kivéve* a SIM-kártyán tárolt információkat.

Megjegyzés: *Ezzel az opcióval törölhető minden, a felhasználó által beírt információ, amely a telefon memóriájában található, beleértve a telefonkönyv és a naptár tételeit is. A törlés után az információkat nem lehet visszaállítani.*

Hálózat

MENU > **Beállítások**
> **Egyéb beállítások**
> **Hálózat**

A szolgáltató bejegyzi a telefonját az adott hálózathoz. Megtekintheti az aktuális hálózatra vonatkozó információkat, módosíthatja a hálózat elérési módját, megadhatja a preferált hálózatait, ki-/bekapcsolhatja azokat a figyelmeztetéseket, amelyek a hívás bontására vagy a hálózati regisztráció módosítására vonatkoznak, és módosíthatja a frekvenciabeállításokat a különböző földrajzi régiókhoz (1900 MHz vagy 900/1800 MHz).

Válassza a **Hálózati beállítás** menüpontot a frekvenciabeállítások megváltoztatásához, ha 1900 MHz-et használó területekről (Észak- és Dél-Amerika) 900/1800 MHz-et használó területekre utazik (Európa és Ázsia) és fordítva.

A menüfunkciók leírása

A globális barangolással kapcsolatban további információkat a szolgáltatójától kaphat.

Autós beállítások

MENU > **Beállítások**
> **Egyéb beállítások**
> **Autós beállítások**

Optional Accessory

Módosíthatja az autós kihangosítós -egység beállításait.

Beállíthatja, hogy a telefonja automatikusan az autós készletre továbbítsa a hívásokat, ha érzékeli a kapcsolatot és automatikusan fogadja a hívásokat két csengetés után. Lásd a “Kihangosítós használat” részt az 192. oldalon.

Megjegyzés: *Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos körzetekben nem megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.*

Fülhallgató

MENU > **Beállítások**
> **Egyéb beállítások**
> **Fülhallgató**

Optional Accessory

Beállíthatja, hogy a telefon két csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat, ha a fülhallgató csatlakoztatva van. Lásd a “Kihangosítós használat” részt az 192. oldalon.

Utolsó hívások

Az utolsó hívások menüjében a beérkezett hívásokat és a tárcsázott telefonszámokat, valamint a jegyzetfüzetbe utolsóként beírt telefonszámot tekintheti meg, illetve a hívásidőket és a költségeket jelenítheti meg és nullázhatja.

A beérkezett hívások és a tárcsázott telefonszámok megtekintése

A telefon nyilvántartást vezet az előzőleg fogadott és kezdeményezett hívásokról. A listába akkor is bekerülnek a telefonszámok, ha maga a hívás nem jött létre. A listában az új tételek vannak elől, a régebbiek pedig hátul. A legrégebbi tételek törlődnek, ha új tételek kerülnek a listába. Mindegyik tétel a hívó fél telefonszámát (illetve ha tárolva van, akkor a nevét is) tartalmazza, illetve megadja, hogy a hívás létrejött-e. Ezekben a listákban a telefonszámokat tárcsázhatja, eltárolhatja, illetve törölheti.

Gyorslista: Nyomja meg az gombot, ha a készenléti kijelzésből közvetlenül a tárcsázott telefonszámok listájába szeretne jutni.

Utolsó hívások menü megnyitása

Menüpont keresése	MENU > Utolsó hívások

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a beérkezett hívások vagy a Tárcsázott számok opcióra.

Utolsó hívások

Nyomja meg:	Cél
2 KIVÁL. ( )	válassza a Beérkezett hívások vagy a Tárcsázott számok opciót.
3	léptessen a hívni, tárolni vagy törölni kívánt tételre ***Megjegyzés:*** *✓ azt jelenti, hogy a hívás létrejött.*
4	a tételhez tartozó telefonszám tárcsázása **Ötlet:** Nyomja le és tartsa lenyomva az gombot két másodpercig a tétel telefonszámának DTMF-kódként történő elküldéséhez. A DTMF-hangok bekapcsolásához lásd a "DTMF" részt a 92. oldalon
vagy	
	megjeleníti a tétel részleteit, ha a Megtekintés megjelenik a jobb oldali gomb felett, illetve eltárolja a tétel részleteit a telefonkönyvbe, ha a Mentés megjelenik a gomb felett
vagy	
MENU	megnyitja a Utolsó hívások menü menüt, amelyben az alábbi listában szereplő műveletek végrehajtására nyílik mód.

Utolsó hívások

A **Utolsó hívások menü** menü az alábbi menüpontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírása
Utolsó hívások menü	Létrehoz egy telefonkönyvtételt a kiválasztott számmal a **Szám** mezőben. (Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a **TÁROLÁS** menüpont megjelenik a gomb felett, illetve, ha a szám már tételként szerepel a telefonkönyvben.)
Törlés	Törli a tételt. (Ez a menüpont nem érhető el, ha a **Törlés** menüpont a gomb felett jelenik meg.)
Összes törlése	Törli az aktuális lista összes tételét.
Azonosító elrejtése/ Azonos.megjelenítése	Elrejti (vagy megjeleníti) a hívószámot a következő hívásnál.
Üzenet küldése	Létrehoz egy új szöveges üzenetet a kiválasztott számmal a **Címzett** mezőben. Lásd a “Szöveges üzenet küldése” részt a 136. oldalon.
Számok beírása	Számjegyeket ír be a kiválasztott telefonszám végére.
Szám csatolása	A kiválasztott telefonszám végére csatol egy másik számot a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.

Menüpont	Leírása
Dallamok küldése	A kiválasztott számot a hálózatra DTMF-hangként küldi például hitelkártyás hívás vagy jelszóbeírás esetén. (Ez az opció csak aktív hívás közben használható). A DTMF-hangok bekapcsolásához lásd a 92. oldalon (DTMF).
Beszéd, majd fax	Ezzel a menüponttal arról tájékoztatja a hálózatot, hogy először beszélni szeretne valakivel, majd faxot kíván küldeni. Mindezt ugyanarra a telefonszámra, ugyanabban a hívásban. Lásd “Beszéd, majd faxhívás kezdeményezése” részt a 201. oldalon.

A Jegyzetfüzet használata

A telefon jegyzetfüzetet használ a legutolsóként beírt számjegysorozat tárolására – ez a szám vagy egy tárcsázott telefonszám, vagy egy olyan szám, amelyet beírt, de nem tárcsázott.

Szám tárcsázása, telefonkönyv-bejegyzés létrehozása, illetve egyéb műveletek végrehajtása a jegyzetfüzetben tárolt számmal:

Utolsó hívások

Menüpont keresése	MENU > Utolsó hívások > Jegyzetfüzet
Nyomja meg:	**Cél**
	szám hívása
vagy	
MENU	hívja a telefonszámot, nyissa meg a Tárcsázás menü menüt (szám vagy speciális karakter beillesztéséhez). Lásd a “További tárcsázási funkciók” részt a 52. oldalon.
vagy	
TÁROLÁS ( )	új telefonkönyvtételt hoz létre úgy, hogy a jegyzettömbben lévő számot beírja a Szám mezőbe. Lásd a “Telefonkönyvtétel tárolása” részt a 105. oldalon.

Hívásidőmérők megtekintése és törlése

A telefon követi és nyilvántartja a hívásidőket. Az utolsó hívások menüjében megjelenítheti és törölheti a hívásidőket.

A hálózati kapcsolati idő az az időtartam, amely a szolgáltató hálózatához történő kapcsolódás pillanata és a hívásnak a gombbal történő befejezése között telik el. Ez az időtartam tartalmazza a foglalt jelzést és a csengetést is.

A nullázható időmérő által jelzett hálózati kapcsolati idő nem szükségképpen egyenlő a

szolgáltató által, a számlázás alapjául szolgáló, megadott időtartammal. A számlázással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz.

Az alábbi hívásokra vonatkozóan megtekintheti a közelítő hálózati kapcsolati időt a hívás közben:

Időmérő	Leírása
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.
Tárcsázott számok	Az időmérő nullázása óta a tárcsázott hívásokkal kapcsolatos teljes időtartam.
Beérkezett hívások	Az időmérő nullázása óta a fogadott hívásokkal kapcsolatos teljes időtartam.
Összes hívás	Az időmérő nullázása óta a tárcsázott és fogadott hívásokkal kapcsolatos teljes időtartam.
Élettartam	A telefonnal kezdeményezett és fogadott hívások összesített időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.

A hívásidőmérő megtekintése:

Menüpont keresése MENÜ > Utolsó hívások > Hívásidők

Utolsó hívások

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a megtekinteni kívánt hívásidőmérőre
2 KIVÁL. ( )	a rögzített idő megtekintése

A hívásidőmérő nullázása:

Nyomja meg:	Cél
1 NULLÁZ ( )	idő nullázása (ha lehet)
2 IGEN ( )	erősítse meg a nullázást

Hívásdíjmérők megtekintése és törlése

A telefonhálózat az alábbi díjinformációkat képes szolgáltatni:

Költségkövetés	Leírása
Fennmaradó hitelkeret	A felhasználható hitelkeretet mutatja. A GSM költségkijelzési funkció esetén a fenti lehetőség csak akkor használható, ha beállítja a hitelkeret nagyságát. ***Megjegyzés:*** *A telefon a költségkijelzési funkciótól vagy egy külső fél előre fizetett kártyás előfizetéseket nyilvántartó programjától kapja meg a költséginformációkat.*

Utolsó hívások

Költségkövetés	Leírása
Lejárati dátum	A rendelkezésre álló hitelkeret lejárati dátuma (csak akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik).
Utolsó hozzájárulás	Utolsó feltöltés összege (csak akkor érhető el, ha előre fizetett előfizetéssel rendelkezik).
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás költsége. Ezt a költségkövetőt nem nullázhatja.
Tárcsázott számok	A tárcsázott hívásokkal kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta.
Beérkezett hívások	A fogadott hívásokkal kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta.
Összes hívás	Az összes hívással kapcsolatos költség a költségkövető utolsó nullázása óta. Ezt az értéket nullázhatja a Tárcsázott számok és a Beérkezett hívások, opciótól függetlenül, tehát a Tárcsázott számok plusz a Beérkezett hívások nem feltétlenül lesz egyenlő a Összes hívás opcióval.

Utolsó hívások

A hívásdíjkövető megtekintése:

Menüpont keresése	MENU > Utolsó hívások > Hívásdíj

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a megtekinteni kívánt hívásdíjkövetőhöz.
2 KIVÁL. ( )	a hívásdíj megtekintése

Hívásdíjkövető nullázása:

Nyomja meg:	Cél
1 NULLÁZ ( )	díj nullázása (ha lehet)
2 OK ( )	írja be a PIN2-kódot a nullázás jóváhagyásához

Telefonkönyv

Az elektronikus telefonkönyvben nevekből és telefonszámokból álló listát tárolhat. Ezeket a tételeket megtekintheti és közvetlenül a telefonjáról fel is hívhatja.

A telefonkönyvben tárolt névlista megtekintéséhez válassza a MENU > **Telefonkönyv** opciót az alap kijelzőről. Léptessen egy névre és Nyomja meg: **MEGNYIT** ( ) gombot a telefonkönyv tételéhez tartozó részletes adatok megjelenítéséhez. Lásd az alábbi kijelzőt.

Telefonkönyvtétel mezői

Megjegyzés: *A SIM-kártyán tárolt tételek nem rendelkeznek* **Típus**, *illetve* **Hangazonosító** *információval.*

Telefonkönyvtétel tárolása

A tételeket csak a telefonszám megadásával lehet a telefonkönyvben tárolni. A többi információ megadása nem kötelező.

A telefonkönyvtételeket a **telefonban** vagy a **SIM-kártyán tárolhatja**. Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. A telefonkönytétel SIM-kártyán történő tárolásához 501-es vagy ennél nagyobb gyorstárcsázási számot adjon meg. A SIM-kártya tárolókapacitása a szolgáltatótól függ.

Gyorslista: Írja be a telefonszámot az alap kijelzőn, majd Nyomja meg: TÁROLÁS ( ) gombot a telefonkönyvtétel létrehozásához. A megadott szám a tétel Szám mezőjébe kerül. Lépjen közvetlenül az 1. lépésre a következő eljárásban, ha további információkat szeretne megadni és tárolni a tételben.

Megjegyzés: *Az alábbi eljárással fix számokat is felvehet, ha a* Fix hívás *opciót választja.*

Információk beírása

Menüpont keresése	MENU > Telefonkönyv MENU > Új

Nyomja meg:		Cél
1	MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Név
2	billentyűzet gombjai	adja meg a telefonkönyvtétel nevét (lásd “Szöveg beírása” részt a 66. oldalon.)
3	OK ( )	tárolja el a nevet

Nyomja meg:	Cél
4 MÓDOSÍT (▬)	válassza ezt: Szám
5 billentyűzet gombjai	írja be a telefonszámot
6 OK (▬)	tárolja el a számot
7 MÓDOSÍT (▬)	válassza ezt: Típus ***Megjegyzés:*** *Ez a menüpont a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.*
8 ▮	léptessen a telefonszám típusára
9 KIVÁL. (▬)	válassza ki a szám típusát
10 FELVESZ (▬) **vagy** Lépjen a 11. lépésre, ha nem szeretne hangazonosítót felvenni a tételhez.	vegye fel a hangazonosítót a tételhez, ha szükséges Lásd a “Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez” részt a 108. oldalon. ***Megjegyzés:*** *Ez a menüpont a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.*

Nyomja meg:		Cél
11		léptessen a Gyorsszám, opcióra a tételhez kapcsolandó *gyorshívószám* megadásához. A következő elérhető gyorsszám alapértelmezésként kapcsolódik az új telefonszámhoz.
12	MÓDOSÍT ( )	ha módosítani szeretné, válassza a Gyorsszám opciót.
13	billentyűzet gombjai	írjon be egy másik gyorsszámot, ha szükséges ***Megjegyzés:*** *Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.*
14	OK ( )	tárolja el a módosított gyorsszámot Ha már foglalt gyorsszámot választott, akkor a telefon megkérdezi, hogy cserélni akarja-e az adott tételhez tartozó gyorsszámot.

Nyomja meg:	Cél
15 KIVÁL. ( )	válassza a TOVÁBB opciót, ha egy új tételt szeretne létrehozni ugyanazzal a Névvel ***Megjegyzés:*** *Be kell írnia egy nevet és egy telefonszámot.*

Telefonkönyvtétel létrehozása

Ha befejezte a telefonkönyvtétel adatainak beírását, akkor:

Nyomja meg:	Cél
KÉSZ ( )	tárolja el a tételt és térjen vissza a telefonkönyv listába

Hangazonosító felvétele a telefonkönyvtételhez

Hangazonosító felvételére az új telefonkönyvtétel létrehozásakor, illetve a már létező telefonkönyvtétel módosításakor van lehetősége. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy adott telefonszámot tárcsázás nélkül, a hang-azonosító kimondásával hívhasson. (Lásd a “Hangtárcsázás” részt a 111. oldalon).

Megjegyzés: *A SIM-kártyán tárolt tételhez nem vehet fel hangazonosítót.*

Ötlet: A hangparancsot csendes környezetben vegye fel. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és

normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Menüpont keresése MENU > Telefonkönyv

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg:	lépjen arra a tételre, amelyhez hangazonosítót kíván felvenni
2 Nyomja meg: MEGNYIT ( ) gombot	megjelennek a tétel részletes információi
3 Nyomja meg: SZERK. ( ) gombot	szerkessze a telefonkönyvtételt
4 Nyomja meg:	léptessen ide: Hangazonosító
5 Nyomja meg: FELVESZ ( ) gombot	a hangfelvétel elindítása A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Besz. gombot nyomja le, mondja a nevet.
6 Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a tétel nevét (két másodpercen belül).	a hangazonosító felvétele A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Besz.gombot nyomja le, nevet ISMÉTELJE.

Tegye ezt	Cél
7 Nyomja meg és engedje el a hanggombot, majd ismételje meg a nevet	a hangazonosító nevének megerősítése A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: **Besz. gombot nyomja le, mondja a nevet**.
8 Nyomja meg a **KÉSZ** (◄) billentyűt	Hangazonosító tárolása

Telefonkönyvtétel tárcsázása

A telefonkönyvben tárolt számok tárcsázásához a telefonkönyv tételeinek listáját, a hangtárcsázást, a gyorstárcsázást és az 1 gombnyomásos tárcsázást választhatja. A gyorstárcsázáshoz lásd a “Gyorstárcsázás” részt a 50. oldalon. Az 1 nyomógombos- tárcsázáshoz lásd a “Tárcsázás -1 gombnyomással” részt a 51. oldalon.

Telefonkönyv lista

Telefonkönyvlistában lévő szám hívása:

Menüpont keresése	MENÜ > **Telefonkönyv**

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a hívni kívánt tételre
2	hívás kezdeményezése

Telefonkönyv

Hangtárcsázás

Szám hívása hangtárcsázással:

Tegye ezt	Eredmény
Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a tétel nevét (két másodpercen belül).	A telefon belép a telefonkönyv-tételek listájába és megismétli a hangazonosítót, vár két másodpercig, majd automatikusan hívja a számot.

Telefonkönyvtétel szerkesztése

A telefonban, illetve a SIM-kártyán tárolt telefonkönyv-tételeket szerkesztheti.

Megjegyzés:

- *Ha módosítja a tétel gyorstárcsázási számát, akkor a szám az új pozícióba kerül és a régi tétel törlődik. Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.*
- *Az alábbi eljárással a fix számokat is szerkesztheti, ha az* **Fix hívás** *opciót választja.*

Menüpont keresése MENU > **Telefonkönyv**

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a szerkeszteni kívánt tételre
2 MEGNYIT ( )	megjelennek a tétel részletes információi
3 SZERK. ( )	szerkessze a telefonkönyvtételt

A telefonkönyvtétel, illetve a fix számok szerkesztését a következő részben leírtak szerint végezze: “Telefonkönyvtétel tárolása” részt a 105. oldalon.

Telefonkönyvtétel törlése

Telefonkönyvtétel törlése:

Menüpont keresése MENU > Telefonkönyv

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a törölni kívánt tételre
2 MENU	nyissa meg: Telefonkönyv menü
3	léptessen ide: Törlés
4 KIVÁL. ( )	válassza ezt: Törlés
5 IGEN ( )	erősítse meg a törlési szándékát

user guide hungarian phoenix.book Page 113 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

Telefonkönyv tételek másolása a telefon és a SIM-kártya között

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya között oda-vissza tételeket másoljon.

Megjegyzés:

- *Ezzel az eljárással az eredeti tétel új helyre kerül. Az eredeti tétel nem törlődik.*
- *A SIM-kártya nem tudja tárolni a tételek* **Típus** *és* **Hangazonosító** *mezőit. Ha típussal és hangazonosítóval rendelkező tételt próbál átmásolni a SIM-kártyára, akkor a telefon megerősítést kér, mielőtt "levágná" ezeket az adatokat, és átmásolná a tételt.*

Egy tétel másolása

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya között oda-vissza akár több tételt is másoljon.

Menüpont keresése	MENU > **Telefonkönyv**

Nyomja meg:	**Cél**
1	léptessen a másolni kívánt tételre ***Megjegyzés:*** *Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.*

Nyomja meg:	Cél
2 MENU	nyissa meg a Telefonkönyv menü menüt
3 ↕	léptessen ide: Tétel másolása
4 KIVÁL. (▬)	válassza ezt: Tétel másolása A telefon megjeleníti a Másolás ide párbeszédablakot a következő rendelkezésre álló gyorshívó számmal.
5 billentyűzet gombjai	szerkessze a gyorshívó számot a Másolás ide képernyőn
6 OK (▬)	engedélyezze a másolást a gyorshívó számra A telefon megjeleníti a Tárolva üzenetet. Most már törölheti a régi telefonkönyvtételt, ha szükséges.

Több tétel másolása

Lehetősége van arra, hogy a telefon és a SIM-kártya között oda-vissza akár több tételt is másoljon:

Menüpont keresése	MENU > Telefonkönyv

Nyomja meg:	Cél
1 MENU	nyissa meg a Telefonkönyv menü menüt

Nyomja meg:		Cél
2		léptessen ide: Tételek másolása
3	KIVÁL. ( )	válassza ezt: Tételek másolása A telefon megjeleníti a Tételek másolása üzenetet.
4		léptessen ide: Kezdet (kezdet)
5	MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Kezdet (kezdet)
6	billentyűzet gombjai	írja be az első (legkisebb) gyorshívó számot a másolandó számok tartományából ***Megjegyzés:*** *Az 1-500 gyorstárcsázási számmal rendelkező tételek a telefonban tárolódnak. Az 501-es vagy ennél nagyobb gyorshívószámok a SIM-kártyán tárolódnak.*
7	OK ( )	tárolja a számot és visszatér a Tételek másolása párbeszédablakba.
8		léptessen ide: Kezdet (vége)
9	MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Kezdet (vége)
10	billentyűzet gombjai	írja be az utolsó (legnagyobb) gyorshívó számot a másolandó számok tartományából
11	OK ( )	tárolja a számot és visszatér a Tételek másolása párbeszédablakba

Nyomja meg:		Cél
12		léptessen ide: Másolás helye (kezdet)
13	MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Másolás helye (kezdet)
14	billentyűzet gombjai	írja be az első (legkisebb) új gyorshívó számot a tétel új helyére vonatkozóan
15	OK ( )	tárolja a számot és visszatér a Tételek másolása párbeszédablakba
16	KÉSZ ( )	másolja át a tételeket A telefon megjeleníti az Másolva: Tételek üzenetet. Most már törölheti a régi telefonkönyvtételt, ha szükséges.

Telefonkönyv kapacitásának ellenőrzése

Ellenőrizheti a telefonkönyv kapacitását és megnézheti, hogy mennyi hely áll még rendelkezésre a telefonkönyvtételeknek a telefonban, illetve a SIM-kártyán történő tárolásához. A telefonban tárolt tételek esetén a telefon megjeleníti a memóriamérőt, ami azt mutatja meg, hogy mennyi memória használható még fel a telefonkönyv- és naptártételek tárolásához. A SIM-kártyás tételek esetén a kijelzőn a foglalt és a még szabad pozíciók jelennek meg.

Menüpont keresése MENÜ >Telefonkönyv

Nyomja meg:	Cél
1 MENU	nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
2	léptessen a **Telefonkapacitás** vagy a **SIM-kapacitás opcióra**
3 **KIVÁL.** ( )	válassza a **Telefonkapacitás** vagy a **SIM-kapacitás opcióra.** A telefon kijelzőjén megjelenik a memóriamérő, illetve a SIM-kártyán még szabad telefontételek száma.

Szinkronizálás a TrueSync szoftverrel

Optional Accessory

A külön rendelhető Motorola termékkel, a Starfish TrueSync® szoftverrel lehetősége van a telefonkönyv tételeinek a telefon és a számítógép vagy egyéb kézi eszköz közötti szinkronizálásra. További információkért lásd a TrueSync felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés: *A TrueSync biztosítja a szinkronizációt számos közkedvelt Személyi Információ Kezelő (PIM) szoftverrel és hardvertermékekkel.*

Telefonkönyv beállítása

Megadhatja a telefonkönyv tételeinek rendezési módját és az egy gombnyomásos tételek helyét.

Telefonkönyv rendezési preferenciája

Telefonkönyv

A telefonkönyvben szereplő tételeket a gyorshívó szám (alapértelmezés), a név, illetve a hangazonosító alapján rendezheti.

Ötlet: A hangazonosító alapján történő rendezés azonos a név alapján történő rendezéssel, azzal a különbséggel, hogy a hangazonosítóval rendelkező tételek elsőként jelennek meg.

Menüpont keresése MENU > Telefonkönyv

Nyomja meg:	Cél
1 MENU	nyissa meg a Telefonkönyv menü menüt
2	léptessen ide: Beállítás
3 KIVÁL. ( )	válassza ezt: Beállítás
4	léptessen ide: Rendezés módja
5 MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Rendezés módja
6	léptessen a kívánt tételre
7 KIVÁL. ( )	válassza ki a kívánt tételt

Gombnyomásos hívások preferenciái

Beállíthatja, hogy az egy gombnyomásos tárcsázási tételek a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolódjanak:

Menüpont keresése MENU > Telefonkönyv
> Egyéb beállítások
> Gyári beállítások

Telefonkönyv

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen ide: Gyorstárcsázás
2 MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Gyorstárcsázás
3	léptessen a kívánt listára
4 KIVÁL. ( )	válassza ki a kívánt listát

Naptár

A naptár olyan hasznos eszköz, amellyel ütemezheti és szervezheti az eseményeket, mint például a találkozókat és a megbeszéléseket. Áttekintést kérhet a hét eseményeiről napokra lebontva és beállíthatja, hogy a naptár emlékeztesse önt a megadott eseményekre.

Megjegyzés: *A naptár használatához be kell állítania a megfelelő időt és dátumot. Az* **Idő és dátum** *menüponttal (lásd a 90. oldalon) beállíthatja az aktuális időt és dátumot.*

Események ütemezése és megjelenítése a naptárban:

Menüpont keresése	MENÜ > **Naptár**

Heti nézet

A naptár megnyitásakor a telefon az adott hétre vonatkozó eseményeket jeleníti meg. Az egyes napok alatti vonalak és kitöltött négyzetek azt jelzik, hogy az adott napra események vannak felvéve.

Naptár

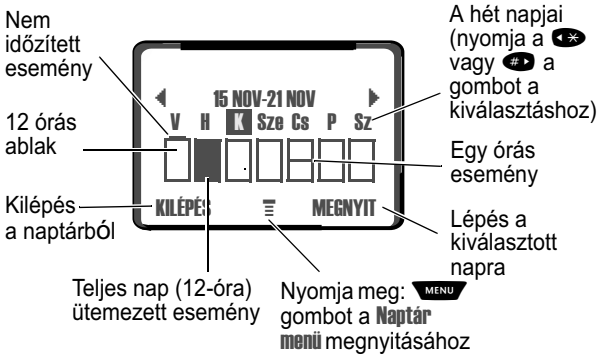

Napi bontás

Válasszon ki egy napot a hétből és Nyomja meg: **MEGNYIT** ( ) opciót az adott naphoz tartozó események megjelenítéséhez. Lehetősége van a napi bontásból bármilyen eseményt tárolni, szerkeszteni, megtekinteni, másolni, illetve törölni.

Naptár

Esemény nézet

Válasszon ki egy eseményt az adott napról és Nyomja meg: MEGNYIT (▬) opciót az esemény részletes leírásának megtekintéséhez. Az esemény nézetből szerkesztheti, másolhatja és törölheti az eseményeket.

Új esemény tárolása

Meg kell adnia a naptári esemény címét. A többi információ megadása nem kötelező.

Menüpont keresése	MENU > Naptár > *nap* MENU > Új

Lásd a “Opció kiválasztása” részt a 62. oldalon a menüpontok megtalálásával és kiválasztásával kapcsolatos útmutatásért.

Nyomja meg:	Cél
1 MÓDOSÍT (▬)	válassza: Cím

Nyomja meg:	Cél
2 billentyűzet gombjai	adja meg az esemény címét (lásd “Szöveg beírása” részt a 66. oldalon)
3 OK ( )	tárolja az esemény címét
4	léptessen a többi mezőre és szükség szerint adja meg az információkat A többi mezőbe a kezdő időpontot, az időtartamot, a dátumot, az ismétlődést és a figyelmeztetést állíthatja be.
5 KÉSZ ( )	tárolja el az új eseményt és térjen vissza a napi nézetbe

Eseményadatok módosítása

Meglévő esemény adatainak módosítása

Menüpont keresése MENU > Naptár

Nyomja meg:	Cél
1 vagy	léptessen az ütemezett eseménynapra
2 MEGNYIT ( )	jelenítse meg a napi bontást
3	léptessen a módosítani kívánt eseményre

Nyomja meg:	Cél
4 MEGNYIT ( )	jelenítse meg a esemény nézetet
5 SZERK. ( )	módosítsa az eseményt
6	léptessen a módosítani kívánt eseményrészletre
7 MÓDOSÍT ( )	módosítsa az adatokat
8 billentyűzet gombjai	írja be az új adatokat
9 KÉSZ ( )	tárolja az információkat és térjen vissza a napi nézetbe

Esemény másolása

Adatok másolása az aktuális eseményből egy új eseménybe:

Menüpont keresése MENÜ > Naptár

Nyomja meg:	Cél
1 vagy	léptessen az ütemezett eseménynapra
2 MEGNYIT ( )	jelenítse meg a napi bontást
3	léptessen a másolandó eseményre
4 MENÜ	nyissa meg a Naptár menü menüt.

Nyomja meg:	Cél
5	léptessen ide: Másolás
6 KIVÁL. ( )	másolja át az eseményt
7 IGEN ( )	erősítse meg a másolást A telefon feltételezi, hogy módosítani szeretné a dátumot, ezért megjeleníti a Dátum mezőt.
8 billentyűzet gombjai	írja be a dátumra vonatkozó adatokat
9 ▶ ( )	lépjen a hónapra, napra és évre
10 KÉSZ ( )	tárolja el az esemény másolatát
11	léptessen az esemény részleteire és szerkessze szükség szerint az adatokat
12 KÉSZ ( )	tárolja el az új eseményt és térjen vissza a napi nézetbe

Esemény törlése

Menüpont keresése MENÜ > Naptár

Naptár

Nyomja meg:	Cél
1 * vagy #	léptessen az ütemezett eseménynapra
2 MEGNYIT (▬)	jelenítse meg a napi bontást
3 ↕	léptessen a törlendő eseményre
4 MENÜ	nyissa meg a Naptár menü menüt.
5 ↕	léptessen a Törlés menüpontra.
6 KIVÁL. (▬)	válassza: Törlés A nem ismétlődő eseményeknél folytassa a 7. lépéssel. Ismétlődő eseményeknél a telefon megjeleníti az eseménytörlő menüt:
a ↕	léptessen ide: Csak ezt az eseményt vagy Események ismétlése
b KIVÁL. (▬)	válassza ki a törlendő eseményeket
7 IGEN (◀)	erősítse meg a törlési szándékát A telefon röviden megjeleníti a Törölve: üzenetet és visszatér a napi nézethez.

Rádió

A telefonját rádióként is használhatja, amely képes az FM-rádióállomásokat behangolni, eltárolni a beállított állomásokat, illetve lejátszani a rádióadásokat, amennyiben a telefon tartozékportjára csatlakoztatva van a külön rendelhető Motorola Original™ FM Sztereó Rádió Fülhallgató.

A rádió be-, illetve kikapcsolása

Nyomja meg:	Cél
Rádió ( )	a rádió be-, illetve kikapcsolása

A rádiót az alábbi módon is bekapcsolhatja:

Nyomja meg:	Cél
1 MENU	nyissa meg a menüt
2	léptessen ide: Rádió
3 BE ( ) vagy KI ( )	a rádió be-, illetve kikapcsolása

Megjegyzés: *A* Rádió *( ) soft gomb opciója és a* Rádió *menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon tartozékportjához csatlakoztatva van az FM Sztereó Rádió Fülhallgató.*

Rádió

Állomás behangolása

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg	görgessen felfelé vagy lefelé a következő frekvencia beállításához
vagy	
Nyomja meg és tartsa lenyomva	görgessen felfelé vagy lefelé a következő rádióállomás beállításához

Beállított rádióállomás tárolása

A beállított rádióállomást tárolhatja, hogy később egyszerűen behívhassa azt:

Tegye ezt	Cél
Nyomjon meg és tartson lenyomva egy számbillentyűt (1 - 9 között)	rendelje hozzá ezt a számot a beállított rádióállomáshoz

Eltárolt rádióállomás kiválasztása

Eltárolt rádióállomás kiválasztása:

Nyomja meg:	Cél
egy számbillentyűt (1 - 9 között)	a rádió megkeresi az eltárolt állomást

Rádió

Hívások fogadása és kezdeményezése a rádió bekapcsolt állapotában

A telefon megszakítja a rádiózást és csengetéssel vagy rezgéssel figyelmeztet a bejövő hívásokra, üzenetekre vagy egyéb eseményekre. Hívás beérkezésekor:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg: MELLŐZ (◄) gombot	a hívás mellőzése
Nyomja meg: VÁLASZ (►) gombot **vagy** Nyomja meg:z FM Sztereó Rádió Fülhallgató mikrofonján lévő gombot	a hívás fogadása ***Megjegyzés:*** *Az FM Sztereó Rádió Fülhallgató mikrofonjával a hívás közben beszélgethet a hívó féllel.*

A hívás befejezése és a rádiózás folytatása

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg: ◗ **vagy** Nyomja meg és tartsa lenyomva: FM Sztereó Rádió Fülhallgató mikrofonján lévő gombot.	hívás befejezése

Rádió

Mielőtt hívásokat kezdeményezne telefonjáról, kapcsolja ki a rádiót. Nem kell kikapcsolnia az FM rádiót, ha segélykérő, illetve olyan számokat hív, amelyeket a telefonkönyvből vagy egyéb listákból is kiválaszthat.

Ötlet: Egy korábban hívott szám tárcsázásához Nyomja meg: gombot az FM Sztereó Rádió Fülhallgató mikrofonján a tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez. További információkért lásd a “Utolsó hívások” oldal on95.

Üzenetek – Hangposta

A hangpostára érkezett üzeneteket a hálózatához tartozó hangpostaszám felhívásával hallgathatja meg. A hangpostaüzenetek a hálózatban tárolódnak – nem a telefonjában. További tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Hangpostaszám tárolása

Ha a hangpostaszámot a telefonjában tárolja, akkor a hangpostáját gyorsabban és egyszerűbben érheti el. A hangposta számát a szolgáltató adja ki önnek.

Menüpont keresése	MENU > **Üzenetek** MENU > **Hangposta beállítása**

Nyomja meg:	**Cél**
1 billentyűzet gombjai	írja be a hangposta telefonszámát
2 **OK** ( )	szám tárolása

Új hangpostaüzenet fogadása

Amikor hangpostaüzenete érkezik, a telefon kijelzőjén az (hangüzenet várakozik) jelzés és egy **Új hangposta** értesítés jelenik meg. (Egyes hálózatok csak azt jelzik, hogy vannak üzenetei, akár újak, akár nem.) Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon öt percenként jelzi az új üzenetek beérkeztét, amíg nem kapcsolja ki ezt a figyelmeztetést, nem

hallgatja meg az üzenetet, vagy nem kapcsolja ki a telefont. (Lásd az “Emlékeztetők” részt a 184. oldalon.)

Az új üzenet beérkeztét jelző figyelmeztetésből:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a HÍVÁS ( ) gombot	tárcsázza a hangposta telefonszámát és ezután ön meghallgathatja az üzenetet

A hangpostaüzenet meghallgatása

Ha bármikor meg szeretné hallgatni a hangpostaüzeneteit:

Menüpont keresése	MENÜ > Üzenetek > Hangposta

A telefon tárcsázza a tárolt hangpostaszámot. Ha nem tárolta el a hangposta számát, akkor a telefon végigvezeti önt a szám tárolási folyamatán.

Üzenetek – Szöveg

A szöveges üzenetek olyan rövid üzenetek, amelyeket elküldhet és fogadhat (például **Hol lesz a találkozó?**). A beérkezett üzenetek a telefon kijelzőjén vagy a bejövő szöveges üzenetek mappában jelennek meg.

A sablonok előre megírt szöveges üzenetek, amelyeket szerkeszthet és gyorsan elküldhet.

Az üzenetek küldése és fogadása *előtt* be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját. A bejövő szöveges üzenetek mappájában tárolható üzenetek számát az üzenetek hossza, illetve a telefonban tárolt többi üzenet és üzenetterv száma határozza meg.

Megjegyzés: *Elképzelhető, hogy a szolgáltató már előre beprogramozta a bejövő szöveges üzenetek tárolójára vonatkozó beállításokat.*

Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása

Menüpont keresése	MENU > **Üzenetek** MENU > **Szöveges üz. beáll.**

Nyomja meg:	**Cél**
1 **MÓDOSÍT** ( )	módosítsa a **Szolg. közp. száma** számot, amelyet a szolgáltató ad ki Önnek

Üzenetek – Szöveg

Nyomja meg:		Cél
2	billentyűzet gombjai	írja be a szolgáltatásközpont számát, amely a kimenő üzeneteket kezeli
3	OK ( )	tárolja a szolgáltató központ telefonszámát
4	MÓDOSÍT ( )	módosítsa a Lejárat: időtartamot
5	billentyűzet gombjai	írja be a lejárati időtartamot – vagyis azoknak a napoknak a számát, ameddig a hálózat megpróbálja elküldeni a kézbesítetlen üzeneteket
6	OK ( )	lejárati időtartam tárolása
7	MÓDOSÍT ( )	módosítsa a Választípus opciót.
8		léptessen az alapértelmezett választípusra, amelyet küldeni szeretne — szöveges üzenetek, faxok vagy egyéb formátumok
9	OK ( )	tárolja a válasz típusát
10	MÓDOSÍT ( )	módosítsa a Törlés opciót
11		görgetéssel válassza ki a napoknak a számát, ameddig az üzenetek a bejövő üzenetek mappájában maradjanak, illetve adja meg azt az üzenetszámot, amennyit itt szeretne tárolni

Nyomja meg:	Cél
12 KIVÁL ( )	itt kiválaszthatja a törlési beállítást. Ha az Egyéni beállítást választja, akkor folytassa a következő lépéssel. Különben lépjen közvetlenül a 17. pontra az eljárás befejezéséhez.
13 felfelé vagy lefelé	görgetéssel válassza ki a nap vagy üzenetszámot
14 ▶ ( )	léptessen a típusazonosítóra.
15 felfelé vagy lefelé	válassza a Napok vagy az Üzenetek opciót
16 KÉSZ ( )	az egyedi törlési időtartam tárolása
17 KÉSZ ( )	a szöveges üzenetek a Bejövő mappával kapcsolatos beállításainak tárolása

Új szöveges üzenet fogadása

Megjegyzés: *Az üzenetek küldése és fogadása előtt be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját. Lásd a "Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása" részt a 133. oldalon.*

Amikor új üzenet érkezik, a telefon kijelzőjén az ✉ (üzenet várakozik) jelzés, valamint az Új üzenet értesítés jelenik meg, és figyelmeztetést küld a telefon. Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon öt percenként jelzi az új üzenetek beérkeztét,

amíg nem kapcsolja ki ezt a figyelmeztetést, nem olvassa el az üzenetet, vagy nem kapcsolja ki a telefont. (Lásd “Emlékeztetők” részt a 187. oldalon.)

Az új üzenet beérkeztét jelző figyelmeztetésből:

Nyomja meg:	Cél
OLVASÁS ( )	nyissa meg az üzenetet (vagy a bejövő szöveges üzenetek mappáját, ha több üzenet érkezett)

Amikor az üzeneteket tároló memória szabad területe kezd betelni, az ✉ (üzenet várakozik) jelzője villog, és a telefon a **Kevés szabad mem.!** szöveget jeleníti meg egy új üzenet beérkezésekor. Ha már nem tárolható több üzenet, a telefon a **Megtelt a memória!** szöveget jeleníti meg, és átmenetileg a hálózat fogja tárolni az új üzeneteket. Ha meg szeretné kapni ezeket az új üzeneteket, akkor törölnie kell néhány régi üzenetet a bemenő üzenetek, a kimenő üzenetek vagy a tervek mappájából.

Szöveges üzenet olvasása, lezárása vagy törlése

A bejövő szöveges üzenetek mappájában az üzeneteket bármikor elolvashatja, lezárhatja vagy törölheti.

A bejövő szöveges üzenetek mappájában lévő üzenetek időrendben tárolódnak úgy, hogy a legújabbak vannak a lista elején. A legrégebbi üzenetek automatikusan törlődnek a beérkező üzenetek mappájának takarításához megadott

beállítás szerint (lásd “Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása” részt a 133. oldalon). Ha meg szeretne tartani egy üzenetet, akkor zárolnia kell, hogy az a mappa takarításakor ne törlődjön.

Menüpont keresése	MENU > Üzenetek > Szöveges üzenetek
Nyomja meg:	**Cél**
1	léptessen a kívánt üzenetre = elolvasott, = elovasott és lezárt)
2 OLVASÁS ( )	üzenet megnyitása
3 MENTÉS ( )	üzenet lezárása módosítás nélkül
vagy	
Törlés ( )	üzenet törlése
vagy	
MENU	nyissa meg a Szöveg. üzenet menü menüt, amelyben az alábbi listában szereplő műveletek végrehajtására nyílik mód.

Üzenetek – Szöveg

A **Szöveg. üzenet menü** menü a következő menüpontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírása
Visszahívás	Az üzenetfejlécben, illetve az üzenetszövegben lévő telefonszám hívása. Ha több szám szerepel az üzenetszövegben, akkor a hívni kívánt telefonszámot listából választhatja ki.
Megnyit	Elindítja a mikro-böngészőt és behívja az üzenetben lévő Web-címet (URL-t). Ha több URL szerepel az üzenetszövegben, akkor a behívni kívánt URL-t listából választhatja ki.
Válasz	Új szöveges üzenetet nyit meg, amelyben a **Címzett** mezőben az eredeti üzenet **Válasz** telefonszáma vagy e-mail címe szerepel.
Továbbítás	Megnyitja az üzenet másolatát, amelyben a **Címzett** mező üres.
Lezárás/Feloldás	Lezárja vagy feloldja az üzenetet.
Szám mentése	Új telefonkönyv-bejegyzést hoz létre, amelynél a **Szám** mezőbe az eredeti üzenetben talált telefonszámot helyezi. Ha több telefonszám van az eredeti üzenetben, akkor a megfelelő szám egy listából választható ki.

Üzenetek – Szöveg

Menüpont	Leírása
Törlés **vagy** **Összes törlése**	Adott üzenet vagy a **Bejövő** üzenetek mappájában szereplő összes üzenet törlése. Az Igen (◄) billentyűvel megerősítheti törlési szándékát.
Új üzenet	Új szöveges üzenet megnyitása.
Beállítás	A szöveges üzenetek bejövő mappájának beállítására szolgáló menü megnyitása.

Szöveges üzenet küldése

Létrehozhat és elküldhet egy szöveges üzenetet egy vagy több címzett részére. A szöveges üzenet menüpontban kézzel beírhatja az egyes címzettek telefonszámát, de ki is választhatja a telefonszámokat a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listáiból.

Ha kézzel írja be a telefonszámokat a Címzett mezőbe, akkor szóközt kell beírnia az egyes telefonszámok közé. Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 billentyűt a szükséges szóköz beírásához.

Megjegyzés: *Ha szöveges üzenet szerkesztése közben fogad egy beérkező hívást, a telefon az üzenetet a tervek mappájába teszi, és bezárja az üzenetszerkesztőt. Az üzenete abban az esetben is a tervek mappájába kerül, ha az üzenetszerkesztő*

Üzenetek – Szöveg

használata közben egy nem fogadott hívásra vonatkozó figyelmeztetésre válaszol.

Menüpont keresése	MENÜ > Üzenetek > Szöveges üzenetek

Nyomja meg:		Cél
1	MÓDOSÍT (▬)	válassza ezt: Címzett
2	billentyűzet gombjai	írjon be egy vagy több telefonszámot, ahová el szeretné küldeni az üzenetet. **Ötlet:** Ne felejtse el lenyomni és lenyomva tartani a 1 gombot a manuálisan bevitt számok közötti szóköz beírásához.
	vagy BÖNGÉSZ (▬)	válasszon ki egy vagy több telefonszámot a telefonkönyvből, illetve az utolsó hívások listájából.
3	OK (▬)	tárolja el a számot (s)
4	MÓDOSÍT (▬)	válassza ezt: Üz.

Nyomja meg:	Cél
5 billentyűzet gombjai	írja be az üzenet szövegét (lásd “Szöveg beírása” részt a 66. oldalon.) ***Megjegyzés:*** *Az üzenethossz korlátozott. Ha már csak 40 vagy kevesebb beírható karakter marad, akkor megjelenik egy kétjegyű számláló, amely a még rendelkezésre álló karakterek számát mutatja.*
6 OK (▬)	szöveges üzenet tárolása
7 KÉSZ (◀)	üzenet befejezése A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Most küldi az üzenetet?.
8 IGEN (◀) **vagy** NEM (▬)	üzenet küldése üzenet törlése vagy tervként történő mentése A tárolt üzenet a tervek mappába kerül, ahol azt később módosíthatja.

Sablonüzenetek küldése

A sablonok rövid, előre megírt szöveges üzenetek, amelyeket létrehozhat, kiválaszthat, szerkeszthet és gyorsan elküldhet (például Találkozzunk...).

Üzenetek – Szöveg

Sablonüzenetek elküldése és tárolása:

Menüpont keresése	MENÜ > Üzenetek > Sablonok

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a sablonüzenetre
2 Olvasás ( )	sablonüzenet elolvasása
MENÜ	megnyitja a Sablonok menü menüt, amelyben az alábbi listában szereplő műveletek végrehajtására nyílik mód

A Sablonok menü menü az alábbi menüpontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírása
ÚJ	Nyissa meg a szerkesztőt, amelyben létrehozza az új sablonszöveget. Írja be a szöveget és nyomja meg az OK ( ) gombot a sablon tárolásához.
Szerkesztés	Nyissa meg a szerkesztőt, amelyben módosíthatja a kiválasztott sablonszöveget. Módosítsa a sablonszöveget, majd nyomja meg a OK ( ) gombot a módosítások mentéséhez.

Menüpont	Leírása
Törlés	Törölje a kiválasztott sablont.
Küldés	Nyisson meg egy új üzenetet a kiválasztott sablonszöveggel az Üz. mezőben. Töltse ki a többi mezőt az üzenetben (a részletekért lásd a “Szöveges üzenet küldése” részt a 139. oldalon). Sablonüzenet több címzettnek való küldéséhez lásd a “Szöveges üzenet küldése” részt a 139. oldalon.

Az elküldött üzenetek állapotának megtekintése

Az elküldött szöveges üzenetek a kimenő mappába kerülnek. A kimenő üzenetek mappájának megtekintése:

Menüpont keresése MENU > Üzenetek > Kimenő üzenetek

Az üzenetek a legújabbtól a legrégibb felé szerepelnek a listában.

Az alábbi ikonok az üzenetállapotokat jelölik:

» = a küldés folyamatban van

✉ = elküldve

✕ = hiba a küldés során

Gyorsmenük

A telefonja számos, előre beállított gyorsmenüvel rendelkezik. Lehetősége van további gyorsmenük létrehozására is a gyakran használt menük megjelöléséhez.

Gyárilag beállított gyorsmenük

A következő gyorsmenük gyárilag vannak beállítva a telefonban. Ezeket a gyorsmenüket nem szerkesztheti és nem törölheti.

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a MENU gombot, majd ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a MENU gombot (két másodpercen belül).	a telefon kijelzője képének kicsinyítése/nagyítása (Lásd “A nagyítási beállítás módosításai” részt a 39. oldalon.)
Nyomja meg: MENU #	telefonszám kijelzése
Nyomja meg: ◀	a tárcsázott hívások listájának megjelenítése (Lásd az “Utolsó hívások” részt a 95. oldalon.)
Nyomja meg: ▶	kilépés a menürendszerből és visszatérés a készenléti kijelzőre

Gyorsmenük

Felhasználói gyorsmenük

Lehetősége van arra, hogy számos menüponthoz és alkalmazáshoz gyorsmenüt hozzon létre. A gyorsmenü használatával közvetlenül a menüpontra léphet, illetve egyéb menüműveletet hajthat végre (ha lehetséges).

Gyorsmenü létrehozása

Egy adott menüponthoz gombnyomásos, *illetve* hangparancsos gyorsmenüt is rendelhet.

A hangparancsos gyorsmenü használatával közvetlenül a kívánt menüpontra léphet a gyorsmenü nevének kimondásával.

Ötlet: A hangparancsot csendes környezetben vegye fel. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg: MENU	belépés a menürendszerbe
2 Léptessen arra a menüpontra, amelyhez hozzá szeretné rendelni a gyorsmenüt	a menüpont kijelölése

Tegye ezt	Cél
3 Nyomja meg és tartsa lenyomva: MENU	a gyorsmenü-szerkesztő elindítása A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: **Gyorsmenü hozzárendelése ehhez: "*Menüpont*"?** ahol a *Menüpont* a kiválasztott menüpontra utal.
4 Nyomja meg az **IGEN** (◄) gombot	a gyorsmenü beállításainak megtekintése
5 Nyomja meg a **MÓDOSÍT** (►) gombot	módosítsa a billentyűzethez rendelt gyorsmenü számát, ha szükséges
vagy Nyomja meg a **KÉSZ** (◄) gombot	válassza az alapértelmezett gyorsmenü-számot és zárja be a gyorsmenü-szerkesztőt, ha nem szeretne társítani hangparancsos gyorsmenüt.
vagy Nyomja meg az ▲▼ gombot	léptessen a **Hang** menüpontra, ha hangparancsos gyorsmenüt szeretne létrehozni

Tegye ezt	Cél
6 Nyomja meg a FELVESZ ( ) gombot	a hangfelvétel elindítása A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Besz. gombot nyomja le parancsot mondja.
7 Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a gyorsmenü nevét (két másodpercen belül)	a gyorsmenü nevének felvétele A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Besz. gombot nyomja le, parancsot ismételje.
8 Nyomja meg és engedje fel a hanggombot, majd ismételje meg a nevet	a gyorsmenü nevének megerősítése A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Tárolva: hangparancs.
9 Nyomja meg: KÉSZ ( )	gyorsmenü nevének tárolása és a gyorsmenü szerkesztőjének bezárása

A gyorsmenük használata

A gyorsmenüket a készenléti állapotból, folyamatban lévő hívásból, illetve a menürendszerben történő navigálás közben is használhatja.

Gyorsmenük

Gombhoz rendelt gyorsmenü használata

Ha tudja a gyorsmenü számát:

Nyomja meg:	Cél
1 MENU	nyissa meg a menüt
2 a gyorsmenü száma	menüpont kiválasztása vagy művelet végrehajtása

Válassza ki a listából a kívánt gyorsmenüt

A gyorsmenü kiválasztása a listából

Menüpont keresése	MENU > Gyorsmenük > *ta kívánt gyorsmenü*

Hangparancsos gyorsmenü használata

Hangparancsos gyorsmenü használata:

Tegye ezt	Cél
1 Nyomja meg: MENU	nyissa meg a menüt
2 Nyomja le és engedje fel a telefon jobb oldalán lévő hanggombot, majd mondja ki a gyorsmenü nevét (két másodpercen belül).	menüpont kiválasztása vagy művelet végrehajtása

Hangjegyzetek

A hangjegyzet funkció lehetővé teszi, hogy személyes üzeneteket vagy telefonhívásokat rögzítsen. A felvett hangjegyzeteket bármikor lejátszhatja. A telefon nem tartalmaz előre felvett hangjegyzeteket.

Hangjegyzet felvétele

Ezzel az eljárással a készenléti állapotból hangjegyzeteket vehet fel, illetve a hívások közben rögzítheti a beszélgetéseket. A telefon figyelmezteti a hívásban résztvevő felet, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül.

Megjegyzés: *A telefonhívások rögzítésével kapcsolatos szabályok az egyes országok titokvédelemmel és a beszélgetések felvételével kapcsolatos törvényeitől függnek.*

Ötlet: A hangfelvételt csendes környezetben készítse. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Tegye ezt	Eredmény
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a telefon jobb oldalán lévő hang gombot a felvétel időtartama alatt.	Megszólal egy hang a hangszóróban és a telefon kijelzőjén a **Hangjegyzet felvétele** üzenet jelenik meg.

Tegye ezt	Eredmény
2 Mondja be a hangjegyzetet a hanggomb lenyomva tartása mellett.	A telefon rögzíti a hangjegyzetet és megjeleníti a felvétel időmérőjét.
3 A felvétel leállításához engedje el a hang gombot.	A telefon megjeleníti a hangjegyzet listaszámát és a teljes felvételi időt.

A hangjegyzetek listájának megjelenítése

A hangjegyzetek listája az összes felvett hangjegyzetet tartalmazza egyéb fontos információkkal és funkciókkal együtt.

Menüpont keresése MENU > Hangjegyzetek

Hangjegyzetek

A lista végén megjelenik az Új hangjegyzet szöveg a lista végén vagy egyedül, ha még nincsenek eltárolva hangjegyzetek. Válassza az **Új hangjegyzet** menüpontot az új hangjegyzetek rögzítésével kapcsolatos utasításokra vonatkozó leírásért.

Hangjegyzet lejátszása

Menüpont keresése	MENU > **Hangjegyzetek**

Nyomja meg:	**Cél**
1	léptessen a hangjegyzetre
2 **LEJÁTSZ** ( )	hangjegyzet lejátszása

Ha a telefonjához a külön rendelhető Motorola Original™ fülhallgatót vagy az FM Sztereó Rádió Fülhallgatót csatlakoztatta, akkor a hangjegyzet lejátszása automatikusan a fülhallgatóra irányul át.

Ötlet: A hangjegyzeteket hívás fogadása közben is lejátszhatja. A hangjegyzetet ilyenkor nem hallja a hívásban résztvevő fél.

Hangjegyzetek

Lejátszási képernyő

A hangjegyzet lejátszása közben megjelenik a lejátszási képernyő.

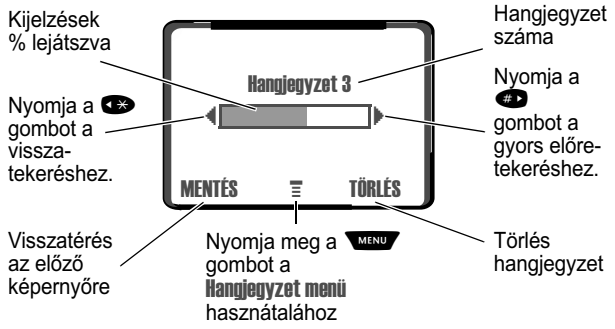

Hangjegyzetek

Hangjegyzetek vezérlői

A hangjegyzetek lejátszását az alábbi gombokkal irányíthatja:

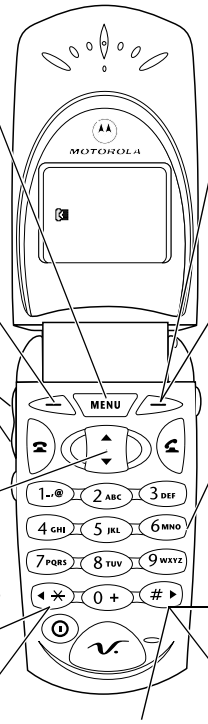

Állítsa le a lejátszást, és léptessen a **Hangjegyzet menü** menüre.

Leállítja a lejátszást és visszatér a a hangjegyzetek listájához.

Növeli vagy csökkenti a a hangjegyzet lejátszásának hangerejét.

Állítsa le a lejátszást, és léptessen felfelé/lefelé a következő hangjegyzethez.

Gyors visszatekerés három másodpercig és a lejátszás folytatása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy gyorsan visszatekerjen az elejéig.

Ha hangjegyzet nincs feloldva, akkor állítsa le a lejátszást és jelenítse meg a **Hangjegyzet törlése opciót**.

Ha a hangjegyzet le van zárva, akkor a készülék leállítja a lejátszást és feloldja a hangjegyzetet.

Nyomjon meg bármilyen számgombot a lejátszás és leállítás közötti váltáshoz.

Gyors előretekerés három másodpercig és a lejátszás folytatása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy gyorsan előretekerjen a végéig.

Ha a lejátszás befejeződött, nyomja meg az újbóli elindításához.

Hangjegyzetek

Hangjegyzet lezárása és feloldása

A hangjegyzet lezárásával megakadályozható annak véletlenszerű törlése. Ha egy lezárt hangjegyzetet szeretne törölni, akkor először el kell végezni a feloldását.

Menüpont keresése	MENÜ > Hangjegyzetek

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen arra a hangjegyzetre, amelyet fel szeretne oldani vagy le szeretne zárni.
2 MENÜ	nyissa meg a Hangjegyzet menü menüt
3	léptessen a Lezárás vagy a Feloldás opcióra.
4 KIVÁL. ( )	oldja fel vagy zárja le a hangjegyzetet

A hangjegyzetet lejátszása közben is lezárhatja, illetve feloldhatja. A lejátszási képernyőn:

Nyomja meg:	Cél
1 MENÜ	nyissa meg a Hangjegyzet menü menüt
2	léptessen a Lezárás vagy a Feloldás opcióra.
3 KIVÁL. ( )	oldja fel vagy zárja le a hangjegyzetet

Hangjegyzetek

A hangjegyzet lezárásakor, illetve feloldásakor a lejátszás leáll. Nyomjon meg bármilyen gombot a lejátszás folytatásához.

Hangjegyzet törlése

Lehetősége van egy, de akár az összes feloldott hangjegyzet törlésére is. Ha egy lezárt hangjegyzetet szeretne törölni, akkor először el kell végezni a feloldását. Lásd a “Hangjegyzet lezárása és feloldása” részt a 154. oldalon.

Menüpont keresése	MENU > Hangjegyzetek

Nyomja meg:	**Cél**
1	léptessen a törlendő hangjegyzetre
2 MENU	nyissa meg a Hangjegyzet menü menüt
3	léptessen a Törlés vagy a Összes törlése opcióra.
4 KIVÁL. ( )	válassza ki a kijelölt opciót A telefon kijelzőjén a következő jelenik meg: Hangjegyzet törlése X?, vagy Hangjegyzetek
5 IGEN ( )	törli a kiválasztott hangjegyzetet, illetve az összes hangjegyzetet

Hangjegyzetek

Megjegyzés:

- *A NEM (▬) megnyomásával mindig leállíthatja a törlést.*
- *A törölt hangjegyzetet nem lehet visszaállítani.*

Mikro-böngésző

A mikro-böngésző lehetővé teszi a weboldalak megjelenítését a mobiltelefonon. Ha szükséges, a kapcsolat beállítási kérdéseivel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Megjegyzés: *Lehetséges, hogy a telefonja úgy van beállítva, hogy a nagy sebességű GPRS (General Packet Radio Service) hálózati kapcsolatot használja. Ezt a kapcsolattípust a készenléti kijelző* G *vagy* GPRS *jelzője mutatja, amely eltűnik, ha elindítja a mikro-böngészőt. Ha a kijelzőn a* ✆ *(létrehött hívás) jelzés jelenik meg a mikro-böngésző elindításakor, akkor a telefonja normál beszédcsatornát használ a kapcsolathoz. A telefonja által használt hálózati kapcsolat típusa a szolgáltató hálózatától függ. A hálózati kapcsolat díjai a használt kapcsolat típusától függően változhatnak.*

Böngészőbeállítások

A mikro-böngésző elindításához a telefonnak rendelkeznie kell egy érvényes hálózati kapcsolati profillal, amely az internetes kapcsolat létrehozásához szükséges információkat tartalmazza.

A böngésző beállítási menüjében hozzon létre új hálózati kapcsolati profilt, vagy módosítson egy meglévőt. A böngésző beállítási menüjét arra is használhatja, hogy kiválassza a használni kívánt hálózati kapcsolati profilt, vagy visszaállításon, illetve töröljön profilokat.

Mikro-böngésző

Megjegyzés: *A mikro-böngészőnek az Internet eléréséhez szükséges beállításait általában előre elvégzi a rendszer szolgáltatója.*

Új hálózati kapcsolati profil létrehozása

Mielőtt használhatná a mikro-böngészőt, az alábbi beállításokat kell elvégeznie a hálózati kapcsolati profiljához. Amennyiben szükséges, kérje be a következő adatokat a szolgáltatójától.

Megjegyzés: *A mindenkori mezőnevek és -értékek a szolgáltatójánál rendelkezésre álló technológiáktól függően változhatnak. Lehetséges, hogy az itt következő részben leírt beállítások és/vagy opciók némelyike nem áll rendelkezésre mindegyik telefontípusban.*

Beállítás	Leírás
Név	profil neve
Honlap	alapértelmezett honlap
Felhasználói azonosító	felhasználói azonosító a WAP átjáró eléréséhez GPRS kapcsolattal
Jelszó	felhasználói jelszó a WAP átjáró eléréséhez GPRS kapcsolattal
APN	A GPRS kapcsolathoz használandó elérési pont neve (a WAP-szolgáltató neve)
Felhasználói azonosító	felhasználói azonosító a WAP átjáró eléréséhez CSD kapcsolattal

Beállítás	Leírás
Jelszó	felhasználói jelszó a WAP átjáró eléréséhez CSD kapcsolattal
Tárcsázandó szám (szükséges)	CSD (áramkörkapcsolt adatátvitel) kapcsolat létrehozásához szükséges telefonszám
WAP IP 1 (szükséges)	az elsődleges WAP átjáró IP-címe
WAP Port 1 (szükséges)	az elsődleges WAP portszám
WAP IP 2	a másodlagos WAP átjáró IP-címe
WAP Port 2	a másodlagos WAP portszám
Lejárati idő (szükséges)	az az idő, amelynek eltelte után a telefon kilép a mikro-böngésző alkalmazásból, ha nem észlelt billentyűlenyomásokat
Adatátviteli sebesség (szükséges)	az előnyben részesítendő adatátviteli sebesség CSD hívásokhoz
Vonaltípus (szükséges)	a CSD hálózat vonaltípusa (modem vagy ISDN)
Megerősítés	engedélyezi az operátori figyelmeztető üzeneteket (be vagy ki)
Gyorsítás indítása	engedélyezi a mikro-böngésző gyorsmemóriáját (be vagy ki)

Mikro-böngésző

Új hálózati kapcsolati profil létrehozásának lépései:

Menüpont keresése	MENÜ > Beállítások > Böngésző beállítása MENÜ > Új

Név beírása

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT (▬)	válassza a Név
2 billentyűzet gombjait	a profil nevének beírása
3 OK (▬)	a profil nevének tárolása

Honlap megadása

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT (▬)	válassza a Honlap
2 billentyűzet gombjait	a honlap URL-címének beírása
3 OK (▬)	a honlap címének tárolása

GPRS kapcsolat beállítása

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT (▬)	válassza a Felhaszn. azonosító
2 billentyűzet gombjait	felhasználói azonosító beírása a GPRS kapcsolathoz
3 OK (▬)	a felhasználói azonosító tárolása
4 MÓDOSÍT (▬)	válassza a Jelszó

Nyomja meg	Cél
5 billentyűzet gombjait	felhasználói jelszó beírása a GPRS kapcsolathoz
6 OK (▬)	felhasználói jelszó tárolása
7 MÓDOSÍT (▬)	válassza a APN
8 billentyűzet gombjait	a WAP szolgáltató nevének beírása GPRS kapcsolathoz
9 OK (▬)	az APN név tárolása

CSD kapcsolat beállítása

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT (▬)	válassza a Felhaszn. azonosító
2 billentyűzet gombjait	felhasználói azonosító beírása CSD kapcsolathoz
3 OK (▬)	felhasználói azonosító tárolása
4 MÓDOSÍT (▬)	válassza a Jelszó
5 billentyűzet gombjait	felhasználói jelszó beírása CSD kapcsolathoz
6 OK (▬)	a jelszó tárolása
7 MÓDOSÍT (▬)	válassza a Betárcsázási szám
8 billentyűzet gombjait	a CSD kapcsolat tárcsázásához szükséges telefonszám beírása
9 OK (▬)	a tárcsázandó telefonszám tárolása

Mikro-böngésző

WAP beállítások elvégzése

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT (▬)	válassza a WAP 1. IP
2 billentyűzet gombjait	az elsődleges WAP átjáró IP-címének beírása
3 OK (▬)	az elsődleges IP-cím tárolása
4 MÓDOSÍT (▬)	válassza a WAP 1. port
5 billentyűzet gombjait	az elsődleges WAP átjáró IP-címéhez tartozó portszám beírása
6 OK (▬)	az elsődleges portszám tárolása
7 MÓDOSÍT (▬)	válassza a WAP 2. IP
8 billentyűzet gombjait	a másodlagos WAP átjáró IP-címének beírása
9 OK (▬)	a másodlagos IP-cím tárolása
10 MÓDOSÍT (▬)	válassza a WAP 2. port
11 billentyűzet gombjait	a másodlagos WAP átjáró IP-címéhez tartozó portszám beírása
12 OK (▬)	a másodlagos portszám tárolása
13 MÓDOSÍT (▬)	válassza Időtúllépés
14 ▮	léptetés a lejárati idő kívánt értékére
15 OK (▬)	a lejárati idő tárolása

A CSD adatátviteli sebességének beállítása

Válassza az adatátviteli sebesség opciót a CSD kapcsolathoz használni kívánt átviteli sebesség beállításához.

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT ( )	válassza Adatátviteli sebesség
2	léptetés az adatátviteli sebesség kívánt értékére
3 OK ( )	az adatátviteli sebesség értékének tárolása

A CSD vonaltípusának beállítása

Válassza a vonaltípus opciót a CSD kapcsolat hálózati adattípusának beállításához.

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT ( )	válassza Vonaltípus
2	léptetés a Modem vagy a ISDN tételre
3 OK ( )	a vonaltípus tárolása

Operátor figyelmeztető üzeneteinek beállítása

Válassza a megerősítés opciót az operátor speciális figyelmeztető üzeneteinek engedélyezéséhez vagy tiltásához.

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT ( )	válassza Megerősítés
2	léptetés a Be vagy a Ki tételre

Nyomja meg	Cél
3 OK (▬)	az operátori figyelmeztetés értékének tárolása

Gyorsítás indításának beállítása

Válassza a gyorsítás indítását a mikro-böngésző gyorsmemóriájának be- vagy kikapcsolásához. Ha a gyorsítás indítása be van kapcsolva, akkor a mikro-böngésző a memóriájában tárolt tartalmat használja az indulásakor. Ha a gyorsítás indítása ki van kapcsolva, akkor a mikro-böngésző minden egyes indulásakor a WAP átjáró kiszolgálójáról tölti le a tartalmat.

Nyomja meg	Cél
1 MÓDOSÍT (▬)	válassza Cache engedélyezése
2 ▮	léptetés a Be vagy a Ki tételre
3 OK (▬)	az operátori figyelmeztetés értékének tárolása

Profil beállításának befejezése

Miután végzett a hálózati kapcsolati profilhoz szükséges információk megadásával, tegye a következőket:

Nyomja meg	Cél
KÉSZ (◀)	a profil tárolása, és visszatérés a Böngésző beállítása menühöz

Mikro-böngésző

Hálózati kapcsolati profil szerkesztése

Ha a mikro-böngésző honlapja nincs megfelelően beállítva, vagy ha a mikro-böngésző beállításához szükséges adatok hiányosak, akkor a telefon az **A böngészőbeállítás nem teljes.** üzenetet jeleníti meg, amikor elindítja a mikro-böngésző alkalmazást. Válassza a böngésző beállító menüjét, ha szerkesztenie kell a hálózati kapcsolati profilt.

Akkor is szükség lehet egy meglévő hálózati kapcsolati profil szerkesztésére vagy a WAP átjáró átmeneti megváltoztatására, ha barangol a hálózatok között. További információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Hálózati kapcsolati profil szerkesztésének lépései:

Menüpont keresése	MENU > **Beállítások** MENU > **Böngésző beállítása**

Nyomja meg	Cél
1	léptetés a szerkeszteni kívánt profilra
2 MENU	a **Böngészőbeállítási menü** menü megnyitása
3	léptetés a **Szerkesztés** menüpontra
4 **KIVÁL.** ( )	a profil szerkesztése

Szerkessze a hálózati kapcsolati profilt az “Új hálózati kapcsolati profil létrehozása” című részben a 158. oldalon leírt lépéseket követve.

Mikro-böngésző

Hálózati kapcsolati profil kiválasztása

Ha másik hálózati kapcsolati profilt szeretne használni a mikro-böngészőjével, tegye a következőket:

Menüpont keresése	MENU > Beállítások MENU > Böngésző beállítása

Nyomja meg	Cél
1	léptetés a használni kívánt profilra
2 INDÍT ( )	a mikro-böngésző indítása az új profillal

A most kiválasztott profil lesz az új alapértelmezett profil.

Hálózati kapcsolati profil visszaállítása

Hálózati kapcsolati profil alapértékeinek visszaállítása:

Menüpont keresése	MENU > Beállítások MENU > Böngésző beállítása

Nyomja meg	Cél
1	léptetés a visszaállítandó profilra
2 MENU	a Böngészőbeállítási menü menü megnyitása
3	léptetés a Alapért. beállítása menüpontra

user guide hungarian phoenix.book Page 167 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

Nyomja meg	Cél
4 KIVÁL. (▬)	a profil alapértékeinek visszaállítása A telefon kijelzőjén megjelenik a Módosult: Alapértelmezés profil

Hálózati kapcsolati profil törlése

Hálózati kapcsolati profil törlésének lépései:

Menüpont keresése	MENU > Beállítások MENU > Böngésző beállítása

Nyomja meg	Cél
1 ▲▼	léptetés a törölni kívánt profilra
2 MENU	a Böngészőbeállítási menü menü megnyitása
3 ▲▼	léptetés a Törlés menüpontra
4 KIVÁL. (▬)	a Törlés menütétel választása A telefon kijelzőjén megjelenik a Törlés profil.
5 IGEN (▬)	a törlés megerősítése

A mikro-böngésző elindítása

A mikro-böngésző elindítása:

Menüpont keresése	MENU > Böngésző

Mikro-böngésző

A mikroböngésző a szolgáltató által beállított honlapot jeleníti meg.

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen egy könyvjelzőre vagy szolgáltatásra
2 KIVÁL. ( )	válassza ki a szolgáltatást

Gyorslista: Ha olyan szöveges üzenetet nyit meg, amely webcímet (URL) tartalmaz, akkor az MENU > Megjelenítés választásával úgy indíthatja el a mikro-böngészőt, hogy közvetlenül az URL-címre léphet rá. Ha az üzenet több URL-címet is tartalmaz, egy listából választhatja ki a kívánt címet.

Ha nem tudja létrehozni a mikro-böngészővel a hálózati kapcsolatot, akkor forduljon a szolgáltatóhoz.

A weboldalak használata

A weboldalon a következő műveleteket hajthatja végre:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg	görgessen végig a szöveges üzeneten
Nyomja meg gombot, majd KIVÁL. ( )	görgessen végig a listán és válassza ki a kívánt tételeket

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg a billentyűzet gombjait, majd nyomja meg az OK ( ) gombot.	írja be a kért adatokat **Tipp:** A gomb megnyomásával betűnként törölheti a hibásan beírt szót.
Nyomja le az gombot a weboldalon lévő telefonszám kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot	szám tárcsázása a mikro-böngészőből
Nyomja meg:	visszalépés az előző weboldalra
Nyomja meg: MENU	nyissa meg a Böngésző menü menüt

Számológép

Telefonja számológépként is használható, amellyel a számításokon kívül pénznem-átváltásokat is végezhet.

Számolás

Menüpont keresése MENU > Számológép

Nyomja meg:	Cél
1 számbillentyűk	írjon be egy számot a számológépbe
2 ◄* vagy #►	jelölje ki a számológép funkciót
3 KIVÁL. (▬)	végezze el a kijelölt műveletet

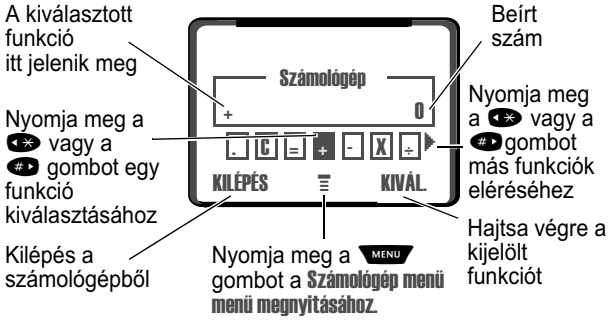

Számológép

A számológép az alábbi műveleteket képes végrehajtani:

Művelet	Leírása
.	Szúrjon be tizedespontot
C	A számítás eredményének törlése
CE	Törli a tételt (helyettesíti a C funkciót, amikor a számítás során egymás után több értéket is beír)
=	Az eredmény kiszámítása
+	Összeadás
-	Kivonás
X	Szorzás
÷	Osztás
%	A megjelenített érték osztása százzal
±	A tétel előjelének módosítása (pozitív/ negatív)
€	Árfolyam kiszámítása
MS	Az aktuális érték tárolása a memóriában (felülírja a meglévőt)
MC	Törli a memóriában tárolt értéket.
MR	A megjelenített érték lecserélése a memóriában tárolt értékkel

Számológép

Pénznem átváltása

A pénznemváltó ugyanúgy működik mint a számológép, de a € (pénznem) funkciót is használja:

Menüpont keresése	MENU > Számológép MENU > Átváltási árfolyam

Nyomja meg:		Cél
1	számbillentyűk	írja be az árfolyamot
2	OK ( )	tárolja az árfolyamot
3	számgombok	írja be az átváltani kívánt összeget (vagyis azt az összeget, amelyet meg fog szorozni az árfolyammal)
4	* vagy #	jelölje ki a € funkciót
5	KIVÁL. ( )	átváltás végrehajtása

Játékok

A telefonja három játékot tartalmaz, amelyekkel a hívások között játszhat. Ha bejövő hívás vagy üzenet érkezik, illetve figyelmeztetés vagy riasztás történik, akkor a játék automatikusan befejeződik.

Új játék kiválasztása és elindítása

Menüpont keresése MENU > Játékok

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a kívánt játékra
2 KIVÁL. ( )	indítsa el a játékot

Ha a játék véget ér, újraindíthatja a játékot vagy visszatérhet a játékok menüjébe.

Nyomja meg:	Cél
VISSZA ( ) **vagy** NEM ( )	visszatérés a játékmenübe
ÚJ ( ) **vagy** IGEN ( )	újraindítja az utoljára használt játékot

A játék befejezése

A játékot bármikor befejezheti.

Nyomja meg:	Cél
VISSZA (◄) vagy	leállítja az aktuális játékot és visszatér a játékok menüjébe

Játékok

Blackjack

Ebben a klasszikus Las Vegas-i kártyajátékban ön a bank ellen játszik, és az nyer, akinél a kártyák pontösszege közelebb van a 21-hez, de nem lépi túl azt.

A játék szabályai

- Minden új kéz esetén az első kártya a bankoshoz kerül. A bankos kártyái a kijelző felső részén jelennek meg, az ön kártyái pedig alul.
- Minden figurát tartalmazó kártya 10 pontot ér.
- Minden számkártya a rajta feltüntetett értéknek megfelelő pontot ér.
- Az ász 11 pontot ér, kivéve, ha ezzel Ön már túllépné a 21 pontos határt. Ellenkező esetben az ász értéke 1 pont. Ha az ászt először 11 ponttal számolta, akkor később az értéke 1 is lehet, ha ezzel a kártyák összesített pontszáma 21-gyel egyenlő vagy ennél kisebb.

- Ha az első osztásnál egy ászt és egy 10-es értékű figurás lapot kapott, akkor ez pontosan 21 pontot ér, és Önnek Blackjack-je van.
- A Blackjack automatikusan nyer minden más játékos ellen, akiknek szintén 21 pontjuk van.
- Ha a pontszáma nagyobb, mint 21, akkor kiesett, vagyis veszített.
- Ha öt lapot kap és mégsem lépi át a 21 pontot, akkor viszont nyer.
- Ha Önnek és a bankosnak azonos a pontszáma, akkor a bankos nyer.
- Ha pontszáma 21 pont alatt van, akkor vagy új lapot kérhet vagy megállhat és felfedheti lapjait.
- Amíg a bankos lapjainak pontszáma nem éri el a 17 pontot, folytatnia kell a laphúzást.

Játékmenet

A játék elindulásakor két lapot kap. A lapok összértékétől függően a következőket teheti:

Nyomja meg:	Cél
ÁLLJ ( )	felfedi a lapokat és kiszáll
ÜSS MEG ( )	új lap kérése

Mindblaster

A cél a négy titkos szimbólumkód megfejtése. A játék során be kell írnia a négy helyre a szimbólumokat, amelyeket aztán kiértékelésre kell beadnia.

Játékok

A játék szabályai

- A pontszámát a titkos kód megfejtéséhez felhasznált próbálkozások száma határozza meg.
- Ha bead egy megoldást, akkor a megjelenő ikonok jelzik, hogy hány szimbólumot talált el és hány van megfelelő pozícióban. Az ikonok pozíciója *nem* függ össze a szimbólumok pozíciójával.

  ■ = megfelelő szimbólum a megfelelő pozícióban

  ◪ = megfelelő szimbólum a rossz pozícióban

- Megnézheti az utolsó 10 megfejtési próbálkozást.
- Miután egy üres helyre beírt egy szimbólumot, a szimbólumot megváltoztathatja, de nem törölheti ki.
- Ha kitalálta a négy szimbólumból álló kódot, akkor a kijelzőn megjelenik a pontszáma és a következő szint.
- Ha megnyer egy játékot, akkor az 1. szintről a 2. szintre lép.
- Ha két vagy több játékot nyer meg, akkor a 2. szintről a 3. szintre lép.
- Ha kilép a játékból vagy kikapcsolja a telefont, akkor ismét az 1. szinten kezdi a játékot.

Játékmenet

A játék indulásakor négy üres helyet lát. Irányítás:

Tegye ezt	Cél
Nyomja meg: * vagy #	léptetés a szimbólumhelyek között
Nyomja meg a gombot.	szimbólum beillesztése
Nyomja meg a TALÁLD KI ( ) gombot.	megoldási terv beadása (ha mind a négy helyen van szimbólum)
Válassza a opciót, majd nyomja meg az	az utolsó 10 próbálkozás megjelenítése és görgetése

Paddleball

Ebben a türelemjátékban a cél az, hogy eltalálja az ugráló labdát. Minél többször sikerül eltalálni a labdát, az ütő annál kisebb lesz.

A játék szabályai

- A pontszámot annak alapján kapja, hogy hányszor találta el az ütőjével a labdát.
- Akkor veszít, ha az ütővel nem találja el a labdát.
- **Játékmenet**

Nyomja meg:	Cél
	mozgatja az ütőt, hogy eltalálja az ugráló labdát

A beállítások módosítása

A telefon számos beállítását igény szerint módosíthatja.

Cseng/Rezeg

A telefon csengetéssel vagy rezgéssel jelzi a bejövő hívást, üzenetet, illetve az egyéb eseményeket. A csengetést vagy rezgést *figyelmeztetésnek* nevezzük Összesen öt különböző figyelmeztetési profil közül választhat:

	Hangos csengés		Halk csengés
	Rezgés		Csengés és rezgés
	Csendes		

A kijelzőn látható figyelmeztetésjelző ikon az aktuálisan beállított figyelmeztetési típust mutatja (lásd az ábrát az 37. oldalon).

Minden figyelmeztetési profil beállításokat tartalmaz a csengetési és a billentyűzethangra vonatkozóan. Ezenkívül megadhatók a különböző események figyelmeztető jelzései is: bejövő hívások, szöveges üzenetek, hangposta üzenetek, adathívások, faxhívások, riasztások és emlékeztetők. Minden egyes profilban különbözőképpen adhatja meg ezeket a beállításokat.

A beállítások módosítása

Figyelmeztetési profil

Menüpont keresése	MENU > Beállítások > Cseng/Rezeg > Figyelmeztetés

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a használni kívánt figyelmeztetési profilra
2 KIVÁL. ( )	válassza ki a figyelmeztetési profilt A telefonon a következő üzenet jelenik meg: Módosult: Figyelmeztetés.

Figyelmeztetési profil testreszabása

A profiloknak úgy adhat meg személyre szabott beállítást, hogy módosítja a különböző események (például bejövő hívások, szöveges üzenetek) figyelmeztetéseit. A telefonja számos előre beállított figyelmeztetési hangot és rezgést tartalmaz. A végrehajtott módosítások az aktuális profilt változtatják meg.

Tipp: Ez a funkció lehetővé teszi a profilhoz tartozó csengetési hangerő és a billentyűhang beállítását.

Menüpont keresése	> Beállítások > Cseng/Rezeg > *Figyelmeztetés* Részletek

A beállítások módosítása

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen arra az eseményre, amelyre vonatkozóan új figyelmeztetést szeretne beállítani
2 MÓDOSÍT ( )	válassza ki az eseményt A telefon megjeleníti a rendelkezésre álló figyelmeztetéseket.
3	léptessen arra a figyelmeztetésre, amelyet hozzá szeretne kapcsolni az eseményhez
4 KIVÁL. ( )	válassza ki a figyelmeztetést A telefon kijelzőjén az Módosult: *Esemény figyelmeztetés* üzenet jelenik meg.

Saját dallamok funkció

Összesen 32 saját figyelmeztetési hangot hozhat létre a telefonjához. Az így létrehozott hangok a rendelkezésre álló figyelmeztetések listájában jelennek meg (lásd “Figyelmeztetési profil testreszabása” részt a 179. oldalon).

Saját dallam létrehozása

Menüpont keresése	MENÜ > Beállítások > Cseng/Rezeg > Saját hangok

A beállítások módosítása

Nyomja meg:		Cél
1		léptessen ide: Új hang
2	KIVÁL. ( )	válassza ezt: Új hang menüpont.
3	MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Jegyzetek
4	billentyűzet gombjai	adja meg a dallamhoz tartozó hangjegyeket (lásd a “Hangjegyek beírása” részt a 181. oldalon)
5	OK ( )	tárolja a hangjegyeket.
6	MÓDOSÍT ( )	válassza ezt: Név
7	billentyűzet gombjai	írja be a hang nevét
8	OK ( )	tárolja el a nevet
9	KÉSZ ( )	tárolja el a hangot

Hangjegyek beírása

Új dallam létrehozásakor a billentyűzetet használhatja a hangjegyek egymás utáni beírásához. Az adott gomb többszöri megnyomásával léptethet a rendelkezésre álló hangjegyek és opciók (magasság, oktáv, hosszúság)

között. A hangjegyhez tartozó alapértelmezett beállítás a negyed hosszúság és 2. oktáv.

Gomb	Telefon kijelzõje	Leírása
1	1	1. oktáv beállítása
	2	2. oktáv beállítása
	3	3. oktáv beállítása
2 ABC	A	A hangjegy
	B	B hangjegy
	C	C hangjegy
3 DEF	D	D hangjegy
	E	E hangjegy
	F	F hangjegy
4 GHI	G	G hangjegy
	R	maradék
7 PQRS	#	éles
	b	tompa
0 +	q	negyed hang vagy negyed szünet
	h	fél hangjegy vagy fél szünet
	w	teljes hang vagy teljes szünet

A beállítások módosítása

A hangjegyet az alábbiak szerint írja be:

Feladat	Művelet
Oktáv váltása	Adja meg az új oktávot (1, 2, vagy 3) *mielőtt* megadná a hangjegyet. Az új oktáv érvényessé válik a megadott hangjegyre és minden további hangjegyre vonatkozóan, amíg ezt meg nem változtatja.
Hangjegy kiválasztása (kötelező)	Nyomja meg a billentyűzet egy gombját és írjon be egy hangjegyet.
Hangjegy átalakítása élessé vagy tompává	Írja be az éles vagy a tompa hangjegynek megfelelő karaktert (# vagy b) *a hangjegy beírása* után. Néhány éles és tompa hang normál hangként játszódik le. Például a B# ugyanaz mint a C. Nyomja meg az ⬍ gombot, amikor az új hangjegy beírásánál érvényes hangjegyet szeretne kiválasztani.
A hangjegy hosszának módosítása	Adja meg az új hosszt (h, w, vagy q) *a hangjegy megadása* után. Az új hossz érvényessé válik a megadott hangjegyre és minden további hangjegyre vonatkozóan, amíg ezt meg nem változtatja.

A beállítások módosítása

Feladat	Művelet
Szünet beszúrása	Szükség szerint szúrjon be szüneteket (R karakterek) a hangjegyek közé. A szünet hosszát a h, w, illetve a q karakterrrel adhatja meg a szünet karakter *után* a hangjegyeknél megszokott módon.
Új dallam meghallgatás a szerkesztés közben	Nyomja meg a MENU gombot a Szerkesztés menü menübe történő belépéshez, majd válassza az Összes lejátszása opciót a beírt hangjegyek lejátszásához.

Példa

Nyomja le az alábbi gombokat a 3. oktávban megadott hangyjegyek és szünetek lejátszásához: **C** (negyed hang), **E tompa** (negyed hang), **fél szünet**, és **G** (egész hang):

Nyomja meg:		Cél	Telefon kijelzõje
1	1 1 1	3. oktáv beállítása	3
2	2 2 2	negyed hang beírása: **C**	C
3	3 3 7 7	negyed hang beírása: **E tompa**	Eb

Nyomja meg:	Cél	Telefon kijelzője
4 4 4 0+ 0+	**beírása fél szünet**	Rh
5 4 0+ 0+ 0+	egész hang beírása **G**	Gw

Hangjegy lejátszása

Menüpont keresése MENU > Beállítások > Cseng/Rezeg > Saját hangok

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a lejátszani kívánt dallamra
2 MENU	nyissa meg a Saját hangok
3	léptessen ide: Lejátszás
4 KIVÁL. ( )	válassza ezt: Lejátszás A telefon megjeleníti a visszajátszót és lejátssza a dallamot.
5 LEJÁTSZ ( )	dallam lejátszása újra
vagy	
MÉGSE ( )	térjen vissza a saját dallamok listába

A beállítások módosítása

Dallam szerkesztése

A telefonban gyárilag meglévő figyelmeztető hangokat nem lehet módosítani. Saját dallamok szerkesztése:

Menüpont keresése	MENÜ > Beállítások > Cseng/Rezeg > Saját hangok

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a szerkeszteni kívánt dallamra
2 SZERK. ( )	nyissa meg a dallam részleteit
3	léptessen a szerkeszteni kívánt dallamrészletre (Név vagy Jegyzetek)
4 MÓDOSÍT ( )	válassza ki a szerkeszteni kívánt részletet
5 billentyűzet gombjai	írja be az új szöveget vagy a dallamot (lásd “Hangjegyek beírása” részt a 181. oldalon)
6 OK ( )	részletek tárolása

Dallam törlése

A telefonban gyárilag meglévő figyelmeztető hangokat nem lehet törölni. Saját dallamok törlése:

Menüpont keresése	MENÜ > Beállítások > Cseng/Rezeg > Saját hangok

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a törölni kívánt hangra
2 MENU	nyissa meg a Saját hangok
3	léptessen ide: Törlés
4 KIVÁL. ( )	válassza ezt: Törlés
5 IGEN ( )	erősítse meg a törlési szándékát

Emlékeztetők

Az emlékeztető olyan figyelmeztető, amely ötpercenkénti csengetéssel vagy rezgéssel jelzi a hangpostaüzenet vagy szöveges üzenet beérkezését, vagy a beütemezett naptári eseményt.

Emlékeztetők beállítása és kikapcsolása

Menüpont keresése	MENU > Beállítások > Cseng/Rezeg > *Figyelmeztetés* Részletek > Emlékeztetők

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen arra a figyelmeztetőre, amelyet az emlékeztető esedékessége esetén aktiválni szeretne: **Hang**, **Rezgés**, vagy **Ki** **Hang** vagy **Rezgés** beállítja a megfelelő emlékeztető típusát. **Ki** az összes emlékeztetőt kikapcsolja.
2 **KIVÁL.** ( )	válassza ki az emlékeztető-figyelmeztetést

Hívásátirányítás

A hívásátirányítás a telefonra érkező beszéd-, fax- és/vagy adathívásokat közvetlenül áttereli egy másik telefonszámra. A hívásátirányítás opcióival megadhatja az átterelendő hívásokat. Ha kész arra, hogy ismét fogadjon a telefonja hívásokat, kikapcsolhatja a hívásátirányítást.

A hívásátirányítás beállítása vagy kikapcsolása

A beszéd-, fax- vagy adathívások átterelésének lehetőségei:

Összes hívás	az összes hívás átterelése
Ha nem áll rendelk.-re	hívások átterelése, ha a telefon nem áll a rendelkezésére

Részletezett	különböző telefonszámokat használ, ha Ön nincs a hatókörben, nem tudja fogadni a hívást vagy esetleg foglalt (*csak beszédhívások esetén*)
Ki	nem tereli át a hívásokat

Menüpont keresése MENU > **Beállítások** > **Hívástovábbítás**

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen azokra a hívástípusokra, amelyeket át szeretne terelni (**Összes törlése** az összes hívásátirányítást kikapcsolja és befejezi a folyamatot.)
2 **KIVÁL.** ( )	nyissa meg a megadott hívástípusra vonatkozó részletes hívásátirányítási beállításokat
3	léptessen ide: **Továbbítás**
4 **MÓDOSÍT** ( )	módosítsa a **Továbbítás** opciót
5	léptessen a kívánt hívásátirányítási opcióra
6 **KIVÁL.** ( )	tárolja az opciót

Nyomja meg:	Cél
7	Léptetés a **Címzett** opcióra (**Részletezett** továbbítás esetén) Léptetés a **Ha foglalt**, **Ha nincs válasz**, illetve a **Ha nem elérhető** opciókra.
8 **MÓDOSÍT** (▬)	telefonszám cseréje
9 billentyűzet gombjai	írja be azt a telefonszámot, amelyre át szeretné terelni a beérkező hívásokat
vagy **BÖNGÉSZ** (▬)	az átterelési telefonszámot a telefonkönyvből vagy egyéb telefonszámlistákból választhatja ki
10 **OK** (▬)	tárolja el az átterelési telefonszámot

Megjegyzés: *ezt az eljárást használhatja a többi hívástípusnál beállítandó átterelési telefonszámok megadásánál is.*

Hívásátirányítás állapotának ellenőrzése

A hálózat képes tárolni a hívásátirányítás állapotát. Ha megváltoztatja a telefon hívásátirányítási beállításait (lásd a Hívásátirányítás beállítása vagy törlése részt a 148. oldalon), akkor ellenőriznie kell, hogy a hálózat által tárolt hívásátirányítási állapot

megegyezik-e a telefonban megadott preferenciákkal.

Menüpont keresése	MENU > Beállítások > Hívásátirányítás > Továbbítási állapot

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a Hang, Fax, vagy Adat hívások opcióra.
2 Megtekintés ( )	ellenőrizze, hogy a hálózati beállítások megfelelőek-e

A menüpontok átrendezése

Lehetősége van a telefon főmenüjében szereplő menüpontok igény szerinti átrendezésére.

Menüpont keresése	MENU > Beállítások > Egyéb beállítások > Testreszabás > Főmenü

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen arra a menüpontra, amelyet át szeretne helyezni
2 MEGFOG ( )	fogja meg az áthelyezni kívánt menüpontot
3	mozgassa felfelé vagy lefelé a menüpontot
4 BESZÚR ( )	helyezze be a menüpontot egy új helyre

A beállítások módosítása

A Soft Key funkció testreszabása

Átnevezheti a soft gombokat (◄ és ►) és a smart gombot, hogy a főmenüben lévő menüpontokat a készenléti kijelzőről érhesse el.

Menüpont keresése	MENÜ > Beállítások > Egyéb beállítások > Testreszabás > Billentyűk

Nyomja meg:	Cél
1 ↕	léptessen ide: Bal, Jobb, vagy Intelligens
2 MÓDOSÍT (►)	indítsa el a gombszerkesztőt
3 ↕	léptessen az új gombfunkcióra
4 MÓDOSÍT (►)	erősítse meg az új funkciót Ha a telefon készenléti állapotba kerül, akkor a gombbal a beállított funkciót lehet elérni.

Kihangosítós használat

Megvásárolhatja a telefonhoz a külön megrendelhető Motorola Original™ kihangosítót, amelyet az autójában használhat, illetve beszerezhet egy fülhallgatót. Ezekkel a tartozékokkal különböző módokon, kéz használata nélkül kezelheti a telefonját.

A beállítások módosítása

Megjegyzés: *Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos körzetekben nem megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.*

Automatikus hívásfogadás

Ha bekapcsolja az automatikus hívásfogadás opciót, és csatlakoztatja a telefont egy autós kihangosító készlethez vagy fülhallgatóhoz, akkor a telefon két csengetés után automatikusan fogadja a hívást.

Menüpont keresése	MENU > **Beállítások** > **Egyéb beállítások**

Nyomja meg:	**Cél**
1	léptessen az **Autós beállítások** vagy a **Fülhallgató opcióra.**
2 KIVÁL. ( )	válassza ki a funkciót
3	léptessen ide: **Automatikus válasz**
4 KIVÁL. ( )	válassza ezt: **Automatikus válasz**
5	léptessen a **Be** vagy a **Ki opcióra.**
6 KIVÁL. ( )	erősítse meg a beállítást

A beállítások módosítása

Automatikus kihangosítós-üzemmód

Beállíthatja, hogy a telefonja automatikusan átirányítsa a hívást egy autós készletre, ha észlel egy kapcsolatot.

Menüpont keresése

MENU > Beállítások
> Egyéb beállítások
> Autós beállítások
> Automatikus kihang.

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a Be vagy a Ki opcióra.
2 KIVÁL. ( )	erősítse meg a beállítást

Kikapcsolási időtartam

Ha a telefonja egy autós készlethez csatlakozik, akkor megadhatja, hogy az autó gyújtásának lekapcsolása után a telefon meddig maradjon bekapcsolt állapotban. Ezzel megakadályozhatja, hogy a telefon az előre nem kiszámítható ideig tartó leállások esetén lemerítse az autó akkumulátorát, ugyanakkor elegendő hosszú ideig bekapcsolva maradjon, hogy ne kelljen mindig beírni a feloldó kódot a rövid leállások esetén.

Menüpont keresése

MENU > Beállítások
> Egyéb beállítások
> Autós beállítások
> Kikapcs. késleltetés

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a kívánt késleltető opcióra
2 KIVÁL. ( )	a kiválasztás megerősítése

Figyelmeztetés: Ha az Folyamatos opciót választja, akkor a telefon a gyújtás levétele után sem kapcsol ki. Ha ezt az opciót választotta, figyeljen arra, hogy ne merítse le véletlenül az autó akkumulátorát.

Töltési idő

Ha a telefonja a Könnyen Telepíthető Kihangosító Készlethez csatlakozik, akkor megadhatja, hogy az autó gyújtásának lekapcsolása után a telefon meddig töltse magát. Ezzel biztosíthatja, hogy a telefon teljesen feltöltődjön az autóban a parkolás alatt.

Menüpont keresése

MENU > Beállítások
> Egyéb beállítások
> Autós beállítások
> Töltési idő

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a kívánt töltési idő opcióra
2 KIVÁL. ( )	a kiválasztás megerősítése

Adat- és faxhívások

A Motorola Original™ adatcsomag lehetővé teszi, hogy adatokat továbbítson a telefonja és egy számítógép, illetve egyéb külső eszköz között. A következőkre van lehetősége:

- a telefon és egy külső eszköz közötti szinkronizáció végrehajtása a Starfish TrueSync® szoftverrel (Motorola tartozék). További információkért lásd a TrueSync felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés: *A TrueSync biztosítja a szinkronizációt számos közkedvelt Személyi Információ Kezelő (PIM) szoftverrel és hardvertermékekkel.*

- a telefont használhatja modemként az Internetre történő csatlakozáshoz
- a telefon használata az adat- és faxhívások számítógépen, illetve egyéb kézi eszközön történő fogadásához.

A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz

Csatlakoztassa a telefont a külső eszközhöz (például számítógéphez vagy kézi eszközhöz) soros kábellel vagy USB-kábellel.

Megjegyzés: *Nem minden eszköz támogatja a soros kábeles, illetve USB-kábeles kapcsolatot. Ellenőrizze a külső eszköz műszaki leírását.*

Adat- és faxhívások

Kábelkapcsolat beállítása

Csatlakoztassa a soros kábelt, illetve a Motorola Original USB-kábelt a telefonhoz és a külső eszközhöz a következő módon:

Megjegyzés: *Vizsgálja meg a számítógépet, illetve a kézi eszközt, hogy pontosan milyen kábelre van szükség.*

A soros kábel csatlakoztatása

A Motorola Multi Connect Serial cserélhető csatlakozófejű kábel segítségével személyi számítógéphez, PALM III vagy PALM V eszközhöz kapcsolhatja a telefont.

Tegye ezt

1 Dugja be a soros kábelt a levehető fejbe. Biztosítsa, hogy mind a levehető fejen a Motorola logó, mind a soros kábelen lévő fém védőburok Ön felé nézzen.

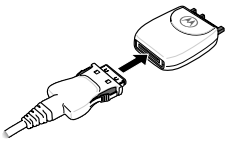

Tegye ezt

2 Ha a Motorola logó és a telefon Ön felé néz, dugja be a levehető fejet a telefonja tartozékoknak fenntartott csatlakozó portjába.

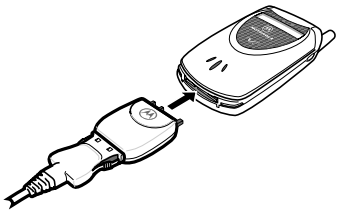

3 Dugja be a kábel másik végét a külső eszköz soros interfészcsatlakozójába és húzza meg a csavarokat.

Az USB-kábel csatlakoztatása

Tegye ezt

1 Dugja be a kábelnek azt a végét a telefonja tartozékainak fenntartott csatlakozó portba, amelyen a Motorola logó látható. Ellenőrizze, hogy a logó és a telefon Ön felé nézzen.

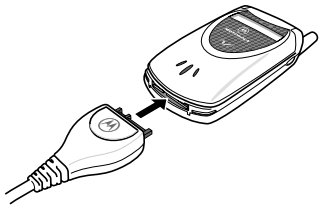

Tegye ezt	
2 Dugja a kábel másik végét (USB-csatlakozó) a külső eszköz USB-portjába.	

A szoftver telepítése

Telepítse a szoftvert a Motorola Original adatcsomaghoz mellékelt CD-ROM-ról. További információkért lásd az adatcsomaghoz mellékelt kezelési útmutatót.

Adat- vagy faxhívás kezdeményezése

A telefont csatlakoztathatja egy számítógéphez vagy kézi eszközhöz. Ezután a csatlakoztatott eszközzel lehetővé válik adatok és faxok küldése.

Ezzel a funkcióval adatokat küldhet a számítógépéről egy másik eszközre és szinkronizálhatja a telefon, a számítógép, illetve az egyéb kézi eszközök telefonkönyvét és naptárát.

Csatlakoztassa a telefont (lásd “A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz” részt a 196. oldalon) és hajtsa végre a következő lépéseket:

Tegye ezt	Cél
1 Ellenőrizze a telefont	ellenőrizze, hogy a telefon be legyen kapcsolva és megfelelő-e a csatlakoztatás

Tegye ezt	Cél
2 Indítsa el a számítógépen az alkalmazást	Az alkalmazásból (például telefonos hálózat vagy fax) kezdeményezzen hívást ***Megjegyzés:*** *Nem kezdeményezhet adat- vagy faxhívásokat a telefon billentyűzetéről. A számokat a számítógépéről kell tárcsáznia, hacsak nem kezdeményezett beszéd-, majd faxhívást (lásd "Beszéd, majd faxhívás kezdeményezése" részt a 201. oldalon).*
3 Állítsa le az adatküldést a számítógépen	zárja le a hívást és szüntesse meg a kapcsolatot, ha az adatátvitel befejeződött

Adat- vagy faxhívás fogadása

A telefont csatlakoztathatja egy számítógéphez vagy kézi eszközhöz adatok és faxok fogadása céljából.

Ezzel a funkcióval adatokat küldhet a számítógépére egy másik eszközről.

Az adatok és faxok átadása

A telefon csatlakoztatása (lásd "A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz" részt a 196. oldalon).

A telefon értesíti Önt az adatok vagy faxok beérkezése esetén és továbbítja a hívást a

csatlakoztatott eszközre. A továbbított hívás fogadásához a csatlakoztatott eszközön futnia kell a megfelelő alkalmazásnak.

Adat-/faxkapcsolat befejezése

Az adat- illetve faxátadás befejezése után:

Tegye ezt	Cél
Hívás bontása a csatlakoztatott eszközről	zárja le a kapcsolatot (helyezze át az indexjelzést, ha a következő rész érvénybe lép)

Beszéd, majd faxhívás kezdeményezése

Lehetősége van olyan beszédhívások létrehozására, amelyben a beszédet követően ugyanabban a hívásban és ugyanarra a számra küld adatokat, illetve faxot.

Csatlakoztassa a telefont ahhoz az eszközhöz, amelyről küldeni kívánja a faxot (lásd a “A telefon csatlakoztatása egy külső eszközhöz” részt a 196. oldalon) és hajtsa végre a következő lépéseket:

Nyomja meg:		Cél
1	billentyűzet gombjai	írja be a telefonszámot
2	MENU	nyissa meg a TÁRCSÁZÁS MENÜ menüt.
3		léptessen ide: BESZÉD, MAJD FAX

Adat- és faxhívások

Nyomja meg:	Cél
4 KIVÁL. ( )	válassza a BESZÉD, MAJD FAX opciót (csak a következő hívásnál)
5	tárcsázza a telefonszámot Beszéljen, majd ha befejezte, kezdeményezze a faxküldést a csatlakoztatott eszközről. Az adatátadás befejeztével bontsa a hívást a csatlakoztatott eszközről.

Biztonság

Új kód vagy jelszó hozzárendelése

A telefon négy számjegyből álló feloldó kódja alapértelmezés szerint 1234-re van állítva, a hat számjegyű kód pedig 000000-ra. A szolgáltató a telefon megvásárlása előtt visszaállíthatja ezeket a kódokat.

Ha a szolgáltató *nem* állította vissza a számokat, akkor javasoljuk, hogy módosítsa őket, hogy megakadályozza az illetéktelenek hozzáférését a személyes információihoz vagy a telefon beállításaihoz. A feloldó kódnak négy számjegyből, a biztonsági kódnak pedig hat számjegyből kell állnia. Ne felejtse el feljegyezni az új számokat.

A SIM-kártya PIN-kódját, PIN2 kódját és/vagy a hívástiltási jelszót is visszaállíthatja, ha szükséges.

Megjegyzés:

- *A szolgáltató vevőszolgálati okok miatt visszatarthatja a telefon biztonsági kódját. Ebben az esetben ön nem tudja majd használni azokat a funkciókat, amelyek a biztonsági kód beírását igénylik. (például a mindent töröl és a feloldókód-mellőzési funkciót).*
- Ha kizárlóag csak a feloldó kód változtatható meg, akkor a **Új jelszavak** menü nem érhető el, és a **Feloldási kód** opció jelenik meg a **Telefonzár** menüben. Ebben az esetben nyissa meg a feloldókód-szerkesztőt a következő választásával: MENÜ > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefonzár** > **Feloldási kód**.

Kód vagy jelszó cseréje.

Menüpont keresése	MENÜ > Beállítások > Biztonság > Új jelszavak

Nyomja meg a	Cél
1	léptessen arra a kódra vagy jelszóra, amelyet módosítani szeretne
2 MÓDOSÍT ( )	válassza ki a kódot vagy jelszót
3 billentyűzet gombjai	írja be a régi kódot Ha nem ismeri a kódot, akkor lásd a “Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” részt a 205. oldalon.
4 OK ( )	írja be a régi kódot
5 billentyűzet gombjai	írja be az új kódot
6 OK ( )	írja be az új kódot
7 billentyűzet gombjai	írja be újra az új kódot
8 OK ( )	erősítse meg az új kódot

Kód vagy jelszó cseréje

Menüpont keresése	MENÜ > Beállítások > Biztonság > Új jelszavak

Nyomja meg:		Cél
1		léptessen arra a kódra vagy jelszóra, amelyet módosítani szeretne
2	MÓDOSÍT ( )	válassza ki a kódot vagy jelszót
3	billentyűzet gombjai	írja be a régi kódot Ha nem ismeri a kódot, akkor lásd a “Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” részt a 205. oldalon.
4	OK ( )	írja be a régi kódot
5	billentyűzet gombjai	írja be az új kódot
6	OK ( )	írja be az új kódot
7	billentyűzet gombjai	írja be újra az új kódot
8	OK ( )	erősítse meg az új kódot

Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót

Ha elfelejti a biztonsági kódját (eredetileg a 000000 értékre állítva), a SIM-kártya PIN-kódját, PIN2-kódját vagy a hívástiltási jelszavát, forduljon a szolgáltatóhoz.

Ha elfelejti a feloldókódot, akkor próbálja beírni a 1234-et vagy a telefonszáma utolsó négy

számjegyét. Ha ez sem segít, akkor tegye a következőket az **Írja be a feloldó kódot** üzenetnél:

Nyomja meg:	Cél
1 MENU	belép a lezárókód-mellőző képernyőre
2 billentyűzet gombjai	írja be a biztonsági kódot
3 OK ( )	írja be a biztonsági kódot

A telefon lezárása és feloldása

A telefont manuálisan is lezárhatja, de beállíthatja, hogy a telefon automatikusan záródjon le a kikapcsolását követően.

Ha egy lezárt telefont próbál használni, akkor a készülék bekéri a feloldó kódot. A lezárt telefon a beérkező hívások, illetve üzenetek esetén is cseng vagy rezeg, *de a hívás fogadásához el kell végeznie a feloldást.*

Segélykérő hívásokat akkor is kezdeményezhet, ha a telefon le van zárva. Lásd a “Segélyhívó szám tárcsázása” részt a 48. oldalon.

Biztonság

A telefon manuális lezárása

Menüpont keresése MENU > Beállítások > Biztonság > Telefonzár > Lezárás most

Nyomja meg:	Cél
1 billentyűzet gombjai	írja be a négyjegyű feloldó kódot
2 OK ( )	a telefon lezárása

A telefon automatikus lezárása

Beállíthatja, hogy a telefon automatikusan záródjon le a kikapcsoláskor.

Menüpont keresése MENU > Beállítások > Biztonság > Telefonzár > Automatikus zár > Be

Nyomja meg:	Cél
1 billentyűzet gombjai	írja be a négyjegyű feloldó kódot
2 OK ( )	automatikus telefonzár beállítása

Biztonság

A telefonzár feloldása

Az **Írja be a feloldó kódot** promptnál:

Nyomja meg:	Cél
1 billentyűzet gombjai	írja be a négyjegyű feloldó kódot A feloldókód alapértelmezésként 1234. Ha szükséges, lásd a “Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” részt a 205. oldalon.
2 **OK** ( )	telefon feloldása

Hívástiltás

A hívástiltás lehetővé teszi, hogy korlátozza a kimenő és bejövő hívásokat. Beállíthatja a tiltott hívások körét: összes hívás, nemzetközi hívások vagy barangolási hívások.

Menüpont keresése MENU > **Beállítások** > **Biztonság** > **Hívásletiltás**

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a **Kimenő hívások** vagy a **Bejövő hívások** hívások opcióra.
2 **MÓDOSÍT** ( )	válassza ki a hívástiltás típusát: **Kimenő hívások** vagy **Bejövő hívások** hívások

user guide hungarian phoenix.book Page 209 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

Nyomja meg:	Cél
3	léptessen a tiltott hívásokra vonatkozó korlátozásra
4 KIVÁL. ( )	válassza ki a tiltott hívásokra vonatkozó korlátozást
5 billentyűzet gombjai	írja be a hívástiltási jelszót
6 OK ( )	írja be a jelszót

A SIM-kártya védelme

A PIN (Személy Azonosító Szám) kód a SIM-kártyán tárolt információkat védi. Ha a SIM PIN funkció be van kapcsolva, akkor a telefon bekapcsolásakor, illetve egy SIM-kártya behelyezésekor be kell írnia a PIN-kódot. A SIM-kártya PIN-kódját a szolgáltató adja ki.

Menüpont keresése MENU > Beállítások > Biztonság > SIM PIN

Nyomja meg:	Cél
1	léptessen a Be vagy a Ki opcióra.
2 KIVÁL. ( )	védelem ki- vagy bekapcsolása
3 billentyűzet gombjai	írja be a SIM-kártya PIN-kódját
4 OK ( )	írja be a kódot

Biztonság

A SIM-kártya PIN-kódjának feloldása

Ha egymás után háromszor hibásan írja be a SIM-kártya PIN-kódját, akkor a SIM-kártya PIN-kódját igénylő funkciók hatástalanná válnak, és a telefon a **SIM Blokkolt** üzenetet jeleníti meg, ha ilyen funkciót próbál használni. Ilyenkor be kell írni a PIN feloldó kódját (PUK), amelyet a szolgáltatótól szerezhet be.

Figyelmeztetés: Ha a feloldási kísérlet nem sikerül 10 alkalommal, akkor a SIM-kártya véglegesen lezáródik és a telefonon a következő üzenetet jeleníti meg: **SIM LETILTVA**.

Nyomja meg a		Cél
1	* * 0 5 *	nyissa meg a PIN-kódot feloldó szerkesztőt A telefon a **PIN1 feloldási sorrend:** üzenet megjelenítésével kéri a billentyűk megnyomását.
2	billentyűk	írja be a PUK-kódot
3	**OK** ( )	adja meg a PUK-kódot A telefon ezután az **Írja be az új SIM PIN-t:** üzenet megjelenítésével kéri a billentyűk megnyomását.

Nyomja meg a	Cél
4 billentyűk	írja be a SIM-kártya új PIN-kódját **Note:** A SIM PIN-kód hossza négy és nyolc számjegy között lehet.
5 OK (▬)	végezze el az új SIM PIN-kód hozzárendelését A telefon ezután az Írja be ismét az új SIM PIN-t: üzenet megjelenítésével kéri a billentyűk megnyomását.
6 billentyűk	írja be újra az új SIM PIN-kódot
7 OK (▬)	erősítse meg az új SIM PIN-kódot, és oldja fel a SIM-kártyát

Alkalmazások lezárása és feloldása

Telefonjában sok olyan funkció van, amelyet lezárhat (pl. Telefonkönyv, naptár), így a felhasználó csak a feloldó kód beírásával férhet hozzájuk.

Menüpont keresése MENU > Beállítások > Biztonság > Alkalmazás lezárása

Nyomja meg a	Cél
1 a billentyűzet gombjait	írja be a négyjegyű feloldó kódot
2 OK ( )	nyissa meg az Alkalmazás lezárása menüpontot
3	léptessen arra az alkalmazásra, amelyiket le akarja zárni, vagy fel akar oldani.
4 Módosít ( )	válassza ki az alkalmazást
5	léptessen a lezárva vagy a feloldva opcióra
6 Kivál. ( )	Kiválasztja a lezárást vagy a feloldást.

A SIM-kártya PIN2-kódjának feloldása

Ha egymás után háromszor hibásan írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, akkor a SIM-kártya PIN2-kódját igénylő funkciók hatástalanná válnak, és a telefon a SIM Blokkolt üzenetet jeleníti meg, ha ilyen funkciót próbál használni. Ilyenkor be kell írni a PIN2 feloldó kódját (PUK2), amelyet a szolgáltatótól szerezhet be.

Figyelmeztetés: Ha a feloldási kísérlet nem sikerül 10 alkalommal, akkor a SIM-kártya véglegesen lezáródik és a telefonon a következő üzenetet jeleníti meg: Sim Letiltva.

Nyomja meg a		Cél
1	* * 0 + 5 JKL 2 ABC *	nyissa meg a PIN2-kódot feloldó szerkesztőt A telefon a PIN2 feloldási sorrend: üzenet megjelenítésével kéri a billentyűk megnyomását.
2	billentyűk	írja be a PUK2-kódot
3	OK ( )	adja meg a PUK2-kódot A telefon ezután az Írja be az új SIM PIN2-t: üzenet megjelenítésével kéri a billentyűk megnyomását.
4	billentyűk	írja be a SIM-kártya új PIN2-kódját **Megjegyzé:** A SIM PIN2-kód hossza négy és nyolc számjegy között lehet.
5	OK ( )	végezze el az új SIM PIN2-kód hozzárendelését A telefon ezután az Írja be ismét az új SIM PIN2-t: üzenet megjelenítésével kéri a billentyűk megnyomását.

Nyomja meg a	Cél
6 billentyűk	írja be újra az új SIM PIN2-kódot
7 OK ( )	erősítse meg az új SIM PIN2-kódot, és oldja fel a SIM-kártyát

Tartozékok

Optional Accessory

Az alább felsorolt tartozékokat a telefonjával együtt használhatja. Külön csomagokként további tartozékok is rendelkezésre állhatnak. További tájékoztatást a helyi szolgáltatójától vagy a termék forgalmazójától kaphat. Nem eredeti tartozékok használata károsíthatja a telefonját vagy az egyéb tartozékokat, és a garancia érvényességének megszűnésével jár. Az optimális teljesítmény elérése érdekében eredeti Motorola tartozékokat használjon.

Akkumulátorok

500 mAh lítium akkumulátor – BLS8450

Teljesítmény: 5 teljes nap készenléti állapotban vagy 3 óra beszélgetési idő (a hálózattól és a SIM-kártya konfigurációjától függ).

800 mAh lítium akkumulátor – BLX8480

Teljesítmény: 8 teljes nap készenléti állapotban vagy 5 óra beszélgetési idő (a hálózattól és a SIM-kártya konfigurációjától függ).

Mini hordozható akkutöltő – CHA8000

Táplálja és gyorsan feltölti a telefont mintegy 4 óra alatt. Univerzális feszültség (tartalmazza az USA-ban, Európában és az Egyesült Királyságban használatos csatlakozókat). Ezzel a tápellátással akkor is használhatja a telefonját, ha teljesen lemerült az akkumulátor, sőt akkumulátor nélkül is.

Asztali töltő – CHA8200

Üzemben tartja és gyorsan feltölti a telefont és még egy további akkumulátort. EP+ akkumulátorokhoz készült. Motorola hordozható akkutöltővel

használható. A töltési idő mintegy 4 óra. A töltöttségi állapotot három színes fénydióda (LED) jelzi ki.

Autós töltő – CLA8000

Gyorsan, mintegy 3 óra alatt tölti fel a telefont. 12/24 V-os feszültségnek megfelelő. Többszintű védelem rövidzár, fordított polaritás és feszültséglökésekkel szemben. Ezzel a tápellátással akkor is használhatja a telefonját, ha teljesen lemerült az akkumulátor, sőt akkumulátor nélkül is.

Hordozható hands-free készlet

Lehetővé teszi a kéz igénybevétele nélküli kommunikációt bármilyen helyzetben – autóban, utcán, otthon vagy a munkahelyén. Alapvetően minden fülhallgatós megoldás fülhallgatóból és mikrofonból áll.

Sztereó fülhallgató küldés/befejezés gombbal – HSK8000

Olyan fülhallgatós egység, amelynek a mikrofon részén egy küldés/befejezés gomb van. Ennek a gombnak a segítségével anélkül fogadhat vagy fejezhet be hívásokat, hogy hozzá kellene érnie a telefonhoz.

FM rádiós sztereó fülhallgató – HFM8000

Sztereó FM rádióvá alakítja át a telefont. A telefon billentyűzete és kijelzője segítségével választhatók ki és programozhatók a csatornák és az állomások. A mikrofon hangerő-szabályozó gombjával és smart gombjával fogadhat és fejezhet be hívásokat, és újra hívhatja az utoljára tárcsázott számot.

Tartozékok

Easy Install HF autós egység – HFK8000

Könnyen telepíthető kihangosító autós egység maximális rugalmassággal.

Integrált 3 W teljesítményű beépített hangszóró és mikrofon biztosítja a kiváló hangminőséget.

Pro Install autós egység USB – HFK8480

Professzionális telepítésű autós egység beépített digitális jelprocesszorral (DSP), amely a visszhang- és a zajelnyomásnak köszönhetően kiváló teljes duplex kihangosított hangminőséget nyújt.

Adatkapcsolati készletek

Összekapcsolja a számítógépet és a mobiltelefont a telefonkönyv szinkronizálásához, faxok/adatok küldéséhez és fogadásához (ehhez elő kell fizetni az adatszolgáltató szolgáltatására), valamint SMS-ek (Short Message Service) küldéséhez és fogadásához GSM hálózatokon keresztül. Az egység tartalmazza az email-fiókok és az internet GPRS-en keresztüli eléréséhez szükséges szoftvert. A CD-ROM Windows 98/2000/ME rendszerekben használható.

Többcsatlakozós adatkapcsolati készlet – PCC8000

Közvetlenül összekapcsolja a Motorola mobiltelefont a kompatíbilis PC soros portjával. További adategységek is rendelkezésre állnak PDA-kábelekkel.

USB-adatkészlet – PCC8500

Közvetlenül összekapcsolja a Motorola mobiltelefont a kompatíbilis PC USB portjával.

Hibaelhárítás

Ha a telefon használata közben problémája adódik, akkor először ezeknél a kérdéseknél keresse a megoldást.

Kérdés	Válasz
Fel van töltve az akkumulátor? Látja a ▭ ikont a kijelzőn?	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző szegmensekből legalább egynek látszódnia kell. (▭). Ellenkező esetben fel kell töltenie az akkumulátort. (Lásd a “Az akkumulátor töltése” részt a 32. oldalon és “Az akkumulátor használata” részt a 44. oldalon.)
Érvényes SIM-kártya van a telefonjában?	Ha szükséges, kapcsolja ki a telefonját és ellenőrizze, hogy megfelelő SIM-kártyát helyezett-e be. (Lásd a “A SIM-kártya behelyezése” részt a 29. oldalon).
Károsult a telefonja, leejtette vagy vizes lett?	A telefon károsodhat, ha leesik, víz éri vagy nem eredeti Motorola akkumulátorral, illetve akkumulátortöltővel használja. A telefon korlátozott jótállása érvényét veszti, ha a telefon károsodását víz vagy a nem eredeti Motorola tartozékok használata okozza.
Nem eredeti Motorola akkumulátort vagy akkumulátor-töltőt használt?	

Kérdés	Válasz
A telefon az ön tartózkodási helyének megfelelő frekvenciára van állítva?	A különböző földrajzi helyeken a telefonok eltérő frekvenciákat használnak a hálózathoz történő csatlakozáshoz.Ha szükséges, használja a **Hálózat** funkciót (lásd a 93. oldalt) a telefon 1900 MHz-re vagy 900/1800 MHz-re történő visszaállításához, ha új helyre utazik. Ne felejtse el megnyomni a **KÉSZ** (◄) gombot a frekvenciaváltás befejezéséhez. A készenléti állapotban nyomja meg: MENU > **Beállítások** > **Egyéb beállítások** > **Hálózat** > **Hálózati beállítás** Nyomja meg a (▮) billentyűt a **Régió** opció kiválasztásához. Nyomja meg a **MÓDOSÍT** (▬) billentyűt a frekvenciasáv módosításához. Nyomja meg a (▮) billentyűt az **1800** vagy **900/1800** opció kiválasztásához. Nyomja meg a **KIVÁL.** (▬) billentyűt a frekvencia kiválasztásához. Nyomja meg a **KÉSZ** (▬) billentyűt a frekvencia tárolásához.

Hibaelhárítás

Kérdés	Válasz
Ad a készülék jelet? Látja a ikont a kijelzőn?	A jelerősség szintjét jelző szegmensekből legalább egynek látszódnia kell. ( ). Ellenkező esetben a telefon használatához menjen olyan területre, ahol nagyobb a térerő.
A fülhallgató hangereje túl alacsony?	Hívás közben nyomja meg a telefon oldalán található felső hangerőgombot.
A hívó/hívott fél nem hallja önt?	Nyomja meg a NÉM. KI ( ) gombot a telefon esetleges felhangosításához. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefon mikrofonját nem takarja-e el a tokja vagy valamilyen címke.

Az alábbiakban a speciális problémák megoldásának részletes leírása olvasható:

Probléma	Megoldás
Ellopták a telefonomat. Kinek kell ezt bejelentenem?	Ha a telefonját ellopták, akkor az esetet a rendőrségnek és a szolgáltatónak (vagyis annak a cégnek, amely havonta küldi a vezeték nélküli telefon használatára vonatkozó számlát) is jelentse.
Elfelejtettem a jelszavamat.	Lásd a “Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” részt a 205. oldalon.

Probléma	Megoldás
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de nem történt semmi.	A ⊙ gombot addig tartsa lenyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik valami és nem hall hangjelzést (ez néhány másodpercig is tarthat). Ha nem történik semmi, akkor ellenőrizze, hogy a telefonban van-e a feltöltött akkumulátor. (Lásd a “Az akkumulátor behelyezése” részt a 30. oldalon.)
A kijelzőn a következő jelenik meg: Tegyen be SIM-kártyát vagy SIM ELLENŐRZÉSE **annak ellenére, hogy behelyeztem a SIM-kártyát a telefonba.**	Elképzelhető, hogy a SIM-kártya nincs megfelelően behelyezve. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve. Lásd a “A SIM-kártya behelyezése” részt a 29. oldalon.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: SIM Blokkolt **Hogyan oldhatom fel a SIM-kártyát?**	Hívja azt a szolgáltatót (azt a céget, amelyik havonta küldi a számlát) a PIN feloldó kód (PUK) beszerzéséhez. Lásd “A SIM-kártya PIN-kódjának feloldása” részt a 210. oldalon

Probléma	Megoldás
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: Írja be a feloldó kódot. Hogyan tudom feloldani a telefonzárat?	Írja be a gyárilag-beállított feloldó kódot (1234) vagy telefonszámának utolsó négy számjegyét. (Lásd a “A telefon lezárása és feloldása” részt a 206. oldalon.) Ha így sem sikerül a telefonzár feloldása, akkor hívja a szolgáltatót (vagyis azt a céget, amely havonta küldi a vezeték nélküli telefon használatára vonatkozó számlát).
A telefon bekéri a feloldó kódot, amikor a menüpontot meg szeretném nyitni.	A végrehajtandó alkalmazás le van zárva. Ha a telefon az ön tulajdonában van, de nem ismeri a feloldó kódot, akkor lásd a “Ha elfelejti a kódot vagy a jelszót” részt a 205. oldalon.
A telefonom nem cseng ki.	Ha a kijelzőn a vagy a ikonokat látja, akkor a csengetés ki van kapcsolva. Lásd “Cseng/Rezeg” részt a 178. oldalon. Továbbá elképzelhető, hogy a csengetés a Csendes opcióra van állítva, annak ellenére, hogy a telefonja a csengetési profilt használtja. Lásd a “Figyelmeztetési profil testreszabása” részt a 179. oldalon.

Probléma	Megoldás
A telefonom annak ellenére cseng, hogy a Csendes (vagy a Rezgés) figyelmeztetési profilt választottam.	Elképzelhető, hogy a telefon csenget annak ellenére, hogy csendes figyelmeztetési profilt választott ki. Lásd “Figyelmeztetési profil testreszabása” részt a 179. oldalon.
Tárcsázni próbáltam, de közben egy váltakozó magas/mély hangot hallok.	A hívása nem érte el a vezeték nélküli rendszert. A telefon bekapcsolása után túl gyorsan próbálta beírni a számokat. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve, és csak ezután kezdeményezzen hívásokat.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem tudok hívásokat kezdemé-nyezni/fogadni.	Ellenőrizze, hogy az antenna teljesen ki van-e húzva, és megfelelő-e a térerősség szintje (lásd a “Térerősség jelző” részt a 37. oldalon) Kerülje az elektromos és a rádióhullámos interferenciákat, illetve az olyan árnyékoló objektumokat, mint a hidak, garázsok és magas épületek. Elképzelhető, hogy a telefonon be van kapcsolva a **Hívásletiltás** funkció. Ha ismeri a feloldó kódot, akkor ezt a beállítást a biztonsági menüben módosíthatja. (MENU > **Beállítások** > **Biztonság**). Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya be van-e helyezve és megfelelően működik-e.
A telefonon gyenge a vétel és néha bontja a hívásokat.	Ezenkívül ellenőrizze, hogy megfelelő-e a térerősség szintje (lásd a "Térerősség jelző" részt a 37. oldalon.) Kerülje az olyan árnyékoló objektumokat, mint a hidak, garázsok és magas épületek.

Probléma	Megoldás
Nem hallok másokat a telefonon.	Hívás közben nyomja meg a telefon bal oldalán található felső hangerőgombot. A telefon kijelzőjén látható a hangerő emelkedése. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefon hangszóróját nem takarja-e el a telefontartó tok vagy valamilyen címke.
Nem tudom megnyitni a bejövő üzenetek mappáját.	Mielőtt használni kezdené a szöveges és információs üzenetek szolgáltatást, be kell állítania a megfelelő bejövő üzenetek mappát. Lásd “Bejövő szöveges üzenetek mappájának beállítása” részt a 133. oldalon.
Hol láthatók a kezdemé-nyezett és a fogadott hívások?	Az utolsóként tárcsázott, illetve fogadott hívások megtekintéséhez nyissa meg az “Utolsó hívások” listát: MENU > Utolsó hívások > Beérkezett hívások **vagy** Tárcsázott hívások

Probléma	Megoldás
A telefon nem küldi el a hangposta-parancsokat, a jelszavakat, illetve az egyéb kódokat.	A telefon DTMF-kódként küldi el a parancsokat és a jelszavakat. A DTMF hangokat a következőkre állíthatja be: **Hosszú**, **Gyors**, vagy **Ki**. Ha gondja van a számok küldésével, ellenőrizze a DTMF-beállítást. **1** Készenléti állapotban nyomja meg: MENÜ > **Beállítások** > **Egyéb beállítások** > **Gyári beállítások** > **DTMF** **2** Nyomja meg az gombot a **Hosszú** vagy **Gyors**. a opcióra léptetéshez. **3** Nyomja meg a **KIVÁL.** ( ) gombot a kiválasztásához.
A telefon kijelzője túl sötét.	A **Képélesség beállítás** funkcióval (lásd a 92. oldalon) megadhatja a telefon kijelzőjének kontrasztszintjét. A **Háttérvilágítás** funkcióval (lásd a 91 oldalon) módosíthatja azt az időtartamot, ameddig a telefon háttérvilágítása bekapcsolva marad.

Probléma	Megoldás
Az akkumulátor hamarabb lemerült, mint amire számítottam. Hogyan növelhetem az akkumulátor élettartamát?	Az akkumulátor teljesítményét a töltési idő, a használt telefonos funkciók, a hőmérsékletváltozások és egyéb tényezők befolyásolják. Az akkumulátor élettartamának növelésével kapcsolatos ötletekért lásd a “Az akkumulátor használata” részt a 44. oldalon.
Nem tudok felvenni hangjegy-zeteket, hangazono-sítót és hangparancsot .	Próbáljon átmenni egy csendesebb helyre a hangfelvételek elkészítéséhez. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától és beszéljen normál hangerővel közvetlenül a telefon mikrofonjába.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Bedugtam az adatkábelt a telefonomba, de a telefon nem adott hangjelzést. Honnan tudhatom meg, hogy az adatkábel használatra kész?	A hangjelzés azt jelzi, hogy a telepítés megfelelő volt. Ha nem hall hangjelzést, akkor ellenőrizze, hogy az adatkábel mindkét vége csatlakoztatva van-e – a kisebbik végét a telefonhoz, a nagyobbik végét a számítógéphez kell kapcsolni. Az is elképzelhető, hogy a számítógépe energiatakarékosság céljából kikapcsolta a kommunikációs portját. Indítson el olyan alkalmazást, amely ezt a portot használja, például a faxos vagy a telefonos- programot, hogy a számítógép automatikusan bekapcsolja az illető portot.
A telefonom hangjelzést adott az adatkábel csatlakoz-tatásakor, de a fax- és adat-alkalmazások nem működnek.	Elképzelhető, hogy néhány vezeték nélküli hálózat nem támogatja az adat- illetve faxtovábbítást. Ha ismeretlen hálózatban barangol, akkor a hiba oka valószínűleg ez. Ezenkívül vegye figyelembe, hogy az adat- és faxtovábbítást általában meg kell rendelni az előfizetésben. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Probléma	Megoldás
Amikor az adatkábellel adatokat küldök, miért 19.2 Kbps (19200 bps) adatátviteli sebességet jelez ki a számítógép?	A 19.2 Kbps (19200 bps) a számítógép és a telefon közötti adatátviteli sebességet jelzi szabványos CSD (Áramkörkapcsolt adatátvitel) kapcsolatnál. A telefonján a telefon és a hálózat közötti adatátviteli sebesség jelenik meg, ami jellemzően 14.4 vagy 9.6 Kbps (14400 vagy 9600 bps) nagyságú. ***Megjegyzés:*** *A GPRS-kapcsolat ennél nagyobb adatátviteli sebességen is működhet.*
Nem tudom befejezni az adathívást a számítógépen futó alkalmazás lezárásával. Mit kell tennem ilyenkor?	Nyomja meg a gombot a telefonján. Megpróbálhatja a kábel leválasztását és a telefon kikapcsolását is. Ha lehetséges, a kapcsolatot mindig a számítógépről állítsa le. Az említett alternatív megoldások károsíthatják a számítógépen futó alkalmazást.
Elindítottam a mikrobön-gészőt, de a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Hálózat nem elérhető	Elképzelhető, hogy olyan területen tartózkodik, ahol a szolgáltatás nem vehető igénybe, illetve olyan hálózathoz kapcsolódik, amely nem támogatja az internetes hozzáférést.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Elindítottam a mikrobön-gészőt, de a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Szerver nem válaszol	Próbálja meg ismét néhány perc múlva. A szerverek átmenetileg túlterheltek lehetnek.

Tárgymutató

A

A garanciára vonatkozó tudnivalók 23
a menü testreszabása 191
adathívás
  csatlakoztatás külső eszközhöz 196–199
  fogadás 200–201
  kezdeményezés 199–200
adatok szinkronizációja 117, 196
akkumulátor
  akkumulátor élettartamának növelése 91
  autós készlet töltési idő 195
  az akkumulátor élettartamának növelése 227
  kijelzés 85
  szintjelző 38
  telepítés 30–31
  töltés 32
  töltöttségi szint jelző 37
alapállapot, definíció 36
alapértelmezett jelszavak 203
alkalmazás lezárása funkció 89
alkalmazás, lezárás 89
alkalmazás, lezárás és feloldás 211–212
állapotjelző 1, 91
animáció 91
átváltási árfolyam, számítás 172
autós készlet
  automatikus hívásfogadás 193
  automatikus kihangosítós-üzemmód 194
  kikapcsolási-időtartam 194–195
  töltési idő 195
Azonos. megjelenítése funkció 53
Azonosító elrejtése funkció 53, 97

B

bal oldali soft gomb
  funckciók 61
  testreszabás 192

Tárgymutató

barangolás jelző
definíció 37
beérkezett hívások listája 55, 60, 95–98
befejezés gomb
funkciók 1, 35
menüfunkciók 61
bejövő hívás
mellőzés 50
Bejövő hívás üzenet 48
bejövő, szöveges üzenetek 133–135
bekapcsoló gomb 1, 33
beszéd majd fax jellegű hívások 201–202
beszéd majd faxhívás 202
Beviteli mód menü 72
beviteli mód, módosítás 66–67
billentyűzet
hangerő, beállítás 179
hívásfogadás 88
blackjack 174–175
böngészési szövegbeviteli mód 67
Böngésző figyelmeztetések 81
böngésző. *Lásd a* mikro-böngésző című részt
böngészőbeállítások
mikro-böngésző böngészőbeállítások 85

C

csendes figyelmeztető jel 178
csendes hívásjel 39
csengetési
beállítás 179
hangerő, beállítás 41
csengetési és rezgési hívásjel
jelző 39
csengetési figyelmeztetés
beállítás 179
beállítás a külső kijelzőn 43
jelzők 39
létrehozás 180–187
típus, kiválasztás 179–180
csengő és rezgő figyelmeztető jel
jelző 178
csengő figyelmeztető
jelzők 178

Tárgymutató

D

dátum, beállítás 90
díjkövetők
  leírás 101–102
DTMF-hangok 92, 96, 98, 226

E

1-gombnyomásos tárcsázás
  definíció 51
  használat 51
  preferencia beállítása 118–119
emlékeztetők
  beállítás 187–188
  meghatározás 187
  naptár 123
  szöveges üzenet 135 és 203
események. *Lásd* naptár
eseményhez tartozó figyelmeztetés 179–180

F

faxhívás
  beszéd majd fax jellegű hívások 201–202
  csatlakoztatás külső eszközhöz 196–199
  fogadás 87, 200–201
  kezdeményezés 199–200
  küldés 87
feloldás
  alkalmazás 211–212
  telefon 206–208
feloldó kód 205
fennmaradó hitelkeret 85, 101
figyelmeztetés
  definíció 178
  emlékeztetők 187–188
  jelzők 39, 178
  létrehozás 180–187
  típus, kiválasztás 179–180
figyelmeztetés jelző
  definíció 39
figyelmeztetés-beállítás jelző
  definíció 178
figyelmeztetési profil
  definíció 178
fix hívás
  bekapcsolás/kikapcsolás 89
  definíció 79–80
  számok tárcsázása 79–80

tétel szerkesztése 79–80, 111–112
tétel tárolása 105–108
fix tárcsázás
számok tárcsázása 55
flip
a telefon bekapcsolása 32
hívásfogadás lenyitással 88
külső kijelző és 42
FM Sztereó Rádió Fülhallgató 81, 127–130, 151
frekvencia, módosítás 93, 219
Fülhallgató
automatikus hívásfogadás 193
FM Sztereó Rádió Fülhallgató 81, 127–130, 151
használat külső kijelzővel 44
Fülhallgató csatlakozója 1

G

gomb
bal oldali soft gomb 61, 192
befejezés 1, 35, 61
bekapcsoló 1, 33
hang 1, 109–110, 149–150
hangerő-szabályozás 1, 41, 61
jobb oldali soft gomb 61, 192
kezdeményezés 35, 95
küldés 1
léptetés 1, 61
menü 1, 35, 61
smart 1, 42
görgetési funkció 91
GPRS
jelzo 157
meghatározás 157
GPRS jelző
definíció 38
gyorsmenük
használat 147–148
létrehozás 145–147
standard 144
gyorstárcsázás
használat 50–51, 80
szám beállítása 90
szám, definíció 50
telefonkönyv tételeinek rendezése 118

H

hagyományos szövegbevitel 67
halk csengetési figyelmeztetés 39

Tárgymutató

halk csengő
figyelmeztető 178
hálózat
kapcsolati profil, mikro-böngésző 157–167
hálózati beállítások 93, 219
hálózati kapcsolati profil
kiválasztás 166
létrehozás 158–164
szerkesztés 165
törlés 167
visszaállítás 166–167
hang gomb
funkciók 1
hangazonosító felvétele 109–110
hangjegyzet felvétele 149–150
szám tárcsázása 55
hangazonosító
definíció 108
felvétel 108–110
telefonkönyv jelző 104
hangerő
billentyűzet 179
csengetési 41, 179
hangszóró 41
hangerőgombok 1, 41, 61
hangjegyzet
a hangjegyzetek listájának megjelenítése 150
definíció 149
felvétel 149–150
lejátszás 151–153
lejátszási képernyő 152
lejátszásvezérlők 153
lezárás és feloldás 154
törlés 155–156
Hangjegyzet menü 150, 152, 153
hangos csengetési figyelmeztetés 39
hangos csengő figyelmeztető 178
hangparancsos gyorsmenü
definíció 145
használat 148
létrehozás 145–147
hangposta
fogadás 131–132
szám, tárolás 131
hangszóró
ábra 1
hangerő, beállítás 41
hangtárcsázás
hangazonosító felvétele 108–110

Tárgymutató

szám tárcsázása 55, 111
hangüzenet-várakozás jelző 37, 38
használatban jelző
definíció 37
háttérvilágítás 91
hitelkeret információ 84, 101
hívás
átadás 58–59
beérkezett hívások listája 55, 60, 95–98
befejezés 35
beszéd majd fax 201–202
díjak 101–102
figyelmeztetés típusa, kiválasztás 179–180
figyelmeztetés, beállítás a külső kijelzőn 43
figyelmeztetés, létrehozás 180–187
figyelmeztetési profil, beállítás 179
fogadás 35
hangtárcsázás 55
hitelkeret 87
hívás közbeni időmérő 86–87
hívásdíj beállítása 87
hívásfogadási opciók 88
hívásvárakoztatás 56
hívókártya 54
időmérés 99–100
kezdeményezés 34
mellőzés 50
naptár, elérés 60
nem fogadott hívás 48
nemzetközi hívószám, tárcsázás 52
segélyhívó szám 48–49
számelőtagok, beszúrás 53
számjegyek beírása a telefonszám után 97
tárcsázott hívások listája 60
tárcsázott telefonszámok listája 55, 95–98
tárolás 95–98
tartás 60
tiltás 208–209
törlés 95–98
utolsó hívás tárcsázása 95–98
utolsó hívások 95–98
üzenetközpont, elérés 60
hívás átadása 58–59
hívás befejezés 35
hívás fogadása 35

user guide hungarian phoenix.book Page 237 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

hívás közbeni időmérő 86–87
hívás mellőzése 50
hívás tárolása 95–98
hívás tartása 60
hívás törlése 95–98
hívásdíjkövetők
  megtekintés 103
  nullázás 103
híváskezdeményező gomb 95
hívások tiltása 208–209
hívások továbbítása 188
hívástiltás 208–209
hívástiltási jelszó
  módosítás 203
hívástovábbítás
  állapot, ellenőrzés 190–191
  beállítás külső kijelzőről 43–44
  definíció 188
  használat 188–190
hívásvárakoztatás
  bekapcsolás/kikapcsolás 88
  használat 56
hívás˙
  beszéd majd fax 202
hívófél-azonosítás. *Lásd* hívófél-azonosító
Hívófél-azonosító
  bejövő hívások 47–48
  kimenő hívások 97
hívófél-azonosító
  kimenő hívások 53, 87
hívókártyás hívás 54
hordozható töltő, használat 32

I

idő, beállítás 90
időmérők
  leírás 99–100
  megtekintés 101
  nullázás 101
Írja be a feloldó kódot üzenet 206, 208
iTAP program
  írásjelek 75
  nagybetűssé alakítás 75–76
  számok beírása 76
  szavak beírása 72–75
  szöveg törlése 77
iTAP szoftver
  bekapcsolás 72

J

játék 173–177
jegyzetfüzet
  definíció 49
  számjegyek beírása 49
  számjegyek keresése 98–99

Tárgymutató

jelszavak
alapértelmezés 203
ha elfelejti a jelszavát 205–206
módosítás 203
jelzok
GPRS 157
várakozó hangüzenet 131
jelzők
barangolás 37
csendes hívásjel 39, 178
csengetési figyelmeztetés 39
csengő figyelmeztető 178
figyelmeztetés beállítás 39
figyelmeztetés-beállítás 178
GPRS 38
hangazonosító 104
hangüzenet-várakozás 37, 38
használatban 37
menü 36
rezgő figyelmeztető jel 178
rezgő hívásjel 39
sikertelen hívás 48
térerősség 37
töltöttségi szint 37, 38
üzenetvárakozás 38
várakozó üzenet 135
jobb oldali soft gomb
funkciók 1, 61
testreszabás 192

K

készenléti idő
növelés 45
Kevés szabad mem.! üzenet 136
kezdeményező gomb 35
kihangosítós-használat
definíció 192
kihangosítós-üzemmód
automatikus hívásátirányítás 194
automatikus hívásfogadás 193
kikapcsolási-időtartam 194–195
töltési idő 195
kihangosító-üzemmód
külső kijelző és 44
kijelző
ábra 37
alapállapot 36
animáció 91
háttérvilágítás 91
képélesség 92
leírás 36–39
nagyítás beállítás 39
nagyítás beállítása 91
nyelv 91
üdvözlet 90

Tárgymutató

kimenő mappa 82, 143
kódok. *Lásd* jelszavak
konferenciahívás 57
kontraszt, kijelző 92
küldés gomb 1
külső eszköz
  adatok szinkronizációja 117, 196
  csatlakoztatás a telefonhoz 196–199
külső kijelző 42–44
kurzor 64–65

L

lejátszása
  a hangjegyzetek listájának megjelenítése 151
léptető gomb 1, 61
lezárás
  alkalmazás 211–212
  alkalmazások 89
  hangjegyzetek 154
  SIM-kártya 209
  telefon 206–208

M

Megtelt a memória! üzenet 136
menü
  a funkciók átrendezése 191
  alkalmazások lezárása 89
  Beviteli mód menü 72
  funkciók 78–94
  funkciók használata 10, 62–65
  görgetési funkció 91
  listák 62–63
  Naptár menü 121, 122
  navigálás 10, 61–62
  nyelv, beállítás 91
  Sablonok menü 142–143
  Saját hangok Menü 185
  Szöveg. üzenet menü 137
  szövegbeírás 63–65, 66–77
  Tárcsázás menü 201
  Telefonkönyv menü 104
  testreszabás 191
  Utolsó hívások menü 96–98
menü gomb 1, 35, 61
menü jelző
  definíció 39
menü megnyitásához.
  Hangjegyzet menü 150, 152
menüjelző
  definíció 36
menüpontra
  Hangjegyzet menü 153
menüt
  Böngésző menü 169
  Saját hangok 187
mikro-böngésző

user guide hungarian phoenix.book Page 240 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

Böngésző
figyelmeztetések 81
Böngésző menü 169
definíció 157
elindítás 167–168
funkciók 168–169
hálózati kapcsolati profil 157–167
telefonszám hívása 169
visszalépés az előző weboldalra 169
mikrofon 1
mindblaster 175–177
mindent nulláz 92
mindent töröl 93

N

nagyítás beállítás 39
nagyítás beállítása 91
naptár
emlékeztetők 123, 187–188
esemény felvétele 122–123
esemény másolása 124–125
esemény nézet 122
esemény törlése 125–126
eseményadatok módosítása 123–124
figyelmeztetés 123
heti bontás 120
napi bontás 121
naptár 120
naptár *Lásd* naptár
Naptár menü 121, 122
nem fogadott hívás, tárcsázás 55
Nem fogadott hívások message 48
Nem fogadott hívások üzenet 44
nemzetközi hívószám 52
numerikus szövegbeviteli mód 66
nyelv, beállítás 91

O

óra
ábra 37
definíció 39

P

paddleball 177
pénznemváltó 172
PIN2-kód 80
feloldás 212–214
módosítás 204
PIN-kód
a SIM-kártya védelme 209
bekapcsolás/kikapcsolás 209

user guide hungarian phoenix.book Page 241 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

definíció 209
feloldás 210–211
módosítás 203
prediktív szövegbevitel
bekapcsolás 72
írásjelek 75
nagybetűssé alakítás 75–76
számok beírása 76
szavak beírása 72–75
szöveg törlése 77
profil
definíció 178
hálózati kapcsolat 157–167
testreszabás 179–180

R

rádió 127–130
Rendelhető tartozék, definiálás 11
rezgési figyelmeztetés
beállítás a külső kijelzőn 43
rezgő figyelmeztetés
beállítás 179
típus, kiválasztás 179–180
rezgő figyelmeztető jel
jelző 178
rezgő hívásjel
jelző 39

S

sablon
meghatározás 133
sablonok 141
Sablonok menü 142–143
saját dallamok 180–187
Saját hangok 187
Saját hangok Saját hangokmenüt 185
saját szám megtekintése 60, 84
saját telefonszám 35, 60, 84
segélyhívó szám 48–49
sikertelen hívás jelző 48
SIM Blokkolt üzenet 33
SIM PIN2-kód 80
feloldás 212–214
módosítás 204
SIM PIN-kód
a SIM-kártya védelme 209
bekapcsolás/kikapcsolás 209
feloldás 210–211
SIM-alkalmazások 82–83
SIM-kártya
alkalmazások 82–83
definíció 29
feloldás 33, 210–211, 212–214

Tárgymutató

óvintézkedések 29
PIN kód beírása 33
PIN2-kód, módosítás 204
PIN-kód, módosítás 203
SIM Blokkolt üzenet 33
szolgáltatások telefonszámai 79
telepítés 29–30
védelme 209
SIM-kártya feloldása 210–211, 212–214
SIM-kártya PIN-kódja módosítás 203
smart gomb
ábra 1
definíció 42
funkciók 42
testreszabás 192
SMS. *Lásd* szöveges üzenet
soft gombok
funckciók 61
testreszabás 192
Szám csatolása funkció 53, 97
szám tárcsázása 34
számítógép
adatok szinkronizációja 117, 196
csatlakoztatás a telefonhoz 196–199
számológép 170–172
szervizhívás
definíció 79
számok tárcsázása 55
szimbólum szövegbeviteli mód 70–72
szimbólumok, beírás 70–72
szöveg
beviteli mód, módosítás 66–67
böngészési mód 67
hagyományos mód 67
iTAP szoftveres prediktív szövegbevitel 72–77
karakterlap 69
numerikus mód 66
szimbólum mód 70–72
szimbólumtáblázat 71
téglalap kurzor 65
villogó kurzor 64
Szöveg. üzenet menü
megnyitás 137
szöveges üzenet
állapot 143
bejövő üzenetek mappájának beállítása 133–135
emlékeztetők 135

user guide hungarian phoenix.book Page 243 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

fogadás 135–136
kezdeményezés 53
küldés 139–141
lezárás 136–139
olvasás 136–139
sablonok 141
szám hívása 51–52
törlés 136–139
szöveges üzenetek szolgáltatás. *Lásd* szöveges üzenet
szünet karakter 54

T

Tárcsázás menü 201
tárcsázott hívások listája 60
tárcsázott telefonszámok listája 55, 95–98
tartozékcsatlakoztatási port 1
tartozékok 215
opcionális 44, 127, 151
standard 29
választható 11, 192, 196
téglalap kurzor, definíció 65
telefon
aktív telefonvonal, módosítás 85
bekapcsolás és kikapcsolás 33
billentyűzet, hívásfogadás 88
csatlakoztatás külső eszközhöz 196–199
dátum, beállítás 90
feloldás 33, 206–208
feloldó kód 205
fennmaradó hitelkeret 85, 101
flip 32
frekvencia, módosítás 219
funkcióspecifikációk 60
hálózati beállítások 93, 219
hangtárcsázás 55
hitelkeret 87
hitelkeret információ 84
hívásfogadási opciók 88
idő, beállítás 90
jelszavak 203, 205–206
leírás 85
lezárás 206–208
menüpont leírás 85
nyelv, beállítás 91
összes opció visszaállítása 92
specifikációk 60

user guide hungarian phoenix.book Page 244 Friday, March 8, 2002 3:52 PM

tartozékok, standard 29
tartozékok, választható 11
üdvözlet a bekapcsoláskor 90
telefonkönyv
bejegyzések szinkronizációja 117, 196
1-gombnyomásos tárcsázás 51
gyorshívó szám 104, 107
gyorstárcsázási szám 50
hangazonosító jelző 104
hangazonosító-tétel 108–110
kapacitás, ellenőrzés 116–117
két szám összekapcsolása 97
mezők 104
szám tárcsázása 110–111
számelőtagok, beszúrás 53
számtípus jelző 104
tétel neve 104
tétel szerkesztése 111–112
tétel tárolása 105–108
tétel törlése 112
tételek másolása 113–116
tételek rendezése 117–119
Telefonkönyv menü 104
telefonszám
csatolás előtagszámokho z 53
hangtárcsázás 55
két szám összekapcsolása 97
nemzetközi hívószám, tárcsázás 52
saját szám megtekintése 35, 60, 84
számjegyek beírása a 97
szöveges üzenet küldése 53
tárolás a telefonkönyvben 105–108
újratárcsázás 47
telefonszám, saját megtekintése 35, 60, 84
telefonszám, saját szám megtekintése 35
térerősség jelző
definíció 37
tervek mappa 82

Tárgymutató

TrueSync 117, 196

U

üdvözlő szöveg, megjelenítés 90
újratárcsázás
  foglalt szám 47
utolsó hívások 95–98
Utolsó hívások menü
  megnyitás 96
  menüpontok 97–98
üzenet
  állapot 143
  bejövő üzenetek mappájának beállítása 133–135
  Böngésző figyelmeztetések 81
  emlékeztetők, fogadás 135
  emlékeztetők, hangposta 188
  emlékeztetők, szöveges üzenet 188
  fogadás 135–136
  hangposta 131–132
  kezdeményezés 53
  kimenő mappa 82, 143
  küldés 139–141
  lezárás 136–139
  olvasás 136–139
  sablonok 141
  tervek mappa 82
  törlés 136–139
üzenetvárakozás jelző
  definíció 38

V

választható funkció, definiálás 10
várakozás karakter 54
várakozó hangüzenet jelzoje 131
várakozó üzenet jelzője
  kijelzett 135
vevőszolgálat, hívás 80
villogó kurzor, definíció 64

W

Weboldalak
  megtekintés 167–168