Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Felhasználói kézikönyv

9354292
2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, ETS 300 342-1, EN 60950 / IEC 950, ES 59005, 1999/519/EC.
A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel
A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

Copyright © Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Nokia tune a Nokia Corporation védjegye.

A Dance2Music, Bumper és a Link5 a Nokia Corporation védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9354292 / 2. kiadás

Gyors és egyszerű

Ez az útmutató ismerteti a Nokia 3510 mobiltelefon alapvető funkcióit. A funkciókra vonatkozó bővebb információkat a 3 - 6. fejezetek tartalmazzák.

Hívás kezdeményezése

- Első hívásunk előtt, a SIM kártya behelyezésére, az akkumulátor behelyezésére és töltésére, valamint a telefon bekapcsolására vonatkozó információkért olvassuk el A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése c. fejezetet.

1. Írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot majd nyomjuk meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Hívásfunkciók

- **Hívás fogadása:** Nyomjuk meg a gombot.
- **Hívás befejezése / elutasítása:** Nyomjuk meg a gombot. A **Némít** gomb megnyomásával elnémíthatjuk a csengetést, és ezután a hívást fogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk.
- **A fülhallgató hangerejének beállítása:** Hívás közben nyomjuk meg a lapozógombokat.
- **A hangpostafiók számának tárcsázása:** Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az OK gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- **Gyorshívásos tárcsázás:** Először rendeljünk hozzá egy telefonszámot egy gyorshívó gombhoz (lásd a 58. oldalt). Ezután nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a gombot.
- **Várakoztatott hívás fogadása:** Először aktiváljuk a *Hívásvárakoztatás* szolgáltatást (lásd a 37. oldalt). Ezután a várakoztatott hívást a gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

  Bővebb információkért lásd a Telefonkönyv (kód: 1) c. fejezetet a 52. oldalon.

■ SMS küldése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenet írása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.

   Lásd még a Szöveges és képsablonok c. fejezetet a 64. oldalon.
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát, és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Ha a név már szerepel a telefonkönyvben, keressük meg és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

   Bővebb információkért lásd az Üzenetek (kód: 2) c. fejezetet a 62. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ A billentyűzet zárása és a billentyűzár kioldása

A billentyűzet lezárása:

- Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot.

A billentyűzár kioldása:

- A billentyűzár kioldásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Kiold**, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot.

A billentyűzet automatikus lezárása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Automata billentyűzár* menüpontokat. A billentyűzár bekapcsolásához válasszuk a *Be* opciót, és adjuk meg az időtartamot, amely után a billentyűzet automatikusan lezár.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tartalom

Gyors és egyszerű **4**

Tartalom **7**

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN **13**

Általános információ **16**
Matricák a termékcsomagban 16
Elérési kódok 16

A telefon funkcióinak áttekintése **18**
Multimédia üzenet szolgáltatás 18
Többszólamú hang (MIDI) 18
GPRS (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás) 19
WAP (Vezeték Nélküli Alkalmazás Protokoll) 20

1. A telefon **21**
Gombok és csatlakozók 21
Készenléti állapot 22

2. Használatbavétel **25**
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 25
A SIM kártya eltávolítása 27
Az akkumulátor töltése 27
A telefon be- és kikapcsolása 28
Billentyűzár 29
Az előlapok cseréje 31
A hordszíj felerősítése 32

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók 34
Hívás kezdeményezése 34
Utolsó szám újratárcsázása 34
A hangpostafiók számának tárcsázása 35
Telefonszámok gyorstárcsázása 35
Konferenciahívás kezdeményezése 35
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása 36
Hívásvárakoztatás 37
Opciók hívás közben 37

4. Szöveg írása 38
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása 38
Prediktív szövegbevitel használata 39
Összetett szavak írása 40
Hagyományos szövegbevitel használata 40
Tippek a szövegíráshoz 41

5. A menü használata 43
Belépés egy menüfunkcióba 43
Menüfunkciók listája 45

6. Menüfunkciók 52
Telefonkönyv (kód: 1) 52
A telefonkönyv beállításainak kiválasztása 52
Nevek és telefonszámok elmentése (Új név) 53
Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez 54
Név keresése a telefonkönyvben 55
Név, szám vagy szöveges tétel módosítása 56
Nevek és számok törlése 56
Telefonkönyvek másolása 57

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Névjegykártya küldése és fogadása ... 57
Szám hozzárendelése egy gyorshívó gombhoz ... 58
Hanghívás ... 59
Hangminta létrehozása ... 59
Tárcsázás hangminta használatával ... 60
Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése ... 61
Szolgáltató számai ... 61
Csengőhang hozzárendelése egy névhez ... 61
Üzenetek (kód: 2) ... 62
Szöveges üzenetek írása és elküldése ... 62
Az üzenetküldés különböző módjai ... 63
Szöveges és képsablonok ... 64
Szövegsablon beillesztése egy üzenetbe ... 65
Képsablon beillesztése egy üzenetbe ... 65
Szöveges SMS olvasása és válaszüzenet küldése ... 65
Bejövő és kimenő mappák ... 67
Szöveges SMS üzenetek törlése ... 67
Csevegés ... 67
Saját mappák és archívum mappa ... 68
Hangüzenetek ... 69
Hálózati hírek ... 70
Hálózati parancsszerkesztő ... 70
Szöveges SMS beállítások ... 70
Multimédia üzenetek fogadása ... 72
Multimédia üzenetfogadás beállításai ... 73
Multimédia üzenetek megtekintése ... 73
Fogadott üzenetek megtekintése ... 74
Elmentett üzenet megtekintése ... 74
Hívásinfó (kód: 3) ... 75

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Nem fogadott és fogadott hívások ... 75
Tárcsázott hívások ... 76
Híváslisták törlése ... 76
Hívásszámlálók és hívás időzítők ... 76
Hangbeállítás (kód: 4) ... 78
Üzemmód (kód: 5) ... 79
Beállítások (kód: 6) ... 80
Idő beállítása ... 80
Óra beállítása ... 80
Dátumbeállítás ... 80
Dátum/idő automatikus frissítése ... 81
Hívásbeállítások ... 81
Átirányítás ... 81
Bármely gomb fogad hívást ... 82
Automata újrahívás ... 82
Gyorshívásos tárcsázás beállításai ... 82
Hívásvárakoztatás kérése ... 82
Hívás utáni jelentés ... 83
Saját szám elküldése ... 83
Kimenő hívások vonala ... 83
Telefonbeállítások ... 84
Nyelv ... 84
Billentyűzár beállításai ... 84
Adókörzetinformáció ... 84
Üdvözlő üzenet ... 85
Hálózatválasztás ... 85
Értesítés SIM-szolgáltatásról ... 85
Súgó megjelenítése ... 86
Indítási dallam ... 86

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tartozékok beállításai ... 86
Biztonsági beállítások ... 87
Gyári beállítás visszaállítása ... 88
Játékok (kód: 7) ... 89
Játék elkezdése ... 89
Játékszerviz és beállítások ... 89
Szervező (kód: 8) ... 90
Ébresztőóra ... 90
Naptár ... 91
Naptári jegyzet létrehozása ... 92
Ha a telefon jelzi a jegyzetet ... 93
Eszközök (kód: 9) ... 94
Kijelzővédő ... 94
Kijelzővédő bekapcsolásának időzítése ... 95
Kijelzővédők fogadása MMS szolgáltatáson vagy képüzenet továbbításon keresztül .. 95
Számológép ... 95
Valutaátváltás elvégzése ... 96
Időzítés ... 97
Stopperóra ... 98
Idő és részidő mérése ... 98
Futamidőmérés ... 99
Idők megtekintése és törlése ... 99
Mobil Internet szolgáltatások, WAP (kód: 10) ... 100
Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához ... 100
A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz ... 101
A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése ... 101
A szolgáltatói beállítások manuális beírása ... 102
Ha az adatátvitel módja GSM adat, a beállítások: ... 103
Ha az adatátvitel módja GPRS a beállítások: ... 104

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

WAP szolgáltatások elérése ... 105
Böngészés a WAP oldalakon ... 106
Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához ... 107
WAP közvetlen tárcsázás ... 108
WAP kapcsolat bontása ... 108
A WAP böngésző megjelenésének beállításai ... 109
Letöltési beállítások ... 109
Könyvjelzők ... 110
Könyvjelzők fogadása ... 111
Hírpostafiók ... 111
A telefon beállítása hírüzenet fogadásához ... 112
A cache memória ... 112
Biztonsági ikon ... 113
Jogosító igazolványok ... 113
SIM-alkalmazások (kód: 11) ... 114

7. Az akkumulátorra vonatkozó információk ... 115
Töltés és kisütés ... 115

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS ... 117

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ... 119

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERŰ SZERVIZ
A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

HÍVÁS
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Hálózati szolgáltatások

Az ebben a tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900 és a GSM 1800 hálózatokon megengedett.

A két és három sávosság hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvfüggő karaktert és/vagy szolgáltatást.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modell számát. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8 és LCH-9 töltővel üzemeltethető.

Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Általános információ

■ Matricák a termékcsomagban

A címkéken található információk szolgáltatói és ügyfélszolgálati szempontból szükségesek.

Az A matricát ragasszuk a Club Nokia Invitation kártyára, melyet az értékesítési csomagban kapunk.

A B matricát ragasszuk a garancia kártyára.

■ Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5 számjegy):** A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd és a telefonnal kapjuk. A kód gyári beállítása 12345. A kódot a *Beállítások* menüben változtathatjuk meg, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 87. oldalon. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

  Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a Biztonsági kódot, olvassuk el a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 87. oldalon.

- **PIN kód (4 – 8 számjegy):** A személyes azonosító szám (PIN) kód megvédi a SIM kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN kódot általában a SIM kártyával kapjuk.

  Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN kódot, olvassuk el a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 87. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- **PIN2 kód (4 – 8 számjegy):** A PIN2 kód, melyet a SIM kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.
- **PUK és PUK2 kód (8 számjegy):** A személyes feloldó kulcs (PUK) a blokkolt PIN kód módosítására használható. A PUK2 a leblokkolt PIN2 kód módosításához szükséges.

  Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.
- **Korlátozó jelszó**: A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 87. oldalon. A jelszót a szolgáltatótól kapjuk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 3510 telefon számos olyan, a mindennapi használat során hasznos funkcióval rendelkezik, mint például a Naptár, az Óra, az Ébresztőóra, az Időzítő, a Számológép, a Játékok és sok egyéb.

A telefonhoz tartozékelőlapok nagy választéka is rendelkezésre áll. Az előlapok cseréjéhez lásd Az előlapok cseréje c. fejezetet a 31. oldalon.

■ Multimédia üzenet szolgáltatás

A multimédia üzenet szolgáltatás lehetővé teszi multimédia üzenetek fogadását. Ezek az üzenetek állhatnak szövegből, ábrákból és hangból. A grafikus elemek elmenthetők képernyő kímélőként, és a hang elemek elmenthetők csengőhangokként.

Megjegyzés: A multimédia üzenet szolgáltatás alapértelmezésben be van kapcsolva (a *Multimédia fogadása be* opció beállítása *Engedélyezve*), és a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató költséggel terhelheti a számlánkat minden egyes fogadott üzenetért.

■ Többszólamú hang (MIDI)

A többszólamú hang számos, egyidőben lejátszott, hangszórón keresztül hallható hangkomponensből áll. A többszólamú hanggal a csengőhangok valóban zenének hallatszanak, ellentétben a hagyományos sípoló csengőhangokkal. A csengőhangokhoz, az üzenetjelző hangokhoz, a játékok háttérzenéjéhez, illetve

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

hangeffektjeihez többszólamú hangot használnak. A xxxx telefon több, mint 40 hangszer hangkomponensével rendelkezik, amelyeket a többszólamú hangokhoz használhatunk. Egyszerre maximum négy hangszer játszható le. A támogatott formátum a Scalable Polyphonic MIDI (SP MIDI).

Többszólamú csengőhangokat multimédia szolgáltatáson keresztül kaphatunk, lásd a Multimédia üzenetek fogadása c. fejezet a 72 oldalon, és a Hangbeállítás (kód: 4) c. fejezetet. A többszólamú csengőhangokat a WAP használatával is letölthetjük a *Hangszolgálat* menüben. Lásd a Hangbeállítás (kód: 4) c. fejezetet az 78. oldalon.

■ GPRS (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás)

A GPRS technológia lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk a mobil hálózaton. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely az adathálózatokhoz – mint például az Internet – lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést. A GPRS-t használó alkalmazások a WAP, MMS és a SMS üzenetek.

Mielött a GPRS technológiát használatba vesszük:

- Elő kell fizetnünk a GPRS szolgáltatásra.

  A GPRS szolgáltatás létezéséről, és az előfizetési lehetőségekről érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól.

- El kell mentenünk a GPRS beállításokat a GPRS-t használó alkalmazások számára.

  Lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 101. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Lásd a Szöveges SMS beállítások c. fejezetet az 70. oldalon.

GPRS árak és alkalmazások

A GPRS-en keresztüli telefonos kapcsolat és a GPRS technológiát felhasználó alkalmazások, mint például a WAP szolgáltatás, az adatkommunikáció, vagy az SMS üzenetek költséggel járnak. Az árakra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

■ WAP (Vezeték Nélküli Alkalmazás Protokoll)

Különböző WAP szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, mint a hírek, időjárás-jelentés, szórakozási lehetőségek, moziműsorok és online játékok. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon használók számára tervezték és WAP szolgáltatók nyújtják.

A WAP szolgáltatások elérhetőségét és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Lásd a Mobil Internet szolgáltatások, WAP (kód: 10) c. fejezetet a 100. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

1. A telefon

■ Gombok és csatlakozók

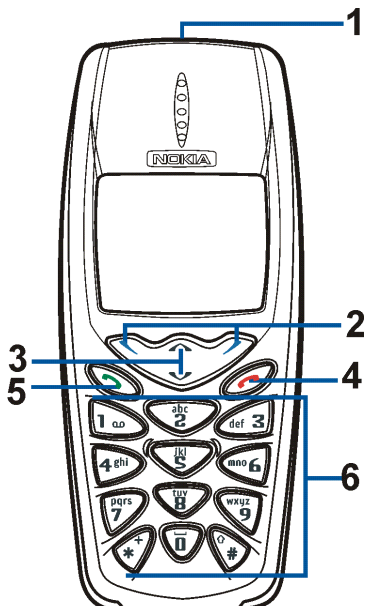

1. **Főkapcsoló** ⏻

   A telefont kapcsolja be és ki.

   Ha a telefonkönyvben vagy menüfunkciókban vagyunk, illetve ha a billentyűzet le van zárva, a főkapcsoló rövid megnyomásával a telefon világítását kapcsoljuk be körülbelül 15 másodpercre.

2. **Választógombok,** ╲ **és** ╱

   A gombok funkciója attól függ, hogy milyen útmutató szöveg látható a gombok felett, például készenléti állapotban **Menü** és **Nevek**.

3. **Lapozó gombok,** ∨ **és** ∧

   Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

beállítások között. Hívás közben a hangszóró hangerejét állítja.

4. aktív hívás befejezése. **Kilépés bármely funkcióból.**
5. telefonszám tárcsázása és hívás fogadása. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számot jeleníti meg.
6. - számok és karakterek beírása. A gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

   A és a gomb változó célokra használható a különböző funkcióknál, például a billentyűzet lezárásakor.

Készenléti állapot

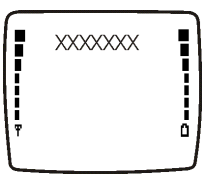

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

A készenléti állapotban a választógombok a **Menü** és a **Nevek**.

xxxxxx Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobil hálózaton használják.

Az adott hely mobilhálózat jelerősségét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál erősebb a jel.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Egyéb alapvető indikátorok készenléti állapotban:

Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd a Szöveges SMS olvasása és válaszüzenet küldése c. fejezetet a 65. oldalon.

Egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd a Hangüzenetek c. fejezetet a 69. oldalon.

A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd a Billentyűzár c. fejezetet a 29. oldalon.

A telefon nem cseng bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* opció beállítása *Némaüzem* és az *Üzenetjelző hang* opció beállítása *Nincs hang*. Lásd a Hangbeállítás (kód: 4) c. fejezetet az 78. oldalon.

A ébresztőóra *Be* van kapcsolva. Lásd az Ébresztőóra c. fejezetet a 90. oldalon.

Az időzítés folyamatban van. Lásd az Időzítés c. fejezetet a 97. oldalon.

A stopperóra időmérése a háttérben folyik. Lásd a Stopperóra c. fejezetet a 98. oldalon.

Minden hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra, *Minden beszélgetést átirányít*. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora a , és a második vonalé a . Lásd az Átirányítás c. fejezetet az 81. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet a 87. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

2. Használatbavétel

■ A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

- A miniatűr SIM kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A SIM kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- A SIM kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva, és ezután távolítsuk el az akkumulátort.

1. A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombot. A hátlapot a nyíl irányába csúsztassuk el, és emeljük le a telefonról.

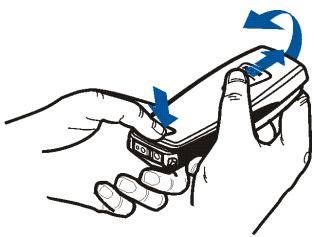

2. Az akkumulátort az alsó végénél kezdve, emeljük ki a telefonból.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

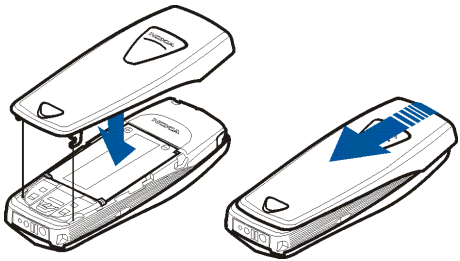

3. A SIM kártyát helyezzük a telefonba.
   Ellenőrizzük, hogy a SIM kártya megfelelően van behelyezve és az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

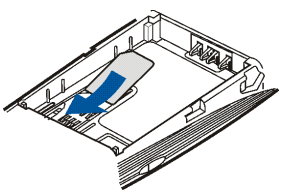

4. Helyezzük vissza az akkumulátort.

5. Helyezzük vissza a hátlapot. Győződjünk meg arról, hogy a hátlap oldalain lévő záró csapok illeszkednek a telefonon lévő résekbe.

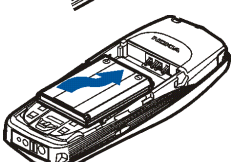

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A SIM kártya eltávolítása

Ha a SIM kártyát ki kell vennünk a telefonból, távolítsuk el a hátlapot és az akkumulátort, a SIM kártya tartó fedelet nyomjuk lefelé, és a SIM kártyát óvatosan toljuk a telefon teteje felé.

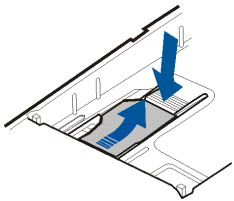

■ Az akkumulátor töltése

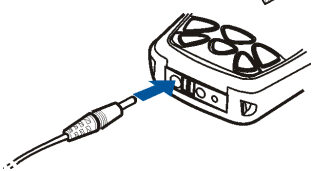

1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon alján lévő aljzatba.
2. A töltőt csatlakoztassuk a hálózati feszültségre.

   Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn rövid időre a *Töltés folyamatban* szöveg jelenik meg. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például, a BLC-2 akkumulátor töltése ACP-7 töltővel körülbelül 3 óra 45 percet vesz igénybe.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a főkapcsolót ⏻.

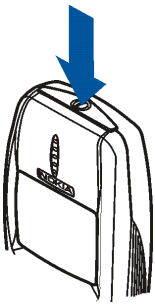

Ha a kijelzőn a *Nincs SIM* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM kártyákat és a kártyát lehet, hogy ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN kódot kéri, írjuk be a PIN kódot (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg: ****) és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

  Lásd még a *PIN-kód kérése* opciót a Biztonsági beállítások c. fejezetben a 87. oldalon és az Elérési kódok c. fejezetet a 16. oldalon.

- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg: *****) és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

  Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 16. oldalon.

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt telefon egyik antennájához se. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érjünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

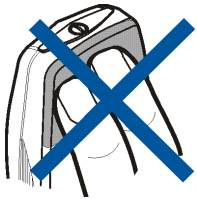

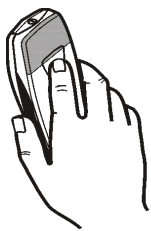

■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a táskánkban hordjuk).

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- **A billentyűzet lezárása**

  Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot.

  Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a jelenik meg a kijelző tetején.

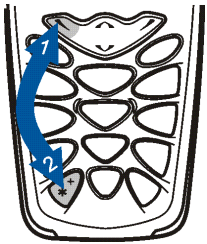

- **A billentyűzár feloldása**

  A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot.

- **Ha a billentyűzár be van kapcsolva**

  Hívás fogadáshoz nyomjuk meg a gombot. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

- Automata billentyűzár

  A billentyűzárat beállíthatjuk úgy, hogy egy adott idő elteltével automatikusan zárjon. Lásd a Billentyűzár beállításai c. fejezetet az 84. oldalon.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Az előlapok cseréje

Mielőtt lecseréljük az elő- vagy a hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont, és csatlakoztassuk le a töltőről, vagy bármilyen más készülékről. A telefont mindig felhelyezett előlappal tároljuk és használjuk.

1. Ha a telefon hátlapját le akarjuk venni, a telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a hátlap kioldó gombokat, és a hátlapot csúsztassuk le a telefonról. Lásd A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése c. fejezetet a 25. oldalon.

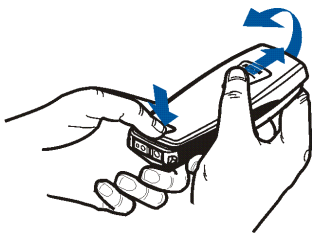

2. Az aljánál kezdve az előlapot óvatosan húzzuk el a telefonról.

3. Ha kívánjuk, az új előlapon cseréljük ki a billentyűzetet.

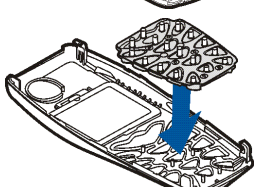

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

4. Az előlap visszahelyezéséhez a telefon alját és a előlap alját illesszük össze, és a telefont óvatosan nyomjuk az előlap felé. Ellenőrizzük, hogy az előlap oldalain lévő záró csapok illeszkednek a telefonon lévő résekbe, és az előlap a helyére pattant.

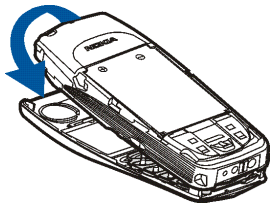

5. A telefon hátlapjának visszahelyezéséhez, a hátlapot irányítsuk az előlapon lévő záró csapok felé, és a hátlapot addig csúsztassuk, amíg a helyére nem pattan. Lásd A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése c. fejezetet a 25. oldalon.

■ A hordszíj felerősítése

1. Távolítsuk el az elő- és a hátlapot, lásd Az előlapok cseréje c. fejezetet a 31. oldalon.
2. A főkapcsolót, az ábrán látható módon, a sarkainál fogva emeljük fel.

   A főkapcsolót teljesen eltávolíthatjuk, de ügyeljünk arra, hogy ne vesszen el.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A hordszíjat, az ábrán látható módon fűzzük be, és húzzuk meg.

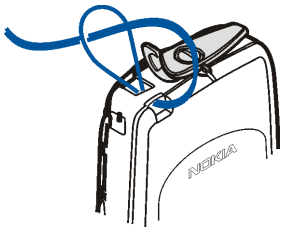

3. A főkapcsolót nyomjuk vissza a helyére. Győződjünk meg arról, hogy megfelelően a helyére került.
4. Helyezzük vissza az elő- és a hátlapot, lásd Az előlapok cseréje c. fejezetet a 31. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A kijelzőn lévő szám módosításához, a kurzor mozgatásához nyomjuk meg a vagy a gombot, és a kurzortól balra lévő szám törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot.

   Nemzetközi híváshoz a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi hívószámot) ezután írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a vagy a **Letesz** gombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

1. Lásd a Név keresése a telefonkönyvben c. fejezetet a 55. oldalon.
2. A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Utolsó szám újratárcsázása

Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a gombot, ezzel belépünk a 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A hangpostafiók számának tárcsázása

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 1 gombot vagy nyomjuk meg a 1 és a gombot.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Lásd még a Hangüzenetek c. fejezetet az 69. oldalon.

Telefonszámok gyorstárcsázása

Ha a gyorstárcsázó gombok egyikéhez (2 – 9) telefonszámot rendeltünk hozzá, az alábbi módokon hívhatjuk azt:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció aktiválva van, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot amíg a hívás elkezdődik. Lásd a Gyorshívásos tárcsázás beállításai c. fejezetet az 82. oldalon.

  Lásd még a Szám hozzárendelése egy gyorshívó gombhoz c. fejezetet a 58. oldalon.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Új hívás kezdeményezéséhez az új résztvevő felé, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Új hívás* opciót.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3. Írjuk be vagy a telefon telefonkönyvében keressük meg az új résztvevő telefonszámát és nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
4. Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Konferencia* opciót.
5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a lépéseket 2-től 4-ig.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Privát* opciót. Lapozzunk a kívánt résztvevőhöz, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, a fenti 4. lépésben leírtak szerint visszaléphetünk a konferenciahívásba.
7. Az konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot és a hívás befejezéséhez a gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Tipp: Ha az *Átirányít, ha foglalt* funkció a hívások átirányításához be van kapcsolva, például a hangpostafiókra, a bejövő hívás elutasításával a hívást át is irányítjuk. Lásd az Átirányítás c. fejezetet az 81. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hívásvárakoztatás

Fogadhatunk hívást, miközben egy másik van folyamatban, ha a *Hívásvárakoztatás* funkciót bekapcsoltuk, lásd a Hívásvárakoztatás kérése c. fejezetet az 82. oldalon.

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

■ Opciók hívás közben

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot és az alábbi opciók közül választhatunk (ha ezeket a hálózati szolgáltató és a hálózat üzemeltetője biztosítja az adott hívásra vonatkozóan):

Elnémít vagy *Mikrofon be*, *Hívást befejez*, *Mindet bontja*, *Telefonkönyv*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptet*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Felvesz* és *Elutasít*.

A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF jelsort, vagy keressük meg a telefonkönyvben és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. A * gomb többszöri megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.

A *Felcserél* opció használható a váltáshoz az aktív és a tartott hívás között.

Az *Átkapcsol* opcióval az aktív és a tartott hívásokat összekapcsolhatjuk, magunk pedig kilépünk a hívásból.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

4. Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, két különböző módon írhatunk be, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával.

Amikor szöveget írunk a prediktív szövegbevitelt az ikon jelzi és a hagyományos szövegbevitelt az ikon a kijelző bal felső sarkában. Az írásmódot, melyet az **Abc**, az **abc** vagy az **ABC** ikonok jelölnek a szövegbeviteli ikon mellett, a # gomb megnyomásával változtathatjuk. A számbeviteli üzemmódot az **123** ikon jelzi, és a # gomb nyomvatartásával válthatunk a betű és a szám üzemmód között.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Szótár* opciót.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár opciólistájából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótár ki* opciót.

Tipp: Ha a prediktív szövegbevitelt gyorsan akarjuk be- vagy kikapcsolni, a szöveg írása közben kétszer nyomjuk meg a # gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét, A-tól Z-ig, egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárt használ, melyhez új szavakat is hozzáadhatunk.

1. A 2 - 9 gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

   Például a **Nokia** szó beírásához az Angol szótár használatával, az N-hez egyszer nyomjuk meg a 6 gombot, az o-hoz egyszer a 6 gombot, a k-hoz egyszer az 5 gombot, az i-hez egyszer a 4 gombot és az a-hoz egyszer a 2 gombot:

   Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

   A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért lásd a Tippek a szövegíráshoz c. fejezetet a 41. oldalon.

2. Miután befejeztük a szó beírását és az helyes, nyomjuk meg a gombot vagy a 0 gombbal írjunk egy szóközt.

   Ha a szó helytelen, akkor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

   - A * gombot addig nyomogassuk, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Találatok* opciót.

  Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó beviteléhez a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitelt használva) és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a szótárhoz legrégebben hozzáadott szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és a szót a ⌄ gombbal erősítsük meg. Írjuk be a szó második felét, és a szót a 0 vagy a ⌄ gombbal fogadjuk el.

■ Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot 1 -től 9 -ig és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Nyelv* menüben kiválasztott nyelvtől függnek, lásd a Nyelv c. fejezetet az 84. oldalon.

Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik vagy nyomjuk meg a ⌄ vagy a ⌃ gombot és írjuk be a következő betűt.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek a 1 gomb alatt találhatók.

A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért, lásd alább a Tippek a szövegíráshoz c. fejezetet.

■ Tippek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi gombokat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot.
- A kurzor jobbra vagy balra mozgatásához nyomjuk meg a ∨ vagy a ∧ gombot.
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a * gombot, vagy a prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a * gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Jel beszúrása* opciót.

  Lapozzunk végig a karaktereken, és a karakter beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

  Ha a listában gyorsabban akarunk lapozni, nyomjuk meg a 2, 4, 6 vagy a 8 gombot, majd a karakter kiválasztásához az 5 gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szám írása* opciót. Írjuk be a kívánt számokat és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
- Név vagy telefonszám beszúrásához a telefonkönyvből, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Név beszúrása* vagy a *Szám írása* opciót.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szó beszúrása* opciót. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. A szó a szótárba is bekerül.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

5. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószövegek aktiválásához lásd a Súgó megjelenítése c. fejezetet a 86. oldalon. A súgószöveg megtekintéséhez, lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz és várjunk 15 másodpercet. A kilépéshez a súgószövegből, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozzunk a menüben és válasszuk, például a *Beállítások* opciót az **Választ** gomb megnyomásával.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül, például a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk, például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Kóddal

A menük, almenük és a beállítási opciók meg vannak számozva, és a kódszámuk beírásával hívhatók elő. A kódszám a kijelző jobb felső részén látható.

- Belépéshez egy menübe nyomjuk meg a **Menü** gombot, és két másodpercen belül írjuk be az elérendő menüfunkció kódszámát.

Például, ha a *Bármely gomb fogad hívást* be akarjuk kapcsolni (ehhez válasszuk az *Igen* opciót), egymás után nyomjuk meg a **Menü**, 6, 2, 2 és a 1 gombokat.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Menüfunkciók listája

1. Telefonkönyv

1. Keres
2. Új név
3. Név módosítása
4. Töröl
5. Másol
6. Szám mentése
7. Beállítások
   1. Használt memória
   2. A kijelzőn megjelenik
   3. Memória állapota
8. Gyorshívások
9. Hangminták
10. Infó számok[1]
11. Szolg. számai[1]
12. Saját számok[2]

2. Üzenetek

1. Üzenet írása
2. Csevegés
3. Bejövő posta

---

1. Csak akkor látható, ha a hálózat támogatja.
2. Csak akkor látható, ha támogatja a hálózat üzemeltetője, vagy a szolgáltató.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

4. Bejövő multimédia postafiók
5. Kimenő posta
6. Archívum
7. Sablonok
8. Képek
9. Saját mappák
10. Üzenetek törlése
    1. Olvasottakat
    2. Bejövő posta
    3. Kimenő posta
11. Hangüzenetek
    1. Hangposta meghallgatása
    2. Hangpostafiók száma
12. Hálózati hírek
13. Hálózati parancsszerkesztő
14. Üzenetek beállításai
    1. Szöveges SMS
    2. Multimédiás üz.

3. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Hívásidőtartam
    1. Utolsó hívás időtartama
    2. Összes hívás időtartama

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3. Bejövő hívások időtartama
4. Kimenő hívások időtartama
5. Számlálók nullázása

5. Hívásköltségek
1. Utolsó hívás egységei
2. Összes hívás egységei
3. Hívásköltség beállításai

6. GPRS adatszámláló
1. Utoljára küldött adat
2. Utoljára kapott adat
3. Összes elküldött adat
4. Összes kapott adat
5. Számlálók nullázása

7. GPRS kapcsolatok időtartama
1. Utolsó kapcsolat
2. Összes kapcsolat
3. Időmérők nullázása

8. Híváslisták törlése
1. Mindegyiket
2. Nem fogadott
3. Tárcsázott
4. Fogadott

4. Hangbeállítás

1. Hangbeállítás
1. Hívásjelzés módja
2. Csengőhang
3. Csengetés hangereje

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

4. Rezgő hívásjelző
5. Üzenetjelző hang
6. Nyomógomb hangerő
7. Figyelmeztető hangok

2. Hangszolgálat

5. Üzemmód

1. Általános
   1. Bekapcsol
   2. Testre szab
   3. Időzít
2. Hangtalan
3. Halk
4. Hangos
5. Egyéni 1
6. Egyéni 2

6. Beállítások

1. Dátum és idő beállítása
   1. Óra
   2. Dátum
   3. Dátum/idő auto-frissítése
2. Hívásbeállítások
   1. Átirányítás
   2. Bármely gomb fogad hívást
   3. Automata újrahívás
   4. Gyorshívásos tárcsázás

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

5. Hívásvárakoztatás
6. Hívás utáni jelentés
7. Saját szám elküldése
8. Kimenő hívások vonala

3. Telefonbeállítások
1. Nyelv
2. Automata billentyűzár
3. Adókörzetinformáció
4. Üdvözlő üzenet
5. Hálózatválasztás
6. SIM-műveletek megerősítése
7. Súgó szöveg megjelenítése
8. Indítási dallam

4. Tartozékok beállításai[1]
1. Fülhallgató
2. Kihangosító
3. Hurok

5. Biztonsági beállítások
1. PIN-kód kérése
2. Híváskorlátozás
3. Számkorlátozás
4. Zárt hívócsoport
5. Biztonsági szint
6. Elérési kódok módosítása

6. Gyári beállítások visszaállítása

1. Csak akkor jelenik meg, ha már használtunk tartozékot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

7. Játékok

1. Játéklista
   1. Kart Racing
   2. Space Impact II
   3. Dance 2 Music
   4. Link5
   5. Bumper
2. Játékszervíz
3. Beállítások
   1. Hangok
   2. Világítás
   3. Rezgés
   4. Club Nokia azonosító
   5. Játékirányítás

8. Szervező

1. Ébresztőóra
2. Naptár

9. Eszközök

1. Képernyővédő
2. Számológép
3. Időzítés
4. Stopperóra

10.Böngésző

1. Kezdőlap

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

2. Könyvjelzők
   - Küldés
3. Hírpostafiók
4. Beállítások
   1. Használt szolgált. beállítosok
   2. Kapcsolat beállításainak módosítása
   3. Megjelenítés beállításai
   4. Cookie beállítások
   5. Jogosító igazolványok
   6. Hírpostafiók beállításai
5. Címhez lép
6. Cache ürítése

11.SIM-alkalm.[1]

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM kártyától függ.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

6. Menüfunkciók

■ Telefonkönyv (kód: 1)

Neveket és telefonszámokat menthetünk el a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) vagy a SIM kártya memóriájába (SIM telefonkönyv).

- A belső telefonkönyv maximum 500 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó számokkal és szöveges megjegyzésekkel. Az elmenthető nevek maximális száma függ a hozzájuk csatolt nevek, számok és szöveges tételek számától.
- A telefon támogatja azokat a SIM kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM kártya memóriáján elmentett neveket és számokat a jelzi.

A telefonkönyv beállításainak kiválasztása

1. Nyomjuk meg a **Nevek** vagy a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv*, majd a *Beállítások* opciót.
2. Válasszuk a *Használt memória* opciót és válasszuk az alábbi opciók egyikét:

   Telefon és SIM - mindkét telefonkönyv használata a nevek és telefonszámok előhívásához. A neveket és telefonszámokat a telefon memóriájába menti el.

   Telefon - a belső telefonkönyv használata.

   SIM-kártya - a SIM kártya telefonkönyvének használata.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3. Válasszuk *A kijelzőn megjelenik* opciót, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

   Névlista - egyszerre három név megjelenítése.

   Név és szám - egy név és egy telefonszám megjelenítése.

4. Válasszuk a *Memória állapota* opciót. Ha látni akarjuk, hogy az adott telefonkönyvben aktuálisan hány név és telefonszám van, és hogy mennyi menthető még el, válasszuk a *Telefon* vagy a *SIM-kártya* opciót.

Nevek és telefonszámok elmentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti el, lásd fent, A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. részt.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** vagy a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv*, majd az *Új név* opciót.
2. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Számok beírásához lásd a Hívás kezdeményezése c. fejezetet a 34. oldalon.
4. Miután elmentettük a nevet és telefonszámot nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Tipp: Gyorsmentés

Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A belső telefonkönyvben egy névhez maximum öt telefonszámot és négy rövid szöveges tételt menthetünk el. A névhez elmentett szöveges tételek állhatnak például posta vagy e-mail címből, egy megjegyzésből és egy webcímből.

A névhez elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet a jelez. Amikor a telefonkönyvből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, hacsak ki nem választunk egy másik számot.

1. Győződjünk meg arról, hogy az aktuálisan használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*, mivel több telefonszám és szöveges tétel csak a telefon memóriájába menthető el. Lásd A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. fejezetet a 52. oldalon.
2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot.
3. Lapozzunk a telefon belső telefonkönyvében elmentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. (Ha a nevet korábban nem mentettük el a telefonkönyvben, a telefon megkérdezi, hogy el akarjuk-e menteni.)
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szám mentése* vagy az *Infót hozzáad* gombot.
5. Válasszuk az alábbi szám vagy szövegtípusok egyikét:

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Az *Általános* az alapértelmezett típus, ha nem állítottunk be egyéb számtípust, mint alapértelmezett szám. Az egyéb számtípusok a *Mobil*, *Otthon*, *Munkahely* és *Fax*.

A szövegtípusok az *Email*, *Postacím*, *Jegyzet* és *Webcím:*.

A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához, az opciólistából válasszuk a *Típusváltás* opciót.

6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és a mentéshez nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
7. A visszatéréshez a készenléti állapotba, nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot, lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Alapértelm.* opciót.

Név keresése a telefonkönyvben

1. Nyomjuk meg a **Nevek** vagy a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv*, majd a *Keres* opciót.
2. A telefonkönyv megnyitásához nyomjuk meg a **Lista** gombot vagy írjuk be a keresendő név első néhány karakterét és nyomjuk meg a **Keres** gombot. A találatok egy előugró ablakban jelennek meg.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3. Lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozó gombokkal megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.

Tipp: Ha egy nevet és telefonszámot gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban nyomjuk meg a ∨ vagy a ∧ gombot. Írjuk be a név első néhány betűjét és/vagy lapozzunk a keresett névhez.

Név, szám vagy szöveges tétel módosítása

Keressük elő a módosítandó nevet (és számot) és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó névhez, számhoz vagy szöveges tételhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Név módosítása*, *Szám felülírása* vagy az *Adatot átír* opciót, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Nevek és számok törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** vagy a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv*, majd a *Töröl* opciót.

- A nevek és telefonszámok törléséhez egyenként, válasszuk az *Egyenként* opciót és lapozzunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az *Rendben* gombot.
- Ha a telefonkönyvből egyszerre akarunk törölni minden nevet és telefonszámot, válasszuk a *Mindent töröl* opciót, lapozzunk a telefonkönyvhöz, *Telefonról* vagy *SIM-kártyáról*, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az *Rendben* gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Telefonkönyvek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** vagy a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv*, majd a *Másol* opciót.
2. Adjuk meg a másolás irányát, *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Lapozzunk az *Egyenként*, *Mindent másol* vagy az *Alap. számok* opcióhoz.
   - Ha az *Egyenként* opciót választottuk, lapozzunk a másolandó névhez és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

   Az *Alap. számok* opció akkor látható, ha a telefonkönyvből a SIM kártyára másolunk. Így csak az alapértelmezett számokat másoljuk át, mivel a SIM kártya nem támogatja a több szám tárolását egy névhez.
4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket vagy sem, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* opciót.
   - Ha a *Mindent másol* vagy az *Alap. számok* opciót választottuk, nyomjuk meg az *Rendben* gombot, amikor az *Elkezdi a másolást?* vagy az *Kezdi az áthelyezést?* szöveg jelenik meg.

Névjegykártya küldése és fogadása

Ha ezt a hálózat támogatja, OTA (Over The Air) üzenetként személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- **Névjegykártya fogadása**

  Miután OTA (Over The Air) üzenetben megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A névjegykártya elmentéséhez a telefon memóriájába, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Mentés* gombot, vagy ha a kapott névjegykártyát nem akarjuk megtartani nyomjuk meg az *Elvet* gombot.

- **Névjegykártya küldése**

  Egy személy információit névjegykártyaként elküldhetjük olyan kompatibilis telefonra, vagy más kompatibilis mobilkészülékre, amely támogatja a vCard szabványt.

  1. A telefonkönyvben keressük meg az elküldendő nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névjegyküldés* opciót.
  2. Ha a névjegykártyát OTA üzenetként akarjuk elküldeni, válasszuk az *SMS-ben* opciót.

Szám hozzárendelése egy gyorshívó gombhoz

Nyomjuk meg a **Nevek** vagy a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv*, majd a *Gyorshívások* opciót. Lapozzunk a kívánt gyorshívó gomb számához.

- Nyomjuk meg a **H.rendel**, majd a **Keres** gombot. Először válasszuk ki a nevet, majd a számot, amelyet a gombhoz akarunk hozzárendelni.
- Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Telefonhívás kezdeményezéséhez gyorshívó gombok használatával, lásd a Telefonszámok gyorstárcsázása c. fejezetet a 35. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Maximum 14 hangmintát hozhatunk létre. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk hívás kezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminta létrehozása

Azokat a neveket és telefonszámokat, amelyekhez hangmintát akarunk hozzáadni, másoljuk át a telefon memóriájába.

A SIM kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM kártyánkat egy másikra cseréljük ki, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régieket.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a ⌄ vagy a ⌃ gombot.
2. Lapozzunk a névhez, amelyhez a hangmintát akarjuk hozzárendelni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt telefonszámhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk az *Új hangminta* opciót.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.
5. Ha a hangminta mentése sikeres, a *Hangminta elmentve* szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad és a hangmintával ellátott telefonszám után a szimbólum jelenik meg.

Tárcsázás hangminta használatával

Miközben egy alkalmazás GPRS csatlakozás használatával adatokat küld vagy fogad, hívás nem kezdeményezhető hangminta használatával. Hívás kezdeményezéséhez hangminta használatával, zárjuk be a GPRS csatlakozást használó alkalmazást.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Nevek** gombot. Egy rövid hangjelzés hallható és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát.
3. A telefon lejátssza az azonosított mintát és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Ha fülhallgatót használunk, a hanghívás elindításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Hangminták* opciót. Lapozzunk a kívánt hangmintával ellátott névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A hangminta lejátszásához válasszuk a *Lejátszás* opciót.
- A hangminta törléséhez válasszuk a *Töröl* opciót és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
- A hangminta módosításához, válasszuk a *Megváltoztat* opciót. Az új hangminta hozzáadásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Szolgáltató számai

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Szolg. számai* opciót. Lapozzunk egy szolgáltatói számhoz és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Csengőhang hozzárendelése egy névhez

Minden telefonkönyv memória tételhez hozzárendelhetünk egy csengőhangot. Például, a barátainkhoz vagy munkatársainkhoz hozzárendelhetjük ugyanazt a csengőhangot.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** vagy a **Menü**, majd a *Telefonkönyv* gombot, és lapozzunk a tételhez (névhez), amelyhez egy csengőhangot akarunk hozzárendelni.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

2. Nyomjuk meg az **Adatok**, mad az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Hanghoz rendel* opciót, és válasszuk ki a csengőhangot, amelyet a tételhez hozzá akarunk rendelni. Megjegyzendő, hogy az *Alapbeállítás*, azt jelenti, hogy azt az általános csengőhangot használjuk, amelyet az aktív üzemmódban állítottunk be.

■ Üzenetek (kód: 2)

Az Üzenetek menü segítségével szöveges és képüzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk, illetve a telefon memóriájában tárolhatunk. Az üzeneteket mappákba rendezve tárolja a telefon a memóriájában.

Mielőtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet elküldünk, el kell mentenünk az üzenetközpont számát, lásd a Szöveges SMS beállítások c. fejezetet a 70. oldalon.

Fogadhatunk szöveget, csengőhangot, vagy grafikát tartalmazó multimédia üzeneteket is. A multimédia üzeneteket a Multimédia üzenetek fogadása c. fejezetben ismerhetjük meg, amely a 72. oldalon kezdődik.

Szöveges üzenetek írása és elküldése

A telefon képes több hagyományos SMS-ből álló üzenet küldésére és fogadására (hálózati szolgáltatás). A láncolt üzenetek díjszámlálása az elküldésükhöz szükséges hagyományos üzenetek számán alapul.

A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenet írása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.

   Lásd még a Szövegsablon beillesztése egy üzenetbe c. fejezetet a 65. és a Képsablon beillesztése egy üzenetbe c. fejezetet a 65. oldalon.
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát, és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Ha a név már szerepel a telefonkönyvben, keressük meg és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés módja* opciót.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* opciót. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldési mód* opciót és keressük meg az általunk használni kívánt módot.

  Például, ha egy olyan módot választunk ki, amelyet e-mail továbbításhoz határoztunk meg, írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg a címzett e-mail címét és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Írjuk be az e-mail szolgáltatás számát és az üzenet elküldéséhez válasszuk az *Elfogad* opciót.

  Üzenetmód meghatározásához, lásd a Szöveges SMS beállítások c. fejezetet a 70. oldalon.

Szöveges és képsablonok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Sablonok* menüpontot. A kijelzőn a szövegsablonok listáját az), a képsablonokét az jelzi.

A telefon 10 képüzenet sablonnal rendelkezik. Új képeket is elmenthetünk a *Sablonok* mappába. További képek találhatók a Nokia weboldalán, http://www.club.nokia.com.

Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

- Egy képüzenetet több szöveges SMS alkot. Ezért egy képes üzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges SMS üzeneté.
- Mivel a képüzeneteket a telefon a saját memóriájába menti el, azokat nem tekinthetjük meg, ha a SIM kártyánkat egy másik telefonban használjuk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Szövegsablon beillesztése egy üzenetbe

Amikor egy üzenetet írunk vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablont használ* opciót és válasszuk ki a használandó sablont.

Képsablon beillesztése egy üzenetbe

Amikor egy üzenetet írunk vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Képet csatol* opciót és a megjelenítéséhez válasszunk ki egy képet. A kép beszúrásához az üzenetbe, nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Az üzenet fejlécén lévő ▬ jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. A kép méretétől függ, hogy hány karaktert írhatunk az üzenetbe.

Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megnéz* opciót.

Szöveges SMS olvasása és válaszüzenet küldése

Amikor szöveges vagy képüzenetünk érkezik, az ✉ ikon és az új üzenetek száma megjelenik a kijelzőn, melyet az *üzenet érkezett* szöveg követ.

A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Annak érdekében, hogy új üzeneteket fogadhassunk vagy küldhessünk, töröljünk ki néhány régi üzenetet.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot vagy, ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Bejövő posta* menüpontokat.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még el nem olvasott szöveges SMS üzeneteket az előttük álló ✉ ikon jelzi, és a még meg nem nézett képüzenetet az ▬ ikon.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

   Az aktuálisan olvasott üzenethez használható opciók a törlés, továbbküldés, módosítás, áthelyezés és az átnevezés. Megváltoztathatjuk az üzenet betűméretét is. Válasszuk a *Naptárba másol* opciót az üzenet átmásolásához a telefon naptárjába, mint az adott nap emlékeztető jegyzete.

   A küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, az átvétel dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Adatok* opciót.

   Ha az aktuális üzenetből számokat akarunk kimásolni válasszuk a *Számmásolás* opciót.

   A *Kép mentése* opcióval a képet elmenthetjük a *Sablonok* mappába.

   Válaszüzenet küldéséhez válasszuk a *Válasz* opciót. Ha azt szeretnék, hogy a válasz az eredeti üzenetet is tartalmazza, válasszuk az *Eredeti szöveg* opciót. Ha üres képernyővel kezdenénk a választ, a *Kijelző törlése* opciót válasszuk. Illeszthetünk még sablon válaszokat az üzenetünkbe, a *Köszönöm*, *Gratulálok!* vagy *Sablon* választásával.
4. Írjuk meg a válaszüzenetet.
5. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Küldés* opciót, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Bejövő és kimenő mappák

Miután elolvastuk a bejövő szöveges vagy képüzenetet, a telefon a *Bejövő posta* mappába tárolja el az *Üzenetek* menüben.

A később elküldendő üzeneteket elmenthetjük a *Kimenő posta* vagy *Archívum* mappába.

Szöveges SMS üzenetek törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetek törlése* menüpontot.

Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, lapozzunk a mappához és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az *Rendben* gombot, amikor a *A mappa minden elolvasott üzenetét törli?* szöveg jelenik meg.

Ha az összes mappa üzeneteit törölni akarjuk, lapozzunk az *Olvasottakat* opcióhoz és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az *Rendben* gombot, amikor a *A mappákból törli az olvasott üzeneteket?* szöveg jelenik meg.

Csevegés

Beszélgethetünk más előfizetőkkel ennek a gyorsabb szöveges SMS szolgáltatásnak a használatával. A csevegés alatt elküldött és fogadott üzeneteket a telefon nem menti el.

1. A csevegés elindításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontokat. Írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

annak a telefonszámát, akivel csevegni akarunk, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

A csevegés elindításának egy másik módja: Amikor üzenetet kapunk, az elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A csevegés elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cseveg* opciót.

2. Íjuk be a csevegéshez használandó becenevünket és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
3. Írjuk meg a csevegő üzenetet, lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.
4. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.
5. A másik fél válasza a saját üzenetünk felett jelenik meg. Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az *Rendben* gombot, és ismételjük meg a 3. lépést.

Ha meg akarjuk tekinteni a csevegés során utoljára elküldött vagy fogadott üzeneteket, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegőlista* opciót. Az általunk elküldött üzeneteket az "<" ikon és a becenevünk jelzi, a kapottakat pedig az ">" ikon és a küldő beceneve. Ha vissza akarunk térni az aktuálisan írt üzenethez, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A becenevünk módosításához válasszuk a *Becenév* opciót.

Saját mappák és archívum mappa

Üzeneteink szervezéséhez létrehozhatunk új mappákat, majd üzeneteinket áthelyezhetjük ezekbe vagy az *Archívum* mappába.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Saját mappák* menüpontokat.

- Mappa létrehozásához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Új mappa* opciót.
- Mappa törléséhez, lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mappa törlése* opciót.

Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, miközben az áthelyezendő üzenetet olvassuk. Válasszuk az *Áthelyez* opciót, lapozzunk a mappához, ahová az üzenetet át akarjuk helyezni és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás és lehet, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Hangposta meghallgatása*, meghallgathatjuk a hangüzenetünket a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk el. A 1 gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

  Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók számmal rendelkezhet, lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet az 83. oldalon.
- *Hangpostafiók száma*, a hangpostafiók számának beírása vagy módosítása, az elmentéshez nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ha a hálózat támogatja, az ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatással üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól különböző témakörökben, mint például az időjárás jelentés vagy a közlekedési hírek. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakör számokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben, a *GPRS kapcsolat* opciónál jelöljük meg a *Ha szükséges* beállítást, lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 101. oldalon.

Hálózati parancsszerkesztő

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hálózati parancsszerkesztő* menüpontokat. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD parancsokat), például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

Szöveges SMS beállítások

A szöveges SMS beállításai hatással vannak az üzenetek elküldésére.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetek beállításai* és a *Szöveges SMS* menüpontot. Ha a SIM kártya több üzenetmód csomagot támogat, válasszuk ki a módosítandó csomagot. Az alábbiak közül választhatunk:

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Az üzenetközpont telefonszámának elmentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* opciót. A szöveges vagy képüzenetek elküldéséhez szükségünk van az üzenetközpont számára. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.
- Az üzenet formátumának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* opciót.
- Annak beállításához, hogy a hálózat mennyi ideig próbálkozzon egy üzenet elküldésével a részünkre, például ha a telefont kikapcsoltuk, válasszuk az *Üzenet érvényessége* opciót.
- Az adott üzenetmódnál az üzeneteket fogadó alapértelmezett szám elmentéséhez válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* opciót.
- Annak igényléséhez, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* opciót.
- A *GPRS használata* opcióval megjelölhetjük, hogy a GPRS szolgáltatás legyen a kiválasztott SMS vivő.
- Annak engedélyezéséhez, hogy üzenetünk címzettje a mi üzenetközpontunkon keresztül válaszolhasson (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Válasz ua. központon* opciót
- A választott üzenetmód nevének megváltoztatásához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* opciót.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Multimédia üzenetek fogadása

A multimédia üzenet szolgáltatás lehetővé teszi multimédia üzenetek fogadását. Az ilyen üzenetek tartalmazhatnak szöveges, grafikus az audio részeket. A grafikus elemek elmenthetők kijelzővédőként, és az audio elemek csengőhangokként.

A Bejövő multimédia postafiókban három multimédia üzenet tárolható. A grafikus elemek elmenthetők a Képek mappába, és a hangos elemek a csengőhangok listájába. Lásd a Multimédia üzenetek megtekintése c. fejezetet az 73. oldalon.

A következők a támogatott formátumok:

- Szöveg: Unicode
- Grafika: GIF87, GIF89a, BMP, PNG, OTA-BMP, JPEG és WBMP
- Hang: Többszólamú hang (MIDI)

Amennyiben a fogadott üzenet nem támogatott elemeket tartalmaz, ezeket a rögzített *Nem támogatott objektumformátum* szöveg fogja helyettesíteni

A multimédia üzenetek mérete nem haladhatja meg a 30 KB-ot. Ha egy üzenet mérete meghaladja a 30 KB-ot, akkor azt nem tudjuk fogadni. A hálózat üzemeltetőjétől és a szolgáltatótól függően, kaphatunk egy SMS-t, amely egy Internet címet tartalmaz, amelyen megtekinthetjük a multimédia üzenetet. Ha a multimédia üzenet a kijelzőnél nagyobb képeket tartalmaz, a telefon azokat úgy méretezi át, hogy elférjenek a kijelzőn.

Megjegyzés: A multimédia üzenet szolgáltatás alapértelmezésben be van kapcsolva (a *Multimédia fogadása be* opció beállítása *Engedélyezve*), és a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató költséggel terhelheti a számlánkat minden egyes fogadott üzenetért.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Multimédia üzenetfogadás beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, az *Üzenetek beállításai* és a *Multimédiás üz.* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Multimédia fogadása be* - válasszuk a *Letiltva*, az *Engedélyezve* vagy a *Honos hálózat* opciót a multimédia szolgáltatások használatához. Ha a *Honos hálózat* opciót választjuk, nem fogadhatunk multimédia üzeneteket a saját hálózatunkon kívül.
- *Bejövő multimédiás üzenetek* - válasszunk az alábbiak közül:
  - *Elutasítás* - ahhoz, hogy ne fogadjunk multimédia üzeneteket, és erről értesüljön a hálózat.
  - *Fogadás* - multimédia üzenetek fogadásához.
- *Reklám engedélyezése* - reklámok fogadásához, vagy elutasításához.
- *Kapcsolat beállításai* - megadhatjuk a WAP kapcsolat beállításait multimédia üzenetek letöltéséhez. A beállításokat szerkeszthetjük (*Multimédiás beállítások módosítása*) és bekapcsolhatjuk (*Használt multimédia beállítsok*). A beállítások szerkesztésére vonatkozó bővebb információkért lásd a Mobil Internet szolgáltatások, WAP (kód: 10) c. fejezetet a 100. oldalon.

Multimédia üzenetek megtekintése

Ha multimédia üzenetet kapunk, a *Multimédiás üzenet érkezett* szöveg jelenik meg.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Fogadott üzenetek megtekintése

Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, törlésükhöz pedig a **Kilép** gombot.

Megjegyzendő, hogy ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, később már nem tudjuk megnézni az üzenetet. Ha később kívánjuk megnézni az üzenetet, elmenthetjük azt a **Megnéz**, az **Opciók**, majd a *Üzenetet ment* menüpontok választásával.

Az **Opciók** gomb megnyomása után az alábbi opciók közül választhatunk még:

- *Lejátszás* egy hangfelvétel meghallgatásához.
- *Hang mentése* hangos elemek elmentéséhez a csengőhangok listájába.
- *Elvet* egy üzenet törléséhez.
- *Adatok* egy üzenet tárgyának, méretének és osztályának megtekintéséhez.
- *Kép mentése* egy csatolt kép elmentéséhez, például kijelzővédőként való felhasználás céljából.

Elmentett üzenet megtekintése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Bejövő multimédia postafiók* menüpontot. Válasszuk ki az elolvasni kívánt üzenetet.

Az üzenet megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Lejátszás* egy hangfelvétel meghallgatásához.
- *Hang mentése* hangos elemek elmentéséhez a csengőhangok listájába.
- *Adatok* egy üzenet tárgyának, méretének és osztályának megtekintéséhez.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Üzenetet töröl* az üzenet törléséhez.
- *Kép mentése* egy csatolt kép elmentéséhez, például kijelzővédőként való felhasználás céljából.

■ Hívásinfó (kód: 3)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* és a *Kimenő hívások* menükben, megtekinthetjük a hívások dátumát és időpontját, a listában módosíthatjuk vagy törölhetjük a telefonszámokat, elmenthetjük azokat a telefonkönyvbe, vagy egy adott számra üzenetet küldhetünk.

Nem fogadott és fogadott hívások

Ha meg akarjuk tekinteni a tíz utolsó szám listáját, amelyről bennünket hívni próbáltak (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Nem fogadott hívások* menüpontot.

Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz és nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ha meg akarjuk tekinteni a tíz utolsó szám listáját, amelyről hívást fogadtunk (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Fogadott hívások* menüpontot.

Tárcsázott hívások

Ha meg akarjuk tekinteni az utolsó 20 szám listáját, amelyet hívtunk vagy hívni próbáltunk (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Tárcsázott hívások* menüpontot. Lásd még az Utolsó szám újratárcsázása c. fejezetet a 34. oldalon.

Híváslisták törlése

A híváslisták törléséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Híváslisták törlése* menüpontokat. Válasszuk ki, hogy az összes telefonszámot töröljük a híváslistákból vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívás időzítők

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Hívásinfó* opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Hívásidőtartam*, lapozással megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát órában, percben és másodpercben megadva. A számlálók

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

nullázásához a biztonsági kódunk beírása szükséges.
Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet az 83. oldalon.

- A *Hívásköltségek* menüben (hálózati szolgáltatás) az összes hívásunk vagy az utolsó hívásunk költségeinek megtekintéséhez válasszuk az *Utolsó hívás egységei* vagy a *Összes hívás egységei* opciókat.

  Válasszuk a *Hívásköltség beállításai*, majd a *Számláló nullázása* opciót vagy, ha meg akarjuk tekinteni a hátralévő beszélgetési időt egységekben kijelezve, válasszuk a *Költségkijelzés*, *Egységekben* opciót, illetve a pénznemben történő kijelzéshez a *Pénznemben* opciót. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzösszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a *Költségkorlátozás* opciót. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2 kód megadása szükséges.

Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- *GPRS adatszámláló*, lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az elküldött és fogadott adatok mennyiségét összesen, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló mértékegysége a bájt.
- *GPRS kapcsolatok időtartama*, lapozással ellenőrizhetjük az összes és az utolsó GPRS kapcsolatunk időtartamát. Ezenfelül törölhetjük a számlálókat.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Hangbeállítás (kód: 4)

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hangbeállítás* és a *Hangbeállítás* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók, lásd az Üzemmód (kód: 5) c. fejezetet az 79. oldalon.

A *Hívásjelzés módja* opcióval kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. Az opciók: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *Egyet sípol* és *Némaüzem*.

A bejövő hívásokhoz és üzenetekhez állítsuk be a *Csengőhang*, *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* opciókat. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre, asztali töltőre vagy autóskészletre van csatlakoztatva.

A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* opciót. A *Nyomógomb hangerő*-t a billentyűk hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* opciót pedig például azon esetekben használhatjuk, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze pl. az akkumulátor lemerülését.

Ha hagyományos csengőhangot fogadunk OTA üzenetként, elmenthetjük azt a csengőhangok listájába. Letölthetünk többszólamú csengőhangokat egy előre meghatározott WAP oldalról a *Hangszolgálat* almenü használatával, vagy MMS-en keresztül is. A csengőhangok listájában elmenthető csengőhangok száma az egyes csengőhangok méretétől függ. Amennyiben nem áll rendelkezésre szabad tárhely csengőhangok számára, lecserélhetünk egy korábban elmentettet az újjal. A csengőhangok listája tartalmaz hagyományos és többszólamú csengőhangokat is.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Üzemmód (kód: 5)

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testre szabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Először tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot és ezután, már csak be kell kapcsolnunk, ha használni akarjuk.

A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Hangtalan*, *Halk*, *Hangos*, *Egyéni 1*, és *Egyéni 2*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az *Üzemmód* menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- Az üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* opciót.

  Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a főkapcsolót ⏻, lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óra) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* opciót és adjuk meg a kívánt időtartamot. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

- Az üzemmód testre szabásához válasszuk a *Testre szab* opciót. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat és hajtsuk végre a módosításokat.

  Az aktív üzemmód beállításai a *Hangbeállítás* menüben módosíthatók, lásd a Hangbeállítás (kód: 4) c. fejezetet az 78. oldalon. Az üzemmódokat át is nevezhetjük, az *Üzemmód neve* lehetőség kiválasztásával. Az *Általános* üzemmód nem nevezhető át.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Beállítások (kód: 6)

Idő beállítása

Óra beállítása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd az *Óra* opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- Válasszuk az *Óra mutatása* (*Óra elrejtése*) opciót és a pontos idő készenléti állapotban a kijelző jobb felső részében látható.
- Válasszuk az *Idő beállítása* opciót, írjuk be a pontos időt és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
- Válasszuk az *Időformátum* opciót és adjuk meg a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.

Az órát az *Üzenetek*, *Hívásinfó*, *Ébresztőóra*, az időzített *Üzemmód* és a *Naptár* funkciók is használják.

Ha az akkumulátort néhány percnél hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Dátumbeállítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum* opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Dátumbeállítás* - az aktuális dátum megadása.
- *Dátumforma* - a dátum megjelenítési módjának megadása.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Dátum/idő automatikus frissítése

Ahhoz, hogy a telefon automatikusan frissítse a dátumot és az időt az aktuális időzóna szerint, válasszuk a *Dátum/idő auto-frissítése*, majd a *Be* opciókat. Ha kiválasztjuk az *Engedélyt kér* opciót, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

Hívásbeállítások

Átirányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Átirányítás* menüpontokat (hálózati szolgáltatás). Az átirányítással a bejövő hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási opciók nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az *Átirányít, ha foglalt* opciót, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* opciót, az átirányítás kikapcsolásához a *Töröl* opciót, vagy ha ellenőrizni akarjuk, hogy van-e bekapcsolt átirányításunk válasszuk az *Állapot* opciót. Ha be akarjuk állítani az időt, ami után a bejövő hívás átirányításra kerül, válasszuk a *Késleltetési idő* opciót (ha ez az adott átirányításhoz rendelkezésre áll), majd a *Bekapcsol* opciót az átirányítás aktiválásához.

Ha az összes bekapcsolt átirányítást egyszerre törölni akarjuk, válasszuk a *Minden átirányítás törlése* opciót.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Készenléti állapotban az átirányítási indikátorok megtekintése kapcsán lásd a Készenléti állapot c. fejezetet a 22. oldalon.

Bármely gomb fogad hívást

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, a *Hívásbeállítások*, majd a *Bármely gomb fogad hívást* opciót. Válasszuk az *Igen* opciót, és a bejövő hívásokat a ⏻ és gomb kivételével bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.

Automata újrahívás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Automata újrahívás* menüpontokat. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót és a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívásos tárcsázás beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontokat. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót és a gyorshívó gombokhoz (2 - 9) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatók. Lásd a Szám hozzárendelése egy gyorshívó gombhoz c. fejezetet a 58. oldalon.

Megjegyzendő, hogy a gyorshívásos tárcsázás automatikusan bekapcsol, amint elmentettük az első gyorshívásos tárcsázási tételt feltéve, hogy nincs még bekapcsolva.

Hívásvárakoztatás kérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívásvárakoztatás* menüpontokat. Ha a *Bekapcsol* opciót választjuk, a hálózat

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Hívásvárakoztatás c. fejezetet a 37. oldalon.

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontokat. Ha ezt a funkciót a *Van* opcióra állítjuk, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját szám elküldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Saját szám elküldése* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). A *Hálózati beáll.* funkció visszaállítja a telefon gyári beállítását, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontokat. Ha a *2. vonal* opciót választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM kártya támogatja, a *Lezár* opció kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ha többet szeretnénk megtudni arról, hogy rendelkezésre áll-e ilyen szolgáltatás, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Tipp: Készenléti állapotban, az egyik vonalról a másikra a gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefonbeállítások

Nyelv

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Nyelv* menüpontokat. Válasszuk ki a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automata* opciót választjuk, a telefon a SIM kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Billentyűzár beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Automata billentyűzár* menüpontokat. A billentyűzár bekapcsolásához válasszuk a *Be* opciót, és adjuk meg az időtartamot, amely után a billentyűzet automatikusan lezár.

Adókörzetinformáció

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Adókörzetinformáció* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, a telefon jelzi, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ha a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben, a *GPRS kapcsolat* opciónál jelöljük meg a *Ha szükséges* beállítást, lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 101. oldalon.

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Üdvözlő üzenet* menüpontokat. Írjuk be az üzenetet, amelyet látni akarunk a telefon bekapcsolásakor. Az üzenet elmentéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót.

Hálózatválasztás

A mobilhálózat, amelyre a telefon bejelentkezik automatikusan vagy manuálisan választható ki.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontokat. Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* opciót választjuk, a telefon megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatokat és kiválaszthatjuk a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming szerződéssel rendelkezik. Egyéb esetben, a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg és egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd a SIM-alkalmazások (kód: 11) c. fejezetet a 114. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Súgó megjelenítése

A súgó szövegek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Súgó szöveg megjelenítése* menüpontokat.

Lásd még A menü használata c. fejezetet a 43. oldalon.

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon egy indítási dallamot játsszon, amikor bekapcsoljuk vagy sem, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontokat.

Ha üdvözlő üzenetet állítottunk be, a telefon nem játssza le az indítási dallamot, lásd az Üdvözlő üzenet c. fejezetet a 85. oldalon.

Tartozékok beállításai

A tartozékok beállításai csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik vagy korábban csatlakozott az alábbi tartozékok valamelyikéhez: HDC-5 vagy HDE-2 fülhallgató, LPS-3 hurok, vagy PPH-1, illetve CARK 125 kihangosító autóskészlet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékok beállításai* menüpontot. Válasszuk a *Fülhallgató*, *Kihangosító* vagy a *Hurok* opciót.

- Az *Alapértelmezett üzemmód* opcióval kiválaszthatjuk az automatikusan bekapcsolni kívánt üzemmódot, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Az *Automata hívásfogadás* opcióval a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *Egyet sípol* vagy *Némaüzem*, az automata hívásfogadás nem használható.
- A *Világítás* opcióban a telefon világítását állandóra *Be* kapcsolhatjuk. Az *Automata* opcióval a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* opció ki van választva.
- Ha a fülhallgató helyett a hurkot akarjuk használni, válasszuk a *Hurok használata*, *Igen* opciókat. A *Hurok használata* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Hurok* van kiválasztva.

Biztonsági beállítások

Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése*, a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN kódot. Egyes SIM kártyák nem engedik a PIN kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás), korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Számkorlátozás*, ha ezt a funkciót a SIM kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2 kód szükséges.
- *Zárt hívócsoport*. A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- *Biztonsági szint*. Ha a *Telefon* opciót választjuk a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM kártyát helyezünk be.

  Ha a *Memória* opciót választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor a telefon belső memóriáját választjuk, vagy ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni. Lásd A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. fejezetet a 52. és a Telefonkönyvek másolása c. fejezetet a 57. oldalon
- *Elérési kódok módosítása*, módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN kódot, a PIN2 kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

  Kerüljük az olyan elérési kódok használatát, melyek a segélykérő számokra hasonlítanak, mint a 112, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* opciót, majd a *Gyári*

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

beállítások visszaállítása menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Egyes adatok, például készülékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Játékok (kód: 7)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék elkezdése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot. Válasszuk ki, hogy melyik játékkal szeretnénk játszani: *Kart racing*, *Space Impact II*, *Dance 2 Music*, *Link5* or *Bumper*. Ha a játéknak több típusa van, válasszuk ki a kívánt típust, majd az *Új játék* opciókat.

Ha az almenüben megnyomjuk a *Játékszabályok* gombot, elolvashatjuk a gombokra és a játék szabályaira vonatkozó információkat.

Játékszerviz és beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játékszervíz* vagy a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Játékszervíz*, a telefon, az aktuális szolgáltatás beállítási csomag használatával megpróbál kapcsolatot létrehozni a Club Nokia WAP oldalaival.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, nem férhetünk hozzá a Club Nokiához arról a WAP szolgáltatásról, amelynek a csatlakozási beállításait aktuálisan használjuk. Ebben az esetben, lépjünk be a *Böngésző* menübe és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatás beállítás csomagot, lásd a WAP szolgáltatások elérése c. fejezetet a 105. oldalon. Próbáljunk újra csatlakozni a Club Nokia-ra.

A különböző WAP szolgáltatások elérhetőségére, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP szolgáltatóhoz.

- *Beállítások*, a játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek - *Rezgés* - beállítása. Elmenthetjük a Club Nokia tagsági számunkat, *Club Nokia azonosító*. A Club Nokiára és a játékszervizre vonatkozó bővebb információkért, lásd a www.club.nokia.com webcímet. Az elérhetőség országonként változhat.

  A *Beállítások* menüben válasszuk a *Játékirányítás* és az

  - *Alapbeállítás* menüpontokat a játékok beállításainak optimalizálásához feltéve, hogy nem használjuk éppen a játékvezérlő borítót.
  - Ha játék előlapot használunk, a *Játékelőlap* opcióval optimalizálhatók a játékok beállításai.

■ Szervező (kód: 8)

Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, majd az *Ébresztőóra* opciót. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Ha meg akarjuk változtatni az időpontot, miközben ébresztés van beállítva, nyomjuk meg a *Be* gombot.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébresztés!* szöveg, valamint az ébresztés időpontja villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az *Leállít* gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés leáll néhány percre, majd újra indul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk az *Leállít* gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.

Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, lebonyolítandó telefonhívások és születésnapok nyomon követésében. A telefon hangjelzést ad, ha elérkezik egy esemény időpontja feltéve, hogy az adott jegyzethez beállítottunk egy riasztást.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, majd az *Naptár* opciót. Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Ha meg akarjuk tekinteni a nap jegyzeteit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Napi jegyzetek* opciót. A sor elején a feljegyzés típusa látható. Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy a nap nézetben rálapozunk, megnyomjuk az **Opciók**, majd a *Megnéz* gombot. A heti nézet egyszerre négy hetet jelenít meg.

A naptár nézetek egyéb opciói az alábbiak:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése közvetlenül egy másik telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként.
- Jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik napból a másikba.
- *Beállítások*, például a dátum, idő, dátumforma vagy időformátum beállítása. Az *Autom. törlés* opció lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével automatikusan törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnap.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 38. oldalon.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Szervező*, majd a *Naptár* opciót. Lapozzunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Jegyzetel* opciót. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Emlékeztető* - Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg az **Opciók** és a *Mentés* gombokat. Adjuk meg, hogy szeretnénk-e jelzést az emlékeztetőhöz, és ha igen, írjuk be annak időpontját.
- *Hívás* - Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **Opciók** és a *Mentés* gombokat. A számot kikereshetjük a telefonkönyvből is az **Opciók** és a *Keresés* gombok megnyomásával. Írjuk be a hívás idejét és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. A *Hangjelzéssel* opció segítségével igény szerint beállíthatunk egy hangjelzést a jegyzethez, és megadhatjuk a jelzés időpontját.
- *Születésnap* - Írjuk be a nevet (vagy a telefonkönyvben keressük meg az **Opciók** és a *Keresés* gombok megnyomásával), nyomjuk meg az **Opciók**, majd a *Mentés* gombokat. Írjuk be a születési évet, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Ha beírjuk a születési évet, a jegyzet a név után megjeleníti a személy életkorát is. A *Hangjelzéssel* opció segítségével igény szerint beállíthatunk egy hangjelzést a jegyzethez, és megadhatjuk a jelzés időpontját.

Ha hangjelzést állítottunk be a feljegyzéshez, annak megtekintésekor az ikon is megjelenik.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet látható a kijelzőn, akkor a gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Eszközök (kód: 9)

Kijelzővédő

A kijelzővédő lehet állókép, animáció vagy óra.

1. Egy üzemmódhoz a kijelzővédő beállításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzemmód* opciót, majd válasszuk ki a kívánt üzemmódot. Ezután válasszuk a *Testre szab*, a *Képernyővédő*, majd a *Bekapcsolva* opciókat.

   Az aktív üzemmódban kijelzővédő használatához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Eszközök*, *Képernyővédő* és a *Bekapcsolva* opciót.

2. Egy üzemmódhoz a kijelzővédő kép beállításához nyomjuk meg a **Menü** gombot. válasszuk az *Üzemmód* opciót, majd válasszuk ki a kívánt üzemmódot. Ezután válasszuk a *Testre szab*, a *Képernyővédő*, majd a *Képernyővédő* opciókat. Az aktív üzemmódban a kijelzővédő kép kiválasztásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Eszközök*, *Képernyővédő* és a *Képernyővédő* opciókat. Válasszuk ki az egyiket az alábbiak közül:

   - **Képek:** Ha a *Képek* opciót választjuk, azoknak a képeknek a listáját kapjuk meg, esetleg animációkkal együtt, amelyek kiválaszthatók kijelzővédőnek az **Opciók** és a *Kiválaszt* gombokkal. A képeket a *Megnéz* opció segítségével tekinthetjük meg.

     Megjegyzendő, hogy animált kijelzővédővel megnövekszik a telefon energiafogyasztása.

   - **Órák:** Ha az *Órák* opciót választjuk, kijelzővédőként analóg és digitális óra közül választhatunk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Egy üzemmódhoz a kijelzővédő kikapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot. válasszuk az *Üzemmód* opciót, majd válasszuk ki a kívánt üzemmódot. Ezután válasszuk a *Testre szab*, a *Képernyővédő*, majd a *Kikapcsolva* opciókat. Az aktív üzemmódban ki is kapcsolhatjuk a kijelzővédőt, ha megnyomjuk a **Menü** gombot, majd az *Eszközök*, *Képernyővédő* és a *Kikapcsolva* opciót választjuk.

Kijelzővédő bekapcsolásának időzítése

Az időtartam beállításához, amelynek letelte után a kijelzővédő bekapcsol, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzemmód* opciót, és válasszuk ki a kívánt üzemmódot. Ezután válasszuk a *Testre szab*, *Képernyővédő* és az *Időzítés* opciót. Az aktív üzemmódban az időzítés beállításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Eszközök*, *Képernyővédő* és az *Időzítés* opciót. Választhatunk egyet a felsorolt időtartamok közül, vagy beírhatunk bármilyen más időtartamot is a *Más* opció választásával.

Kijelzővédők fogadása MMS szolgáltatáson vagy képüzenet továbbításon keresztül

Kijelzővédőként használható animált vagy álló képeket fogadhatunk a Multimédia üzenet szolgáltatáson (MMS) vagy a Képes üzenet szolgáltatáson (GMS) keresztül. A képeket a *Képek* mappába menthetjük el az *Üzenetek* opció alatt. Képeknek kijelzővédőként való felhasználásához lapozzunk a kívánt képhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *K. védőként* opciót.

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A számológép nem tökéletesen pontos és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Eszközök* és a *Számológép* opciót.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedes ponthoz nyomjuk meg a # gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzet*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* opciókat.

   Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a * gombot.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Eredmény* opciót. Ismételjük meg a lépéseket 3-tól 5-ig, amennyiszer szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Eszközök* és a *Számológép* opciót.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Árfolyam* opciót. Válasszunk a megjelenő opciók közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesvesszőhöz nyomjuk meg a # gombot, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felülírjuk egy másikkal.
3. Az átváltás elvégzéséhez, írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazai* vagy a *Külföldi* opciót.

Pénznem átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazai* vagy a *Külföldi* opciót.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Eszközök* és az *Időzítés* menüpontot. Az időzítő elindításához adjuk meg a visszaszámlálás időtartamát órában és percben és nyomjuk meg az *Rendben* gombot a visszaszámlálás megkezdéséhez. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Amíg az időmérés folyik, készenléti állapotban az ikon látható a kijelzőn.

A jelzés időpontjában (A beállított idő elteltével) - ha a telefon készenléti állapotban van - a telefon kijelzőjén hangjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. Az hangjelzést a *Rendben* gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés leáll. A jegyzet törléséhez nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Az időzítő leállítása vagy az időzítés idejének módosítása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Eszközök* és az *Időzítés* menüpontot. Az idő újbóli beállításához válasszuk az *Idő megadása* opciót vagy az időzítés leállításához az *Óraleállítás* opciót.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és futamidőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Eszközök*, *Stopperóra* és a *Részidőmérés* menüpontot.

   Ha a háttérben folyt időzítés, például egy bejövő hívás miatt, választhatjuk a *Folyamatban* opciót.

2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg az *Leállít* gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk az alábbi opciók közül:
   - Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Az idő elmentéséhez nyomjuk meg a *Mentés* gombot. Írjunk be egy nevet a mért időhöz és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.
- A *Visszaállít* opcióval mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőmérés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Eszközök*, *Stopperóra* és a *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a futamidőhöz a **Futam** gombot. A futamidő mérésének leállításához nyomjuk meg az *Leállít* gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a futamidőket elmenthetjük vagy törölhetjük. Lásd az Idő és részidő mérése c. fejezetet a 98. oldalon.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Eszközök* és a *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsót mutat* opcióval tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időt megnéz* opciót, és egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

Az elmentett idők törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Időket töröl* opciót. Válasszuk a *Mind egyszerre* opciót, nyomjuk meg az *Rendben* gombot vagy válasszuk az *Egyesével* opciót és lapozzunk a törlendő időhöz. Nyomjuk meg a **Töröl**, majd az *Rendben* gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Mobil Internet szolgáltatások, WAP (kód: 10)

Lásd még a WAP (Vezeték Nélküli Alkalmazás Protokoll) c. fejezetet a 20. oldalon.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A WAP szolgáltatások Wireless Mark-up Language (WML) (Vezeték nélküli Mark-up nyelv)-et használnak a WAP oldalaikon. A telefonnal a HTML (Hyper Text Mark-Up) nyelvet használó weboldalak nem tekinthetők meg.

Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük el azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 101. és A WAP böngésző megjelenésének beállításai c. fejezetet a 109. oldalon
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott WAP szolgáltatással. Lásd a WAP szolgáltatások elérése c. fejezetet a 105. oldalon.
3. Kezdjünk el böngészni a WAP szolgáltatás lapjain. Lásd a Böngészés a WAP oldalakon c. fejezetet a 106. oldalon.
4. Miután befejeztük a böngészést szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. Lásd a WAP kapcsolat bontása c. fejezetet a 108. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat közvetlenül a telefonunkon fogadhatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, vagy látogassuk meg a Club Nokia weboldalát (www.club.nokia.com).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk. A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP beállítások rendelkezésre állhatnak például a hálózat üzemeltetőjének vagy a szolgáltatónak a weboldalán.

A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése

Ha a szolgáltatási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások elmentéséhez és bekapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót.

  Ha a *Használt szolgált. beállítosok* menüben nincsen beállítás elmentve, a beállításokat a telefon az első szabad csatlakozási csomagban menti el, és be is kapcsolja.

- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Elvet* opciót.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megnéz* opciót. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Mentés** gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A szolgáltatói beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Használt szolgált. beállítosok* opciót.

   A csomagot ugyanott kell aktiválni, mint ahová a szolgáltatói beállításokat akarjuk elmenteni. A csomag egy beállítás csoport, amely a WAP szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
4. Válasszuk a *Kapcsolat beállításainak módosítása* opciót.

   Válasszuk ki egyenként a szolgáltatói beállításokat és írjuk be a szükséges adatokat.

   - *Beállítás neve* - Írjuk be a csatlakozás csomag nevét és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
   - *Honlap címe* - Írjuk be a WAP szolgáltatás honlapjának címét, amelyet használni akarunk, egy darabig tartsuk lenyomva a 1 gombot, majd nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
   - *Böngészés módja* - Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* opciót.
   - *Biztonságos kapcsolat* - Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót.

     Ha a biztonsági kapcsolat *Be* van kapcsolva, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP szolgáltatóval. Ha a biztonsági kapcsolat nem áll rendelkezésre, a kapcsolat nem jön létre. Ha így, a nem biztonsági kapcsolattal is létre akarjuk hozni a kapcsolatot, akkor a biztonsági kapcsolatot *Ki* kell kapcsolni.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Adatátvitel módja* - Válasszuk a *GSM adat*, vagy a *GPRS* opciót. A kiválasztott adatvivő beállításaihoz, lásd az alábbi Ha az adatátvitel módja GSM adat, a beállítások: c. fejezetet, és az alábbi Ha az adatátvitel módja GPRS a beállítások: c. fejezetet.

  A díjszabás, csatlakozási sebesség és egyéb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja GSM adat, a beállítások:

- *Hívandó telefonszám* - Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
- *IP cím* - Írjuk be a címet, a ponthoz nyomjuk meg a * gombot, majd nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Az IP címet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót
- *Adathívás típusa* - Válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* opciót.
- *Adathívás sebessége* - Válasszuk ki a kívánt sebességet vagy válasszuk az *Automatikus* opciót. Az *Automatikus* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. Az adathívás tényleges sebessége függ a szolgáltatótól.
- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* opciót. Ha az *Automatikus* opciót választjuk, akkor a bejelentkezésnél a következő beállításokban megadott felhasználónevet és jelszót fogja használni a készülék. A *Kézi* opció választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználó nevet és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Ha az adatátvitel módja GPRS a beállítások:

- *GPRS kapcsolat* - Válasszuk a *Folyamatos* vagy a *Ha szükséges* opciót.

  Ha a *Folyamatos* opciót választottuk, a GPRS kapcsolat a telefon bekapcsolásakor automatikusan létrejön. Egy WAP vagy számítógépes tárcsázó alkalmazás elindítása hozza létre a kapcsolatot a telefon és a hálózat között, és ezáltal nyílik lehetőség adattovábbításra. Az alkalmazás bezárásával megszakad a GPRS kapcsolat, de fennmarad a bejelentkezés a GPRS hálózathoz

  Amennyiben a *Ha szükséges* opciót választottuk, a GPRS kapcsolat akkor jön létre, ha csatlakozunk egy WAP szolgáltatásra és akkor szűnik meg, ha bontjuk a WAP kapcsolatot.
- *GPRS elérési pont* - Írjuk be az elérési pont nevét és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

  Elérési pont név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS hálózattal. Az elérési pont nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *IP cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a * gombot és nyomjuk meg az *Rendben* gombot. Az IP címet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* opciót. Ha a *Kézi* opciót választottuk és a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a *Folyamatos* kapcsolatot kikapcsolja a telefon.
- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználó nevet és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

WAP szolgáltatások elérése

Először ellenőrizzük, hogy a használni kívánt WAP szolgáltatás beállítása aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Használt szolgált. beállítosok* opciót, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. A csatalakozásnak három módja van:

- Nyissuk meg a WAP szolgáltatás honlapját:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot.

  Tipp: A WAP szolgáltatás kezdőlapjának gyors megnyitása:

  Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

  VAGY

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Válasszuk ki a WAP szolgáltatás könyvjelzőjét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

  Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállítás csomagot és próbálkozzunk újra.

  VAGY

- Írjuk be a WAP szolgáltatás címét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontokat. Írjuk be a WAP szolgáltatás címét, a speciális karakterekhez használjuk a * gombot, és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

  Megjegyzendő, hogy a cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

Böngészés a WAP oldalakon

Miután a WAP szolgáltatással létrejött a kapcsolat megkezdhetjük a WAP oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében az G indikátor látható. Ha a GPRS kapcsolat közben bejövő hívásunk érkezik (vagy kimenőt kezdeményezünk), akkor az G indikátor a kijelző jobb felső részében látható. A GPRS csatlakozást a telefon felfüggeszti.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához

- A WAP oldal böngészéséhez használjuk a vagy a lapozó gombokat.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a gombot.
- A betűk és számok beírásához, nyomjuk meg a - gombokat és a speciális karakterek beírásához a gombot.
- A WAP kapcsolat alatt: az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk egy opciót.

  Kezdőlap - visszalépés a WAP szolgáltatás kezdőlapjára.

  Könyvjelzők - a könyvjelzők listája jelenik meg. A részletekért, lásd a Könyvjelzők c. fejezetet a 110. oldalon.

  Szerkeszt / *Sort megnyit* / *Megnyit* / *Listát megnyit* - szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP oldalon.

  Új könyvjelző - az aktuális WAP oldal címének felvitele a könyvjelzők listájába.

  Címhez lép - írjuk be a kívánt WAP szolgáltatás címét.

  Hírpostafiók - a hírszolgálati üzenetek listája jelenik meg, lásd a Hírpostafiók c. fejezet a 111. oldalon.

  Megj. beállítás - a részletekért, lásd A WAP böngésző megjelenésének beállításai c. fejezetet a 109. oldalon.

  Cookie beállítás - a részletekért, lásd a Letöltési beállítások c. fejezetet a 109. oldalon.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Számmásolás - ez a funkció az aktuális WAP lapról kimásolja a számokat, melyeket elmenthetünk és hívhatunk (majd bontja a WAP kapcsolatot). Ha a WAP lap több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.

Lapfrissítés - az aktuális WAP oldal újratöltése és frissítése.

Cache ürítése - a részletekért, lásd A cache memória c. fejezetet a 112. oldalon.

Biztonsági infó - az aktuális WAP oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információk megtekintése.

Kilép - kilépés a böngészőből és a hívás befejezése.

Az opciók között szerepelhetnek a szolgáltató által megadott hivatkozások is.

WAP közvetlen tárcsázás

Bizonyos WAP oldalak olyan funkciókat támogatnak, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Ezek megtalálhatók az adott WAP oldalon. Például

- hanghívást kezdeményezhetünk a WAP oldal böngészése közben.
- DTMF jeleket küldhetünk hanghívás közben.
- nevet vagy telefonszámot menthetünk el a WAP oldalról a telefonkönyvbe.

Az adott funkció végrehajtása előtt a telefon megerősítést kér.

WAP kapcsolat bontása

WAP szolgáltatás használata közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Kilép* opciót. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Másik módszer,

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- **Ha az adatátvitel módja GPRS:** Nyomjuk meg egyszer a gombot a WAP menü elhagyásához. A GPRS kapcsolat aktív marad.
- **Ha az adatátvitel módja GSM adat:** Nyomjuk meg kétszer a gombot, ezáltal először megszakítjuk a kapcsolatot, majd kilépünk a WAP menüből.

A WAP böngésző megjelenésének beállításai

1. **Ha nincs WAP kapcsolat**
   - Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Megjelenítés beállításai* menüpontot.

   WAP kapcsolat alatt
   - Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megj. beállítás* opciót.
2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* opciót.
3. Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Szöveg tördelése* bekapcsolásához és a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Képek megjelenítése* bekapcsolásához.

   Amikor a *Szöveg tördelése* opció *Be* van kapcsolva, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a képernyőre.

   Ha a *Képek megjelenítése* opció *Ki* van kapcsolva, akkor a WAP oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP lapokon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Letöltési beállítások

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A cookie olyan adat, amelyet a WAP oldal a telefon böngészőjének memóriájába ment el. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngésző beállítások. A cookie-k a cache memória ürítéséig maradnak a telefonban, lásd A cache memória c. fejezetet a 112. oldalon.

1. **Ha nincs WAP kapcsolat**
   - Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Cookie beállítások* menüpontot.

   WAP kapcsolat alatt
   - Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Cookie beállítások* opciót.
2. Válasszuk a *Cookie* és az *Engedélyez* vagy az *Elvet* opciókat a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába maximum 50 WAP oldal címét menthetjük el könyvjelzőként.

1. **Ha nincs WAP kapcsolat**
   - Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.

   WAP kapcsolat alatt
   - Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Könyvjelzők* opciót.
2. Lapozzunk a használandó könyvjelzőhöz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Az alábbi opciókat választhatjuk:

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Rákapcsolódik, kapcsolat létrehozása a WAP oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.

Szerkeszt vagy *Törlés*, a kijelölt könyvjelző módosítása vagy törlése.

Küldés, a kijelölt könyvjelző elküldése egy másik telefonra SMS üzenetként.

Új könyvjelző, új könyvjelző létrehozása úgy, hogy nem csatlakozunk WAP szolgáltatásra. Írjuk be a WAP lap címét és nevét és nyomjuk meg az *Rendben* gombot.

Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra előre telepített WAP/web könyvjelzőkkel amelyekért a Nokia nem vállal felelősséget. Ezen helyekért nem vállal felelősséget a Nokia, felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el.

Könyvjelzők fogadása

Ha könyvjelzőt kapunk egy kompatibilis telefonról, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a *Megnéz*, az elmentéséhez a *Mentés* vagy az elvetéséhez az *Elvet* opciót.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók és tartalmazhatják egy WAP szolgáltatás címét.

1. **Hírpostafiók elérése WAP kapcsolat nélkül**

   Ha kaptunk egy szolgáltatói hírüzenetet, a kijelzőn a *1 szolgáltatói hírüzenet érkezett* szöveg jelenik meg. A *Hírpostafiók* eléréséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Hírpostafiók* menüpontokat.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hírpostafiók* opciót.

2. Lapozzunk a kívánt üzenethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

   A böngésző aktiválásához és a hírüzenet tartamának letöltéséhez válasszuk a *Letölt* opciót.

   A szolgáltatói hírüzenet részletes információinak megjelenítéséhez, válasszuk a *Részletek* opciót.

   A kijelölt hírüzenet törléséhez, válasszuk a *Töröl* opciót.

A telefon beállítása hírüzenet fogadásához

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Hírpostafiók beállításai* és a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot. A telefon beállításához a hírüzenetek fogadására, válasszuk a *Be* opciót. Ha a *Ki* opciót választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket.

A cache memória

Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti el. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például, bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Cache memória ürítése WAP kapcsolat nélkül

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Cache memória ürítése WAP kapcsolat közben

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Cache ürítése* opciót.

Biztonsági ikon

Ha a biztonsági ikon látható a WAP kapcsolat alatt, az adatátvitel a telefon és a WAP átjáró vagy WAP szerver között (melyet az *IP cím* azonosít a *Kapcsolat beállításainak módosítása* opcióban) kódolt.

Mindemellett, a biztonsági ikon nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver között biztonságos-e.

Jogosító igazolványok

A jogosító igazolványokat egyes WAP szolgáltatások használják, például a banki szolgáltatások, aláírások, (a WAP szerver azonosításához használt) szerver bizonyítványok vagy egyéb jogosító bizonyítványok ellenőrzésére.

A bizonyítványt letölthetjük a WAP oldalról, ha a WAP szolgáltatás támogatja a jogosító igazolványok használatát. Letöltés után megtekinthetjük az igazolványt, majd elmenthetjük vagy törölhetjük azt. Ha elmentjük, a bizonyítvány bekerül a biztonsági bizonyítványok listájába.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ SIM-alkalmazások (kód: 11)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 11. menüben találhatunk. A 11. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Megjegyzés: A SIM alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket; válasszuk ki a *Be* opciót a 6-3-6. *SIM-műveletek megerősítése* menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges SMS üzeneteket kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

7. Az akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- A telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- Azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetéknélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása - a megsértő felé - a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

■ Segélykérő hívások

Fontos:

A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFON MODELL MEGFELEL A RÁDIÓ HULLÁM KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNY RENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték 2,0 W/kg*. A SAR teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszó állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték 0.66 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia") garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék") az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.

2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárolásától számított tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.

3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy másikkal helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.

4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.

5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezárt készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.

6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetésszerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors váltakozása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélkül végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz, (beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);
(ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiát, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezésétől számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;
(iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokiának, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;
(iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitörölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
(v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
(vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
(vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátort lezáró pecsét vagy a cellák feltörésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottnak látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
(viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.

7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanezeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokiával szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkért, amennyiben a Vevő jogi személy.

9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli belegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

_____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): ___ / ___ / ___

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): ___ – ___

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): ___

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

_____ / ___ / _____ / ___

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____

ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)