Felhasználói kézikönyv

9355137
2. kiadás HU

CE 168

Copyright © 2002-2003 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél. Kérjük, az elhasznált akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően kezelje.

9355137/ 2. kiadás HU

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN 11

Általános információk 14
Matricák a termékcsomagban 14
Elérési kódok 14
Osztott memória 15
A kézikönyvben használt tipográfiák 16

1. A telefon 17
Tartósabb kialakítás 17
A telefon használata nedves körülmények között 18
Gombok 19
Csatlakozók 20
Készenléti állapot 21
Lámpa 21
A készenléti állapot indikátorainak listája 22

2. Használatbavétel 24
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 24
A borítók cseréje 25
Az akkumulátor töltése 27
A telefon be- és kikapcsolása 27
Felcsatolható pánt hordáshoz vagy rögzítéshez 28
Billentyűzár 28

3. Hívásfunkciók 30
Hívás kezdeményezése 30

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Konferenciahívás kezdeményezése ... 31
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása ... 32
Hívásvárakoztatás ... 33
Szolgáltatások hívás közben ... 33
Kihangosító ... 34

4. Telefonkönyv (Nevek) ... 35
A telefonkönyv beállításainak kiválasztása ... 35
Nevek és telefonszámok mentése (Új név) ... 36
Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez ... 36
Név keresése a telefonkönyvben ... 38
Név, szám vagy szöveges tétel módosítása ... 38
Nevek és számok törlése ... 38
Telefonkönyvek másolása ... 39
Névjegykártya küldése és fogadása ... 40
Gyorshívások ... 41
Információs és szolgáltatói számok ... 42
Saját számok ... 42
Hívócsoportok ... 42

5. A menü használata ... 44
Belépés egy menüfunkcióba ... 44
Lapozással ... 44
Kóddal ... 45
Menüfunkciók listája ... 46

6. Menüfunkciók ... 54
Üzenetek (kód: 1) ... 54
Szöveges üzenet ... 55
Hagyományos szövegbevitel használata ... 55

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Prediktív szövegbevitel be-és kikapcsolása ... 55
Prediktív szövegbevitel használata ... 56
Összetett szavak írása ... 57
Üzenetek írása és elküldése ... 57
Az üzenetküldés különböző módjai ... 58
E-mail írása és küldése ... 58
Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása ... 59
Bejövő és kimenő mappa ... 61
Sablonok ... 61
Archívum mappa és saját mappák ... 62
Multimédia üzenetek ... 62
Multimédia üzenetek írása és küldése ... 63
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése ... 65
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa ... 66
Üzenetek törlése ... 66
Csevegés ... 67
Hangüzenetek ... 68
Hálózati hírek ... 68
Üzenetek beállításai ... 69
Szöveges és e-mail üzenetek beállításai ... 69
Felülírás beállításai ... 70
Multimédia üzenetek beállításai ... 70
Betűméret beállítása ... 72
Szolgáltatási parancsok ... 73
Hívásinfó (kód: 2) ... 73
Híváslisták ... 73
Hívásszámlálók és hívásidőzítők ... 74
Üzemmód (kód: 3) ... 76
Beállítások (kód: 4) ... 77

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Dátum és idő beállítása ... 77
Óra ... 77
Dátum ... 77
Dátum és idő automatikus frissítése ... 78
Hívásbeállítások ... 78
Automatikus hangerőszabályzó ... 78
Átirányítás ... 79
Bármely gomb fogad hívást ... 80
Automatikus újrahívás ... 80
Gyorshívásos tárcsázás ... 80
Hívásvárakoztatás ... 81
Hívás utáni jelentés ... 81
Saját hívóazonosító elküldése ... 81
Kimenő hívások vonala ... 81
Telefonbeállítások ... 82
Nyelv ... 82
Automatikus billentyűzár ... 82
Adókörzet-információ ... 83
Üdvözlő üzenet ... 83
Hálózatválasztás ... 83
Értesítés SIM-szolgáltatásról ... 84
Súgószöveg bekapcsolása ... 84
Indítási dallam ... 84
Kijelző beállítása ... 84
Háttérkép ... 84
Színsémák ... 85
Operátorlogó ... 85
Képernyővédő ... 86

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kijelző fényerőssége ... 86
Hangbeállítások ... 86
Tartozékbeállítások ... 88
Biztonsági beállítások ... 88
Gyári beállítások visszaállítása ... 90
Ébresztőóra (kód: 5) ... 90
Rádió (kód: 6) ... 91
Rádióállomás behangolása ... 92
A rádió használata ... 92
Galéria (kód: 7) ... 95
Szervező (kód: 8) ... 96
Naptár ... 96
Naptári jegyzet létrehozása ... 97
Ha a telefon jelzi a jegyzetet ... 98
Teendők ... 98
Játékok (kód: 9) ... 99
Játék indítása ... 99
Játékszolgáltatások ... 100
Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota ... 101
Játékbeállítások ... 101
Alkalmazások (kód: 10) ... 102
Alkalmazás indítása ... 102
Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára ... 103
Alkalmazás letöltése ... 104
Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota ... 105
Extrák (kód: 11) ... 105
Számológép ... 106
Valutaátváltás elvégzése ... 107

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Időzítés ... 107
Normál időmérés ... 107
Új időzítő ... 108
Időzítő indítása ... 108
Stopperóra ... 109
Részidő mérése ... 109
Futamidő mérése ... 110
Idők megtekintése ... 110
Idők törlése ... 110
Kalóriaszámláló ... 111
Személyes adatok mentése ... 111
Tevékenység kiválasztása ... 111
Tevékenységek szerkesztése és törlése ... 111
Hőmérő ... 112
Zajszintmérő ... 113
Kapcsolatok (kód: 12) ... 113
Infravörös ... 113
GPRS-kapcsolat ... 115
GPRS-modembeállítások ... 115
Böngésző (kód: 13) ... 116
Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához ... 117
A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz ... 117
A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése ... 118
A kapcsolatbeállítások kézi beírása ... 118
Beállítások GSM-adat adatátviteli mód esetén: ... 120
Beállítások GPRS módú adatátvitel esetén: ... 120
Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal ... 121
A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése ... 122
A telefon gombjainak használata böngészés közben ... 123

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Lehetőségek böngészés közben ... 123
Közvetlen hívás ... 124
WAP-kapcsolat bontása ... 124
A WAP-böngésző megjelenésének beállításai ... 124
Cookie-beállítások ... 125
Könyvjelzők ... 126
Könyvjelzők fogadása ... 127
Hírpostafiók ... 127
A telefon beállítása hírüzenetek fogadására ... 127
A cache-memória ... 128
Jogosító tanúsítványok ... 128
Jogosító tanúsítványok megtekintése ... 129
Biztonsági ikon ... 129
SIM-alkalm. (kód: 14) ... 130

7. Az akkumulátorra vonatkozó információk ... 131
Töltés és kisütés ... 131

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS ... 133

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ... 135

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERŰ SZERVIZ
A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.

HÍVÁS
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot.

Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900, GSM 1800 és a GSM 1900 hálózatokon megengedett.

A háromsávos kommunikáció hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobilhálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

■ Tartozékok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát mielőtt a készülékhez használjuk. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 és LCH-12 töltővel üzemeltethető.

Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Általános információk

■ Elérési kódok

Az egyes elérési kódok beállításairól bővebben lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (88. oldal).

- **Biztonsági kód (5–10 számjegy):** A telefonhoz biztonsági kód is jár, amely a telefon jogosulatlan használatától véd. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól elkülönítve.
- **PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy):** A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.

  A PIN2-kód, melyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot. A PUK-kód tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy):** A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kód módosítására használható. A PUK2-kód a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

  Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.

- **Korlátozó jelszó (4 számjegy):** A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (88. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

■ Osztott memória

A telefon alábbi funkciói a memóriát megosztva használhatják: telefonkönyv, szöveges és multimédia üzenetek, képek és csengőhangok, naptár, teendőjegyzetek, valamint Java-játékok és -alkalmazások. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti az osztott memóriát használó funkciókhoz tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakoribb használatakor (annak ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más funkciókkal megosztott memórián kívül). Például sok kép, java-alkalmazás stb. mentése elfoglalhatja a teljes osztott memóriát, és ilyenkor a telefon egy üzenettel jelzi, hogy megtelt a memória. Ilyenkor, a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ A kézikönyvben használt tipográfiák

A telefon kijelzőjén megjelenő kijelzőszövegek dőlt betűnyomással láthatóak, például *A hívott:*.

A és a választógombhoz tartozó kijelzőszövegek vastagított betűtípusúak, mint például a **Menü**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. A telefon

■ Tartósabb kialakítás

A Nokia 5100 készülék aktív életstílushoz lett kialakítva. A telefon tartós minőséget és megbízhatóságot képvisel. Ellenállóbb a fröccsenő vízzel, porral és tompa ütéssel szemben. A gumis felület határozottabb, megbízhatóbb fogást és kényelmet biztosít.

A felső és az alsó burkolat nagyobb védettséget nyújt fröccsenő vízzel és porral szemben. Ezenfelül a belső modul is ellenáll a fröccsenéssel és porral szemben, ha a burkolatok és a billentyűzetpárna fel vannak szerelve. A belső részeket membránok és tömítések védik.

A telefon nagyobb ellenállással bír véletlen ütődésekkel szemben. Az alsó fedél nagyobb biztonságot nyújt a csatlakozók számára ütésekkel és porral szemben.

A Nokia 5100 további olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek segítséget nyújtanak mindennapjaink során. Például:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Kihangosító (34. oldal), rádió (91. oldal), lámpa (21. oldal), kalóriaszámláló (111. oldal), hőmérő (112. oldal), időzítő (107. oldal), stopperóra (109. oldal), automatikus hangerőszabályozó (78. oldal) és zajszintmérő (113. oldal)
- JavaTM- technológián keresztül letölthető személyes játékok és alkalmazások (102. oldal), multimédia üzenetek (62. oldal), WAP-szolgáltatások (116. oldal) és többszólamú (MIDI) csengőhangok (62. oldal).

A telefon használata nedves körülmények között

- A telefont akár nyirkos környezetben vagy esőben is használhatjuk.
- Soha ne tegyük a telefont víz alá.
- Ha víz kerül a burkolat alá, hagyjuk a belső részt és a burkolatot megszáradni, vagy pihementes törlőkendővel töröljük szárazra.
- Mindig győződjünk meg róla, hogy a telefon teljesen száraz, ha kinyitjuk az akkumulátor fedőjét: a SIM-kártya, az akkumulátor és a belső részek nem védettek a vízzel szemben.
- Mindig figyeljünk oda, hogy az akkumulátor fedele száraz és tiszta legyen, és megfelelően be legyen zárva.
- Mindig tartsuk szem előtt azt, hogy a tartozékok nem felelnek meg ugyanazon időtállósági vagy vízállósági követelményeknek, mint maga a telefon.
- A telefont soha ne töltsük, ha az alsó csatlakozók nedvesek.
- Soha ne használjuk a nedves telefont elektromos tartozékokkal.
- A tartozékok használata után mindig megfelelően csukjuk be az alsó fedelet.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Gombok

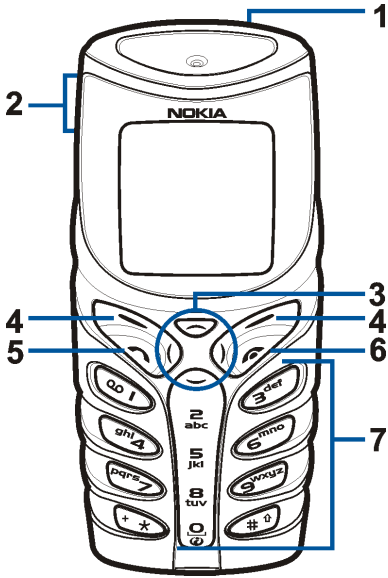

1. A ⏻ **bekapcsológomb** megnyomásával a telefon be-, illetve kikapcsolható.

   Lezárt billentyűzet mellett a bekapcsológomb rövid megnyomására a telefon kijelzővilágítása rövid időre bekapcsol.

2. **Hangerőszabályozó gombok** ⊕, ⊖

   A gombokkal a fülhallgató és a kihangosító hangerejét szabályozhatjuk.

3. **Négyirányú lapozógombok**

   (,), ⌒ és ⌣ gombok a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások közötti lapozáshoz.

   Ha készenléti állapotban megnyomjuk:

   - ⌒ be-, illetve kikapcsolja a lámpát.
   - ⌣ megnyitja a telefonkönyv neveinek listáját.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- (megnyitja az üzenetírási nézetet.
-) megnyitja a naptár nézetet.

4. **Választógombok, és**

   Közvetlenül a gomb felett megjelenített funkciót hajtják végre, melyek készenléti állapotban a **Menü** és a **Nevek**.

5. A gombbal hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számok listáját jeleníti meg.

6. A gombbal az aktív hívást befejezhetjük. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**

7. A 0 - 9wxyz gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.

   A 2abc - 9wxyz gombokkal az előre megadott gyorstárcsázási számokat hívhatjuk.

   Az 1 gombbal a hangpostafiókot hívhatjuk.

   A +* és a #⇧ gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

Csatlakozók

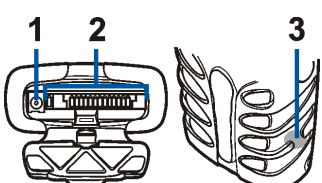

1. Töltő csatlakozója
2. Pop-Port™-csatlakozó például fülhallgatók és adatkábel részére
3. Infravörös (IV) port

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az alsó csatlakozókat gumi fedél védi. Ha a telefonhoz semmilyen tartozék sincs csatlakoztatva, helyezzük a gumi fedelet a helyére. Soha ne hordjuk a telefont a gumi fedélnél fogva.

■ Készenléti állapot

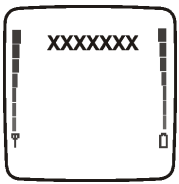

Az alábbi indikátorok akkor jelennek meg, amikor a telefon készen áll a használatra, és a felhasználó nem írt be semmilyen karaktert. Ezt a képernyőt készenléti állapotnak hívják.

XXXX Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobilhálózaton használják.

Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

Lámpa

A telefon rendelkezik egy lámpával. A lámpát készenléti állapotban, kioldott billentyűzár mellett tudjuk használni.

A lámpa bekapcsolásához:

- nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a gombot. A kikapcsoláshoz engedjük el a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- nyomjuk meg gyorsan, kétszer egymás után a ⌒ gombot. Ezáltal a lámpa folyamatosan világítani fog. A kikapcsoláshoz nyomjuk meg egyszer a ⌒ gombot.

A készenléti állapot indikátorainak listája

Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása című fejezet (59. oldal).

Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című fejezet (65. oldal).

Egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd: Hangüzenetek című fejezet (68. oldal).

A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: Automatikus billentyűzár című fejezet (82. oldal).

A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* lehetőség beállítása *Nincs jelzés*, és az *Üzenetjelző hang* lehetőség beállítása *Nincs hang*. Lásd: Hangbeállítások című fejezet (86. oldal).

Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol* opció). Lásd: Ébresztőóra (kód: 5) című fejezet (90. oldal).

Az időzítés folyamatban van. Lásd: Időzítés című fejezet (107. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A stopperóra a háttérben működik. Lásd: Stopperóra című fejezet (109. oldal).

GPRS-kapcsolat van folyamatban. Lásd: GPRS-modembeállítások című fejezet (115. oldal).

Bejövő vagy kimenő hívás egy GPRS-kapcsolat közben. A GPRS-csatlakozást a telefon felfüggeszti.

Infravörös-kapcsolat indikátora. Lásd: Infravörös című fejezet (113. oldal).

Minden hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra a *Minden hanghívás átirányítása* lehetőséggel. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora az 1, a második vonalé pedig a 2. Lásd: Átirányítás című fejezet (79. oldal).

1 vagy 2

Hat két telefonvonalunk van, akkor az éppen aktuális vonal számát jelzi ki. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (81. oldal).

A kihangosító be van kapcsolva. Lásd: Kihangosító című fejezet (34. oldal).

A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (88. oldal).

Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: Üzemmód (kód: 3) című fejezet (76. oldal).

vagy

Fülhallgató vagy hurok van a telefonhoz csatlakoztatva.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

- A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- A SIM-kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva, és ezután távolítsuk el az akkumulátort.

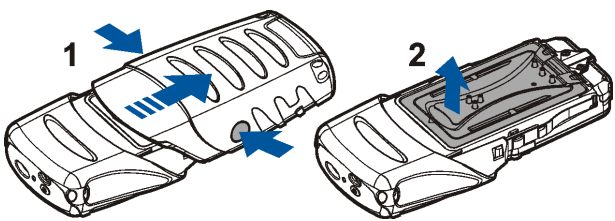

1. Tartsuk a telefont hátuljával felénk, határozottan nyomjuk meg oldalról az alsó borítót, és lefelé csúsztatva távolítsuk el azt.
2. Emeljük fel az akkumulátor fedelét.
3. Vegyük ki az akkumulátort, ha van a telefonban.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. A SIM-kártya tartóját lefelé húzva nyissuk ki.
5. A SIM-kártyát úgy helyezzük be a SIM-kártya tartójába, hogy a levágott sarok a bal felső sarokban legyen, és az arany színű érintkező felület lefelé nézzen.
6. Zárjuk vissza a SIM-kártya tartóját.

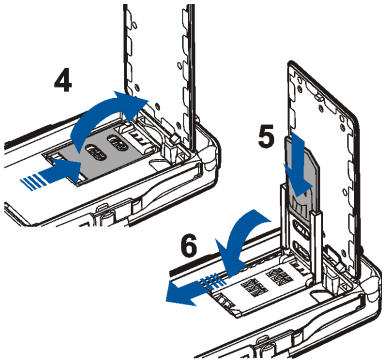

7. Helyezzük vissza az akkumulátort.
8. Helyezzük vissza az akkumulátor borítóját.
9. Kattanásig csúsztassuk az alsó borítót a helyére. Lásd: 5. lépés, A borítók cseréje című fejezet.

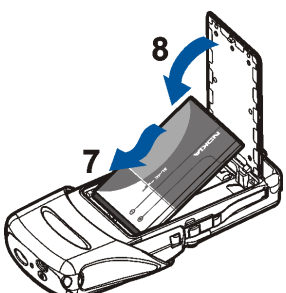

■ A borítók cseréje

Mielőtt lecseréljük a borítókat, mindig kapcsoljuk ki a telefont és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. A telefont mindig felhelyezett borítókkal tároljuk és használjuk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Távolítsuk el a telefon alsó borítóját. Lásd: 1. lépés, A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című fejezet (24. oldal).
2. A felső borító levételéhez nyomjuk meg az oldalsó reteszeket, majd csúsztassuk a felső borítót felfelé.
3. Az új felső borító feltételéhez csúsztassuk azt fel, át a telefon kijelzőjén.

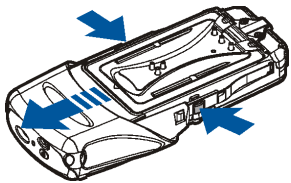

4. Helyezzük a billentyűzet-párnát az alsó borítóba.

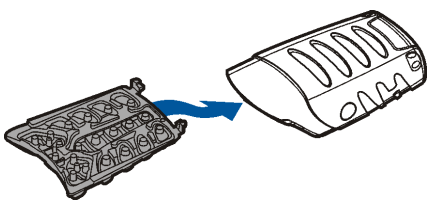

5. Csúsztassuk az új alsó borítót a billentyűzetpárnával együtt a helyére úgy, hogy az alsó borító hátulja felénk nézzen.

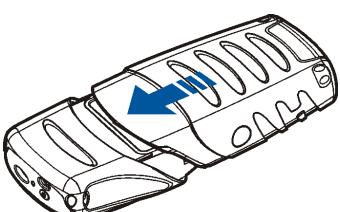

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Az akkumulátor töltése

1. A telefon alsó csatlakozóit védő fedelet hajtsuk fel, és a töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon alján található aljzatba. Lásd: Csatlakozók című fejezet (20. oldal).
2. A töltőt váltakozó áramú elektromos hálózatra csatlakoztassuk.

   Ha a telefon be van kapcsolva a *Töltés* szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg; addig telefonhívást sem tudunk bonyolítani.

   A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk. A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a telefon tetején található ⏻ bekapcsológombot.

Ha a telefon a PIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri

- Írjuk be a PIN-kódot vagy a biztonsági kódot, amely a kijelzőn csak csillagok formájában fog megjelenni (*****), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Lásd még: Elérési kódok című fejezet (14. oldal).

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon beépített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érjünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

■ Felcsatolható pánt hordáshoz vagy rögzítéshez

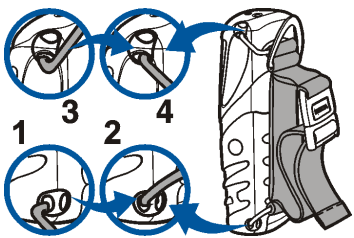

- Húzzuk be a keskenyebb műanyag pántot egyenként a telefon alján található lyukakba (1 & 2). Ügyeljünk arra, hogy a csat a pánt külső felén legyen.
- Hasonlóan az előbbiekhez, helyezzük be a pánt másik végét, és húzzuk meg azt a telefon teteje felé (3 & 4).
- Tetszés szerint állítsuk be a pántot, majd rögzítsük a csathoz.
- A pánt eltávolításához emeljük fel a pánt felső részét, és húzzuk ki a tartóit a lyukakból. Ezután vegyük le a pánt alsó részét, és húzzuk ki a tartóit.

■ Billentyűzár

A gombok véletlen lenyomásának elkerülése érdekében lezárhatjuk a billentyűzetet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a +* gombot. Lásd még: Automatikus billentyűzár című fejezet (82. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a jelenik meg a kijelző tetején.

A billentyűzár feloldása

Nyomuk meg a **Kiold** gombot, majd másfél másodpercen belül a * gombot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva

- A hívások fogadása a gomb lenyomásával történik. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Bekapcsolás hívás közben

- A billentyűzár hívás közbeni lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Billentyűzár* lehetőséget.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük.

   Nemzetközi hívás esetén a nemzetközi előhívószám beírásához nyomjuk meg kétszer a +* gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívószámot), ezután írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a gombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

- Lásd: Név keresése a telefonkönyvben című fejezet (38. oldal). A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Utolsó szám újratárcsázása

- Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a gombot, ezzel belépünk a 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Telefonszámok gyorstárcsázása

- Először rendeljünk egy telefonszámot az egyik gyorstárcsázó gombhoz (2 abc - 9 wxyz). Lásd: Gyorshívásos tárcsázás című fejezet (80. oldal). Ezután a számot kétféleképpen tudjuk felhívni:
- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás elkezdődik.

A hangpostafiók számának tárcsázása

- Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az gombot, vagy nyomjuk meg az és a gombot. Lásd még: Hangüzenetek című fejezet (68. oldal).

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Ha hívást szeretnénk kezdeményezni egy új résztvevő felé, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hívás* lehetőséget.
3. Írjuk be, vagy a memóriából keressük elő az új résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a **Felhív** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
4. Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Konferencia* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a 2-4. lépéseket.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Privát* lehetőséget, majd pedig a kívánt résztvevőt. A 4. lépésben leírtak szerint lépjünk be újra a konferenciahívásba.
7. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot, a hívás befejezéséhez pedig a gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha HDS-3 sztereó vagy más kompatibilis Nokia fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a fülhallgató gombjának megnyomásával fogadhatjuk és fejezhetjük be.

Tipp: Ha az *Átirányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva, a telefon a hívás elutasításakor is átirányítja a hívást. Lásd: Átirányítás című fejezet (79. oldal).

Beérkező hívás esetén a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a *Magántelefonszám* vagy a *Hívás* szöveg jelenik meg. Ha a telefonkönyvben egynél több névhez tartozik az a telefonszám, amelyikről a hívás érkezik, akkor csak a telefonszám jelenik meg.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról bővebben itt olvashat: Hívásvárakoztatás című fejezet (81. oldal).

■ Szolgáltatások hívás közben

A legtöbb szolgáltatás, melyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatások. Az alábbi szolgáltatások előhívásához hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Mikrofon ki vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*, *Telefonkönyv*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Fogadás*, *Elutasítás*, *Hangszóró* vagy *Telefon* és *Billentyűzár*.

A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg a telefonkönyvben, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A *+ gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.

A *Felcserélés* lehetőség az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az *Átkapcsolás* parancs a tartott hívás összekapcsolásához az aktív hívással és a hívásból való kilépéshez használható.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kihangosító

Telefonunkat hívás kezdeményezése és fogadása során akár kihangosítóként is használhatjuk. Kihangosítás közben ne tartsuk a telefont a fülünkhöz.

- Beérkező hívás esetén nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hangszóró* lehetőséget. A hívás azonnal fogadásra kerül.
- Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válaszuk a *Hangszóró* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot, ha az látható a telefon kijelzőjén.
- Hívás kezdeményezésekor várjuk meg a kicsengés hangját, majd kapcsoljuk be a kihangosítót ugyanúgy, mintha azt beszéd közben tennénk.

A kihangosító kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Telefon* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Telefon** gombot, ha az látszik a telefon kijelzőjén.

A kihangosító rádióval történő használatával kapcsolatban tekintsük át a következőt: A rádió használata című fejezet (92. oldal).

Megjegyzés: A kihangosító használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Telefonkönyv (Nevek)

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) és a SIM-kártya memóriájába (SIM-telefonkönyv).

- A belső telefonkönyv maximum 300 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó számokkal és szöveges megjegyzésekkel. A mentett nevek száma függ a nevek, a telefonszámok és a szöveges elemek hosszától.
- A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriáján elmentett neveket és számokat a jelzi.

A telefonkönyv beállításainak kiválasztása

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Beállítások* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- A használni kívánt telefonkönyv kiválasztásához válasszuk a *Használt memória* lehetőséget. A mindkét telefonkönyvben eltárolt nevek és számok előhívásához válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. A neveket és telefonszámokat a telefon ezután a saját memóriájába menti.
- A nevek (és számok) telefonkönyvben megjelnített formátumának megadásához válasszuk a *Telefonkönyvnézet* pontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Ha látni akarjuk, hogy az adott telefonkönyvben aktuálisan hány név és telefonszám van, és mennyi menthető még, válasszuk a *Memória állapota* pontot.

■ Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Lásd fent: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása című rész.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk az *Új név* lehetőséget.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: Hagyományos szövegbevitel használata című fejezet (55. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A számok beírásához lásd: Hívás kezdeményezése című fejezet (30. oldal).
4. Miután elmentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Tipp: Gyorsmentéshez készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK**, majd a **Kész** gombot.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A belső telefonkönyvbe nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetük.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a telefonkönyvből

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása című fejezet (35. oldal).
2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot.
3. Lapozzunk ahhoz a telefon belső telefonkönyvébe mentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új szám mentése* vagy az *Adatok hozzáad.* lehetőséget.
5. Válasszunk egy számtípust a következők közül: *Általános*, *Mobil*, *Otthon*, *Munkahely* vagy *Fax*.

   Hasonlóan a szövegnek is meghatározhatjuk a típusát: *E-mail cím*, *Webcím*, *Postacím* vagy *Jegyzet*.

   A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához válasszuk a listából a *Típusváltás* lehetőséget.
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Név keresése a telefonkönyvben

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Keresés* lehetőséget.
2. Az előugró ablakban történő névkereséskor írjuk be a keresett név első karaktereit.

   A listában szereplő nevek közötti lapozáshoz nyomjuk meg a ⌣ és a ⌢ gombot, majd az előugró ablakban a) és a (gomb segítségével mozgathatjuk a kurzort.
3. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozógombokkal megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.

Név, szám vagy szöveges tétel módosítása

Keressük meg a módosítandó nevet (és számot), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó névhez, számhoz vagy szöveges tételhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Nevet módosít*, *Szám átírása* vagy az *Adatmódosítás* lehetőséget, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nevek és számok törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

- Válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, majd lapozzunk a törölni kívánt névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.
- Válasszuk az *Összes törlése* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt telefonkönyvre, *Telefonról* vagy *SIM-kártyáról*, és nyomjuk meg a **Töröl**

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

gombot. Nyomjuk meg az **OK** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

■ Telefonkönyvek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Másolás* lehetőséget.
2. Adjuk meg a másolás irányát: *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Lapozzunk az *Egyenként*, *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* lehetőséghez.
   - Ha az *Egyenként* lehetőséget választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

   Alapért. számok akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM-kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.
4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* lehetőséget.
   - Ha az *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* lehetőséget választottuk, nyomjuk meg az **OK** gombot, amikor az *Elkezdi a másolást?* vagy a *Kezdi az áthelyezést?* felirat megjelenik.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk, vagy fogadhatunk akár infravörös (IV) kapcsolaton keresztül, vagy akár, ha ezt a hálózat támogatja, az SMS-üzenethez hasonlóan OTA-üzenetként (Over The Air - éteren keresztül).

Névjegykártya fogadása

Névjegykártya infravörös kapcsolaton keresztüli fogadásához győződjünk meg arról, hogy a telefon készen áll-e arra, hogy infravörös portján keresztül adatot fogadjon. Lásd: Infravörös című rész (113. oldal).

Miután infrán vagy OTA-üzenetben megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a névjegykártyát a telefon memóriájába szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

Névjegykártya küldése

Névjegykártyát infravörös kapcsolaton keresztül vagy OTA-üzenetként továbbíthatunk egy kompatibilis telefonra, vagy egy olyan kézi eszközre, mely támogatja a vCard-szabványt.

1. A névjegykártya elküldéséhez keressük meg a telefonkönyvben a címzett nevét és telefonszámát, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Névjegyküldés* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Ahhoz, hogy a névjegykártyát az infravörös porton keresztül elküldhessük, először ellenőrizzük, hogy a másik telefon, vagy a számítógép készen áll-e az infravörös érzékelőn keresztüli adatfogadáshoz, ezután válasszuk az *Infrán* lehetőséget.

   Ha a névjegykártyát OTA-üzenetként akarjuk elküldeni, válasszuk az *SMS-ként* lehetőséget.

■ Gyorshívások

Hozzárendelhetünk egy telefonszámot valamelyik gyorshívó gombhoz, ha megnyomjuk a **Nevek** gombot, majd a *Gyorshívások* lehetőséget választjuk, és a kívánt gyorshívó gombhoz lapozunk.

Nyomjuk meg a **Beállít** és a **Keres** gombot, majd válasszuk ki először a nevet, utána pedig a hozzárendelendő számot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve egy szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, ezzel a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük. Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. A funkció aktiválásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Lásd: Gyorshívásos tárcsázás című fejezet (80. oldal).

Hívás gyorshívó gombok használatával történő kezdeményezéséhez lásd: Telefonszámok gyorstárcsázása című rész (31. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Információs és szolgáltatói számok

Az információs és a szolgáltatói számokat akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk az *Infó számok* vagy a *Szolgált. számai* lehetőséget. Lapozzunk egy információs vagy szolgáltatási számhoz, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

■ Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a SIM-kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Saját számok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

■ Hívócsoportok

A telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak a hívását (lásd alább). Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, olvassuk el a következőt: *Hívásjelzés csoportoknak* pont, Hangbeállítások című fejezet (86. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a *Hívócsoportok* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve* - Írjuk be a hívócsoport új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoport csengőhangja* - Válasszuk ki a hívócsoport csengőhangját. Az *Alapbeállítás* lesz az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó* - A csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a *Be* lehetőséget, a kikapcsoláshoz a *Ki* lehetőséget, illetve a megtekintéséhez a *Logókijelzés* pontot.
- *Csoport tagjai* - Ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új név* lehetőséget. Lapozzunk a névhez, amelyet fel akarunk vinni a csoportba, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

  Név hívócsoportból történő törléséhez lapozzunk a törlendő névhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Név törlése* pontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe és almenükbe vannak rendezve.

A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg bekapcsolása külön beállításban adható meg. Lásd: 84. oldal. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk 15 másodpercet.

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A főmenübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot, a ⌣ és a ⌢ gombokkal lapozzunk például a *Beállítások* pontra, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.
2. Ha a menü almenüket tartalmaz, például *Hívásbeállítások*, a ⌣ vagy a ⌢ gombbal lapozzunk a kívánt almenühöz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.

   Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg ezt a lépést.
3. A ⌣ vagy a ⌢ gombbal lapozzunk a kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot. Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tipp: A gomb megnyomásával a menübeállítások megváltoztatása nélkül kiléphetünk a menüből.

Kóddal

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek meg vannak számozva, és legtöbbjük a kódszámuk beírásával előhívható.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Két másodpercen belül írjuk be a kódszám első számjegyét. Ezt ismételjük meg a kódszám minden számjegyével.

   Az 1-es menü pontjait úgy érhetjük el, ha megnyomjuk a **Menü** gombot, és beírjuk a 0 és az 1-es számot. Ezt követően írjuk be a választott menüpont kódszámát.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Szöveges üzenet
   1. Új üzenet
   2. Bejövő
   3. Új e-mail
   4. Elküldött
   5. Archívum
   6. Sablonok
   7. Saját mappák
   8. Üzenetek törlése
2. Multim. üzenetek
   1. Új üzenet
   2. Bejövő
   3. Kimenő
   4. Elküldött
   5. Mentett
   6. Üzenetek törlése
3. Csevegés
4. Hangüzenetek
   1. Hangposta meghallgatása
   2. Hangpostafiók száma
5. Hírüzenetek
   1. Hálózati hírszolgálat
   2. Témák
   3. Nyelv

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Témák mentve a SIM-kártyára
5. Olvasás

6. Üzenetbeállítások
1. Szöveges üzenet
2. Multim. üzenetek
3. Más beállítások

7. Parancsszerk.

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
1. Mindegyiket
2. Nem fogadott
3. Fogadott
4. Tárcsázott

5. Hívásidőtartam kijelzése
1. Utolsó hívás időtartama
2. Bejövő hívások időtartama
3. Kimenő hívások időtartama
4. Összes hívás időtartama
5. Számlálók nullázása

6. Hívásköltségek
1. Utolsó hívás egységei
2. Összes hívás egységei
3. Hívásköltség beállításai

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. GPRS-adatszámláló
   1. Utoljára küldött adat
   2. Utoljára érkezett adat
   3. Összes elküldött adat
   4. Összes érkezett adat
   5. Számlálók nullázása
8. GPRS-kapcsolatok időtartama
   1. Utolsó kapcsolat
   2. Összes kapcsolat ideje
   3. Számlálók nullázása

3. Üzemmód

1. Általános
   1. Bekapcsol
   2. Testre szab
   3. Időzít
2. Néma (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
3. Tárgyalás (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
4. Utcai (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
5. Személyhívó (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)

4. Beállítások

1. Dátum és idő beállítása
   1. Óra
   2. Dátum
   3. Dátum/idő automatikus frissítése

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Hívásbeállítások
   1. Automatikus hangerőszabályzó
   2. Hívásátirányítás
   3. Bármely gomb fogad hívást
   4. Automatikus újrahívás
   5. Gyorshívásos tárcsázás
   6. Hívásvárakoztatás
   7. Hívás utáni jelentés
   8. Saját hívóazonosító küldése
   9. Kimenő hívások vonala[1]
3. Telefonbeállítások
   1. Nyelv
   2. Automatikus billentyűzár
   3. Adókörzet információja
   4. Üdvözlő üzenet
   5. Hálózatválasztás
   6. SIM-műveletek megerősítése
   7. Súgó megjelenítése
   8. Indítási dallam
4. Kijelző beállítása
   1. Háttérkép
   2. Színsémák
   3. Operátorlogó
   4. Képernyővédő időzítése
   5. Kijelző fényerőssége

1. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Hangbeállítások
   1. Hívásjelzés módja
   2. Csengőhang
   3. Csengetés hangereje
   4. Rezgő hívásjelző
   5. Fényjelzés
   6. Üzenetjelző hang
   7. Nyomógomb hangereje
   8. Figyelmeztető hangok
   9. Hívásjelzés csoportoknak
6. Tartozékbeállítások[1]
   1. Fülhallgató
   2. Kihangosító
   3. Indukciós hurok
7. Biztonsági beállítások
   1. PIN-kód kérése
   2. Híváskorlátozás
   3. Rögzített tárcsázás
   4. Zárt hívócsoport
   5. Biztonsági szint
   6. Hozzáférési kódok
8. Gyári beállítások visszaállítása

5. Ébresztőóra

1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz hozzátartozó fülhallgatót, kihangosítót vagy hurkot csatlakoztatunk vagy csatlakoztattunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Rádió

7. Galéria

1. Mappákat néz
2. Új mappa
3. Mappa törlése
4. Mappaátnevezés
5. Galéria szolgált.

8. Szervező

1. Naptár
2. Teendők

9. Játékok

1. Játéklista
2. Játékszolgált.
3. Memória
4. Beállítások

10. Alkalmazások

1. Alkalmazások
2. Alk.szolgált.
3. Memória

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

11. Extrák

1. Számológép
2. Időzítés
3. Stopperóra
4. Kalóriaszámláló
5. Hőmérő
6. Zajszintmérő

12. Kapcsolatok

1. Infravörös
2. GPRS
   1. GPRS-kapcsolat
   2. GPRS-modembeállítások

13. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Hírpostafiók
4. Beállítások
   1. Jelenlegi szolgáltatói beállítások
   2. Kapcsolatbeállítások módosítása
   3. Megjelenítés beállítása
   4. Cookie-beállítások
   5. Jogosító tanúsítványok
   6. Hírpostafiók beállításai

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Címhez lép
6. Cache ürítése

14. SIM-alkalm.[1]

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Mielőtt bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Ezzel kapcsolatban tekintsük át a következőt: Üzenetek beállításai című fejezet (69. oldal).

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a telefon kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az üzenetszolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefon képes több szöveges üzenetből álló üzenetek küldésére és fogadására (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszabása az elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul.

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak. Egy képüzenetet több szöveges SMS alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Szöveges üzenet

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg egy számgombot 1-től 9wxyz-ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Nyelv* menüben kiválasztott nyelvtől függnek. Lásd: Nyelv című fejezet (82. oldal).

Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg bármely keresőgombot, majd pedig a kívánt betű gombját.
- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az 1 gomb alatt találhatók.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár lehetőséglistájából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótár ki* lehetőséget.

Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni.

1. A 2 abc - 9 wxyz gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

   Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a 0 gomb vagy bármely keresőgomb lenyomásával. A keresőgomb megnyomása is elmozdítja a kurzort.

   Ha a szó nem helyes:

   többször nyomjuk meg a * gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Találatok* pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és a) gombbal erősítsük meg azt. Írjuk be a szó második felét, és erősítsük meg azt.

Üzenetek írása és elküldése

A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új üzenet* menüpontot.

   Tipp: Az üzenetszerkesztő gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a (gombot.

2. Írjuk be az üzenetet. Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban tekintsük át a következőt: Sablonok című rész (61. oldal).
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a telefonkönyvből.

   Ha a név már szerepel a telefonkönyvben, keressük meg, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* lehetőséget. Ha az üzenetet mindenkinek elküldtük, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget, és jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot.

  Üzenetmód meghatározásához lásd: Üzenetek beállításai című fejezet (69. oldal).

E-mail írása és küldése

Mielőtt e-mail üzenteket küldhetnénk SMS-ben, mentenünk kell az e-mail küldésre vonatkozó beállításokat. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat a következő helyen találunk: Üzenetek beállításai című fejezet (69. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. E-mail címek telefonkönyvbe történő mentéséről bővebben lásd: Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez című rész (36. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új e-mail* menüpontot.
2. Adjuk meg vagy keressük ki a telefonkönyvből a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma. Maga a cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.

   Lásd még: Szövegsablon beillesztése üzenetbe vagy e-mailbe című fejezet (61. oldal). Az üzenetben képet nem helyezhetünk el.
5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *E-mail küldése* lehetőséget. Ha még nem mentettük az e-mail küldéséhez szükséges beállításokat, a telefon rákérdez az e-mail szerver számára.

   Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a ✉ ikon, a fogadott üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat jelenik meg.

A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Előfordulhat, hogy új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk a *Bejövő* mappából.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha ezt később akarjuk megtenni, a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később:

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd a *Bejövő* menüpontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. A még olvasatlan üzenetet az előtte lévő ✉ ikon jelzi.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

   Lehetőségünk van például az üzenet törlésére, szerkesztésére vagy továbbítására szöveges üzenetként vagy e-mailként, illetve az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére.

   A *Másolás naptárba* lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz.

   Például a küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Üzenet adatai* lehetőséget.

   Az *Adatmásolás* parancs segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

   Képüzenet megtekintésekor a képet a *Kép mentése* lehetőséggel a *Sablonok* mappába menthetjük.
4. A *Válasz* paranccsal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az *Eredeti üzenet* lehetőséget. Emellett előre megírt üzenetet is beszúrhatunk, illetve választhatjuk a *Kijelző törlése* lehetőséget.

   E-mail megválaszolásakor először is hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, ezután írjuk meg a válaszüzenetet.
5. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Küldés* lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Bejövő és kimenő mappa

A telefon a fogadott üzeneteket a *Szöveges üzenet* menüpont *Bejövő* mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az *Elküldött* mappájába menti.

A később elküldendő szöveges üzenetek az *Archívum*, a *Saját mappák* vagy a *Sablonok* mappába menthetők.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a ▭, az utóbbiakat a ▭ ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és *Sablonok* lehetőséget.

Szövegsablon beillesztése üzenetbe vagy e-mailbe

- Amikor üzenetet vagy e-mailt írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablon beszúrása* lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.

Kép beillesztése üzenetbe

- Amikor egy üzenetet írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Kép csatolása* lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az ▭ indikátor jelzi, hogy egy képet csatoltuk. A karakterek száma, amelyeket az üzenetbe írhatunk, függ a kép méretétől.

  Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez, egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyezés* parancsot, lépkedjünk az áthelyezni kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és a *Saját mappák* menüpontot.

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új mappa* lehetőséget.
- Lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha támogatja a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó funkciókkal.

Multimédia üzenet szöveget, képet és hangot is tartalmazhat. A telefon maximum 45 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet weboldalának címe szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelző méretére kicsinyíti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a indikátor villog, a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Üzenet mentése* lehetőséget, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először is jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, PNG és BMP
- Hang: Skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI) és egyszólamú csengőhangok

Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnév és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (70. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek* menüpontot, majd az *Új üzenet* lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenetet.

   Multimédia üzenetbe egyetlen kép szúrható be. A kép beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Kép beszúrása* lehetőséget. A kijelzőn

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

a *Galéria* elérhető mappái jelennek meg. Mappa megnyitásához lapozzunk a kívánt képre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Beszúr* lehetőséget. A ▣ indikátor jelzi, hogy egy képet csatoltuk.

Név telefonkönyvből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Név beszúrása* lehetőséget. Lépkedjünk a kívánt névre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* pontot.

Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük ki a telefonkönyvből, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (telefon)* (vagy *Küldés (e-mail)*) lehetőséget.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki a címzettet a telefonkönyvből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

   A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a animált ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit zavartalanul használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Bekapcsolva*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (70. oldal).

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon az animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését az ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek*, majd a *Bejövő* lehetőséget.

2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, ha:

   - mentett üzenetet akarunk törölni, válaszolni akarunk az üzenetre, illetve továbbítani vagy szerkeszteni akarjuk az üzenetet.
   - Az üzenet tárgyának, méretének és osztályának megtekintéséhez válasszuk az *Üzenet adatai*, a mellékelt kép vagy hang adatainak megtekintéséhez az *Adatok*, az üzenetben lévő csengőhang lejátszásához pedig a *Lejátszás* lehetőséget. A *Hangfájl mentése* menüpont a csengőhangot menti a *Galéria* menübe, a *Kép mentése* pont pedig a képet menti a *Galéria* menübe.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Multim. üzenetek* almenü *Bejövő* mappájába menti.

A még el nem küldött üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

A később elküldeni kívánt multimédia üzeneteket menthetjük a *Mentett* mappába.

Az elküldött multimédia üzeneteket a készülék az *Elküldött* mappába menti, amennyiben az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Bekapcsolva*. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (70. oldal).

Üzenetek törlése

1. Szöveges vagy multimédia üzenet törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* vagy a *Multim. üzenetek* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.
2. Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki a mappát, ahonnan törölni kívánjuk az üzeneteket, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

   A szöveges üzeneteket tartalmazó mappákból törölhetjük az összes elolvasott üzenetet, ha a *Minden üzenet* lehetőséget választjuk. Amikor a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdés megjelenik, nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Csevegés

Ezen gyorsabb szöveges üzenettovábbítási alkalmazás segítségével másokkal akár beszélgethetünk is. A küldött vagy fogadott üzeneteket ilyenkor nem tudjuk menteni, de csevegés közben figyelemmel kísérhetjük őket. Minden csevegésüzenet ára megegyezik egy szöveges üzenet árával.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontot. Írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg annak a telefonszámát, akivel csevegni akarunk, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

   Csevegés kezdeményezésének másik módja: Ha üzenetet kaptunk, az elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A csevegés elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegés* lehetőséget.
2. Íjuk be a csevegéshez használandó becenevünket, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk meg a csevegőüzenetet.
4. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.
5. A másik fél válasza a saját üzenetünk felett jelenik meg.

   Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az **OK** gombot, és ismételjük meg a 3. és a 4. lépést.
6. A csevegés befejezéséhez nyomjuk meg az **OK** és az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Kilépés* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók-számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hangposta meghallgatása* lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk.

  Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók-számmal rendelkezhet, lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (81. oldal).

- A *Hangpostafiók száma* lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, a ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Tipp: Az gomb nyomva tartásával a hangpostafiók száma hívható.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Kaphatunk például időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Üzenetek beállításai

Szöveges és e-mail üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* és a *Küldési mód* menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
   - Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
   - Az üzenet típusának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget. A beállítás értéke lehet *Szövegként*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
   - Az *Üzenet érvényessége* lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
   - *Szövegként* beállítás esetén a szöveges üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.

     E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* parancsot.
   - A *Kézbesítési jelentések* lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
   - Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használata* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget.

Felülírás beállításai

Ha betelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefont úgy is beállíthatjuk, hogy automatikusan felülírja a régi üzeneteket az újakkal.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet* és *Bejövő mappa felülírása* vagy *Elküldütt üzenetek felülírása* lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a telefon felülírja a *Bejövő* vagy *Elküldött* mappában található üzeneteket, akkor a megfelelő helyen válasszuk az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Elküldött üzenetek mentése* - Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget.
- *Multimédia üzenet fogadása* - A multimédia szolgáltatások megfelelő beállításához válasszunk a *Letiltva*, az *Engedélyezve* vagy a *Saját hálózatban*

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

lehetőségek közül. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.

- *Bejövő multimédia üzenetek* - Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező üzeneteket, válasszuk a *Fogadás*, ellenkező esetben az *Elutasítás* lehetőséget.
- *Kapcsolat beállításai* - Adjuk meg a WAP-kapcsolat multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó beállításait. Aktiváljuk azt a csomagot, ahová a kapcsolat beállításait menteni kívánjuk, ezután pedig módosítsuk a beállításokat.
  - *Beállítások neve* - Írjuk be a kapcsolati csomag új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
  - *Honlap* - Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét (pontot az ∞ gomb lenyomásával írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
  - *Böngészés módja* - Válasszunk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* lehetőségek között.
  - *Adatátvitel módja* - Válasszuk a *GPRS* lehetőséget.
  - *GPRS-elérési pont* - Adjuk meg az elérési pont nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Egy elérési pont neve szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *IP-cím* - Írjuk be a címet (pontot a +* gombbal írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőségek egyikét.
- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- *Reklám engedélyezése* - Beállíthatjuk a hirdetések fogadását vagy elutasítását.

A multimédia kapcsolat beállításainak szöveges üzenetként történő fogadásához tegyük a következőket:

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Más beállítások* és *Betű mérete* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Szolgáltatási parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám telefonkönyvbe való mentésére vagy üzenet küldésére az adott számra.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Nem fogadott hívások* pontot. Ezzel megtekinthetjük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a gombot.

- *Fogadott hívások* - Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak az utolsó 10 telefonszámnak a listáját, amelyekről a telefonunkat hívták (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - Megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk. Lásd még: Utolsó szám újratárcsázása című fejezet (30. oldal).
- *Híváslisták törlése* - A híváslisták törlése. Válasszuk ki, hogy az összes telefonszámot akarjuk-e törölni a híváslistákból vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívásidőzítők

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Hívásidőtartam kijelzése* - Itt tekinthetjük meg a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik, és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (81. oldal).

- *Hívásköltségek* (hálózati szolgáltatás) - Az utolsó hívás vagy hívások, a *Költségkijelzés* pontban megadott egységben kifejezett költségeinek megtekintéséhez válasszuk az *Utolsó hívás egységei* vagy az *Összes hívás egységei* lehetőséget.

  Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzösszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a *Költségkorlátozás* lehetőséget. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2-kód megadása szükséges.

  Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- *GPRS-adatszámláló* - Lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló mértékegysége a bájt. A számlálók nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.
- *GPRS-kapcsolatok időtartama* - Lapozással ellenőrizhetjük az összes és az utolsó GPRS-kapcsolatunk időtartamát. Az időmérőket nullázhatjuk is. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Üzemmód (kód: 3)

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testreszabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Először tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot, és ezután már csak be kell kapcsolnunk azt, ha használni akarjuk. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai* és *Személyhívó*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzemmód* menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód bekapcsol.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

  A beállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók. Lásd: 86. oldal.

  Az üzemmódokat át is nevezhetjük, az *Üzemmód neve* lehetőség kiválasztásával. Az *Általános* mód nem nevezhető át.

Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a bekapcsológombot ⏻, lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Beállítások (kód: 4)

Dátum és idő beállítása

Óra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd az *Óra* lehetőséget.

A kijelző jobb felső sarkában az óra megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez válasszuk az *Óra mutatása* vagy az *Óra elrejtése* lehetőséget.

A pontos idő beállításához válasszuk az *Idő beállítása* pontot. Az idő 12 vagy 24 órás formátumban való kijelzését az *Időformátum* pontban állíthatjuk be.

Az órát többek közt az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzemmód*, a *Naptár* és a képernyővédő funkció is használja.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Dátum

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy készenléti állapotban megjelenjen (vagy ne jelenjen meg) a dátum, válasszuk a *Dátumot mutat* (illetve a *Dátumot elrejt*) lehetőséget. A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot is.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum/idő automatikus frissítése* lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* pontot, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerint vannak kifejezve. A frissítés esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított riasztás elévül.

A rendelkezésre állással kapcsolatos információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Hívásbeállítások

Megjegyzés: A következő hívásbeállításokat a **Menü** gomb megnyomásával és a *Beállítások*, *Hívásbeállítások*, majd a szükséges lehetőség kiválasztásával is elérhetjük.

Automatikus hangerőszabályzó

Az Automatikus hangerőszabályozó a fülhallgató hangerejét a környezet zajszintjének megfelelően szabályozza. Ha a környezeti zaj és/vagy a fogadott beszéd hangereje változik, az Automatikus hangerőszabályozás a fülhallgató hangerejét a változásnak megfelelően módosítja.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Az automatikus hangerőszabályozás hívás közben történő ki- vagy bekapcsolása csak az adott hívásra érvényes. Az Automatikus hangerőszabályzót csak kézibeszélő üzemmódban lehet használni.

Az Automatikus hangerőszabályozó bekapcsolása menün keresztül

1. Válasszuk ki az *Automatikus hangerőszabályzó* lehetőséget.
2. Válasszuk ki a *Ki* vagy a *Be* parancsot. Az alapértelmezett állapot a *Ki*.

Az Automatikus hangerőszabályozó bekapcsolása hívás közben

1. Aktív hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
2. Ha be akarjuk kapcsolni az Automatikus hangerőszabályozót, válasszuk az *Aut. hangerő be* parancsot, vagy ha ki akarjuk kapcsolni, az *Autom. hangerő ki* lehetőséget.

Ha a ⊕ hangerőszabályozó gomb lenyomásával hívás közben növeljük a hangerőt, akkor a telefon növeli a hangerőt, tekintet nélkül arra, hogy az Automatikus hangerőszabályozás be vagy ki van kapcsolva.

Ha befejezzük a hívást, a hangszint az Automatikus hangerőszabályozó általi módosítás előtti állapothoz tér vissza.

Átirányítás

Válasszuk a *Hívásátirányítás* lehetőséget (hálózati szolgáltatás), ezáltal a bejövő hívásainkat egy másik telefonszámra irányíthatjuk át, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az *Átirányítás, ha foglalt* pontot, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsolás* lehetőséget, és állítsuk be azt az időt, amely elteltével a hívás átirányításra kerül (ha ez az adott átirányításhoz rendelkezésre áll). Az átirányítás kikapcsolásához válasszuk a *Törlés* lehetőséget. Az átirányítás állapotának ellenőrzéséhez válasszuk az *Állapot* lehetőséget (amennyiben rendelkezésre áll). Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva.

Bármely gomb fogad hívást

Válasszuk a *Bármely gomb fogad hívást* lehetőséget. Válasszuk a *Be* lehetőséget, így a ⏻, a ╲ és a ╱ választógomb, valamint a gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.

Automatikus újrahívás

Válasszuk az *Automatikus újrahívás* lehetőséget. Válasszuk a *Be* lehetőséget, így a telefon sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívásos tárcsázás

Válaszuk a *Gyorshívásos tárcsázás* lehetőséget. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, ezáltal a gyorshívó gombokhoz (2 abc - 9 wxyz) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatók.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Hívásvárakoztatás

Ha a *Hívásvárakoztatás - Bekapcsolás* lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás című fejezet (33. oldal).

Hívás utáni jelentés

Válasszuk a *Hívás utáni jelentés* lehetőséget. Ha ezt a beállítást a *Van* értékre állítjuk, a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító elküldése

Válasszuk a *Saját hívóazonosító küldése* lehetőséget. Ha ez a funkció *Be* állapotban van, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz.

Válasszuk a *Kimenő hívások vonala* lehetőséget. Ha a *2. vonal* pontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatunk hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezárás* lehetőség kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A rendelkezésre állással kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Tipp: Készenléti állapotban az egyik vonalról a másikra a #⇧ gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefonbeállítások

Megjegyzés: A következő telefonbeállításokat a **Menü** gomb megnyomásával és a *Beállítások*, *Telefonbeállítások*, majd a szükséges lehetőség kiválasztásával is elérhetjük.

Nyelv

Válasszuk a *Nyelv* lehetőséget. Válasszuk ki a kijelző szövegeinek nyelvét. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Automatikus billentyűzár

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a jelenik meg a kijelző tetején.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy a billentyűzár automatikusan bekapcsoljon a megadott idő elteltével, ha a telefon készenléti állapotban van, és egyetlen funkcióját sem használjuk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Ha be akarjuk kapcsolni az automatikus billentyűzárat, válasszuk a *Be* parancsot.
2. Adjuk meg az időt percben és másodpercben kifejezve, miután a *Késleltetés beállítása:* felirat megjelenik a kijelzőn.
   Az alapértelmezett érték 01:00. A késleltetési idő maximum 60 perc és minimum 10 másodperc.

Az automatikus billentyűzár bekapcsol, ha a telefon készenléti állapotban van, és a felhasználó által megadott határidő lejár.

Adókörzet-információ

Válasszuk az *Adókörzet információja* lehetőséget. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, a telefon jelzi, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Üdvözlő üzenet

Válasszuk az *Üdvözlő üzenet* lehetőséget. Adjuk meg azt a szöveget, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenik majd. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget.

Hálózatválasztás

Válasszuk a *Hálózatválasztás* lehetőséget. Az *Automatikus* lehetőség kiválasztásakor a telefon automatikusan választ egyet a területen elérhető mobilhálózatok közül.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming-szerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot, vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk be.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd: SIM-alkalm. (kód: 14) című fejezet (130. oldal).

Súgószöveg bekapcsolása

A súgószövegek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a *Súgó megjelenítése* lehetőséget. Lásd még: A menü használata című fejezet (44. oldal).

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon-e egy dallamot vagy sem, válasszuk az *Indítási dallam* lehetőséget.

Kijelző beállítása

Megjegyzés: A következő kijelzőbeállításokat a **Menü** gomb megnyomásával és a *Beállítások*, *Kijelző beállítása*, majd a szükséges lehetőség kiválasztásával is elérhetjük.

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. A *Galéria* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet multimédia üzenetben is kaphatunk, de WAP-oldalakról is letölthetünk, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és azt a *Galéria* mappába menthetjük. A telefon a JPEG, a GIF, a BMP és a PNG formátumokat támogatja.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Háttérkép kiválasztása

1. Válasszuk a *Háttérkép* lehetőséget.
2. A *Képet vált* lehetőséget választva megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája.
3. Válasszuk ki a megfelelő mappát, majd lépkedjünk a kívánt képre.
4. A kép háttérképként történő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* lehetőséget.

A háttérkép nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

A háttérkép ki-, illetve bekapcsolása

Válasszuk a *Háttérkép* lehetőséget. A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

Színsémák

Válasszuk a *Színsémák* lehetőséget. Válasszuk ki a kívánt színsémát, például az indikátorok és a jelsávok számára.

Operátorlogó

Az operátorlogó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk az *Operátorlogó* lehetőséget. Ha nem mentettük az operátorlogót, az *Operátorlogó* menü nem érhető el.

Az operátorlogó nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

Operátorlogó SMS-en, MMS-en vagy WAP-üzeneten keresztüli letöltésére vonatkozó segítségért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Képernyővédő

A digitális óra képernyővédőként készenléti állapotban jelenik meg, energiatakarékossági célból. Az aktiválás egy adott idő elteltével megy végbe, mialatt a telefont nem használtuk. A képernyővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A képernyővédő kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.

Válasszuk a *Képernyővédő időzítése* lehetőséget, és adjuk meg azt a határidőt, melynek elteltével a digitális óra megjelenjen. Ez az idő 5 másodperc és 60 perc között változhat.

A képernyővédő felülír minden olyan képet és szöveget, mely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

Kijelző fényerőssége

Módosíthatjuk a telefon kijelzőjének kontrasztszintjét. Válasszuk a *Kijelző fényerőssége* lehetőséget, majd a **(** és a **)** gombbal csökkenthetjük, illetve növelhetjük a kontrasztot, és az **OK** gomb lenyomásával véglegesíthetjük a beállítást.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzemmód (kód: 3) című fejezet (76. oldal). A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.

- A *Hívásjelzés módja* pontban kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Nincs jelzés*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A *Csengőhang* parancs segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. A *Galéria* menübe mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a *Galéria* lehetőséget.
- A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* lehetőségek segítségével. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autóskészlethez csatlakozik.

Tipp: Ha csengőhangot kapunk infrakapcsolaton vagy letöltésen keresztül, eltárolhatjuk azt a *Galéria* menüben.

- Ha be akarjuk állítani, hogy a telefon beépített lámpája bejövő hívás esetén villogjon, válasszuk a *Fényjelzés* lehetőséget.

Megjegyzés: Ha a lámpát a bejövő hívás előtt már bekapcsoltuk, akkor a lámpa nem fog villogni.

- A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* lehetőséget. A *Nyomógomb hangereje* lehetőséget a billentyűk hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* lehetőséget pedig azon esetekben használhatjuk, ha például azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze az akkumulátor lemerülését.
- A *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tartozékbeállítások

A tartozékbeállítások menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis fülhallgatóhoz vagy hurokhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Kiválaszthatjuk a *Fülhallgató* vagy az *Indukciós hurok* pontot, ha az adott tartozék a telefonhoz van kapcsolva.

- Az *Alapértelmezett üzemmód* lehetőséggel kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék a telefonhoz csatlakozik, választhatunk más üzemmódot is.
- Az *Automatikus hívásfogadás* ponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás nem használható.
- A *Világítás* pontban a telefon világítását a *Be* pont kiválasztásával állandóra bekapcsolhatjuk. Az *Automatikus* lehetőséggel a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* pont csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* van kiválasztva.

Biztonsági beállítások

Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése* - a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás) - korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Rögzített tárcsázás* - Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.

  Amikor a számkorlátozás be van kapcsolva, a GPRS-kapcsolat nem lehetséges, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton keresztüli küldésekor. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának rajta kell lennie a hívható telefonszámok listáján.
- A *Zárt hívócsoport* egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- *Biztonsági szint* - ha a *Telefon* lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

  A *Memória* pont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása című fejezet, 35. oldal), vagy ha egyik memóriából a másikba akarunk másolni (lásd: Telefonkönyvek másolása című fejezet, 39. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Hozzáférési kódok* - Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* lehetőséget, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a készülékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Ébresztőóra (kód: 5)

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Ébresztőóra* lehetőséget. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébreszt* szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.

Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

■ Rádió (kód: 6)

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A rádió telefonon való hallgatásához csatlakoztassunk egy HDS-3 sztereó fülhallgatót vagy más kompatibilis Nokia fülhallgatót a telefon alján található csatlakozóba. A fülhallgató vezetéke a rádió antennájaként szolgál, ezért akkor is használjuk, ha kihangosítón keresztül hallgatjuk a rádiót.

Megjegyzendő, hogy a rádióadás minősége az adott terület rádióállomás-lefedettségétől függ.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Rádió* menüpontot. A kijelzőn az alábbiak láthatók:
   - A rádióállomás száma és a rádióállomás neve
   - A rádióállomás frekvenciája

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni akarunk, vagy 1-től 9-ig a megfelelő számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást.

   A HDS-3 sztereó fülhallgató vagy más kompatibilis Nokia fülhallgató használatakor a kívánt rádióállomásra való lapozáshoz nyomjuk meg a fülhallgató gombját.

3. Ha a rádió be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kikapcsol* menüpontot.

   Tipp: A rádió gyors kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Rádióállomás behangolása

Amikor a rádió be van kapcsolva, az állomáskereséshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vagy a gombot. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Állomásmentés* lehetőséget. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki a helyet, ahová az állomást menteni akarjuk.

A rádió használata

Megjegyzés: A rádió használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken.

Ha a rádió be van kapcsolva, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbiak közül:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Kikapcsol* - A rádió kikapcsolásához
- *Állomásmentés* - A megtalált rádióállomás mentéséhez. Maximum 20 rádióállomás menthető.
- *Autom. hangolás* - Röviden nyomjuk meg az egyik lapozógombot, ezzel elindítjuk az állomáskeresést. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást; nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: *Állomásmentés*.
- *Kézi hangolás* - Bármely lapozógomb rövid megnyomásával 0,1 MHz-enként léptetve kereshetünk állomást felfelé vagy lefelé. Ha a gombot nyomva tartjuk, akkor a keresés gyorsabban, nagyobb lépésekben történik. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot, illetve a további teendőkkel kapcsolatban tekintsük át fent az *Állomásmentés* lehetőségnél ismertetetteket.

  Tipp: A *Kézi hangolás* gyors kiválasztásához a *Rádió* menüben nyomjuk meg a #⇧ gombot.
- *Frekvenc. beállít* - Ha ismerjük a hallgatni kívánt rádióállomás frekvenciáját (87,5 MHz és 108,0 MHz között), írjuk be azt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az állomás mentéséhez lásd fent: *Állomásmentés*.

  Tipp: A *Frekvenc. beállít* gyors kiválasztásához a *Rádió* menüben nyomjuk meg a +* gombot.
- *Állomást töröl* - Lapozzunk a mentett állomáshoz, majd nyomjuk meg a **Töröl** és az **OK** gombot.
- *Átnevez* - Írjuk be a mentett állomás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A *Kihangosító* (vagy *Fülhallgató*) lehetőség beállításával a rádió kihangosítón vagy fülhallgatón keresztül hallgatható. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

  Megjegyzés: A kihangosító használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken.

- *Mono hang* (vagy *Sztereó hang*) - A rádió monó (vagy sztereó) módban való hallgatásához.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. Ekkor a rádió hangja elnémul. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan bekapcsol.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Galéria (kód: 7)

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A galéria mappáiba például a multimédia üzenetben kapott képeket és csengőhangokat menthetjük. Ezzel kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című rész (65. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Galéria* menüpontot. A kijelzőn megjelennek a választható lehetőségek.
2. A mappalista megnyitásához válasszuk a *Mappákat néz* lehetőséget.

   Ezenkívül a következő lehetőségek érhetők el:

   - *Új mappa* - Írjunk be egy nevet a mappa számára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - *Mappa törlése* - A telefonon eredetileg meglévő mappák nem törölhetők.
   - *Mappaátnevezés* - A telefonon eredetileg meglévő mappák nem nevezhetők át.
   - A *Galéria szolgált.* menüpont lehetőséget nyújt képek és csengőhangok letöltésére. Válasszuk a *Képek* vagy *Hangok* lehetőségek közül a számunkra megfelelőt. Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (126. oldal).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (121. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

3. Jelöljük ki a kívánt mappát. A kijelzőn megjelenik a mappában található fájlok listája. A telefon eredetileg csak a *Képek* és a *Hangok* mappát tartalmazza.
4. Lépkedjünk a kívánt fájlhoz. A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

■ Szervező (kód: 8)

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, lebonyolítandó telefonhívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* és a *Naptár* menüpontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valami feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A feljegyzés megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Napi jegyzetek* pontot.

Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk az **Opciók**, majd a *Megtekintés* gombot. Végiglapozhatunk a jegyzeten.

A naptárnézetek egyéb lehetőségei az alábbiak:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése infravörös porton keresztül vagy közvetlenül egy másik telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként
- Jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik napból a másikba
- *Beállítások* - a dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum, illetve a hét első napjának beállításához. Az *Autom. törlés* pont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnap.

Naptári jegyzet létrehozása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* és a *Naptár* menüpontot. Lapozzunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jegyzet írása* lehetőséget. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:

- *Tárgyalás*
- *Hívás*
- *Születésnap*

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Feljegyzés*
- *Emlékeztető*
  Az emlékeztetőhöz jelzést is beállíthatunk a *Jelzéssel* pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Jelzés beállításához a többi, fent felsorolt naptári bejegyzésekhez (kivéve az *Emlékeztető* típusúakhoz) a jegyzettípus megadása és az **OK** gomb lenyomása után válasszuk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* lehetőséget, és adjuk meg a jelzés időpontját.

Ha hangjelzést állítottunk be, a feljegyzés megtekintésekor a ikon is megjelenik.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon sípol és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet látható a kijelzőn, akkor a gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Teendők* menüpontot. Megjelenik a teendők listája. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, vagy lépkedjünk a kívánt jegyzetre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget. Adjuk meg a jegyzet tárgyát. Ha elértük a karakterek maximális számát, akkor több karakter bevitelére már nincs lehetőségünk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet *Sürgős*, *Átlagos* vagy *Nem fontos*. A telefon a jegyzethez automatikusan beállítja a határidőt jelzés nélkül.

  Szótár, lásd: Prediktív szövegbevitel be-és kikapcsolása című fejezet (55. oldal).

- A kijelölt jegyzetet megtekinthetjük vagy törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet. Ezen túlmenően sorba állíthatjuk a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

  A jegyzet megtekintése közben szerkeszthetjük a kijelölt jegyzetet, átírhatjuk a határidőt vagy a prioritást, vagy teljesítettnek jelölhetjük meg a jegyzetet.

■ Játékok (kód: 9)

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen játék, akkor az azonnal el is indul.

   Ellenkező esetben a kiválasztott játékcsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen játék elindításához lapozzunk a kívánt játékhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot.

   Tipp: Ha a játék a képernyő teljes területét elfoglalja, a játék alatt a választógombok feliratai nem jelennek meg. A lehetőségek listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a vagy a választógombot. Ezután válasszuk ki a lehetőségek egyikét, vagy a játék folytatásához nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Ne feledjük, hogy egyes játékok futtatása gyorsabban fogyasztja a telefon akkumulátorát (ez esetben a telefont esetleg töltőre kell csatlakoztatni).

Játékszolgáltatások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Játékszolgált.* menüpontot. Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (126. oldal).

A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (121. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

Más játékok letöltésével kapcsolatban lásd: Alkalmazás letöltése című fejezet, 104. oldal.

A letöltött játékokat a *Játékok* menü helyett az *Alkalmazások* menübe is menthetjük.

Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Memória* pontot. Lásd még: Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota című fejezet (105. oldal).

Játékbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Beállítások* pontot. Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállításait.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Alkalmazások (kód: 10)

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ez a menü lehetővé teszi a telefonra telepített Java-alkalmazások kezelését. A telefon tartalmaz néhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezett ehhez a Nokia készülékhez fejlesztettek. Számos szolgáltató ajánl egyéb alkalmazásokat WAP-szolgáltatáson keresztül. Mielőtt használni tudnánk ezeket az alkalmazásokat, előbb le kell töltenünk azokat a telefonunkra.

Alkalmazás indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk ki az *Alkalmazások* és az *Alkalmazások* pontot.
2. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen alkalmazás, akkor az azonnal el is indul.

   Ellenkező esetben a kiválasztott alkalmazáscsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen alkalmazás elindításához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* menüpontot, vagy nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ne feledjük, hogy egyes játékok futtatása gyorsabban fogyasztja a telefon akkumulátorát (ez esetben a telefont esetleg töltőre kell csatlakoztatni).

Tipp: Ha az alkalmazás a képernyő teljes területét elfoglalja, az alkalmazás futása alatt a választógombok feliratai nem jelennek meg. A lehetőségek listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a vagy a választógombot. Ezután válasszuk ki a lehetőségek egyikét, vagy az alkalmazás folytatásához nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Egyéb rendelkezésre álló lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A *Töröl* lehetőséggel törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.

  Ha törlünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt letölthetjük ismét a Nokia Software Market weboldaláról: www.softwaremarket.nokia.com/wap vagy www.softwaremarket.nokia.com/5100.

- A *Webelérés* lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A *Rákérdez* pont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az *Engedélyezve* pont hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a *Letiltva* pont használatával a hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.

- A *Verziószám* pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, WAP-szolgáltatásról letölthető verziója az adott alkalmazásnak.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- A *Honlap* pont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.
- Az *Adatok* pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.

Alkalmazás letöltése

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és az *Alk.szolgált.* pontot. Megjelenik az elérhető WAP-könyvjelzők listája. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (126. oldal).

  A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (121. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

  A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Egy Java-alkalmazás letöltéséhez szükséges WAP-oldal megkereséséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* menüpontot. Lásd: A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése című fejezet (122. oldal).
- Használjuk a játékletöltési szolgáltatást (lásd: Játékszolgáltatások című fejezet 100. oldal).
- Alkalmazások telefonra való telepítéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia alkalmazástelepítőt.

Tartsuk szem előtt, hogy a Nokia nem vállal felelősséget a nem Nokia-oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha úgy döntünk, hogy ilyen helyről töltünk le, akkor ugyanolyan elővigyázatosan járjunk el, mint ahogy azt bármely más weboldal esetén tennénk.

A letöltött alkalmazásokat az *Alkalmazások* menü helyett a *Játékok* menübe is menthetjük.

Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Alkalmazások* és a *Memória* menüpontot.

■ Extrák (kód: 11)

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedesponthoz nyomjuk meg a #⇧ gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőséget.

   A *Négyzetre emelés*, a *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* lehetőségek hatására az adott művelet végrehajtásra kerül. A folytatáshoz válasszunk egy következő műveletet.

   Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a +* gombot.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Eredmény* lehetőséget. Ismételjük meg a 3-5. lépéseket annyiszor, ahányszor szükséges.
6. Új számítás elkezdéséhez egyszerűen csak írjuk be az új számokat, vagy először nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a # gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Tipp: Az árfolyamátváltást készenléti állapotban is elvégezhetjük, ha beírjuk a számokat, majd megnyomjuk az **Opciók** gombot és kiválasztjuk valamelyik átváltási típust.

Időzítés

Az időzítő segítségével egy előre beállított idő mellett a telefon hangjelzéssel jelzi annak elteltét. Két különböző típusú időzítő van a telefonban. Normál időzítő és ciklikus időtartamokra, periódusokra vonatkozó időzítő, mely például testedzéshez nyújthat segítséget.

Normál időmérés

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* - *Időzítés* menüpontot.
2. Válasszuk a *Normál időzítés* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Adjuk meg a jelzés időpontját óó:pp:mm formátumban, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az időzítő készenléti állapotban való bekapcsolásához adjunk meg egy számot, és az idő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Időzítés* lehetőséget.

Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget vagy az időzítés leállításához az *Időzítés leállítása* pontot az Időzítő nézetben.

Új időzítő

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* - *Időzítés* - *Köztes idő mérése* menüpontot.
2. Válasszuk az *Új időzítés* lehetőséget, ha nincs korábban mentett időzítő.
3. Adjuk meg az időzítő nevét.
4. Adjuk meg minden egyes periódus nevét, és állítsuk be a jelzés időkeretét.

A következő periódusra történő lépés automatikusan vagy kézi léptetéssel is történhet. A beállításhoz válasszunk az *Extrák* - *Időzítés* - *Beállítások* - *Következő periódusra léplés* pont alatt található két lehetőség közül.

Időzítő indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* - *Időzítés* - *Köztes idő mérése* menüpontot.
2. Válasszuk ki a kívánt időzítőt, majd válasszuk az *Időzítés indítása* lehetőséget.
3. Válasszunk ki egy mentett periódust, majd nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Az időzítő elindul a kiválasztott periódustól. Az időzítő az egyik periódusról a másikra a *Beállítások* almenüben megadott érték szerint fog lépni.

Ha a normál időzítő vagy a periodikus időzítő egy periódusa lejár, a telefon egy hangot ad ki, a lámpa felvillan, és megjelenik a megjegyzés szövege. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. A stopperóra beállításához nyomjuk meg a gombot.

Részidő mérése

1. Válasszuk a *Menü* - *Extrák* - *Stopperóra* - *Részidőt mér* menüpontot.
2. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és az óra elindul.

   Megjegyzés: Ha az időtartam meghaladja a 99:59:59:9 értéket, a kijelzőn lévő idő 00:00:00:0-ra vált, és az óra tovább működik.
3. A mérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot, míg köztes idő méréséhez válasszuk a **Részidő** lehetőséget.

A köztes idők az éppen futó idő alatt láthatók. Amikor megállítjuk az időmérést, az eredmény látható lesz a kijelzőn.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ha az **Opciók** - *Indít* lehetőség kiválasztásával újraindítjuk az időmérést, az idő mérése onnan folytatódik, ahol leállítottuk, és nem nullázódik. Az időmérés mentéséhez vagy törléséhez ugyanezt a menüt használjuk.

Futamidő mérése

1. Válasszuk a *Menü* - *Extrák* - *Stopperóra* - *Futamidőt mér* menüpontot.
2. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és az óra elindul.
3. Nyomjuk meg a **Köridő** gombot, ha a köridőt akarjuk megnézni.

A **Köridő** gomb megnyomásával az időmérés megáll, és azonnal, nulláról indul újra. A teljes idő alatt a legújabb köridő jelenik meg.

Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, az időmérés leáll, és a teljes idő jelenik meg.

Idők megtekintése

Az *Időket néz* lehetőség kiválasztásával megtekinthetjük az elmentett időket. A névvel ellátott idők listája jelenik meg a kijelzőn. Egy időcsoport legfeljebb 20 rész- és futamidőt tartalmazhat. Megtekintésükhöz válasszunk egy időcsoportot. Ebben a nézetben az idők törléséhez válasszuk az **Opciók** - *Időket töröl* lehetőséget.

Idők törlése

Időket a Stopperóra menü *Időket töröl* pontjának kiválasztásával törölhetünk. A lehetőségek között szerepel az idők egyenkénti vagy teljes törlése. A törlést az **OK** gomb lenyomásával hagyhatjuk jóvá.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Kalóriaszámláló

A kalóriaszámláló általános becsléseket ad egy adott fizikai tevékenység energiafelhasználására vonatkozóan. Az energiafelhasználás függ az életkortól, a testsúlytól és a nemtől. A telefonba maximum 10 tevékenységet menthetünk.

Személyes adatok mentése

1. Válasszuk az *Extrák* - *Kalóriaszámláló* - *Beállítások* pontokat, és adjuk meg testsúlyunkat, életkorunkat és nemünket.
2. A mentéshez minden egyes adat után nyomjuk meg az **OK** gombot.

A tömeg, kalória és sebesség formátumát a Beállítások menüben lefelé görgetve választhatjuk ki, egyenként.

Tevékenység kiválasztása

1. Válasszuk az *Extrák* - *Kalóriaszámláló* - *Tevékenységek* - **Új** lehetőséget.
2. Válasszunk a listáról egy tevékenységet és egy intenzitási szintet, ha van.
3. Adjuk meg a tevékenység időtartamát (óó:pp formátumban), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

   Megjelenik az összegzési adat az energiafelhasználással.
4. A tevékenység mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tevékenységek szerkesztése és törlése

- A tevékenységek szerkesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot a *Tevékenységek* fő nézetében.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Most létrehozhatunk egy új tevékenységet, szerkeszthetünk egy meglévőt, összeszámolhatjuk a teljes kalóriamennyiséget, vagy törölhetünk egy tevékenységet.

Tipp: Miután az *Összes kalória* számítást elvégeztük, létrehozhatunk egy naptári bejegyzést a kalóriafogyasztásra vonatkozóan az **Opciók** - *Naptárba ment* lehetőség kiválasztásával és a dátum megadásával.

- Az összes tevékenység egyszerre történő törléséhez válasszuk az *Extrák* - *Kalóriaszámláló* - *Mindet törli* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hőmérő

A hőmérő a hozzávetőleges hőmérsékletet méri Celsius és Fahrenheit fokban. Azt is megadhatjuk, hogy a hőmérséklet értékét készenléti állapotban lássuk-e vagy sem.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* - *Hőmérő* menüpontot.
2. Válasszuk ki, hogy látni akarjuk a hőmérsékletet vagy sem.

Vegyük figyelembe, hogy a legjobb eredmény érdekében a telefont vízszintes felületre helyezzük, és szélmentes környezetben lehetőleg 5 percig használjuk.

Megjegyzés: Ha a telefon töltés alatt áll, a rádiót hallgatjuk, vagy aktív hívásunk van, a hőmérő nem jelez ki hőmérsékleti értéket.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Zajszintmérő

A Zajszintmérő csak a valódi dB-szint hozzávetőleges értékét képes mérni. A telefon egy függőleges mérőoszlopot jelenít meg, amely grafikusan mutatja a zajszintet. A zajszintet numerikus módon is meg lehet jeleníteni. A csúcsérték legfelül egy keretben, az aktuális érték pedig alatta látható.

Megjegyzés: Folyamatban lévő hívás zajszintjét nem lehet megmérni. Ezenfelül csatlakoztatott fülhallgatóval sem használható a Zajszintmérő.

Az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi négy lehetőség közül választhatunk:

- A *Csúcs törlése* lehetőséggel a csúcsértéket törölhetjük.
- A *Csúcs tartása* lehetőség kiválasztása esetén minkét érték látható, de a csúcsérték csak akkor módosul, ha az aktuális csúcs magasabb annál.
- A *Dinamikus csúcs* lehetőség kiválasztásával mindkét érték látható, de a csúcsérték csak 5 másodpercig érvényes.
- A *Zajszabályzó* lehetőséggel a hallási mechanizmus érzékenységét szimulálhatjuk különböző frekvenciákon. Alacsony (< 85 dB) és magas (> 85 dB) zajok között választhatunk.

■ Kapcsolatok (kód: 12)

Infravörös

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történő adatátvitelre. Az infrakapcsolat használatához a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA-kompatibilisnek kell lennie. A telefon infraportja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat (például névjegykártyákat vagy naptári jegyzeteket).

Az infravörös (IV) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézertermék.

Adatok küldése és fogadása infrakapcsolaton keresztül

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezés infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter.
- A telefon infravörös portjának adatátvitel céljából való bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Kapcsolatok* és az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez szükséges infrafunkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, és azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

- Amikor a ▷▪▪▪ indikátor folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha a ▷▪▪▪ villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat elveszett.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

GPRS-kapcsolat

Beállíthatjuk a telefont úgy, hogy bekapcsoláskor automatikusan regisztrálja magát a GPRS-hálózaton. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Kapcsolatok*, *GPRS*, *GPRS-kapcsolat* és a *Folyamatos* menüpontot. Amikor a GPRS-t használó alkalmazást elindítjuk, kapcsolat jön létre a telefon és a hálózat között, és az adatátvitel lehetségessé válik. Ha bezárjuk az alkalmazást, a GPRS-kapcsolat is befejeződik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad a GPRS-hálózaton.

A *Ha szükséges* lehetőség kiválasztásával a GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.

GPRS-kapcsolat létrejöttekor a G ikon jelenik meg a kijelző bal felső sarkában. GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A telefon egyszerre három GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Például egyszerre böngészhetünk WAP-oldalakon, fogadhatunk multimédia üzeneteket és használhatunk egy aktív számítógépes modemes kapcsolatot.

GPRS-modembeállítások

A telefont infravörös kapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógépre, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Kapcsolatok*, *GPRS* és a *GPRS-modembeállítások* menüpontot. Válasszuk az *Aktív elérési pont* lehetőséget, és

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra csatlakozni szeretnénk. Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* pontot.

- Lapozzunk az *Elérési pont neve* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot. Írjunk be egy nevet az aktív elérési ponthoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Lapozzunk a *GPRS-elérési pont* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot. Írjuk be az elérési pont nevét (APN), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Egy elérési pont neve szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

A GPRS-modemszolgáltatás beállításait (elérési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver használatával is be tudjuk állítani. Lásd: www.nokia.com/support/phones/5100. Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

■ Böngésző (kód: 13)

FIGYELMEZTETÉS: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Különböző WAP-szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, például bankinformációkhoz, hírszolgáltatásokhoz, időjárás-jelentésekhez és repülőgépjáratok időpontjaihoz. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon-felhasználók számára tervezték, és WAP-szolgáltatók nyújtják. A WAP-szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

A WAP-szolgáltatások WML nyelvet (Wireless Mark-up Language - Vezeték nélküli jelölőnyelv) használnak a WAP-oldalaikon. Internetes weboldalakat nem tudunk megtekinteni a telefonon.

Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP-szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: 124. oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott WAP-szolgáltatással. Lásd: 121. oldal.
3. Kezdjünk el böngészni a WAP-szolgáltatás lapjain. Lásd: 122. oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. Lásd: 124. oldal.

A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük őket. A megfelelő beállításokért forduljunk a

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP-beállítások rendelkezésre állhatnak például a szolgáltató weboldalán is.

A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése

Ha a szolgáltatási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot.

  Ha a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* menüben nincsen mentett beállítás, a beállításokat a telefon az első három csatlakozási csomagban menti, és be is kapcsolja.

  Ha létezik mentett beállítás a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* pontban, a *Bekapcsolja a mentett szolgáltatói beállításokat?* kérdés fog megjelenni. Ha igen, nyomjuk meg az **Igen** gombot, ha pedig csak menteni szeretnénk, akkor nyomjuk meg a **Nem** gombot.
- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elvetés* lehetőséget.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A csomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait, be kell kapcsolnunk. A csomag egy beállításcsoport, amely a WAP-szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.

3. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
4. Válasszuk a *Kapcsolatbeállítások módosítása* lehetőséget.

   Válasszuk ki egyenként a következő szolgáltatásbeállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.

   - *Beállítások neve* - Írjuk be a csatlakozás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - *Honlap címe* - Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét, egy darabig tartsuk lenyomva az gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - *Böngészés módja* - Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* lehetőséget.
   - *Biztonságos kapcsolat* - Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

     Ha a Biztonsági kapcsolat *Be* állapotban van, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP-szolgáltatóval. Ha a biztonsági kapcsolat nem áll rendelkezésre, a kapcsolat nem jön létre. Ha ennek ellenére nem biztonságos kapcsolattal szeretnénk csatlakozni, a Biztonságos kapcsolat pontban a *Ki* menüpontot válasszuk.
   - *Adatátvitel módja* - Válasszuk a *GSM-adat* vagy a *GPRS* lehetőséget. A kiválasztott adatvivő beállításaival kapcsolatban lásd: Beállítások GSM-adat adatátviteli mód esetén: című fejezet és Beállítások GPRS módú adatátvitel esetén: című fejezet.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A díjszabás, csatlakozási sebesség és egyéb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Beállítások GSM-adat adatátviteli mód esetén:

- *Hívandó telefonszám* - Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *IP-cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a +* gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Adathívás típusa* - Válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* lehetőséget.
- *Adathívás sebessége* - Válasszuk ki a kívánt sebességet, vagy válasszuk az *Automatikus* lehetőséget. Az *Automatikus* lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. Az adathívás tényleges sebessége a szolgáltatótól is függ.
- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* lehetőséget.
- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Beállítások GPRS módú adatátvitel esetén:

- *GPRS-elérési pont* - Írjuk be az elérési pont nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Egy elérési pont neve szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *IP-cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a + * gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználónevet és jelszót fogja használni a készülék. A *Kézi* lehetőség választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.
- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal

Először ellenőrizzük, hogy a WAP-szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk, aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. Kapcsolódni háromféleképpen lehet:

1. A WAP-szolgáltatás honlapjának megnyitása:

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tipp: Egy WAP-szolgáltatás kezdőlapjának gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a gombot.

2. Válasszuk ki a WAP-szolgáltatás könyvjelzőjét:

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

   Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

3. Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét:

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontot. Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét, a speciális karakterekhez használjuk a * gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

   Megjegyzendő, hogy a cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a WAP-szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük a WAP-oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP-oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. Bővebb információért forduljunk a WAP-szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a G indikátor látható. GPRS-kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a ikon jelenik meg jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- A WAP-oldal böngészéséhez használjuk a vagy a lapozógombot.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a gombot.
- A betűk és számok beírásához nyomjuk meg a 0 - 9wxyz gombokat és a speciális karakterek beírásához a +* gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az elérhető lehetőségek egyikét. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is ajánlhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kezdőlap* - Visszalépés a WAP-szolgáltatás kezdőlapjára
- *Könyvjelzők* - Lásd: 126. oldal.
- *Hívás* / *Szerkesztés* / *Sor megnyitása* / *Megnyitás* / *Lista megnyitása* - Hívás, szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP-oldalon
- *Új könyvjelző* - A WAP-oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- *Kép megjelenít.* - Képeket és animációkat tekinthetünk meg a WAP-oldalról.
- *Címhez lép* - Az elérni kívánt WAP-szolgáltatás címét adhatjuk meg.
- *Hírpostafiók* - Lásd: 127. oldal.
- *Megj. beállítása* - Részletekért lásd: 124. oldal.
- *Cookie-beáll.* - Lásd: 125. oldal.
- *Számmásolás* - Mentéshez vagy híváshoz kimásolhatunk egy számot a WAP-oldalról. Ha a WAP-oldal több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.
- *Újratöltés* - Az aktuális WAP-oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Cache ürítése* - Lásd: A cache-memória című fejezet (128. oldal).
- *Biztonsági infó* - Az aktuális WAP-oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információkat tekinthetjük meg.
- *Kilépés* - Lásd: WAP-kapcsolat bontása című fejezet (124. oldal).

Közvetlen hívás

A WAP-böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk a WAP-oldalról.

WAP-kapcsolat bontása

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* pontot. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a gombot. Ha az adatátvitel módja *GSM-adat*, nyomjuk meg kétszer a gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással.

A WAP-böngésző megjelenésének beállításai

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megj. beállítása* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* menüpontot.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* lehetőséget.
3. Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget a *Szöveg tördelése* funkcióhoz és a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget a *Képek megjelenítése* funkcióhoz.

   Amikor a *Szöveg tördelése* lehetőség *Be* állapotban van, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a kijelzőre. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, a szöveg rövidített formában jelenik meg, feltéve, hogy egy sorba nem fér ki.

   Ha a *Képek megjelenítése* lehetőség *Ki* állapotban van, akkor a WAP-oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP-oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Cookie-beállítások

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását. A cookie olyan adat, amelyet a WAP-oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie-k a cache memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: A cache-memória című fejezet (128. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cookie-beáll.* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Cookie-beállítások* és az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába maximum 50 WAP-oldal címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.
2. Lapozzunk a használandó könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

   Megnyitás - Kapcsolat létrehozása azzal a WAP-oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.

   Szerkesztés vagy *Törlés* - A kijelölt könyvjelzőt módosíthatjuk vagy törölhetjük.

   Küldés - A kijelölt könyvjelző másik telefonra való közvetlen küldéséhez válasszuk a *Könyvjelzőként* pontot, illetve a könyvjelző üzenetként való küldéséhez válasszuk az *SMS-ként* lehetőséget.

   Új könyvjelző - Új könyvjelző létrehozása anélkül, hogy csatlakozunk a WAP-szolgáltatásra. Írjuk be a WAP-oldal címét és nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefon rendelkezhet olyan weboldalak előre telepített könyvjelzőivel, amelyek nem tagjai a Nokia-csoportnak. A Nokia nem vállal garanciát és felelőséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, elővigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan bármely más weboldal esetén tennénk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Könyvjelzők fogadása

Amikor könyvjelző érkezik a telefonra, az *1 könyvjelző érkezett* üzenet jelenik meg. Nyomjuk meg a **Megnéz**, majd az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés*, *Mentés* vagy *Elvetés* lehetőséget.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy WAP-szolgáltatásokat.

A *Hírpostafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

- Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontot.

A *Hírpostafiók* böngészés közbeni eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a következők egyikét:

- *Letölt* - Aktiválhatjuk a WML-böngészőt, és letölthetjük a jelzett tartalmat.
- *Adatok* - A szolgáltatói hírüzenet részletes információit jeleníthetjük meg.
- *Törlés* - A kijelölt hírüzenetet törölhetjük.

A telefon beállítása hírüzenetek fogadására

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Hírpostafiók beállításai* és a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot. A telefon

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

hírüzenetek fogadására való beállításához válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket.

A cache-memória

Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache egy puffermemória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache ürítéséhez:

- böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cache ürítése* lehetőséget, vagy
- készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Jogosító tanúsítványok

A banki szolgáltatásokhoz hasonló WAP-szolgáltatások használatához biztonsági tanúsítványokra van szükség. A tanúsítvány használata segít a telefon és a WAP-átjáró, illetve WAP-szerver közötti kapcsolat biztonságossá tételében, ha a *Biztonságos kapcsolat* lehetőségnél *Be* értéket adtunk meg.

A jogosító tanúsítványt WAP-oldalakról tölthetjük le, de csak akkor, ha az adott WAP-szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát. Letöltés után megtekinthetjük a tanúsítványt, majd elmenthetjük vagy törölhetjük azt. Ha mentjük, a tanúsítvány bekerül a biztonsági tanúsítványok listájába.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A telefon jelzi, ha a WAP-szerver vagy a WAP-átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP-szerver vagy WAP-átjáró nem igazolható, vagy ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító tanúsítvány.

Jogosító tanúsítványok megtekintése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Jogosító tanúsítványok* lehetőségek.

Lásd még a *Biztonsági infó* lehetőséget a következő helyen: Lehetőségek böngészés közben című fejezet (123. oldal).

Biztonsági ikon

A 🔒 biztonsági ikon látható a WAP-kapcsolat alatt, ha az adatátvitel a telefon és a WAP-átjáró vagy WAP-szerver között (melyet az *IP-cím* azonosít a *Kapcsolatbeállítások módosítása* pontban) kódolt. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomszerver között biztonságos-e.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ SIM-alkalm. (kód: 14)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 14. menüben találhatunk. A 14. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a *Bekapcsol* lehetőséget a *SIM-műveletek megerősítése* almenüben, a *Telefonbeállítások* menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. Az akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti, ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Annak ellenére, hogy a telefont aktív életstílushoz tervezték (azaz nagyobb védelmet élvez vízzel, porral és rázkódással szemben), az alábbi javaslatok segítenek a jótállási kötelezettségek teljesítésében és a termék tartós használatában.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm távolságra legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm távolságra kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetéknélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása - a megsértő felé - a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások

Fontos:

A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és ahhoz hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.), a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112 vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,48 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR-értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. Az SAR-értékek az egyes

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.