Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Felhasználói kézikönyv

9354242
3. Kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapveto követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, ETS 300 342-1, EN 60950 / IEC 950, ES 59005, 1999/519/EC.
A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a
31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel
A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

Copyright © 2002 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, Snake II, Space Impact és Bumper a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN 11

Általános információ 14
Matricák a termékcsomagban 14
Elérési kódok 14
Dinamikus memória 15

A telefon funkcióinak áttekintése 16
Bluetooth 16
GPRS (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás) 16
HSCSD (Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel) 17
WAP (Vezeték nélküli alkalmazás protokoll) 18
Java™ alkalmazások 18
Hangfunkciók 19
E-mailek 19

1. A telefon 20
Gombok és csatlakozók 20
Készenléti állapot 21

2. Használatba vétel 23
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 23
Az akkumulátor töltése 25
A telefon be- és kikapcsolása 25
Billentyűzár 27

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók 28
Hívás kezdeményezése 28
Utolsó szám újratárcsázása 29
A hangpostafiók számának tárcsázása 29
Telefonszámok gyorstárcsázása 29
Konferenciahívás kezdeményezése 30
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása 31
Hívásvárakoztatás 31
Opciók hívás közben 31

4. Szöveg írása 33
Hagyományos szövegbevitel használata 33
Prediktív szövegbevitel használata 34
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása 34
Szavak írása prediktív szövegbevitellel 35
Összetett szavak írása 36

5. Telefonkönyv (Nevek) 37
A telefonkönyv beállításainak kiválasztása 37
Nevek és telefonszámok elmentése (Új név) 38
Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez 38
Az alapértelmezett szám módosítása 39
Név keresése a telefonkönyvben 40
Név, szám vagy szöveges tétel módosítása 40
Nevek és számok törlése 40
Telefonkönyvek másolása 41
Névjegykártya küldése és fogadása 41
Gyorshívásos tárcsázás 42

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hanghívás ... 43
Hangminta létrehozása ... 44
Tárcsázás hangminta használatával ... 44
Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése ... 45
Saját számok ... 45
Infó számok ... 45
Szolgáltató számai ... 46
Hívócsoportok ... 46

6. A menü használata ... 48
Belépés egy menüfunkcióba ... 48
Lapozással ... 48
Kóddal ... 49
Menüfunkciók listája ... 50

7. Menüfunkciók ... 52
Üzenetek (kód: 1) ... 52
Üzenetek írása és elküldése ... 52
E-mailek írása és küldése SMS -en keresztül ... 53
Az üzenetküldés különböző módjai ... 54
Szöveges és képsablonok ... 55
Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe ... 55
Képsablon beillesztése SMS-be ... 55
SMS vagy e-mail olvasása és válaszüzenet küldése ... 56
Többrészes üzenetek ... 57
Bejövő és Kimenő mappák ... 57
Üzenetek törlése ... 58
Archívum mappa és saját mappák ... 58
Hangüzenetek ... 59
Hálózati hírek ... 59

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hálózati parancsszerkesztő ... 60
Üzenetek beállításai ... 60
Hívásinfó (kód: 2) ... 61
Nem fogadott és fogadott hívások ... 61
Tárcsázott hívások ... 61
Híváslisták törlése ... 62
Hívásszámlálók és hívás időzítők ... 62
Üzemmódok (kód: 3) ... 63
Beállítások (kód: 4) ... 64
Ébresztőóra ... 64
Dátum és idő beállítása, ... 65
Az óra beállításai ... 65
A dátum beállításai ... 65
Dátum és idő automatikus frissítése ... 65
Hívásbeállítások ... 66
Átirányítás ... 66
Bármely gomb fogad hívást ... 66
Automata újrahívás ... 67
Gyorshívásos tárcsázás ... 67
Hívásvárakoztatás kérése ... 67
Hívás utáni jelentés ... 67
Saját szám elküldése ... 67
Kimenő hívások vonala ... 68
Telefon beállítása ... 68
Nyelv ... 68
Adókörzetinformáció ... 68
Üdvözlő üzenet ... 69
Hálózatválasztás ... 69
Értesítés SIM-szolgáltatásról ... 69

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Súgó szöveg bekapcsolása ... 69
Indítási dallam ... 70
Hangbeállítások ... 70
Tartozékok beállításai ... 71
GPRS modem beállítások ... 72
Biztonsági beállítások ... 72
Gyári beállítás visszaállítása ... 74
Játékok (kód: 5) ... 74
Játék elkezdése ... 74
Kétszemélyes játék elindítása ... 74
Játékszervíz és beállítások ... 75
Alkalmazások (kód: 6) ... 76
Alkalmazások elindítása ... 76
Az alkalmazásokhoz, vagy alkalmazáscsoportokhoz rendelkezésre álló egyéb opciók ... 77
Alkalmazások letöltése ... 77
Rendszerinformáció megjelenítése ... 78
Számológép (kód: 7) ... 79
Valutaátváltás elvégzése ... 79
Teendő lista (kód: 8) ... 80
Naptár (kód: 9) ... 81
Naptári jegyzet létrehozása ... 82
Ha a telefon jelzi a jegyzetet ... 83
Infravörös (kód: 10) ... 83
Bluetooth (kód: 11) ... 84
A Bluetooth be- és kikapcsolása ... 85
Bluetooth készülék neve ... 85
Párosítás Bluetooth kóddal ... 85
Bluetooth csatlakozás ... 86
Bluetooth beállítások ... 87

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Kiegészítők (kód: 12) ... 88
Hangrögzítő ... 88
Felvétel ... 88
Felvételek listája ... 89
Hangutasítások ... 89
Mobiltárca ... 90
Személyes kártya információk elmentése ... 91
Jegyzetek ... 91
Mobiltárca beállítások ... 92
Vásárlás a mobiltárcával ... 92
Időzítés ... 93
Stopper ... 93
Idő és részidő mérése ... 94
Köridő mérés ... 94
Idők megtekintése és törlése ... 95
WAP szolgáltatások (kód: 13) ... 95
Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához ... 95
A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz ... 96
A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése ... 96
A kapcsolat beállítások manuális beírása ... 97
WAP szolgáltatások elérése ... 99
Böngészés a WAP oldalakon ... 100
Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához ... 101
WAP közvetlen tárcsázás ... 102
WAP kapcsolat bontása ... 102
A WAP böngésző megjelenésének beállításai ... 103
Letöltési beállítások ... 103
Könyvjelzők ... 104
Könyvjelzők fogadása ... 105

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hírpostafiók 105
A telefon beállítása hírüzenet fogadásához 106
A cache memória 106
Biztonsági indikátor 106
Biztonsági modul 107
Digitális aláírás 107
Bizonyítványok 108
Biztonsági modul beállítások 109
SIM-alkalmazások (kód: 14) 110

8. Adat és fax kommunikáció 111
Kommunikációs alkalmazások és modem programok 111
PC Suite 111
Modem beállítás 112
GPRS - Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás 112
HSCSD – Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel 112
Adatkommunikációs alkalmazások használata 113

9. Az akkumulátorra vonatkozó információk 114
Töltés és kisütés 114

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 116

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 117

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERŰ SZERVIZ
A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

HÍVÁS
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hálózati szolgáltatások

Az ebben a tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900, GSM 1800 és a GSM 1900 hálózatokon megengedett.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modell számát. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8, ACP-12 és LCH-9 töltővel üzemeltethető.

Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Általános információ

Matricák a termékcsomagban

A matricák fontos információkat tartalmaznak szolgáltatás és ügyfélszolgálati célokra.

A B matricát ragasszuk a garancia kártyára.

A A matricát ragasszuk a Club Nokia Invitation kártyára, melyet a termékcsomagban kapunk.

Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5 számjegy):** A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd és a telefonnal kapjuk. A kód gyári beállítása 12345. A kódot a *Beállítások* menüben változtathatjuk meg, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 72. oldalon. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

  Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a Biztonsági kódot, olvassuk el a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 72. oldalon.

- **PIN kód (4–8 számjegy):** A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN kódot általában a SIM kártyával kapjuk.

  Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN kódot, olvassuk el a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 72. oldalon.

- **PIN2 kód (4–8 számjegy):** A PIN2 kód, melyet a SIM kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- **PUK és PUK2 kód (8 számjegy):** A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN kód módosítására használható. A PUK2 a leblokkolt PIN2 kód módosításához szükséges.

  Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.
- **Korlátozó jelszó:** A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 72. oldalon. A jelszót a szolgáltatótól kapjuk.
- **Mobiltárca kód (1–10 számjegy):** A mobiltárcakód a mobiltárca szolgáltatások elérésére szolgál. Bővebb információkért, lásd a Mobiltárca c. fejezetet a 90. oldalon.
- **Modul PIN:** A modul PIN kód a Biztonsági modulon lévő információk elérésére szolgál. A modul PIN kódot a SIM kártyával kapjuk, ha a SIM kártya tartalmaz biztonsági modult.
- **Aláíró PIN:** Az aláíró PIN a digitális aláírásokhoz szükséges. Az aláíró PIN kódot a SIM kártyával kapjuk, ha a SIM kártya tartalmaz biztonsági modult.

Dinamikus memória

A Nokia 6310i telefon néhány funkciója egy közös memóriát használ, amit dinamikus memóriának hívnak. Amikor ezen funkciók egyike használatban van, a többi, dinamikus memóriától függő alkalmazás számára kevesebb memória áll rendelkezésre.
Ez különösen igaz intenzív használat esetén. Például 250 naptárjegyzet bevitele majdnem a teljes dinamikus memóriát lefoglalja. Ehhez hasonlóan, ha Java-alkalmazást töltünk le, vagy mentünk egy Mobiltárca-jegyzetet, a telefon megjelenítheti *A memória megtelt* üzenetet. A folytatáshoz töröljünk információt vagy néhány bejegyzést, amely elfoglalja a dinamikus memóriát.

A következő funkciók használják a dinamikus memóriát:
Naptárjegyzetek, Teendők, Java-alkalmazások, WAP-könyvjelzők, WAP-cache és Mobiltárca-jegyzetek.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 6310i telefon számos, a mindennapi használat során hasznos funkcióval rendelkezik, mint például Óra, Ébresztőóra, Időzítés, Játékok, Számológép, Naptár és Teendők.

Bluetooth

A Bluetooth egy olyan rendszer, amely vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a maximum 10 méter távolságon belül elhelyezkedő elektronikus készülékek között. A készülékek csatlakoztatása Bluetooth kapcsolattal költségmentes. A Bluetooth-kapcsolat segítségével elküldhetjük a névjegyeinket és naptárjegyzeteinket. Használhatjuk a telefont fax- és adatmodemként, és vezeték nélkül kapcsolódhatunk Bluetooth-kompatibilis audioeszközökhöz.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth készülékek használatára vonatkozóan. Forduljon a márkakereskedőhöz és a helyi hatóságokhoz!

Lásd még a Bluetooth (kód: 11) c. fejezetet a 84. oldalon.

GPRS (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás)

A GPRS technológia lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk a mobil hálózaton. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely az adathálózatokhoz – mint például az Internet – lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést. A GPRS-t használó alkalmazások a WAP, az SMS üzenetek, illetve a GPRS telefonos kapcsolat (például az Internet, vagy az e-mail eléréséhez.).

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Mielőtt a GPRS technológiát használatba vesszük:

- Elő kell fizetnünk a GPRS szolgáltatásra.

  A GPRS szolgáltatás meglétéről és az előfizetési lehetőségekről érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől, vagy a szolgáltatótól.

- El kell mentenünk a GPRS beállításokat a GPRS-t használó alkalmazások számára.

  Lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 96. oldalon.

  Lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 60. oldalon.

  Lásd a GPRS modem beállítások c. fejezetet az 72. és az Adat és fax kommunikáció c. fejezetet a 111. oldalon

A GPRS és az alkalmazások díjszabásai

A GPRS-en keresztüli telefonos kapcsolat, és a GPRS technológiát használó alkalmazások, mint például a WAP szolgáltatás, az adatkommunikáció, vagy az SMS üzenetek, költséggel járnak. Az árakra vonatkozó bővebb információkért, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

HSCSD (Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel)

A telefon lehetővé teszi, hogy igénybe vegyük a GSM nagysebességű adatátviteli szolgáltatásait. A nagysebességű funkciót akkor használhatjuk, ha a telefon IV csatlakozással, kábellel vagy Bluetooth kapcsolattal egy kompatibilis számítógépre van csatlakoztatva, és ha a nagysebességű adatátviteli szoftvert támogató modem meghajtóprogramot feltelepítettük a számítógépre és aktiváltuk.

A nagysebességű adatátviteli szolgáltatások meglétéről és az előfizetési lehetőségekről érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől, vagy a szolgáltatótól.

Lásd még az Adat és fax kommunikáció c. fejezetet a 111. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

WAP (Vezeték nélküli alkalmazás protokoll)

Különböző WAP szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, mint a bankinformációk, hírszolgáltatások, időjárás jelentés és repülőgép járatok időpontjai. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon használók számára tervezték és WAP szolgáltatók nyújtják.

A WAP szolgáltatások elérhetőségét és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Lásd a WAP szolgáltatások (kód: 13) c. fejezetet a 95. oldalon.

Java™ alkalmazások

A telefon támogatja a Java™ technológiát, és tartalmaz olyan Java-alkalmazásokat, amelyeket kifejezetten a mobiltelefonokhoz terveztek. A Nokia Application Installer (Nokia alkalmazástelepítő) program segítségével személyi számítógépről, vagy a WAP-böngészővel további alkalmazásokat másolhatunk a telefonra, maximum 30 kB méretig..

Lásd az Alkalmazások (kód: 6) c. fejezetet a 76. oldalon.

A letöltésekre vonatkozó bővebb információkért lásd még a WAP szolgáltatások (kód: 13) c. fejezetet a 95. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hangfunkciók

A telefon az alábbi hangfunkciókkal rendelkezik:

- Hanghívás - telefonhívás kezdeményezése hangminta használatával, lásd a Hanghívás c. fejezetet a 43. oldalon.
- Hangutasítások - bizonyos funkciók bekapcsolásához, amelyek a *Hangutasítások* menüben szerepelnek. Lásd a Hangutasítások c. fejezetet a 89. oldalon.
- Hangrögzítő - hangfelvételek készítése, lásd a Hangrögzítő c. fejezetet a 88. oldalon.

E-mailek

A telefont használhatjuk e-mail üzenetek küldésére és fogadására.

Az e-mail szolgáltatás létezéséről, és az előfizetési lehetőségekről érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől, vagy a szolgáltatótól.

Lásd még az E-mailek írása és küldése SMS -en keresztül c. fejezetet a 53. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

1. A telefon

Gombok és csatlakozók

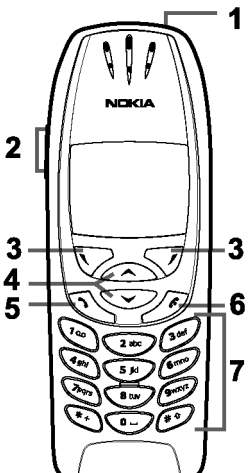

1. **Főkapcsoló**

A telefont kapcsolja be és ki.

Ha a telefonkönyvben vagy menüfunkciókban vagyunk, illetve ha a billentyűzet le van zárva, a főkapcsoló rövid megnyomásával a telefon világítását kapcsoljuk be körülbelül 15 másodpercre.

2. **Hangerő szabályozó gombok**

A felső gomb növeli és, alsó gomb csökkenti a hangszóró (és a fülhallgató) hangerejét.

3. **Választógombok,** és

A gombok funkciója attól függ, hogy milyen útmutató szöveg látható a gombok felett, például készenléti állapotban **Menü** és **Nevek**.

4.**Lapozó gombok,** és

Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között.

5. telefonszám tárcsázása és hívás fogadása. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számot jeleníti meg.

6. aktív hívás befejezése. **Kilépés bármely funkcióból.**

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

7. 0 – 9wxyz számok és karakterek beírása. A 1 gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

   A * és a # gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

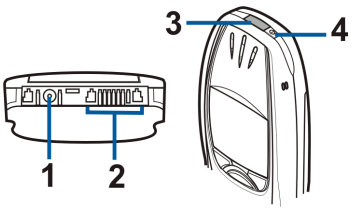

1 – Töltő csatlakozó

2 – Fülhallgató készlet és adatkábel csatlakozó

3 – Infravörös (IV) port

4 – Főkapcsoló

Készenléti állapot

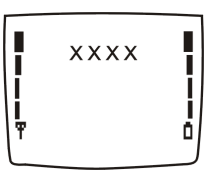

Amikor a telefon készen áll a használatra és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

A készenléti állapotban a választógombok a **Menü** és a **Nevek**.

XXXX Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobil hálózaton használják.

Az adott hely mobilhálózat jelerősségét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál erősebb a jel.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Egyéb alapvető indikátorok készenléti állapotban:

Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd a SMS vagy e-mail olvasása és válaszüzenet küldése c. fejezetet a 56. oldalon.

Egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd a Hangüzenetek c. fejezetet a 59. oldalon.

A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd a Billentyűzár c. fejezetet a 27. oldalon.

A telefon nem csenget bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* opció beállítása *Némaüzem* és az *Üzenetjelző hang* opció beállítása *Nincs hang*. Lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 70. oldalon.

Az ébresztőóra *Be* van kapcsolva. Lásd az Ébresztőóra c. fejezetet az 64. oldalon.

Az időzítés folyamatban van. Lásd az Időzítés c. fejezetet a 93. oldalon.

Minden hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra, *Minden beszélgetést átirányít*. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora a 1 és a második vonalé a 2 . Lásd az Átirányítás c. fejezetet az 66. oldalon.

A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 72. oldalon.

A Bluetooth funkció be van kapcsolva. Lásd a Bluetooth (kód: 11) c. fejezetet a 84. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

2. Használatba vétel

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A miniatűr SIM kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

- A SIM kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- A SIM kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva és ezután távolítsuk el az akkumulátort.

1. A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombot (1). Az akkumulátort csúsztassuk le a telefonról (2).

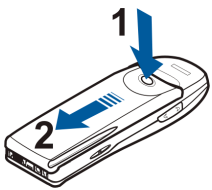

2. Az ábra szerint csúsztassuk el a SIM kártya tartót (3).

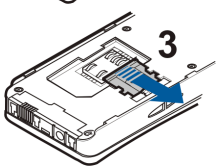

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Helyezzük be a SIM kártyát a telefonba (4). Ellenőrizzük, hogy a SIM kártya megfelelően van behelyezve és, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

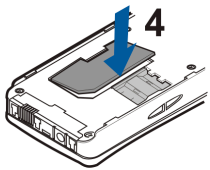

4. A kártya rögzítéséhez a kártyatartót csúsztassuk a SIM kártyára (5).

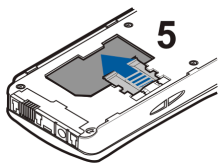

5. Az akkumulátort helyezzük vissza a telefon hátára (6) és addig csúsztassuk a telefonon felfelé, amíg a helyére pattan (7).

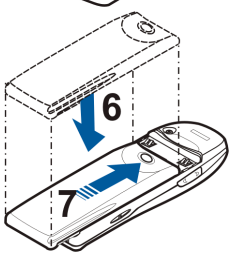

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Az akkumulátor töltése

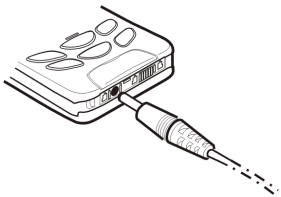

1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon alján lévő aljzatba.
2. A töltőt csatlakoztassuk a hálózati feszültségre.

   Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn rövid időre a *Töltés folyamatban* szöveg jelenik meg. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például, a BPS-2 akkumulátor töltése ACP-12 töltővel körülbelül 1 óra 40 percet vesz igénybe.

A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a főkapcsolót, ⏻.

Ha a kijelzőn a *SIM nincs támogatva* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM kártyákat és a kártyát lehet, hogy ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN kódot kéri, írjuk be a PIN kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

  Lásd még a *PIN-kód kérése* opciót a Biztonsági beállítások c. fejezetben az 72. oldalon és az Elérési kódok c. fejezetet a 14. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

  Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 14. oldalon.

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt telefon egyik antennájához se. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érjünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Billentyűzár

A billentyűzetet lezárhatjuk annak elkerülése érdekében, hogy a gombokat véletlenül megnyomjuk.

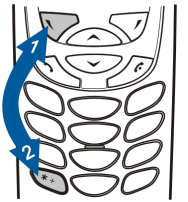

- **A billentyűzet lezárása**

  Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd 1,5 másodpercen belül a * + gombot.

  Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a jelenik meg a kijelző tetején.

- **A billentyűzár feloldása**

  A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd 1,5 másodpercen belül a * + gombot.

- **Ha a billentyűzár be van kapcsolva**

  Hívás fogadáshoz nyomjuk meg a gombot. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A kijelzőn lévő szám módosításához, a kurzor mozgatásához nyomjuk meg a vagy a gombot és a kurzortól balra lévő szám törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot.

   Nemzetközi híváshoz a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi hívókódot) ezután írjuk be a ország hívókódját, a körzetszámot, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a vagy a **Letesz** gombot.

Amikor a telefont a CARK-91 autós kihangosítóval használjuk, áttérhetünk szabadkezes üzemmódról a privát-üzemmódra, ha a telefont kivesszük a kihangosítóból. Ha vissza akarunk térni a kihangosított üzemmódhoz, tegyük vissza a telefont a kihangosítóba.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

1. Lásd a Név keresése a telefonkönyvben c. fejezetet a 40. oldalon.
2. A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Utolsó szám újratárcsázása

Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a gombot, ezzel belépünk a húsz utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 1 gombot vagy nyomjuk meg a 1 és a gombot.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Lásd még a Hangüzenetek c. fejezetet a 59. oldalon.

Telefonszámok gyorstárcsázása

Ha a gyorstárcsázó gombok egyikéhez (2 abc – 9 wxyz) telefonszámot rendeltünk hozzá, az alábbi módokon hívhatjuk azt:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot amíg a hívás elkezdődik. Lásd a Gyorshívásos tárcsázás c. fejezetet az 67. oldalon.

  Lásd még a Gyorshívásos tárcsázás c. fejezetet a 42. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Új hívás kezdeményezéséhez az új résztvevő felé, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Új hívás* opciót.
3. Írjuk be vagy a memóriából keressük elő az új résztvevő telefonszámát és nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
4. Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Konferencia* opciót.
5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a lépéseket 2-től 4-ig.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Privát* opciót. Lapozzunk a kívánt résztvevőhöz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, a 4. lépésben leírtak szerint visszaléphetünk a konferenciahívásba.
7. Az konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot és a hívás befejezéséhez a gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a gombot.

Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Tipp: Ha az *Átirányít, ha foglalt* funkció be van kapcsolva a hívások átirányításához, például a hangpostafiókra, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd az Átirányítás c. fejezetet az 66. oldalon.

Hívásvárakoztatás

Fogadhatunk hívást, miközben egy másik van folyamatban, ha a *Hívásvárakoztatás* funkciót bekapcsoltuk, lásd a Hívásvárakoztatás kérése c. fejezetet az 67. oldalon.

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Opciók hívás közben

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot és az alábbi opciók közül választhatunk (ha ezek rendelkezésre állását a szolgáltató és a hálózat üzemeltető biztosítja az adott hívásra vonatkozóan):

Elnémít vagy *Mikrofon be*, *Hívást befejez*, *Mindet bontja*, *Telefonkönyv*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptet*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Felvesz* és *Elutasít*.

A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak, vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF jelsort, vagy keressük meg a telefonkönyvben és nyomjuk

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

meg az **Rendben** gombot. A * + gomb többszöri lenyomásával beírhatjuk a w várakozás jelet vagy a p szünet jelet.

A *Felcserél* az aktív és a tartott hívás között vált. Az *Átkapcsol* a tartott hívást kapcsolja össze az aktív hívással, ill. kilép a hívásból. A *Felvétel* elindítja a hangfelvételt.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

4. Szöveg írása

Szöveget két különböző módon írhatunk be, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával.

Hagyományos szövegbevitel használata

Ha hagyományos szövegbevitelt használjuk, akkor a kijelző bal felső részén a jel látható.

- Nyomjunk meg egy számgombot 1-től 9-ig és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Nyelv* menüben kiválasztott nyelvtől függnek. Lásd a Nyelv c. fejezetet az 68. oldalon.

  Szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.
- A betű és szám üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot. A szám üzemmódot a kijelző tetején látható **123** jel mutatja.
- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik vagy nyomjuk meg a vagy a gombot és írjuk be a következő betűt.
- Ha hibás számjegyet ütöttünk be, a kurzortól balra lévő karaktert a **Javít** gomb megnyomásával törölhetjük. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.
- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek a 1 gomb alatt találhatók.

  A * gomb lenyomásával a speciális karakterek listája hívható elő. Lapozzunk végig a listán és egy karakter kiválasztásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Ha a listában gyorsabban akarunk lapozni nyomjuk meg a 2 abc, 4 ghi, 6 mno vagy a 8 tuv gombot majd a karakter kiválasztásához a 5 jkl gombot.

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot.
- A nagybetűk és a kisbetűk közötti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot. A kijelző tetején látható **ABC** vagy **abc** jel mutatja a kiválasztott betűméretet.
- A és a gomb mozgatja a kurzort jobbra és balra.

Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül. Ha prediktív szövegbevitelt használjuk, akkor a kijelző bal felső részén a jel látható.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Szótár* opciót.

- Ha ki akarjuk kapcsolna a prediktív szövegbevitelt, válasszuk a *Szótár ki* opciót.
- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár opciólistából válasszunk ki egy rendelkezésre álló nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listájában szereplő nyelveken áll rendelkezésre.

Tipp: Ha a prediktív szövegbevitelt gyorsan akarjuk be- vagy kikapcsolni, a szöveg írása közben kétszer nyomjuk meg a # gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Szavak írása prediktív szövegbevitellel

1. A 2 abc - 9 wxyz gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

   Például a **Nokia** szó beírásához az Angol szótár használatával, az N-hez nyomjuk meg a 6 mno gombot, az o-hoz a 6 mno gombot, a k-hoz a 5 jkl gombot, az i-hez a 4 ghi gombot és az a-hoz a 2 abc gombot:

   A számgombokon felül az alábbi gombokat is használhatjuk:

   - A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.
   - A betűváltáshoz nyomjuk meg a # ⇧ gombot, és ha váltani akarunk a betűk és számok között, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # ⇧ gombot.
   - Szimbólum beszúrásához, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * + gombot vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Jel beszúrása* opciót. Lapozzunk a kívánt szimbólumhoz és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

     Ha a listában gyorsabban akarunk lapozni nyomjuk meg a 2 abc, 4 ghi, 6 mno vagy a 8 tuv gombot majd a karakter kiválasztásához a 5 jkl gombot.
   - Ha betű üzemmódban vagyunk és számot akarunk beírni, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kívánt számgombot vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szám írása* opciót. Keressük meg a kívánt számokat és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- Név vagy telefonszám beszúrásához a telefonkönyvből, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Név beszúrása* vagy a *Szám írása* opciót.
- A szó beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szó beszúrása* opciót. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. A szó bekerül a szótárba.

2. Miután befejeztük a szó beírását és az helyes, nyomjuk meg a gombot vagy a 0 gombbal üssünk egy szóközt.

   Ha a szó helytelen, akkor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - A * + gombot addig nyomogassuk, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.
   - Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Találatok* opciót.

   Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó beviteléhez a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban) és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét és a gombbal erősítsük meg. Írjuk be az összetett szó második felét és a 0 vagy a gombbal erősítsük meg.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

5. Telefonkönyv (Nevek)

Neveket és telefonszámokat menthetünk el a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) vagy a SIM kártya memóriájába (SIM telefonkönyv).

- A belső telefonkönyv maximum 500 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó számokkal és szöveges megjegyzésekkel. Az elmenthető nevek maximális száma függ a nevek, számok és szöveges tételek hosszúságától.
- A telefon támogatja azokat a SIM kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM kártya memóriáján elmentett neveket és számokat a jelzi.

A telefonkönyv beállításainak kiválasztása

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Beállítások* opciót.
2. Válasszuk a *Használt memória* opciót és válasszuk az alábbi opciók egyikét:

   Telefon és SIM - mindkét telefonkönyv használata a nevek és telefonszámok előhívásához. A neveket és telefonszámokat a telefon a telefon memóriájába menti el.

   Telefon - a belső telefonkönyv használata.

   SIM-kártya - a SIM kártya telefonkönyvének használata.
3. Válasszuk *A kijelzőn megjelenik* opciót, majd az alábbi lehetőségek egyikét:

   Névlista - egyszerre három név megjelenítése.

   Név és szám - egy név és egy telefonszám megjelenítése.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

4. Válasszuk a *Memória állapota* opciót. Ha látni akarjuk, hogy az adott telefonkönyvben aktuálisan hány név és telefonszám van, és hogy mennyi menthető még el, válasszuk a *Telefon* vagy a *SIM-kártya* opciót.

Nevek és telefonszámok elmentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti el, lásd fent, A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. részt.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk az *Új név* opciót.
2. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.
3. Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Számok beírásához lásd a Hívás kezdeményezése c. fejezetet a 28. oldalon.
4. Miután elmentettük a nevet és telefonszámot nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Tipp: Gyorsmentés

Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A belső telefonkönyvben nevenként maximum öt telefonszámot és négy rövid szöveges tételt menthetünk el. A névhez tartozó szöveges tételek állhatnak a posta vagy e-mail címből, egy megjegyzésből és egy webcímből.

A névhez elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet a ☎ jelez. Amikor a telefonkönyvből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, hacsak ki nem választunk egy másik számot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. fejezetet a 37. oldalon.
2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot.
3. Lapozzunk a telefon belső telefonkönyvében elmentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. (Ha a nevet korábban nem mentettük el a telefonkönyvben, a telefon megkérdezi, hogy el akarjuk-e menteni.)
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szám mentése* vagy az *Infót hozzáad* gombot.
5. Válasszuk az alábbi szám vagy szövegtípusok egyikét:

   Az *Általános* az alapértelmezett típus, ha nem állítottunk be egyéb számtípust, mint alapértelmezett szám. Az egyéb számtípusok a *Mobil*, *Otthon*, *Munkahely* és *Fax*.

   A szövegtípusok az *Email*, *Webcím*, *Postacím* és *Jegyzet*.

   A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához, az opciólistából válasszuk a *Típusváltás* opciót.
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
7. A visszatéréshez a készenléti állapotba, nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot, lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Alapértelm.* opciót.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Név keresése a telefonkönyvben

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Keres* opciót.
2. A telefonkönyv megnyitásához nyomjuk meg a **Lista** gombot vagy írjuk be a keresendő név első néhány karakterét és nyomjuk meg a **Keres** gombot. A találatok egy előugró ablakban jelennek meg.
3. Lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozó gombokkal megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.

Tipp: Ha egy nevet és telefonszámot gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot. Írjuk be a név első néhány betűjét és/vagy lapozzunk a keresett névhez.

Név, szám vagy szöveges tétel módosítása

Keressük elő a módosítandó nevet (és számot) és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó névhez, számot vagy szöveges tételhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Név módosítása*, *Szám felülírása* vagy a *Adatot átír* opciót, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Nevek és számok törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Töröl* opciót.

- A nevek és telefonszámok törléséhez egyenként, válasszuk az *Egyenként* opciót és lapozzunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **Rendben** gombot.
- Ha a telefonkönyvből egyszerre akarunk törölni minden nevet és telefonszámot, válasszuk a *Mindent töröl* opciót, lapozzunk a telefonkönyvhöz, *Telefonról* vagy *SIM-kártyáról* és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **Rendben** gombot és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Telefonkönyvek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Másol* opciót.
2. Adjuk meg a másolás irányát, *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Lapozzunk az *Egyenként*, *Mindent másol* vagy az *Alap. számok* opcióhoz.

   Alap. számok akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.

   Ha az *Egyenként* opciót választottuk, lapozzunk a másolandó névhez és nyomjuk meg a **Másol** gombot.
4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket vagy sem, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* opciót.

   Ha a *Mindent másol* vagy az *Alap. számok* opciót választottuk, nyomjuk meg a **Rendben** gombot, amikor a *Elkezdi a másolást?* vagy az *Áthelyezés* szöveg jelenik meg.

Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk infravörös (IV) vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül, illetve ha ezt a hálózat támogatja, SMS-ben.

- **Névjegykártya fogadása**

  Győződjünk meg arról, hogy a telefon készen áll adatok fogadására az infravörös porton keresztül - lásd az Infravörös (kód: 10) c. fejezetet a 83. oldalon – vagy Bluetooth csatlakozással (ehhez a telefonon aktiválni kell a Bluetooth kapcsolatot, lásd A Bluetooth be- és kikapcsolása c. fejezetet a

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

85. oldalon). A másik telefon használója ugyanazon adatátviteli kapcsolaton keresztül most elküldheti a nevet és telefonszámot.

Miután infrán, Bluetooth kapcsolaton vagy SMS-ben megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A névjegykártya elmentéséhez a telefon memóriájába, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Mentés* gombot, vagy ha a kapott névjegykártyát nem akarjuk megtartani nyomjuk meg az *Elvet* gombot.

- **Névjegykártya küldése**

  Az infravörös (IV) port vagy a Bluetooth használatával egy személy adatait névjegykártyaként elküldhetjük egy kompatibilis telefonra vagy bármilyen más kézi készülékre, amely támogatja a vCard szabványt.

  1. A telefonkönyvben keressük meg az elküldendő nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Névjegyküldés* opciót.
  2. Ahhoz, hogy a névjegykártyát az infravörös porton keresztül elküldhessük, először ellenőrizzük, hogy a másik telefon, vagy a számítógép készen áll-e az infravörös érzékelőn keresztüli adatfogadáshoz, ezután válasszuk az *Infrán ker.* opciót.

     Ha a névjegykártyát a Bluetooth funkcióval akarjuk elküldeni, nyomjuk meg a *Bluetooth-al* gombot. A Bluetooth automatikusan bekapcsol. Bővebb információkért lásd A Bluetooth be- és kikapcsolása című fejezetet.

     Ha a névjegykártyát SMS-ben akarjuk elküldeni, válasszuk az *SMS-ben* opciót.

Gyorshívásos tárcsázás

Telefonhívás kezdeményezéséhez gyorshívó gombok használatával, lásd a Telefonszámok gyorstárcsázása c. fejezetet a 29. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Szám hozzárendelése egy gyorshívó gombhoz

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Gyorshívások* opciót. Lapozzunk a kívánt gyorshívó gomb számához és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Nyomjuk meg a **Keres** gombot és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot.

Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Maximum tíz hangmintát hozhatunk létre. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk hívás kezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartsuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hangminta létrehozása

Azokat a neveket és telefonszámokat, amelyekhez hangmintát akarunk hozzáadni, másoljuk át a telefon memóriájába.

A SIM kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM kártyánkat egy másikra cseréljük ki, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régieket.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot.
2. Lapozzunk a névhez, amelyhez a hangmintát akarjuk hozzárendelni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt telefonszámhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk az *Új hangminta* opciót.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.
5. Ha a hangminta mentése sikeres, a *Hangminta elmentve* szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad és a hangmintával ellátott telefonszám után a szimbólum jelenik meg.

Tárcsázás hangminta használatával

Miközben egy alkalmazás GPRS csatlakozás használatával adatokat küld vagy fogad, hívás nem kezdeményezhető hangminta használatával. Hívás kezdeményezéséhez hangminta használatával, zárjuk be a GPRS csatlakozást használó alkalmazást.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangerő szabályzó gombot vagy a **Nevek** gombot. Egy rövid hangjelzés hallható és a *Most beszéljen!* szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát.
3. A telefon lejátssza az azonosított mintát és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Ha fülhallgatót használunk, a hangtárcsázás elindításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombot.

Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Hangminták* opciót. Lapozzunk a kívánt hangmintával ellátott névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A hangminta lejátszásához válasszuk a *Lejátszás* opciót.
- A hangminta törléséhez válasszuk a *Töröl* opciót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- A hangminta módosításához, válasszuk a *Megváltoztat* opciót. Az új hangminta hozzáadásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Saját számok

Ha a SIM kártya támogatja, a telefon automatikusan elmenti a SIM kártyánk telefonszámát.

Ha meg akarjuk tekinteni a számot, nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Saját számok* opciót.

Infó számok

A szolgáltató információs számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk az *Infó számok* opciót. A kategóriában lapozzunk egy szolgáltatásszámhoz, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Szolgáltató számai

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Szolg. számai* opciót. Lapozzunk egy szolgáltatás számához és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Hívócsoportok

A telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak a hívását, lásd alább. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, lásd a *Hívásjelzés csoportnak* opciót a Hangbeállítások c. fejezetben az 70. oldalon.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a *Hívócsoportok* opciót és válasszunk ki egy hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve*: Írjuk be a hívócsoport új nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- *Csoport csengőhangja*: Lapozzunk a csoporthoz beállítandó csengőhanghoz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. *Alapbeállítás* az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó*: A csoportlogó megjelenítéséhez válasszuk a *Be* opciót. Ha nem akarjuk megjeleníteni, válasszuk a *Ki* opciót. A megtekintéséhez válasszuk a *Logókijelzés* opciót. Ha a logót SMS-ben akarjuk elküldeni, és ezt a hálózat támogatja, válasszuk a *Logó küldése* opciót.
- *Csoport tagjai*: Ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, az *Új név* megnyomása után nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha már vettünk fel neveket és telefonszámokat a csoporthoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az *Új név* opcióhoz és nyomjuk meg az **Rendben**

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

gombot. Lapozzunk a névhez, amelyet fel akarunk vinni a csoportba és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név törléséhez egy hívócsoportból, lapozzunk a törlendő névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A *Név törlése* kiválasztása után nyomjuk meg az **Rendben** gombot..

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

6. A menü használata

A telefon menükbe csoportosított funkciók széles választékával rendelkezik.melyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgó szöveg tartozik. A súgó szöveg megtekintéséhez, lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz és várjunk 15 másodpercet. A kilépéshez a súgó szövegből, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd a Súgó szöveg bekapcsolása c. fejezetet az 69. oldalon.

Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozzunk a menüben és válasszuk, például a *Beállítások* opciót az **Választ** gomb megnyomásával.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül, például a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk, például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Kóddal

A menük, almenük és a beállítási opciók számozva vannak, és a kódszámuk beírásával gyorsan előhívhatók. A kódszám a kijelző jobb felső részén látható.

A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül írjuk be az előhívandó menüfunkció index számát.

Például, ha a *Bármely gomb fogad hívást* be akarjuk kapcsolni (ehhez válasszuk az *Igen* opciót), akarjuk kapcsolni, egymás után nyomjuk meg a **Menü**, 4 ghi, 3 def, 2 abc és a 1 ∞ gombokat.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üzenet írása
2. Email írása
3. Bejövő posta
4. Kimenő posta
5. Archívum
6. Sablonok
7. Saját mappák
8. Üzenetek törlése
9. Hangüzenetek
10. Hálózati hírek
11. Hálózati parancsszerkesztő
12. Üzenetek beállításai

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Hívásidőtartam
6. Hívásköltségek
7. GPRS adatszámláló
8. GPRS kapcsolatok időtartama

3. Üzemmód

1. Általános
2. Néma
3. Tárgyalás
4. Utcai
5. Személyhívó

4. Beállítások

1. Ébresztőóra
2. Dátum és idő beállítása
3. Hívásbeállítások
4. Telefonbeállítások
5. Hangbeállítások
6. Tartozékok beállításai[1]
7. GPRS modem beállítások
8. Biztonsági beállítások
9. Gyári beállítások visszaállítása

1. Csak akkor jelenik meg, ha már a telefonhoz csatlakoztattuk valamelyik tartozékot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

5. Játékok

6. Alkalmazások

7. Számológép

8. Teendők

9. Naptár

10.Infravörös

11.Bluetooth

12.Extrák

1. Hangrögzítő
2. Hangutasítások
3. Mobiltárca
4. Időzítés
5. Stopperóra

13.Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Hírpostafiók
4. Beállítások
5. Címhez lép
6. Cache ürítése

14.SIM-alkalm.[1]

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM kártyától függ.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

7. Menüfunkciók

Üzenetek (kód: 1)

Az Üzenetek menü segítségével szöveges és képes üzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk, illetve a telefon memóriájában tárolhatunk. A telefon az üzeneteket mappákba rendezve tárolja a memóriájában.

Mielőtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet elküldünk, el kell mentenünk az üzenetközpont számát, lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 60 oldalon.

Üzenetek írása és elküldése

A telefon képes küldeni és fogadni többrészes üzeneteket, amelyek több, hagyományos, 160 karakteres szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). A díjszámlálás a többrészes üzenetek elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek számától függ.

A lehetséges karakterek száma és az aktuális rész száma a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenet írása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.

   Lásd még a Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe c. fejezetet a 55. és a Képsablon beillesztése SMS-be c. fejezetet a 55. oldalon
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha a név már szerepel a telefonkönyben, keressük meg és nyomjuk meg az **Rendben** gombot kétszer.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mailek írása és küldése SMS -en keresztül

Maximum 160 karakter hosszú e-maileket írhatunk, és küldhetünk el. Az e-mailek telefonkönyvbe történő elmentéséhez lásd a Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez c. fejezetet a 38. oldalon.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, és az *Email írása* menüpontot.
2. Írjuk be az e-mail címet, vagy keressük meg a telefonkönyvben. Az elfogadáshoz nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
3. Töltsük ki a tárgy mezőt, vagy hagyjuk üresen, és az elfogadáshoz nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
4. Írjuk meg az e-mail üzenetet. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.

   Lásd még a Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe c. fejezetet a 55. oldalon. Képsablon beszúrása nem lehetséges.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Email küldése* opciót.
6. Ha szükséges, írjuk be az e-mail szerver szolgáltatói számát, és az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

   Ha az üzenet beállításaiban nem adtuk meg az e-mail szerver szolgáltatói számát, akkor azt az e-mail küldésekor mindig be kell írnunk. Lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 60. oldalon.

   Az e-mail szerver szolgáltatói száma a helyi hálózattól vagy a szolgáltatótól függ.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Ha az e-maileket SMS hálózati szolgáltatáson keresztül küldjük, a telefonon megjelenik az "*Üzenet elküldve*" szöveg. Ez azt jelenti, hogy a telefon az e-mailt elküldte az e-mail szerverre. Nem jelenti azt, hogy az e-mail megérkezett a kívánt címzetthez. Az e-mail szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés módja* opciót.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* opciót. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldési mód* opciót és keressük meg az általunk használni kívánt csomagot.

  Például, ha egy olyan csomagot választunk ki, amelyben e-mail továbbítást határoztunk meg írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg a címzett e-mail címét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be az e-mail szolgáltatás számát és az üzenet elküldéséhez válasszuk az *Elfogad* opciót.

  Üzenetmód meghatározásához, lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 60 oldalon.
- Ha egy üzenetet több címzettnek vagy üzenetmód használatával akarunk továbbküldeni, válasszuk a *T.küldési mód*, majd a *Több címzett* vagy a *Küldési mód* opciót.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Szöveges és képsablonok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Sablonok* menüpontot. A kijelzőn megjelenő szövegsablonokat a ☰, a képsablonokat a ▭ jelzi.

A telefon 10 képüzenet sablonnal rendelkezik. Új képeket is elmenthetünk a *Sablonok* mappába. További képek találhatók a Nokia weboldalán, http://www.club.nokia.com.

Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

- Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért, egy képes üzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.
- Mivel a képüzeneteket a telefon a saját memóriájába menti el, azokat nem tekinthetjük meg, ha a SIM kártyánkat egy másik telefonban használjuk.

Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe

Amikor egy üzenetet írunk vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablont használ* opciót és válasszuk ki a használandó sablont.

Képsablon beillesztése SMS-be

Amikor egy SMS-t írunk vagy SMS-re válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Képet csatol* opciót és a megjelenítéséhez válasszunk ki egy képet. A kép beszúrásához az üzenetbe, nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Az üzenet fejlécében lévő ▭ indikátor jelzi, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. A karakterek száma amelyeket az üzenetbe írhatunk, függ a kép méretétől.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Ha a küldés előtt a szöveget és a képet együtt meg akarjuk tekinteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megnéz* opciót.

SMS vagy e-mail olvasása és válaszüzenet küldése

Amikor szöveges, kép-, vagy e-mail üzenetünk érkezik az ✉ ikon, és az új üzenetek száma jelenik meg a kijelzőn, melyet az *1 üzenet érkezett* szöveg követ.

A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Annak érdekében, hogy új üzeneteket fogadhassunk vagy küldhessünk, töröljünk ki néhány régi üzenetet.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot vagy, ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Bejövő posta* menüpontokat.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még el nem olvasott üzeneteket az előtte álló ✉ ikon jelzi, és a még meg nem nézett képüzenetet az ▣ ikon.

3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

   Az aktuálisan olvasott üzenethez használható opciók a törlés, továbbküldés, módosítás, áthelyezés és az átnevezés. Az üzenetet átmásolhatjuk a telefon naptárjába az adott nap emlékeztető jegyzeteként a *Naptárba másol* opció kiválasztásával.

   A küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Adatok* opciót.

   Ha az aktuális üzenetből számokat akarunk kimásolni válasszuk a *Számmásolás* opciót.

   A *Kép mentése* opcióval a képet elmenthetjük a *Sablonok* mappába.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Ha az üzenetre válaszolni szeretnénk, válasszuk a *Válasz* lehetőségek egyikét. Ha azt szeretnék, hogy a válasz az eredeti üzenetet is tartalmazza, válasszuk az *Eredeti szöveg* opciót. Ha üres képernyővel kezdenénk a választ, a Kijelzőt töröl opciót válasszuk. Illeszthetünk még sablon válaszokat az üzenetünkbe, a *Köszönöm*, *Gratulálok!* vagy *Sablon*, választásával.

4. E-mail esetében erősítsük meg, vagy módosítsuk az e-mail címét és a tárgyát.
5. Írjuk meg a válaszüzenetet.
6. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Küldés* opciót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Többrészes üzenetek

A telefon képes egy hosszú (maximum 459 karakter) üzenet részletekben történő fogadására. Még a teljes üzenet megérkezése előtt elkezdhetjük olvasni az első részt.

Az üzenet megtekintése közben megjelenhet a **szövegrész hiányzik** üzenet a kijelzőn. Ez normális jelenség, az üzenet tartalma rögtön frissül, amint az üzenetrészek megérkeznek.

Ha a memória megtelt, valószínűleg törölnünk kell néhány bejövő vagy kimenő üzenetet, mielőtt a telefon fogadni tudja a hiányzó szöveget.

Bejövő és Kimenő mappák

Miután elolvastuk a bejövő szöveges vagy képüzenetet, a telefon a *Bejövő posta* mappába tárolja el az *Üzenetek* menüben.

A később elküldendő üzeneteket elmenthetjük a *Kimenő posta* vagy az *Archívum* mappába.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Üzenetek törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetek törlése* menüpontot.

Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, lapozzunk a mappához és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az **Rendben** gombot, amikor a *A mappa minden elolvasott üzenetét törli?* szöveg jelenik meg.

Ha az összes mappa üzeneteit törölni akarjuk, lapozzunk az *Olvasottakat* opcióhoz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az **Rendben** gombot, amikor a *A mappákból törli az olvasott üzeneteket?* szöveg jelenik meg.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez, egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyez* opciót, lapozzunk a mappához, ahová az üzenetet át akarjuk helyezni és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Saját mappák* menüpontokat.

- Mappa létrehozásához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Új mappa* opciót.
- Mappa törléséhez, lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mappa törlése* opciót.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás és lehet, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Hangposta meghallgatása*: Meghallgathatjuk a hangüzenetünket a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk el.

  Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók számmal rendelkezhet, lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet az 68. oldalon.

- *Hangpostafiók száma*: A hangpostafiók számának beírása vagy módosítása, az elmentéshez nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha a hálózat támogatja, az ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatással a szolgáltatótól üzeneteket kaphatunk különböző témakörökben, mint például az időjárás jelentés vagy a közlekedési hírek. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakör számokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben, a *GPRS kapcsolat* opcióhoz adjuk a *Ha szükséges* beállítást, lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 96. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hálózati parancsszerkesztő

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hálózati parancsszerkesztő* menüpontokat. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat,mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

Üzenetek beállításai

Az üzenetküldési beállítások megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetek beállításai* és *Küldési mód* lehetőséget.

Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.

Az üzenetközpont telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. A szöveges vagy képüzenetek elküldéséhez szükségünk van az üzenetközpont számára. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg. Az üzenet formátumának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget, vagy válasszuk az *Üzenet érvényessége* lehetőséget. Ha menteni akarunk egy telefonszámot az üzenet-üzemmód alapértelmezett számaként, válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* (e-mail üzenetformátum esetén *Email-szerver*) lehetőséget; ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az üzenetek után (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* lehetőséget; ha a GPRS-t szeretnénk beállítani az SMS-ek adatátviteli módjaként, válasszuk a *GPRS használata* lehetőséget. Ha lehetővé akarjuk tenni az üzenetünk címzettjének, hogy a saját üzenetközpontunk használatával küldjön válaszüzenetet (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Válasz ua. központon* lehetőséget; ha a kijelölt üzemmód nevét módosítani akarjuk, válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat.

Az üzenet betűtípusának módosításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetek beállításai* és *Betű mérete* lehetőséget.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, megtekinthetjük a hívás dátumát és időpontját, a listában módosíthatjuk vagy törölhetjük a telefonszámokat, a számot elmenthetjük a telefonkönyvbe vagy a számra üzenetet küldhetünk.

Nem fogadott és fogadott hívások

Ha meg akarjuk tekinteni a tíz utolsó szám listáját, amelyről bennünket hívni próbáltak (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Nem fogadott hívások* menüpontot.

Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz és nyomjuk meg a gombot.

Ha meg akarjuk tekinteni a tíz utolsó szám listáját, amelyről hívást fogadtunk (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Fogadott hívások* menüpontot.

Tárcsázott hívások

Ha meg akarjuk tekinteni az utolsó 20 szám listáját,, amelyet hívtunk vagy hívni próbáltunk (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Tárcsázott hívások* menüpontot. Lásd még az Utolsó szám újratárcsázása c. fejezetet a 29. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Híváslisták törlése

A híváslisták törléséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Híváslisták törlése* menüpontokat. Válasszuk ki, hogy töröljük az összes telefonszámot a híváslistákból vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívás időzítők

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Hívásinfó* opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Hívásidőtartam*, lapozással megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges. Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet az 68. oldalon.
- A *Hívásköltségek* menüben (hálózati szolgáltatás) az összes hívásunk vagy az utolsó hívásunk költségeinek megtekintéséhez válasszuk az *Utolsó hívás egységei* vagy a *Összes hívás egységei* opciókat.

  A számlálók törléséhez válasszuk a *Hívásköltség beállításai*, majd a *Számláló nullázása* opciót. Ha meg akarjuk tekinteni a hátralévő beszélgetési időt egységekben kijelezve, válasszuk a *Költségkijelzés*, *Egységekben* opciót. Pénznemben történő kijelzéshez pedig a *Pénznemben* opciót. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzösszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a *Költségkorlátozás* opciót. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2 kód megadása szükséges.

Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *GPRS adatszámláló*, lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló mértékegysége a bájt.
- *GPRS kapcsolatok időtartama*, lapozással ellenőrizhetjük az összes és az utolsó GPRS kapcsolatunk időtartamát. Ezenfelül törölhetjük a számlálókat.

Üzemmódok (kód: 3)

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testre szabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Először, tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot és ezután, már csak be kell kapcsolnunk, ha használni akarjuk.

A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai* és *Személyhívó*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az *Üzemmód* menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- Az üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* opciót.

  Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a főkapcsolót ⏻, lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óra) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* opciót és adjuk meg az időt. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.
- Az üzemmód testre szabásához válasszuk a *Testre szab* opciót. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat és hajtsuk végre a módosításokat.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Az aktuális beállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók, lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 70. oldalon. Az üzemmódokat át is nevezhetjük, az *Üzemmód neve* lehetőség kiválasztásával. Az *Általános* üzemmód nem nevezhető át.

Beállítások (kód: 4)

Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, majd az *Ébresztőóra* opciót. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha meg akarjuk változtatni az időpontot, miközben ébresztés van beállítva, nyomjuk meg a *Be* gombot.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébresztés!* szöveg, valamint az ébresztés időpontja villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés leáll néhány percre, majd újra indul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk az **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.

Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Dátum és idő beállítása,

Az óra beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd az *Óra* opciót.

Válasszuk az *Óra mutatása* (*Óra elrejtése*) opciót és a pontos idő készenléti állapotban a kijelző jobb felső részében látható. Válasszuk az *Idő beállítása* opciót, írjuk be a pontos időt és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Válasszuk az *Időformátum* opciót és adjuk meg a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.

Az órát az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzemmód* és a *Naptár* funkciók is használják.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

A dátum beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum* lehetőséget. A *Dátumbeállítás* lehetőséggel állíthatjuk be az aktuális dátumot. A dátum megjelenítési módjának beállításához válasszuk a *Dátumforma* lehetőséget.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum/idő auto-frissítése* opciót (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* opciót. Ha kiválasztjuk az *Engedélyt kér* opciót, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és az idő frissítése az ébresztőórát, a naptárat és a hangrögzítőt is érinti, és a beállított figyelmeztető hangok a helyi időhöz igazodnak. A frissítés okozhatja egyes naptári bejegyzések elévülését.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hívásbeállítások

Átirányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Átirányítás* menüpontokat (hálózati szolgáltatás). Az átirányítással a bejövő hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási opciók nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az *Átirányít, ha foglalt* opciót, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* opciót, az átirányítás kikapcsolásához a *Töröl* opciót, vagy ha ellenőrizni akarjuk, hogy van-e bekapcsolt átirányításunk válasszuk az *Állapot* opciót.

Ha meg akarjuk változtatni az *Átirányít, ha nem veszi fel* és az *Átirányít, ha nincs válasz* átirányítási opciók késleltetését, válasszuk a *Késleltetési idő* opciót, majd az átirányítási opció bekapcsolásához, válasszuk a *Bekapcsol* opciót.

Ha az összes bekapcsolt átirányítást egyszerre törölni akarjuk, válasszuk a *Minden átirányítás törlése* opciót.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átirányítási indikátorokat, lásd a Készenléti állapot c. fejezetet a 21. oldalon.

Bármely gomb fogad hívást

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások*, majd a *Bármely gomb fogad hívást* opciót. Válasszuk az *Igen* opciót és a [Φ] és [☎] gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Automata újrahívás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Automata újrahívás* menüpontokat. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót és a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívásos tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontokat. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót és a gyorshívó gombokhoz (2 abc - 9 wxyz) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatók.

Hívásvárakoztatás kérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívásvárakoztatás* menüpontokat. Ha a *Bekapcsol* opciót választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Hívásvárakoztatás c. fejezetet a 31. oldalon.

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontokat. Ha ezt a funkciót a *Van* opcióra állítjuk, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját szám elküldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Saját szám elküldése* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). A *Hálózati beáll.* funkció visszaállítja a telefon gyári beállítását *Be* vagy a *Ki* beállításra, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontokat. Ha a *2. vonal* opciót választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM kártya támogatja, a *Lezár* opció kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

Ha többet szeretnénk megtudni arról, hogy rendelkezésre áll-e ilyen szolgáltatás, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Tipp: Készenléti állapotban, az egyik vonalról a másikra a # gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefon beállítása

Nyelv

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Nyelv* menüpontokat. Válasszuk ki a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automata* opciót választjuk, a telefon a SIM kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Adókörzetinformáció

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Adókörzetinformáció* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, a telefon jelzi, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Ha a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben, a *GPRS kapcsolat* opcióhoz adjuk a *Ha szükséges* beállítást, lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 96. oldalon.

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Üdvözlő üzenet* menüpontokat. Írjuk be az üzenetet, amelyet látni akarunk a telefon bekapcsolásakor. Az üzenet elmentéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót.

Hálózatválasztás

A mobilhálózat, amelyre a telefon bejelentkezik automatikusan vagy manuálisan választható ki.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontokat. Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* opciót választjuk, a telefon megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatokat és kiválaszthatjuk a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming szerződéssel rendelkezik. Egyéb esetben, a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg és egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd a SIM-alkalmazások (kód: 14) c. fejezetet a 110. oldalon.

Súgó szöveg bekapcsolása

A súgó szövegek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Súgó szöveg megjelenítése* menüpontokat.

Lásd még A menü használata c. fejezetet a 48. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon egy indítási dallamot játsszon, amikor bekapcsoljuk vagy sem, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontokat.

Ha üdvözlő üzenetet állítottunk be, a telefon nem játssza le az indítási dallamot, lásd az Üdvözlő üzenet c. fejezetet az 69. oldalon.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontokat. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók, lásd az Üzemmódok (kód: 3) c. fejezetet az 63. oldalon.

A *Hívásjelzés módja* opcióval kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. Az opciók: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *Egyet sípol* és *Némaüzem*.

A bejövő hívásokhoz és üzenetekhez válasszuk a *Csengőhang*, *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* opciók egyikét. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre, asztali töltőre vagy autóskészletre van csatlakoztatva.

Tipp: A csengőhangok listájába maximum 10 olyan csengőhangot menthetünk el, amelyet infrán vagy SMS-ben kaptunk.

A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* opciót. A *Nyomógomb hangerő*-t a billentyűk hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* opciót pedig például akkor használhatjuk ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze pl. az akkumulátor lemerülését.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A *Hívásjelzés csoportnak* opció beállítja, hogy a telefon csak akkor csengjen, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* opcióhoz és nyomjuk meg a **Jelöl** gombot.

Tartozékok beállításai

A tartozékmenü csak akkor jelenik meg, ha a telefon jelenleg is csatlakozik, vagy korábban csatlakoztatva volt a HDC-9P fülhallgatóhoz vagy CARK-91 autóskészlethez.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékok beállításai* menüpontot. Válasszuk a *Fülhallgató*, *Kihangosító* vagy a *Hurok* lehetőséget. Amikor először csatlakoztatunk szabadkezes tartozékot a telefonhoz, a telefon aktuális módja lesz használatban.

- Az *Alapértelmezett üzemmód* opcióval kiválaszthatjuk az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék csatlakozik a telefonra, választhatunk más üzemmódot is.
- Az *Automata hívásfogadás* opcióval a telefont beállíthatjuk, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *Egyet sípol* vagy *Némaüzem*, az automata hívásfogadás nem használható.
- A *Világítás* opcióban a telefon világítását állandóra *Be* kapcsolhatjuk. Az *Automata* opcióval a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* van kiválasztva.
- Ha a fülhallgató helyett a hurkot akarjuk használni válasszuk a *Hurok használata*, *Igen* opciókat. A *Hurok használata* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Hurok* van kiválasztva.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

GPRS modem beállítások

A telefont infravörös, Bluetooth kapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógépre, így a telefont modemként alkalmazva, a számítógépről használhatjuk a GPRS kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *GPRS modem beállítások* menüpontot. Válasszuk az *Aktív elérési pont* opciót és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra csatlakozni szeretnénk. Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* opciót.

- Lapozzunk az *Elérési pont neve:* opcióhoz és nyomjuk meg az **Átnevez** gombot. Írjunk be egy nevet az aktív elérési ponthoz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- Lapozzunk a *GPRS elérési pont* opcióhoz és nyomjuk meg a **Szerk.** gombot. Írjuk be az Elérési Pont Nevet (APN) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

  Elérési pont név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS hálózattal. Az Elérési Pont Nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

A GPRS modem szolgáltatás beállításait (Elérési Pont Név) a számítógépen, a Nokia Modem Options szoftver használatával is be tudjuk állítani, lásd a Modem beállítás c. fejezetet a 112. oldalon. Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Biztonsági beállítások

Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése*, a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN kódot. Egyes SIM kártyák nem engedik a PIN kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás), a korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Számkorlátozás*, ha ezt a funkciót a SIM kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2 kód szükséges.
- *Zárt hívócsoport*. A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- *Biztonsági szint*. Ha a *Telefon* opciót választjuk a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM kártyát helyezünk be.

  Ha a *Memória* opciót választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor a telefon belső memóriáját választjuk vagy, ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni. Lásd A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. fejezetet a 37. és a Telefonkönyvek másolása c. fejezetet a 41. oldalon
- *Elérési kódok módosítása*, módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN kódot, a PIN2 kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

  Kerüljük az olyan elérési kódok használatát, melyek a segélykérő számokra hasonlítanak, mint a 112, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* opciót, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Egyes adatok, például készülékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

Játékok (kód: 5)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék elkezdése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot. Válasszuk ki a játékot, amellyel játszani akarunk, *Snake II*, *Space Impact* vagy *Bumper*, vagy válasszuk az *Egyéb játékok* opciót. Ha a játéknak több típusa van, válasszuk ki a kívánt típust, vagy az *1 játékos*, majd az *Új játék* opciókat.

Ha az almenüben megnyomjuk a *Játékszabályok* gombot, a gombokra és a játék szabályaira vonatkozó információkat kapunk.

Egyéb játékok - itt további Nokia Java-játékokat találhatunk.

Kétszemélyes játék elindítása

A *Snake II* játékot kétszemélyes játékként is játszhatjuk a telefon IV portján keresztül, olyan játékossal, akinek ugyanez a játék megvan a kompatibilis telefonján. Mielőtt elkezdjük a kétszemélyes játékot

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

ellenőrizzük, hogy mindkét telefon IV portja egymás felé mutat. Lásd az Infravörös (kód: 10) c. fejezetet a 83. oldalon.

A játék elkezdéséhez mindkét játékosnak a *2 játékos* opciót kell kiválasztania. Új, két játékos számára játszható játék elindításához, válasszuk a *Játékgazda* opciót vagy ha egy játékba akarunk belépni, miután a másik játékos már kiválasztotta a *Játékgazda* opciót, válasszuk a *Játékba lép* opciót.

Játékszervíz és beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játékszervíz* vagy a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Játékszervíz*: A telefon, az aktuális szolgáltatási beállítások használatával megpróbál kapcsolatot létrehozni a Club Nokia WAP oldalaival.

  Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, nem férhetünk hozzá a Club Nokiához arról a WAP szolgáltatásról, amelynek a csatlakozási beállításait aktuálisan használjuk. Ebben az esetben, lépjünk be a *Böngésző* menübe és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatás beállítás csomagot, lásd a WAP szolgáltatások elérése c. fejezetet a 99. oldalon. Próbáljunk újra csatlakozni a Club Nokia-ra.

  A különböző WAP szolgáltatások elérhetőségére és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP szolgáltatóhoz.

- *Beállítások*: A játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek - *Rezgés* - beállítása. A rezgések csak akkor kapcsolhatók be, ha a *Rezgő hívásjelző* be van kapcsolva, lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 70. oldalon. Elmenthetjük a Club Nokia tagsági számunkat, *Club Nokia azonosító*. A Club Nokia és a játékszervízre vonatkozó bővebb információkért, lásd a www.club.nokia.com weboldalt. Az elérhetőség országonként változhat.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Alkalmazások (kód: 6)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ez a menü lehetővé teszi a telefonon telepített Java alkalmazások kezelését. A telefon szoftvere tartalmaz olyan Java alkalmazásokat, amelyeket kifejezetten Nokia telefonokhoz terveztek. A WAP szolgáltatásokon keresztül a különböző szolgáltatóknál egyéb alkalmazások is rendelkezésre állhatnak. Mielőtt az alkalmazásokat használni tudnánk, le kell tölteni azokat a telefonra.

Alkalmazások elindítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, majd az *Alk. választása* menüpontot.
2. Lapozzunk egy alkalmazáshoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* opciót, vagy nyomjuk meg a gombot.
   Ha a kiválasztott tétel egy különálló alkalmazás, akkor elindul.
   Ha nem, akkor a kiválasztott alkalmazáscsoport alkalmazáslistája jelenik meg. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Választ**, vagy a gombot. Az alkalmazás elindul.

Tipp: Ha az alkalmazás a teljes kijelzőterületet használja, akkor nem láthatók a gombnevek. Az opciólista megjelenítéséhez nyomjuk meg a vagy a választógombot. Válasszunk az opciók közül, vagy ha folytatni akarjuk az alkalmazás használatát, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Az alkalmazásokhoz, vagy alkalmazáscsoportokhoz rendelkezésre álló egyéb opciók

- *Töröl* - az alkalmazás, vagy alkalmazáscsoport törlése a telefonról
- *Webes elérés* - az alkalmazás hálózati hozzáférésének korlátozása. A rendelkezésre álló beállítások a *Rákérdez* (a telefon engedélyt kér a hálózat eléréséhez), az *Engedélyezve* (a hálózat elérése engedélyezve) és a *Letiltva* (a hálózat elérése letiltva).
- *Verziószám* - annak ellenőrzése, hogy rendelkezésre áll-e az alkalmazásnak egy újabb verziója, amely letölthető a WAP szolgáltatásokról.
- *Weboldal* - az alkalmazásra vonatkozó további információk és adatok egy Internet oldalról. Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell. Ez csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás tartalmaz Internetcímet.
- *Adatok* - további információk az alkalmazásról.

Alkalmazások letöltése

Új Java alkalmazásokat különböző módokon tölthetünk le:

- Ha egy megfelelő Java alkalmazást akarunk megkeresni nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, majd a *Böngészőt indít* menüpontot. Lásd még a Böngészés a WAP oldalakon c. fejezetet a 100. oldalon.
- Használhatjuk a játékletöltő funkciót, lásd a Játékszervíz és beállítások c. fejezetet a 75. oldalon.
- Az Internetről Java-alkalmazásokat tölthetünk le a számítógépre. Az Application Installer (Alkalmazástelepítő) segítségével az alkalmazásokat a számítógépről a telefonra másolhatjuk..

Megjegyzés: Ha nem Nokia weboldalról töltünk le (Java) alkalmazásokat, akkor ajánlott ugyanolyan elővigyázatosan eljárni – biztonság és tartalom szempontjából – , mint minden egyéb weboldal esetében.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A következő üzenet jelenhet meg letöltés vagy Java-alkalmazás futtatása alatt:

- *A művelet sikertelen* - túl sok alkalmazás található a telefonban. Töröljünk egy alkalmazást, és indítsuk el újra a letöltést.
- *Alkalmazáshiba* - hiba történt az alkalmazás futtatása alatt.
- *Nem támogatott alkalmazás* - az alkalmazás nem kompatibilis a telefonnal.
- *Hívás folyamatban* - az alkalmazás webkapcsolatot próbál létrehozni hívás közben.
- *A fájl formátuma ismeretlen* - az alkalmazás nem megfelelő, vagy a számítógépről történő letöltés nem fejeződött be.
- *A fájl túl nagy méretű* - a fájl túl nagy a telefonon történő futtatáshoz, vagy az átjáró nem támogatja a nagy fájlokat.
- *Érvénytelen fájl* - az alkalmazás érvénytelen.
- *Megnyitás sikertelen* - a telefon nem tudta elindítani az alkalmazást. Próbálkozzunk később.
- *Alkalmazás nem nyitható meg* - nincs elegendő erőforrás az alkalmazás futtatásához. Fejezzük be az aktív hívásokat, és lépjünk ki minden funkcióból, majd próbáljuk meg ismét elindítani az alkalmazást.
- *Ismeretlen* (az Alkalmazások listában jelenik meg) - az alkalmazásnak nincs neve.

Rendszerinformáció megjelenítése

Ellenőrizzük az alkalmazás telepítéséhez rendelkezésre álló szabad memória nagyságát.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, majd a *Memória* menüpontot.

A telefon 128 kB memóriával rendelkezik Java-alkalmazások tárolásához, és ehhez adódhat még 50 kB a telefon dinamikus memóriájából. Bővebb információkért lásd: Dinamikus memória című fejezet, 15. oldal

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Számológép (kód: 7)

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A számológép nem tökéletesen pontos és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedes ponthoz nyomjuk meg a # gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzet*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* opciókat.

   Tipp: Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a * + gombot.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Eredmény* opciót. Ismételjük meg a lépéseket 3-tól 5-ig, amennyiszer szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Árfolyam* opciót. Válasszunk a megjelenő opciók közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

a # gombot, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felülírjuk egy másikkal.

3. Az átváltás elvégzéséhez, írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazai* vagy a *Külföldi* opciót.

Pénznem átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazai* vagy a *Külföldi* opciót.

Teendő lista (kód: 8)

Teendőinkkel kapcsolatos jegyzeteket is elmenthetünk a telefon. A jegyzetek elmenthetők fontossági sorrendben. Maximum 30 jegyzetet menthetünk el, de ez függ a jegyzetek hosszától.Ez a menü a dinamikus memóriát használja. Bővebb információkért lásd: Dinamikus memória című fejezet, 15. oldal.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Teendők* menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot vagy lapozzunk egy jegyzethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Új*: Új jegyzet írása. Írjuk be a jegyzet tárgyát, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, *Sürgős (1)*, *Átlagos (2)* vagy *Nem fontos (3)*. A jegyzetek először fontossági sorrendben, majd alfabetikus sorrendben jelennek meg a listában. *Szótár*, lásd a Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása c. fejezetet a 34. oldalon.
- *Töröl*: A kijelölt jegyzet törlése.
- *Szerkeszt*: Egy jegyzet tartalmának módosítása.
- *Sürgősség*: A jegyzet fontossági szintjének módosítása.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Megnéz*: A kijelölt jegyzet megtekintése.
- *Sürgősséghez*: A fontossági szint szerniti megtekintés kiválasztása, amelyben a jegyzeteket meg akarjuk tekinteni.
- *Naptárba ment*: A jegyzet elmentése mint naptári bejegyzés.
- *Szövegként*: A jegyzet elküldése egy másik telefonra szöveges üzentként.

Naptár (kód: 9)

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében. A telefon maximum 250 naptárjegyzetet képes tárolni. Ez a menü a dinamikus memóriát használja. Bővebb információkért lásd: Dinamikus memória című fejezet, 15. oldal.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Naptár* menüpontot. Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Ha az adott napra valami feljegyzés van, a jegyzet típusának megfelelő ikon lesz látható. Ha meg akarjuk tekinteni a nap jegyzeteit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Napi jegyzetek* opciót. A sor elején a feljegyzés típusa látható. Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy a nap nézetben rálapozunk, megnyomjuk az **Opciók**, majd a *Megnéz* gombot. A heti nézet egyszerre négy hetet jelenít meg.

A naptár nézetek egyéb opciói az alábbiak:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése infravörös porton vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül, vagy közvetlenül egy másik telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként.
- Opciók a jegyzetek törlésére, szerkesztésére, áthelyezésére és ismétlésére.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- *Beállítások*, például a dátum, idő, dátumforma vagy időformátum beállítása. Az *Autom. törlés* opció lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnap.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Naptár* menüpontot. Lapozzunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Jegyzetel* opciót. Az alábbi jegyzet típusokat választhatjuk:

- *Tárgyalás*: Írjuk be a jegyzetet vagy a telefonkönyvben keressük meg a nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a tárgyalás idejét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a *Jelzéssel* opciót ahol megadjuk azt az időpontot, amikorra a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
- *Hívás*: Keressük ki a telefonszámot a telefonkönyvből. Ha ott még nem szerepel, írjuk be a telefonszámot, nyomjuk meg az **Rendben** gombot, majd írjuk be a nevet és újra nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a hívás idejét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a *Jelzéssel* opciót ahol megadjuk azt az időpontot, amikorra a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
- *Születésnap*: Írjuk be a nevet (vagy a telefonkönyvben keressük meg) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a születésnap dátumát és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a születési évet (választható) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha beírjuk a születési évet, a jegyzet a név után megjeleníti a személy életkorát is. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a *Jelzéssel* ahol megadjuk azt az időpontot, amikorra a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
- *Memó* : Írjuk be a jegyzetet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha hangjelzést állítottunk be a feljegyzéshez, annak megtekintésekor a ikon is megjelenik.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon sípol és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet ☎ látható a kijelzőn, akkor a gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Infravörös (kód: 10)

A telefont a beállíthatjuk az infravörös (IV) porton keresztül történő adatátvitelre. Az IV kapcsolat használatához, a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA kompatibilisnek kell lennie. A telefon IV portja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat (például névjegykártyákat, vagy naptári jegyzeteket.)

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Adatok küldése és fogadás IV kapcsolaton keresztül

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések IV portjai egymás felé mutatnak és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter legyen.
- A telefon IV portjának bekapcsolásához az adatok fogadásához, nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges IV funkciót.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Ha az adatátvitel nem indul el az IV port bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot és újra létre kell hozni.

IV kapcsolat ikon

- Amikor az ▷▪▪▪ ikon folyamatosan látható, az IV kapcsolat működik és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha az ▷▪▪▪ ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával vagy a kapcsolat elveszett.

Bluetooth (kód: 11)

A telefon beállítható úgy, hogy adatokat küldjön és fogadjon Bluetooth kapcsolaton keresztül. A Bluetooth menüben kezelhetjük a csatlakozást és megadhatjuk a beállításokat.

Mivel a Bluetooth készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a másik Bluetooth készüléket nem kell egymás felé irányítani. A két készüléknek 10 méter távolságon belül kell elhelyezkedniük egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet olyan akadályok okozta interferenciára, mint falak vagy egyéb elektronikus készülékek.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth készülékek használatára vonatkozóan. Forduljon a márkakereskedőhöz és a helyi hatóságokhoz!

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A Bluetooth be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Bluetooth* opciót. Amikor a kijelzőn a *Bluetooth* látható, válasszuk a *Be* vagy a *Ki* opciót. A telefon kijelzőjén megjelenik egy üzenet, amely értesít arról, hogy a Bluetooth be vagy ki van kapcsolva. Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, az ikon látható.

A Bluetooth használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy a Bluetooth kapcsolatot ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Bluetooth készülék neve

Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-ot, a telefon neve - Nokia 6310i - jelenik meg. Elfogadhatjuk az alapértelmezett nevet vagy módosíthatjuk. A név maximum 15 karakterből állhat. Miután elfogadtuk a nevet, a kijelzőn a *Név elmentve* szöveg jelenik meg. A Bluetooth készülékek nevei segítenek megkülönböztetni a Bluetooth készülékeket vagy tartozékokat egymástól.

Megjegyzendő, hogy a telefon neve nem jelenik meg, ha már az első Bluetooth aktiválás előtt a *Bluetooth beállítások* menüben módosítottuk. Lásd a Bluetooth beállítások c. fejezetet a 87. oldalon.

Párosítás Bluetooth kóddal

Biztonságos kapcsolat létrehozásához, az első alkalommal csatlakoztatott készülékkel Bluetooth kódot kell cserélni. Ez a művelet a párosítás. A Bluetooth kód egy 1 - 16 karakter hosszú számkód. A tartozékok csatlakozásához, valamint a kompatibilis számítógépes adat és fax csatlakozásokhoz szükséges a párosítás. A Nokia tartozékok rögzített kódokkal rendelkeznek, amelyeket a tartozékkal kapunk.

Ha olyan készülékkel hozunk létre Bluetooth-kapcsolatot, amely nem Nokia tartozék, például egy kéziszámítógép, használhatunk egy ideiglenesen létrehozott kódot. Ezt a kódot csak egyszer kell használnunk, és nem kell megjegyeznünk. Ha egy másik eszközzel akarunk Bluetooth-kapcsolatot

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

létrehozni, adjunk meg azonos kódokat. Ha a két készüléket újra akarjuk párosítani, megadhatunk új kódot.

Bluetooth csatlakozás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és a *Audió eszközök keresése* lehetőséget. A telefon elkezdi az audioképességgel rendelkező készülékek és tartozékok keresését. A telefon elkezdi a készülékek és tartozékok keresését. A keresésre reagáló készülékek, egyenként a keresés sorrendjében megjelennek a Bluetooth tartozékok listájában. A telefon a lista legalján jeleníti meg az utoljára megtalált készüléket. A keresés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot.

Ha nem audiotartozékkal akarunk Bluetooth-kapcsolatot létrehozni, használjuk a másik eszközt a kapcsolat létrehozásához.

Lapozzunk a kívánt készülékhez és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Amikor a csatlakozás létrejött, a kijelzőn a *Csatlakoztatva:* szöveg jelenik meg, amelyet a készülék neve követ.

Ha a készüléket még nem párosítottuk, a telefon megkéri, hogy írjuk be a készülék kódját. Lásd fent, a Párosítás Bluetooth kóddal c. fejezetet.

Megjegyzendő, hogy ha a listában szereplő készülék a csatlakoztatási kísérlet közben a hatósugáron kívülre kerül, egy hibaüzenet jelenik meg.

Megjegyzendő, hogy egyszerre csak egy aktív csatlakozásunk lehet.

Az aktuálisan csatlakoztatott készülék megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és az *Aktív eszköz megtekintése* opciókat. Ebben az opcióban a készülék csatlakozását is megszűntethetjük.

A párosított készülék listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és a *Párosított eszközök megtekintése* opciót. A lista tetején a legrégebbi párosítás szerepel. Ha a

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Párosított eszközök megtekintése opcióban megnyomjuk az **Opciók** gombot, akkor a készülék vagy a kapcsolat állapotától függően, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Rövid név hozzárendelése - név hozzárendelése (csak mi láthatjuk) a párosított készülékez,

Párosítás törlése, a kijelölt készülék törlése a listából,

Kapcs. engedély kérése, annak meghatározása, hogy a párosított készülék csatlakoztatása automatikusan létrejöjjön (*Nem*) vagy a telefon a csatlakozás előtt kérjen engedélyt (*Igen*).

Bluetooth beállítások

Ezek a beállítások a telefon saját Bluetooth beállításainak módosítására vonatkoznak. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és a *Bluetooth beállítások* menüpontot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- *Saját telefon láthatósága*, annak meghatározása, hogy a telefon érzékelhető legyen más Bluetooth készülékek számára. Az opciók az alábbiak:
  - *Látható*: Ez az alapértelmezett üzemmód.
  - *Rejtett*: A telefon csak azon készülékek számára érzékelhető, amelyekkel párosítva van.
- *Saját telefon neve:*, a telefon mások számára megjelenő Bluetooth készülék nevének módosítása.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Kiegészítők (kód: 12)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel. Ez hasznos, például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

Megjegyzés: A beszélgetések rögzítésekor tartsunk be minden helyi törvényt. A funkciót ne használjuk törvénysértő módon.

Felvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és a *Hangrögzítő* menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a *Felvétel* opciót. Felvétel elindításához hívás közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válaszuk a *Felvétel* opciót.

   Felvétel közben a telefont tartsuk normál pozícióban a fülünk mellett.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot.
4. Írjunk be egy nevet a felvételhez és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

   Ha nem akarjuk elmenteni a felvételt, a beírt név törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot. Ezután nyomjuk meg a **Vissza** és az **Rendben** gombot.

   Ha egy aktív hívást rögzítünk, a telefon automatikusan elmenti a felvételt *Felvétel* néven.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Felvételek listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és a *Hangrögzítő* menüpontot. Válasszuk a *Felvételek* opciót, lapozzunk a kívánt felvételhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A kiválasztott felvétel lejátszásához nyomjuk meg a *Lejátszás* gombot.
- Válasszuk a *Címet átnevez* opciót. Írjuk be a felvétel új nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- A felvétel törléséhez válasszuk a *Töröl* opciót. A megerősítéshez nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- Válasszuk a *Hangjelzéssel* opciót. Írjuk be a hangjelzés dátumát és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a hangjelzés időpontját és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

  Ha felvételhez hangjelzést időzítettünk, a *Hangjelzéssel* opciót a *Hangjelzés* opció váltja fel. Válasszuk a *Hangjelzés* opciót és megjelenik a hangjelzés neve, dátuma és időpontja. A hangjelzés törléséhez, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **Rendben** gombot.

Amikor elérkezik a hangjelzés ideje, a telefon megszólaltatja a hangjelzést, *Hangfelvétel!* és a kijelzőn megjelenik a jelzés ideje és a felvétel neve. A jelzés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot és a hangfelvétel lejátszásához a **Lejátsz.** gombot.

Hangutasítások

A telefon olyan telefon funkciókkal rendelkezik, melyeket hangminta kimondásával lehet bekapcsolni. A hangutasításokhoz maximum öt hangminta adható hozzá.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és a *Hangutasítások* menüpontot. Válasszunk ki egy utasítás mappát, lapozzunk az utasításhoz, amelyhez hangmintát akarunk hozzáadni és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ha az utasítás már rendelkezik hangmintával, akkor az indikátor látható.

Hangutasítást ugyanúgy létrehozhatunk, mint az a Hangminta létrehozása c. fejezetben szerepel, a 44. oldalon. Lásd még a Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése c. fejezetet a 45. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A hangutasításokat ugyanúgy kapcsolhatjuk be, mint ahogyan hangmintával hívást kezdeményezünk, lásd a 44. oldalt.

Miközben egy alkalmazás GPRS csatlakozás használatával adatokat küld vagy fogad, nem kapcsolhatunk be hangutasításokat. Hangutasítás bekapcsolásához zárjuk be a GPRS csatlakozást (WAP, Dial-up) használó alkalmazást.

Mobiltárca

A *Mobiltárca* menüben személyes információkat tárolhatunk, mint a jegyzetek és a virtuális kártyák (például hitelkártya vagy hűségkártya információk). Beléphetünk WAP áruházakba és a mobiltárcánkkal fizethetünk.

Amikor első alkalommal akarunk hozzáférni a mobiltárcához, a *Mobiltárca kódja:* megjelenésekor létre kell hoznunk a saját mobiltárcakódunkat. Írjuk be és fogadjuk el a mobiltárcakódot, amely 4 – 10 karakter hosszú lehet és az *Ismételje meg a mobiltárcakódot:* szöveg után erősítsük meg. Ha a megerősítés sikeres, a kijelzőn a *Mobiltárca kódja megadva* szöveg jelenik meg. Megjegyzendő, hogy a megerősítés begépelésével akárhányszor próbálkozhatunk, de ha többször egymás után hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, az alkalmazás öt percre lezár.

Ha a mobiltárca tartalmát és a mobiltárcakódot törölni akarjuk, készenléti állapotban írjuk be, *#3925538#. A mobiltárca tartalmának és a kód törléséhez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Lásd még a Elérési kódok c. fejezetet a 14. oldalon. Megjegyzendő, hogy a telefon törli a mobiltárca teljes tartalmát.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és a *Mobiltárca* menüpontot. A kijelzőn az *Írja be a mobiltárca kódját:* szöveg jelenik meg. Miután beírtuk és megerősítettük a helyes mobiltárcakódot, válasszuk a *Kártyák*, *Jegyzetek* vagy *Beállítások* opciót.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Személyes kártya információk elmentése

A kártyalista megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Mobiltárca* és a *Kártyák* menüpontokat. A kártyák maximális száma öt. A kártya adatainak megtekintéséhez vagy módosításához, válasszuk ki az egyik kártyát és nyomjuk meg a **Választ** gombot; az alábbi opciók jelenhetnek meg:

- *Kártyainfó*: A kártyára vonatkozó információk, például a kártya neve, típusa, száma és lejártának dátuma.
- *Felhasználóinfó*: Felhasználónév és jelszó elmentése.
- *Küldési infó*: Saját szállítási információk mentése, például név és cím.
- *Terhelési infó*: Olyan hitelkártyákra vonatkozó információk elmentése, amelyek esetében a számlák nem a saját címünkre érkeznek, például céges hitelkártyák.
- *Számlainfó*: Számlainformációk tárolásához, például telefonszámok és e-mail címek.
- *Kártyamásolás*: Meglévő kártya másolása mobiltárcába.
- *Kártya törlése*: A kártyaadatok információs mezőinek törlése.
- *Átnevez*: A kijelölt kártya átnevezése.

Jegyzetek

A jegyzetekben maximum 30 személyes jegyzetet menthetünk el, például kódokat vagy jelöléseket.Ez a menü a dinamikus memóriát használja. Bővebb információkért lásd: Dinamikus memória című fejezet, 15. oldal.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Mobiltárca* és a *Jegyzetek* menüpontot. Az **Opciók** gomb megnyomásával megtekinthetjük a jegyzeteket, új jegyzeteket írhatunk, módosíthatunk egy kiválasztott jegyzetet és a jegyzeteket dátum vagy név szerint sorrendbe állíthatjuk. *SMS-ben küld*, a

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

jegyzet tartalmának átmásolása egy SMS üzenetbe. *Naptárba másol*, a cím és a jegyzet átmásolása a naptárba emlékeztetőként. A *Számmásoló* funkcióval a jegyzetből kimásolhatunk egy vagy több számot.

Mobiltárca beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Mobiltárca* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kódkérés*: A Mobiltárcakód kérése funkció be- vagy kikapcsolása. Megjegyzendő, hogy mielőtt a kódkérést be- vagy kikapcsoljuk, meg kell adnunk az érvényben lévő mobiltárcakódot.
- *Kód átírása*. A mobiltárcakód módosítása.

Vásárlás a mobiltárcával

A mobiltárcával az alábbi módon férhetünk hozzá egy WAP áruházhoz és fizethetünk a mobiltárcával.

1. Hozzunk létre egy WAP csatlakozást, lásd alább.
2. Lépjünk be a kívánt WAP áruházba és válasszuk ki a megvásárolandó terméket.
3. Töltsük ki a szolgáltatótól kapott fizetési adatlapot úgy, hogy az információt a mobiltárcából küldjük el, azaz a szükséges információt tartalmazó kártya megkereséséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mobiltárca infó* lehetőséget. Ha minden mezőt ki akarunk tölteni, válasszuk a *Mezőket kitölt* opciót (ez az opció csak akkor látható, ha a WAP oldal vagy a kártya támogatja az Electronic Commerce Modeling Language – Elektronikus kereskedelmi modell nyelv szabványt). A kártyán kiválaszthatunk egyetlen információs mezőt is. A telefon megjeleníti a kitöltött kártyát.
4. Hagyjuk jóvá a vásárlást, és a telefon elküldi az információkat.
5. Lehet, hogy kapunk egy aláírási dokumentumot WAP-szolgáltatástól, amelyet alá kell írnunk a kifizetéshez. Lásd Digitális aláírás, 107 oldal

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és az *Időzítés* menüpontot. Az időzítő elindításához adjuk meg a visszaszámlálás időtartamát órában és percben és nyomjuk meg az **Rendben** gombot a visszaszámlálás megkezdéséhez. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Amíg az időmérés folyik, készenléti állapotban az ikon látható a kijelzőn.

A jelzés időpontjában (A beállított idő elteltével) - ha a telefon készenléti állapotban van - a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva az *Időzítés vége* szöveg. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Az időzítő leállítása vagy az időzítés idejének módosítása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és az *Időzítés* menüpontot. Az idő újbóli beállításához válasszuk az *Idő megadása* opciót vagy az időzítés leállításához az *Óraleállítás* opciót.

Stopper

A stopper használatával időt, rész és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Részidőmérés* menüpontot.

   Ha a háttérben folyt időzítés, például egy bejövő hívás miatt, választhatjuk a *Folyamatban* opciót.

2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk az alábbi opciók közül:

   Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.

   Az idő elmentéséhez nyomjuk meg a *Mentés* gombot. Írjunk be egy nevet a mért időhöz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.

   A *Visszaállít* opcióval mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Köridő mérés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a köridőhöz a **Futam** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket elmenthetjük vagy törölhetjük. Lásd fent, Idő és részidő mérése.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák* és a *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsót mutat* opcióval tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időt megnéz* opciót, és egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időkkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

Az elmentett idők törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Időket töröl* opciót. Válasszuk a *Mind egyszerre* opciót, nyomjuk meg az **Rendben** gombot vagy válasszuk az *Egyesével* opciót és lapozzunk a törlendő időhöz. Nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **Rendben** gombot.

WAP szolgáltatások (kód: 13)

Lásd még a WAP (Vezeték nélküli alkalmazás protokoll) c. fejezetet a 18. oldalon.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A WAP szolgáltatások Wireless Mark-up Language (WML)-et használnak a WAP oldalaikon. A telefonnal a HTML (Hyper Text Mark-Up Language) nyelvet használó weboldalak nem tekinthetők meg.

Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük el azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz és A WAP böngésző megjelenésének beállításai c. fejezetet a 103. oldalon.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott WAP szolgáltatással. Lásd a WAP szolgáltatások elérése c. fejezetet a 99. oldalon.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

3. Kezdjünk el böngészni a WAP szolgáltatás lapjain. Lásd a Böngészés a WAP oldalakon c. fejezetet a 100. oldalon.
4. Miután befejeztük a böngészést szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. Lásd a WAP kapcsolat bontása c. fejezetet a 102. oldalon.

A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, vagy látogassuk meg a Club Nokia weboldalát (www.club.nokia.com).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk. A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP beállítások rendelkezésre állhatnak, például a hálózat üzemeltetőjének, vagy a szolgáltatónak a weboldalán.

A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése

Ha a szolgáltatási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások elmentéséhez és bekapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót.

  Ha a *Használt szolgált. beállítások* menüben nincsen beállítás elmentve, a beállításokat a telefon az első három csatlakozási csomagban menti el és be is kapcsolja.
- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Elvet* opciót.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megnéz* opciót. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Mentés** gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A kapcsolat beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Használt szolgált. beállítások* opciót.

   A csomagot, ahová el akarjuk menteni a szolgáltatás beállításait aktiválnunk kell. A csomag egy beállítás csoport, amely a WAP szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
4. Válasszuk a *Kapcsolat beállításainak módosítása* opciót.

   Válasszuk ki egyenként a szolgáltatás beállításokat és írjuk be a szükséges adatokat.

   - *Beállítás neve*: Írjuk be a beállítás csomag nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
   - *Honlap címe*: Írjuk be a WAP szolgáltatás honlapjának címét, amelyet használni akarunk, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
   - *Böngészés módja*: Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* opciót.
   - *Biztonságos kapcsolat*: Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót.

     Ha a Biztonsági kapcsolat *Be* van kapcsolva, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP szolgáltatóval. Ha a biztonsági kapcsolat nem áll rendelkezésre a kapcsolat nem jön létre. Ha így is létre akarjuk hozni a kapcsolatot, a nem biztonsági kapcsolattal akkor a biztonsági kapcsolatot *Ki* kell kapcsolni.
   - *Adatátvitel módja*: Válasszuk a *GSM adat*, vagy a *GPRS* opciót. A díjszabásról, csatlakozási sebességről és egyéb információkról érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Az alábbi opciók a kiválasztott adatátviteli módtól függenek:

Ha az adatátvitel módja *GSM adat*:

- *Hívandó telefonszám*: Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- *IP cím* : Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Az IP címet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa*: Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót
- *Adathívás típusa*: Válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* opciót.
- *Adathívás sebessége*: Válasszuk ki a kívánt sebességet vagy válasszuk az *Automatikus* opciót. Az *Automatikus* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. Az adathívás tényleges sebessége függ a szolgáltatótól.
- *Bejelentkezés típusa*: Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* opciót. Ha az *Automatikus* opciót választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználó nevet és jelszót fogja használni a készülék. A *Kézi* opció választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.
- *Felhasználó neve*: Írjuk be a felhasználó nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- *Jelszó*: Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha az adatátvitel módja *GPRS*:

- *GPRS kapcsolat*: Válasszuk a *Folyamatos* vagy a *Ha szükséges* opciót.

  Amennyiben a *Ha szükséges* opciót választottuk, a GPRS kapcsolat akkor jön létre, ha csatlakozunk egy WAP szolgáltatásra és akkor szűnik meg, ha bontjuk a WAP kapcsolatot.
- *GPRS elérési pont*: Írjuk be az elérési pont nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Elérési pont név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS hálózattal. Az elérési pont nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

- *IP cím*: Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Az elérési pont nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa*: Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót
- *Bejelentkezés típusa*: Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* opciót. Ha a *Kézi* opciót választottuk, amikor a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a *Folyamatos* kapcsolatot kikapcsolja a telefon.
- *Felhasználó neve*: Írjuk be a felhasználó nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- *Jelszó*: Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

WAP szolgáltatások elérése

Először ellenőrizzük, hogy a WAP szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Használt szolgált. beállítások* opciót, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. A csatalakozásnak három módja van:

- Nyissuk meg a WAP szolgáltatás honlapját:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot.

Tipp: A WAP szolgáltatás kezdőlapjának gyors megnyitása:

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0 gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

VAGY

- Válasszuk ki a WAP szolgáltatás könyvjelzőjét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

  Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállítás csomagot és próbálkozzunk újra.

  VAGY

- Írjuk be a WAP szolgáltatás címét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontokat. Írjuk be a WAP szolgáltatás címét, a speciális karakterekhez használjuk a * + gombot, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

  Megjegyzendő, hogy a cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

Böngészés a WAP oldalakon

Miután a WAP szolgáltatással létrejött a kapcsolat megkezdhetjük a WAP oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében az indikátor látható. Ha a GPRS kapcsolat közben bejövő hívásunk érkezik (vagy kimenőt kezdeményezünk), akkor az indikátor a kijelző jobb felső részében látható. A GPRS csatlakozást a telefon felfüggeszti.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához

- A WAP oldal böngészéséhez használjuk a vagy a lapozó gombokat.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a gombot.
- A betűk és számok beírásához, nyomjuk meg a 0 – 9wxyz gombokat és a speciális karakterek beírásához a *+ gombot.
- A WAP kapcsolat alatt az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre: (Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk egy opciót.)

  Kezdőlap: Visszalépés a WAP szolgáltatás kezdőlapjára.

  Könyvjelzők: A könyvjelzők listája jelenik meg. A részletekért, lásd Könyvjelzők c. fejezetet a 104. oldalon.

  Szerkeszt / *Sort megnyit* / *Megnyit* / *Listát megnyit*: Szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP oldalon.

  Új könyvjelző: Az aktuális WAP címének felvitele a könyvjelzők listájába.

  Címhez lép: Írjuk be a kívánt WAP szolgáltatás címét.

  Hírpostafiók: A hírszolgálati üzenetek listája jelenik meg, lásd a Hírpostafiók c. fejezet a 105. oldalon.

  Megj. beállítás: A részletekért, lásd A WAP böngésző megjelenésének beállításai c. fejezetet a 103. oldalon.

  Cookie beállítások : A részletekért, lásd a Letöltési beállítások c. fejezetet a 103. oldalon.

  Számmásolás: Ez a funkció az aktuális WAP lapról kimásolja a számokat, melyeket elmenthetünk és hívhatunk (majd bontja a WAP kapcsolatot). Ha a WAP oldal több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Lapfrissítés: Az aktuális WAP oldal újratöltése és frissítése.

Cache ürítése: A részletekért, lásd A cache memória c. fejezetet a 106. oldalon.

Biztonsági infó: Az aktuális WAP oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információk megtekintése.

Kilép: Kilépés a böngészőből és a hívás befejezése.

WAP közvetlen tárcsázás

Bizonyos WAP oldalak olyan funkciókat támogatnak, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Ezeket a WAP oldal jelzi. Többek között az alábbiakra van lehetőségünk:

- hanghívás kezdeményezése a WAP oldal böngészése közben.
- DTMF jelek küldése hanghívás közben.
- név vagy telefonszám elmentése a WAP oldalról a telefonkönyvbe.

A telefon megerősítést kér, mielőtt egy műveletet végrehajtana.

WAP kapcsolat bontása

WAP szolgáltatás használata közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Kilép* opciót. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a gombot. Ha az adatátvitel módja *GSM adat* nyomjuk meg kétszer a gombot.

A telefon befejezi a hívást és bontja a kapcsolatot a WAP szolgáltatással.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A WAP böngésző megjelenésének beállításai

1. **Ha nincs WAP kapcsolat**

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Megjelenítés beállításai* menüpontot.

   WAP kapcsolat alatt

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megj. beállítás* opciót.

2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* opciót.

3. Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Szöveg tördelése* bekapcsolásához és a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Képek megjelenítése* bekapcsolásához.

   Amikor a *Szöveg tördelése* opció *Be* van kapcsolva, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a képernyőre.

   Ha a *Képek megjelenítése* opció *Ki*, akkor a WAP oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP lapokon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Letöltési beállítások

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

A cookie olyan adat, amelyet a WAP oldal a telefon böngésző memóriájába ment el. Az adatok lehetnek, például felhasználói információk vagy böngésző beállítások. A cookie a cache memória ürítéséig maradnak a telefonban, lásd A cache memória c. fejezetet a 106. oldalon.

1. **Ha nincs WAP kapcsolat**

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Cookie beállítások* menüpontot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Cookie beállítások* opciót.

2. Válasszuk a *Cookie* és az *Engedélyez* vagy az *Elvet* opciókat a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába maximum 25 WAP-oldal címét menthetjük könyvjelzőként. Ez a menü a dinamikus memóriát használja. Bővebb információkért lásd: Dinamikus memória című fejezet, 15. oldal.

1. **Ha nincs WAP kapcsolat**

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.

   WAP kapcsolat alatt

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Könyvjelzők* opciót.

2. Lapozzunk a használandó könyvjelzőhöz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Az alábbi opciókat választhatjuk:
   - *Rákapcsolódik*: Kapcsolat létrehozása a WAP oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.
   - *Szerkeszt* vagy *Törlés*: A kijelölt könyvjelző módosítása vagy törlése.
   - *Küldés*: A kijelölt könyvjelző elküldése egy másik telefonra SMS üzenetként, *Könyvjelzőként*.
   - *Új könyvjelző*: Új könyvjelző létrehozása úgy, hogy nem csatlakozunk WAP szolgáltatásra. Írjuk be a WAP oldal címét és nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra előre telepített WAP/web könyvjelzőkkel amelyekért a Nokia nem vállal felelősséget. Ezen helyekért nem vállal felelősséget a Nokia, felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el.

Könyvjelzők fogadása

Ha könyvjelzőt kapunk Over The Air (OTA) üzenetben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a *Megnéz*, az elmentéséhez a *Mentés* vagy az elvetéséhez az *Elvet* opciót.

Hírpostafiók

Ha SMS-ben könyvjelzőt kapunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a *Megnéz*, az elmentéséhez a *Mentés* vagy az elvetéséhez az *Elvet* opciót.

1. **Hírpostafiók elérése WAP kapcsolat nélkül**

   Ha kaptunk egy szolgáltatói hírüzenetet, a kijelzőn az *1 szolgáltatói hírüzenet érkezett* szöveg jelenik meg. A *Hírpostafiók* eléréséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

   Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot az üzenete a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontokat.

   WAP kapcsolat alatt

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hírpostafiók* opciót.

2. Lapozzunk a kívánt üzenethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

   A WML böngésző aktiválásához és a megjelölt tartalom letöltéséhez, válasszuk a *Letölt* opciót.

   A szolgáltatói hírüzenet részletes információinak megjelenítéséhez, válasszuk a *Részletek* opciót.

   A kijelölt hírüzenet törléséhez, válasszuk a *Töröl* opciót.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

A telefon beállítása hírüzenet fogadásához

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Hírpostafiók beállításai* és a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot. A telefon beállításához a hírüzenetek fogadására, válasszuk a *Be* opciót. Ha a *Ki* opciót választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket.

A cache memória

Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti el. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például, bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.

A telefon 20 bejegyzést képes tárolni a cache-memóriában. Ez a menü a dinamikus memóriát használja. Bővebb információkért lásd: Dinamikus memória című fejezet, 15. oldal.

Cache memória ürítése WAP kapcsolat nélkül

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Cache memória ürítése WAP kapcsolat közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Cache ürítése* opciót.

Biztonsági indikátor

Ha a biztonsági indikátor látható a WAP kapcsolat alatt, az adatátvitel a telefon és a WAP átjáró vagy WAP szerver között (melyet az *IP cím* azonosít a *Kapcsolat beállításainak módosítása* opcióban) kódolt és biztonságos.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Mindemellett, a biztonsági indikátor nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver között biztonságos.

Biztonsági modul

A biztonsági modul a WAP szolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazások számára biztosít biztonsági funkciókat és lehetővé teszi a telefon digitális aláírás funkciójának használatát. Amennyiben rendelkezünk vele, a biztonsági modul a SIM kártyán van, mint a szolgáltató opcionális szolgáltatása. Tartalmazhat bizonyítványokat, valamint bizonyítványok üzemeltetéséhez szükséges magán és nyilvános kulcsokat. A tanúsítványokat és kulcsokat a SIM-kártya kibocsátójának vagy a szolgáltatónak a biztonsági modulja tárolja.

Digitális aláírás

A digitális aláírás funkcióval, például számlákat vagy pénzügyi szerződéseket írhatunk alá. Az aláírás a magán kulcs és az ahhoz tartozó bizonyítvány segítségével ellenőrizhető vissza, így a digitális aláírás használata ugyan olyan, mintha nyomtatott számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot kézzel írtunk volna alá.

A digitális aláírást egy, a WAP oldalban beágyazott kód indítja el. Lásd még a Elérési kódok c. fejezetet a 14. oldalon. Válasszuk ki a terméket, amelyet meg akarunk vásárolni, és elindul a digitális aláírás folyamata, amely megjeleníti az aláírandó szöveget. Ekkor a fejléc szövege *Olvas*, és a digitális aláírás ikonja látható.

Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, az azt jeleni, hogy a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A megjelenített szöveg aláírásához, miután elolvastuk válasszunk az **Aláír** opciót.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztunk a teljes szövegen.

Válasszuk ki a használandó felhasználói bizonyítványt. Írjuk be az aláíró PIN-t és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Mivel a PIN kódot a telefon nem küldi el, az titkos marad. A telefon a *Kód elfogadva* megerősítő szöveget jeleníti meg. Ha hibásan írjuk be a PIN kódot, a kijelzőn a *Kódhiba* hibaüzenet jelenik meg, és a telefon kéri, hogy a írjuk be újra a PIN kódot. Miután e megerősítő üzenet megjelent, a digitális aláírás ikonja látható és a böngészés folytatódik. A WAP szolgáltatás megjeleníthet egy, a vásárlás megerősítésére vonatkozó szöveget.

Bizonyítványok

Háromféle bizonyítvány létezik.

- Szerver bizonyítvány

  A szervertanúsítványt a szerver küldi el a telefonra, és az érvényessége a telefonon vagy a biztonsági modulban tárolt jogosító tanúsítványok használatával ellenőrizhető. Így biztosak lehetünk abban, hogy egy WAP átjáró vagy WAP szerver az, amelynek állítja magát

  A telefon kijelzőjén értesítés jelenik meg arról, hogy ha a WAP szerver vagy a WAP átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP szerver vagy WAP átjáró nem igazolható vagy, ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító bizonyítvány.

- Jogosító bizonyítványok

  A jogosító bizonyítványokat egyes WAP szolgáltatások használnak, mint a banki szolgáltatások, aláírások, szerver bizonyítványok vagy egyéb jogosító bizonyítványok ellenőrzésére.

- Felhasználói bizonyítványok

  A felhasználói tanúsítványokat az Igazoló hatóság bocsátja ki. Ők a felhasználóhoz rendelnek egy, a biztonsági modulban tárolt privát kulcsot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Biztonsági modul beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Biztonsági modul beállításai* menüpontot. Ha a telefonon nincs biztonsági modul, a kijelzőn a *Biztonsági modul beszúrása* szöveg jelenik meg.

A *Biztonsági modul beállításai* menüben az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- *Biztonsági mód részletei*: A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát mutatja.
- Ha a *Modul PIN kérése Be* van kapcsolva, a telefon kérni fogja a modul-PIN-kódot. A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk.
- *Modul PIN megváltoztatása* - a modul-PIN-kódok listáját jeleníti meg alfabetikus sorrendben, ha a telefonon egynél több modul-PIN-kódunk van. A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk. Válasszuk ki a módosítandó PIN-kódot
- *Aláíró PIN megváltoztatása*: Az aláíró PIN kódok listáját jeleníti meg alfabetikus sorrendben, ha a telefonon több mint egy aláíró PIN kódunk van. Az aláíró PIN kódot a SIM kártyával kapjuk. Válasszuk ki a módosítandó PIN kódot.

Ha az aláíró PIN kódot egymás után többször hibásan írjuk be, a kijelzőn a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK kódot. A PUK kódért forduljunk a szolgáltatóhoz, és írjuk be. Ha a PUK kódot később akarjuk beírni, először meg kell próbálnunk a PIN kódot beírni, és a telefon ezután kéri a PUK kódot.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

SIM-alkalmazások (kód: 14)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül SIM kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 14. menüben találhatunk. A 14. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Megjegyzés: A SIM alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket; válasszuk ki a *Be* opciót a 4-4-5. menüben, *SIM-műveletek megerősítése*.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

8. Adat és fax kommunikáció

Ha a Nokia 6310i telefon Bluetooth- vagy infravörös kapcsolaton vagy kábelen keresztül kompatibilis számítógépre csatlakozik, adatokat továbbíthatunk más, kompatibilis készülékekre.

Az e-mail és fax üzenetek küldéséhez és fogadásához, a számítógépre való csatlakozáshoz és az Internet eléréshez szükség van a megfelelő adat és fax kommunikációs szoftverre. A Nokia 6310i telefon használható számos, a kereskedelemben elérhető adat- és faxkommunikációs alkalmazással..

A telefon modemként történő használatához, a telefont először modemként kell telepítenünk.

Kommunikációs alkalmazások és modem programok

A Nokia weboldalán, www.nokia.com/phones/6310i, megtalálhatók az adat kommunikációhoz szükséges rendszerfájlok, illetve azok telepítéséhez szükséges útmutatók. Léteznek továbbá olyan dokumentumok, amelyek útmutatást adnak a Nokia 6310i telefonnal használható különböző készülékek és alkalmazások beállításához.

PC Suite

A PC Suite olyan alkalmazásokat tartalmaz amelyek segítenek

- a különböző telefonfunkciók számítógépről történő kezelésében.
- a névjegyzék és naptár tételek szinkronizálásában a telefon és a számítógépen futó személyes adatkezelő alkalmazás között (Personal Information Manager).
- hívócsoport ábrák és képüzenetek megrajzolásában és szerkesztésében.
- új csengőhangok létrehozásában a telefon számára.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- a számítógép és a telefon csatlakozásához használt csatlakozási típus kiválasztásában.
- a személyes adatok biztonsági másolatainak készítésében és azok visszaállításában a számítógép és a telefon vagy egy másik telefon között.
- Java alkalmazások telepítése a számítógépről a telefonra.

Modem beállítás

A Modem beállítása az alábbi komponenseket telepíti a számítógépre:

- N6310i adat és fax adapterek, amelyek lehetővé teszik a telefon modemként történő használatát adat és fax hívások lebonyolítására.
- A Nokia Modem Options szoftver, az adathívások opcióinak beállításához. Itt találhatók a HSCSD és a GPRS beállítások.

GPRS – Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás

Lásd még a GPRS modem beállítások c. fejezetet az 72. oldalon.

HSCSD – Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel

A GSM nagysebességű adatszolgáltatással az Internetet és egyéb szolgáltatásokat a szokásosnál sokkal gyorsabban használhatunk. E-mail üzenetek fogadásakor a 14.4 kbps sebességű adatátvitel akár meg is duplázódhat 28.8 kbps-ra. Az Internetes csatlakozáskor a 43.2 kbps letöltési sebesség is elérhető, ha ezt a hálózat üzemeltetőjének berendezései és az Internet szolgáltató támogatják.

Megjegyzendő, hogy az adatok küldése HSCSD üzemmódban, sokkal gyorsabban lemeríti a telefon akkumulátorát, mint normál hang- vagy adathívások esetén, mivel a telefon nagyobb sebességgel küld adatot. A folyamatos használathoz a telefont csatlakoztassuk a töltőre.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Adatkommunikációs alkalmazások használata

- Aktiváljuk a telefon infravörös (kód: 10) vagy Bluetooth (kód: 11) kapcsolatát vagy a telefont kábellel csatlakoztassuk más készülékre.
- Ha infravörös kapcsolatot használunk, ellenőrizzük, hogy a telefon infravörös portja a számítógép infravörös portja felé néz.
- Indítsuk el az adatkommunikációs alkalmazást a számítógépen.

  Az alkalmazás használatára vonatkozó információkért, olvassuk el az alkalmazás dokumentációját.

Megjegyzendő, hogy hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

9. Az akkumulátorra vonatkozó információk

Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- A telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- Azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.

Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetéknélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása - a megsértő felé - a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Segélykérő hívások

Fontos:

A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFON MODELL MEGFELEL A RÁDIÓ HULLÁM KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNY RENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték 2,0 W/kg*. A SAR teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszó állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték 0,82 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright ©2002 Nokia. All rights reserved.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia") garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék") az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.

2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárolásától számított tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.

3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy másikkal helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.

4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.

5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezárt készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.

6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetésszerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors váltakozása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélkül végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz, (beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);
(ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiát, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezésétől számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;
(iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokiának, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;
(iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitörölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
(v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
(vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Terméket nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
(vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátort lezáró pecsét vagy a cellák feltörésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottnak látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
(viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.

7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanezeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokiával szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkért, amennyiben a Vevő jogi személy.

9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli belegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

_____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): ___ / ___ / ___

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): ___ – ___

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): ___

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

_____ / ___ / _____ / ___

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____

ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)