Mobile Phone T20s

ERICSSON

Tartalomjegyzék

Bevezetés 3
Hívások kezdeményezése és fogadása 9
Billentyűfunkciók 13
A menük használata 14
Betűk beírása 19
Személyes telefonkönyv 20
Híváslisták használata 26
A hangposta szolgáltatás 27
A telefon egyéni beállítása 28
Szöveges üzenetek (SMS) 35
A WAP böngésző 40
Profilok 47
Hangvezérlés 49
Bejövő hívások átirányítása 51
Több hívás egyidejű kezelése 52
A hívás ideje és költsége 55
Telefonkönyvének és előfizetésének védelme 57
Mindkét telefonvonal használata 62
Hívókártyás hívások 63
A hálózati beállítások elvégzése 64
Fax és adat hívások 66
Különleges funkciók 67
Online szolgáltatások 71
Ericsson Mobile Internet 72
Hibaelhárítás 73
A kijelző ikonjai 75
Gyorsbillentyűk 76
Műszaki adatok 77
Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához 78
Korlátozott jótállás 83
Declaration of Conformity 85
Index 87

Not for Commercial Use

Ericsson T20s
Első kiadás (2000. április)
Ez a kézikönyv az Ericsson Mobile Communications AB kiadásában jelent meg, minden garancia nélkül. Az Ericsson Mobile Communications AB jogában áll bármely időpontban a kézikönyvben történő mindennemű javítás és változtatás, amelyet a nyomdai hibák, a könyvben előforduló információk pontatlansága, valamint a funkciók és/vagy termékek fejlődése szükségessé tesz. Az ilyen jellegű változtatásokat a kézikönyv új kiadása fogja tartalmazni.

All rights reserved.
©Ericsson Mobile Communications AB, 2000

Kiadványszám: HU/LZT 108 3919 R2A
INNOVATRON PATENTS

Ne feledje:

Jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat, támogat. *Ez vonatkozik a 112-es nemzetközi segélyhívó számra is*.

Amennyiben nem tudja biztosan, hogy egy bizonyos szolgáltatást igénybe vehet-e, forduljon szolgáltatójához.

Figyelem! Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el az „Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához” és a „Korlátozott jótállás” fejezeteket.

W@P™ és WAP Forum™ a WAP Forum LTD., az Egyesült Királyságban bejegyzett cég bejegyzett védjegyei.

Not for Commercial Use

Bevezetés

Elölnézet

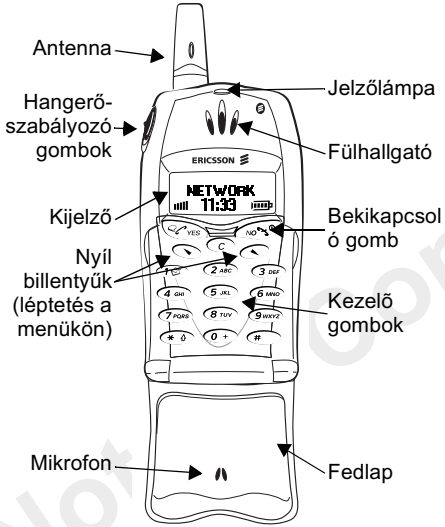

Hátulnézet

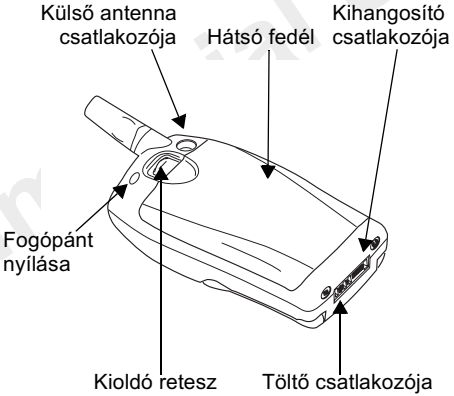

Not for Commercial Use

A használati utasításról

A használati utasításban ismertetett némelyik szolgáltatás és funkció függ a használt hálózattól és előfizetéstől. Emiatt lehet, hogy nem minden menü használható a telefonján, és a menük ill. funkciók gyors elérési száma telefononként eltérhet egymástól.

Ez a szimbólum jelzi, hogy a szolgáltatás vagy funkció hálózattól illetve szolgáltatótól függ.

Kérjük, előfizetéséről további információkért nézze át a hálózat üzemeltetőjétől kapott anyagokat.

A menük közötti navigálásra vonatkozó információkért olvassa el „A menük használata” címet a(z) 14. oldalon.

A SIM kártya

Amikor előfizet egy szolgáltatónál, megkapja SIM (előfizető azonosító modul) kártyáját. A SIM kártya egy mikroáramkört tartalmaz, amely többek között tárolja telefonszámát, az előfizetéssel Önnek járó szolgáltatásokat, valamint a telefonkönyv információit.

A SIM kártyák két méretben kaphatók. Az egyik hitelkártya méretű, míg a másik kisebb. A készülékbe a kisebb kártya való. Sok hitelkártya méretű SIM kártya egy perforált kisebb kártyát tartalmaz, ami könnyen kivehető.

Összeszerelés

Mielőtt használná a telefont:

- tegyen be SIM kártyát,
- csatlakoztassa az akkumulátort, és töltse fel, amíg a jelzőlámpa zöld fénnyel nem világít.

Megjegyzés: *Mielőtt behelyezné vagy eltávolítaná a SIM kártyát, mindig kapcsolja ki a telefont, és húzza ki a töltőt.*

Not for Commercial Use

A SIM kártya behelyezése és eltávolítása

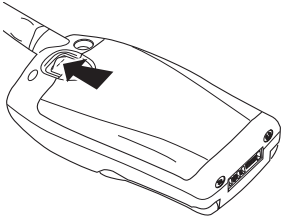

1. A kioldó reteszt felfelé csúsztatva szabadítsa ki, és vegye le a hátsó fedelet.

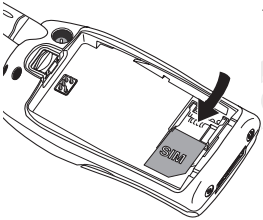

3. Eltávolításához az élénél fogva emelje fel a SIM kártyát, és húzza ki a tartóból.

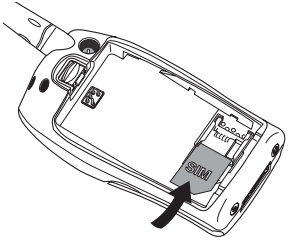

2. Csúsztassa be a SIM kártyát a nyílásba az ezüstözött tartók alá úgy, hogy az aranyozott érintkezők lefelé, a vágott sarok pedig jobbra nézzen.

Az akkumulátor csatlakoztatása a telefonhoz

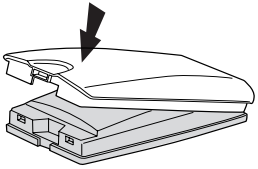

1. Vegye le a telefon hátsó fedelét. Nyomja rá a fedelet az akkumulátorra, amíg egy kattanást nem hall. Erre az egységre a továbbiakban akkumulátorként hivatkozunk.

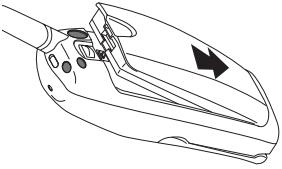

2. Helyezze fel az akkumulátort a telefon hátuljára.

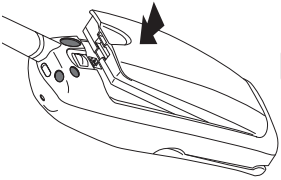

3. Nyomja az akkumulátort a telefonra, amíg a helyére nem pattan.

Az akkumulátor

A telefonnal együtt kap egy lítium (Li-ion) akkumulátort. Az akkumulátor vásárláskor nincs feltöltve, de elegendő energiát tartalmazhat a telefon bekapcsolásához. Javasoljuk, hogy a telefon első használata előtt töltse addig az akkumulátort, amíg a telefon tetején lévő jelzőlámpa zöld fénnyel nem kezd világítani, majd még további fél órán keresztül. A teljes feltöltés meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

Mikor kell tölteni az akkumulátort

Bármikor töltheti az akkumulátort anélkül, hogy az hatással lenne a teljesítményére. Figyelmeztetésként, hogy tölteni kell az akkumulátort:

- egy figyelmeztető jelzés (rövid sípoló hang) hallható, és a *Figyelem! Az akkumulátor gyenge* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Az akkumulátor töltése

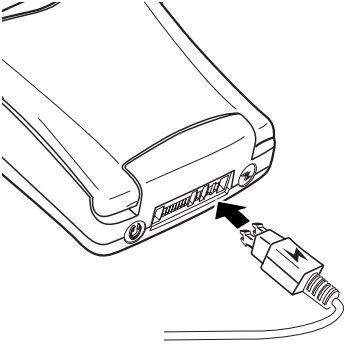

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor össze van-e kötve a telefonnal.
2. Csatlakoztassa a töltő a feszültség szimbólummal ellátott csatlakozóját a telefonhoz a képen látható módon. A töltő csatlakozóján a feszültség szimbólumnak felfelé kell néznie.
3. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz.

Not for Commercial Use

A töltés jelzése:

- a kijelzőn az akkumulátor töltését jelző ikon folyamatosan megtelik, majd kiürül,
- ha a telefon be van kapcsolva, a tetején lévő jelzőlámpa folyamatos zöld fénnyel világít.

Megjegyzés: *Ha új vagy rég nem használt akkumulátort tölt, hosszabb idő is eltelhet, mire a készülék jelezni kezdi a töltést.*

Az akkumulátor töltése közben használhatja a telefont. Ilyenkor a töltési idő megnő. Amikor az akkumulátor teljesen töltött, a kijelzőn lévő akkumulátor-töltésmérő a legnagyobb szinten áll.

A töltő eltávolítása

- A csatlakozó felfelé billentésével távolíthatja el a töltőt a telefonról.

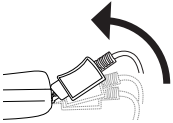

A fogópánt csatlakoztatása

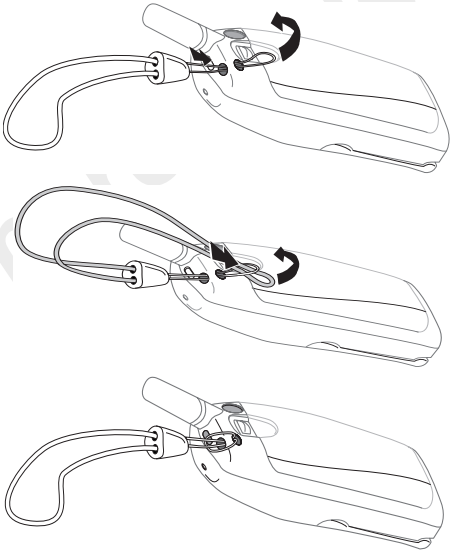

Not for Commercial Use

Hívások kezdeményezése és fogadása

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat elérhetőségén belül kell tartózkodnia.

A telefon bekapcsolása

1. Nyissa le a fedlapot.
2. Tartsa lenyomva a **NO** gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.

Némelyik SIM kártyát PIN (Personal Identity Number – személyes azonosító kód) védi. Ha a bekapcsolás után megjelenik a *írja be a PIN-t:* felirat:

Kártya zárva
írja be a PIN-t:

1. Írja be a PIN kódot.
   Ha a PIN beírása közben hibázik, a rontott számjegyet a **C** billentyű lenyomásával törölheti.
2. Nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *A PIN kódot a hálózati szolgáltatótól kapja.*

Hálózatkeresés

Miután bekapcsolta a telefont (és beírta a PIN kódot), a készülék hálózatot keres. Amikor talált hálózatot, a készülék háromszor sípol. A készüléktetején lévő jelzőlámpa zöld fénnyel villog, és a kijelzőn megjelenik a hálózat üzemeltetőjének a neve.

Ezt az állapotot „készenléti üzemmódnak” nevezik. Most már kezdeményezhet, és fogadhat hívásokat.

Hálózat
12:18

Megjegyzés: *Ha nem érte el a készenléti üzemmódot, lásd a „Hibaüzenetek” címet a(z) 73. oldalon.*

Hívás kezdeményezése

1. Nyissa le a fedlapot.
2. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívás befejezése

- A hívás befejezéséhez csukja be a fedlapot, vagy nyomja meg a **NO** gombot.

Not for Commercial Use

A fülhallgató hangerejének megváltoztatása

Hívás közben megváltoztathatja a hangerőt a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gomb segítségével.

- A hangerő növeléséhez csúsztassa felfelé a gombot.
- A hangerő csökkentéséhez csúsztassa lefelé a gombot.

A mikrofon kikapcsolása

Hívás közben kikapcsolhatja a mikrofont.

- A mikrofon kikapcsolásához nyomja meg néhány másodpercre a **C** billentyűt.
- A beszélgetés folytatásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a **C** gombot.

A telefon kikapcsolása

- Készenléti üzemmódban tartsa addig lenyomva **NO** billentyűt, amíg a kikapcsolási animáció el nem indul, vagy amíg a telefon ki nem kapcsol. Úgy juthat készenléti módba, hogy lenyomva tartja a **NO** gombot.

Előzőleg hívott szám újrahívása

A *Híváslista* menüben megtalálhatja a tárcsázott, fogadott és a sikertelen hívások számait.

Előzőleg hívott szám újrahívása

1. Készenléti üzemmódban a **YES** billentyű lenyomásával lépjen be a *Híváslista* menübe.
2. A listán történő lépegetéshez nyomja meg a ▶ vagy ◀ gombot.
3. A kívánt szám kijelölése után hívásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Lásd a „Híváslisták használata” címet a(z) 26. oldalon.

Automatikus újrahívás

Ha a kapcsolat megszakad, és a kijelzőn megjelenik a *Újrahív?* kérdés, ismét hívhatja a számot a **YES** billentyű lenyomásával. Telefonja automatikusan újrahív (maximum 10 kísérlet):

- amíg a hívásra nem válaszolnak, vagy
- amíg le nem nyom egy billentyűt, vagy nem fogad egy hívást.

Megjegyzés: *Az automatikus újrahívás nem alkalmazható fax és adat hívások esetében.*

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Tartsa lenyomva a **0** billentyűt, amíg meg nem jelenik a + jel.
   A + jel helyébe lép annak az országnak a nemzetközi előhívója, ahonnan hív.
2. Írja be az országkódot, körzetszámot (nulla nélkül) és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

Segélykérő hívások kezdeményezése

1. Írja be a **112** (nemzetközi segélykérő) számot.
2. Nyomja meg a **YES** gombot.

Az Ön Ericsson telefonja támogatja a 112 nemzetközi segélykérő számot. Ez azt jelenti, hogy készülékével kezdeményezhet segélykérő hívást bármelyik országból, behelyezett SIM kártyával vagy anélkül, feltéve, hogy GSM hálózattal lefedett területen tartózkodik.

Megjegyzés: *Lehetnek szolgáltatók, akik kérik a SIM kártya behelyezését, és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is.*

Segélykérő számok

Lehetnek országok, amelyekben nem használható a 112 nemzetközi segélykérő szám. Ezért szolgáltatója tárolhat további helyi segélykérő számokat a SIM kártyán, amelyek a nemzetközi segélykérő szám mellett használhatók.

Más segélykérő szám használata

1. A gomb lenyomásával lépjen a *Telefonkönyv* menüre.
2. A **YES** billentyűvel válassza ki a menüt.
3. Nyomogassa a gombot, amíg az *SOS számok* sor ki nem lesz jelölve, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. A vagy gombok segítségével lépjen a kívánt számra, majd a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívások fogadása

Hívás fogadásakor a telefon kicseng, és a kijelzőn megjelenik a *Válaszol?* kérdés.

Ha előfizetése tartalmazza a Hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást, és a hívó fél hálózata megküldi a számot, készüléke megjeleníti. Ha a hívó fél száma és neve szerepel a telefonkönyvben, akkor a hívó neve jelenik meg a kijelzőn. Ha a hálózat nem küldi a hívó számát, a kijelzőn a *Rejtett szám* felirat olvasható.

Válasz a hívásra

- Nyissa le a fedlapot, vagy nyomja meg a **YES** gombot, ha a fedlap nyitva van.

Hívás visszautasítása

- Csúsztassa kétszer a telefon oldalán lévő hangerő gombot.

Megjegyzés: *Ha anélkül szeretné kinyitni a fedlapot, hogy válaszolna a hívásra, a fedlap kinyitása közben*

Not for commercial use

nyomja a hangerő-szabályozó gombot. Ezután a **NO** *billentyű megnyomásával, vagy a fedlap becsukásával visszautasíthatja a hívást.*

Ha a hívó fél hálózata támogatja a funkciót, a hívó foglalt jelzést hall. Ha az *Átirányít Ha foglalt* funkciót bekapcsolta, a hívás az Ön által megadott számra kerül átirányításra. Lásd a „Bejövő hívások átirányítása” címet a(z) 51. oldalon.

Jegyzetelés funkció

Ha hívás közben fel kell jegyeznie egy telefonszámot, használja a jegyzetelésre a kijelzőt.

A numerikus billentyűkkel írhatja be a számot. Amikor befejezi a hívást, a szám a kijelzőn marad.

Amikor írja a számokat, a vonal másik végén hangjelek hallhatók. Ezeket a hangjeleket kikapcsolhatja (ezt csak a hívás közben teheti meg).

A hangjelzések kikapcsolása hívás közben

1. Nyomogassa a billentyűt, amíg az *Aktuális hívás* menü meg nem jelenik.
2. A menü kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A **YES** gomb ismételt lenyomásával kapcsolja ki a hangjelzéseket.

Telefonszámának megmutatása vagy elrejtése

Ha előfizetése tartalmazza a szolgáltatást, egy adott hívásnál választhat, hogy megmutatja vagy elrejti telefonszámát.

Telefonszámának megmutatása vagy elrejtése

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Használja a billentyűt a *Hívásinfo* menü eléréséig.
3. A menü kiválasztásához nyomja meg a **YES** gombot.
4. Használja a billentyűt a *Követk. hívás* sor eléréséig.
5. A **YES** gombbal válassza ki a *Követk. hívás* funkciót.
6. Válassza ki a *Saját szám rejt.* vagy a *Saját szám* opciót, majd a **YES** billentyűvel kezdeményezheti a hívást.

Titkosítás

A titkosítás beépített funkció, amely hívásainak és üzeneteinek kódolásával további védelmet biztosít.

Háromszögbe írt felkiáltójel mutatja beszélgetés közben, ha a titkosítást nem biztosítja a hálózat.

Nokia Confidential Use

Billentyűfunkciók

Az alábbi táblázat néhány példát mutat a billentyű-funkciókra. Lásd még a „Gyorsbillentyűk” címet a(z) 76. oldalon.

Billentyű	Funkció
Fedlap	A fedlap kinyitásával fogadja a bejövő hívásokat. (A hívás befejezéséhez csukja be a fedlapot.)
YES	Hívások kezdeményezése és fogadása. Menü vagy beállítás kiválasztása.
NO	A telefon be-/kikapcsolásához tartsa lenyomva a billentyűt. Hívás befejezése. Hívás visszautasítása. Egy szinttel visszalép a menüben, változatlanul hagyja a beállítást. A készenléti módba való visszatéréshez tartsa lenyomva a **NO** billentyűt.
és	Léptetés (görgetés) a menükön, listákon és szövegen.

Billentyű	Funkció
C (törlés)	Számok és betűk törlése a kijelzőről. Tétel törlése a listából. Beszélgetés közben a mikrofon némításához tartsa lenyomva a billentyűt. A csengetés kikapcsolása (készenléti módból).
1-**9**, **0**	0–9 számjegyek beírása. A 0 billentyű tartós lenyomásával írhatja be a nemzetközi előhívó + jelet. Betűk beírása. Rövidítéseket használva mozgás a menük között.
*	* karakter beírása. Szöveg beírása közben átváltás a kis- és nagybetűk között.
# (kettős-kereszt)	**#** karakter beírása.

Not for Commercial Use

Billentyű	Funkció
Hangerő-szabályozó gomb fel vagy le	Hívás közben a fülhallgató vagy a kihangosító hangerejének növelése illetve csökkentése. Bejövő hívás visszautasításához csúsztassa kétszer a hangerő gombot. A fedlap kinyitásához anélkül, hogy válaszolna a hívásra, a kinyitás közben folyamatosan nyomja a hangerő-szabályozó gombot. Léptetés a menükön, listákon és szövegen. Belépés az Állapot menübe. A hangtárcsázás beállításához tartsa lenyomva a hangerő-szabályozó gombot.

A menük használata

A készüléknek hét menüje van. Mindegyik menünek több almenüje létezik, ahol a különböző funkciók találhatóak.

A menük között a ▶ és ◀ billentyűkkel vagy gyorsbillentyűkkel mozoghat. A főmenükön jobbról balra, az almenükön fel és le léptethet.

Mozgás a menük között

A menükben kétféleképpen lehet mozogni:

- Léptetés a ▶ és ◀ billentyűkkel;
- Gyorsbillentyűk használatával.

Léptetés a ▶ vagy ◀ billentyűkkel

Nyomja meg:	Hatás:
▶	Balra vagy felfelé léptet a menükön.
◀	Jobbra vagy lefelé léptet a menükön.
YES	Kiválasztja a menüt, almenüt vagy funkciót.
NO	Egy szintet visszalép a menürendszerben, a beállítást változatlanul hagyja. A NO billentyűt hosszan lenyomva visszatér készenléti üzemmódba.

Not for Commercial Use

Gyorsbillentyűk használata

A menük közötti pozícionálás gyorsabb módja a gyorsbillentyűk használata. Lépjen be a menürendszerbe a ▶ vagy ◀ billentyűk lenyomásával, majd egyszerűen írja be a keresett menü számát. Készenléti állapotba a **NO** gomb megnyomásával és lenyomva tartásával térhet vissza.

Az utasítások értelmezése

Ebben az utasítások értelmezésére vonatkozó példában a billentyűhangot állítjuk be hang opcióra.

A billentyűhang beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Billentyűhang*, **YES**.
2. Válassza a *Hang* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az utasítások értelmezése a következő:

1. Készenléti módban a ▶ vagy ◀ gombot megnyomva léptessen a *Beállítások* menüre.

2. A **YES** billentyűt lenyomva válassza ki a *Beállítások* menüt. A választott menü neve a kijelző tetején látható (*Beállítások*). A kijelző jobb oldalán villogó nyíl jelzi, hogy további menük érhetők el.



3. A **YES** billentyű lenyomásával válassza ki a *Hang és Jelzés* almenüt. (Nem kell léptetnie a nyíl billentyűvel, mivel ez az első almenü.)
4. A ◀ vagy ▶ billentyűvel léptessen a *Billentyűhang* almenüre, és kiválasztásához nyomja meg a **YES** gombot.



5. A ◀ vagy ▶ gombbal léptessen a *Hang* opcióra, és kiválasztásához nyomja meg a **YES** billentyűt. Ezzel beállította a billentyűhangot hang állapotra.



6. Készenléti módba történő visszatéréshez tartsa lenyomva a **NO** gombot.

Not for Commercial Use

Gyorsbillentyűk

A fenti utasítások értelmezése gyorsbillentyűk használatával:

A billentyűhang beállítása

1. A ◄ vagy ► billentyűvel lépjen be a főmenübe.
2. A **4** billentyű lenyomásával válassza ki a *Beállítások* menüt.
3. Az **1** gomb lenyomásával válassza ki a *Hang és Jelzés* almenüt.
4. A **9**-es billentyű megnyomásával válassza ki a Billentyűhang almenüt.
5. A ◄ vagy ► billentyűvel léptessen a *Hang* opcióra.
6. A **YES** gomb lenyomásával válassza ki a hang opciót.
7. A készenléti állapotba történő visszatéréshez tartsa lenyomva a **NO** billentyűt.

Tipp: *A beállítások változtatás nélküli ellenőrzéséhez: léptessen a beállításra, majd a* **NO** *gomb lenyomásával hagyja el változtatás nélkül.*

Kijelzőn megjelenő szövegek

- A kijelző felső részén látható szöveg jelzi a kiválasztott menüt.



- A kiemelt szöveg mutatja a pozícióját a menüben. Ha lenyomja a **YES** billentyűt, belép ebbe a menübe, vagy kiválasztja ezt az opciót.



- Szürke szöveg jelzi az ideiglenesen nem elérhető funkciót, például előfizetése vagy egy be nem állított opció miatt nem használható.

- A kitöltött gomb jelzi a kiválasztott opciót.

- Pipa jelzi a kiválasztott tételt.



Súgó szövegek

A menük és funkciók használatához segítségül telefonja előhívható súgó szövegeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a menük használatához.

Ezek a súgó szövegek *Be* (bekapcsolt) állapotúak a telefon vásárlásakor, de bármikor kikapcsolhatja őket.

Not for Commercial Use

A súgó szövegek be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Menü súgó*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A kijelző nyelvének beállítása

A legtöbb SIM kártya automatikusan beállítja a kijelző nyelvét annak az országnak a nyelvére, ahol a SIM kártyát vásárolták, *Automatikus*. Ellenkező esetben az előre beállított nyelv az angol.

A kijelző nyelvének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Nyelv beállítása*, **YES**.
2. Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Bármikor választhatja az Automatikus beállítást készenléti módban a (▶) 8888 (◀) billentyűkombináció lenyomásával.*
Bármikor választhatja az angol nyelvet készenléti módban a (▶) 0000 (◀) billentyűkombináció segítségével.

A Hívásinfo/Aktuális hívás menü

Attól függően, hogy folyamatban van egy hívás vagy sem, a *Hívásinfo* vagy az *Aktuális hívás* menü jelenik meg a kijelzőn.

- Amikor a telefon készenléti állapotban van, a *Hívásinfo* menü aktív.
- Hívás közben az *Aktuális hívás* menü érvényes.

Not for Commercial Use

Áttekintés a menükről

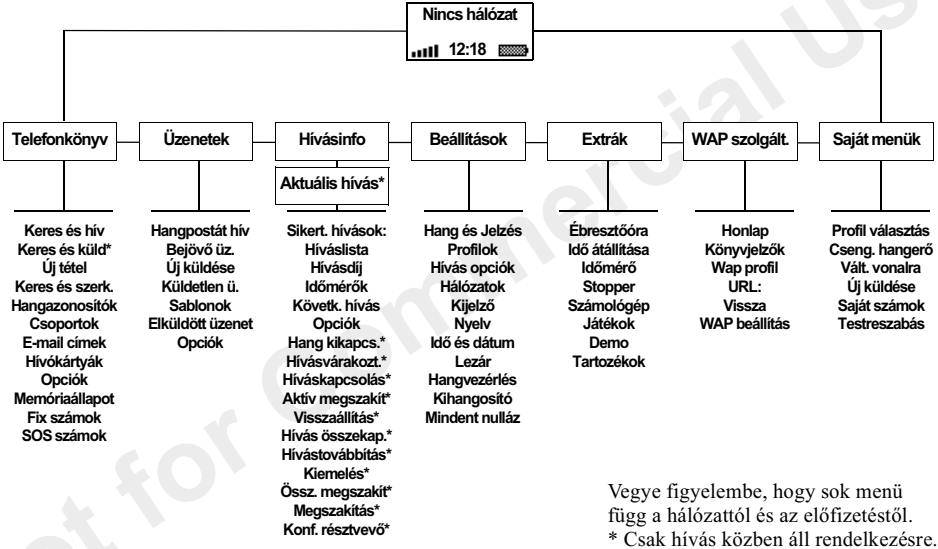

Vegye figyelembe, hogy sok menü függ a hálózattól és az előfizetéstől.
* Csak hívás közben áll rendelkezésre.

Not for Commercial Use

Betűk beírása

Csak a telefonkönyv használata, szöveges üzenetek (SMS) vagy WAP címek írása során tud betűket beírni. Nyomja meg többször a megfelelő **1**–**9**, **0** vagy **#** billentyűt, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn.

Billentyű:	Kijelző:
1	Szóköz - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ¤ % $ £ ¥ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵
*	nagy- vagy kisbetűk

Példa:

- Az „A” betű beírásához nyomja meg egyszer a **2**-es billentyűt.
- A „B” betű beírásához gyors egymásutánban nyomja meg kétszer a **2**-es billentyűt.
- Kisbetűk beírásához írja be a betűt, pl. „A”, majd nyomja meg a ***** billentyűt. Mindaddig kisbetűk jelennek meg, amíg újra meg nem nyomja a ***** gombot.
- Szám beírásához tartsa lenyomva a megfelelő számbillentyűt.
- Betűket vagy számokat a **C** billentyű lenyomásával törölhet.

Karakterkészlet(ek) választása

Választhat, hogy milyen karakterkészletet (beviteli módot) kíván használni. Amikor üzenete ír, nevet vagy WAP címet ír be, átkapcsolhat más karakterkészletre a **#** billentyű lenyomásával. Először be kell állítania a karakterkészleteket, amelyekből választhat.

Karakterkészlet választása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Beviteli mód*, **YES**.

Not for Commercial Use

2. A * billentyű lenyomásával válasszon karakterkészletet (beviteli módot) a kívánt helyről, vagy törölje a választást.
3. A YES gombbal hagyja el a menüt.

Személyes telefonkönyv

A készüléknek van egy telefonkönyve, amelyben számokat és hozzájuk tartozó neveket (bejegyzéseket) tárolhat.

Ez azt jelenti, hogy a számok beírása helyett előhívhatja a telefonkönyvből a kívánt nevet és számot.

Telefonja támogatja a hangtárcsázási funkciót is, ami azt jelenti, hogy hangazonosítót adhat a telefonkönyv-bejegyzéshez, majd hívhatja a számot egyszerűen a név kimondásával. Lásd a „Hangvezérlés” címet a(z) 49. oldalon.

Telefonszám tárolása névvel együtt

Amikor tárolni kíván egy telefonszámot, használja a Telefonkönyv menü *Új tétel* funkcióját. Ha már kezdeményezett és fogadott hívásokat, megtalálhatja ezeket a számokat az Új tételek listájában.

Minden eltárolt telefonszám kap egy pozíciószámot is. Ha akarja, választhatja a telefonkönyv pozíciószám szerinti rendezettségét a név szerinti helyett.

Amennyiben telefonkönyvét belföldön és külföldön is használni kívánja, célszerű az összes telefonszámot nemzetközi számként tárolni, pl. a nemzetközi + jelet követően az országkódot beírni a körzetszám és a

Not for Commercial Use

telefonszám elé. A + jel beírásához tartsa lenyomva a **0** billentyűt.

Szám tárolása névvel együtt

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Új tétel*, **YES**.
2. Válassza az *Új tétel?* opciót vagy bármelyik számot a listából a **YES** billentyű lenyomásával.
3. Írja be a tárolni kívánt telefonszámot, majd nyomja le a **YES** gombot.
4. Írja be a telefonszámhoz kapcsolódó nevet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Lásd a „Betűk beírása” címet a(z) 19. oldalon.
5. A **YES** gomb ismételt lenyomásával elmentheti a bejegyzést a készülék által felajánlott pozícióra.
6. Ha a hangtárcsázás funkció be van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy fel akar-e venni hangazonosítót a bejegyzéshez. Nyomja le a **YES** billentyűt, ha fel akar venni hangazonosítót, nyomja meg a **NO** gombot, ha nem. Hangazonosítót később is adhat hozzá. További információkért lásd a „Hangvezérlés” címet a(z) 49. oldalon.

Telefonkönyvben tárolt szám hívása

Telefonkönyvben tárolt számot a *Keres és hív* funkcióval hívhat.

Telefonkönyvben tárolt szám hívása

1. Tartsa lenyomva a ◄ gombot, amíg a *Keres és hív* menü meg nem jelenik.
2. Írja be a hívni kívánt számhoz kapcsolódó nevet (vagy első néhány karakterét), majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Ha a megjelenített név nem az amelyet keresett, válassza ki a ► vagy ◄ gomb segítségével a megfelelő nevet és számot.
3. A **YES** billentyűvel kezdeményezheti a hívást.

Gyorsbillentyűk a telefonkönyv bejegyzéseihez

Az 1– 9 pozíciókon tárolt telefonszámokat készenléti módban a pozíciószám beírásával, és a **YES** billentyű lenyomásával hívhatja.

Például:

- Nyomja meg a **3**-as, majd a **YES** gombokat.

Készenléti módban kereshet egy olyan nevet a **2**–**9** gombok egyikének hosszan tartó lenyomásával, amely a megnyomott billentyűn lévő első betűvel kezdődik, vagy legközelebb van hozzá.

Not for commercial use

Például:

- Tartsa lenyomva a **4**-es gombot, amire megkapja a legelső „G”-vel kezdődő nevet (vagy a legközelebbi következőt). Nyomja le kétszer a **4**-es billentyűt, ekkor megkapja az első „H”-val kezdődő nevet, és így tovább. Amikor megtalálta a kívánt tételt, a hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a **YES** gombot.

Mentés kérése

Ha a Mentés kérése funkciót bekapcsolta, a készülék minden olyan hívott vagy fogadott szám esetében megkérdezi, hogy akarja-e menteni, amely nem található meg a telefonkönyvben.

A Mentés kérése funkció be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Mentés kérése*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Előfizetésének támogatnia kell a hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást, ha fogadott hívások számát kívánja tárolni.*

A telefonkönyv napra készen tartása

Módosíthatja és törölheti a telefonkönyvben tárolt neveket és számokat.

Bejegyzés szerkesztése

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Keres és szerk.*, **YES**.
2. Írja be a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez tartozó nevet (vagy az első néhány betűjét), majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. A név kiválasztásához nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza a *Szerkesztés* funkciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Amikor befejezte a szerkesztést, a **YES** gomb megnyomásával mentse el a változásokat.

Bejegyzés törlése a telefonkönyvből

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Keres és szerk.*, **YES**.
2. Írja be a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez tartozó nevet (vagy az első néhány betűjét), majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. A törölni kívánt név kijelölése után nyomja meg a **C** gombot.
4. A **YES** billentyű lenyomásával erősítse meg a műveletet.

Not for Commercial Use

Rendezési sorrend

Megváltoztathatja telefonkönyve bejegyzéseinek rendezettségi sorrendjét, ezáltal azok nem név, hanem tárolási pozíciószám szerint lesznek rendezve. Ez azt jelenti, hogy pozíciószám szerint keres, amikor a Keres és hív vagy a Keres és szerk. funkciókat használja.

Rendezési sorrend választása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Keresés sorrend*, **YES**.
2. Válassza ki a keresési sorrendet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A telefonkönyv memóriái

Telefonkönyvének bejegyzéseit a készülék a SIM kártya memóriájában tárolja. A tárolható bejegyzések száma a SIM kártyájától függ. Azáltal, hogy a bejegyzéseket a SIM kártyán tárolja, akkor is elérheti azokat, amikor kártyáját másik telefonnal használja.

Tárolhatja bejegyzéseit a telefon memóriájában is. A telefon memóriája 100 pozíciót tartalmaz, ahova a készülék az összes SIM pozíció foglaltsága esetén a tárolja a bejegyzéseket. Ha a telefonszámokat a telefon memóriájában tárolja, azok elérhetők lesznek akkor is, ha készülékében másik SIM kártyát használ.

A bejegyzések tárolási helyének kiválasztása

Amikor ment egy bejegyzést, és a készülék bekéri a pozíciószámot, a következőket teheti:

- Az első felajánlott üres pozícióra történő mentéshez megnyomja a **YES** billentyűt.
- Másik pozícióra való mentéshez törli a pozíciószámot a **C** billentyűvel, beírja az új pozíciószámot, majd megnyomja a **YES** gombot.
- A telefon memóriájába történő mentéshez előbb meg kell tudnia, hány pozíció van a SIM kártyán. Ezt a számot a *Memóriaállapot* menüben ellenőrizheti. Ha például 200 pozíció van a SIM kártyáján, a telefon memóriájának első szabad pozíciójára való mentéshez beírhatja a 201 számot.

Felülírási védelem

Ha olyan pozícióra próbál telefonszámot tárolni, amely már tartalmaz számot, megjelenik a *Felülírás?* kérdés a pozíción tárolt névvel együtt. Két lehetősége van:

- A **YES** billentyű lenyomásával helyettesíti a régi számot az újjal.
- A **NO** gombot nyomja meg, ha nem akarja felülírni a régi számot. Írjon be egy új pozíciószámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for commercial use

A memória állapotának ellenőrzése

Ellenőrizheti, hány pozíciója van a memóriáknak, és azokból mennyi foglalt.

A memóriák állapotának ellenőrzése

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Memóriaállapot*, **YES**.

Ha már tárolt bejegyzéseket a telefon memóriájába, törölheti azokat.

Az összes bejegyzés törlése a telefonmemóriából

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Mindent töröl*, **YES**.
2. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.
3. Írja be a telefon lezáró kódját (*0000* vagy ön által kiválasztott másik kódot, lásd „A telefonzár” címet a(z) 58. oldalon), majd nyomja meg a **YES** gombot.

Megjegyzés: *A SIM kártyán lévő bejegyzések nem törlődtek.*

Csoportok

A telefonkönyv bejegyzéseiből csoportokat hozhat létre. A csoportok összes tagjának egyszerre küldhet szöveges üzenetet. Lásd a „Szöveges üzenetek (SMS)” címet a(z) 35. oldalon.

Új csoport létrehozása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Csoportok*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja be a csoport nevét, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Léptessen az *Új tétel?* opcióra, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza ki a telefonkönyv egy bejegyzését, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. A következő tag hozzáadásához ismételje a 3. és 4. lépéseket.
6. A **NO** gomb megnyomásával hagyhatja el a menüt.

Meglévő csoporthoz új tag hozzáadása

- Válassza ki a kívánt csoportot, és válassza a *Szerkesztés/Új tétel?*. Válassza ki az új számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Másolás egyik SIM kártyáról a másikra

Másolhatja egy SIM kártyán lévő telefonkönyv tartalmát egy másik kártyára a telefon memóriájának felhasználásával.

Ha a telefon memóriája olyan bejegyzéseket tartalmaz, amelyeket meg kíván tartani, először ezeket kell átmásolnia a telefonmemóriából a SIM kártyára, különben a tételek törlődnek.

Not for commercial use

Megjegyzés: *Egyszerre csak 100 bejegyzést tud másolni. Mielőtt elkezdené a másolást, ellenőrizze a telefon memóriáját és a SIM kártya memóriáját, nehogy olyan bejegyzéseket töröljön, amelyeket meg akart tartani.*

Megjegyzés: *Mielőtt a készülékbe SIM kártyát tenne be, vagy venne ki, mindig kapcsolja ki a telefont, és távolítsa el a töltőt.*

Másolás a SIM kártyáról a telefonmemóriába

1. Tegyen be SIM kártyát.
2. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Másolás*, **YES**, *Másolás kár.-ról*, **YES**.
3. Írja be a SIM kártya kezdő pozíciószámát, ahonnan indítani kívánja a másolást, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. A másolás indításához nyomja meg újra a **YES** gombot. Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a *Telefonkönyv bej. másolva* üzenet.

Másolás a telefon memóriájából a SIM kártyára

1. Tegyen be SIM kártyát.
2. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Másolás*, **YES**, *Másolás kár.-ra*, **YES**.
3. Írja be a SIM kártya pozíciószámát, ahova indítani kívánja a bejegyzések másolását, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. Például, ha a SIM kártyán van 10 bejegyzés, amelyet meg kíván tartani, válassza a 11. pozíciót.
4. A másolás indításához nyomja meg újra a **YES** gombot. Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a *Telefonkönyv bej. másolva* üzenet.

Not for commercial use

Híváslisták használata

A Híváslista egy telefonszám-napló, amely információkat (idő, dátum, telefonszám és név) tárol a legutóbbi 20 tárcsázott, fogadott és sikertelen hívásról. Amikor a lista túllépi a 20 hívást, a legkorábbi hívás törlődik.

A hívásokat a készülék időrendi sorrendben tárolja, kivéve az utolsó tárcsázott számot, amely mindig az első pozíción jelenik meg. Ha 24 órán belül ellenőrzi a hívást, a hívás időpontja jelenik meg a kijelzőn. Egyébként az időpont helyett a dátum látható.

Ha a bejövő hívás rejtett számról jött, a kijelzőn a *Rejtett szám* üzenet olvasható.

Telefonszám hívása a hívási listából

1. A telefon készenléti állapotában nyomja mrg a **YES** billentyűt.
2. Válassza ki a hívni kívánt számot, majd nyomja le a **YES** gombot.

Tipp: *Kiválaszthatja a Híváslistát a Hívásinfo menüből is.*

Törölheti a híváslistát.

- Válassza ki a *Híváslista-törlés* funkciót a *Hívásinfo/ Oppciók* menüből.

A híváslista be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Híváslista beáll.*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Ha kikapcsolja a híváslistát, akkor tartalma törlődik.

Sikertelen hívások

Ha sikertelen hívása van, a telefon készenléti állapotában a *Sikert. hívások:1* üzenet olvasható a kijelzőn. (A szám jelzi a sikertelen hívások számát.)

A sikertelen hívások ellenőrzése

1. Nyomja le a **YES** billentyűt.
2. Ha valamelyik számot fel kívánja hívni a listából, válassza ki a számot, és nyomja meg a **YES** gombot.

   Amennyiben nem most akarja ellenőrizni a sikertelen hívásokat, nyomja le a **NO** billentyűt. Később is ellenőrizheti a listát.

- Válassza ki a *Sikert. hívások* menüpontot a *Hívásinfo* menüből.

Not for Commercial Use

A hangposta szolgáltatás

Hálózatának üzenetrögzítő szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a hívó hangüzenetet hagyjon, ha Ön nem tud válaszolni a hívására. A szolgáltatótól függően különböző formában kaphat értesítést a hangüzenetről.

A legtöbb szolgáltató például szöveges üzenetet (SMS) üzenetet küld, kérve, hogy hívja fel a hangposta szolgáltatást. További információkért lásd a „Szöveges üzenetek (SMS)” címet a(z) 35. oldalon.

Más szolgáltatók speciális hangüzenet-jelzést küldenek. Ebben a esetben hangposta ikon jelenik meg a kijelzőn.

A hangposta szolgáltatás használata

A hangposta egyszerűbb hívása érdekében elmentheti a hangposta szolgáltatás telefonszámát.

A hangposta szolgáltatás telefonszámának tárolása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Hangposta szám,* **YES**.
2. Írja be a Hangposta szolgáltatás telefonszámát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hangposta szolgáltatás hívása

- Készenléti állapotban tartsa lenyomva az **1**-es gombot.

Úgy is hívhatja, hogy kiválaszthatja a Hangpostát hív funkciót az Üzenetek menüből.

Hangüzenet vétele

Amikor hangüzenetet kapott, telefonja sípol, és az *Új hangüzenet* felirat olvasható a kijelzőn.

- A hangüzenet meghallgatásához nyomja le a **YES** billentyűt.

  Ha később akarja meghallgatni, nyomja meg a **NO** gombot.

Not for Commercial Use

A telefon egyéni beállítása

A telefon beállításait hozzáigazíthatja saját igényeihez.

Csengetési hangok

Beállíthatja a csengetés hangerejét, választhat a különböző csengetési hangok közül, vagy összeállíthat saját csengetési dallamokat.

Csengetési hangerő

A csengetési hangerő hét szintjét állíthatja be. Ki is kapcsolhatja a csengetést (0).

A csengetési hangerő beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Cseng. hangerő*, **YES**.
2. A ⟩ vagy ⟨ billentyű megnyomásával növelheti illetve csökkentheti a hangerőt. Ha növeli a hangerőt, a készülék minden szintnél csenget egyet.
3. A **YES** gomb megnyomásával mentse el a beállítást.

Tipp: *Ha hangjelzés nélkül szeretné megváltoztatni a csengetési hangerőt, használja a telefon oldalán lévő hangerő-szabályozó gombot.*

A csengetés be-, illetve kikapcsolása

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a **C** billentyűt.
2. Nyomja meg a **YES** gombot.
   Minden jelzést kikapcsolt, kivéve az ébresztést és az időmérőt.
   A csendes állapot kikapcsolásához ismételje meg az első lépést, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Erősödő csengetési hang

Választhat olyan csengetést, amely a leghalkabb hangerőtől lépésenként erősödik a legmagasabbig.

Az erősödő csengetési hang be- és kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Erősödő cseng.*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A csengetési hang típusa

Választhat csengetést a különböző hangok és dallamok listájából.

Csengetés választása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Csengetési mód*, **YES**, *Beszédhívások*, **YES**.

Not for Commercial Use

2. Válassza ki a csengetési hangot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: *Csendes léptetéshez használja a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombot.*

Tipp: *Ha előfizetett a „Két vonalas szolgáltatásra”, beállíthat különböző csengetési hangot a két vonalra. Amennyiben előfizetése támogatja a fax és adat hívásokat, ezek számára is beállíthat különböző csengetési típusokat.*

Speciális csengetési hangok személyes hívásokhoz

Ha előfizetése tartalmazza a hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást, hozzárendelhet max. tíz hívóhoz egyéni csengetési hangot.

Ha a hívó számának utolsó hét számjegye megegyezik a megadott számmal, a készülék a hívóhoz rendelt csengetési hangot fogja használni.

Beírhat kérdőjeleket a telefonszámba. Például a 012345**???** azt jelenti, hogy a 012345**000** és 012345**999** telefonszám-intervallumból érkező hívásokhoz ugyanaz az egyéni csengetés tartozik. Kérdőjel beírásához tartsa lenyomva a **#** billentyűt.

Egyedi csengetés beállítása a hívóhoz

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Csengetési mód*, **YES**, *Magán csengetés*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja be a hívó számát, és nyomja meg a **YES** billentyűt. A (▶) gombbal előhívhatja a számot a telefonkönyvből.
3. Válasszon csengetési hangot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Saját csengetési hang összeállítása

Léterhozhat négy különböző csengetési dallamot.

Csengetési hangok összeállítása, szerkesztése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Dallam szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki az egyik dallamot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A **C** gombbal törölhet hangjegyeket.

Not for commercial use

4. Hangok beírásához használja a billentyűzetet:
   - Hosszú hang beírásához tartsa lenyomva a billentyűt.
   - A **0** gombbal emeli a hangot egy oktávval.
   - A **#** egyszeri lenyomásával emeli a hangot fél hanggal.
   - A **#** kétszeri lenyomásával csökkenti a hangot fél hanggal.

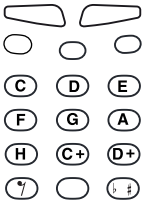

5. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
6. A dallam mentéséhez nyomja meg újra a **YES** gombot, vagy a szerkesztés folytatásához a **NO** billentyűt.

Rezgő hívásjelzés

Választhatja, hogy a bejövő hívásra a rezgő hívásjelző figyelmeztesse. A rezgő hívásjelzőt a következő értékekre állíthatja be:

- **Be** (mindig bekapcsolva),
- **Be ha csendes** (bekapcsolva, ha a csengetési hangerőt kikapcsolta, vagy a telefont csendes módba állította),
- **Ki** (mindig kikapcsolva).

Megjegyzés: *Amikor telefonját asztali töltőre vagy autós készletre helyezte, a rezgő hívásjelzés automatikusan kikapcsol.*

A rezgő hívásjelzés bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Rezgő hívásjel*, **YES**.
2. Válassza a kívánt beállítást, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Üzenetjel

Beállíthatja az üzenet jelzését kattanásra, hangra vagy csendesre.

- Válassza ki az *Üzenetjel* menüpontot a *Beállítások/ Hang és Jelzés* menüből, majd válassza a kívánt jelzést.

Billentyűhang

A billentyűhangot beállíthatja kattanásra, hangra vagy csendesre.

- Válassza ki a *Billentyűhang* funkciót a *Beállítások/ Hang és Jelzés* menüből, majd válassza a kívánt kijelző világítást.

Not for Commercial Use

Hívási idő kijelzése

Ha bekapcsolta a hívási idő kijelzése funkciót, hívás közben percenként hall egy sípoló hangot.

- Válassza ki a *Perc figyelmezt.* funkciót a *Hívásinfo/ Időmérők* menüből, majd válassza a *Be* vagy *Ki* opciót.

A kijelző háttérvilágítása

A kijelző világítását beállíthatja automatikusra, ki- vagy bekapcsoltra. Automatikus módban a kijelző világítása az utolsó billentyűlenyomás után néhány másodperccel kikapcsol.

- Válassza ki a *Világítás* menüpontot a *Beállítások/ Kijelző* menüből, majd válassza a kívánt alternatívát.

Saját menük

Kedvenc funkcióit elhelyezheti a *Saját menük* menübe. Így gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt funkciókat. Amikor megvásárolja a telefont, a Saját menük tartalmaz néhány funkciót, amelyet tetszés szerint eltávolíthat.

Funkció hozzáadása a Saját menükhöz

1. Lépetessen: *Saját menük*, **YES**, *Testreszabás*, **YES**.
2. Válasszon funkciót a listából a ***** lenyomásával.
3. Írja be a funkcióhoz rendelendő menübeli pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt. Újabb funkció hozzáadásakor ismételje a 2. és 3. lépéseket.
   Funkció eltávolításához ismételje az 1. és 2. lépéseket.
4. A **YES** gomb lenyomásával kilép a listából.

Tipp: *A Saját menük első almenüjének eléréséhez tartsa lenyomva a ( ) billentyűt.*

Idő és dátum

Készenléti állapotban a pontos idő mindig látható a kijelzőn.

Az óra beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Idő és dátum*, **YES**, *Óra beállítása*, **YES**.

   Ha bekapcsolta az Internet időt, ki kell választania, hogy az órát *Helyi idő* vagy *Internet time* szerint állítja be. Lásd a(z) „Internet idő” címet a(z) 32. oldalon.
2. Írja be a pontos időt, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ha 12 órás időformátumot választott, a **#** gomb segítségével válthat a de. és du. között.

Not for commercial use

Választhat 12 órás illetve 24 órás időformátumot.

- Válassza ki a *Idő formátum* funkciót a *Beállítások/ Idő és dátum* menüben, majd válassza ki a kívánt időformátumot.

Automatikus időzóna

Ha bekapcsolja az *Autom. időzóna* funkciót, a készülék megkérdezi, hogy beállítja-e az órát, amikor új időzónába lép.

- Válassza ki a *Autom. időzóna* funkciót a *Beállítások/ Idő és dátum* menüben.

Dátum

A telefon készenléti állapotában a hangerő-szabályozó gombot megnyomva megnézheti a napi dátumot.

A dátum beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Idő és dátum*, **YES**, *Dátumbeállítás,* **YES**.
2. Írja be az évszámot (két számjegy), a hónapot és a napot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Választhat másik dátumformátumot is.

- Válassza ki a *Dátumformátum* funkciót a *Beállítások/ Idő és dátum* menüben, majd válassza a kívánt dátum-formátumot.

Internet idő

A Swatch® Internet idő egy új, globális, időzónák nélküli időkoncepciót képvisel. Az idő a világon mindenütt ugyanaz.

A nap 24 óráját 1000 „beat”-re (ütésre) osztották. Egy beat 1 perc 26,4 másodperc. Az Internet időt a @ karakter és három számjegy képviseli, @000 -tól @999 -ig. Az Internet nap a Swatch székhelyén, a svájci Bienne-ben éjfélkor (téli időszámítás) indul. Az Internet idő a Swatch Ltd. ötlete.

Első alkalommal, amikor bekapcsolja az Internet időt, a készülék bekéri az aktuális Internet időt. Ha ezt nem tudná, beírhatja a GMT (greenwichi) időt. A telefon ebből automatikusan kiszámítja a pillanatnyi Internet időt.

Az Internet idő bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Idő és dátum*, **YES**, *Időbeállítások*, **YES**, *Internet time*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Beállítás: I-net time* vagy *GMT idő beállítása* funkciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

4. Írja be az aktuális Internet vagy greenwichi időt, majd nyomja meg a **YES** gombot.

   Ha bekapcsolta az Internet időt, ez jelenik meg a készenléti kijelzőn a helyi idő helyett. Ilyenkor a **NO** gomb egyszeri megnyomásával megtekintheti a helyi időt is. Ha kikapcsolta az Internet időt, a kijelző készenléti állapotában a **NO** gomb megnyomásával megtekintheti az Internet időt.

   Ha az Internet idő be van kapcsolva, konvertálhatja az Internet időt helyi időre, és fordítva.

Konvertálás az Internet időből

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Idő átállítása*, **YES**, *Amiről: I-net time*, **YES**.
2. Írja be az Internet időt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Konvertálás Internet időre

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Idő átállítása*, **YES**, *Amire: I-net time*, **YES**.
2. Írja be a helyi időt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: *Az Internet időt használhatja az ébresztőórához is. Lásd a(z) „Internet idő szerinti ébresztés” címet a(z) 67. oldalon.*

Hívásfogadási mód

Amikor kihangosító egységet használ, választhatja a tetszőleges (kivéve a **NO**) billentyű lenyomásával történő hívásfogadást, vagy beállíthatja a telefont automatikus hívásfogadásra.

A hívásfogadás módjának kiválasztása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kihangosító*, **YES**, *Válasz üzemmód*, **YES**.
2. Válasszon hívásfogadási módot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tipp: *Válaszolhat a hívásra a Hangválasz funkció segítségével is. Lásd a „Hívás fogadása hanggal” címet a(z) 50. oldalon.*

Bekapcsolási/kikapcsolási animáció

Amikor be- vagy kikapcsolja telefonját, a kijelzőn megjelenik az Ericsson bekapcsolási/kikapcsolási animációja. Helyette megjelenhet szolgáltatójának üdvözlete is.

Ha meg akarja szakítani a bekapcsolási animációt, nyomja meg a **NO** billentyűt.

Not for Commercial Use

Bekapcsolási/kikapcsolási animáció választása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Üdvözlés*, **YES**.
2. Válasszon animációhangot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
   A *Ki* opció választásával ki is kapcsolhatja a bekapcsolási/kikapcsolási animációt.

A bekapcsolási dallam be- és kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Üdvözlés*, **YES**.
2. Válasszon animációt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza: *Animációhang*, **YES**, *Be* vagy *Ki*, **YES**.

Saját animáció

Ha vásárol DI 28 Ericsson infravörös modemet, létrehozhat vagy letölthet bekapcsolási animációt (feltéve, hogy van PC-je). Szintén összeállíthat vagy letölthet dallamot, amelyet beállíthat, mint bekapcsolási dallamot. Telefonjáról beállíthatja az animáció átmenetét is, például ha ki akarja „csomagolni”, stb.

- Válassza ki az *Animációm* funkciót a *Beállítások*/*Kijelző*/*Üdvözlés* menüben, és válassza ki a kívánt átmenetet.

Demo

Futtathat demonstrációt, amely bemutatja a telefon fő menüit.

- Válassza ki a *Demo* funkciót az *Extrák* menüben.
- Amikor be akarja fejezni a demonstrációt, nyomja meg a **NO** billentyűt.

Telefonszám kijelzése

Ellenőrizheti telefonszámát vagy számait.

- Válassza ki a *Saját számok* funkciót a *Beállítás*/*Kijelző* menüben. Ha SIM kártyája nem tárolja telefonszámát, beírhatja saját maga.

Teljes törlés

Visszaállíthatja a telefon beállításait a gyári alapértékekre.

A telefon teljes törlése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Mindent nulláz*, **YES**.
2. Írja be a telefon lezáró kódját (*0000*, vagy ha megváltoztatta, az új kódot), majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid üzenet szolgáltatás (Short Message Service – SMS) segítségével küldhet és fogadhat maximum 160 karakter hosszúságú üzeneteket.

Ha SIM kártyája nem tárolja a szolgáltató központ számát, saját magának kell beírnia. Egyébként nem tud válaszolni a kapott üzenetekre, és nem tud küldeni saját üzeneteket.

A szolgáltató központ számának ellenőrzése

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Szolg. központ*, **YES**.
   Ha nem talál számot, válassza az *Új tétel?* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Írja be a számot a nemzetközi + jellel és országkóddal együtt, majd nyomja le a **YES** gombot.

Megjegyzés: *A szolgáltató központ számát a szolgáltatójától kapja.*

Szöveges üzenet küldése

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Lásd a „Betűk beírása” címet a(z) 19. oldalon.
3. Írja be, vagy a (▶) gomb lenyomásával hívja elő telefonkönyvéből a címzett telefonszámát.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Ha később akarja elküldeni az üzenetet, nyomja le a **NO** gombot, amikor a készülék kéri a telefonszámot. A telefon elmenti az üzenetet az *Üzenet* menü *Küldetlen ü.* listájába.

Szöveges üzenet küldése egy csoportnak

Küldhet üzenetet egy csoportnak, amelyet telefonkönyvében határozott meg, és mentett el. Lásd a „Csoportok” címet a(z) 24. oldalon.

Szöveges üzenet küldése egy csoportnak

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Nyomja le a (▶) gombot, válassza a *Csoportok* menüpontot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válasszon csoportot, és nyomja le a **YES** gombot.

Not for Commercial Use

Megjegyzés: *Az összes csoporttagnak elküldött üzenet költsége Önt terheli.*

A szöveges üzenetek egyéni beállítása

Mielőtt elküldené az üzenetet, beállíthatja az „üzenet típusát”, „érvényességének időtartamát”, és hogy kér-e választ üzenetére a címzettől.

Beállíthat állandó értéket, vagy bekapcsolhatja a „beállítás küldéskor” opciót, ami azt jelenti, hogy mindig az üzenet küldésekor választhatja meg a paramétereket.

Üzenettípus

Telefonkészüléke képes más típusú üzeneteket is küldeni. Hálózati szolgáltatója felkínálhatja a szöveges üzenetek olyan formátumba (e-mail, fax, stb.) való átalakításának lehetőségét, amely megfelel az üzenetet fogadó készüléknek.

Üzenettípus választása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók,* **YES**, *Üzenettípus*, **YES**, *Alapért. beáll.*, **YES**.
2. Válassza ki az üzenettípust, és nyomja le a **YES** billentyűt.
   A beállítás küldéskor opció bekapcsolásához válassza a *Kér opciókat* menüpontot, majd a *Be* értéket, és nyomja meg a **YES** gombot.

Érvényességi időtartam

Ha üzenetét nem lehet továbbítani, például mert a címzett kikapcsolta telefonját, a szolgáltató központ tárolja az üzenetet, és küldi később. Ha a szolgáltató központ meghatározott időn belül nem érte el a címzettet, akkor törli az üzenetet.

Az érvényességi időtartam beállítása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók,* **YES**, *Érvényesség*, **YES**, *Alapért. beáll.*, **YES**.
2. Válassza ki az érvényességi időtartamot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
   A beállítás küldéskor opció bekapcsolásához válassza a *Kér opciókat* menüpontot, majd a *Be* értéket, és nyomja meg a **YES** gombot.

Válasz az üzenetre

Ha szeretné, hogy a címzett válaszoljon üzenetére, bekapcsolhatja a Válaszkérés opciót.

A Válaszkérés opció be- és kikapcsolása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Válaszkérés,* **YES**.

Not for Commercial Use

2. Válassza a *Be* vagy *Ki* értéket, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Minták

Ha egy vagy több üzenetet gyakran küld, elmentheti ezeket mintaként. Tíz, egyenként maximum 25 karaktert tartalmazó mintát tárolhat.

Telefonját vásárolhatja a szolgáltató által előkészített minta készlettel. Ezek a minták a minták listájában jelennek meg, levél ikonnal és pontozott lappal jelölve. Ezeket a mintákat nem szerkesztheti, és nem törölheti.

Minta létrehozása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Sablonok*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja be az üzenetet, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. A minta azonnali elküldéséhez nyomja meg a **YES** gombot, amikor az *Üzenetküldés most?* kérdés megjelenik a kijelzőn, és folytassa a „Szöveges üzenet küldése” címet a(z) 35. oldalon leírtak szerint. Nyomja meg a **NO** billentyűt, ha nem akarja most elküldeni a mintát.

A minta későbbi elküldéséhez válassza ki az *Üzenet* menü *Sablonok* listájából, és folytassa a „Szöveges üzenet küldése” címet a(z) 35. oldalon leírtak szerint.

Üzenet fogadása

Új üzenet
Most olvassa?

Amikor üzenete érkezett, a telefon sípol, a jelzőlámpa zöld fénnyel gyorsan villog, és a kijelzőn megjelenik az *Új üzenet Most olvassa?* kérdés.

Az üzenet azonnali olvasása

1. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Az üzeneten a ▶ és ◀ gombok segítségével lépegethet. A kijelző jobb alsó sarkában lévő nyíl jelzi, hogy további szöveget tartalmaz az üzenet.
3. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja le a **YES** billentyűt. Egy új menü jelenik meg más opciókkal. Ezeknek az opcióknak a leírását a következő oldalak tartalmazzák.

Megjegyzés: *Ha az üzenet küldője választ kér, a „Válasz kér Válaszol?” üzenet olvasható a kijelzőn. A válaszoláshoz nyomja meg ismét a* **YES** *gombot. Ha nem akar válaszolni, nyomja meg a* **NO** *billentyűt.*

Az üzenet későbbi elolvasása

- A **NO** gombot megnyomva elmentheti az üzenetet a *Bejövő üz.* tárolójába a *Üzenet* menüben.

Not for commercial use

Válasz az üzenetre

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Válasz* pontot az opciók listájából, és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Válassza ki a válaszként küldeni kívánt üzenetet, és nyomja meg a **YES** billentyűt. A következők közül választhat:
   - Újat küld.
   - Tartalmazza a kapott az üzenetet. Válaszában benne lesz a kapott üzenet.
   - Egy korábban létrehozott minta.
4. Írja meg az üzenetet, és nyomja meg a **YES** gombot.

Üzenet továbbítása

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Továbbítás* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
   Ezután ugyanúgy folytassa, ahogyan az új szöveges üzenetet küldi.

Az üzenetben talált telefonszám hívása

- Amikor a telefonszám ki van jelölve, nyomja meg kétszer a **YES** billentyűt.

Az üzenet küldőjének felhívása

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Hívás* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A következő üzenet olvasása

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Köv. olvasása* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Üzenet törlése

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Törlés* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Tipp: *Az üzenet Bejövő üzenetek tárolójából való törléséhez válassza ki az üzenetet, és nyomja meg a* **C** *billentyűt.*

Bejövő üzenetek mentése

A bejövő üzeneteket a telefon memóriája tárolja. A telefonmemória maximum tíz üzenete tud tárolni. Amikor a telefon memóriája megtelik, új üzenet érkezésekor a legrégebbi olvasott üzenet törlődik.

Not for Commercial Use

Ha a telefon memóriája megtelik olvasatlan üzenetekkel, az új üzeneteket automatikusan a SIM kártya tárolja. A SIM kártyán tárolt üzenetek mindaddig ott maradnak, amíg le nem törli azokat.

Üzenet mentése a SIM kártyára

1. Amikor elolvasta az üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Tárol* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

E-mail címek

Tárolhat e-mail címeket, amelyeket akkor használ, ha szöveges üzeneteit elektronikus levélként kívánja elküldeni. Tíz e-mail címet tárolhat.

E-mail cím tárolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *E-mail címek*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja be az e-mail címet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a nevet, majd nyomja le a **YES** gombot.

Körzeti információk

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) olyan személyes szolgáltatás, amely privát üzeneteit továbbítja. A Körzeti Információk (AI) más típusú szöveges üzenetek, amelyeket egyszerre minden előfizetőhöz elküldenek a hálózat egy bizonyos területén belül.

Ez az információ lehet például helyi közlekedési jelentés, vagy egy helyi taxi telefonszáma.

Körzeti információk be- vegy kikapcsolása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Körzeti info*, **YES**, *Vétel*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A körzeti információk kódjai

A körzeti információk kódjaira vonatkozó bővebb információkért forduljon szolgáltatójához.

Egy körzeti információkód beszúrása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Körzeti info*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja be az új kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Körzeti üzenet vétele

Amikor körzeti információs üzenetet vesz, az üzenet automatikusan megjelenik a kijelzőn. Ugyanúgy olvashatja az üzenetet, mint egy szokványos szöveges

Not for Commercial Use

üzenetet. A körzeti üzeneteket nem tárolhatja. Amikor elolvasta az üzenetet, és lenyomta a **YES** vagy a **NO** billentyűt, az üzenet törlődik.

Cella információk

Vannak szolgáltatók, akik a „Cella információs csatornát” használják a hálózat bizonyos területén belül lévő előfizetőikhez üzenetek eljuttatására. A Cella információs csatorna üzeneteit ugyanúgy olvashatja, mint a körzeti üzeneteket.

- A csatorna bekapcsolásához válassza a *Cella információ* menüpontot az *Üzenetek/Opciók* menüben, és válassza a *Be* opciót.

A WAP böngésző

Telefonja rendelkezik egy WAP böngészővel, amelynek segítségével csatlakozhat az Internetre, elérhet speciálisan tervezett interaktív szolgáltatásokat, és megnézhet WAP oldalakat. A WAP (Wireless Application Protocol) egy standard, amelyet speciálisan mobil kommunikációs eszközökhöz fejlesztettek ki, és gyors hozzáférést biztosít az Internetes információkhoz és szolgáltatásokhoz.

Példák a fellelhető WAP szolgáltatásokra:

- Az Ericsson Mobile Internet egy portál, amely azonnali hozzáférést kínál ügyfél oldali szolgáltatásokhoz, útmutatókhoz és utazás során hasznos információkhoz. Az Ericsson Mobile Internet címe: **mobileinternet.ericsson.com**
- Foglalási szolgáltatások.
- Hírek, sport és időjárás.
- Éttermek, filmszínházak, játékok, stb.
- Banki információk és tőzsdei árfolyamok.
- Hangüzenet, e-mail, és fax.

Not for Commercial Use

A telefon előkészítése WAP szolgáltatáshoz

Mielőtt elkezdené a WAP böngésző használatát, ellenőriznie kell a hozzáférési beállítások helyességét. Megfelelően be kell állítania egyebek mellett a felhasználói azonosítót (User ID) és az átjáró (Gateway) címét.

Szolgáltatótól függően az elérési beállításokat különböző módon kaphatja.

- Amikor a telefont WAP előfizetéssel együtt vásárolja, a szolgáltató elvégzi az összes szükséges WAP beállítást.
- SMS üzeneten keresztül. Szolgáltatója SMS üzenetben küldi el a szükséges hozzáférési beállításokat. Ebben az esetben meg kell adnia, hogy milyen WAP profilt kíván használni az installáláshoz.

Megjegyzés: *Mielőtt installálná a beállításokat, mindig ellenőrizze hogy ki az üzenet küldője. Ha nem biztos a forrásban, ne helyezze üzembe a beállításokat, hanem nyomja le a* NO *billentyűt. Hívja fel szolgáltatóját, és ha valóban ő küldte az üzenetet, kérje a beállítások újbóli elküldését.*

- Manuálisan saját maga. A saját vagy más szolgáltató, pl. az Ön cége, biztosítja a szükséges beállításokat. Ezeket Önnek kell beírnia a készülékbe.

A WAP beállítások kézzel történő beírása

A beírt WAP beállítások összekapcsolódnak valamelyik WAP profillal. Ha több WAP profilt kíván használni, mindegyik profilhoz meg kell adnia a beállításokat. Lásd a(z) „WAP profilok használata” címet a(z) 46. oldalon.

Megjegyzés: *Kérjük, tanulmányozza a szolgáltató által biztosított információkat, mielőtt beírná a beállításokat.*

A böngészéskor használt hozzáférési típus kiválasztása

Telefonja két Internet csatlakozási típust támogat: a GSM adatátvitelen és az SMS-en keresztüli elérést. A WAP szolgáltatás sebessége és költsége függ a használt elérési típustól. További információkért keresse fel szolgáltatóját.

Ha előfizetése mindkét elérési típust támogatja, beállíthatja telefonját úgy, hogy a böngésző minden indításakor kérdezze meg, melyik elérési típust

Not for Commercial Use

kívánja használni. Ha csak egyik típust használhatja, javasoljuk, hogy ezt a típust állítsa be preferált elérési típusként.

A preferált elérési típus beállítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: *Kommunikáció*, **YES**, *Komm. típusa*, **YES**.
4. Válassza a kívánt kommunikációs típust, és nyomja le a **YES** billentyűt.

A GSM adatkapcsolat beállítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a *WAP profil* menüpontot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: *Kommunikáció*, **YES**, *Gateway*, **YES**, *Felh. azonosító*, **YES**.
4. Írja be az átjáróhoz (gateway) a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Válassza a *Jelszó* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
6. Írja be az átjáróhoz (gateway) tartozó jelszót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
7. Válassza az *IP cím* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
8. Írja be a gateway IP címét, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Az IP cím a következőképpen néz ki: 123.4.67.901.

   Megjegyzés: *Egy IP cím négy számcsoportból áll, mindegyik csoportban maximum három számjeggyel. Ha a számcsoportok valamelyike csak egy vagy két jegyet tartalmazna, a számjegy(ek) elé mindegyik hiányzó jegy helyére nullát (0) kell írnia. Például a fenti 123.4.67.901 IP címet 123.004.067.901. formátumban kell beírnia.*

   Miután beírta az IP címet, egy menüszinttel való visszalépéshez nyomja le a **NO** billentyűt. Most a Kommunikáció menüben van. Kövesse az alábbi utasításokat:

1. Léptessen: *GSM Adat*, **YES**, *Hívószám*, **YES**.
2. Írja be a GSM adatkapcsolathoz használt telefonszámot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: *Felh. azonosító*, majd **YES**.
4. Írja be a GSM adatkapcsolat felhasználói azonosítóját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Léptessen: *Jelszó*, majd **YES**.

Not for Commercial Use

6. Írja be a GSM adatkapcsolat jelszavát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Léptessen: *Tárcsáz. típusa*, majd **YES**.
8. Vákassza az *Analóg* vagy *ISDN* kapcsolatot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Ezzel beírta az internet böngészéshez szükséges beállításokat.

Az SMS kapcsolat beállítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: *Kommunikáció*, **YES**, *Gateway*, **YES**, *Felh. azonosító*, **YES**.
4. Írja be az átjáróhoz (gateway) a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Válassza a *Jelszó* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
6. Írja be az átjáróhoz (gateway) tartozó jelszót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
7. Válassza a *Gateway* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
8. Írja be a telefonszámot az átjáróhoz, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

   Miután beírta a gateway telefonszámát, a menürendszerben egy szinttel való visszalépéshez nyomja meg a **NO** gombot. Most be kell írnia a szolgáltató központ telefonszámát.

1. Válassza a *Szolg. központ* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Írja be szolgáltató központja telefonszámát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
   Ezzel beírta a WAP böngésző indításához szükséges beállításokat.

WAP oldal megnyitása

Három módon nyithat meg egy WAP oldalt:

- a honlap megnyitásával;
- a WAP oldal címének beírásával;
- korábban elmentett könyvjelző megnyitásával. Lásd a(z) „Könyvjelzők” címet a(z) 45. oldalon.

Honlap megnyitása

Amikor megvásárolja telefonját, honlapként az Ericsson Mobile Internet lesz beállítva az összes WAP profil számára. Ha akarja, választhat másik WAP oldalt honlapnak, lásd a(z) „Honlap cseréje” címet a(z) 44. oldalon.

Not for Commercial Use

Honlap megnyitása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**.
2. Válassza a legelső menüt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Ennek a menünek a neve attól függ, hogy mit választott a híváshoz. Lásd a(z) „WAP profil honlapjának módosítása” címet a(z) 47. oldalon.

WAP oldal elérése a cím beírásával

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *URL:*, **YES**.
2. Írja be a címet, például **mobileinternet.ericsson.com**, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Tipp: *Ha a WAP cím http:// kezdetű, ezt az előtagot nem kell beírnia. Csak akkor kell beírni az előtagot, ha a cím másként kezdődik, pl. ftp://.*

Honlap cseréje

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza a kívánt WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Honlap mód.* funkciót, majd nyomja le a **YES** gombot.
4. Írjon be egy nevet a honlap számára, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja be a honlapként választott WAP oldal címét, majd nyomja le a **YES** gombot.

Böngészési opciók

Mialatt böngészik, az opciók menü eléréséhez lenyomva tarthatja a **YES** gombot. A menü eltérő lehet, attól függően, hogy milyen oldalon jár. Tartalmazhat például speciális jellemzőket az éppen aktuális WAP oldalra vonatkozóan. Mindig tartalmazza viszont az alábbi opciókat:

- *Menüre lép*. Visszalép a WAP szolgáltatások menüre, ahol egyebek mellett elérheti könyvjelzőit.
- *Újra letölti*. Megkapja az aktuálisan elért WAP oldal legfrissebb változatát.
- *Könyvjelző?*. Az aktuális oldalt hozzáadja a könyvjelzők listájához.
- *Küld SMS-ben*. Az aktuális oldalt könyvjelzőként elküldi egy másik személynek SMS-en keresztül.
- *Új honlap*. Az aktuális WAP oldalt honlapként állítja be.
- *Kilépés*. Befejezi a böngészést.

Az opciók menü elérése

- Böngészés alatt nyomja le, és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

Ha kiválasztja a *Menüre lép* funkciót az opciók menüben, könnyen vissza tud térni az éppen aktuális WAP oldalra.

Visszatérés a böngészőhöz

- Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *Vissza*, **YES**.

Könyvjelzők

Ha van néhány gyakran látogatott WAP oldala, a könnyebb elérés érdekében elmentheti őket könyvjelzőként.

Megjegyzés: *Csak böngészés közben vehet fel új könyvjelzőket.*

Új könyvjelző hozzáadása

1. Indítsa el a böngészőt az ebben a fejezetben leírt valamelyik módszerrel.
2. Lépjen a könyvjelzőként felvenni kívánt WAP oldalra.
3. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg az *Opciók* menü meg nem jelenik.
4. Válassza ki a *Könyvjelző?* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
   Várjon, amíg a *Könyvjelző tárolva* üzenet megjelenik a kijelzőn.

Könyvjelző megnyitása böngészés közben

1. Böngészés közben nyomja le, és tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg az *Opciók* menü meg nem jelenik.
2. Léptessen: *Menüre lép*, **YES**, *Könyvjelzők*, **YES**.
3. Válassza a kívánt könyvjelzőt, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza a *Könyvj.-re lép* funkciót, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Képek

Ha nem akarja, hogy a WAP oldalon található képek megjelenjenek, kikapcsolhatja a megjelenítést. A képek megnövelik a letöltési időt, viszont velük a WAP oldal szebb látványt nyújt.

Ha egy kép kapcsolatot tartalmaz, kijelölve a képet, majd megnyomva a **YES** billentyűt, elérheti ezt a kapcsolatot.

Ha kikapcsolta a Képek megjelenítése funkciót, a képek ikon formájában láthatóak a kijelzőn.

A Képek megjelenítése funkció be- ill. kikapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válasszon WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

3. Lépjen a *Képek megjelen.* funkcióra, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg **YES** billentyűt.

Letöltési időtúllépés

Bizonyos WAP oldalak letöltése sokáig tarthat. Megadhatja azt az időtartamot, aminek el kell telnie, mielőtt a készülék leállítaná a letöltési kísérletet.

A letöltési időkorlát beállítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válasszon WAP profilt, és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Válassza a *Kommunikáció*, **YES**, *Max. letölt. idő* funkciókat, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írja be a letöltésre szánt időt másodpercben, és nyomja le a **YES** gombot.

WAP profilok használata

Telefonját három WAP profillal kapja, hogy a böngészés egyszerűbb legyen. Az egyik profilt például hozzákapcsolhatja szolgáltatója WAP oldalához, a másikat vállalata intranetjéhez. Ahelyett, hogy be kellene írnia az elérési beállításokat, amikor át akar kapcsolni szolgáltatója WAP oldaláról cége intranetjére, egyszerűen csak profilt kell váltania.

Fontos, hogy ne feledjen el két dolgot a WAP profilokról:

- Különböző honlapokat állíthat be, mindegyik WAP profilhoz egyet. Amikor profilt vált, a honlap arra változik, amelyet az illető profilhoz beállított.
- A tárolt könyvjelző nem biztos, hogy mindegyik profillal használható. Amikor tárol egy könyvjelzőt, az hozzákapcsolódik az éppen használt WAP profilhoz. Ha nem tud elérni egy könyvjelzőt, megoldhatja a problémát profilcserével, majd ezután ismét elérheti a könyvjelzőt.

WAP profilok átkapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP profil*, **YES**.
2. Válasszon WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Ez a WAP profil mindaddig aktív lesz, amíg át nem kapcsol egy másikra.

WAP profil átnevezése

Tetszőlegesen megváltoztathatja a WAP profilok nevét.

Not for Commercial Use

WAP profil nevének megváltoztatása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válasszon WAP profilt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki az *Átnevezés* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be az új nevet, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

WAP profil honlapjának módosítása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt WAP profilt, és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Válassza a *Honlap mód.* funkciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Írjon be egy irányadó nevet a profilhoz, és nyomja le a **YES** gombot.

- Írja be a WAP oldal címét, amelyet ennek a profilnak a honlapjává kíván tenni, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Profilok

A profil a beállítások egy csoportja, amelyek bizonyos környezeti feltételekhez alkalmazkodnak. Például, amikor egy megbeszélésre megy, egyszerűen választhatja a *Találkozó* profilt, és a megbeszéléshez alkalmas beállítások lesznek érvényesek – a csengetés kikapcsolva, stb.

Néhány telefontartozék automatikusan aktiválhatja a profilt. Például, amikor beteszi telefonját az autós kihangosító egységbe, az *Autóban* profil aktiválódik.

A profilok

A telefonban hat profil található:

- Normál
- Találkozó
- Autóban
- Kültéri
- Fülhallgató (hordozható fülhallgató/mikrofon)
- Otthoni

Amikor megvásárolja a telefont, a *Normál* profil van beállítva. Nem hozhat létre több profilt, de megváltoztathatja a profilok nevét, a profilba tartozó beállításokat, vagy tartozékot adhat a profilhoz.

Not for Commercial Use

A *Normal* profil nevét nem változtathatja meg, és nem adhat hozzá tartozékot.

Kézi profilválasztás

1. Léptetés: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil választás*, **YES**.
2. Válasszon profilt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A profil nevének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Profilnév*, **YES**.
2. Írja be az új nevet, és nyomja meg a **YES** gombot.

Profilbeállítas megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki a beállítást, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Változtassa meg a profil beállításait, majd megerősítésként nyomja le a **YES** gombot.

Visszaállíthatja az összes profil beállításait a gyári alapértékekre.

- Válassza a *Profil törlése* funkciót a *Beállítások/ Profilok* menüben.

Automatikus aktiválás

Bizonyos profilok, például az *Autóban* és a *Fülhallgató* profilok automatikusan aktiválódnak, amikor a készüléket speciális tartozékkal együtt használja. Amikor lekapcsolja a telefont a tartozékról, az előzőleg érvényes profil lesz aktív, feltéve, hogy az aktuális profil automatikusan aktiválódott.

Amikor megvásárolja telefonját, az automatikus aktiválás funkció az Autóban és a Fülhallgató profilra bekapcsolt állapotú.

Az automatikus aktiválás be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Auto. aktiválás,* **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Azokat a profilokat, amelyekhez nem kapcsolódik tartozék, mint pl. a Találkozó vagy a Normál profilok, manuálisan kell kiválasztani.*

Not for Commercial Use

Hangvezérlés

Telefonjával tud:

- hanggal tárcsázni – hívni valakit a nevének kimondásával,
- a hangjával fogadni és visszautasítani hívásokat, amikor készüléke kihangosító egységhez csatlakozik.

A telefon előkészítése hangtárcsázáshoz

Mielőtt használhatná a hangtárcsázás funkciót, a telefonkönyv-bejegyzésekhez fel kell vennie hangazonosítókat. Amikor felveszi a hangazonosítókat, figyeljen rá, hogy csendes környezetben legyen.

Hangazonosítók felvétele a telefonkönyv-bejegyzésekhez

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Keres és szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki a telefonkönyv-bejegyzést, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az *Új hangazon.* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Várjon a hangjelzésre, és mondja be a tárolni kívánt nevet (hangazonosítót).
   A készülék visszajátssza a hangazonosítót.
5. A hangazonosítót a **YES** billentyű lenyomásával tárolhatja.
   Ha a felvétel nem megfelelő, nyomja meg a **NO** gombot, és ismételjen a 4. ponttól.

Problémák a felvétellel

Ha telefonja nem érzékeli a beszédet, a következők történhettek:

- beszéde nagyon halk – próbáljon hangosabban beszélni;
- a hangazonosító túl rövid – körülbelül egy másodperc hosszúnak kell lennie;
- túl későn vagy túl korán beszélt – a hangjelzés után beszéljen.

Hívás kezdeményezése hanggal

1. Tartsa lenyomva a **YES** billentyűt, amíg egy hangjelzést nem hall.
2. Engedje fel a **YES** gombot, és mondja be a nevet, amelyet korábban felvett.
   Telefonja automatikusan tárcsázza a számot.

   Ahelyett, hogy a fenti 1. lépés szerint lenyomva tartaná a **YES** billentyűt, a fedlap nyitott állapotában csúsztassa, és tartsa úgy a hangerő-szabályozó gombot.
   A hangtárcsázás beállításának harmadik alternatívája,

Not for Commercial Use

hogy egyszerűen csak lenyitja a fedlapot, de ehhez a „Hívás flippel” funkciót előbb be kell kapcsolnia.

A Hívás flippel funkció bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hívás flippel*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót.

Amikor a „Hívás flippel” funkciót bekapcsolta, egy ikon jelenik meg a kijelzőn.

Hangazonosító szerkesztése

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Hangazonosítók*, **YES**.
2. Válasszon egy bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Hangazon.szerk.* vagy a *Hangaz. törlése* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A hangtárcsázás be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: Beállítások, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangtárcsázás*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívás fogadása hanggal

Amikor készüléke kihangosító eszközhöz csatlakozik, hangjával fogadhat vagy visszautasíthat bejövő hívásokat.

Először be kell kapcsolnia hangválasz funkciót, és fel kell vennie hangutasításait. Használja a hordozható készlet mikrofonját.

A hangválasz bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kihangosító*, **YES**, *Hangválasz*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A folytatáshoz nyomja meg újra a **YES** gombot.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, például mondja ki a „válasz” (vagy más) szót, és nyomja meg a **YES** gombot felvételének elmentéséhez. Ha a felvétel nem megfelelő, ismételje a 3. lépést.
5. Mondja ki a „foglalt” (vagy más) szót, és nyomja meg a **YES** billentyűt felvételének elmentéséhez. Ezek az utasítások, amelyeket hívások fogadására és visszautasítására használhat.

Not for Commercial Use

Bejövő hívások fogadása és visszautasítása hanggal

- Amikor cseng a telefon, mondja ki a **Válasz** vagy **Foglalt** szót.

Bejövő hívások átirányítása

Ha nem tud válaszolni egy bejövő beszéd, fax vagy adat hívásra, átirányíthatja egy másik telefonszámra.

Beszéd hívások esetében, (fax és adatnál nem) a következő átirányítási lehetőségek közül választhat:

- *Összes beszéd hívás* – az összes beszéd hívást átirányítja.
- *Ha foglalt* – átirányítja a hívásokat, ha mással beszél.
- *Nem elérhető* – átirányítja a hívásokat, ha telefonját kikapcsolta, vagy nem elérhető.
- *Nem válaszol* – átirányítja a hívásokat, ha meghatározott időn belül nem válaszol (üzemeltetői szolgáltatás).

A hívásátirányítás bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Átirányít*, **YES**.
2. Válasszon átirányítási opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a telefonszámot, ahova hívásait át kívánja irányítani, és nyomja meg a **YES** billentyűt, vagy

Not for Commercial Use

hívja elő a számot telefonkönyvéből a ⊙ gomb segítségével.

Megjegyzés: *Ha a „Híváskorlátozás” funkció be van kapcsolva, bizonyos hívásátirányítási opciók nem kapcsolhatók be.*

A hívásátirányítás kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Átirányít*, **YES**.
2. Lépjen az átirányítási opcióra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Kikapcsol* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

- Az átirányítási opció be- vagy kikapcsolt állapotának ellenőrzéséhez válassza az *Állapotkérés* funkciót.

Az összes átirányítási opció állapotát ellenőrizheti.

- Válassza ki a *Mind. ellenőriz* funkciót a *Beállítások/ Hívás opciók/Átirányít* menüben.

Több hívás egyidejű kezelése

Készüléke egyidejűleg több hívást is tud kezelni. Tudja például az éppen aktív hívást várakoztatni, amíg egy másik hívást kezdeményez vagy fogad, majd a két hívás között át tud kapcsolni.

Konferencia hívást is létrehozhat maximum öt résztvevő összekapcsolásával.

A hívásvárakoztatás szolgáltatás

Ha a hívásvárakoztatás szolgáltatást bekapcsolta, és beszélgetés közben második hívás érkezik, egy sípoló hangot fog hallani.

A Hívásvárakoztatás funkció be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásvárakoztat*, **YES**.
2. Válassza ki a *Bekapcsolás* vagy a *Kikapcsol* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
   A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolt állapotának ellenőrzéséhez válassza az *Állapotkérés* funkciót.

Megjegyzés: *Ha fax vagy adat hívás miatt foglalt, a bejövő hívások vissza lesznek utasítva.*

Not for commercial use

Második hívás kezdeményezése

1. A **YES** billentyű lenyomásával helyezze várakoztatásba a folyamatban levő hívást.
2. Írja be a hívni kívánt telefonszámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.
   A szám telefonkönyvből történő előhívásához tartsa lenyomva a (▸) gombot.

Megjegyzés: *Egyszerre csak egy hívást várakoztathat.*

Második hívás fogadása

Ha a Hívásvárakoztat szolgáltatást bekapcsolta, és második hívás érkezik, egy sípoló hangot hall a fülhallgatóban. A *Válasz, Foglalt* és a *Megszak., Válasz* alternatívák láthatóak a kijelzőn. A következőket teheti:

A folyamatban levő hívást várakoztatja, és fogadja a várakozó hívást

- A **YES** gomb lenyomásával válaszol a várakozó hívásra. A tartott hívást szürke, az aktív hívást fekete szín jelöli.

Folytatja az aktuális hívást, és visszautasítja a várakozót

- Válassza a *Foglalt* opciót.

A folyamatban lévő hívást befejezi, és válaszol a várakozó hívásra

- Válassza a *Megszak., Válasz* alternatívát.

Egy aktív és egy várakoztatott hívás

Amikor van egy aktív és egy várakoztatott hívása, a következőket teheti:

Átkapcsol a két hívás között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Befejezi az aktív hívást, és visszatér a várakoztatott híváshoz

1. Nyomja meg a **NO** gombot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Befejezi mindkét hívást

- Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Össz. megszakít*, **YES**.

Két hívás összekapcsolása

- Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Hívástovábbítás*, **YES**.
  A két hívást összekapcsolja egymással, és ön kilép mindkét hívásból.

Not for Commercial Use

Két hívás összekapcsolása konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Hívás összekap.*, **YES**.

Harmadik hívás fogadása

Nem tudja fogadni a harmadik hívást, amíg az első kettőből az egyiket be nem fejezi.

A folyamatban lévő hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása

- Válassza ki a *Megszak.,Válasz* funkciót.
  A várakozó hívás aktív lesz, a várakoztatott hívás továbbra is tartott marad.

A várakozó hívás visszautasítása

- Válassza ki a *Foglalt* funkciót.

Konferencia hívások

Be tud kapcsolni öt résztvevőt konferencia hívásba. Konferencia hívás létrehozásához lennie kell egy aktív és egy tartott hívásának.

A két hívás bekapcsolása a konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Hívás összekap.*, **YES**.

Új résztvevő hozzáadása

1. A konferencia csoport várakoztatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Hívja a személyt, akit be kíván vonni a konferencia csoportba.
3. Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Hívás összekap.*, **YES**.
   Az 1-3. lépések ismétlésével maximum öt résztvevőt vehet be a konferencia hívásba.

A résztvevők ellenőrzése

- Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Konf. résztvevő*, **YES**.

Kivehet egy résztvevőt a konferenciából magánbeszélgetésre, és másik résztvevőket várakoztatott állapotba helyezhet.

Egy résztvevő kiemelése

1. Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Kiemelés*, **YES**.
2. Válassza ki a résztvevőt, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tésztvevő visszakapcsolása a konferenciába

- Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Hívás összekap.*, **YES**.

Not for Commercial Use

Egy résztvevő elbocsátása

1. Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Megszakítás*, **YES**.
2. Válassza ki a résztvevőt, majd nyomja le a **YES** gombot.

Az összes résztvevő elbocsátása

- Léptessen: *Aktuális hívás*, **YES**, *Össz. megszakít*, **YES**.

Várakoztathatja a konferencia hívást, és kezdeményezhet egy új hívást. Átkapcsolhat a két hívás között ugyanúgy, ahogyan két normál hívás között átkapcsol.

A konferencia hívás befejezése

- Nyomja meg a **NO** gombot.

A hívás ideje és költsége

Hívás közben a hívás időtartama látható a kijelzőn. Ha előfizetett a költséginformációk szolgáltatására, az időtartam helyett a hívás költsége (vagy a hívási egységek száma) jelenik meg.

A hívás időtartama

Ellenőrizheti az *Utolsó hívás*, *Kimenő idő*, *Bejövő idő* és az *Összes idő* számlálót.

A hívás időtartamának ellenőrzése

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Időmérők*, **YES.**
2. Válassza ki a hívási időtartamot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

- Ha törölni akarja a hívási időmérőt, válassza az *Időmérő törlése* funkciót.

A hívás költsége

Ellenőrizheti az *Utolsó hívás* költségét és hóvásainak *Összes költség* számlálóját.

Not for Commercial Use

A hívás költségének ellenőrzése

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**.
2. Válassza ki a hívási költséget, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

- A számláló nullázásához válassza ki a *Összes díj törl.* funkciót.

Megjegyzés: *Ha előfizetett a költséginformációk szolgáltatására, a költség- vagy az időszámlálók törléséhez be kell írnia PIN2 kódját.*

SMS számláló

Ekkenőrizheti az elküldött szöveges üzenetek számát.

Az elküldött üzenetek számának ellenőrzése

- Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Elküldött SMS*, **YES**.
  A számláló törléséhez válassza ki az *Üz.száml. törlés* funkciót.

A hívásdíj meghatározása

Meghatározhatja a hívási egység díját a „Hívásdíj” funkció segítségével. Ha nem adja meg a hívási egység díját, a kijelzőn a költség helyett a hívási egységek száma jelenik meg.

A hívási egység árának beírása

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Hívásdíj beáll.*, **YES**.
2. Írja be a PIN2 kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Hívásdíjváltás* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a kívánt pénznem kódját (pl. angol font esetében GBP), és nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Írja be a hívási egység díját, és nyomja meg a **YES** gombot.
   Tizedes pontot a * gomb segítségével írhat be.

A hívások költségkerete

Ha hálózata és előfizetése támogatja, beírhatja azt az összeget, amelyet felhasználhat telefonhívásokra. Amikor a maradék összeg elérte a nullát, nem kezdeményezhet több hízást. Ne feledje, hogy a költségkeret csak becsült érték.

Költségkeret beállítása

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Keret beállítása*, **YES**.
2. Írja be a PIN2 kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

3. Válassza ki a *Keret változtat.* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be az összeget, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Korlátkan keret beállításához válassza ki a *Korlátlan* opciót.

Telefonkönyvének és előfizetésének védelme

A SIM kártyazár

A SIM kártyazár védi előfizetését az illetéktelen használattól, de nem védi telefonját. Ha kicseréli a SIM kártyát, a telefon működni fog az új SIM kártyával is.

A legtöbb SIM kártya a vásárláskor le van zárva. Ha a SIM kártyazár bekapcsolt, a telefon minden bekapcsolásakor be kell írni a „PIN" (Personal Identity Number – személyes azonosító szám) kódot.

Ha a PIN kódot háromszor egymás után hibásan írta be, a SIM kártya blokkol. Ezt jelzi a *PIN lezárva* üzenet. A blokkolás feloldásához be kell írnia „PUK" (Personal Unblocking Key – személyes blokkolás-feloldó kulcsát). A PIN és a PUK kódokat a szolgáltatótól kapja.

A SIM kártya blokkolásának feloldása

1. *PIN lezárva* üzenet olvasható a kijelzőn.
2. Írja be a PUK kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

3. Írja be az új 4–8 jegyű PIN kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A PIN kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**, *Kártyazár*, **YES**, *PIN váltás*, **YES**.
2. Írja be a régi (aktuális) PIN kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja ne az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: *Ha megjelenik a kijelzőn az „Egyezési hiba” üzenet, az új PIN kódot hibásan írta be. Ha a „Hibás PIN”, majd a „Régi PIN:” üzenetek jelennek meg a kijelzőn, a régi PIN kódot írta be hibásan.*

A PIN2 kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**, *Kártyazár*, **YES**, *PIN2 váltás*, **YES**.
2. Kövesse „A PIN kód megváltoztatása” cím alatt leírtakat.

A SIM kártyazár be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**, *Kártyazár*, **YES**, *Védelem*, **YES**.
2. Válassza ki a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Írja be a PIN kódját, és nyomja meg a **YES** gombot.

A telefonzár

A telefonzár védi a készüléket az illetéktelen használat ellen, ha ellopták, és kicserélték a SIM kártyát. A telefon vásárlásakor nincs bekapcsolva. Megváltoztathatja a lezáró kódot (0000) bármilyen 4–8 jegyű személyes kódra. A telefonzár bekapcsolt, automatikus és kikapcsolt állapotú lehet.

Bekapcsolt telefonzár

Ha a telefonzár bekapcsolt, a készülék minden bekapcsolásakor a *Telefon lezárva Telefonzár kód:* üzenet jelenik meg a kijelzőn. A telefon használatához be kell írnia kódját a **YES** billentyűvel lezárva.

Automatikus

Ha a telefonzárat automatikusra állította, mindaddig nem kell beírnia a telefonlezáró kódot, amíg a SIM kártyát ki nem cseréli.

Not for Commercial Use

A telefonlezáró kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**, *Telefonzár*, **YES**, *Kódváltás*, **YES**.
2. Kövesse „A PIN kód megváltoztatása” címet a(z) 58. oldalon.

Megjegyzés: *Fontos, hogy emlékezzen az új kódra. Ha elfelejtette, be kell vinnie telefonját a helyi Ericsson képviseletre.*

A telefonzár beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**, *Telefonzár*, **YES**, *Védelem*, **YES**.
2. Válasszon egy alternatívát, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a telefon lezáró kódját, és nyomja le a **YES** gombot.

Hívások korlátozása

A híváskorlátozás szolgáltatás lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú hívások kezdeményezését és fogadását korlátozza.

A híváskorlátozás aktiválásához és törléséhez szükséges egy jelszó, amelyet előfizetéskor kap meg.

A következő hívásokat lehet korlátozni:

- összes kimenő hívás, *Összes kimenő*
- összes kimenő nemzetközi hívás, *Nemz. kimenő*
- összes kimenő nemzetközi hívás, kivéve a saját országát, *Kimenő barang.*
- összes bejövő hívás, *Összes bejövő*
- összes bejövő hívás, amikor külföldön van (amikor barangol), *Bejövő barangol*

A híváskorlátozás be- illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opcók*, **YES**, *Híváskorlátozás*, **YES**.
2. Válassza ki a megfelelő opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* vagy a *Kikapcsol* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a jelszavát, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

- A híváskorlátozás állapotának megtekintéséhez válassza ki a korlátozás típusát, majd válassza az *Állapotkérés* funkciót.
- Az összes híváskorlátozás törléséhez válassza a *Mindent töröl* funkciót.
- A jelszót a *Jelszóváltás* funkció segítségével módosíthatja.

Not for Commercial Use

Megjegyzés: *Ha átirányítja a bejövő hívásokat, nem használhat bizonyos Híváskorlátozás opciókat. Hasonlóképpen, ha hívásokat korlátoz, nem alkalmazhat néhány Hívásátirányítási opciót.*

Fix hívás

A Fix hívás funkció csak bizonyos, a SIM kártyán tárolt számokra hívását engedi. Ha másik számot próbál felhívni, a *Tiltott szám* üzenet jelenik meg a kijelzőn. A Fix számok funkció használatához olyan SIM kártyára van szükség, amely engedi a fix számok tárolását. A fix számokat a PIN2 kód védi.

- Részleges számokat is tárolhat. Például, a 0123456 számok tárolásával engedélyezi az összes 0123456 jegyekkel kezdődő szám hívását.
- Olyan számokat is tárolhat, amelyek kérdőjeleket tartalmaznak. Például, a 01234567?0 sor tárolásával engedélyezi a 0123456700 és 0123456790 tartományba eső számok hívását. Kérdőjel beírásához tartsa lenyomva a **#** billentyűt.

Megjegyzés: *A 112 nemzetközi segélykérő számot akkor is hívhatja, ha a Fix hívás funkciót bekapcsolta.*

A Fix hívás funkció be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Fixed hívás,* **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Fix számok tárolása

- Válassza az *Új tétel?* pontot a *Telefonkönyv/Fix számok* menüben, majd írja be a számot.

Zárt felhasználói csoportok

A *Zárt felhasználói csoport* funkció a hívási költségek csökkentésének egy módja. Több hálózaton a hívási csoporton belüli hívások olcsóbbak. Szolgáltatója tud meghatározott számokat csoportokba foglalni. Legfeljebb tíz csoportja lehet.

Új csoport hozzáadása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Lépjen az *Új tétel?* pontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a felhasználói csoport nevét, és nyomja le a **YES** gombot.

Not for Commercial Use

4. Írja be az index-számot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Az index-számot a szolgáltatótól kapja.

A csoport aktiválása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Válasszon csoportot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Bekapcsolás* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
   Csak a választott csoporton belül hívhat.

Zárt csoporton kívüli hívás

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Szbad hívások*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Hívások szűrése

A Hívásszűrés szolgáltatás segítségével megválaszthatja, hogy csak bizonyos számokról fogadjon hívásokat. Más hívások foglalt jelzéssel visszautasításra kerülnek. A fogadni kívánt hívásokat el kell tárolnia a Szűrési lista állományba. A számokat előbb el kell tárolnia telefonkönyvébe. A visszautasított hívásokat a készülék a Híváslista állományában tárolja.

Számok hozzáadása a szűrési listához

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásszűrés*, **YES**, *Szűrési lista*, **YES**.
2. Léptessen: *Új tétel?*, **YES**.
   Ezzel a telefonkönyvbe jut.
3. Válasszon bejegyzést, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hívásszűrési opciók beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásszűrés*, **YES**, *Hívásfog. opciók*, **YES**.
2. Válasszon opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

Mindkét telefonvonal használata

Ha előfizetett a „Két vonalas szolgáltatásra”, kiválaszthatja, hogy melyik vonalat használja kimenő hívásokra. Bejövő hívásokat fogadhat mindkét vonalon, függetlenül attól hogy éppen melyik a kiválasztott.

Amikor megvásárolja a telefont, a vonalak neve 1. vonal és 2. vonal. A két vonal paramétereit különbözően is beállíthatja, például eltérő csengetési hang, hívásátirányítás.

Mielőtt hívást kezdeményezne, ki kell választania, hogy melyik vonalat használja.

Telefonvonal választása

1. Léptessen: *Hívás info*, **YES**, *Követk. hívás*, **YES**.
2. Válassza ki a kívánt vonalat, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
   Az összes kimenő hívást erről a vonalról hajtja végre mindaddig, amíg meg nem változtatja.

Megváltoztathatja a vonalak nevét, például „privát” és „hivatali” névre.

- Válassza ki a *Vonalnév szerk.* funkciót a *Beállítások/ Kijelző* menüben, majd válassza a kívánt vonalat.

Not for Commercial Use

Hívókártyás hívások

A Hívókártya szolgáltatás lehetővé teszi, hogy átirányítsa a hívási költségeket a normál számlája helyett vagy hitelkártyájának számlájára, vagy a hívókártya számlájá.

Két különböző hívókártya-számot tárolhat készülékében. A számok a telefon lezáró kódjával védettek. Lásd „A telefonzár” címet a(z) 58. oldalon.

Megjegyzés: *Fax és adat hívások esetében nem használhatja a Hívókártya szolgáltatást.*

A Hívókártya szolgáltatás bekapcsolása

Ahhoz, hogy hívókártyás hívásokat kezdeményezhessen, be kell kapcsolnia a szolgáltatást.

A Hívókártya szolgáltatás bekapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, YES, *Opciók*, YES, *Hívókártya beáll.*, YES.
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a YES billentyűt.
3. Válassza a *Be* opciót, és nyomja le a YES gombot.

A hívókártya számok mentése

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, YES, *Hívókártyák*, YES.
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a YES billentyűt.
3. Válassza az *Új tétel?* opciót, és nyomja le a YES gombot.
4. Írja be a hívókártya-szolgáltató telefonszámát, és nyomja le a YES billentyűt.
5. Írja be a nevet, majd nyomja meg a YES gombot.
6. Írja be a hívókártya-szolgáltató ellenőrző kódját, és nyomja le a YES billentyűt.
7. Válassza ki, hogy mit akar elsőként elküldeni – a hívni kívánt számot vagy az ellenőrző kódot – és nyomja meg a YES gombot.

Kártya választása

Mielőtt hívókártyás hívásokat kezdeményezhetne, aktiválnia kell a használni kívánt kártyát. Ha két kártyaszámot tárol, ki kell választania, melyiket akarja használni.

Kártyaválasztás

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, YES, *Hívókártyák*, YES.
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a YES billentyűt.

Not for commercial use

3. Válassza a kívánt kártyát, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza az *Kártya választ.* funkciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Hívókártyás hívás kezdeményezése

1. Írja be a hívni kívánt személy telefonszámát.
2. Tartsa lenyomva a **YES** gombot.
   A készülék hívja a hívókártya-szolgáltató telefonszámát. A kapcsolódási fázisban a küldenie kell a hívni kívánt telefonszámot és az ellenőrző kódot, a korábban megadott sorrendben.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt, amikor a kijelzőn megjelenik a *Küldés* üzenet, vagy várjon néhány másodpercet, és a számot a kóddal együtt automatikusan elküldi a készülék.

A hálózati beállítások elvégzése

Amikor bekapcsolja a telefont, a készülék automatikusan keresi az otthoni hálózatot. Ha az nem érhető el, akkor igénybe vehet másik hálózatot is, amennyiben szolgáltatója megkötötte a szükséges megállapodásokat. Ezt nevezik roamingnak (barangolásnak).

Hálózatválasztás

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Hálózat választ.*, **YES**.
2. Válasszon hálózatot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az automatikus hálózatkeresés indítása

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Új keresés*, **YES**.

Az előnyben részesített hálózatok listája

Összeállíthat egy olyan listát, amely meghatározza, hogy készüléke milyen sorrend szerint válasszon hálózatot az automatikus hálózatválasztás során.

Not for Commercial Use

A listát, amelyet a SIM kártya tárol, a szolgáltató állítja be.

A hálózatok listájának megtekintése

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Preferált háló*, **YES**.
- A hálózat teljes nevének megtekintéséhez válassza ki a hálózatot, majd a *Teljes név* opciót.

Hálózat hozzáadása a listához

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Preferált háló*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Válassza a kívánt hálózatot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Ha a keresett hálózat nem jelenik meg a listában, lépjen az *Egyéb* opcióra, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a háromjegyű országkódot, és a kétjegyű hálózatkódot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a **YES** gombot.

A lista átrendezése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Preferált háló*, **YES**.
2. Válassza ki az áthelyezni kívánt hálózatot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az *Elsőbbség vált.* funkciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be az új pozíciószámot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Keresési módok

- **Automatikus keresési mód** azt jelenti, hogy a készülék bekapcsolás után először a legutóbb használt hálózatot keresi. Ha ez nem érhető el, a készülék automatikusan keres egy másik, hatótávolságon belül rendelkezésre álló hálózatot.
- **Kézi keresési mód** azt jelenti, hogy a készülék bekapcsolás után először a legutóbb használt hálózatot keresi. Ha ez nem érhető el, a kijelzőn megjelenik a *Hálóz.választ?* kérdés. Ezután a „Hálózatválasztás” címet a(z) 64. oldalon követve kell hálózatot választania.

Automatikus vagy manuális keresési mód választása

- Válassza az *Automatikus* vagy *Kézi* opciót a *Beállítások*/*Hálózatok*/*Keresési mód* menüben, és nyomja le a **YES** gombot.

Not for Commercial Use

Fax és adat hívások

Fax küldése és adat hívások kezdeményezése

Ahhoz, hogy faxot tudjon küldeni, és adat hívásokat kezdeményezhessen, telefonját egy számítógéphez csatlakoztatnia, majd el kell indítania egy megfelelő programot.

Fax és adat hívások fogadása

Fax és adat hívások fogadásának folyamata hálózatától és előfizetésétől függ. Ha van külön száma a beszéd, fax és adat hívásokra, telefonja érzékelni fogja a hívás típusát.

Fax vagy adat hívás fogadása (külön számok)

1. Csatlakoztassa telefonját a számítógépre.
2. Válaszoljon a hívásra a programból (ha automatikusan nem válaszol).
   Fax vagy adat hívást a **YES** billentyű lenyomásával nem tud fogadni.

Fax vagy adat hívás fogadása (egy hívószám)

Ha olyan SIM kártyája van, amely nem támogatja a külön fax és adat számokat, a telefon nem érzékeli a bejövő hívás típusát.

Ha fax vagy adat hívást kíván fogadni, be kell állítania a telefont e típusok egyikére. Miután beállította a készüléket az adott bejövő hívásra, mindaddig ebben az állapotban marad, amíg meg nem változtatja.

A következő bejövő hívás típusának beállítása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Követk. hívás*, **YES**, *Követk.hívás típusa*, **YES**.
2. Válassza a kívánt hívási típust, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for commercial use

Különleges funkciók

Ébresztőóra

A készülék rendelkezik egy ébresztőórával, amely a beállított időpontban szólal meg akkor is, ha a telefon kikapcsolta. A figyelmeztető hangjelzés 60 másodpercig hallható, majd kilenc percenként ismétlődik, amíg ki nem kapcsolja.

Az ébresztés beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Ébresztőóra*, **YES**.
2. Írja be az időpontot, és nyomja le a **YES** gombot.

Megjegyzés: *Ha bekapcsolta az Internet idő funkciót, választania kell, hogy az ébresztést helyi vagy Internet időre állítja be.*

Az ébresztő hangjelzés kikapcsolása

- Amikor csenget a készülék, nyomja meg valamelyik billentyűt. Ha nem akarja, hogy az ébresztés ismétlődjön, nyomja meg a **YES** gombot.

Az ébresztési funkció kikapcsolása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Ébresztőóra*, **YES**.
2. Válassza a *Kikapcsol* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Az ébresztési hangjelzés megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Ébresztő jel*, **YES**.
2. Válasszon egy ébresztési hangjelet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Internet idő szerinti ébresztés

Ha bekapcsolta az Internet időt, beállíthatja az ébresztőórát, hogy megadott Internet időpontban jelezzen.

Az ébresztés beállítása Internet időpontra

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Ébresztőóra*, **YES**, *Internet time,* **YES**.
2. Írja be az Internet időpontot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az ébresztési időpont megváltoztatása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Ébresztőóra*, **YES**, *Új időpont*, **YES**, *Internet time,* **YES**.
2. Írja be az új ébresztési időpontot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

Számológép

A telefonban van egy beépített számológép, amely tud összeadni, kivonni, osztani és szorozni.

- Nyomja le a **#** vagy (▸) vagy (◂) a +, **-**, **x**, / jelek beírásához.
- A **C** gombbal törölhet.
- A ***** billentyűvel írhat be tizedespontot vagy % jelet.

A számológép használata

Az alábbi példában 134et osztunk 32vel.

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Számológép*, **YES**.
2. Írja be a 134-et.
3. Nyomja le ismételten a **#** gombot mindaddig, amíg az osztasjel (/) meg nem jelenik.
4. Írja be a 32-t.
5. A **YES** billentyű lenyomásával megkapja az eredményt.
6. A kijelző törléséhez nyomja meg a **C** gombot.

Stopperóra

A telefonban van egy beépített stopperóra.

A stopper működtetése

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Stopper*, **YES**.
2. A stopper indításához nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A leállításhoz nyomja meg újra a **YES** gombot.
4. A stopper nullázásához nyomja meg a **C** gombot.

Tipp: *A stopper futása közben a* **#** *billentyűt lenyomva maximum kilenc részidőt tárolhat. A részidő megtekintéséhez nyomja meg a* (▸) *vagy* (◂) *billentyűt.*

Megjegyzés: *A stopperóra kikapcsol, ha hívása vagy szöveges üzenete érkezik, vagy ha kilép a Stopper menüből.*

Időmérő

A készülékben van egy 24órás időmérő. Beállítja kívánt időpontot, és amikor letelt az idő, a telefonsípol.

Az időmérő beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Időmérő*, **YES**.
2. Írja be az időpontot, és az időmérő indításához nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Amikor a figyelmeztető jel hallatszik, bármelyik gombot lenyomva kikapcsolhatja.

Játékok

Telefonjában négy játék található. Mindegyik játékban súgószövegek segítik önt.

Not for Commercial Use

Tetris®

A Tetris célja a kijelző blokkokkal történő telítődésének megakadályozása. Minden alkalommal, amikor a kitölt egy sávot, a sáv eltűnik.

A Tetris indítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Játékok*, **YES**, *Tetris*, **YES**.
2. A játék indításához válassza ki a *Start* opciót, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válasszon nehézségi szintet (1–10).
4. Bármelyik gombot megnyomva indíthatja a játékot. A *Start* funkció kiválasztása helyett a 2. pontnál választhatja *High-score* vagy *Help* menüket a billentyű lenyomásával.

A Tetris irányítása

- **8** vagy a hangerő-szabályozó gombot lefelé csúsztatva = mozgás balra
- **2** vagy a hangerő-szabályozó gombot felfelé csúsztatva = mozgás jobbra
- **5** vagy **9** = slforgatás
- **3** vagy **6** = gyorsabb ejtés
- **C** = szünet
- **NO** = kilépés

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris Logo by Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Minden jog fenntartva.

Erix

Az Erix játékkal ki kell tölteni a kijelzőt. Rajzol egy vonalat, és ha a vonal mindkét vége csatlakozik egy másik vonalhoz, a befoglalt terület kitöltődik. Amikor kitöltötte a kijelző területének kb. 75%-át, a játéknak egy következő szintjére lép. Ha egy labda eltalálja Önt vagy a vonalat, amelyet húzott, elveszít egy életet.

Az Erix irányítása

- **2** = fel, **8** = le, **4** = balra, **6** = jobbra

Az Erix indítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Játékok*, **YES**, *Erix*, **YES**.
2. Válassza a *New Game* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
   A *New game* helyett választhatja a *Difficulty*, *Help*, *High-score* vagy a *Resume Game* opciót a 2. pontnál a billentyűt lenyomva. Nehézségi szintet a hangerő-szabályozó billentyű csúsztatásával válthat.

Not for Commercial Use

E-Maze

Az E-Maze játékkal meg kell ennie a „pontokat”, és el kell kerülnie, hogy a szörnyek megegyék. Ha megevett egy sarokban lévő „golyót”, tüzelhet az ellenségre. Ha begyűjti a megjelenő gyémántot, jutalom pontokat kap.

Az E-Maze irányítása

- **2** = fel, **8** = le, **4** = balra, **6** = jobbra, **1** vagy **3** = tüzelés, **0** = játék mentése

Az E-Maze indítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Játékok*, **YES**, *E-Maze*, **YES**.
2. Válassza a *Start* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Easy*, *Normal*, vagy *Hard* lehetőséget, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
   A *Start* helyett választhatja a *Help* vagy a *High-score* opciót a 2. pontnál a ◀ billentyű lenyomásával.

Ballpop

A Ballpop játékban meg kell akadályozni, hogy blokkok elérjék a kijelző bal oldalát. Ezt úgy teheti meg, hogy egy ütővel labdát üt neki a blokknak. Bizonyos blokkokat többször el kell találni ahhoz, hogy eltűnjenek. Szabályos időközönként új blokksor jelenik meg a kijelzőn. Egy ilyen sor akkor is megjelenik, ha egy labda nekiütődik a baloldali falnak. Ha egy blokk megérinti az ütőt vagy a baloldali falat, Ön veszít egy életet. Bizonyos blokkok ikonként jelennek meg. Ha a labda eltalálja ezeket, az ütő új tulajdonságokat kap, például többlabdássá válik, keményebb labdákat üt, az ágyú vagy az ütő megnő, vagy extra életet kap. Amikor az összes blokkot megsemmisítette a kijelzőn, átlép egy következő nehézségi szintre. Akkor is továbblép, ha elér egy meghatározott pontszámot.

A Ballpop indítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Játékok*, **YES**, *Ballpop*, **YES**.
2. Válassza a *Start* funkciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válasszon nehézségi fokozatot a ▶ vagy ◀ gombok segítségével, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. A játék indításához nyomjon meg egy gombot.
   A *Start* helyett választhatja a *High-score* vagy a *Quit* opciókat a ◀ gomb lenyomásával a 2. pontnál.

Not for commercial use

A Ballpop játék irányítása

- **8** vagy a hangerő-szabályozó gomb lefelé csúsztatása = az ütő mozgatása lefelé
- **2** vagy a hangerő- szabályozó gomb felfelé csúsztatása = az ütő mozgatása felfelé
- **5** = lövedékek kilövése, ha az ütő ágyú

Online szolgáltatások

Az Operátor szolg. a szolgáltató ügyfeleknek kínált szolgáltatásai, amelyek függetlenek a használt mobiltelefonoktól és a telefon-gyártóktól.

Új menü

Az Operátor szolgáltatásokat támogató SIM kártya ugyanúgy működik, mint a hagyományos SIM kártya.

Amikor beteszi a SIM kártyát, és bekapcsolja a telefont, a szolgáltató le tud tölteni adatokat a SIM kártyájára. Az első adatletöltés után, amikor újra bekapcsolja készülékét, új menü jelenik meg. Ez a menü az első almenüként látható az *Extrák* menüben.

Belépés az új menürendszerbe

- Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Operátor szolg.*, **YES**.

Megjegyzés: *Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha SIM kártyája támogatja ezt a szolgáltatást. Bizonyos szolgáltatók nem használják az „Operátor szolgáltatások” elnevezést.*

Not for Commercial Use

Adatok rátöltése a SIM kártyára

Szolgáltatója bármikor letölthet új adatokat (pl. új tulajdonságokat) SIM kártyájára, a hálózaton keresztül.

A SIM kártya visszaállítása

Amikor a szolgáltató aktualizálja SIM kártyáját a hálózaton keresztül, a telefon értesíti Önt erről egy üzenettel a kijelzőn. Emellett hall egy sípolást is. Az üzenet például kérheti, hogy hívjon fel egy számot, vagy küldjön egy szöveges üzenetet (SMS).

Annak érdekében, hogy a SIM kártya új beállításai érvényesek legyenek, újra kell indítania telefonját.

Megjegyzés: *Telefonja nem támogatja az összes kínált operátori szolgáltatást. Az Operátor szolgáltatásokat a SIM kártyán a szolgáltatók biztosítják, nem pedig a telefon gyártója.*

Ericsson Mobile Internet

A **Mobile Internet** az Ericsson által biztosított szolgáltatás, amely egyszerűbbé teszi a kommunikációt és az információhoz jutást, függetlenül a pillanatnyi tartózkodási helyétől. Elérhetővé tesz különböző üzenetközvetítő és on-line ügyfélszolgáltatásokat, felhasználói kézikönyveket, és egyéb hasznos információkat. A **Mobile Internet** szolgáltatás segítségével letölthet kommunikációs szoftvereket, amelyek lehetővé teszik, hogy az Ericsson termékeket a leghatékonyabban használhassa.

Az Ericsson Mobile Internet címe:
http://mobileinternet.ericsson.com

Not for Commercial Use

Hibaelhárítás

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amely a készülék használata során merülhet fel. Némely probléma megoldása végett a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de az esetek többségében olyan problémákról van szó, amelyeket Ön is könnyen kijavíthat.

A telefont nem lehet bekapcsolni

Kézibeszélő üzemmódban

- Töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort. Lásd „Az akkumulátor” címet a(z) 7. oldalon.

Autós kihangosító készlethez csatlakoztatva

Ellenőrizze, hogy a telefont megfelelően helyezte-e be a tartóba.

Nem jelzi a töltést

Amikor üres vagy rég nem használt akkumulátort kezd el tölteni, eltelhet egy rövid idő, mire a töltés jelzése látható lesz a kijelzőn.

A kijelző nyelve

Ha a kijelzőn olyan nyelv látható, amelyet nem ért, bármikor választhatja az Automatikus (SIM kártya által meghatározott) nyelvválasztást, készenléti állapotban lenyomva a (▶) 8888 (◀) billentyűkombinációt. Bármikor választhatja készenléti módban a (▶) 0000 (◀) billentyűk lenyomásával az angol nyelvet.

Hibaüzenetek

Helyezzen be kártyát

Nincsen SIM kártya a telefonban, vagy esetleg rosszul tette be. Tegyen be SIM kártyát. Lásd „A SIM kártya” címet a(z) 4. oldalon.

Helyezzen be érvényes SIM kártyát!

A telefon csak bizonyos típusú SIM kártyákkal működik. Helyezzen be megfelelő SIM kártyát!

Csak segélyhívás

Hatókörön belül tartózkodik, de nem engedélyezett a hálózat használata. Mindemellett sürgős esetekben bizonyos szolgáltatók engedélyezik a nemzetközi 112 segélykérő szám hívását. Lásd a „Segélykérő hívások kezdeményezése” címet a(z) 11. oldalon.

Not for Commercial Use

Nincs hálózat

Nincs hálózat hatótávolságon belül, vagy a vett jel túlságosan gyenge. Helyet kell változtatnia ahhoz, hogy megfelelő erősségű jelet kapjon.

Hibás PIN, Hibás PIN2

Helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját.

- Írja be a helyes PIN vagy PIN2 kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt!
  Lásd „A SIM kártyazár” címet a(z) 57. oldalon.

Egyezési hiba

Ha meg akar változtatni egy biztonsági kódot (például PIN kódot), az új kódot ismételt beírással kell megerősítenie. Az ön által beírt két kód nem egyezik. Lásd a „A SIM kártyazár” címet a(z) 57. oldalon.

PIN/PIN2 lezárva

Egymás után háromszor helytelenül írta be PIN vagy PIN2 kódját. A feloldáshoz lásd a „A SIM kártyazár” címet a(z) 57. oldalon.

PUK blokkolva – Hívja a szolgáltatót

Tízszer egymás után helytelenül ütötte be személyi feloldó kódját (PUK). Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz!

Telefon lezárva

A telefon le van zárva. A telefon feloldásához lásd a „A telefonzár” címet a(z) 58. oldalon.

Telefonzár kód:

Készülékének alapértelmezés szerinti biztonsági kódja 0000. Ezt bármilyen 4 - 8-jegyű kódra módosíthatja. Lásd „A telefonzár” címet a(z) 58. oldalon.

Tiltott szám

A Fix hívás funkciót bekapcsolta, és a hívott szám nem szerepel a fix számok listájában. Lásd a „Fix hívás” címet a(z) 60. oldalon.

Csak töltés, idegen akku.

A használt akkumulátor nem az Ericsson által jóváhagyott típus, és biztonsági okokból töltése lassú.

Not for Commercial Use

A kijelző ikonjai

Szimbólum	Jelentés
	Hálózati térerősség-jelző.
	Akkumulátor állapotjelző.
	A csengetési hangot kikapcsolta.
	Minden hallható jelzés kikapcsolva, kivéve az ébresztés és az időmérő.
	Szöveges üzenetet kapott.
	Hangüzenetet kapott.
	Az ébresztőóra beállítva és bekapcsolva.
	Az összes bejövő hívást átirányította egy megadott számra, vagy a Híváskorlátozás funkció be van kapcsolva.
	Van egy folyamatban lévő hívása.

Szimbólum	Jelentés
	A sikertelen hívást jelzi a híváslistában.
	A fogadott hívást jelzi a híváslistában.
	A tárcsázott számot jelzi a híváslistában.
	Az 1. vonalat használja kimenő hívásokhoz.
	A 2. vonalat használja kimenő hívásokhoz.
	A telefonkönyv-bejegyzés a telefon memóriájában tárolva.
	A telefonkönyv-bejegyzés egy csoport.
	Olvasatlan szöveges üzenet (a bejövő üzenetek listában).
	Meg nem hallgatott hangüzenet (a bejövő üzenetek listában).
	Szöveges üzenetsablon.
	Beléphet a telefonkönyvbe a gomb lenyomásával.

Not for Commercial Use

Szimbólum	Jelentés
	A szöveges üzenet a SIM kártya memóriájában tárolva.
	Hangazonosító felvéve a bejegyzéshez. A hangtárcsázás funkció „Hívás flippel” értékre állítva.
	Előnyben részesített hálózat.
	Tiltott hálózat.
	Belföldi hálózata hatótávolságon belül.
	Jelzi a súgó szöveget.
	A kártyazár vagy a telefonzár bekapcsolva.
	A hálózat jelenleg nem biztosítja a titkosítást.

Gyorsbillentyűk

Cél:	Művelet:
Belépni a *Híváslista* funkcióba.	Készenléti módban nyomja meg a **YES** gombot.
Belépni a *Saját menük* első funkciójába.	Készenléti módban tartsa lenyomva a ▶ gombot.
Belépni a *Keres és hív* menübe.	Készenléti módban tartsa lenyomva a ◀ billentyűt.
Hangtárcsázás	Készenléti módban tartsa lenyomva a **YES** gombot.
A hangposta szolgáltatás hívása.	Készenléti módban tartsa lenyomva az **1**-es billentyűt.
Beírni a + jelet nemzetközi híváshoz.	Készenléti módban tartsa lenyomva a **0** gombot.
Csendesre állítani a telefont.	Készenléti módban tartsa lenyomva **C** billentyűt.
Kikapcsolni a mikrofont.	Hívás közben tartsa lenyomva a **C** gombot.
Gyors tárcsázás (1–9 telefonkönyv-pozíció)	Készenléti módban tartsa lenyomva az **1**–**9** gombok egyikét, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Not for Commercial Use

Cél:	Művelet:
Megtalálni a gombon lévő első (vagy az utána következő) betűvel kezdődő telefonkönyv-bejegyzést.	Készenléti módban tartsa lenyomva a **2**–**9** billentyűk valamelyikét.
Megtalálni egy telefonkönyv-bejegyzést.	Készenléti módban írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a **#** gombot.
Tartott állapotba tenni a hívást.	Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Átkapcsolni hívások között.	Nyomja meg a **YES** gombot.

Műszaki adatok

Általános információk

A termék neve	T20s/T20sc
Rendszer	GSM 900/GSM 1800
SIM kártya	Kisméretű, 3V vagy 5V-os típus

Méretadatok

Méret	101 x 54 x 28 mm
Súly normál akkumulátorral	113 g

Környezeti hőmérséklet

Max.	+55°C
Min.	-10°C

Not for Commercial Use

Útmutató a készülék hatékony és biztonságos használatához

Megjegyzés: *A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót!*

A készülék gondozása és karbantartása

Mobiltelefonja egy nagybonyolultságú elektronikus eszköz. Annak érdekében, hogy a legtöbbet kihozhassa készülékéből, olvassa el ezt a gondozására, a biztonságos és hatékony használatra vonatkozó útmutatást.

A készülék gondozása

- **Ne** tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- **Ne** tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- **Ne** tegye ki a készüléket gyertyaláng, cigaretta, szivar, nyílt láng, stb. hatásának.
- **Ne** ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket, mert a termék károsodhat a durva bánásmód következtében.
- **Ne** fesse be a készüléket, mert a festék eltömheti a fülhallgatót, a mikrofont vagy akadályozhatja bármelyik mozgó részt, és meggátolhatja a normál használatot.
- **Ne** kísérelje meg szétszerelni a készüléket. A jótállási plomba megsértése a jótállás megszűnéséhez vezet. A termékben nincsenek házilag javítható alkatrészek. A javítás csak Hivatalos Szerviz Partnerek (Certified Service Partner) által történhet.
- **Csak** eredeti Ericsson tartozékokat használjon! Egyéb tartozék használata teljesítménycsökkenést, a termék sérülését, tüzet, áramütést vagy sérülést és a jótállás megszűnését okozhatja.
- **Készülékét megfelelő gondossággal kezelje, tárolja tiszta és pormentes helyen. A termék tisztításához csak puha, nedves törlőruhát használjon!**

Az antenna meghibásodása és cseréje

- A csökkent teljesítmény elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy készülékének antennája nem hajlott-e meg, illetve nem sérült-e.
- Ne cserélje ki az antennát saját maga! Ha telefonjának antennája sérült, vigye Hivatalos Szerviz Központba (Certified Service Centre).
- Csak speciálisan a saját készülékéhez tervezett antennát használjon! A nem engedélyezett antennák, módosítások vagy tartozékok károsíthatják a telefont, megsérthetik a vonatkozó előírásokat, teljesítménycsökkenést és a javasolt rádiófrekvenciás (RF) jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek.

Not for Commercial Use

A telefon hatékony működtetése

Ahhoz, hogy optimális teljesítményt érhessen el minimális energiafelhasználással, kérjük:

- Tartsa úgy a készüléket, mint bármely más telefont. Mialatt a mikrofonba beszél, fordítsa az antennát fölfelé, a válla fölé. Ha az antenna kihúzható, húzza ki a beszélgetés ideje alatt.
- Ne fogja meg az antennát a telefon használata közben. Az antenna érintése befolyásolja a hívás minőségét, előidézheti, hogy a telefon a szükségesnél magasabb energiaszinten működjön, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve készenléti időt. Ha mobiltelefonját felszerelték infravörös jelforrással, soha ne irányítsa az infravörös sugarat senki szemébe, és bizonyosodjon meg afelől, hogy az nem zavar másik infravörös egységet.

A rádiófrekvenciás energia

Mobiltelefonja rádióadó és vevő is egyben. Bekapcsolt állapotában rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és sugároz. A készülék típusától függően különböző frekvenciaszinteken működik, és általánosan használt modulációs technikákat alkalmaz. Miközben ön a készülékét használja, a rendszer, mely a hívását kezeli, szabályozza az energiaszintet, amelyen a telefonja sugároz.

A rádiófrekvenciás energia hatásai

Az Egészségügyi Világszervezet által támogatott Nem Ionizált Sugárzás Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIPR) 1996-ban nyilvánosságra hozta tanulmányát, 1998-ban iránymutatását, amelyek határértékeket szabnak meg a kézi mobilberendezések egészségkárosító rádiófrekvenciás hatásaira vonatkozóan. Az elvégzett kutatások alapján rendelkezésre álló eredményekre támaszkodó ICNIRP tanulmány szerint nem bizonyított, hogy a mobil készülékek a javasolt értékhatárokig károsak lennének az egészségre. Valamennyi Ericsson telefonkészülék megfelel az ICNIPR normáinak és más nemzetközi egészségvédelmi szabványoknak, úgy mint:

- CENELEC ENV50166-2:1995 (Európa) számú európai ajánlása
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Ázsia, Csendes-Óceán)
- AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Ausztrália, Új-Zéland)

Autóvezetés

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt terület mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeit és szabályait. Ha vezetés közben használja telefonját, kérjük:

- Teljes figyelmét a vezetésnek szentelje.
- Használjon Ericsson autós kihangosító egységet. Jogszabályok írják elő az autóban kéz nélküli kihangosítási megoldások használatát. Az autós

Not for commercial use

kihangosító készlet üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó utasításokat.

- Ha a közlekedési feltételek úgy kívánják, térjen le az útról, és álljon meg mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.

Az RF energia befolyásolhatja a gépjármű elektromos rendszereinek működését, úgy mint a sztereó autós rádiót, biztonsági felszereléseket. Ezen kívül néhány gyártó nem engedélyezi a mobiltelefonok használatát járműveiben, ha a beszerelt kihangosító egység nem tartalmaz külső antennát. A biztonság érdekében ellenőriztesse a gyártó képviselőjével, hogy készüléke nincsen-e hatással gépkocsijának elektromos rendszereire.

Légzsákkal felszerelt gépkocsik

A légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzen tárgyakat, sem fix telepítésű, sem mobil vezeték nélküli eszközöket a légzsák fölé vagy a légzsák működési területére. Ha a gépkocsin belüli vezeték nélküli eszközöket nem megfelelően telepítették, a légzsák felfúvódásakor komoly sérüléseket eredményezhetnek.

Elektromos készülékek

A legtöbb modern elektromos berendezést, mint például a kórházi készülékeket vagy a gépkocsikat árnyékolják az RF energia hatásaival szemben. Mindemellett bizonyos elektromos készülékeket nem árnyékolnak, ezért:

- Ne használja telefonját orvosi berendezések közelében engedélykérés nélkül.

A mobil készülékek hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. A szívritmus-szabályozót használó betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a mobiltelefonnak a szabályozóhoz túlzottan közeli használata a berendezés hibás működését idézheti elő. Ezért ne tegye a telefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. Telefonáláskor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a telefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy az interferencia bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki telefonját.

További információkért mindenképpen keresse meg kardiológusát.

Bizonyos hallókészülékeket zavarhat a mobiltelefon. Ilyen zavar esetén konzultáljon az Ericsson Információs Központjával (Call-Centre) a lehetséges megoldások ügyében.

Repülőgép

- Kapcsolja ki telefonját, mielőtt repülőgépre szállna.

Not for Commercial Use

- Ne használja készülékét a földön sem a személyzet engedélye nélkül.

A kommunikációs rendszerekre gyakorolt zavaró hatás megelőzése érdekében a repülés ideje alatt nem használhatja készülékét!

Robbantások területe

Kapcsolja ki készülékét a robbantásos tevékenységek megzavarásának elkerülése érdekében, amikor robbantási területen vagy olyan övezetben tartózkodik, ahol kifüggesztették a „Kapcsolja ki adó-vevő készülékét!" feliratot. A robbantó személyzet gyakran használ távvezérlésű RF készüléket a robbantás megindításához.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki telefonját minden robbanásveszélyes környezetben. Ritkán fordul elő, de készüléke vagy annak tartozékai szikrákat idézhetnek elő. A szikrák ezeken a területeken személyi sérüléssel vagy halállal járó robbanást vagy tüzet is okozhatnak.

A robbanásveszélyes környezetet gyakran, de nem minden esetben jól láthatóan jelölik meg. Ezek közé tartoznak az üzemanyagtöltő helyek, mint pl. a benzinkutak, a hajókon a fedélzet alatti részek, üzemanyagot, vegyi anyagot szállító vagy raktározó berendezések, az olyan övezetek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy apró részecskéket tartalmaz, pl. különböző porokat, fémport, gabonát.

Ne szállítson, vagy raktározzon tűzveszélyes gázt, folyadékot vagy robbanóanyagokat gépjárművének utasterében, ahol telefonját és annak tartozékait használja.

Tápegység

- Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez.
- Annak érdekében, hogy az elektromos vezeték sérülésének veszélyét csökkentse, a dugaszoló aljzatból történő eltávolításkor ne a vezetéket, hanem az AC adaptert fogja meg.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, nem lépnek rá, nem okoz botlást, illetve nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének.
- Tisztításkor az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból.
- A töltőt ne használja a szabadban és nedves helyeken.

Gyerekek

Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak mobiltelefonjával! Készüléke apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Not for commercial use

Segélykérő hívások

FONTOS!

Ez a készülék, mint bármelyik mobiltelefon, rádiójelek, celluláris és földi távbeszélő hálózatok, valamint felhasználó által programozott funkciók használatával működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha nem számíthat csak mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzet).

Ne feledje: annak érdekében, hogy hívásokat kezdeményezhessen és fogadhasson, telefonját be kell kapcsolnia, és a szolgáltatási területen megfelelő celluláris jelerősségnek kell lennie. Segélykérő hívások némelyik celluláris hálózaton, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén nem lehetségesek. Ezt ellenőrizze helyi szolgáltatójánál.

Az akkumulátorra vonatkozó információk

Új akkumulátor

A készülékkel szállított akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltse fel.

Az akkumulátor használata és gondozása

Az újratölthető akkumulátor megfelelő kezelés mellett hosszú élettartamú. Az új vagy régen nem használt akkumulátor ismételt használatbavételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.

- A beszélgetési illetve készenléti idő a telefon használatakor aktuális átviteli feltételektől függ. Ha a telefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és készenléti idő hosszabb lesz.
- Csak eredeti Ericsson akkumulátorokat és az akkumulátortöltőket használjon! Nem eredeti Ericsson tartozékok használata veszélyes lehet és a jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleteknek, soha ne legyen a hőmérséklet +60°C (+140°F) fölött. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását. Ha az akkumulátort hidegben használja, kapacitása csökken.
- Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.
- Kapcsolja ki a telefont mielőtt kivenné az akkumulátort.
- Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja.
- Ne próbálja szétszerelni az akkumulátort.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárggyal érintkezzenek. Ez rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt láng hatásának, mert felrobbanhat.
- Ne tegye ki az akkumulátort nedvesség hatásának.

Not for Commercial Use

- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.

Az akkumulátor újrahasznosítása

Kezelje gondosan az akkumulátort, és soha ne dobja a háztartási hulladék közé! Tanulmányozza a megfelelő kezelésre vonatkozó helyi előírásokat!

Korlátozott jótállás

Köszönjük, hogy ezt az Ericsson terméket vásárolta. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa új szerzeményének tulajdonságait, javasoljuk, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

- Olvassa el az Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához című fejezetet.
- Olvassa el az Ericsson jótállására vonatkozó összes feltételt és kikötést.
- Tegye el az eredeti nyugtát. Szüksége lehet rá garanciális javítási igénye esetén. Amennyiben az Ericsson terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, úgy vissza kell vinnie a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy fel kell keresnie a helyi Ericsson Információs Központot (Call-Centre) további információért.

Jótállásunk

Az Ericsson garantálja a termék anyaghibától, kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő általi eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

A termék minden tartozékára érvényes az eredeti vásárlástól számított egy (1) éves jótállás.

Amit megteszünk

Amennyiben a termék a jótállás időszakában anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben, vagy szolgáltatásában hibásan működik, az Ericsson

Not for Commercial Use

képviseletei, felhatalmazott értékesítői, illetve a Hivatalos Szerviz Központok (Certified Service Centres) az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

Feltételek

1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő termékkel együtt a kereskedő által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és ha ez a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát és a vásárlás dátumát. Az Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha az Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere teljesíthető funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is. A kicserélt hibás alkatrész vagy szerkezeti rész az Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, vagy az Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasításainak figyelmen kívül hagyását, balesetet, módosítást és illesztést, vis majort, a nem megfelelő szellőzést, folyadék hatásából eredő károsodást.
4. A jótállás nem vonatkozik a termék olyan meghibásodásaira, amelyek nem Ericsson Hivatalos Szerviz Központban (Certified Service Centre) történő javítás, módosítás, nem megfelelő szervizelés, vagy a termék Ericsson tanúsítvánnyal nem rendelkező személy általi felnyitása miatt következtek be.
5. A jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti Ericsson tartozékok használatából erednek.
6. Bármely, a terméken lévő plomba megsértése a jótállás érvénytelenségét eredményezi.
7. EZEN A NYOMTATOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE A KORLÁTLAN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, VAGY A KERESKEDELMI ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. AZ ERICSSON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE VÉLETLEN, VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI ÉS PROFIT JELLEGŰ VESZTESÉGEKET. EZEK A KÁROK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Nemzetközi szerviz

Ha az Ericsson terméket más országban kell javíttatnia, mint ahol az eredeti vásárlás történt, ezt a jótállási időszakban bárhol megteheti, ha az illető országban felhatalmazott Ericsson kereskedőnél beszerezhető **ugyanaz** a termék. Annak érdekében, hogy megtudja, az országban, ahol tartózkodik, beszerezhető-e az említett termék, hívja a helyi Információs Központot (Call-Centre). Annak érdekében, hogy elvégezzék a szervizt, be kell mutatnia az eredeti nyugtát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat nem lehet elvégezni máshol, mint abban az országban, ahol eredetileg vásárolták a terméket, például azért, mert Ericsson terméke olyan belső vagy külső tulajdonsággal bír, amely különbözik az adott országban értékesített azonos terméktől. Korlátozott lehetőségek vannak a termék SIM lezárásának javítására is.

Bizonyos országokban nem megengedett a véletlen és következmény károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása. Ebből következően lehet, hogy az előbbi kizárások és korlátozások Önre nézve nem érvényesek. Ez a jótállás pontosan meghatározott jogokat biztosít Önnek, de ezen felül országtól függően más-más jogok is megillethetik.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
221 83 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1401-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards TBR 19, 20, 31 and 32, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio & Teleterminals directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund 8/5 00

Place & date of issue

Mats Lindoff, Executive Vice President

CE 0682

Not for Commercial Use

Not for Commercial Use

Index

A
A telefon összeszerelése 4
Akkumulátor 7
  csatlakoztatása 6
  töltése 7
  töltő eltávolítása 8
Akkumulátor állapotjelző 75

Á
Átirányítás-jelző 75
Átkapcsolás két hívás között 53

B
Ballpop 70
Betűk
  beírás 19
Betűk beírása 19
Billentyűfunkciók 13, 14
  gyorsbillentyűk 76
Billentyűhang 30

C
Cella információk 40
Csendes hívásjelzés 28
Csengetési hang
  egyéni 29
  erősödő csengetés 28
  hangerő 30
  kikapcsolás 28
  saját dallam összeállítása 29
  üzenetjel 30
  választás 28
Csoportok. Lásd Telefonkönyv

D
Dátum 32
  beállítás 32

E
Egyéni csengetési hang 29
E-Maze 70
Erix 69

É
Ébresztés 75
Ébresztési hangjelzés 67
Ébresztőóra 67
  idő beállítása 67
  Internet idő 67
  kikapcsolás 67

F
Fax
  küldés és fogadás 66
Fix hívás 60
  bekapcsolás 60
Fix számok 60
  tárolás 60
Fogópánt
  befűzés 8
Fülhallgató hangereje 10

G
Gyorsbillentyűk 16, 76

H
Hangerő
  fülhallgató 10
Hangerő-szabályozó gomb 14
Hangjelzések
  kikapcsolása 12
Hangposta szolgáltatás 27
  hívás 27
  szám mentése 27

Not for Commercial Use

Hangvezérlés
fogadás 49
tárcsázás 49
visszautasítás 49
Hálózat 64
előnyben részesített 64
keresési módok 65
választás 64
Hitelkártyás hívások 63
hívás kezdeményezése 64
szám tárolása 63
Hívás befejezése 9
Hívás időtartama 55
Hívás kezdeményezése 9
Hívás költsége 55
hívási egység árának beállítása 56
költségkeret beállítása 56
Hívás visszautasítása 11
Hívásátirányítás
átirányítás jelzése 75
bekapcsolás 51
kikapcsolás 52
Hívásfogadás 11
Hívási lista
szám hívása 26
Híváskorlátozás 59
állapotváltás 59
jelszóváltás 59
Híválsetiltás. Lásd Híváskorlátozás
Híváslista 26
sikertelen hívások 26
Hívások
átkapcsolás hívások között 53
befejezése 9
fogadás 11, 13
kezdeményezése 9
konferencia 54
nemzetközi 10
segélykérő 11
tartás 53, 54
telefonszámának elrejtése 12
telefonszámának megmutatása 12
újrahívás 10
válasz 11
visszautasítása 11
Hívások átirányítása
bekapcsolás 51
kikapcsolás 52
Hívások továbbítása. Lásd Hívásátirányítás
Hívásszűrés 61
Hívástovábbítás. Lásd Hívásátirányítás
Hívásvárakoztatás szolgáltatás 52
bekapcsolás 52
kikapcsolás 52
Hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatás 11
Hívókártya szolgáltatás
bekapcsolás 63
Hívókártya választása 63
Hívókártyás szolgáltatás 63
Honlap megnyitása 43

I

Idő 31
automatikus időzóna 32
formátum 32
idő beállítása 31
internet idő 32
Időkijelzés 31

Not for Commercial Use

Internet idő 32
ébresztőóra beállítása 67
konvertálás 33

J

Játékok 68
Ballpop 70
E-Maze 70
Erix 69
Tetris 69
Jegyzetelés 12

K

Karakterkészletek
választása 19
Kezelőgombok 3
Készenléti állapot 9
Kihangosító 33
Kijelző
bekapcsolási/kikapcsolási animáció 33
súgó szövegek 16
világítás 31
Kijelző nyelve 17
Kikapcsolás mikrofon 10
Könyvjelzők 45
könyvjelző hozzáadása 45
Körzeti információk 39
körzeti információk vétele 39
Konferencia hívások 54
beállítás 54
összes résztvevő bontása 55
résztvevő bontása 55
résztvevő hozzáadása 54
résztvevő kivonása 54
Konvertálás Internet időből 33
Korlátozott hívás. Lásd Híváskorlátozás

L

Léptetés 13, 14
Léptetés a menükön 13

M

Mentés kérése 22
Menük 14
gyorsbillentyűk 16
kijelzőn megjelenő szövegek 16
lépegetés (görgetés) 14
menü elhagyása 14
menü kiválasztása 14
telefonkönyv 20
Mikrofon
kikapcsolás 10
némítás 10
Mozgás a menük között 14

N

Nemzetközi hívások 10
Nemzetközi segélykérő szám 11
Némítás mikrofon 10
Nyelv a kijelzőn 17

Ó

Óra. Lásd Idő

O

Online szolgáltatások 71

P

PIN
megváltoztatás 58
PIN2
megváltoztatás 58
Plusz jel (+) 10
Profilok
választás 48
PUK 57

Not for Commercial Use

R
Rezgő hívásjelzés 30

S
Saját menü 31
  funkció eltávolítása 31
  funkció hozzáadása 31
Segélykérő hívások 11
Segélykérő számok 11
Sikertelen hívások 26
SIM kártya 4
  behelyezése 5
  blokkolás feloldása 57
  visszaállítás 72
SIM kártyazár
  aktiválás/törlés 58
SMS. Lásd Szöveges üzenetek
SOS hívások 11
SOS számok 11
Súgó szövegek 16
Szám tárolása 20
Számológép 68
Szöveges üzenetek
  küldés 35
  mentés 38
  olvasás 37
  telefonszám hívása 38
  törlés 38
  továbbítás 38
  üzenettípusok 36
  válasz 38
  választ kér 36
Szolgáltató központ 35

T
Telefon
  bekapcsolás 9
  kikapcsolás 10
Telefon bekapcsolása 9
Telefon kikapcsolása 10
Telefonkönyv 20
  bejegyzés hívása 21
  csoportok 24
  felülírási védelem 23
  gyorsbillentyűk 21
  kártyamemória 23
  memória 23
  memória ellenőrzése 24
  mentés kérése 22
  név szerkesztése 22
  rendezési sorrend 23
  szám tárolása 20
  telefonmemória 23
  telefonszám szerkesztése 22
  telefonszám törlése 22
Telefonszámának elrejtése 12
Telefonszámának megmutatása 12
Telefonvonalak átváltása 62
Telefonzár
  aktiválás/törlés 59
  automatikus zár 58
  bekapcsolt 58
  biztonsági kód
  megváltoztatása 59
Teljes törlés 34
Tetris 69
Töltés akkumulátor 7
Töltő
  eltávolítása 8

Ú
Újrahívás 10
  automatikus 10

Ü
Üzenet küldése 35
Üzenet olvasása 37

Not for Commercial Use

Üzenetek. Lásd Szöveges üzenetek
Üzenetjel 30
Üzenetrögzítő szolgáltatás. Lásd Hangposta szolgáltatás

V

Válasz a hívásra 11
Válaszkérés (SMS) 36
Válaszmód 33
Vonal
  vonalválasztás 62

W

WAP
  a telefon előkészítése 41
  honlap megnyitása 43
  könyvjelzők 45
  WAP beállítások beírása 41
  WAP oldal megnyitása 43
WAP oldal megnyitása 43
WAP profilok 46

Z

Zárt felhasználói csoportok 60

Not for Commercial Use