Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2001
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
http://www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H4500-A19-1-3A19

SIEMENS

Be inspired

S45

Kezelési útmutató

Köszönjük, hogy a Siemens új mobiltelefonját választotta. Használja örömmel és eredményesen.

Kérjük, szakítson egy kis időt a kezelési útmutató alapos elolvasására.
Így a telefon összes funkciójával megismerkedhet. Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe.

Tartalom

Biztonsági tudnivalók 3

A telefon áttekintése 4

Általános tudnivalók 6
- Kezelési útmutató 6
- Menüvezérlés 6

Üzembe helyezés 7
- A SIM-kártya/ akkumulátor behelyezése 7
- Akkumulátor töltése 8

Be- és kikapcsolás/PIN-kód 9

Telefonálás 11
- Híváskezdeményezés 11
- A hívás bontása 11
- Hívás fogadása 11
- Hívás elutasítása 11
- Ha foglalt 12
- Újrahívás 12
- Hívás közben 13
- Csere/Konferencia 14
- Kihangosítás 15
- DTMF hangküldés 15
- Babysitter 16

Címjegyzék 17
- Új bejegyzés 17
- Bejegyzés olvasása/ módosítása 18
- Hívások 19
- Bejegyzés keresése 19
- Címjegyzék Menü 19
- DTMF jelsor tárolása 20

Telefonkönyv 21
- Új bejegyzés 21
- Tárolóhely 22
- Bejegyz. száma 22
- DTMF jelsor tárolása 23

Hangvezérlés 24

Szöveges üzenetek (SMS) 26
- Üzenetek olvasása 26
- Bejövő/Kimenő 27
- Arhív 27
- Előreírt üzenet 28
- Üzenet írása 28
- Képek és hangok (EMS) 29
- Szöveg beírása „T9“-cel 30
- Beállítások 32

Bitmap nézőke 33

WAP 34
- Internet-hozzáférés 34
- Böngésző-menü 35
- Beállítások 36
- Profilok 36
- Kezelési tudnivalók 38

Hangüzenet/Posta 39

Cella üzenetek 40
- SIM-szolgált. (opcionális) 41

Események 42
- Elmulasztott hívások 42
- Fogadott hívások 42
- Hívott számok 42

Idő/tarifa 43
- Megjelenítés 43
- Tarifa-beállítás 43

Átirányítás 44

Diktafon 46

Lásd még a Tárgymutatót a Kezelési útmutató végén

Tartalom

Szervező **48**
Naptár 48
Emlékeztetők 49
Feladatok 50
Ébresztőóra 51
Elmulasztott emlékeztetők 51
Jegyzetek 52
Névjegykártya **53**
Számológép **54**
Valutaátváltó **55**
Időzónák **56**
Idő/dátum 56
Dátumforma 56
Automat. kikapcsolás 56
Stopperóra/Visszaszámláló **57**
Játékok **58**
Profilok **59**
Beállítások 59
Autóskészlet 60
Fülhallgató 60
Emlék. nélkül 60
Kedvencek **61**
Gyors kiválasztás **62**
Bal oldali kijelzőgomb 62
Kurzwahltasten 63
Menük elérése gyorshívással ... 63
Audio **64**
Csengés beállítás 64
Hangerő 64
Rezgetés 64
Hívásszűrés 64
Szervizhangok 64
Bill. hangok 64
Perchang 65
Dallamok 65
Dallamkezelő 65
Dallam komponálás 66
Beállítások **67**
Telefon 67
Biztonság 70
Hálózat 71
Felhasználói csoport 73
Beszéd közben 74
Adatforgalom 75
Idő/dátum 76
Tartozékok 77
Card-Explorer **78**
Siemens Quick Sync **79**
Fax-/adat üzemmód számítógéppel **80**
Küldés .../Nyomtatás: IrDA **81**
Kijelzőszimbólumok (válogatás) **82**
Siemens szerviz **83**
Hibaelhárítás **84**
A készülék adatai/ápolás **87**
Tartozékok **88**
Alaptartozékok 88
Autós tartozékok 88
Adat/Alkalmazás 89
Újítások 89
Tárgymutató **91**

Lásd még a Tárgymutatót a Kezelési útmutató végén

Biztonsági tudnivalók

Kórházban illetve orvosi készülékek (szívritmus-szabályozók vagy hallókészülékek) közelében kapcsolja ki a telefont.
A telefon zavarhatja a készülékek működését.

Vezetés közben csak kihangosító berendezéssel telefonáljon (88. oldal)!

Repülőgépen kapcsolja ki. Biztosítsa véletlen bekapcsolódás ellen (60. oldal).

Ne kapcsolja be üzemanyagtöltő állomások, tüzelőanyag-raktárak, vegyi üzemek és robbantási munkálatok közelében.
A telefon zavarhatja a műszaki berendezéseket.

Ne nézzen bele optikai nagyítóeszközökkel a bekapcsolt infravörös portba
[1. osztályú LED termék (osztályozás az IEC 60825-1 szerint)].

A csengetés a hallgatóban szól. A halláskárosodás elkerülése érdekében először fogadja a hívást és utána tegye a telefont a füléhez.

A SIM-kártya kivehető.
Vigyázat!
A gyermekek lenyelhetik.

A hálózati csatlakozón megadott hálózati feszültséget nem szabad túllépni.

Azt ajánljuk, hogy csak eredeti Siemens-akkumulátort (100 százalékban higanymentes) és töltőberendezéseket használjon. Egyéb esetben nem zárható ki egészségi vagy dologi kár keletkezése.

A telefont és a (100 százalékban higanymentes) akkumulátort semmiképpen se nyissa fel.
A készüléken végzett minden egyes módosítás tilos és az üzemeltetési engedély elvesztésével jár.

Fontos:

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a használhatatlan akkumulátorokat és telefonokat.

A telefon televíziók, rádiók, számítógépek közelében zavart okozhat.

SIEMENS
Original
Accessories

A lehetséges károsodások elkerülése és az összes lényeges rendelkezés betartásának biztosítása érdekében azt ajánljuk, hogy csak eredeti Siemens tartozékokat használjon.

A szakszerűtlen használat kizár mindenfajta garanciát!

A telefon áttekintése

Hangszóró

Kijelző-szimbólumok

A vett jel erőssége/ akkumulátor töltöttsége.

Vezérlőgomb

(lásd 5. oldal)

Adatbeviteli gombok

Számok, betűk.

Beépített antenna

Az akkumulátor fedele fölött fölöslegesen ne takarja le a telefont. Ez rontaná a vétel minőségét (beépített antenna).

Mikrofon

⊕ ⊖ - gombok

- Beszélgetés közben: hangerő növelése/ csökkentése.
- Menüben és listában: léptetés fölfelé ill. lefelé.
- Készenléti állapotból:
  - ⊕ aktuális profil megjelenítése.
  - ⊖ **nyomva tartva**: hívás beszédfelismeréssel.

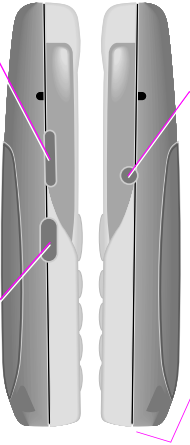

Diktafon gomb

Hosszan nyomva: felvétel indítása.
Rövid gombnyomás: lejátszás.

Infravörös port

(IrDA, pl. PC-vel/PDA-val való kommunikációhoz)

Csatlakozó

Töltőkészülék, mikrofon-fülhallgató készlet stb. csatlakoztatásához

A gombok áttekintése

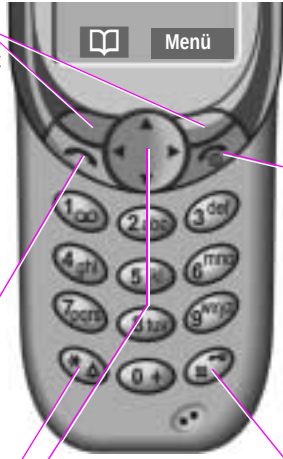

Kijelzőgombok

E gombok aktuális funkcióit a kijelző szürke mezőiben szöveg vagy szimbólum jelzi. Készenléti állapotban ez a gyors kiválasztás (gyári beállítás:) vagy pl. (SIM szolgáltatások) és „Menü“.

Kapcsolat gomb

A kijelzőn látható szám vagy név hívása, bejövő hívás fogadása. Készenléti állapotban az utolsó hívások kijelzése.

Csengetés

Be- és kikapcsolás:

Tartsa nyomva.

Vezérlőgomb

- Készenléti állapotból:
  - **Címjegyzék vagy Telefonkönyv.**
  - Hívás beszédfelismeréssel.
  - Menü.
  - GPRS Info menü.
- Listán és menüben:
  - Léptetés.
  - Funkció kiválasztása.
  - Egy szintet vissza.
- SMS és határidőnapló:
  - Kurzormozgatás.
  - Léptetés.

Be/Ki/Vége gomb

Rövid gombnyomás:
Beszélgetés/alkalmazás befejezése illetve visszalépés a készenléti állapotba. Menüben: visszalépés egy-egy szinttel.

Hosszan nyomva:
A telefon be-/kikapcsolása (készenléti állapotban).

Billentyűzár

Be- és kikapcsolás:

Tartsa nyomva.

OK nyugtázás (csak kikapcsoláskor).

Kezelési útmutató

A kezelés ismertetéséhez az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk:

	Számok vagy betűk beadása.
	Be-/ki-/vége gomb. **Hosszan nyomva**: Vissza a készenléti állapotba. Készenléti állapotban: a készülék kikapcsolása.
	Kapcsolat gomb.
	A jelzett oldalon nyomja meg a vezérlőgombot.
Menü	A kijelzőgomb funkciója.
	Szolgáltatótól függő funkció, amelynek igénybe vételéhez esetleg külön regisztráció szükséges.

A menüvezérlés lépéseinek leírása a kezelési útmutatóban, pl.:

Menü ➔ Audio ➔ Hangerő

Az előbbi folyamat a következőket jelenti:

Menü	Nyomja meg a kijelzőgombot.
	Léptessen az **Audio** pontra.
	Válassza az **Audio** pontot.
	Léptessen a **Hangerő** pontra.
	Válassza a **Hangerő** pontot.

Menüvezérlés

A menük segítségével funkciókhoz és hálózati szolgáltatásokhoz férhet hozzá, valamint egyedi beállításokat hajthat végre.

Főmenü

Készenléti állapotból mindig elérheti a főmenüt. Nyomja meg:

Menü a jobb oldali kijelzőgombot

vagy

a jobb oldali vezérlőgombot.

Menüvezérlés

A menükön belül a vezérlőgombbal léptethet.

Almenü vagy funkció kiválasztása.

Egy szintet vissza a menüben (vagy nyomja meg **röviden** a gombot).

Opciók menü

Egyéb helyzetekben (pl. ha meg van nyitva a Címjegyzékből/Telefonkönyvből), megjelenik az odaillő lehetőségek menüje:

Opciók Nyomja meg.

A SIM-kártya/akkumulátor behelyezése

A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát, amely az előfizetés valamennyi fontos adatát tartalmazza. Amennyiben bankkártya méretű SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a kisebb darabot és távolítsa el az esetleg rajta maradt műanyag-darabkákat.

- Nyomja meg a zárat ❶, majd felfelé vegye le a fedelet ❷.

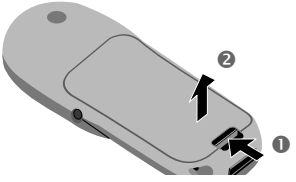

- Az oldalsó kivágásnál fogva emelje fel ❸, majd billentse fölfelé és vegye ki.

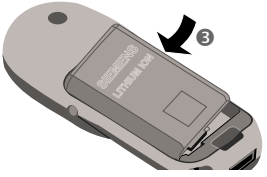

- Helyezze a SIM-kártyát laposan a befogadó nyílásba és finoman nyomva, kattanásig tolja a nyílásba ❹ (ügyeljen a ferdén levágott sarok elhelyezkedésére ❺, az érintkező felület lefelé néz).

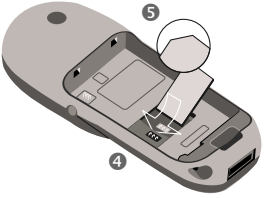

- Az akkumulátort oldalt, felülről helyezze a telefonba ❻ majd nyomja lefelé ❼, amíg be nem kattan.

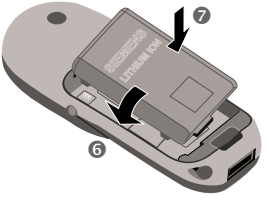

- A képen látható módon helyezze fel a fedelet ❽. Ezután nyomja lefelé, amíg be nem kattan ❾.

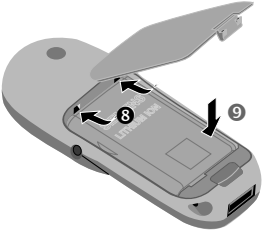

A telefon csak 3 voltos SIM-kártyákat támogat. A régebbi (5 voltos) SIM-kártyák nem használhatók. Ilyen esetben forduljon a szolgáltatóhoz.

SIM-kártya nélkül igénybe vehető funkciók

Ha a telefon SIM-kártya **nélkül** van bekapcsolva:

Menü Nyomja meg a kijelzőgombot.

Megjelenik a SIM-kártya nélkül igénybe vehető összes funkció. A funkciók leírása e kezelési útmutatóban található.

SOS Segélyhívás, SOS (9. oldal).

Akkumulátor töltése

Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve, ezért:

- A telefon alján dugja be a töltőkábelt, a hálózati töltő dugóját pedig dugja be a konnektorba (és legalább két órán át töltse a telefont).
- Kihúzáshoz nyomja össze a dugót.

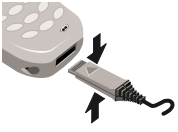

Töltés

A kijelző felső részében ez látható:

Töltés közben.

A töltés véget ért.

Egy üres akkumulátor kb. 2 óra alatt teljesen feltölthető. A töltés csak 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleti tartományban lehetséges (amennyiben a hőmérséklet felfelé vagy lefelé 5 Celsius-fokkal eltér a megengedettől, a töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog).

Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget.

Készenléti idő

A feltöltött akkumulátor készenléti ideje 60-300 óra, beszélgetési ideje 100-360 perc. A készenléti és beszélgetési idő értékei átlagos értékek és a felhasználás körülményeitől függenek (ld. lenti táblázat).

Töltöttségi szint megjelenítése:

tele  üres

Egy jelzést hall, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

Felhasználás	Idő (perc)	A készenléti idő csökkenése (kb.)
Telefonálás	1	30 - 60 perc
Világítás *	1	30 perc
Hálózat keresése	1	5 - 10 perc
* gombok nyomogatása, játék, határidőnapló stb.		

Be- és kikapcsolás

Be-vagy kikapcsoláshoz tartsa nyomva a Be/ki/vége gombot.

PIN-kód megadása

A SIM-kártya egy 4-8 jegyű PIN-kóddal védhető.

A számgombok segítségével adja meg a PIN-kódot (a telefon elrejti a beírt számokat, a hibákat a Törlés gombbal javíthatja ki).

OK A jobb oldali kijelzőgombbal nyugtázza a megadott kódot.

A bejelentkezés a hálózatra eltart néhány másodpercig.

Amennyiben a szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a telefon **készenléti állapotban** van, és **üzemkész**.

Kontraszt beállítása

Lehetséges, hogy a telefon az első bekapcsolás alkalmával felszólítja a kontraszt beállítására (68. oldal).

Segélyhívás (SOS)

A bal oldali SOS kijelzőgomb megnyomásával a SIM-kártya illetve a PIN-kód megadása nélkül is, bármelyik hálózatból kezdeményezhető segélyhívás. **Ezt a funkciót csak vész esetén használja!**

Problémák a PIN-kóddal

Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, a telefon lezárja a SIM-kártyát (86. oldal).

A PIN-kód kérésének be- és kikapcsolása, vagy a PIN-kód módosítása (70. oldal).

Problémák a SIM-kártyával

Amennyiben a kijelzőn a „**Kérem helyezze be a SIM-et!**“ felirat látható, ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e meg a készülék (84. oldal).

Beállítás: Telefonkönyv, címjegyzék

Választhat, hogy a SIM-kártya memóriáját (telefonkönyv), vagy a telefon memóriáját (címjegyzék) használja alapértelmezésként.

A SIM-kártya (telefonkönyv) tartalma átmásolható a telefon címjegyzékébe.
Ezt a folyamatot ne szakítsa félbe.
Ez alatt az idő alatt ne fogadjon hívásokat.
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha később akarja átmásolni a SIM-kártya adatait a Telefonkönyv menüben válassza a **Mindet másol** funkciót (21. oldal).

Hálózati összeköttetés

A vett jel erőssége.

A gyenge vételi jel rontja a beszélgetés minőségét és meg is szakíthatja a kapcsolatot. Változtasson helyet.

Amennyiben a “Honos hálózaton“ kívül tartózkodik, a telefon automatikusan egy másik GSM-hálózatot keres (72. oldal).

SIMszolg

A SIM-kártya különleges alkalmazásainak pl. banki szolgáltatások jele (41. oldal).

Híváskezdeményezés

A telefon legyen bekapcsolva (készenléti állapot).

Telefonszám megadása (mindig körzetszámmal, adott esetben nemzetközi előhívóval együtt).

Törlés **Röviden** megnyomva az utolsó karaktert, **nyomva tartva** az egész telefonszámot törli.

Telefonszám tárolása a Címjegyzékben (17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal).

Nyomja meg a Kapcsolat gombot. A kijelzett hívószám tárcsázásra kerül.

Nemzetközi előhívók

A telefon sok országkódot tárol:

0 + **Tartsa nyomva**, amíg meg nem jelenik a "+" jel. Ez a jel helyettesíti a nemzetközi előhívók nulláit.

+Lista Nyomja meg.

Válassza ki a kívánt országot. Megjelenik az adott ország kódja. Írja be a belföldi telefonszámot (sok országban az első számjegy nélkül), majd nyomja meg a Kapcsolat gombot.

A hívás bontása

Nyomja meg röviden a Vége gombot. A hívás bontásra kerül.

Akkor is bontsa a hívást ezzel a gombbal, ha a beszédpartnere előzőleg már bontotta azt.

Hívás fogadása

A telefon legyen bekapcsolva (készenléti állapot).

Válasz Nyomja meg **vagy** nyomja meg.

Úgy is beállíthatja a telefont, hogy bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja a hívásokat (68. oldal).

Hívás elutasítása

Elutasít Nyomja meg **vagy**

Nyomja meg **röviden**.

Átirányít A bejövő hívásokat pl. a hangpostába irányíthatja, ha a **Ha foglalt** átirányítás (44. oldal) és a "Hívásvárakoztatás"(13. oldal) funkciók be vannak kapcsolva.

Ha foglalt

Amennyiben a hívott szám foglalt vagy hálózati problémák miatt nem érhető el, szolgáltatótól függően az alábbi lehetőségek közül választhat:

Vagy

Autom. újrahívás

Újrahív Nyomja meg. A telefon legfeljebb 15 percig egyre növekvő időközönként automatikusan újra hívja a számot. Ezalatt az idő alatt nem hívhat másik számot. Befejezés:

Vége gomb.

vagy

Visszahívás

Visszahívás Nyomja meg. Ha a foglalt szám felszabadul, a telefon megszólal. A Kapcsolat gomb megnyomásával hívja a számot.

Emlékeztetés

Figyelm. Nyomja meg. 15 perc elteltével egy jelzőhang emlékezteti arra, hogy még egyszer hívja a kijelzőn látható számot.

Minden más hívás kikapcsolja a funkciót.

Újrahívás

Az **utoljára** hívott szám újrahívásához:

Nyomja meg **kétszer** a Kapcsolat gombot.

Más, korábban hívott számok újrahívásához:

Nyomja meg egyszer a Kapcsolat gombot.

Keresse ki a listából a kívánt számot, majd a szám hívásához ...

... nyomja meg.

Opciók Híváslisták (42. oldal).

Telefonszám tárolása a Címjegyzékben (17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal).

A fogadott, kezdeményezett és nem fogadott hívásokat a telefon visszahívás céljára tárolja (42. oldal).

Egy beérkező hívás megszakít minden egyéb telefonhasználatot.

Beszélgetés közben elérhető funkciók (13. oldal).

Amennyiben az aktuális hívás erejéig ki akarja kapcsolni a csengetést (nem működik, ha a “bármelyik gomb“, 68. oldal be van kapcsolva):

Tartsa nyomva.

A hívás a kijelzőn látható. A hívó fél azt hallja, hogy hívása Önnél kicseng.

Hívás közben

Várakoztatás

Lehetséges, hogy e funkció igénybe vételéhez regisztráltatnia kell magát a szolgáltatónál és ennek megfelelően be kell állítania a telefont (74. oldal).

Ha beszélgetés közben hívása érkezik, egy "kopogtató" hangot fog hallani. Most az alábbi lehetőségek közül választhat:

Csere

Csere Fogadja az új hívást, az aktuális beszélgetést pedig helyezze tartásba.

A két hívás közötti ide-oda váltáshoz nyomja meg a **Csere** gombot.

Elutasítás

Elutasít Utasítsa el az új hívást. A hívó fél ilyenkor foglalt jelzést hall

vagy

Átirányít ha be van állítva átirányíthatja a hívást pl. a hangpostába (44. oldal).

Aktív hívás bontása

Fejezze be az aktív hívást.

Válasz Fogadja az új hívást.

Hangerő beállítása

A hangerő a telefon **bal** oldalán lévő gombokkal állítható be.

Amennyiben autós készletet használ, az autós készlet hangerőbeállítása nem befolyásolja a telefonon történő szokásos beállítást.

Diktafon

Egy tárolt feljegyzés lejátszásához nyomja meg **röviden** a telefon **jobb** oldalán lévő gombot (ezt a feljegyzést a beszélgetőpartner szintén hallja).

Ha fel akarja venni a beszélgetést, nyomja meg **hosszan** a telefon **jobb** oldalán lévő gombot (46. oldal).

E funkció használatára törvényi, különösen büntetőjogi korlátozások vonatkozhatnak. Kérjük, előzetesen tájékoztassa beszélgetőpartnerét, ha fel akarja venni a beszélgetést, és a felvett beszélgetéseket kezelje bizalmasan. Csak akkor használhatja a funkciót, ha beszélgetőpartnere ezzel egyetért.

Telefonszám feljegyzése

Beszélgetés közben a billentyűzetről megadhat egy telefonszámot.
Ezt beszélgetőpartnere is hallja.
Ez a szám a hívás bontását követően eltárolható vagy felhívható.

Csere/Konferencia

Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót.

Aktív hívás közben, hívjon fel egy újabb beszédpartnert.

A két hívás között oda-vissza kapcsolgathat vagy a feleket egy konferencia összeköttetésbe kapcsolhatja.

Hívás közben közölje a szándékát a beszédpartnerével, majd:

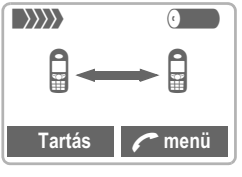

Tartás Tartásba helyezi az aktuális hívást.

Hívjon egy új telefonszámot. Miután létrejött a kapcsolat, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Csere

Csere Ide-oda kapcsolhat a két hívás között.

Fejezze be az aktuális hívást.

A következő kérdés látható: "Visszatér a tartott híváshoz?"

Igen Belép a tartott hívásba

vagy

Nem Befejezi a tartott hívást.

Konferencia

menü Nyissa meg a Menüt és válassza a **Konferencia** pontot.

Bevonhat egy tartott hívást a beszélgetésbe (max. 5 résztvevős konferencia-beszélgetés).

Befejezés:

A Vége gomb megnyomásával a konferencia valamennyi beszélgetése véget ér.

Hívástovábbítás

menü Nyissa meg a hívások menüjét, és válassza a **Hívástovábbítás** pontot.

Az eredeti hívás az Ön által hívott másik számra átadásra kerül. Ön ezzel mindkét beszélgetést befejezi. Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót.

Hívási menü

Az alábbi funkciók csak beszélgetés közben vehetők igénybe:

menü Nyissa meg a menüt.

Kihangosítás	Ld. jobbra.
Mikrofon be	Kapcsolja be vagy ki a mikrofont. Ha ki van kapcsolva, a beszélgetőpartner nem hallja Önt. A DTMF-jelek viszont hallhatók. Más megoldás: **Nyomja hosszan**. A gomb megnyomását egy DTMF-hang nyugtázza.
Hangerő	Állítsa be a hallgató hangerejét.
Konferencia	(14. oldal)
Idő/tarifa	Amíg él a kapcsolat, a kijelzőn az eddig eltelt idő és (ha be van állítva, 43. oldal) a felmerült költség látható.
DTMF hangküldés	Ld. jobbra.
Hívástovábbítás	(14. oldal)
Főmenü	Közvetlen hozzáférés a főmenühöz.
Hívási állapot	Valamennyi tartott és aktív hívás feltüntetése egy listán (pl. egy konferencia-beszélgetés résztvevői).

Kihangosítás

Be- és kikapcsolása menü segítségével, ld. balra.

Beszélgetés közben leteheti a telefont a kezéből. A beszélgetés ezek után a hangszórón keresztül hallható.

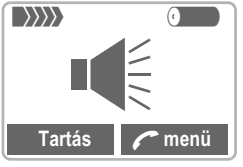

A hangerő a telefon **bal** oldalán lévő gombokkal állítható be.

> **!** A halláskárosodás elkerülése érdekében feltétlenül kapcsolja ki a **Kihangosítás** funkciót, mielőtt ismét a füléhez emeli a telefont!

DTMF hangküldés

Bekapcsolás a menü segítségével, lásd balra.

Beszélgetés közben például egy üzenetrögzítő lehallgatásához DTMF-jeleket (számokat) küldhet. A megadott számokat a telefon DTMF-jelekként továbbítja.

A Címjegyzékben (17. oldal)/Telefonkönyvben (21. oldal), tárolt DTMF-jelek is megnyithatók.

Babysitter

A **jobb** oldali kijelzőgomb hosszas megnyomásával már csak **egy** telefonszám hívható.

Bekapcsolás

Menü ➔ Beállítások ➔ Biztonság ➔ Babysitter

Választ Nyomja meg.

Adja meg a telefonkódot (a tudnivalókat ld. lent).

OK Nyugtázza a kódot.

Változtat Nyomja meg.

Válassza ki a Címjegyzékből (17. oldal)/Telefonkönyvből (21. oldal) a telefonszámot, vagy (névvel együtt) adjon meg egy újat.
A bébiszitter funkció be van kapcsolva.

Kikapcsolás

Tartsa nyomva.

Adja meg a telefonkódot.

Változtat Nyomja meg.

OK Nyugtázza a kódot.

Telefonkód

A Telefonkódot (4-8 jegyű) Ön határozza meg és adja meg, amikor a telefon első alkalommal, pl. a Babysitter funkció bekapcsolásakor kéri.
Feltétlenül jegyezze meg a kódot!
A kód más területekre is érvényes, de bármikor megváltoztatható (70. oldal).

A címjegyzék legfeljebb 500 bejegyzést képes tárolni, 3-3 telefonszámmal és a címmel kapcsolatos további adatokkal együtt. Ezeket a bejegyzéseket a telefon a telefonkönyvtől elkülönítve kezeli. A címjegyzék és a telefonkönyv közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Címjegyzék**

oder Amennyiben a címjegyzéket állította be alapértelmezésnek (9. oldal):

Nyissa meg a címjegyzéket (készenléti állapotban).

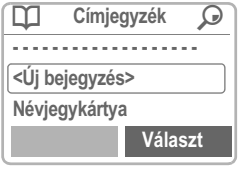

Válassza a **<Új bejegyzés>** pontot.

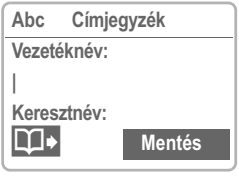

Adja meg a nevet és egy telefonszámot (18. oldal).

Mezőről mezőre adja meg a további adatokat.

Vezetéknév:	**Fax:**
Keresztnév:	**Utca:**
Cég:	**Irányítószám:**
E-mail:	**Város:**
Tel.:	**Ország:**
Irodai tel.:	**URL:** (Internet-cím)
Mobil tel.:	**Csoport:** (VIP, ld. alább)

Mentés Tárolja a bejegyzést.

Csoport: (VIP)

Csak a fontos bejegyzéseket sorolja a VIP csoportba.

A VIP-bejegyzések a címlista elején is megjeleníthetők (19. oldal).

Beállíthatja, hogy a telefon csak azokat a hívásokat jelezze akusztikusan (csengetés), amelyek telefonszáma fel van véve a VIP-listára (64. oldal).

Egy VIP-listán lévő személytől érkező híváshoz külön dallam rendelhető (65. oldal).

Egy másik címjegyzék-bejegyzés adatainak átmásolása.

Telefonszám

A telefonszámot mindig körzetszámmal, adott esetben nemzetközi előhívóval adja meg (11. oldal).

Szöveg beírása

Többször nyomja meg a számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A megfelelő karakterek a kijelzőn láthatók. A kurzor rövid szünet után továbblép.

2 abc Ha egyszer **röviden** megnyomja: A, ha kétszer: B stb. A név első betűje automatikusan nagybetű.

Ä,ä/1-9 Az ékezetes betűk és számok az egyes betűk után következnek.

Törlés Röviden megnyomva a kurzor előtti karaktert, hosszan megnyomva az egész nevet törli.

Kurzormozgatás.

Váltás a NAGYBETŰS, kisbetűs írás és számok között.

T9 be-/kikapcsolása.

0 + Ezt írja: . , ? ! 0 + - :

1 Szóköz.

Különleges karakterek

&, @, ... Különleges karakterek (30. oldal).

Bejegyzés olvasása/módosítása

A címlistán keresztül minden bejegyzéshez hozzáférhet.

Nyissa meg a címjegyzéket (készenléti állapotban).

Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Olvas A bejegyzés kijelzésre kerül.

Címjegyzék
Vezetéknév:
Einstein
Keresztnév:
Változtat

Változtat Módosításra megnyitja a bejegyzést.

Hajtsa végre a kívánt módosítást.

OK Tárolja.

Jobb oldali kijelzőgomb

Ha olvasás közben sorról sorra lép, a jobb oldali kijelzőgomb adattípustól függően változik:

Telefon-, faxszám: Hanghív. (24. oldal)

URL: Kapcs. (34. oldal)

Nyissa meg a kijelzőgombbal a megfelelő alkalmazást.

Hívások

Nyissa meg a címjegyzéket (készenléti állapotban).

A kezdőbetűvel és/vagy lapozással válasszon ki egy nevet.

Nyomja meg. Kiválasztja a megjelölt bejegyzést.

Amennyiben a címjegyzékben a bejegyzéshez több telefonszámot is tárolt, a számok egy listán jelennek meg.

Válassza ki a kívánt telefonszámot.

Nyomja meg.

Bejegyzés keresése

A sok adatot tartalmazó címjegyzékben célirányosan is kereshet. Miután megnyitotta a címjegyzéket, adja meg egyszerűen a keresett név kezdőbetűjét.

Megjelenik az első olyan bejegyzés, amely ezzel a betűvel kezdődik.

A kijelzőn jobbra fent, a nagyító mellett megjelennek a keresett betűk.

Címjegyzék Menü

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	(18. oldal)
Csoport rendezés	A címjegyzék ábécésorrendbe rendezett listaként, vagy a VIP csoport (17. oldal) bejegyzéseivel kezdve is megjeleníthető.
Változtat	A bejegyzés megjelenítése módosításra.
Új bejegyzés	(17. oldal)
Törlés	Törli a bejegyzést.
Mindet törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
SIM-re másol	A megjelölt bejegyzéseket névvel és az első telefonszámmal átmásolja a SIM-kártyára.
Telefonkönyv	Átkapcsolás a telefonkönyvre (21. oldal) és a telefonkönyv beállítása alapértelmezésként.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Hangtárcsázás	A Hangtárcsázás felvételének elindítása.
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

DTMF jelsor tárolása

Például egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez ugyanúgy tárolja a telefonszámot **és** a DTMF-jeleket a telefonkönyvben, mint egy rendes bejegyzést.

Adja meg a telefonszámot.

0 + Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "+" jel (szünet a kapcsolat létrehozása közben).

Adja meg a DTMF-jeleket (számokat).

0 + Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, iktasson be további szüneteket (3-3 másodperc).

Nyomja meg a címjegyzékbe való felvételhez, és adott esetben adja meg a nevet.

Mentés Nyomja meg.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-jeleket (számokat) tárolja, mint egy telefonszámot, és ezeket beszélgetés közben küldi el (15. oldal).

Hívószám-kiegészítés

Egy külső számítógépes program, pl. Outlook®, használata esetén a telefonszám egyes részeit "?"-lel helyettesítheti, majd felveheti a címjegyzékbe (pl. alközpontok esetén).
Híváshoz:

Nyissa meg a címjegyzéket és válasszon ki egy (rész)telefonszámot.

Nyomja meg.

„?" helyettesítse számokkal.

Hívja a telefonszámot.

Szinkronizálás az Outlook®-kal

A Siemens Quick Sync (79. oldal) programmal szinkronizálhatja a címjegyzéket és az Outlook®-adatbázist.

A telefonkönyvben lévő bejegyzéseket a telefon a címjegyzéktől elkülönítve kezeli. A telefonkönyv és a címjegyzék közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Telefonkönyv**

vagy amennyiben a telefonkönyv az alapértelmezett (9. oldal) ...

... nyissa meg a telefonkönyvet (készenléti állapotban):

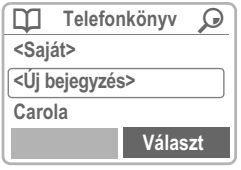

<Új bejegyzés> Válassza ki.

Léptessen az adatbeviteli mezőkre.

Adja meg az alábbi adatokat:

Hívószám (körzetszámmal)
Név
Tárolóhely (22. oldal)
Bejegyz. száma (22. oldal)

Mentés Mentéshez nyomja meg.

Már hívhatja is a számot

vagy

Fejezze be az adatbevitelt, pl. új bejegyzés megadásához.

Amennyiben a Telefonkönyvből a címjegyzékbe másol bejegyzéseket, a bejegyzések a címjegyzékben utólag további adatokkal (18. oldal) egészíthetők ki.

Telefonkönyv Menü

Válassza ki a bejegyzést.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Megjeleníti a kiválasztott bejegyzést.
Bejegyz.javít	Módosítja az utónevet és/vagy a nevet, valamint a telefonszámot és a tárolás helyét.
Új bejegyzés	Az utónév és/vagy a név, valamint a telefonszám és a tárolás helyének bevitele.
Törlés	Törli a kiválasztott bejegyzést.
Mindet törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Hangtárcsázás	Kiválasztja a bejegyzéshez tartozó nyelvet (24. oldal).
Másolás 📖-ba	A kiválasztott bejegyzést a címjegyzékbe másolja.
Frissítés	A telefonkönyvben lévő összes bejegyzést a címjegyzékbe másolja.
Címjegyzék	Átkapcsolás a címjegyzékre (17. oldal) és beállítása alapértelmezésként.
Küld/nyomtat	(lásd 81. oldal)
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Tárolóhely

Ha meg van nyitva a telefonkönyv:

Válassza ki a bejegyzést.

Opciók Nyissa meg a menüt és válassza az **Bejegyz.javít** pontot.

Léptessen a **Tárolóhely** mezőre.

A bejegyzés áthelyezhető a telefonkönyvből más tárolási helyre.

SIM (Standard)

A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben található bejegyzések egy másik GSM-telefonban is használhatók.

Védett SIM

Egy különleges SIM-kártya segítségével a hívások e SIM-kártyán "fixen" megadott számokra korlátozhatók. Ennek szerkesztéséhez a PIN2-kódra van szükség (70. oldal).

Telefon (készülék memóriája)

Itt találhatók a telefonkönyv/címjegyzék bejegyzései, ha

- beszédfelismerés van hozzájuk rendelve,
- a SIM-kártya kapacitása teljes mértékben ki van használva.

Bejegyz. száma

A telefonkönyvben mindegyik telefonszámhoz tartozik egy bejegyzés-szám, amelyet a telefon új bejegyzés felvételekor automatikusan oszt ki. Híváshoz ez a bejegyzés-szám is használható.

Hívások

Adja meg a számot.

Nyomja meg.

Nyomja meg.

Változtat

Ha meg van nyitva a telefonkönyv:

Válassza ki a bejegyzést.

Opciók Nyissa meg a menüt és válassza az **Bejegyz.javít** pontot.

Léptessen a „**Rögzít**" mezőre.

Adja meg, majd a **Mentés** gombbal nyugtázza a számot.

Amennyiben a szám már létezik, a telefon figyelmezteti erre. A régi számok felülírhatók, vagy a helyük felcserélhető.

DTMF jelsor tárolása

Például egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez ugyanúgy tárolja a telefonszámot **és** a DTMF-jeleket a telefonkönyvben, mint egy rendes bejegyzést.

Adja meg a telefonszámot.

0 + Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a “+“ jel (szünet a kapcsolat létrehozása közben).

Adja meg a DTMF-jeleket (számokat).

0 + Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, adott esetben iktasson be további szüneteket (3-3 másodperc).

Nyomja meg, és felveszi a telefonkönyvbe, és adott esetben adjon meg hozzá egy nevet.

OK Nyomja meg.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-jeleket (számokat) tárolja, mint egy telefonszámot, és ezeket beszélgetés közben küldi el (15. oldal).

Szolgáltatási számok

Lehetséges, hogy a telefon tárol olyan számokat, amelyeket a szolgáltató bocsátott rendelkezésre. E számok segítségével a szolgáltató helyi vagy regionális információs szolgáltatásait vagy szervizszolgáltatásait veheti igénybe.

Védett számok

Vegye figyelembe, hogy a telefonkönyv használatát korlátozhatják (jellemzően némely céges alkalmazás esetén), pl. a nem teljes telefonszámokat “?" jelölheti. Ezek a számok tárcsázás előtt további számjegyekkel egészíthetők ki.

A név bemondásával legfeljebb 20 telefonszám illetve funkció hívható illetve vehető igénybe. A hangos hívás bejegyzéseit a telefon tárolja (nem a SIM-kártya!).

Felvétel

Hangtárcsázás telefonszámokhoz

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Hangvezérlés** ➔ **Hangtárcsázás**

Megjelenik a bejegyzések listája. A listáról válassza ki az ...

Új felvétel pontot, majd

adja meg a nevet és telefonszámot

vagy

válassza ki a telefonkönyvből.

Mentés Nyugtázza.

Futtatás Indítsa a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Most mondja, majd felszólítás után **ismételje** el a nevet. Jelzőhang nyugtázza a felvételt, és megjelenik az összes bejegyzés.

Hangparancsok funkciókhoz

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Hangvezérlés** ➔ **Hangparancsok**

Megjelenik egy 20 lehetséges funkciót tartalmazó lista

Válassza ki a funkciót.

Felvétel Nyomja meg.

Igen Nyugtázza a kiválasztott funkciót.

Futtatás Indítsa a felvételt.

Egy rövid jel hallható. Most mondja, majd felszólítás után **ismételje el** a funkcióhoz tartozó parancsot.

Használat

Tartsa nyomva. Indítsa el a Hangvezérlés funkciót (készenléti állapotban).

Most mondja a nevet vagy a funkciót. A telefon hívja a számot vagy végrehajtja a funkciót.

Hangvezérlés Menü

Menü ➔ **Iroda** ➔
Hangvezérlés ➔
Hangtárcsázás vagy
Hangparancsok

Jelölje meg a kívánt bejegyzést.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Új felvétel	Új hang megadása egy bejegyzéshez.
Új minta felvétel	Egy bejegyzéshez tartozó (hang)felvétel megújítása.
Törlés	Törli a bejegyzést.
Változtat	Név és telefonszám módosítása (csak hangos hívás). Ezután adott esetben újítsa meg a felvételt.
Mindet törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Lejátszás	A bejegyzéshez tartozó felvétel lejátszása.

A telefonnal (legfeljebb 160 karakter hosszú) szöveges üzenetek küldhetők és fogadhatók.

Szolgáltatótól függően SMS-ben e-mailek és faxok is küldhetők (adott esetben módosítani kell a beállítást, 32. oldal), illetve e-mailek is fogadhatók.

Üzenetek olvasása

A kijelzőn ez a jel jelzi, hogy új üzenet érkezett.

Az üzenet elolvasásához nyomja meg a borítékjel alatti gombot.

Dátum/Idő
Hívószám/Feladó
Üzenetszöveg

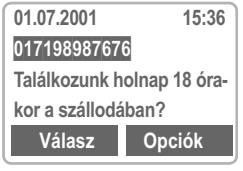

A szöveg hosszától függően lapozza végig az üzenetet

A vezérlőgombbal soronként.

Az oldalsó gombokkal oldalanként.

Válasz Válaszmenü, ld. alább.

Opciók Bejövő/kimenő üzenetek menü (27. oldal).

Az üzenet végén megjelenik az archiválási funkció. Az üzenet áthelyezhető az archívumba (27. oldal).

Válasz menü

Szöveg írása	Az új válaszszöveg beírása (28. oldal).
Változtat	Módosíthatja a kapott üzenetet vagy új szöveggel láthatja el.
A válasz IGEN	IGEN hozzáfűzése az üzenethez.
A válasz NEM	NEM hozzáfűzése az üzenethez.
Előre megírt	Előre megadott szöveg hozzáfűzése az üzenethez, pl. **Késni fogok** **Hěvjon vissza**

Miután megszerkesztette az üzenetet, az **Opciók** menü segítségével tárolhatja vagy elküldheti.

Ha az üzenetek jele villog, az azt jelenti, hogy a memória megtelt. A telefon **nem** tud több üzenetet fogadni. Üzenetek törlése vagy archiválása (27. oldal).

A szövegben inverz módon megjelenő számok hívhatók (Kapcsolat gomb), a Címjegyzékben/Telefonkönyvben tárolhatók (17. oldal) vagy a válaszüzenet címzettjeként megadhatók.

Bejövő/Kimenő

Menü ➔ Üzenetek ➔ Bejövő/Kimenő ➔ SMS

Megjelenik a tárolt üzenetek listája.

Opciók Lásd jobbra.

Jel	Bejövő	Kimenő
	Elolvasva	Nincs elküldve
	Olvasatlan	Elküldve

Arhív

Menü ➔ Üzenetek ➔ Bejövő/Kimenő ➔ Bejövő-Arhív/ Kimenő-Arhív

Megjelenik a készülékben tárolt üzenetek listája.

Arhív Menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Ld. jobbra.

Listák/Arhív Menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

Olvas	Bejegyzés olvasása.
Változtat	Szerkesztés (módosítás).
Archívba másol	Az üzenet végén megjelenik az archiválás funkció. Az üzenet áthelyezhető az archívumba.
Törlés	Törli a kiválasztott üzenetet.
Mindet törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Küldés	Adja meg vagy a Címjegyzékből/Telefonkönyvből válassza ki a telefonszámot, majd küldje el.
Tárolás 📖-ben	A megjelölt telefonszám felvétele a Címjegyzékbe/ Telefonkönyvbe.
Válasz	Közvetlen válasz bejövő SMS-ekre.
Olv.lan-nak jelöl	Olvasatlanként jelöli a kijelölt üzenetet.
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Kapacitás	A tárolt üzenetek és a szabad memóriahely megjelenítése.
Állapotje-lent.	(Csak kimenő üzenetek listája) Elküldött üzenetek kézbesítési jelentésének kérése.

Előreírt üzenet

A telefon kész üzeneteket tárol, amelyekben már csak az időpontot kell megadni.

Menü ➔ **Üzenetek** ➔ **Előreírt üzenet**

A választék:
Késés, Találkozó, Évforduló

A kurzor az első adathelyen áll meg, pl.:

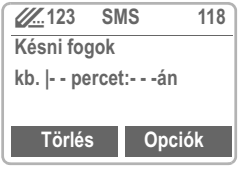

Egészítse ki a szöveget.

Ugrás a következő adathelyre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés Válassza ki.

Adja meg vagy válassza ki a Címjegyzékből/Telefonkönyvből a telefonszámot, majd küldje el.

Tudnivalók az SMS-ről

Egy üzenet elküldését az **Üzenet elküldve!** jelentés igazolja vissza.

Az **Üzenet elküldve!** szöveg csak az üzenetközpont felé történt továbbítást jelenti. Az üzenetközpont egy bizonyos időn belül megpróbálja kézbesíteni az üzenetet.

Amennyiben az üzenet nem küldhető el, a telefon felajánlja az ismétlés lehetőségét. Amennyiben ez a kísérlet is meghiúsul, forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet írása

Menü ➔ **Üzenetek** ➔ **Új SMS**

A **Szöveg írása „T9“-cel** (30. oldal) funkció segítségével kevés gombnyomással gyorsabban írhat üzeneteket és az üzenetek hosszabbak is lehetnek.

Törlés gombbal betűnként törölheti a szöveget.

Vagy

Nyomja meg.

Adja meg vagy keresse ki a telefonszámot a Címjegyzékből/Telefonkönyvből.

OK Nyugtázza.

Küldés Válassza ki. Az üzenet továbbítása elküldés céljából az üzenetközpontba.

Mentés A szöveg elküldés után még tárolható.

vagy

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés ... Válassza ki (81. oldal).

A telefon esetleg rákérdez a **Üzenettípus**, **Érvényességi intervallum** vagy **Szolg. központ** jellemzőkre (32. oldal).

Szöveg Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés	Adja meg vagy válassza ki a Címjegyzékből/Telefonkönyvből a címzett telefonszámát, majd küldje el.
Mentés	A szöveget a kimenő üzenetek listájában menti.
T9-bevitel (30. oldal)	**Be-/kikapcsolás** Az intelligens szövegbevitel be- vagy kikapcsolása. **T9-nyelv** Válassza ki az üzenet nyelvét.
Új sor beszúrása	Sortörés beszúrása.
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.
Képek és hangok	Kép és hang hozzáfűzése egy SMS-hez (29. oldal).
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Beillesztés ...	Megnyitja a Címjegyzéket/Telefonkönyvet, és az ott megjelölt adatokat másolja be a szövegbe.

Képek és hangok (EMS)

A szöveges üzenetbe képet és hangot lehet beilleszteni. A hozzáférés csak olyan fogadókészülékeknél lehetséges, amelyek ilyen EMS funkcióval rendelkeznek.
Beviteli üzemmódban a kép/hang egy elválasztójel kerül kijelzésre.

Írja meg az üzenet szövegét hagyományos módon.

Opciók Szó végén nyissa meg a szövegmenüt.

Képek

Képek és hangok
Válassza ki.

Képek A megadott képlista 15 képe közül megjelenik az első.

Léptessen a listában a kívánt képig.

Választ A kép a szövegbe beszúrásra kerül, és azt ott egy elválasztójel jelöli.

Hangok

Képek és hangok
Válassza ki.

Hangok Válassza ki. A 10 hangból az első lejátszásra kerül.

Léptessen a listában a kívánt hanghoz.

Választ A hang a szövegbe beszúrásra kerül, és azt ott egy elválasztójel jelöli.

Szöveg beírása „T9“-cel

A “T9“ egy nagy terjedelmű szótár segítségével az egyes gombnyomásokból “kitalálja” a megfelelő szót.

T9-nyelv kiválasztása

Váltson át arra a nyelvre, amelyen meg akarja írni az üzenet szövegét.

Opciók Nyissa meg a menüt, válassza a **T9-bevitel** és **T9-nyelv** pontot.

Szó írása a T9 segítségével

Ahogy halad előre a szöveg bevitelével, úgy változik a kijelző tartalma.

Ezért legjobb, ha végigír egy szót, anélkül hogy a kijelzőre nézne.

Már csak **egyszer** kell megnyomnia azt a gombot, amelyen az adott betű szerepel. Például a “Hotel“ szóhoz:



Az egyes nyelvek különleges karaktereit (mint pl. ä, ŕ) a T9 beilleszti. Csak az alap betűkészlettel írja be a szöveget pl. az **Ä** helyett **A**-t írjon. Ha egy szó nem felel meg az elképzelésének, ld „T9-szójavaslat“ 31. oldal.

egyszer megnyomva: NAGYBETŰS/kisbetűs írás,
kétszer megnyomva: betűk/számok.

A szó előtt megnyomva: váltás a nagy- és kisbetűs írás ill. a betűk/számok között.

Szóköz. Szó befejezése.

Pont. Befejezi a szót, ha szóköz következik. A szón belül fenntartja a helyet egy aposztróf vagy kötőjel számára: pl. **geht.s** = geht’s.

Jobbra lép. Befejezi a szót.

Rövid időre kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a T9-et.

Különleges karakterek

Addig kell nyomogatni a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt jel. A számok után álló különleges karakterek (pl. 5 Ł) beírásához először váltson át betűs írásmódra:

	Szóköz	1	€	£	$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	¡	“	’	;	_				
	*	/	(	)	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

T9 be- és kikapcsolása (SMS)

Opciók Nyissa meg a menüt, válassza a **T9-bevitel**, majd a **Be- és kikapcsolás** pontot.

Kapcsolja be a T9-et, és **OK** nyugtázza.

A kijelző legfelső sorában ez látható:

T9	T9 aktív.
abc/Abc/123	Kisbetűs/nagybetűs írás, betűk/számok.

T9 szójavaslat

Amennyiben egy karaktersorhoz (szóhoz) több lehetőség is kínálkozik a szótárban, először a legvalószínűbb jelenik meg. Amennyiben a program nem az Ön által beírni szándékozott szót jeleníti meg, talán a T9 következő javaslata lesz a jó.

A szó **inverz** módon jelenik meg. Ezután

1 2 3 nyomja meg. A program egy másikra cseréli a kijelzőn látható szót. Ha ez a szó sem az, amelyre gondolt, újra

1 2 3 nyomja meg. Addig ismételje, amíg meg nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs benne a szótárban, beírható a T9 nélkül vagy felvehető a szótárba.

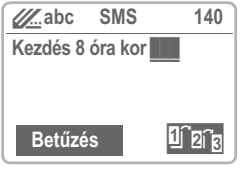

Betűzés Válassza ki.

Törli az utolsó javaslatot és most a T9 nélkül beírhatja a szót. A **Mentés** gomb megnyomásával a szó automatikusan bekerül a szótárba.

Szó helyesbítése

T9 használatával:

Léptessen szavanként balra/jobbra, amíg inverz módon meg nem jelenik a kívánt szó.

1 2 3 Még egyszer lapozza végig a T9 szójavaslatait.

Törlés Törli a kurzortól balra álló karaktert **és** a lehetséges új szót mutatja!

Egy "T9 szón" belül nem lehet semmit sem módosítani, anélkül hogy előtte ne kapcsolná ki a T9-et. Gyakran jobb, ha még egyszer beírja a szót.

T9 használata **nélkül**:

Léptessen karakterenként balra/jobbra.

Törlés Törli a kurzortól balra álló karaktert.

A kurzor helyére karaktert szúr be.

Léptetés soronként.

Meglévő nyelvek cseréje:

http://www.my-siemens.com/s45

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Beállítások

Egy profilban (legfeljebb 5 lehetséges) egy SMS küldési tulajdonságai határozhatók meg.

Az előzetes beállítás megfelel a behelyezett SIM-kártyának.

Menü ➔ **Üzenetek** ➔ **Beállítások** ➔ **SMS**

Megjelenik a meglévő profilok listája, amelyről kiválaszthat egyet. Bekapcsoláshoz:

Aktivál Nyomja meg.

Beállítások menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Aktivál	A kiválasztott profil használata.
Beállít. módosít	Profil módosítása.
Átnevezés	Új név adása a bejegyzésnek.

Szolgált. központ

Az üzenetközpont számának megadása vagy módosítása a szolgáltató által közöltek szerint.

Címzett

A profil alapértelmezett címzettjének beállítása.

Üzenettípus

Manuális	A telefon minden egyes üzenetnél rákérdez az üzenet típusára.
Stand. szöveg	Normál SMS-üzenet.
E-mail	Küldés SMS-ben.
Fax	Küldés SMS-ben.
Új	A megadandó kódszámot adott esetben a szolgáltatótól kaphatja meg.

Érvényességi intervallum

Itt azt lehet megadni, hogy az üzenetközpont milyen időszakonként próbálja meg kézbesíteni az üzenetet:

Manuális, 1 nap, 12 óra, 1 hét, Maximum*, Új

* A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.

Állapotjelentés

Visszajelzést kap az elküldött üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítéséről. Ez a szolgáltatás adott esetben csak díj ellenében vehető igénybe.

Közvetlen válasz

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az SMS címzettje az Ön üzenetközpontján keresztül küldhet közvetlen választ (érdeklődjön a szolgáltatónál).

SMS GPRS-en

Menü ➔ **Üzenetek** ➔ **Beállítások** ➔ **SMS GPRS-en**

Ha ez a funkció be van kapcsolva, az SMS-eket automatikusan GPRS-szel küldheti el.

Feltétel: Előtte be kell kapcsolni a GPRS-t, lásd 75. oldal.

Grafika az infravörös porton keresztül vagy SMS-ben, illetve WAP-pal letöltve kerülhet a telefonba.

Grafika fogadása

Grafika fogadását a bal oldali kijelzőgomb fölötti szimbólum jelzi. E gomb megnyomásával elindul a gyorsnézet és megjelenik a grafika.

Grafika mentése

Válassza ki a grafika tárolási helyét:

Képernyővédő (67. oldal) vagy
Logó

Grafika betöltése

Menü ➔ **Surf/Fun** ➔ **Bitmap nézőke**

Bitmap nézőke Nyissa meg.

Opciók Megnyílik a menü.

Kép betöltése Válassza ki.

Bitmap nézőke Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés mint...	A betöltött kép tárolása az egyik memóriahelyen vagy az Explorer-ben.
Letölt	Kép betöltése a memóriából vagy az Explorer-ből.
Elvet	Az aktuális kép törlése.
Törlés	Egy kép törlése.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)

Szerezze meg az internetről a legújabb WAP-információkat, amelyek pontosan a telefon megjelenítési lehetőségeire vannak szabva. Lehetséges, hogy az internet-hozzáféréshez regisztráltatnia kell magát az internet-szolgáltatónál.

Internet-hozzáférés

Menü ➔ Surf/Fun ➔ Internet

Az internet-hozzáférés megjelenési képét Ön állíthatja be (ld. **Indítás...** 35. oldal).
Megjelenik pl. a Start menü:

Válassza ki a kívánt funkciót

OK Nyugtázza.

Kezdheti a böngészést az interneten.

A kapcsolat befejezéséhez **nyomja hosszan**.

Offline Online Nincs hálózat

A kijelzőn jobbra fent az aktuális állapot látható.

Az oldalsó gombokkal oldalanként lapozhat.

Startmenü

Kezdőoldal	Létrejön a kapcsolat az internet-szolgáltató portáljával (lehetséges, hogy az internet-szolgáltató előre megadta).
Könyvjelző	A legfeljebb 10, gyorsan megnyitható URL listája. Egy új URL megadásához válassza az **Új bejegyzés** pontot. Az **Opciók** segítségével bővítheti, szerkesztheti és törölheti a bejegyzéseket.
Utolsó oldal	Az utoljára felkeresett tárolható oldal megnyitása.
Profilok	Legfeljebb 5 hozzáférési profil beállítása (36. oldal). Egy új profil megadásához válassza a **Új bejegyzés** pontot.

Példa Honlap

A kijelzőgombokhoz az internet-szolgáltató nyitóoldalától függően változó funkciók tartoznak, pl. „Link“ vagy „Menü“.

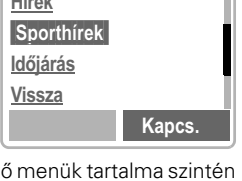

A különböző menük tartalma szintén eltérő lehet.

Böngésző-menü

A menü csak akkor nyitható meg, ha a kijelzőn egy WAP-oldal látható (on line vagy off line):

A böngészőmenü megnyitásához nyomja meg.

Kezdőoldal	A kapcsolat létrejötte után elsőként megjelenő (adott esetben a szolgáltató által meghatározott ill. előre beállított) WAP-kezdőlap).
Könyvjelző	A legfeljebb 10, gyorsan megnyitható oldal listája. Válassza az Új bejegyzés pontot és adjon meg egy új URL-címet. Az Opciók segítségével bővítheti, szerkesztheti és törölheti a bejegyzéseket.
Utolsó oldal	Az utoljára felkeresett tárolható oldal megnyitása.
Ugrás URL-re	URL cím megadása egy internetcím közvetlen megnyitásához (URL = Uniform Resource Locator).
URL kijelzés	Az aktuális oldal URL címét mutatja.
Újra töltés	Újra betölti az aktuális oldalt.
Elbont	Bontja a kapcsolatot.
Tovább ...	Ld. alább.
Kilépés	Befejezi a böngészést és bontja a kapcsolatot.

Tovább ...

Profilok	Legfeljebb 5 hozzáférési profil beállítása (36. oldal).
Alapállapot	Törli az utoljára felkeresett oldalakat (cache).
Csatornák	Hozzáférés az internet-szolgáltató szolgáltatásaihoz.
Bejövő	Itt tárolhatja pl. a később elolva-sandó e-maileket (internet-szolgáltatótól függő szolgáltatás).
Kimenő	Itt tárolhatja pl. a később elküldendő e-maileket (internet-szolgáltatótól függő szolgáltatás).
Költséginfó	Megjelenik az időtartam és az adatátviteli sebesség.
Biztonság	A biztonságos adatforgalom érdekében némely információt kódolva kínál a program. Ebben a menüben állíthatók be a böngésző biztonsági szempontból lényeges adatai. A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókat lásd: **http://www.siemens.com/s45**
Betűméret	Váltás a kis és a normál szövegméret között.
Indítás...	Az internet-hozzáférésnél válassza ki az alábbiak egyikét: Startmenü, Böngésző-menü, Kezdőoldal, Utolsó oldal, Kedvencek
Böngésző infó	A böngésző verziójának megjelenítése.

Beállítások

A telefon internet-hozzáféréshez történő előkészítése az adott internet-szolgáltatótól függ:

- Az internet-szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- Az internet-szolgáltató már létrehozott néhány profilt. Válasszon ki és kapcsoljon be egy profilt (36. oldal).
- Manuálisan kell beállítani és bekapcsolni a hozzáférési profilt (36. oldal).

Adott esetben forduljon az internet-szolgáltatóhoz.

Profilok

A hozzáférési profilokat (legfeljebb 5) Ön is beállíthatja (lehetséges, hogy az internet-szolgáltató ezt letiltotta). A megadandó adatok és a funkciók internet-szolgáltatónként különbözőek lehetnek.
Minden egyes internet-hoz-záférés előtt profilt válthat (37. oldal).

Profilbeállítások

Új profil létrehozása:

Menü ➔ **Surf/Fun** ➔ **Internet** ➔ **Profilok**

Válassza ki a módosítandó profilt.

Változtat Megjelenik az adatbeviteli maszk.

Mezőről mezőre adja meg az adatait.

A megadandó adatokkal kapcsolatos további információkat az internet-szolgáltatótól tudhatja meg.

Profilnév:	Nevezze el a profilt vagy írja felül a meglévő nevet.

GPRS- és **CSD-adatok**, lásd 75. oldal.

Wap paraméter	**IP-cím** Adja meg az IP-címet. **IP Port:** Adja meg a port számát. **Kezdőoldal:** Amennyiben az internet-szolgáltató nem adta meg előre, adja meg a nyitóoldalt (36. oldal). **Bontási idő:** Adja meg – másodpercben kifejezve – azt az időt, amelynek elteltével a kapcsolat megszakad, ha nincs adatforgalom.

Mentés A telefon tárolja és a profillistán megjeleníti a beállításokat.

Különleges karakterek (mint az SMS-szövegszerkesztőnél)

*	A / jelhez nyomja meg háromszor
#	A @ jelhez nyomja meg háromszor
0 +	A . (pont)-hoz nyomja meg
0 +	A : -hoz nyomja meg többször
*	A ~ jelhez nyomja meg többször

Profil bekapcsolása

Aktivál

Egy beállított profil bekapcsolása, amellyel létre szeretné hozni az internet-kapcsolatot.

Menü ➔ Surf/Fun ➔ Internet ➔ Profilok

Válassza ki a kívánt profilt.

Aktivál Bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. Létrejön a kapcsolat.

Az internet-böngészőt biztosítja:

Böngészés GPRS-szel (75. oldal).

Kezelési tudnivalók

Nyitóoldal módosítása

A cím a (hozzáférési) profilba van beírva. A profil a telefon készenléti állapotában módosítható (ha az internet-szolgáltató megengedi!):

Menü ➔ **Surf/Fun** ➔ **Internet** ➔ **Profilok**

Válasszon profilt, pl.:

e-Commerce Jelölje meg.

Változtat Megjelenik az adatbeviteli maszk.

Wap paraméter/Kezdőoldal Válassza ki.

Adja meg az új címet. Lépjen az adatbeviteli maszk végére.

OK Nyomja meg.

Internetcím (URL) megadása

A menü csak akkor nyitható meg, ha a kijelzőn egy WAP-oldal látható (on line vagy off line).

Nyissa meg a böngészőmenüt.

Ugrás URL-re Válassza ki és nyugtázza.

Adja meg és nyugtázza az URL-címet. Létrejön a kapcsolat.

Könyvjelző

A szolgáltatótól függően a telefonban tárolhatja a kedvenc internetcímek listáját (URL) (off line és on line módban is lehetséges):

Tárolás

Nyissa meg a böngészőmenüt.

Könyvjelző Válassza ki és nyugtázza.

Menü Nyissa meg a menüt.

Új bejegyzés Válassza ki és nyugtázza.

Adja meg és nyugtázza a nevet és az URL-t.

Használat

A folyamat azonos a "Tárolás" pontnál leírtakkal, majd a listában az „Opciók" helyett a könyvjelzőt válassza ki és nyugtázza. Létrejön a kapcsolat.

A legtöbb szolgáltató külső üzenetrögzítőt bocsát ügyfelei rendelkezésére. A hívó fél üzenetet hagyhat Önnek ebben a hangpostafiókban, ha

- az Ön telefonja ki van kapcsolva vagy nincs vételkörzetben,
- Ön nem akar válaszolni,
- ha Ön éppen mással beszél (és a **Várakoztatás** funkció nincs bekapcsolva, 13. oldal).

Amennyiben a hangüzenet nincs benne a szolgáltató ajánlatában, a szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztráltatnia kell magát, és a beállításokat esetleg manuálisan kell végrehajtania. Az alábbi leírás szolgáltatónként változó lehet.

Beállítások

Két telefonszámot kap a szolgáltatótól:

Postafiók hívószáma

Ezt a számot az Önnek hagyott üzenetek meghallgatásához hívja.
A beállításhoz:

Menü ➔ **Üzenetek** ➔ **Hangüzenet**

Válassza ki a Címjegyzékből/ Telefonkönyvből vagy adja meg/ módosítsa, majd a **Mentés** megnyomásával nyugtázza a telefonszámot.

Átirányítási szám

A rendszer erre a telefonszámra irányítja át a hívásokat.
A beállításhoz:

Menü ➔ **Átirányítás** ➔ pl. **Nem fogadott** ➔ **Beállítás**

Adja meg a hangpostafiók telefonszámát.

OK Bejelentkezés a hálózatba. Néhány másodperc múlva a rendszer visszaigazolja a belépést.

A hívásátirányítással kapcsolatos további tudnivalókhoz ld. 44. oldal.

Üzenetek meghallgatása

Egy új hangposta üzenet az alábbiak szerint hallgatható meg:

Szimbólum és jelzőhang.

vagy

Szöveges üzenet figyelmeztet az új hangüzenetre

vagy

Egy hívás fogja értesíteni arról, hogy hangposta üzenete érkezett.

Hívja fel a hangpostát és játszassa le az üzenete(ke)t.

1 **Tartsa nyomva** a gombot (adott esetben adja meg az üzenetközpont hangpostafiók-számát).

Lehetséges, hogy a honos hálózaton kívülről más hangpostafiók-számot kell hívni és az üzenetek meghallgatásához meg kell adni egy jelszót.

Cella üzenetek

Némely szolgáltató információs szolgáltatásokat is nyújt (információs csatornák), melyek helységek körzetszámait, tőzsdei információkat stb. közölnek. Az egyes szolgáltatók különféle információkat kínálnak. Amennyiben az ilyen információk vétele be van kapcsolva, a „**Téma lista**“ listán szereplők közül bekapcsolt témákban üzeneteket kap.

Menü ➔ **Üzenetek** ➔ **Cella üzenetek**

Vétel

Itt kapcsolhatja be és ki a hálózati hírszolgálatot. Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon készenléti ideje csökken.

Új CB olvasás

A telefon megjeleníti a még nem olvasott információkat.

Az oldalsó gombokkal lapozhat. A megjelenítéshez a telefon a kijelző egészét igénybe veszi.

Téma lista

Erre a személyes listára a témajegyzékből tetszőleges számú témát felvehet (Témák lehívása, 41. oldal). Legalább 10 bejegyzés csatornaszámmal (azonosító) és adott esetben névvel együtt is felvehető. Egyszerre öt téma lehet aktív.

Új téma

Új téma Válassza ki.

- Ha nincs témajegyzék (ld. Témák lehívása, 41. oldal), adja meg a témát a csatornaszámmal együtt, majd nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.
- Amennyiben a témajegyzéket már átvette, válasszon ki egy témát és nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.

Kiválasztás a listáról

Opciók Nyissa meg a listamenüt.

Ha kiválasztott a listáról egy témát, megnézheti, bekapcsolhatja/kikapcsolhatja, szerkesztheti és törölheti.

Autom.kijelzés

A telefon készenléti állapotban kijelzi a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a hosszabb szövegeket automatikusan átlapozza.

Az automatikus kijelzés beállítható minden üzenetre, csak az új üzenetekre vagy teljesen kikapcsolható.

Automatikus váltás a “Egész oldalas megjelenítés”-re:

majd nyomja meg: **CB olv.**.

Téma index

Megjelenik a szolgáltató által felkínált témák aktuális listája.

Ha nem jelenik meg semmi, manuálisan kell megadni a csatornaszámokat (ID) („Témalisták“, 40. oldal). Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

CB nyelvek

Meghatározhatja, hogy a hálózati hírszolgálat üzeneteit csak egy bizonyos nyelven vagy minden nyelven akarja fogadni.

Kijelzőszimbólumok	
	A téma be van kapcsolva.
	A téma ki van kapcsolva.
	Új üzenetek a témában.
	A témával kapcsolatos üzeneteket már olvasta.
Az invertálással kiemelt hívószámok:	
	Hívhatók.
Opciók	Tárolja a Címjegyzékben/ Telefonkönyvben.
Kiegészítő jelzőhang, 64. oldal.	

SIM-szolgált. (opcionális)

A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül különleges alkalmazásokra, pl. banki szolgáltatások (home banking), tőzsdei információkra is lehetőséget nyújthat.

Ha előfizetett ezek egyikére, akkor az a főmenü első bejegyzéseként, illetve közvetlenül a bal kijelzőgomb felett fog megjelenni.

A SIM-szolgáltatások jele.

Több alkalmazás esetén a “SIM-szolgáltatások” pontban választhat ezek közül.

Menü ➔ **SIMszolg**

A telefon a SIM-szolgáltatások révén gond nélkül képes reagálni a szolgáltató kínálatának bővítésére. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

A kényelmes újrahívás érdekében a telefon tárolja a hívások telefonszámait.

Menü ➔ Események

Válassza ki a kívánt híváslistát és ott pedig a telefonszámot.

Telefonszám hívása

vagy

A telefonszámhoz tartozó információ megjelenítése: dátum, idő, hívások száma.

Az alábbi híváslisták állnak rendelkezésre:

Elmulasztott hívások

A telefon a nem fogadott hívások telefonszámait visszahívás céljára tárolja.

Feltétel:
A használt hálózat támogatja a "Hívófél-azonosítás" funkciót.

Fogadott hívások

Valamennyi fogadott hívás megjelenik egy listán.

Feltétel:
A használt hálózat támogatja a "Hívófél-azonosítás" funkciót.

Hívott számok

Hozzáférés az utoljára hívott számokhoz.

Gyors hozzáférés készenléti állapotban.

Lista törlése

Törli az összes híváslista tartalmát.

Események Menü

Ha egy bejegyzés meg van jelölve, megnyitható a híváslista menü.

Opciók Nyissa meg a lista menüjét.

Módosíthat egy bejegyzést, törölheti az összest, vagy felvehet egy telefonszámot a Címjegyzékbe/Telefonkönyvbe.

Hívás közben megjelenítheti a hívási díjat és a hívási időt, valamint díjkorlátot állíthat be a kimenő hívásokhoz.

Megjelenítés

Menü ➔ **Események** ➔ **Idő/tarifa**

Miután végrehajtotta a költségek beállításait, az alábbi hívásfajták esetén megjelenítheti hívás idejét és költségét, illetve a lebeszélhető összeget.

Utolsó hívás
Teljes összeg
Maradék egys.

vagy

ha a teljes összeg ki van kapcsolva:

Utolsó hívás
Minden kimenő
Minden bejövő hívás
Maradék egys.

Válasszon ki egy hívásfajtát.

Választ Adatok megjelenítése.

Az adatok megjelenését követően:

Törlés Megjelenítés visszaállítása.

OK Megjelenítés befejezése.

Tarifa-beállítás

Menü ➔ **Események** ➔ **Tarifa-beállítás**

Valuta
A költségeknél megjelenő pénznem megadása.

Díjak/tarifa
(PIN2-kód szükséges)

Az egy egységre/időszakra jutó költség megadása.

Összeghatár
(PIN2-kód szükséges)

A különleges SIM-kártyákon Ön illetve a szolgáltató meghatározhat egy lebeszélhető összeget ill. időszakot, amely letelte után nem kezdeményezhető hívás a telefonról.

Változtat Adja meg, majd az **OK** megnyomásával nyugtázza az egységek számát.

Nyugtázza a lebeszélhető összeget vagy nullázza le a számlálót.
A megjelenítés előre feltöltött (ún. prepaid) kártyák esetében szolgáltatónként különböző lehet.

Teljes összeg

Megjelenítés átkapcsolása.

Minden bejövő hívás

Ha a hálózata támogatja a díjkijelzési funkciót, az aktuális díjegységek száma kerül megjelenítésre.

Ha beállította az egységenkénti díjat, az aktuális hívási díj jelenik meg.

Lehet, hogy külön kell előfizetnie erre a szolgáltatásra.

Autom.kijelzés

A hívás időtartama és költség minden egyes hívás után automatikusan megjelenik.

Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek esetén a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítja.

Menü ➔ Átirányítás

Így állíthatja be a hívásátirányítást:

A hívásátirányítás leggyakoribb feltétele pl.:

Nem fogadott

Menü ➔ Átirányítás

Válassza a **Nem fogadott** pontot.

Választ Nyomja meg.

Beállítás Válassza ki.

Adja meg a telefonszámot, amelyre át akarja irányítani a hívásokat (ha eddig még nem tette meg)

vagy

A Címjegyzék/Telefonkönyv vagy a Posta segítségével válassza ki a telefonszámot.

OK Nyugtázza. Egy rövid szünet elteltével a hálózat nyugtázni fogja a beállítást.

Nem fogadott

Ez a beállítás a legfontosabb feltételeket tartalmazza (ld. még alább):
Nem elérhető, Nem válaszol, Ha foglalt

Minden hívás

Minden hívás átirányítva.

Készenléti állapotban a kijelző felső sorában ez a jel látható.

Speciális átirányítás

Nem elérhető

Hívásait átirányítja, ha a telefon ki van kapcsolva vagy vételkörzeten kívül van.

Nem válaszol

A hívást csak egy a hálózattól függő várakozási idő elteltével irányítja át. Ez az idő legfeljebb 30 másodperc lehet (5 másodperces fokozatokban állítható be).

Ha foglalt

Hívásait átirányítja, ha éppen beszél.

Kivétel: Amennyiben a **Várakoztatás** funkció be van kapcsolva (74. oldal), kopogtató hang jelzi a bejövő hívást (13. oldal).

Bejövő faxhívás

A faxhívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen telefaxkészülék működik.

Bejövő adatok

Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.

Állapot lekérdezése

Ezzel a funkcióval a hívásátirányítás aktuális állapotát ellenőrizheti – az összes feltétel figyelembe vételével.

Egy rövid szünetet követően a hálózat elküldi az aktuális információt, amely megjelenik a kijelzőn.

✓ A feltétel érvényes.

A feltétel nem érvényes.

? Ez a jel látható, ha az állapot ismeretlen (pl. új SIM-kártya esetén).

Mindet feloldani

Törli az összes beállított átirányítást.

Egy bizonyos feltétel ellenőrzéséhez:

Először válassza ki a feltételt.

Választ Nyomja meg.

Lekérdezés

vagy

Törlés Válassza ki.

Ne feledje, hogy az átirányítással kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, nem a telefon (pl. a SIM-kártya cseréje esetén).

Átirányítás helyreállítása

Az utolsó átirányítási cél helyreállítása.

Ugyanúgy járjon el, mint az **Átirányítás** beállításánál leírtaknál.

A telefon kijelzi és visszaigazolja a tárolt telefonszámot.

A célszám módosítása

Ugyanúgy járjon el, mint az **Átirányítás** beállításánál leírtaknál. Az eltárolt célszám megjelenik a kijelzőn:

Törlés Törli a telefonszámot.

Adja meg és nyugtázza az új telefonszámot.

Használja telefonját diktafonként.

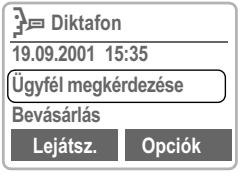

- Felhasználás útközben diktafonként.
- Hangos jegyzet felvétele emlékeztetőül vagy figyelmeztetésül mások számára.
- Hangos jegyzet hozzáfűzése a naptárban lévő egyik időponthoz (49. oldal).
- Beszélgetés felvétele – hasznos, ha telefonszámokat vagy címeket adnak meg.

E funkció használatára törvényi, különösen büntetőjogi korlátozások vonatkozhatnak. Kérjük, előzetesen tájékoztassa beszélgetőpartnerét, ha fel akarja venni a beszélgetést, és a felvett beszélgetéseket kezelje bizalmasan.
Csak akkor használhatja a funkciót, ha beszélgetőpartnere ezzel egyetért.

Kezelés az oldalsó gombokkal

A beszédfunkciók alapvetően a készülék oldalán lévő gombokkal vezérelhetők.

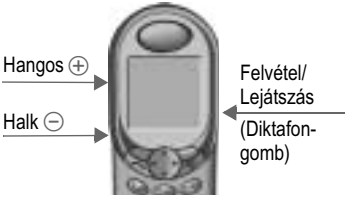

Új felvétel

A felvétel ideje alatt tartsa nyomva a diktafongombot. A felvétel egy rövid jelzőhang után indul.

Felvétel közben **Szünet** szünet beiktatásához legfeljebb 10 másodpercre elengedheti a diktafongombot.
Ha újra megnyomja a gombot, folytatódik a felvétel; ha nem nyomja meg, véget ér.

Kilépés/Mentés

Ha 10 másodpercnél hosszabb időn át elengedi a diktafongombot, telefon a pontos idő és a dátum szerinti névvel menti a felvételt.
A felvétel ezt követően átnevezhető.

Lejátszás

Nyomja meg **röviden** a diktafongombot.

Kezelés a kijelzőgombokkal

Menü ➔ Iroda ➔ Diktafon

Megnyílik a felvételek listája.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Új felvétel Válassza ki.

Felvétel Indítsa a felvételt (Szünet Felvételszünet).

Állj Felvétel befejezése.

Mentés Mentés és elnevezés.

Lejátszás

Lejátsz. Nyomja meg.

Kezelés a vezérlőgombbal

Menü ➔ Iroda ➔ Diktafon

Új felvétel

A **balra** gombot **röviden** megnyomva: befejezés.

A **jobbra** gombot **röviden** megnyomva: szünet/lejátszás.

Lejátszás

A **jobbra** gombot **röviden** megnyomva: szünet/lejátszás.

Egy felvételt előre vagy vissza.

Nyomva tartva: gyors lejátszás előre ill. vissza.

Lejátszás vége.

Diktafon Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lejátszás	A felvétel lejátszása.
Új felvétel	Új felvétel indítása.
Törlés	A kiválasztott bejegyzés törlése.
Mindet törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Átnevezés	Felvétel dátumának és időpontjának cseréje névre.

Naptár

Menü → Iroda → Szervező → Naptár

A naptárban van

- havi áttekintés,
- heti áttekintés,
- napi áttekintés.

A naptár helyes működéséhez be kell állítani az időt és a dátumot (76. oldal).

Oldalsó gombok

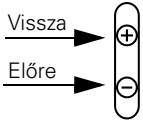

Az éppen aktuális áttekintéstől függően hétről hétre vagy hónapról hónapra lapozhat.

Havi áttekintés

Hétről hétre lapozhat.

Napról napra lapozhat.

Hét Megjelenítés heti áttekintésben.

Napirend Megjelenítés napi áttekintésben.

Heti áttekintés

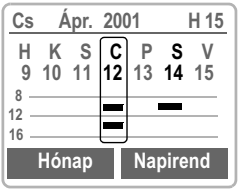

Óráról órára lapozhat.

Napról napra lapozhat.

Napirend Napi áttekintés.

▬	Időpont megjelenítése. Az időátfedéseket vastag csíkok jelzik.

Mindegyik nap hatszor négy órára (délelőtt + délután) van osztva.

Napirend

Napirend Válassza ki.

A napirendben az adott nap időpontjai időbeli sorrendben láthatók.

A lista elején az esetleg még mindig elintézetlen feladatok állnak (50. oldal).

Ha elérkezik egy olyan időpont, amelyhez figyelmeztetőt állított be, megszólal egy jelzőhang.

Szinkronizálás az Outlook®-kal

A Siemens Quick Sync programmal összhangba hozhatja a határidőnaplót és az Outlook®-naptárat (79. oldal).

Emlékeztetők

Menü ➔ Iroda ➔ Szervező ➔ Emlékeztetők

Az összes időpont/feladat megjelenik egy listán.

Új időpont

<Új bejegyzés> Válassza ki.

Mezőről mezőre adja meg az adatokat:

Kategória: Válassza a **Emlékeztetők** vagy **Feladatok** pontot.

Emlékeztető típ.

Memo. Rövid szöveg fűzhető hozzá.

Hívás. Adja meg a telefonszámot. A figyelmeztetéssel együtt jelenik meg.

Találkozó

Születésnap

Beszédtároló

Leírás:
A napirendben történő megjelenítéshez.

Emlékeztető:
Aktivál, Deaktivál.

Dátum kezd:/vég:
A kezdet és a befejezés dátuma.

Ismétlődés:
Az időpont ismétlési időszakának kiválasztása.

Idő kezd:/vég:
A kezdet és a befejezés időpontja.

Mentés Az időpont mentése.

Időpontlista menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Időpont kijelölése.
Aktivál/ Deaktivál	A kiválasztott időpont aktiválása/deaktiválása.
Változtat	Megnyitja módosításhoz.
Új bejegyzés	Lásd balra.
Törlés	A kiválasztott bejegyzés törlése.
Mindet törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Hét kezdés: Hé	A hét kezdetének meghatározása: H vagy V.
Kapacitás	A felhasznált/szabad tárolókapacitás kijelzése.

Összesen 50 bejegyzés lehetséges.
A figyelmeztetés kikapcsolt telefon esetén is megszólal. A figyelmeztetés bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolható.
Minden figyelmeztetés kikapcsolása (59. oldal). **Csengés beállítás** (64. oldal), **Óra** (76. oldal).

Bekapcsolt figyelmeztetés jele.

Szünet 5 perccel eltolja a figyelmeztetést.

Feladatok

Menü ➔ Iroda ➔ Szervező ➔ Feladatok

A feladat ugyanúgy jelenik meg a határidőnaplóban, mint a kiválasztott nap egyik időpontja. Az időponttal ellentétben azonban nem kell hogy tartalmazza az időt. A feladat ebben az esetben **minden** nap a lista elején jelenik meg, egészen addig, amíg elintézettként meg nem jelöli.

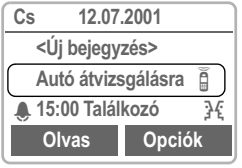

Új feladat

<Új bejegyzés> Válassza ki.

Kategória: Válassza ki a **Feladatok** vagy **Emlékeztetők** pontot.

Válassza ki a feladat típusát (lásd **Emlékeztetők**, 49. oldal)

A feladathoz rövid leírás társítható.

Adott esetben írja be a dátumot és az időt.

OK Tárolja a feladatot.

Ez a jel látható, ha a feladat el van intézve.

Feladatlista menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Teljesült	Elintézettként jelöli meg a feladatot.
Változtat	Megjeleníti módosításra a bejegyzést.
Új bejegyzés	Új feladat bevitele.
Törlés	Törli a bejegyzést az időpontok listájáról.
Mindet törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Hét kezdés: Hé	A hét kezdete hétfő.
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Ébresztőóra

Menü ➔ Iroda ➔ Szervező ➔ Ébresztőóra

Ezzel a funkcióval **egy** ébresztési időpontot állíthat be. Az ébresztés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

Be / Ki — Az ébresztés be- és kikapcsolása.

Változtat — Választék megjelenítése: Ébresztés ideje és napok.

Idő — Az ébresztés idejének beállítása (óó:pp:mm).

Nap — A Változtat gombbal kapcsolja be azokat a napokat, amelyeken ébresztést kér.

Elmulasztott emlékeztetők

Menü ➔ Iroda ➔ Szervező ➔ Elmulasztott emlékeztetők

Azon időpontok listája, amelyekre be volt kapcsolva a figyelmeztetés, de nem reagált rá.

Elmulasztott emlékeztetők Menü

Opciók — Nyissa meg a menüt.

Elküldheti, kinyomtathatja, törölheti a bejegyzéseket, akár az összest.

Jegyzetek

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Szervező** ➔ **Jegyzetek**

A T9 (30. oldal) megkönnyíti a jegyzetek (pl. bevásárlócédulák) készítését. A bizalmas adatokat a telefonkóddal védheti (70. oldal).

Új bejegyzés

<Új bejegyzés> Válassza ki.

Írja be a szöveget.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés Tárolja a bejegyzést.

Szerkesztő menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés	Bejegyzés tárolása.
T9-bevitel (30. oldal)	**Be- és kikapcsolás:** Az intelligens szövegbevitel be- vagy kikapcsolása. **T9-nyelv**: Válassza ki az üzenet nyelvét.
Soremelés	Sortörés beszúrása.
Szövegtörlés	Jegyzet szövegének törlése.
Küldés	Küldés SMS-ben.

Bejegyzés olvasása

Válassza ki a bejegyzést.

Olvas Nyissa meg.

Jegyzetlista menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Változtat	Bejegyzés megjelenítése módosításra.
Új bejegyzés	Új jegyzet bevitele.
Törlés	Törli a bejegyzést az időpontok listájáról.
Mindet törli	Kérdés után törli az összes bejegyzést.
Bizalmas	Telefonkóddal (70. oldal) védheti a bizalmas bejegyzéseket.
Küldés	Küldés SMS-ben.
Kapacitás	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Készítse el saját névjegykártyáját. Küldje el névjegyét SMS-üzenetként vagy az infravörös porton keresztül egy másik (IrDA-képes) GSM-telefonra, vagy egy arra alkalmas számítógépre/nyomtatóra.

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Névjegykártya**

Ha még nem készített névjegyet, a telefon felszólítja erre.

Lépjen mezőről mezőre és adja meg adatait.

A telefonszámok a Címjegyzékbe/Telefonkönyvbe is bemásolhatók.

Vezetéknév:	**Mobil tel.:**
Keresztnév:	**Fax:**
Cég:	**Város:**
E-mail:	**Irányítószám:**
Tel.:	**Utca:**
Irodai tel.:	**Ország:**
URL:	

Mentés Nyomja meg.

A névjegy tartalma megfelel a nemzetközi szabványnak (vCard).

Amennyiben SMS-ben küldi el a névjegyet, ügyeljen arra, hogy az üzenet maximális hossza 160 karakter lehet. A telefon nem küldi el a többi karaktert.

Névjegykártya Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Nyomtatás: IrDA	(lásd 81. oldal)
Változtat	A bejegyzések módosításához megjelenik a névjegy.

Számológép

Menü ➔ **Iroda** ➔ **Számológép**

Adja meg a számot (legfeljebb 8 számjegy).

Művelet kiválasztása.

További számokkal ismételje meg az előző lépéseket.

Eredmény megjelenítése.

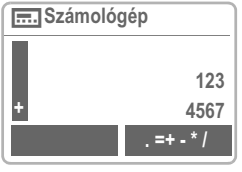

Különleges funkciók

Nyomja meg egymás után többször

. =+ - * /	a jobb oldali kijelzőgombot (a kijelzőn ez látható).
.	Tizedespont kitétele.
=	Eredmény.
+	Összeadás.
-	Kivonás.
x	Szorzás.
/	Osztás.
±	A "+" és "-" előjel közötti váltás.
%	Átalakítás százalékos értékké.
	A kijelzőn látható szám tárolása.
	A tárolt szám megjelenítése.
e	Kitevő (legfeljebb kétjegyű).

Különleges gombok:

*	Szorzás.
0 +	Összeadás (**hosszan nyomva**).

Menü ➔ Iroda ➔ Valutaátváltó

A telefonban legfeljebb három különböző pénznem tárolható.

Pénznem megadása

Az átváltáshoz legalább két pénznemet meg kell adni. Amennyiben még nem adott meg pénznemet, a beviteli folyamat azonnal elindul.

OK Nyomja meg.

Adja meg illetve a € lista listáról válassza ki a saját és az idegen pénznemet:

EUR	ATS	BEF	DEM	ESP	FIM
FRF	IEP	ITL	LUF	NLG	PTE

OK Nyugtázza.

Az euróhoz kötött fizetőeszközöknél **nem** kell megadni az árfolyamot. Egyébként:

Adja meg egy nem az euróhoz kötött deviza árfolyamát.

OK Nyugtázza.

Nyomja meg egymás után többször a jobb oldali kijelzőgombot (a kijelzőn ez látható):

Tizedespont kitétele.

Adatbeviteli Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

OK	Nyugtázza.
Tizedespont	Adja meg a tizedesjegyet.
Számológép MR	Tárolt szám megjelenítése.

Átszámítás

A megadott pénznemek között tetszőleges számítások végezhetők.

Válasszon egyet a lehetséges kombinációkat tartalmazó listáról.

Választ Nyugtázza.

Adja meg az összeget (legfeljebb 8 számjegy).

Eredmény megjelenítése.

Valutaátváltó Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Futtatás	Átszámítás indítása.
Új bejegyzés	Új pénznempár megadása.
Változtat	A kiválasztott pénznempárral megnyitja az adatbevitelt.
Törlés	Törli a pénznempárt.

Menü ➔ Iroda ➔ Óra ➔ Időzónák

Időzónák

Határozza meg az időzónát, amelyben éppen tartózkodik.

Válassza ki a listáról a kívánt időzónát ...

Beállít. ... határozza meg.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Olvas	A kiválasztott időzóna megjelenítése névvel és dátummal.
Beállít.	Időzóna meghatározása.
Átnevezés	Új név adása az időzónának.
Autom.időzóna	A hálózat automatikusan a helyi időre állítja az időzónát.
Nyári időszám.	Nyári időszámítás be- és kikapcsolása.

Idő/dátum

Ez a funkció azonos a 76. oldalon lévő **Idő/Dátum** funkcióval.

Dátumforma

Dátumformátum beállítása:
NN.HH.ÉÉÉÉ vagy **HH/NN/ÉÉÉÉ**

Autom.kijelzés

Az idő kijelzése be- és kikapcsolható.

Automat. kikapcsolás

A telefon minden nap a megadott időben kikapcsol.

Aktivál:

Óra Nyomja meg.

Adja meg az időt (24 órás rendszerben).

OK Nyugtázza.

Deaktivál:

Manuális Nyomja meg.

OK Nyugtázza.

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be kell állítania.

Stopperóra

Menü ➔ **Surf/Fun** ➔ **Stopperóra**

Idő megjelenítése ezredmásodperces pontossággal. Két részidő mérhető és tárolható.

Nulláz Visszaállítás nullára.

Start/Stop.

Részidő.

Kezelés az oldalsó gombokkal:

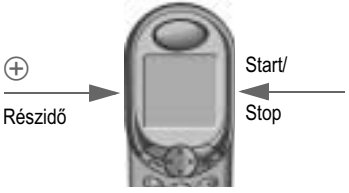

Stopperóra Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mentés	A mért idő(k) tárolása és elnevezése.
Átnevezés	Módosítja a kiválasztott bejegyzést.
Törlés	A törlendő bejegyzés kiválasztása.
Lista	A tárolt bejegyzések megjelenítése. **Olvas**: A tárolt idők és résidők megjelenítése.
Mindet törli	A stopperlista törlése.

Visszaszámláló

Menü ➔ **Surf/Fun** ➔ **Visszaszámláló**

Lefut egy beállított időintervallum. Az utolsó 3 másodpercre hangjelzés figyelmeztet. A visszaszámlálás végén egy speciális hangjelzés hallható.

Változtat / **Beállít.** Időtartam módosítása ill. új időtartam megadása.

Futtatás Számláló indítása.

Állj Számláló megállítása.

Nulláz Számláló visszaállítása a kezdőidőre.

Menü ➔ **Surf/Fun** ➔ **Játékok**

Válassza ki a kívánt játékot a listáról.
Jó szórakozást!

Útmutató a játékokhoz

Az Opciók menüben mindegyik játékhoz külön útmutató található.

Opciók Elolvashatja a játékkal kapcsolatos tudnivalókat, megnézheti a tárolt játékállásokat és beállíthatja a nehézségi fokot.

Futtatás Játék indítása.

Billentyűvezérlés

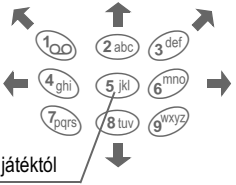

Funkciója a játéktól függően változik

vagy

a vezérlőgombbal

és

Egy profillal különböző beállításokat adhat meg **egyetlen** funkcióval.

- Az alapbeállításban öt profil található, de ezeket megváltoztathatja: **Norm. környék, Csendes körny, Hangos körny., Autóskészlet, Fülhallgató**
- Két személyes profil egyedileg is beállítható (**<üres>**).
- A **Emlék. nélkül** profil fix beállítás, és nem változtatható (60. oldal).

Amennyiben több felhasználó használja a telefont, mindegyikük a személyes profil kiválasztásával kapcsolhatja be saját beállításait.

Aktivál

Menü ➔ **Profilok**

Válassza ki a standard vagy személyes profilt.

Választ Kapcsolja be a profilt.

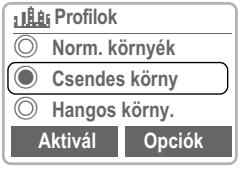

◉ Az aktív profil jelölése.

Beállítások

Standard profil módosítása vagy személyes profil új kialakítása:

Válassza ki a profilt.

Választ Nyugtázza.

Profilok Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Aktivál	Aktiválja a kiválasztott profilt.
Változtat	Egy-egy profilhoz az alábbi funkciók állíthatók be egyedileg: **Csengés beállítás** 64. oldal **Hangerő** 64. oldal **Dallamok** 64. oldal **Rezgetés** 64. oldal **Hívásszűrés** 64. oldal **Szervizhangok** 64. oldal **Bill. hangok** 64. oldal **Nagy betűk** 68. oldal **Világítás** 68. oldal Ha befejezte a funkció beállítását, lépjen vissza a profilmenübe, és ott további funkciókat is beállíthat.
Átnevezés	A kiválasztott profil átnevezése.
Másolás	Egy másik profil beállításainak másolása.

Autóskészlet

A profil csak eredeti Siemens autóskészlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint beteszi a telefont a tartóba (lásd még 77. oldal).

Fülhallgató

A profil csak eredeti Siemens mikrofon-fülhallgató készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint bedugja a készlet dugóját a telefonba (lásd még 77. oldal).

Emlék. nélkül

Az összes figyelmeztetés ki van kapcsolva.
Ez a profil **nem módosítható.**

- E profil választásakor a telefon kikapcsol.
- A figyelmeztetéseket ebben az állapotban **nem** jelzi sem csengetés, sem rezgés.

Aktivál

Menü ➔ **Profilok**

Válassza a **Emlék. nélkül** pontot.

Választ Kapcsolja be a profilt.

A profil kiválasztása után megerősítő választ kell adni a biztonsági kérdésre.

Kapcsolja ki a telefont, vagy 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

Normál üzem

Ha visszatér a normál üzemre, az újbóli bekapcsolás után automatikusan a standard profil lesz bekapcsolva.

Menü ➔ Kedvencek

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy WAP-oldalakat tartalmazza.

A 10 lehetséges bejegyzés listája előre fel van töltve, de tetszőlegesen módosítható.

Gyors hozzáféréshez:

Nyomja meg, majd ...

... nyomja meg kétszer.

Használat

Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Választ Nyomja meg.

Ha a kiválasztott bejegyzés telefonszám, a Kapcsolat gombbal fel is hívhatja.

Módosítás

Az előre megadott bejegyzések (1-10) mindegyikét kicserélheti a Kedvencek lista bejegyzésére.

Válassza ki a kívánt bejegyzést.

Opciók Nyomja meg.

Beállít. módosít

Válassza ki.

Válassza ki a listáról az új bejegyzést (lásd 62. oldal).

Beállít. Nyomja meg.

Amennyiben a kiválasztott új bejegyzés telefonszám vagy kedvenc WAP-oldal, a kiválasztáshoz megnyílik a megfelelő alkalmazás.

Alapállapot

Miután válaszolt egy biztonsági kérdésre és megadta a telefon kódját, újra az előre megadott bejegyzések lesznek a listán.

A bal oldali kijelzőgombhoz és a számgombokhoz (2-9, gyorshívószámok) egy-egy fontos telefonszám vagy funkció társítható. A telefonszám illetve a funkció ekkor egyetlen gombnyomással hívható illetve elindítható.

Lehetséges, hogy a szolgáltató már hozzárendelt valamilyen számot/funkciót a bal oldali kijelzőgombhoz (pl. hozzáférés a „ SIM-szolgáltatásokhoz). Lehetséges, hogy ez a billentyű-lefoglalás nem is módosítható.

Ezt a kijelzőgombot pl. egy új üzenet megtekintése érdekében időnként automatikusan a /OO jel helyettesíti.

Billentyűkhöz rendelhető funkciók:

- Internet .....34. oldal
- Telefonkönyv/ Címjegyzék .....17. oldal
- Rufnummer .....63. oldal
- Naptár .....48. oldal
- Ébresztőóra.....53. oldal
- Jegyzetek .....52. oldal
- Számológép .....54. oldal
- Új SMS .....28. oldal
- Világítás .....68. oldal
- Inkognitó.....74. oldal
- GPRS be- és kikapcsolás .....75. oldal
- IrDA .....76. oldal
- Játékok .....58. oldal
- Elmulasztott hívások.....42. oldal
- Fogadott hívások .....42. oldal
- Bejövő .....27. oldal
- Kimenő .....27. oldal
- Kedvencek .....61. oldal

Bal oldali kijelzőgomb

A gyors kiválasztás érdekében a **bal** oldali kijelzőgombhoz szabadon hozzárendelhető egy funkció/telefonszám.

Változtat

Nyomja meg a gombot (ha más nem foglalja).

Változtat Keresse ki a listáról az alkalmazást.

- Rendelje hozzá a kijelzőgombhoz az új alkalmazást (pl. **Játékok**).
- A **Hívószám** mint különleges eset. A Telefonkönyvből/Címjegyzékből kikeresett nevet (pl. “Carola“) hozzárendelheti a kijelzőgombhoz.

Választ Nyugtázza a beállítást.

Anwenden

“Carola“ telefonszámának hozzárendelése itt csak példaként szerepel.

Carola **Tartsa nyomva**.

Gyorshívógombok

Funkciók vagy telefonszámok gyors kiválasztásához gyorshívógombként a számgombok használhatók fel (2-9). A lehetséges kiosztásokhoz lásd 62. oldal.

A következő gomb foglalt:
1 = hangposta hívószáma (39. oldal)

Változtat

Készenléti állapotból:

Nyomjon meg egy számgombot (2- 9).
Ha a szám még szabad:

Beállít. Nyomja meg.

vagy

Játékok Nyomja meg **röviden** (ha pl. már foglalt: „**Játékok**“).

Változtat Keresse ki a listáról az alkalmazást.

A **Hívószám** mint különleges eset.
A Telefonkönyvből/Címjegyzékből kikereshet egy nevet, amelyet hozzárendelhet a gombhoz.

Választ Nyugtázza a beállítást.

Az **Internet** mint különleges eset.
A gomb lefoglalásához válasszon ki egy URL-címet a könyvjelzők közül.

Választ Nyugtázza a beállítást.

Használat

Tárolt szám hívása illetve tárolt alkalmazás (pl. játék) elindítása.

Készenléti állapotból:

2 abc Nyomja meg.

A bal oldali kijelzőgomb helyett a 2-es gombhoz társított funkció látható, pl:

Játékok **hosszan megnyomva**

vagy csak

2 abc **hosszan megnyomva**

Menük elérése gyorshívással

Minden menüfunkcióhoz tartozik egy belső szám. Az adott számsor a kijelzőn jobbra fent látható.

Ha egymás után megadja ezeket a számokat, közvetlenül is elérheti a funkciót.

Pl. új SMS írása:

Menü Nyomja meg.

1 **Üzenetek**

1 **Új SMS**

A jelzőhangokat kívánsága szerint beállíthatja.

Menü ➔ **Audio** ➔
Válassza ki a funkciót:

Csengés beállítás

Be- és kikapcsolhatja, valamint egy rövid jelzőhangra (sípolás) korlátozhatja a csengetést.

Kijelzés sípolásnál.

Kijelzés, ha a csengetés ki van kapcsolva.

Be- és kikapcsolás készenléti állapotban:
Tartsa nyomva.

Hangerő

Válassza ki a tartományt:

Mind. hívás
hívások
VIP-hívások
Esemény
Üzenetek
Cella üzenetek

Állítsa be a hangerőt.

OK Nyugtázza.

	Fokozatosan növekedő hangerőt jelez.
Ha két, egymástól független telefonszáma van, azok külön-külön is beállíthatók (71. oldal).	

Rezgetés

Ha el akarja kerülni, hogy a hangjelzés zavarja, a hangjelzés helyett bekapcsolhatja a rezgő üzemmódot. A rezgő üzemmód a hangjelzés kiegészítéseként is beállítható (pl. hangos környezetben). Ha a telefon az asztali töltőben vagy az autós készletben van, ez a funkció ki van kapcsolva.

Hívásszűrés

A telefon csak azokat a hívásokat jelzi hangjelzéssel vagy rezgéssel, amelyeknél a hívó fél száma benne van a Telefonkönyvben/Címjegyzékben. A többi hívás csak a kijelzőn jelenik meg.
Ha nem fogadja ezeket a hívásokat, a hangpostára irányítja át őket (ha be van állítva, 44. oldal).

Megjelenítés bekapcsolva.

Szervizhangok

Az összes szerviz- és figyelmeztetőhang be-/kikapcsolása vagy a **Bővített** ponttal több hang be-/kikapcsolása.

Bill. hangok

A billentyűhang beállítása:
Klikk vagy **Hang** vagy **Csendes**

Menü ➔ Audio ➔
Válassza ki a funkciót:

Perchang

Hívás közben minden percben egy hangjelzést hall a beszédidő figyeléséhez.

Dallamok

38 dallam közül választhat és emellett még négy saját maga által komponált vagy tárolt dallamhoz férhet hozzá.

Először válassza ki a tartományt:

Mind. hívás
hívások
VIP-hívások
Esemény
Üzenetek
Cella üzenetek

Majd válassza ki a dallamot.

OK Nyugtázza.

Dallamkezelő

A dallamok kezelésére szolgál.

Menü ➔ Surf/Fun ➔
Dallamkezelő

Letölt

Az **Egyéni 1** ... **Egyéni 4** dallam betöltése az **Card-Explorer**-ből.

Dallamkezelő
Nyissa meg.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Letölt Válassza ki és rendelje hozzá a dallamot a tárolás helyéhez.

Mentés

Tárolja a betöltött dallamot **Egyéni 1** ... **Egyéni 4** -ben vagy az **Card-Explorer** (*.mid) helyén.

Lejátsz. Lejátszhatja a dallamot.

Dallam fogadása

Egy dallam az infravörös porton keresztül, SMS-ben vagy WAP-on vehető át a telefonba.

A dallam fogadását a bal oldali kijelzőgomb feletti szimbólum jelzi.

E gomb megnyomásával elindíthatja a dallamkezelőt.

Dallamkezelő Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lejátszás	Lejátssza az éppen betöltött dallamot.
Mentés mint...	A **Egyéni 1** ... **Egyéni 4** vagy az **Card-Explorer**-ben (*.mid) dallam tárolása.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Letölt	A **Egyéni 1** ... **Egyéni 4** vagy az **Card-Explorer**-ből dallam betöltése.
Elvet	Törli az éppen betöltött dallamot a dallamkezelő listájáról.
Törlés	Törli a dallamot a **Egyéni 1** ... **Egyéni 4** hely egyikéről.

Menü ➔ **Audio** ➔
Válassza ki a funkciót:

Dallam komponálás

Egyszólamú dallamokat Ön is komponálhat.

Az 1-7 gombok a C, D, E, F, G, A, H hangoknak felelnek meg.

A dallamon belül egy-egy hangjegynyit előre- vagy visszaléphet.

Hang/szünet félhanggal történő emeléshez/leszállításhoz.

8 tuv Hang/szünet hosszának növelése.

0 + Hang/szünet hosszának csökkentése.

+, − A bal oldali gombokkal egy-egy oktávval feljebb emelhet/lejjeb szállíthat egy hangot/szünetet.

Szünet beiktatása.

Opciók A menü további funkciókat is kínál:

Lejátszás, Lejátszási tempó, Mentés, Hangjegy beadás, Hangjegy törlése, Törlés, Letölt

Telefon

Menü ➔ Beállítások ➔ Telefon ➔ Válassza ki a funkciót.

Nyelv

A kijelzőgomb nyelvének beállítása. Az "Automatikus" beállítással a honos hálózat által használt nyelvet választja. Ha véletlenül olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért, a telefon a következő beadással állítható vissza a hazai szolgáltató nyelvére:

***#0000#**

Megjelenítés

Üdvözlés

Segítségével egy üdvözlő szöveget írhat, amely a telefon bekapcsolásakor jelenik meg.

Változtat Be- és kikapcsolás.

Törli a régi szöveget és beírhat egy újat.

OK Nyugtázza a módosításokat.

Képernyővédő

A képernyőkímélő egy beállítható idő eltelte után egy grafikát jelenít meg a kijelzőn. A képernyőkímélő a billentyűzárhoz (68. oldal) hasonlóan véletlen gombnyomásoktól védi a telefont. Egy bejövő hívás vagy a # gomb hosszas megnyomása, majd az OK gombbal történő nyugtázása befejezi a funkciót.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- A funkció be- ill. kikapcsolása.
- Stílus beállítása: Saját grafika, analóg óra.
- Grafika betöltése a **Bitmap nézőke** funkcióval.
- Képernyővédő tesztelése.
- A várakozási idő beállítása, amely után megjelenik a képernyőkímélő.
- A jelszavas védelem mint biztonsági beállítás bekapcsolása.

Menü ➔ Beállítások ➔ Telefon ➔ Válassza ki a funkciót.

Világítás

A kijelző megvilágítása be- és kikapcsolható (növeli a készenléti időt).

Nagy betűk

A kijelző betűméretét módosíthatja.

Kontraszt

A kijelző kontrasztjának beállítása.

Billentyűk

Válasz:bármely gomb

A bejövő hívásokat (a gomb kivételével) bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

Billentyűzár

Ha egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, az automatikus billentyűzár magától bekapcsol.
Ez a funkció a telefon gombjainak véletlen megnyomásától véd. Ön azonban továbbra is elérhető marad és segélyhívást is kezdeményezhet.

A billentyűzet közvetlenül is lezárható illetve a billentyűzár feloldható.

Mindig:

Tartsa nyomva.

OK Nyugtázza (csak kikapcsoláskor).

Bill. hangok

A billentyűhang beállítása:

Klikk vagy **Hang** vagy **Csendes**

Állapot

Alapbeállítások

A telefon gyári alapbeállításai visszaállításra kerülnek (nem érinti a SIM kártya és a hálózat beállításait).

Tel. azonosító

Megjelenik a készülék azonosító száma (IMEI). Ez az információ hasznos lehet a szerviz számára.

Gyors keresés

Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon rövidebb időközönként kapcsolódik a hálózatra (ez csökkenti a készenléti időt).

T9-bevitel

T9 preferált

Az intelligens prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolása.

T9-nyelv

Válassza ki az üzenet nyelvét.

Biztonság

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen.

Biztonságos helyen őrizze ezeket a titkos kódokat, de úgy, hogy szükség esetén hozzájuk tudjon férni!

PIN	Védi a SIM-kártyát (személyes azonosítószám).
PIN 2	A díjak kijelzésének beállításához és a különleges SIM-kártyák kiegészítő funkcióinak igénybe vételéhez van rá szükség.
PUK	Kulcskód. Ennek segítségével oldható fel a SIM-kártya lezárása, ha rosszul adta meg a PIN-kódot.
Telefon kód	Védi a telefont. Az első biztonsági beállítás alkalmával Önnek kell meghatároznia (4-8 jegyű szám).

Menü ➔ **Beállítások** ➔ **Biztonság** ➔ majd Válassza ki a funkciót:

Titkos kódok

PIN-használat

A PIN kód normál esetben a telefon minden bekapcsolását követően lekérdezésre kerül. A lekérdezést ezzel a funkcióval ki is kapcsolhatja, azonban így nem védi a telefonját az illetéktelen használat ellen.

Némely szolgáltató nem engedélyezi e funkció kikapcsolását.

PIN

A PIN-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható (amelyet könnyebben meg tud jegyezni).

Adja meg a **régi** PIN-kódot.

OK Nyomja meg.

, OK Adja meg az **új** PIN-kódot.

, OK Ismételje meg az **új** PIN-kódot.

PIN 2

A PIN2-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható (csak akkor jelenik meg, ha a PIN2-kód rendelkezésre áll).

A teendő ugyanaz, mint a **PIN** esetén.

Telefonkód

Ön határozza és adja meg, amikor először megnyit egy olyan funkciót, amelyet a telefonkód véd.
Ezt követően valamennyi funkcióra ez lesz érvényes.

Bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható.

Babysitter

(Telefonkód védi)
A hívások **egy** számra vannak korlátozva, amely a **bal** oldali kijelzőgomb **hosszas** megnyomásával hívható (16. oldal).

Menü ➔ Beállítások ➔ Biztonság ➔ Válassza ki a funkciót:

Csak

(PIN 2 védi)
A hívható számok körét a SIM-kártya által védett telefonszámokra korlátozza. Ha csak körzetszámok vannak beadva, a tárcsázás előtt a kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

Csak utolsó 10

(Telefonkód védi)
A hívásokat a "Tárcsázott hívások" listán lévő számokra (42. oldal) korlátozza. Ez a lista célzottan is feltölthető:
Először törölje a híváslistát, majd írjon be "új bejegyzéseket": tárcsázza kívánt telefonszámot, és kapcsolás előtt szakítsa meg a hívást.

Csak saját SIM

(Telefonkód védi)
Megakadályozza, hogy a telefont egy **másik** SIM-kártyával használják.

Hálózat

Menü ➔ Beállítások ➔ Hálózat ➔ Válassza ki a funkciót:

Vonal

Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja. A telefonnak **két, egymástól független** telefonszámmal kell rendelkeznie.

Kiválaszt

Az aktuális hívószám kiválasztása.

Gyakori váltások esetén kényelmesebb, ha a kiválasztás a kijelzőgomb segítségével történik (62. oldal).

1 ›››› Az aktív telefonszám megjelenítése.

Mindkét hívószámhoz saját beállítások hajthatók végre (pl. dallam, hívásátirányítás, stb.). Ehhez előbb át kell kapcsolnia a kívánt hívószámra. Telefonszám/vonal váltása (készenléti állapotban).

0 + Nyomja meg.

1. vonal Nyomja meg.

Zárolás

(Telefonkód védi)
A telefon használata egy telefonszámra korlátozható.

Menü ➔ Beállítások ➔ Hálózat ➔ Válassza ki a funkciót:

Konfiguráció

Hálózat-info

Az éppen elérhető GSM hálózatok listája kijelzésre kerül.

A nem megengedett szolgáltató megjelölése (SIM-kártyától függően).

Hálózatcsere

A hálózatkeresés újra indul. Ez akkor tanácsos, ha **nem** a saját hálózatán belül tartózkodik, vagy ha egy **másik** hálózatba szeretne bejelentkezni. Újra összeállítja a hálózati információs listát.

Autom.hálózat

Be- vagy kikapcsolás, lásd „**Hálózatcsere**“ fent.

Ha az “Automatikus hálózat“ funkció be van kapcsolva, a rangsor szerint következő hálózat kerül kiválasztásra a “Preferált szolgáltató“ listájáról. Egyébként pedig a rendelkezésre álló GSM hálózatok listájáról manuálisan választhat egy másik hálózatot.

Preferált hálózat

Ide azt a szolgáltatót írja be, amelyet preferált hálózatnak választ, ha kilép a honos hálózatból (pl. különböző árszint esetén).

A funkció megnyitásakor először a honos hálózat által javasolt szolgáltatók listája jelenik meg. A listát kívánsága szerint módosíthatja:

Lista A preferált hálózatok megjelenítése.

- Új bejegyzés készítése:

Válassza az **<üres>** pontot,

majd keressen ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók listájáról.

- Régi bejegyzés módosítása/ törlése:

Válassza ki és törölje a meglévő bejegyzést, vagy válasszon ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók listájáról.

Frekvenciasáv

Válasszon a GSM 900-as és a GSM 1800-as sáv között.

Menü ➔ Beállítások ➔ Hálózat ➔ Válassza ki a funkciót:

Hál.korlátozások

A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya használatát (nem mindegyik szolgáltató támogatja a funkciót). A hálózatzárhoz egy 4-jegyű jelszóra van szükség, amelyet a szolgáltatótól kap meg. Adott esetben minden egyes hálózatzárat a szolgáltatótól kell kérnie.

Összes kimenő

A vészhívás (112) kivételével minden kimenő hívás letiltásra kerül.

Kimenő nemzetközi

Csak belföldi hívások lehetségesek.

Kim.nemz. kivéve haza

Nemzetközi hívások nem lehetségesek. De külföldről a saját országába telefonálhat.

Minden bejövő

Az összes bejövő hívás fogadása le van tiltva (hasonló hatás érhető el, ha minden hívást átirányít a hangpostába).

Ha barangol

Nem fogadhat hívásokat, ha a saját (hazai) hálózatán kívül tartózkodik. Így adott esetben nem kell hívási díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

Állapot lekérdezése

Az állapotellenőrzést követően a következő szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn:

✓ Tiltás bekapcsolva.

⬚ Tiltás nincs bekapcsolva.

? Az állapot ismeretlen (pl. új SIM-kártya esetén).

Mindet feloldani

Az összes aktív korlátozás törlésre kerül.

Felhasználói csoport

Menü ➔ Beállítások ➔ Felhaszn.csoport

Amennyiben a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást, lehetőség van csoportok kialakítására. E csoportok tagjai például hozzáférhetnek belső (vállalati) adatokhoz vagy különleges díjak vonatkoznak rájuk. A részleteket tisztázza a szolgáltatóval.

Felhasználói csoport

A funkció be- és kikapcsolása.
A telefon rendes használatához a "Felhasználói csoport" pontnak kikapcsolt állapotban kell lennie (Telefonkód, 70. oldal).

Csoport kiválasztás

A preferált csoporton (ld. később) kívül más csoportot is választhat illetve felvehet. A csoportokhoz tartozó kódszámokat a szolgáltatótól kaphatja meg.

Menü ➔ Beállítások ➔ Felhaszn.csoport

Összes kimenő

Itt a csoport hálózat-irányításán kívül az is beállítható, hogy megengedett-e kimenő hívások kezdeményezése a csoporton kívülre. Ha kikapcsolja a funkciót, már csak csoporton belüli hívásokra van lehetőség.

Preferált csoport

Ha be van kapcsolva, (a hálózat konfigurálásától függően) csak ezen alapértelmezett felhasználói csoporton belüli hívás lehetséges.

Beszéd közben

Menü ➔ Beállítások ➔ Beszéd közben ➔ Válassza ki a funkciót:

Hívás várakoztatás

Amennyiben regisztráltatta magát e szolgáltatás igénybe vételére, ellenőrizheti, hogy be van-e kapcsolva a funkció, illetve be- és kikapcsolhatja (13. oldal).

Inkognitó

Ha felhív valakit, a hívott fél telefonjának kijelzőjén megjelenhet az Ön telefonszáma (Szolgáltatótól függő szolgáltatás).

Ha ezt el akarja kerülni, a következő hívás erejéig vagy akár az összes további hívásra bekapcsolhatja az “Inkognito“ funkciót. Lehetséges, hogy e szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztráltatnia kell magát a szolgáltatónál.

Adatforgalom

Menü ➔ **Beállítások** ➔ **Adatforgalom** ➔
Válassza ki a funkciót:

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

A GPRS új eljárás, amelynek célja a mobilhálózatokban a gyorsabb adatátvitel elérése. Ha használja a GPRS-t, megfelelő hálózati ellátottság esetén állandóan kapcsolatban lehet az internettel.
A GPRS előnyei (többek között):

- WAP-információk gyorsabb átvitele.
- E-mailek késedelem nélküli küldése és fogadása.
- Várakozási idő nélküli csevegés (chat).

Ezt a szolgáltatást még nem támogatja mindegyik szolgáltató.

Be-/kikapcsolás

A GPRS funkció be- vagy kikapcsolása az összes érintett alkalmazásra.

GPRS Info

A kapcsolattal összefüggő információk megjelenítése.

Készenléti állapotban gyors hozzáférés.

Adat szolgált.

Válassza ki a **Böngészőt** (36. oldal).
Válassza ki a listáról a kívánt profilt.

Válassza a **GPRS-adatok** vagy **CSD adatok** pontot:

GPRS-adatok	**APN:** Adja meg az internet-szolgáltató címét. **Login név:** Adja meg a felhasználónevet. **Jelszó:** Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg)
CSD adatok (CSD: Circuit Switch Data)	**Betárcs.szám:** Adja meg az internet-szolgáltató behívószámát. **Hívás típus:** Válasszon: ISDN vagy analóg. **Login név:** Adja meg a felhasználónevet. **Jelszó:** Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg)

Annak érdekében, hogy a telefon és a számítógép kábeles összekapcsolásakor optimális adatátvitelt biztosítson, használjon kizárólag eredeti Siemens tartozékot: Datacable Professional cikkszáma: S30880-S4501-A801-1 vagy S30880-S4501-A802-1.

Menü ➔ Beállítások ➔ Adatforgalom ➔ Válassza ki a funkciót:

IrDA (Infravörös)

Ha a telefon infravörös portját használja, a másik készüléknek is rendelkeznie kell ilyen porttal. Irányítsa egymásra a két infraablakot (egymástól legfeljebb 30 centiméteres távolságra).

Változtat IrDA be-/kikapcsolása.

A kijelzőn ez látható:

ha be van kapcsolva.

adatátvitel közben.

Fax/adat mód

lásd 80. oldal.

Átv. sebesség

Itt a számítógép és a telefon közötti közvetlen kábelkapcsolat adatátviteli sebessége állítható be:

115,2 Kbit/s

57,6 Kbit/s

38,4 Kbit/s

19,2 Kbit/s

Hitelesítés

Jelszóval védett behívás a WAP-nál.

Idő/dátum

Ez a funkció azonos az 56. oldalon lévő **Idő/dátum** funkcióval.

Menü ➔ Beállítások ➔ Idő/dátum

A telefon használatba vételekor pontosan be kell állítania az órát.

Változtat Nyomja meg.

Először a dátumot (nap/hó/év), majd az időt (24 óra, másodpercekkel együtt) adja meg).

Tartozékok

Menü ➔ Beállítások ➔ Tartozékok ➔
Válassza ki a funkciót:

Fülhallgató

A profil csak eredeti Siemens mikrofon-fülhallgató készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint bedugja a készlet dugóját a telefonba.

Módosítható beállítások:

Autom. válasz
(Gyári beállítás: ki)

A telefon 3 csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat. Ehhez viselnie kell a Fülhallgatóet.

Átkapcsolás a telefon és a Fülhallgató között

Átkapcsolás beszélgetés közben (ha a mikrofon-fülhallgató készlet a telefonra van csatlakoztatva).

Be- és kikapcsolás.

Automatikus beállítások:

- Hívás fogadása a Kapcsolat gombbal vagy a beszédgombbal (PTT : push to talk), még ha a billentyűzár be is van kapcsolva.
- A hanghívás aktiválása a beszédgombbal.

Autóskészlet

Csak eredeti Siemens autóskészlettel összekapcsolva. A profil automatikusan bekapcsol, amint beteszi a telefont a tartóba.

Módosítható beállítások:

Autom. válasz

(Gyári beállítás: be)

A telefon 3 csengetés után automatikusan fogadja a hívásokat. A gyújtás beépítéstől függően be kell, hogy legyen kapcsolva.

A kijelzőn ez látható.

Automat. kikapcsolás

(Gyári beállítás: 2 óra)

A telefont az autó látja el árammal. Beállítható a gyújtás kikapcsolása és a telefon kikapcsolása közötti idő.

Automatikus beállítások:

- Állandó világítás: bekapcsolva,
- Billentyűzár: kikapcsolva,
- A telefon akkumulátorának töltése,
- Automatikus bekapcsolás, amint bedugja a telefont.

HomeStation

Ezek a funkciók csak a megfelelő, eredeti Siemens tartozékokkal vehetők igénybe (88. oldal).

A fájlok szervezéséhez az Card-Explorer áll rendelkezésre, amellyel egy számítógépes fájlkezelőhöz hasonlóan dolgozhat. Az Intézőben a különböző fájltípusokhoz önálló mappák tartoznak:

Menü ➔ **Surf/Fun** ➔ **Card-Explorer**

Megjelenik az Intézőben lévő mappák és fájlok listája.

A listában a vezérlőgombbal mozoghat:

Léptetés fölfelé és lefelé.

Kilépés a mappából.

Egy megjelölt fájl megnyitásához:

Megnyit Nyomja meg.

Futtatás Válassza ki, és elindul a megfelelő alkalmazás.

Kép Bitmap nézőke indítása (33. oldal).	*.bmp
Dallamok Dallamkezelő indítása (65. oldal).	*.mid
SMS SMS-üzenetek (kimenő), SMS-üzenetek (bejövő). Szöveg megjelenítése a szerkesztőben.	*.smo *.smi
Beszédtároló A hangfájlok a diktafonnal (46. oldal) játszhatók le.	*.vmo
Névjegykŕrtya vCard formátumban mentve.	*.vcf
Emlékeztető vCalendar formátumban mentve	*.vcs
Vegyes Egyéb fájlok.	*.*

Intéző menü

Megnyit Mappa megnyitása.

A telefon **különböző** funkciókat kínál fel, attól függően, hogy egy **fájlt** vagy egy **mappát** jelölt meg.

Megnyit	Mappa megnyitása.
Futtatás	A fájlformátumhoz tartozó alkalmazás elindítása.
Kijelöl/ Jelölés ki	Fájlok megjelölése/a jelölés eltávolítása.
Törlés	Törli az összes megjelölt bejegyzést.
Mindet törli	Törli az összes bejegyzést. A telefon kéri a PIN-kódot.
Új mappa	Új mappa létrehozása és elnevezése (csak mappák szintjén működik).
Átnevezés	Átnevezi a megjelölt bejegyzést.
Küldés ...	(lásd 81. oldal)
Rendezés	Rendezési szempontok beállítása (név, típus, dátum).
Részletek	A megjelölt fájl vagy mappa adatai.
Meghajtó info	A felhasznált és a szabad memória kijelzése.

Siemens Quick Sync

Ezzel a számítógépes programmal szinkronizálhatja a telefonban és a Windows® Outlook® 98-ban vagy újabb verzióban tárolt címeket és időpontokat.

Szoftvertelepítés

Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógép meghajtójába és válassza ki a „Siemens Quick Sync“ pontot. Párbeszédpanelek vezetik végig a telepítés folyamatán.

Kezelési tudnivalók

A Siemens Quick Sync program részletes kezelési és Súgó információkat tartalmaz. Ezeket úgy nyithatja meg, ha az egérrel rákattint a menüsorban lévő „**?**“-re.

Kapcsolat

Feltétel: a telefon és a számítógép össze legyen kapcsolva vagy az infravörös porton vagy kábelen.

Rugalmas memória

A különböző alkalmazások rugalmasan kötik le a telefon memóriáját (kb. 400 kByte), amely így illeszkedik a személyes felhasználási módhoz.

Ezek az alkalmazások a következők:

Card-Explorer

Címjegyzék

Diktafon

SMS-Arhív

Dallamok

Képek

Kérjük, ügyeljen arra, hogy idejében törölje azokat az adatokat, amelyekre már nincs szüksége.

Menü ➔ Beállítások ➔ Adatforgalom ➔ Fax/adat mód

Faxok és adatok küldésére és fogadására is képes a telefonja és egy hozzákapcsolt számítógép segítségével. Feltétel: legyen a számítógépen megfelelő adat-/faxkommunikációs szoftver és legyen kapcsolat (pl. IrDA, 76. oldal) a telefonnal.

A fax- és adatátviteli szolgáltatásokat a szolgáltatónak jóvá kell hagynia. A faxok és adatok fogadásának – hálózattól függően – több változata is lehetséges; érdeklődjön a szolgáltatótól.

Fax/adat mód

Külön-külön telefonszámot kapott a szolgáltatótól a telefonhoz és a fax-/adatforgalomhoz.

Küldés

Indítsa el a számítógép kommunikációs programját és adja meg a kívánt célszámot.

Fogadás

A hívást különleges csengetés és a telefon kijelzőjén a hívás módjának (fax vagy adat) megjelenése jelzi.

A fax fogadásához indítsa el a számítógép kommunikációs programját.

Beszéd/fax

Küldés

Menü ➔ Beállítások ➔ Adatforgalom ➔ Fax/adat üzemmód ➔ Besz/fax küld

A beszéd üzemmódról fax üzemmódra történő váltáshoz a küldés **előtt** állítsa be a telefonon ezt a funkciót.

A kijelzőgombnál a kapcsolat létrehozása közben két másodpercre az alábbi funkció jelenik meg:

Besz/fax Váltson a **Besz/fax küld** üzemmódra – most már küldheti a faxot.

Fogadás

(**Csak** ha nincsenek külön fax- vagy adatforgalmi telefonszámok). Indítsa el a számítógépen a kívánt kommunikációs programot és beszélgetés **közben** kapcsolja be a funkciót a telefonon (a számítógép átveszi a kapcsolatot).

Menü ➔ Beállítások ➔ Adatforgalom ➔ Fax/adat üzemmód ➔ Besz/fax vétel

Az átvitel bontása

Fejezze be a számítógépes programmal történő átvitelt és/vagy nyomja meg a gombot.

Küldés ...

A telefon több lehetőséget is kínál szövegek és adatok különböző csatornákon át történő átvitelére illetve fogadására. Ezekhez a funkciókhoz az adott lehetőségek menüin keresztül férhet hozzá:

SMS

Telefon-/Adressbucheintrag, az időpontok, jegyzetek stb. elküldhetők SMS-ben egy arra alkalmas másik mobiltelefonra.

Nagyobb objektumok esetén a telefon adott esetben több SMS-t hoz létre.

IrDA

Amennyiben a telefon infravörös portját használja kommunikációra (lásd még 76. oldal), a másik készüléknek is rendelkeznie kell egy ilyen porttal.

Ez a készülék lehet mobiltelefon, PDA, számítógép vagy nyomtató.

Nyomtatás: IrDA

A szövegek vagy adatok nyomtatóra történő átvitelében a telefon két lehetőséget támogat:

IrDA

Az infravörös porton keresztül történő nyomtatás előfeltétele, hogy a nyomtató szintén rendelkezzen infravörös porttal.

Kijelzőszimbólumok (válogatás)

Kijelző-szimbólumok

	A vett jel erőssége.
	A töltés véget ért.
	Az akku töltöttségi szintje.
	Minden hívás átirányítva.
	Jelzőhang kikapcsolva.
	Csak rövid jelzés (sípolás).
	Csengetés csak akkor, ha a hívó fél benne van a Címjegyzékben/ Telefonkönyvben.
	Emlékeztetés beállítva.
	Billentyűzár bekapcsolva.
!	Kódolatlan kapcsolat.
	Telefonszám/név:
	SIM-kártya.
	A készülék memóriája.
	Védett SIM-kártya.
	Nincs hálózati hozzáférés.
	Az 1. vonal aktív (2 vonal közül).
	Funkció bekapcsolva.
?	Ismeretlen hálózati funkció.
	Auto. hívásfogadás bekapcsolva.
	Címjegyzék/Telefonkönyv.
abc / ABC	Kisbetűs vagy NAGYBETŰS írás váltása.
T9	Szövegbevitel a T9 **segítségével**.
	WAP Offline.
	WAP Online.
	Infravörös port készenlétben.
	Átvitel az infravörös porton.
	Headset üzemmód.
	Tartozék üzemmód.
	Home Station bekapcsolva.
	CarKit bekapcsolva.

Időpont-szimbólumok

	Memo
	Találkozó
	Hívás
	Születésnap
	Beszédtároló

Kijelzőgombok

	Szövegüzenet érkezett.
	Hangposta üzenet érkezett.
	Nem fogadott hívásai vannak.
	Felvétel a Adressbuch/Telefon-buch.
	SIM-szolgáltatások.
	Headset átkapcsolása.
	T9-szóválaszték.
	Archiválás.

Az egész világra kiterjedő Siemens szervizhálózat áll rendelkezésre csak egy telefonhívásnyira és az Interneten:

Internet: http://www.my-siemens.com

Abu Dhabi	Siemens Service Center	0 26 42 38 00
Argentínia	Siemens	0 80 08 88 98 78
Ausztrália	Siemens	18 00 62 24 14
Ausztria*	Siemens	05 17 07 50 04
Bahrain	Siemens	40 42 34
Banglades	Siemens	0 17 52 74 47
Belgium	Siemens	0 78 15 22 21
Brunei	incomm	02 43 08 01
Bulgária	Omnitel	02 73 94 88
Csehország	Siemens	02 33 03 27 27
Dánia*	Siemens	35 25 86 00
Dél-Afrika	Siemens	08 60 10 11 57
Dubai*	Siemens	0 43 55 99 88
Egyesült Királyság*	Siemens	0 87 05 33 44 11
Egyiptom	Siemens	0 13 31 31 44
Elefántcsontpart	Siemens	80 00 03 33
Észtország	Siemens	6 30 47 35
Finnország*	Siemens	09 22 94 37 00
Franciaország*	Siemens	01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek	Siemens	28 14 98 88
Görögország	Siemens	0 16 86 43 89
Hollandia*	Siemens	0 90 03 33 31 00
Hong Kong	Siemens	22 58 36 36
Horvátország	Siemens	0 16 10 53 81
India	Siemens	01 16 92 39 88
Indonézia	Dian Graha Elektr.	02 14 61 50 81
Írország*	Siemens	18 50 77 72 77
Izland	Smith & Norland	5 11 30 00
Jordánia	Siemens	0 79 55 96 63
Kambodzsa	Siemens	12 80 05 00
Kanada	Siemens	1 88 87 77 02 11
Kína	Siemens	0 21 50 31 81 49
Kuvait	NGEECO	4 81 87 49
Lengyelország	Siemens	08 00 22 09 90
Lettország	Siemens	7 50 11 14
Libanon*	F.A. Kettaneh	01 44 30 43
Líbia	Siemens	02 13 35 02 31
Litvánia	UAB Skaidula	2 39 77 79
Luxemburg	Siemens	43 84 33 99
Magyarország	Siemens	06 14 71 24 44
Malajzia	Siemens	03 79 52 51 84
Málta	Siemens	00 35 32 14 94 06 32
Marokkó	Setel S.A.	22 66 92 32
Mauritius	Ireland Blyth	2 11 62 13
Németország*	Siemens	0 18 05 33 32 26
Norvégia*	Siemens	22 70 84 00
Olaszország	Siemens	02 66 76 44 00
Omán	Siemens	79 10 12
Oroszország	Siemens	09 57 37 29 51
Pakisztán	Siemens	02 15 67 35 65
Portugália*	Siemens	8 00 85 32 04
Qatar	Siemens	00 97 44 69 67 00
Sharjah	Siemens	0 65 33 66 42
Spanyolország	Siemens	9 02 11 50 61
Svájc	Siemens	0 12 12 00 90
Svédország*	Siemens	0 87 50 99 11
Szaúd-Arábia	Siemens	0 26 51 50 94
Szingapúr	Siemens	8 45 48 18
Szlovákia	Siemens	07 59 68 22 66
Szlovénia	Siemens	0 14 74 63 36
Tajvan	Siemens	02 25 18 65 04
Thaiföld	Siemens	0 27 15 51 00
Törökország	Simko	0 21 65 71 89 89
Tunézia	Siemens	01 86 19 02
USA	Siemens	1 87 76 87 16 71
Vietnam	Opticom	45 63 22 44
Zimbabwe	Siemens	04 36 94 24

SIEMENS Original Accessories

Eredeti Siemens-tartozékok

A http://www.my-siemens.com internetcímen és a csillaggal jelölt országok telefonszámain eredeti Siemens tartozék kapható.

Hibaelhárítás

Amennyiben a telefon használata során probléma adódik, kérjük, próbálja meg először az itt leírtak alapján megtalálni a megoldást.

Ha továbbra is fennáll a probléma, forduljon a szolgáltatóhoz vagy a Siemens szervizhez.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges elhárítási módok
Nem lehet bekapcsolni a telefont.	A be-/kikapcsoló gombot túl röviden nyomja.	Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikapcsolás gombját.
	Az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a töltésjelzőt a kijelzőn.
	Akkumulátorérintkezők piszkosak.	Tisztítsa meg az érintkezőket.
	Lásd alább: „Töltési hiba“	
Túl rövid a készenléti idő.	A naptár ill. a játékok gyakori használata.	Korlátozza a használatot.
	A gyors keresés be van kapcsolva.	Kapcsolja ki a gyors keresést (69. oldal).
	A kijelző megvilágítása be van kapcsolva.	Kapcsolja ki a kijelző világítását (68. oldal).
	Véletlen gombnyomás (megvilágítás!).	Kapcsolja be a billentyűzárat (68. oldal).
Töltési hiba (a kijelzőn nem látszik a töltés jele).	Az akkumulátor alul van töltve.	1) Dugja be a töltőkábelt. 2) Várjon 5-10 percet, amíg a töltés jele meg nem jelenik. 3) Töltse 2-3 órán át a telefont.
	A hőmérséklet kívül esik: 0 °C ... +40 °C	Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort.
	Érintkezési hiba.	Ellenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék csatlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort.
	Nincs hálózati feszültség.	Használjon másik konnektort, illetve ellenőrizze a hálózati feszültséget.
	Nem megfelelő töltőkészülék.	Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon.
	Az akkumulátor meghibásodott.	Cserélje le az akkumulátort.
SIM-kártyahiba.	A SIM kártya rosszul van betéve.	Győződjön meg róla, hogy rendesen be van-e tolva a SIM-kártya (7. oldal).
	A SIM-kártya érintkezése be van szennyeződve.	Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát.
	Rossz feszültségértékkel rendelkező SIM kártya.	Csak 3 voltos SIM kártya használható.
	Sérült a SIM-kártya (pl. eltört).	Vegye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a szolgáltatónál.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges elhárítási módok
Nincs hálózati kapcsolat.	Gyenge a jel.	Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre.
	Kívül van a GSM hálózat lefedettségi területén.	Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát.
	A SIM kártya érvénytelen.	Reklamáljon a szolgáltatónál.
	Az új hálózat nem engedélyezett.	Próbálkozzon a kézi hálózatválasztással vagy lépjen be egy másik hálózatba (72. oldal).
	Hálózati korlátozás beállítva.	Ellenőrizze a hálózati tiltásokat (73. oldal).
	A hálózat túl van terhelve.	Később próbálkozzon újra.
A telefon elveszti a kapcsolatot a hálózattal.	A jel túl gyenge.	Automatikusan létrejön a kapcsolat egy másik szolgáltatóval (73. oldal). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt felgyorsíthatja.
Kihangosításkor az autóban rossz az érthetőség.	Túl nagy a környezeti zaj.	Használja a Car Kit-et, Autós tartozékok (88. oldal).
Nem kezdeményezhet hívást.	Tárcsázási hiba.	Nem megengedett az új hálózat (72. oldal).
	A 2. vonal van beállítva.	Állítsa be az 1. vonalat 1 › (72. oldal).
	Új SIM kártya van a telefonban.	Ellenőrizze a beállított korlátozásokat.
	Elérte a díjkorlátot.	A PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (70. oldal).
	Elhasználta a lebeszélhető egységeket.	Töltse fel a lebeszélhető egységeket.
Bizonyos hívások nem működnek.	Híváskorlátozások vannak beállítva.	A tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja. Ellenőrizze a tiltásokat (71. oldal).
	A telefonszám hosszabb 20 számjegynél.	Ellenőrizze a hívószámot.
Nem lehet beírni a Címjegyzékbe/Telefonkönyvbe.	A Címjegyzék/Telefonkönyv megtelt.	Töröljön néhányat a Címjegyzék/Telefonkönyv bejegyzései közül (21. oldal).
A hangposta nem működik.	Nincs beállítva a hívásátirányítás a hangpostára.	Állítsa be a hívásátirányítást a hangpostára (44. oldal).
Villog az SMS (szöve-ges üzenet) jel.	A szöveges üzenetek memóriája megtelt.	A memória felszabadításához töröljön néhány üzenetet (29. oldal).
Nem lehet beállítani egy funkciót.	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztrációra van szükség.	Hívja fel a szolgáltatóját.
A díjszámláló nem működik.	A tarifaimpulzusok nem kerülnek továbbításra.	Hívja fel a szolgáltatóját.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges elhárítási módok
Nem küldhető el az üzenet.	A szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
	Nincs vagy rosszul van beállítva az üzenetközpont száma.	Üzenetközpont beállításai (32. oldal).
	A SIM kártya előfizetése nem tartalmazza ezt a szolgáltatást.	Hívja fel a szolgáltatóját.
	Az üzenetközpont túl van terhelve.	Ismételje meg az üzenetet.
	A címzett telefonja nem kompatibilis.	Ellenőrizze.
PIN-kód hiba.	Három hibás beadás.	A SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot adja be az utasításoknak megfelelően. Amennyiben a MASTER PIN vagy PIN-kód elveszett, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.	Három hibás beadás.	Hívja fel a Siemens szervizt (83. oldal).
Szolgáltatói-kódhiba.	Nincs jogosultsága erre a szolgáltatásra.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Hiányzó/túl sok menübejegyzés.	Lehet, hogy a szolgáltató a SIM-kártyán keresztül hozzáadott vagy eltávolított szolgáltatásokat.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Nem lehet faxolni.	Hibás beállítások a számítógépen.	Ellenőrizze a beállításokat (80. oldal).
	Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz.	Hívja fel a szolgáltatóját.
	Rossz a számítógép infravörös meghajtója.	Telepítse a legújabb infravörös meghajtót.
Károsodás		
Súlyos rázódás.	Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a telefont.	
A telefont nedvesség érte.	Vegye ki az akkumulátort és a SIM kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával. Törölje meg alaposan az érintkezőket. A készüléket hagyja függőleges pozícióban egy huzatos helyen. Ne szedje szét a telefont.	

Minden beállítás visszaállítása a gyári beállításra: * # 9 9 9 9 #

További információk az interneten:

http://www.siemens.com/productservice

Megfelelőségi nyilatkozat

A Siemens Information and Communication Mobile ezennel kijelenti, hogy a jelen használati utasításban leírt mobiltelefon az 1999/5/EG. sz. (R&TTE) irányelvben meghatározott valamennyi alapvető és egyéb fontos követelménynek megfelel.

A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Amennyiben szükséges az eredeti egy másolata a társaság forródrótján igényelhető.

Az ICNIRP szerinti SAR-értékeket betartása teljesül.

Műszaki adatok

GSM osztály:	4 (2 watt)
Frekvencia-tartomány:	880 - 960 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvencia-tartomány:	1.710 - 1.880 MHz
Tömeg:	93 g
Méretek:	109x46x20 mm (69 ccm)
Üzemi feszültség:	3,6 volt
Üzemi hőmérs.:	-10 °C ... 55 °C
Üzemidő:	legfeljebb 300 óra
Beszélgetési idő:	legfeljebb 6 óra
SIM-kártya:	1,8 és 3 volt

Ápolási tanácsok

- A SIM kártyáját olyan gonddal kezelje, mintha egy bankkártya lenne. Ne hajlítgassa, ne karcolja meg és óvja a statikus elektromosságtól.
- A tisztításhoz használjon nedves vagy antisztatikus törlőruhát kémiai tisztító anyag nélkül.
- Óvja a telefont nedvességtől és ütődéstől. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.
- Hosszabb (egy hónapot meghaladó) üzemszünet esetén vegye ki az akkumulátort a telefonból.

Azonosítók

A telefon vagy a SIM-kártya elvesztésekor az alábbi adatok fontosak. Kérjük írja ide fel őket:

A SIM-kártya száma (rajta van a kártyán):

.....

A telefon 15 jegyű sorozatszáma (az akkumulátor alatt):

.....

A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:

.....

Elvesztés esetén

Ha elvesztette a telefont és/vagy a SIM-kártyát, a visszaélések elkerülése érdekében azonnal hívja fel a szolgáltatót.

Alaptartozékok

Li-Ion Battery (840 mAh):
L36880-N4501-A100

Travel Charger:
L36880-N4001-A103 (Euro)
L36880-N4001-A104 (UK)

Desk Top Charger: L36880-N4501-A101
A telefonban lévő mellett egy tartalék akkumulátor feltölthető.

Headset PTT: L36880-N4001-A123
Optimális mozgásszabadság és kiváló hangminőség.
Hívások fogadása és a hangos hívás bekapcsolása a beszédgombbal.

Retractable Headset PTT
L36880-N4001-A160

Car Charger: L36880-N4001-A108

Mobile Holder: L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna:

L36880-N4501-A103
Telefontartó, amellyel a telefon egy külső antennához csatlakoztatható. A mikrofon-fülhallgató készlettel vagy a hordozható autóskészlettel történő együttes használata ideális megoldást jelent.

Carry Set: L36880-N4501-A105
Egy övcsipeszt tartalmaz, így a telefon diszkréten rögzíthető a ruházaton vagy zsebben.

Basic Car Pack: L36880-N4501-A107
Egyszerre kihangosíthatja a telefont és töltheti az akkumulátort az autóban.

Leather Holster: L36880-N4001-A154
Belt Case: L36880-N4801-A116
Neoprene Case: L36880-N4001-A155
Grip Case: L36880-N4501-A132
Loop Case: L36880-N4501-A133
Leather Case: L36880-N4501-A131
Shoulder Bag: L36880-N4001-A149

Autós tartozékok

Car Kit Portable: L36880-N3015-A117
Kihangosító berendezés beépített hangszóróval és mikrofonnal, valamint automatikus hívásfogadással. Elég a szivargyújtóra csatlakoztatnia. Gépkocsiváltás esetén előnyös.

Car Kit Comfort: L36880-N4501-A104
Kihangosító berendezés első osztályú, digitális hangminőséggel és kényelmes kezelési funkciókkal.

A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szaküzletekben kapható.

Car Kit Professional Voice II
L36880-N4501-A108 (német)
L36880-N4501-A109 (angol)
L36880-N4501-A110 (francia)

Kihangosító berendezés, hangos hívás, több mint 100 név tárolására elegendő memória.
Elektronika-doboz faxok és e-mailek notebookon keresztül történő küldéséhez és fogadásához.

A készlet a beszereléshez szükséges valamennyi elemet tartalmazza. Az egyedi antennamegoldás a szaküzletekben kapható.

Car Kit GPServicePilot:

L36880-N4501-A116
(Németországban és Ausztriában kapható)

Car Kit Upgrade: L36880-N4501-A106

Telefontartó a C25/28/35, M35, S25/35, SL45 modellek kihangosítóinak átalakításához.

Választható autós tartozékok

- Car Handset:
  L36880-N3015-A123
- VDA Adapter Cable:
  L36880-N4001-A121
- Data Cable Professional:
  L36880-N3101-A112

Adat/Alkalmazás

Soft Data Link 5.0: L36880-N4501-A115

Data Cable: L36880-N3101-A102

Újítások

MP3-Player USB: L36880-N4501-A114
Sztereó mikrofon-fülhallgatókészlet, amellyel telefonálhat és első osztályú, digitális minőségben játszhat le MP3 hangfájlokat.
A 32 MB-os MultiMediaCard 30 perc zenét tárol kiváló minőségben.
A csomag a letöltéshez szükséges programot és az USB csatlakozókábelt is tartalmazza.

HomeStation

L36880-N4501-A118 (Németország)
L36880-N4501-A120 (Olaszország)
L36880-N4501-A122 (Spanyolország)
L36880-N4501-A124 (Franciaország)
L36880-N4501-A126 (Nagy-Britannia)
L36880-N4501-A128 (Dánia)
L36880-N4501-A130 (Norvégia/Finnország)

Segítségével a mobiltelefon csatlakoztatható a vezetékes hálózatra és a GSM-hívások automatikusan továbbíthatók a vezetékes telefonra.

A GSM-hívások további költségek nélkül irányíthatók át a vezetékes hálózatba illetve onnan is kezdeményezhetők.

A termékek a szaküzletekben kaphatók. Látogassa meg on-line üzletünket az alábbi címen:

SIEMENS Original Accessories

Eredeti Siemens tartozék

http://www.siemens.com/mobilestore

A

adatátviteli sebesség 76
adatcsere 75
ápolás 87
átirányítás 44
autóban (tartozék) 77
automatikus hívásfogadás (autóban) 77
automatikus hívásismétlés 12
autós tartozékok 60, 88, 89

B

bébiszitter 16
beszéd/fax 80
billentyűhang 64
billentyűzár 68
böngésző (WAP) 35

C

címjegyzék
- bejegyzés bevitele 17
- bejegyzés hívása 19
- bejegyzés keresése 18
- bejegyzés olvasása/módosítása 18

csak ez a SIM-kártya 71
CSD adatok 75
csengetés beállítása 64

D

dallam
- kiválasztás 65
- komponálás 66

dallam betöltése 65
dallamkezelő 65
dátum beállítása 56, 76
díjak megjelenítése 43
diktafon 13, 46
DTMF-hangok 15, 20, 23
DTMF-jelek 15, 20, 23

E

ébresztés 51
elmulasztott időpontok 51
e-mail SMS-ben 32
emlékeztető 12
érvényesség (SMS) 32

F

fax SMS-ben 32
fax-/adatüzemmód 80
felhasználói csoport (hálózat) 73
fogadott hívások 42
frekvencia-tartomány 72

G

GPRS 75
gyári beállítások visszaállítása 69
gyors hálózatkeresés 69
gyors kiválasztás 62
gyorshívószám 63

H

hálózatinformáció (CB) 40
hálózatkeresés 69
hálózatválasztás 72
hangerő (csengetés) 64
hangerő beállítása (telefon) 13
hangos hívás 24
hangposta 39
hangüzenet 39
határidőnapló 48
havi áttekintés 48
heti áttekintés 48
hibaelhárítás 84
hívás
- átirányítás 44
- egyszerre több 13
- fogadás/befejezés 11
- költség 43
- menü 15
- nem lehetséges 9
- tartás 14

hívás tartása 14
hívásátirányítás 44
hívásismétlés 12
híváslisták 42
hívástovábbítás 14
hívószám-kiegészítés 20
honos hálózat 72

I

idő/dátum beállítása 56, 76
idő/költség 43
időpontok 49
időzónák 56
IMEI-szám 69
információs szolgáltatások 40
infravörös (IrDA) 76
inkognitó 74
Intéző 78

J

játék 58
jelzőhang, csengetés hangja 64

K

Kedvencek 61
Képek és hangok (EMS) 29
készenléti állapot 9
készenléti idő 8
kihangosítás 15
kijelző
  kontraszt 68
  szövegméret 68
  világítás 68
kijelzőgomb beállítása 62
kimenő üzenetek listája (SMS) .. 27
költség megjelenítése 43
konferencia-beszélgetés 14
kontraszt (kijelző) 68
korlátozás (költség) 43
körzetszám 11, 18
küldés 81
különleges karakterek 30

M

mappa létrehozása (Intéző) 78
második telefonszám 71
megjelenítés (beállítások) 67
memóriahely-szám 22
menü
  gyorshívás 63
  vezérlés 6
mikrofon ki 15
mikrofon-fülhallgató készlet 77
műszaki adatok 87
műveletek 54

N

nagy- és kisbetűs írás 18
nagybetűs és kisbetűs írás 30
napi áttekintés 48
naptár 48
nem fogadott hívások
(híváslista) 42
nemzetközi előhívószám 11
névjegy 53
nyelv (kijelző) 67
nyelv kiválasztása 24
nyomtatás 81

O

óra 56, 76

P

pénzváltó 55
PIN2-kód 70
PIN-kód
  hiba 86
  megadása 9
  módosítás 70
PUK-kód 70

R

rezgés 64
rugalmas memória 79

S

segélyhívás 9
Siemens szerviz 83
SIM-szolgáltatások 10, 41
SMS
  állapot 32
  beállítás 32
  kapacitás 27
  kép beszúrása 29
  kézbesítési jelentés 27
  T9 ..... 29, 52
  üzenet típusa 32
SOS 9
stopper 57
számológép 54
szervizhangok 64
szöveg beírása 18
szöveg írása 30
szöveges üzenet (SMS) 26
szövegméret 68
szűrő (hívások) 64

T

T9
  be- és kikapcsolás 29
  be-/kikapcsolás 52
  szöveg beírása 30
tárcsázott számok (híváslista) 42
tartozékok 88
telefon adatai 87
telefon azonosítója (IMEI) 69
telefon bekapcsolása 9
telefon hangereje 13, 15
telefon kikapcsolása 9
  automatikus 56
telefon memóriája 22
telefon, SIM-kártya elvesztése ... 87
telefonkód 70
telefonkönyv 21, 62
témák (CB) 40
titkos kód 70
töltés (akkumulátor) 8

U

üdvözlő szöveg 67
új mappa (Intéző) 78
üzembe helyezés 7
üzenetek (SMS) 26
üzenetközpont 32
üzenetrögzítő (a hálózatban) 39

V

váltás 13
világítás 68
VIP-csoport 17
visszahívás 12
visszaszámlálás 57
vonal (2. telefonszám) 71
vonal kiválasztása 71

W

WAP
  beállítások 36
  böngésző 35
  hozzáférés 34
  profilok 36