



iPhone

Felhasználói útmutató

az iOS 8 szoftverhez

Tartalom

8 Fejezet 1: Az első pillantás az iPhone-ra

8 Az iPhone áttekintése

9 Tartozékok

10 A Multi-Touch képernyő

10 Gombok

13 Állapotikonok

14 SIM-kártya

15 Fejezet 2: Első lépések

15 Az iPhone beállítása és aktiválása

16 Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez

16 Wi-Fi-csatlakozás

17 Csatlakozás az internethez

17 Apple ID

17 Másik levelezés-, kontakt- és naptárfiók beállítása

18 iCloud

19 Tartalomkezelés iOS rendszerű készülékeken

20 Szinkronizálás az iTunes alkalmazással

21 Dátum és idő

21 Nemzetközi beállítások

21 Az iPhone neve

21 A felhasználói útmutató megtekintése az iPhone-on

22 Tippek az iOS 8 használatához

23 Fejezet 3: Alapok

23 Alkalmazások használata

26 Folytatólagosság

28 Az iPhone testreszabása

30 Szöveg beírása

33 Diktálás

34 Hangvezérlés

35 Keresés

36 Vezérlőközpont

36 Jelzések és az Értesítési központ

38 hangok és elnémítás

38 Ne zavarjanak

38 Megosztás

41 iCloud Drive

42 Fájlok továbbítása

42 Személyes hozzáférési pont

43 AirPlay

43 AirPrint

44	Apple headset használata
44	Bluetooth-eszközök
45	Korlátozások
46	Adatvédelem
47	Biztonság
49	Az akkumulátor töltése és figyelése
51	Utazás az iPhone-nal
52	Fejezet 4: Siri
52	Kérjen és kérdezzen!
53	Bemutakozás a Sirinek
53	Helyesbítés
53	A Siri beállításai
54	Fejezet 5: Telefon
54	Telefonhívások
58	Vizuális hangposta
59	Kontaktok
60	Hívásátírányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító
60	Csengőhangok és rezgések
60	Nemzetközi hívások
61	Telefonbeállítások
62	Fejezet 6: Mail
62	Üzenetek írása
63	Bepillantás
63	Üzenetek későbbi befejezése
64	Fontos üzenetek megtekintése
65	Mellékletek
65	Munkavégzés több üzenettel
66	Címek megtekintése és mentése
66	Üzenetek nyomtatása
66	Üzenetbeállítások
67	Fejezet 7: Safari
67	Safari – rövid áttekintés
68	Keresés a weben
68	Böngészés a weben
69	Könyvjelzők megőrzése
70	Mentés későbbi olvasáshoz
70	Megosztott linkek és feliratkozások
71	Űrlapok kitöltése
72	Szüntesse meg a zsúfoltságot az Olvasóval
72	Adatvédelem és biztonság
73	Safari beállítások
74	Fejezet 8: Zene
74	Zenék letöltése
74	iTunes Rádió
76	Böngészés és lejátszás
77	Az iCloud és az iTunes Match

78	Albumborító
78	Hangoskönyvek
79	Játéklisták
79	Genius – csak Önnek
80	Siri és Hangvezérlés
80	Saját mappa megosztása
81	Zenebeállítások
82	Fejezet 9: Üzenetek
82	SMS, MMS és iMessage
83	Üzenetek küldése és fogadása
84	Beszélgetések kezelése
85	Fotók, videók, helyzet és egyéb megosztása
86	Üzenetek beállításai
87	Fejezet 10: Naptár
87	Naptár – rövid áttekintés
88	Meghívók
88	Több naptár használata
89	iCloud-naptárak megosztása
90	Naptárbeállítások
91	Fejezet 11: Fotók
91	Fotók és videók megtekintése
92	A fotók és videók rendszerezése
92	Saját fotóstream
93	iCloud-fotómegosztás
95	A fotók és videók megosztásának egyéb módjai
95	Fotók szerkesztése és videók vágása
97	Fotók nyomtatása
97	A Fotók alkalmazás beállításai
98	Fejezet 12: Kamera
98	Kamera – rövid áttekintés
99	Fotók és videók készítése
101	HDR
101	Megtekintés, megosztás és nyomtatás
102	A Kamera beállításai
103	Fejezet 13: Időjárás
105	Fejezet 14: Óra
105	Óra – rövid áttekintés
106	Jelzések és időzítők
107	Fejezet 15: Térképek
107	Helyek keresése
108	További információ
108	Útbaigazítás kérése
109	3D és Flyover
110	A Térképek beállításai

111	Fejezet 16: Videók
111	Videók – rövid áttekintés
112	Videók hozzáadása a könyvtárhoz
113	A lejátszás vezérlése
113	Videobeállítások
114	Fejezet 17: Jegyzetek
114	Jegyzetek – rövid áttekintés
115	Jegyzetek használata több fiókban
116	Fejezet 18: Emlékeztetők
116	Emlékeztetők – rövid áttekintés
117	Ütemezett emlékeztetők
117	Helyszín-émlékeztetők
118	Az Emlékeztetők beállításai
119	Fejezet 19: Részvények
121	Fejezet 20: Game Center
121	Game Center – rövid áttekintés
122	Játék a barátokkal
122	Game Center-beállítások
123	Fejezet 21: Újságos
123	Újságos – rövid áttekintés
124	Fejezet 22: iTunes Store
124	iTunes Store – rövid áttekintés
124	Tallózás és keresés
126	Vásárlás, kölcsönzés és beváltás
127	Az iTunes Store beállításai
128	Fejezet 23: App Store
128	App Store – rövid áttekintés
128	Alkalmazások keresése
129	Vásárlás, beváltás és letöltés
131	Az App Store beállításai
132	Fejezet 24: iBooks
132	Könyvek beszerzése
132	Könyvek olvasása
134	Könyvek rendszerezése
134	PDF-fájlok olvasása
135	Az iBooks beállításai
136	Fejezet 25: Egészség
136	Az egészségi állapotának felmérése
137	Egészségügyi adatok gyűjtése
137	Egészségügyi adatok megosztása
137	Vészhelyzeti orvosi azonosító

138	Fejezet 26: Passbook
138	Passbook – rövid áttekintés
138	A Passbook használata útközben
139	A Passbook beállításai
140	Fejezet 27: FaceTime
140	FaceTime – rövid áttekintés
141	Hívások indítása és fogadása
141	Hívások kezelése
143	Fejezet 28: Számológép
144	Fejezet 29: Podcastok
144	Podcastok – rövid áttekintés
144	Podcastok és epizódok letöltése
146	A lejátszás vezérlése
146	Kedvencek állomásokba szervezése
147	Podcastbeállítások
148	Fejezet 30: Iránytű
148	Iránytű – rövid áttekintés
149	Egyenesben
150	Fejezet 31: Hangjegyzetek
150	Hangjegyzetek – rövid áttekintés
150	Felvétel
151	Lejátszás
151	A felvételek átmásolása a számítógépre
152	Fejezet 32: Kontaktok
152	Kontaktok – rövid áttekintés
153	A Kontaktok használata a Telefon alkalmazással
153	Kontaktok hozzáadása
154	Kontaktok egyesítése
154	A Kontaktok beállításai
155	Függelék A: Kisegítő lehetőségek
155	Kisegítő lehetőségek
156	Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa
156	VoiceOver
169	Nagyítás
171	Színinvertálás és szürkeárnyalat
171	Kijelölés kimondása
171	Képernyő kimondása
171	Automatikus szöveg kimondása
172	Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg
172	Gombalakzatok
172	Képernyőmozgás csökkentése
172	Be-/kikapcsoló címkék
172	Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések
173	Videoleírások
173	Hallókészülékek

175	Monó hang és balansz
175	Feliratok és szöveges átiratok
175	Siri
176	Széles képernyős billentyűzetek
176	Nagy telefontombok
176	LED-villogás a jelzésekhez
176	Hangátírányítás hívása
176	Telefon zajcsökkentése
176	Írányított hozzáférés
177	Kapcsolóvezérlés
181	AssistiveTouch
183	TTY-támogatás
183	Vizuális hangposta
183	Hangvezérlés
183	Kiegészítő lehetőségek az OS X rendszerben
184	Függelék B: Nemzetközi billentyűzetek
184	Nemzetközi billentyűzetek használata
185	Speciális beviteli módszerek
187	Függelék C: iPhone vállalati környezetben
187	Mail, Kontaktok és Naptár
187	Hálózati hozzáférés
187	Alkalmazások
189	Függelék D: Biztonság, kezelés és támogatás
189	Fontos biztonsági tudnivalók
191	Fontos kezelési tudnivalók
193	Az iPhone támogatási oldala
193	Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása
193	Az iPhone-beállítások visszaállítása
194	Információ lekérése az iPhone-ról
194	Használatra vonatkozó információk
194	Az iPhone letiltása
195	Az iPhone biztonsági mentése
196	Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása
197	A mobilhálózat beállításai
198	Az iPhone eladása vagy elajándékozása
198	További információk, szervizelés és támogatás
199	FCC-megfelelőségi nyilatkozat
199	Kanadai megfelelőségi nyilatkozat
200	Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
202	Az Apple és a környezet


Az első pillantás az iPhone-ra

1


Az iPhone áttekintése

Ez az útmutató az iOS 8 rendszer, valamint az iPhone 4s, az iPhone 5, az iPhone 5c, az iPhone 5s, az iPhone 6 és az iPhone 6 Plus funkcióit ismerteti.


iPhone 6

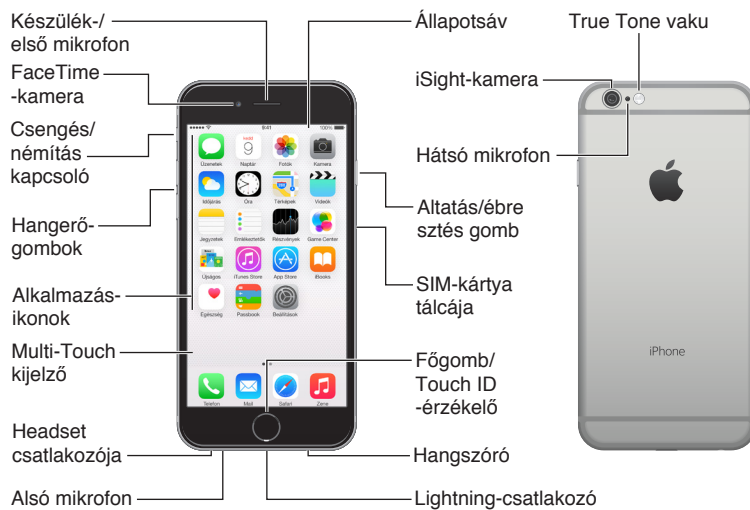

iPhone 6 Plus

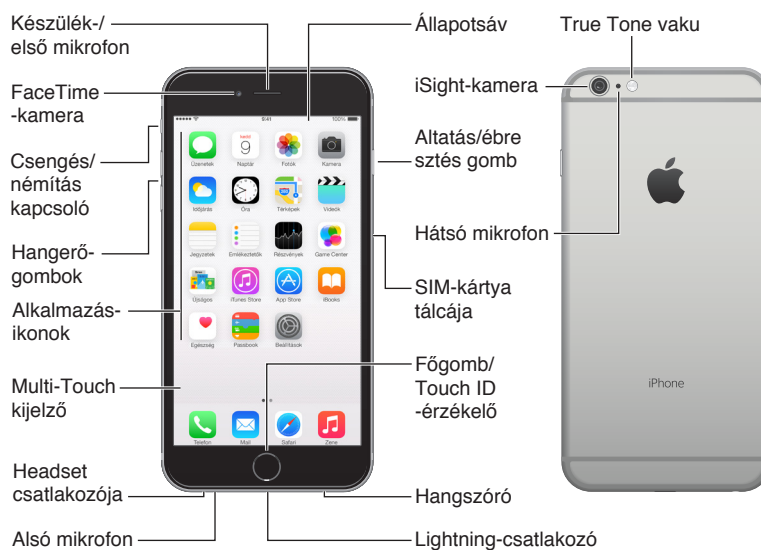

iPhone 5s

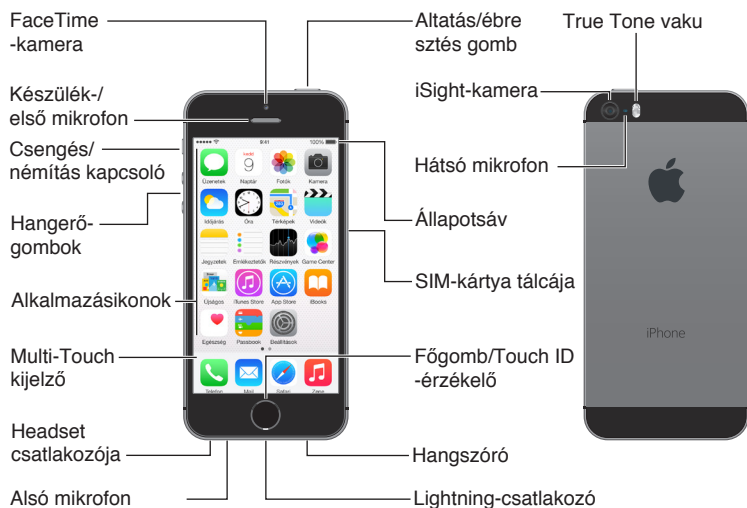

Az iPhone-on lévő funkciók és alkalmazások a vásárolt iPhone, valamint a lakóhely, a nyelv és a szolgáltató függvényében eltérhetnek. A www.apple.com/ios/feature-availability weboldalon megtekintheti, az Ön tartózkodási helyén milyen funkciók érhetők el.

Megjegyzés: A mobil adathálózaton keresztül adatokat küldő és fogadó alkalmazások és szolgáltatások pluszköltségekkel járhatnak. Az iPhone-jához kapott előfizetési csomagjáról és tarifáiról érdeklődjön a szolgáltatójánál.

Tartozékok


Az iPhone az alábbi tartozékokkal kerül forgalomba:



Apple headset: A távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple EarPods fülhallgatóval (iPhone 5 vagy újabb modellek esetén) vagy a távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgatóval (iPhone 4s esetén) zenét és videókat hallgathat, valamint telefonhívásokat kezdeményezhet. Lásd: „[Apple headset használata](#),” 44. oldal.



A kábel csatlakoztatása: A Lightning–USB-kábellel (iPhone 5 vagy újabb modellek esetén) vagy a 30 érintkezős–USB-kábellel (iPhone 4s esetén) az iPhone-t a számítógéphez csatlakoztathatja szinkronizálás céljából és a készülék feltöltéshez.




Apple USB hálózati adapter: Ha az adaptert a Lightning–USB-kábellel vagy 30 érintkezős–USB-kábellel együtt használja, feltöltheti az iPhone akkumulátorát.



SIM-kiadó eszköz: A SIM-kártya tálcájának kiadásához használható. (Nem mindenhol érhető el.)

A Multi-Touch képernyő

Az iPhone alkalmazásainak használatához mindössze néhány egyszerű kézmozdulatra – koppintásra, elhúzásra, legyintésre és csípésre – van szükség.

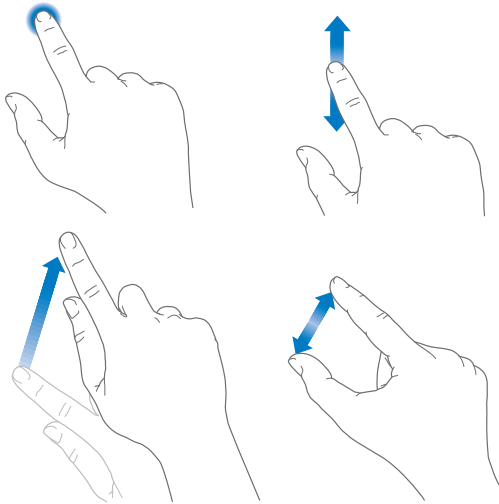


Gombok

Az iPhone készülékkel használt gombok többsége virtuális gomb az érintőképernyőn. Néhány fizikai gombbal az alapvető funkciókat lehet irányítani, például be lehet kapcsolni az iPhone készüléket, vagy módosítani lehet a hangerőt.


Alvás/Ébresztés gomb

Amikor nem használja az iPhone-t, a zároláshoz nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot. Az iPhone zárolásakor a kijelző alvó üzemmódra vált, az energiafogyasztás csökken, és a képernyő megérintésekor nem történik semmi a kijelzőn. Ennek ellenére hívásokat, FaceTime-hívásokat, szöveges üzeneteket, jelzéseket és értesítéseket fogadhat. Igény szerint zenét is hallgathat, és módosíthatja a hangerőt.

Az iPhone 6-on és iPhone 6 Plus készüléken az Alvás/Ébresztés gomb a jobb oldalon található:

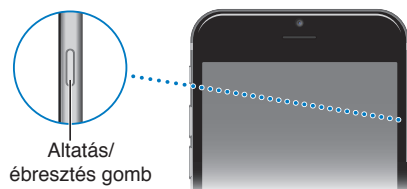

A korábbi iPhone modelleken az Altatás/Ébresztés gomb a felül található:

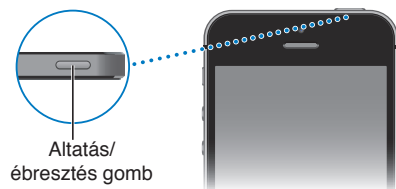

Ha kb. egy percig nem érinti meg a képernyőt, az iPhone automatikusan zárolja magát. Az időzítés a Beállítások > Általános > Automatikusan lezárás lehetőségnél módosítható.

Az iPhone bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik az Apple embléma.

Az iPhone feloldása: Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot, majd húzza el a csúszkát.

Az iPhone kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Altatás/Ébr. gombot, amíg a csúszka meg nem jelenik, majd húzza el a csúszkát.

Tovább növeli a biztonságot, ha az iPhone jelkódot is kér a feloldáshoz. A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken pedig a Beállítások > Jelkód menüpontot. Lásd: „[Jelkód használata az adatvédelemhez](#),” 47. oldal.

Főgomb

A Főgomb átirányítja a Főképernyőre, és további funkciókhoz biztosít gyors és kényelmes hozzáférést.



A megnyitott alkalmazások megtekintése: Kattintson duplán a Főgombra. Lásd: „[Kiindulás a Főképernyőről](#),” 23. oldal.

A Siri (iPhone 4s vagy újabb esetén) vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot. Lásd „[Hangvezérlés](#),” 34. oldal és 4. fejezet, „[Siri](#),” 52. oldal.


Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken a jelkód vagy Apple ID helyett a Főgombban lévő ujjlenyomat-érzékelőt is használhatja az iPhone zárolásának feloldásához, valamint az iTunes Store, App Store és iBooks Store áruházban történő vásárláshoz. Lásd: „[Touch ID-érzékelő](#),” 47. oldal.

A Főgombbal a kisegítő lehetőségeket is be- vagy kikapcsolhatja. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 159. oldal.

Hangerő-szabályozás

Amikor telefonál, dalokat hallgat, illetve filmeket vagy egyéb médiát néz, az iPhone oldalán lévő gombok segítségével állíthat a hangerőn. Egyéb esetben a gombok a csengő, a jelzések és más hangeffektusok hangerejét vezérlik.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal című részt.

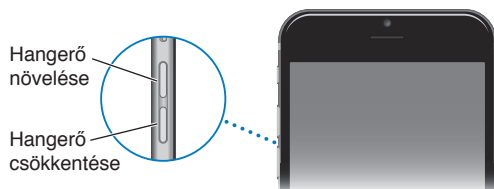


A csengő és a jelzések hangerejének zárolása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot, és kapcsolja ki az „Állítás a gombokkal” funkciót. A zenék és videók hangerejének korlátozásához válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget.

Megjegyzés: Az Európai Unió (EU) bizonyos országokban az iPhone hallásbiztonsági célból jelezheti, ha a hangerő szintje meghaladja az EU által javasolt szintet. Ha ezen szint fölé szeretné a hangerőt, rövid ideig fel kell engedni a hangerővezérlést. Ha a headset maximális hangerejét erre a szintre szeretné korlátozni, válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget, és kapcsolja be az EU hangerőkorlát funkciót. Ha azt szeretné, hogy ne lehessen módosítani a hangerőkorlátot, válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget.

Ezenkívül bármelyik hangerőgombbal képet is készíthet, vagy rögzíthet videót. Lásd: „[Fotók és videók készítése](#),” 100. oldal.

Csengetés/Némítás kapcsoló

A Csengetés/Némítás kapcsoló átbillentésével csengetési  vagy néma üzemmódba  állíthatja az iPhone-t.

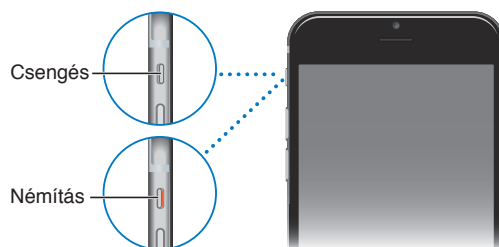

Csengetési üzemmódban az iPhone minden hangot lejátszik. Néma üzemmódban az iPhone nem cseng ki, nem jelez jelzést, és egyéb hangeffektusokat sem játszik le (de az iPhone továbbra is rezegni fog).

Fontos: Az Óra jelzései, az audioalkalmazások (pl. a Zene) és a játékok többsége akkor is lejátszza a hangot a beépített hangszórón keresztül, ha az iPhone néma üzemmódba van állítva. Bizonyos helyeken a Kamera és a Hangjegyzetek hangeffektusait akkor is lejátszza a készülék, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.

A hang és rezgés beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalókért lásd: „[hangok és elnémítás](#),” 38. oldal.

A Ne zavarjanak funkció használata: A Ne zavarjanak funkcióval tetszés szerint elnémíthatja a hívásokat, jelzéseket és értesítéseket. Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 38. oldal.

Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsáv ikonjai az iPhone-ról nyújtanak információkat:


Állapotikon	Mit jelent
	Télerő Ön egy mobilhálózat hatókörében tartózkodik, és kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat. Ha nincs jel, a „Nincs szolgáltatás” felirat látható.
	Repülőgép mód Ha a Repülőgép mód aktív – Ön nem tud telefonálni, és minden vezeték nélküli funkció le van tiltva. Lásd: „ Utazás az iPhone-nal ,” 50. oldal.
LTE	LTE Az Ön szolgáltatójának LTE-hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. (iPhone 5 vagy újabb típusokon. A funkció nem minden régióban érhető el.) Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 200. oldal.
4G	UMTS Az Ön szolgáltatójának 4G UMTS- (GSM-) vagy LTE-hálózata elérhető (a szolgáltató függvényében), és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. (iPhone 4s vagy újabb típusok. A funkció nem minden régióban érhető el.) Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 200. oldal.
3G	UMTS/EV-DO Az Ön szolgáltatójának 3G UMTS- (GSM-) vagy EV-DO- (CDMA-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 200. oldal.
E	EDGE Az Ön szolgáltatójának EDGE- (GSM-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 200. oldal.
GPRS	GPRS/1xRTT Az Ön szolgáltatójának GPRS- (GSM-) vagy 1xRTT- (CDMA-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 200. oldal.
Wi-Fi	Wi-Fi-hívás Az iPhone hívást kezdeményez Wi-Fi-n. Lásd: „ Hívás indítása ,” 55. oldal.
	Wi-Fi Az iPhone Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Lásd: „ Wi-Fi-csatlakozás ,” 16. oldal.
	Ne zavarjanak A „Ne zavarjanak” funkció be van kapcsolva. Lásd: „ Ne zavarjanak ,” 38. oldal.
	Személyes hozzáférési pont Az iPhone Személyes hozzáférési pontot biztosít más eszközökhöz. Lásd: „ Személyes hozzáférési pont ,” 42. oldal.
	Szinkronizálás Az iPhone az iTunes alkalmazással végez szinkronizálást.
	Hálózati tevékenység A hálózati tevékenységet mutatja. A harmadik felek alkalmazási közül néhány szintén használhatja az aktív folyamatok megjelenítéséhez.
	Hívásátírányítás Hívásátírányítás van beállítva. Lásd: „ Hívásátírányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító ,” 61. oldal.
	VPN Ön VPN használatával csatlakozik egy hálózathoz. Lásd: „ Hálózati hozzáférés ,” 190. oldal.

Állapotikon		Mit jelent
	TTY	Az iPhone TTY-géppel való működésre van beállítva. Lásd: „ TTY-támogatás ,” 186. oldal.
	Álló irányultság lakatja	Az iPhone képernyője álló irányultságban van zárolva. Lásd: „ A képernyő irányultságának módosítása ,” 25. oldal.
	Jelzés	Be van állítva egy jelzés. Lásd: „ Jelzések és időzítők ,” 107. oldal.
	Helyszín-szolgáltatások	Egy elem a Helymeghatározás szolgáltatást használja. Lásd: „ Adatvédelem ,” 46. oldal.
	Bluetooth®	<i>Kék vagy fehér ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel. <i>Szürke ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva. Ha az iPhone párosítva van egy eszközzel, elképzelhető, hogy az eszköz hatótávolságon kívül van, vagy ki van kapcsolva. <i>Nincs ikon:</i> A Bluetooth ki van kapcsolva. Lásd: „Bluetooth-eszközök,” 44. oldal.
	Bluetooth-akkumulátor	Egy párosított Bluetooth-eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét jeleníti meg.
	Akkumulátor	Az iPhone akkumulátorszintjét vagy a töltési állapotát mutatja. Lásd: „ Az akkumulátor töltése és figyelése ,” 49. oldal.

SIM-kártya

Ha kapott egy SIM-kártyát, amelyet a készülékbe kell helyeznie, ezt még az iPhone beállítása előtt tegye meg.

Fontos: A mobilszolgáltatások használatához (iPhone 4s esetében) Micro-SIM-kártya, illetve (iPhone 5 vagy újabb modellek esetében) Nano-SIM-kártya szükséges, amikor GSM-hálózatokhoz és bizonyos CDMA-hálózatokhoz kíván csatlakozni. Egy iPhone 4s vagy újabb modell, amelyet vezeték nélküli CDMA-hálózaton aktiváltak, szintén használhat SIM-kártyát a GSM-hálózatokhoz csatlakozáshoz, elsődlegesen a nemzetközi roaminghoz. Az Ön iPhone-jára a vezeték nélküli szolgáltatója irányelvei vonatkoznak, amelyek korlátozhatják a szolgáltatók közötti váltást és a roamingot, még az ehhez minimálisan szükséges szolgáltatási szerződések letelte után is. További részletekért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához. A mobil funkciók a vezeték nélküli hálózat függvényében állnak rendelkezésre.

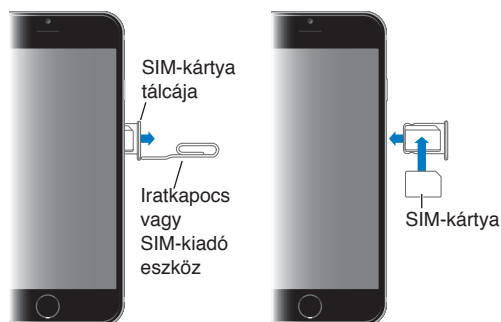

Az iPhone beállítása és aktiválása



FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerüléséhez az iPhone használata előtt olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal című részt.

Az aktiválást Wi-Fi-hálózaton vagy iPhone 4s vagy újabb eszközzel a mobilszolgáltató hálózatán kell végrehajtani (a mobilszolgáltató hálózata nem mindenhol érhető el). Ha egyik lehetőség sem érhető el, csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez, és aktiválja az iPhone-t az iTunes segítségével (lásd a következő részt).

Az iPhone beállítása és aktiválása: Kapcsolja be az iPhone készüléket, és kövesse a Beállítási asszisztens utasításait.

A Beállítási asszisztens végigvezeti Önt a folyamat lépésein, amelyek a következőket tartalmazzák:

- Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
- Bejelentkezés Apple ID-val vagy ingyenes Apple ID létrehozása (ez sokféle szolgáltatáshoz, többek között az iCloud, a FaceTime, az App Store, az iTunes Store és más alkalmazások, illetve szolgáltatások használatához szükséges)
- Jelkód megadása
- Az iCloud és az iCloud-kulcskarika beállítása
- Az ajánlott szolgáltatások, például a Helymeghatározás bekapcsolása
- Az iPhone aktiválása a szolgáltatóval

Beállítás közben egy iCloud vagy iTunes biztonsági mentésből visszaállítást is végezhet.

Megjegyzés: Az iCloudba történő bejelentkezéskor az iPhone keresése be van kapcsolva. Az Aktiválási zár bekapcsol, hogy más ne tudja aktiválni az Ön iPhone-ját még akkor sem, ha azt teljesen visszaállítják. Mielőtt eladná vagy elajándékozná az iPhone-ját, állítsa alaphelyzetbe a személyes tartalom törléséhez, és kapcsolja ki az Aktiválási zárat. Lásd: „[Az iPhone eladása vagy elajándékozása](#),” 201. oldal.

Egyes szolgáltatók lehetővé teszik, hogy feloldja az iPhone-ját a hálózatuk használatához. Annak kiderítésére, hogy a szolgáltatója biztosítja-e ezt a lehetőséget, tekintse meg a support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=hu_HU weboldalt. A felhatalmazási és beállítási tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. A művelet végrehajtásához az iPhone-t az iTunes alkalmazáshoz kell csatlakoztatnia. Járulékos költségek merülhetnek fel. További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez

Elképzelhető, hogy az aktiválás végrehajtásához csatlakoztatnia kell az iPhone-t a számítógépéhez. Ha az iPhone készüléket csatlakoztatja a számítógépéhez, fotókat és más tartalmakat szinkronizálhat az iPhone és a számítógép között az iTunes használatával. Lásd: „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 20. oldal.

Az iPhone számítógéppel együtt való használatához a következők szükségesek:

- Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt)
- USB 2.0-s vagy 3.0-s porttal ellátott Mac gép vagy PC számítógép, továbbá az alábbi operációs rendszerek egyike:
 - OS X v10.6.8-as vagy újabb verzió
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, illetve Windows XP Home vagy Professional Service Pack 3 vagy újabb javítócsomaggal

Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez: Használja az iPhone készülékhez kapott Lightning–USB-kábelt (iPhone 5 vagy újabb modellek esetén) vagy a 30 érintkezős–USB-kábelt (iPhone 4s esetén). A rendszer minden eszköz esetében azt kéri, hogy ellenőrizze a másik eszköz megbízhatóságát.



Wi-Fi-csatlakozás

Ha a képernyő tetején a  szimbólum jelenik meg, Ön már csatlakozik egy Wi-Fi-hálózathoz. Ha visszatér egy adott helyre, az iPhone ismét automatikusan csatlakozik.

A Wi-Fi beállítása: Válassza a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget.

- *Hálózat kiválasztása* Koppintson a listán egy tetszőleges hálózatra, és adja meg a jelszót, ha kéri.
- *Kézi csatlakozás:* Kapcsolja be a „Kézi csatlakozás” kérdést, ha a rendszer rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatot érzékel. Egyéb esetben kézzel kell csatlakoznia a hálózathoz, ha egy korábban használt hálózat nem érhető el.
- *Hálózat elfelejtése:* Koppintson a  jelre egy olyan hálózat mellett, amelyhez előzőleg csatlakozott, majd koppintson a „Hálózat elfelejtése” elemre.
- *Kapcsolódás zárt Wi-Fi-hálózathoz:* Koppintson az Egyéb elemre, majd írja be a zárt hálózat nevét. Ehhez tudnia kell a hálózat nevét, a hálózatbiztonság típusát és a jelszót (ha szükséges).
- *Wi-Fi-hálózat beállításainak megadása* Koppintson a  szimbólumra az egyik hálózat mellett. Beállíthat egy HTTP-proxyt, meghatározhatja a statikus hálózati beállításokat, bekapcsolhatja a BootP protokollt, vagy felújíthatja a DHCP-szerver által biztosított beállításokat.

Saját Wi-Fi-hálózat beállítása: Ha olyan nem konfigurált AirPort-bázisállomással rendelkezik, amely be van kapcsolva és a hatótávolságon belül található, a bázisállomást az iPhone segítségével is beállíthatja. Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot, és keresse meg „AirPort-bázisállomás beállítása” lehetőséget. Koppintson a bázisállomásra, a többit pedig bízza a Beállítási asszisztensre.

AirPort-hálózat kezelése: Ha az iPhone egy AirPort-bázisállomáshoz csatlakozik, válassza a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget, koppintson a hálózat neve mellett a ⓘ szimbólumra, majd koppintson a „Hálózat kezelése” elemre. Ha még nem töltötte le az AirPort segédprogramot, koppintson az OK gombra az App Store megnyitásához, és töltsse le a programot.

Csatlakozás az internethez

Az iPhone akkor csatlakozik az internethez, amikor szükség van rá, és ehhez (ha van) Wi-Fi-kapcsolatot, illetve a szolgáltatója mobilhálózatát használja. A Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozásról a fenti témakörben talál további információt: [Wi-Fi-csatlakozás](#).

Amikor egy alkalmazásnak internetkapcsolatra van szüksége, az iPhone a következőt teszi a leírt sorrendben:

- Csatlakozik ahhoz a legutóbb használt Wi-Fi-hálózathoz, amelyik elérhető.
- Megjeleníti a hatótávolságon belüli Wi-Fi-hálózatok listáját, és csatlakozik az Ön által kiválasztotthoz.
- Mobilhálózaton keresztül csatlakozik (ha van mobilhálózat).

Megjegyzés: Ha egy internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-kapcsolat nem érhető el, előfordulhat, hogy az alkalmazások és szolgáltatások a szolgáltatója mobilhálózatán végeznek adattovábbítást, ami pluszköltségekkel járhat. A mobil adat-előfizetés tarifáiról érdeklődjön a szolgáltatónál. A mobil adatelőfizetés-használat felügyeletével kapcsolatban lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#)”, 200. oldal.

Apple ID

Az Apple ID-ja az a fiók, amelyet az Apple szinte összes termékéhez és szolgáltatásához használnia kell, többek között a tartalmak iCloudban való tárolásához, az alkalmazások App Store áruházból való letöltéséhez, illetve az iTunes Store áruházban rendelkezésre álló zenék, filmek és TV-műsorok megvásárlásához.

Ha már rendelkezik Apple ID-val, használja az Apple ID-t az iPhone első alkalommal történő beállításakor, illetve amikor az Apple szolgáltatásainak használatához be kell jelentkeznie. Ha nem rendelkezik Apple ID-val, igény szerint létrehozhat egyet, amikor a rendszer arra kéri, hogy jelentkezzen be. Az Apple összes termékéhez és szolgáltatásához csak egyetlen Apple ID-ra van szüksége.

További információkért látogasson el az appleid.apple.com/hu webhelyre.

Másik levelezés-, kontakt- és naptárfiók beállítása

Az iPhone a Microsoft Exchange szolgáltatással, illetve a legnépszerűbb webalapú levelezés-, névjegy- és naptárkezelő szolgáltatásokkal is használható.

Fiók beállítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása lehetőséget.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, kontaktokat LDAP- vagy CardDAV-fiók használatával is hozzáadhat. Lásd: „[Kontaktok hozzáadása](#),” 155. oldal.

Hozzáadhat naptárakat egy CalDAV-naptárfiók segítségével, továbbá előfizethet iCalendar- (.ics) naptárakra, vagy importálhatja őket a Mail alkalmazásból. Lásd: „[Több naptár használata](#),” 89. oldal.

iCloud

Az iCloud ingyenes levelezés-, kontakt- és naptárkezelési, illetve egyéb funkciókat biztosít, amelyeket egyszerűen beállíthat úgy, hogy az Apple ID-jával bejelentkezik az iCloudba, és meggyőződik arról, hogy a használni kívánt szolgáltatások be vannak kapcsolva.

Az iCloud beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud elemet. Hozzon létre egy Apple ID-t, ha szükséges, vagy használjon egy meglévőt.

Az iCloud a fotók, videók, dokumentumok, zenék, naptárak, kontaktok és egyébek tárolására szolgál. Az iCloudban tárolt tartalom vezeték nélküli átvitelrel a többi olyan iOS-készülékére és számítógépére is átkerül, amelyek ugyanazzal az Apple ID-val vannak bejelentkezve az iCloudba.

Az iCloud az iOS 5 vagy újabb rendszerű készülékeken, az OS X Lion 10.7.5-ös vagy újabb rendszerű Mac gépeken és a Windows rendszerrel kompatibilis iCloud Vezérlőpultot használó (Windows 7 vagy Windows 8 rendszerű) PC számítógépeken érhető el.

Megjegyzés: Az iCloud nem minden területen érhető el, és az iCloud funkciói területenként változhatnak. Bővebb információért látogasson el ide: www.apple.com/hu/icloud.

Az iCloud szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

- *Zene, filmek, tv-műsorok, alkalmazások és könyvek:* Az iTunesban vásárolt elemeket automatikusan letöltheti az összes, iCloudot használó eszközére, vagy bárhol és bármikor ingyenesen letöltheti az iTunesban előzőleg vásárolt zenét és tv-műsorokat. Ha rendelkezik iTunes Match-előfizetéssel, minden zenéje (a CD-lemezekről importált és az iTunes szolgáltatáson kívüli forrásból vásárolt zenék is) eltárolhatók az iCloudban, és igény szerint lejátszhatók. Lásd: „[Az iCloud és az iTunes Match](#),” 78. oldal. Bármikor ingyenesen letöltheti iPhone-jára az App Store és iBooks Store áruházakban korábban vásárolt termékeket.
- *Fotók:* Az iCloud-fotómegosztás használatával az Ön által kiválasztott személyekkel oszthat meg fotókat és videókat, és engedélyezheti számukra, hogy fotókat, videókat és megjegyzéseket adjanak hozzá. Lásd: „[iCloud-fotómegosztás](#),” 94. oldal.
- *Családi megosztás:* Legfeljebb hat családtag megoszthatja egymással az iTunes Store-ban, iBooks Store-ban és App Store-ban vásárolt elemeket. Ugyanazzal a hitelkártyával fizethet a család vásárlásai után, és jóváhagyhatja a gyerekek által elköltött pénzt a szülői számítógépről. Ezenfelül megoszthat fotókat, családi naptárat és számos egyéb dolgot. Lásd: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.
- *iCloud Drive:* Biztonságosan tárolhatja prezentációit, táblázatait, PDF-fájljait, képeit és egyéb dokumentumait az iCloudban, és elérheti azokat iPhone-járól, iPod toucháról, Mac gépéről vagy PC-jéről. Lásd: „[Tudnivalók az iCloud Drive-ról](#),” 41. oldal.
- *Dokumentumok a felhőben:* Az iCloud-kompatibilis alkalmazások esetében a dokumentumok és az alkalmazások adatai minden iCloud-kompatibilis készüléken naprakészek lesznek.
- *Mail, Kontaktok és Naptárak:* E-mailjei, kontaktjai, naptárai, jegyzetei és emlékeztetői minden eszközén naprakészek lesznek.

- *Safari-lapok:* Megtekintheti a többi iOS-eszközén vagy OS X-számítógépén megnyitott lapokat. Lásd: „[Böngészés a weben](#),” 69. oldal.
- *Biztonsági mentés:* Mentse automatikusan az iPhone-ját az iCloudra, valahányszor az áramforráshoz és Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Az interneten keresztül továbbított összes iCloud-adat és biztonsági másolat titkosítva van. Lásd: „[Az iPhone biztonsági mentése](#),” 198. oldal.
- *iPhone keresése:* Megkeresi az iPhone-t a térképen, üzenetet jelenít meg, hangot játszik le, zárja a képernyőt, vagy távolról törli az adatokat. Az iPhone keresése tartalmazza az Aktiválási zárat, amely az iPhone keresése funkció kikapcsolásához és a készülék adatainak törléséhez az Apple ID és a jelszó megadását kéri. Az iPhone újraaktiválásához szintén szüksége van az Apple ID-jára és jelszávára. Lásd: „[iPhone keresése](#),” 49. oldal.
- *Barátok keresése:* Tudassa tartózkodási helyét azokkal, akik fontosak Önnek. Töltse le az ingyenes alkalmazást az App Store áruházból.
- *iCloud-kulcskarika:* Tartsa naprakészen az eszközein a jelszavait és hitelkártya-információt. Lásd: „[iCloud-kulcskarika](#),” 48. oldal.

Az iCloud révén ingyenes e-mail fiókhoz és 5 GB-nyi tárhelyhez jut, amelyen a leveleit, dokumentumait, fotóit és biztonsági mentéseit tárolhatja. A vásárolt zenék, alkalmazások, tv-műsorok és könyvek illetve a fotóadatfolyam nem csökkenti az elérhető tárhelyet.

Az iCloud-tárhely frissítése: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolóhely lehetőséget, majd koppintson a Tárhely-előfizetés módosítása elemre. További információkat az iCloud-tárhely módosításáról a következő weboldalon talál: help.apple.com/icloud.

Megtekintheti és letöltheti az előzőleg vásárolt elemeket, vagy letöltheti a családja által vásárolt elemeket:

- *Az iTunes Store áruházból megvásárolt termékek:* A megvásárolt dalokat és videókat a Zene és a Videók alkalmazásban érheti el. Vagy koppintson a További, majd a Megvásárolt elemre az iTunes Store áruházban.
- *Az App Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az App Store menüpontot, és koppintson a Frissítések, majd a Megvásárolt elemre.
- *Az iBooks Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az iBooks menüpontot, és koppintson az Áruház, majd a Megvásárolt elemre.

Automatikus letöltések bekapcsolása zenékhez, alkalmazásokhoz vagy könyvekhez: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget.

Ha többet szeretne tudni az iCloud szolgáltatásról, látogasson el a www.apple.com/hu/icloud weboldalra. Támogatási információért keresse fel a www.apple.com/emea/support/icloud címet.

Tartalomkezelés iOS rendszerű készülékeken

Az iOS rendszerű készülékek és a számítógépek között az iCloud vagy az iTunes segítségével tud adatokat és fájlokat másolni.

- *Az iCloud* tárolja a fotókat, videókat, dokumentumokat, zenét, naptárakat, kontaktokat és egyebeket. Az összes tartalom vezetékek nélkül le lesz töltve a többi iOS-eszközére és számítógépeire, naprakészen tartva azokat. Lásd: „[iCloud](#),” 18. oldal.
- *Az iTunes* szinkronizálja a zenéket, videókat, fotókat és egyéb tartalmakat a számítógép és az iPhone között. Az egyik készüléken végrehajtott módosítások szinkronizálás közben átmásolódnak a másikra. Az iTunes alkalmazást a fájlok és dokumentumok szinkronizálására is használhatja. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Az iCloud vagy az iTunes szolgáltatást vagy mindkettőt is használhatja, az igényeinek megfelelően. Például arra használhatja az iCloudot, hogy automatikusan naprakészen tartsa a kontaktjait és naptárait az összes eszközén, illetve az iTunes, hogy szinkronizálja a zenét a számítógépről az iPhone-ra.

Fontos: Az elemek megkettőzésének elkerülése érdekében vagy az iCloud, vagy az iTunes használatával szinkronizálja a kapcsolatokat, naptárakat és jegyzeteket, de ne mindkettővel.

Az iTunesban lévő tartalmakat kézzel is kezelheti az eszköz Összegzés paneljén. Ez lehetővé teszi, hogy dalokat és videókat adjon hozzá a készülékéhez. A hozzáadáshoz válasszon ki egy dalt, videót vagy játéklistát az iTunes-könyvtárból, majd húzza át az iPhone készülékén lévő iTunes alkalmazásba. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha az iTunes-könyvtár több elemet tartalmaz annál, mint amennyi elférne a készüléken.

Szinkronizálás az iTunes alkalmazással

Az iTunes-szal való szinkronizálás során adatok másolódnak a számítógépről az iPhone-jára, és megfordítva. A szinkronizálást végezheti úgy, hogy az iPhone-t a számítógéphez csatlakoztatja, vagy beállíthatja, hogy vezeték nélkül, Wi-Fi-kapcsolattal végezzen szinkronizálást. Beállíthatja, hogy az iTunes zenét, videókat, alkalmazásokat, fotókat és egyebeket szinkronizáljon. Az iPhone szinkronizálására vonatkozó információkért nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépén, válassza a Sűgő > Az iTunes sűgőja lehetőséget, majd jelölje ki az iPod, iPhone vagy iPad szinkronizálása témakört.

Vezeték nélküli szinkronizálás: Csatlakoztassa az iPhone készüléket. Ezután a számítógép iTunes alkalmazásában jelölje ki az iPhone készülékét, kattintson az Összegzés elemre, és kapcsolja be „Az iPhone szinkronizálása Wi-Fi-hálózaton” funkciót.

Ha a Wi-Fi-szinkronizálás aktív, az iPhone minden alkalommal szinkronizálást végez, amikor hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva, az iPhone és a számítógép be van kapcsolva és ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és az iTunes alkalmazás meg van nyitva a számítógépén.

Tippek a számítógépén lévő iTunes alkalmazással történő szinkronizáláshoz

Csatlakoztassa az iPhone készülékét a számítógépéhez, jelölje ki az iTunes alkalmazásban, majd adja meg a szükséges beállításokat a különböző paneleken.

- Az Összegzés panelen beállíthatja, hogy az iTunes automatikusan szinkronizálja az iPhone készüléket, amikor a készülék a számítógépéhez van csatlakoztatva. A beállítás átmeneti felülírásához tartsa lenyomva (Mac gép esetén) a Command–Alt, (PC esetén) a Shift–Ctrl billentyűkombinációt, amíg az iPhone meg nem jelenik az iTunes ablakban.
- Az Összegzés panelen jelölje ki az „iPhone biztonsági mentés titkosítása” lehetőséget, ha titkosítani kívánja a számítógépén tárolt adatokat, amikor az iTunes biztonsági mentést végez. A titkosított biztonsági másolatokat egy lakat  ikon jelzi, és a biztonsági másolatok visszaállításához jelszó szükséges. Ha nem jelöli ki ezt a lehetőséget, az egyéb jelszavak (pl. az e-mail fiókok jelszavai) nem lesznek belefoglalva a biztonsági mentésbe, és ismét meg kell adnia őket, ha az iPhone készüléket a biztonsági másolatból állítja vissza.
- Amikor e-mail fiókokat szinkronizál, az Infó panelen csak a beállítások kerülnek át a számítógépről az iPhone készülékre. Az iPhone készüléken lévő e-mail fiókok módosításai nincsenek hatással a számítógépén lévő fiókokra.
- Ha az Infó panelen a Haladó elemre kattint, megadhatja azokat a beállításokat, amelyekkel a következő szinkronizálás alkalmával *lecserélheti* az iPhone készüléken lévő adatokat a számítógépről származó információkkal.

- A Zene panelen szinkronizálhatja a zenét a játéklisái használatával.
- A Fotó panelen fotókat és videókat szinkronizálhat a számítógép egyik támogatott alkalmazásából vagy mappájából.
- Ha a kontaktokat, naptárakat és könyvjelzőket az iCloudban tárolja, ne szinkronizálja őket az iPhone készülékre az iTunes használatával.

Dátum és idő

A dátum és idő beállítása rendszerint a tartózkodási hely alapján történik – a zárolási képernyőn tekintheti meg, hogy az értékek pontosak-e.

A dátum és idő automatikus frissítése az iPhone-on: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót. Amennyiben az iPhone az idő automatikus frissítésére van beállítva, a pontos időt a mobilhálózatról gyűjti be, és frissíti arra az időzónára, amelyben Ön éppen tartózkodik. Bizonyos szolgáltatók nem támogatják a hálózati idő használatát, ezért elképzelhető, hogy az iPhone bizonyos területeken nem tudja automatikusan meghatározni a helyi időt.

Dátum és idő manuális beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő lehetőséget, majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás elemet.

24 órás vagy 12 órás idő megjelenítése az iPhone-on: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás idő nem mindenhol érhető el.)

Nemzetközi beállítások

Válassza a Beállítások > Általános > Nyelv és régió lehetőséget a következők beállításához:

- Az iPhone nyelve
- Az alkalmazások és webhelyek előnyben részesített nyelveinek sorrendje
- A régióformátum
- A naptárformátum
- A dátumok, idők és számok haladó beállításai

Ha egy másik nyelv billentyűzet-kiosztását szeretné megadni, válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek lehetőséget. További tudnivalóért lásd: „[Nemzetközi billentyűzetek használata](#),” 187. oldal.

Az iPhone neve

Az iPhone nevét az iTunes és az iCloud is használja.

Az iPhone nevének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Név lehetőséget.

A felhasználói útmutató megtekintése az iPhone-on

Az *iPhone felhasználói útmutató* az iPhone-on a Safari böngészőben, illetve az iBooks alkalmazásban tekinthető meg.

A használati útmutató megtekintése Safari böngészővel: Koppintson a  szimbólumra, majd az iPhone Felhasználói útmutató könyvjelzőjére. (Ha a könyvjelző nem található, látogasson el a help.apple.com/iphone webhelyre.)

- *A felhasználói útmutató ikonjának hozzáadása a Főképernyőhöz:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Főképernyőhöz adás lehetőségre.
- *A felhasználói útmutató megtekintése más nyelven:* Koppintson a „Nyelvmódosítás” elemre a főképernyő alján.

A használati útmutató megtekintése az iBooks alkalmazással: Nyissa meg az iBookst, majd keressen rá az „iPhone-felhasználó” kifejezésre az iBooks Store-ban.

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 24. fejezet, „[iBooks](#),” 134. oldal.

Tippek az iOS 8 használatához

A Tippek alkalmazás segít, hogy a legtöbbet hozza ki iPhone-jából.

A tippek megjelenítése: Nyissa meg a Tippek alkalmazást. Minden héten új tippeket adunk hozzá.


Értesítés az új tippekről: Válassza a Beállítások > Értesítések > Tippek lehetőséget.

Alkalmazások használata

Az iPhone készülékre gyárilag telepített – illetve az App Store áruházból letöltött – összes alkalmazás a Főképernyőn található.

Kiindulás a Főképernyőről

Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra az alkalmazás megnyitásához.

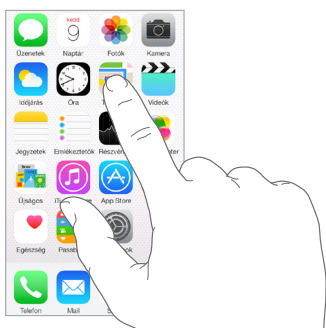

A Főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Főgombot. A többi képernyő megtekintéséhez legyintsen balra vagy jobbra.



Multitasking

Az iPhone készülék segítségével egyidejűleg többféle alkalmazás is kezelhető.

Kontaktok megtekintése és alkalmazások megnyitása: Koppintson duplán a Főgombra a multitasking képernyő megnyitásához. További alkalmazásokat jobbra vagy balra legyintve láthat. Másik alkalmazásra rákoppintva tud váltani. A legutóbbi vagy kedvenc kontaktjai eléréséhez koppintson az adott kontakt képére vagy nevére, majd az előnyben részesített kommunikációs formára.




Egy alkalmazás bezárása: Ha egy alkalmazás nem működik megfelelően, kilépésre kényszerítheti. Húzza az alkalmazást felfelé a multitasking képernyőről. Ezután próbálja meg újra megnyitni az alkalmazást.

Ha sokféle alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével is megkeresheti és megnyithatja őket. Húzza lefelé a Főképernyő középső részét a keresési mező megjelenítéséhez. Lásd: „Spotlight-keresés,” 35. oldal.

Nézzen körül!

További elemeket a lista fel- vagy lefelé húzásával láthat. A gyors görgetéshez legyintsen; a görgetés leállításához érintse meg a képernyőt. Néhány listához létezik tárgymutató – egy betűre koppintva az adott részre ugorhat.

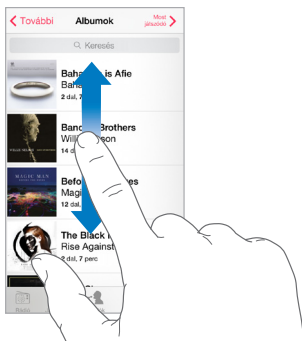

Fotók, térképek vagy webhelyek tetszőleges irányba húzásával többet is láthat.

Ha gyorsan egy oldal tetejére szeretne ugrani, koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.

Nézzen körül alaposan!


Ha az ujjával széthúz egy fotót, weboldalt vagy térképet, kinagyíthatja őket. A visszakicsinyítéshez végezzen csípő kézmozdulatot. Ha a Fotók alkalmazásban folytatja a csípő mozdulatot, megtekintheti azt a gyűjteményt vagy albumot, amely a fotót tartalmazza.



Másik lehetőségként koppintson duplán egy fotóra vagy webhelyre a nagyításhoz, majd koppintson duplán ismét a kicsinyítéshez. A Térképek alkalmazásban a nagyításhoz használjon dupla, kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.

A képernyő irányultságának módosítása

Több alkalmazás is lehetővé teszi a nézet módosítását az iPhone elforgatásakor.

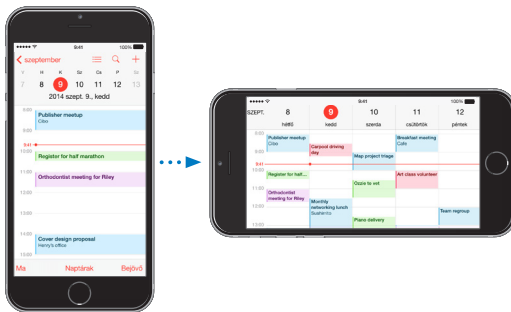

Ha a képernyőt álló irányultságban szeretné rögzíteni, legyintsen felfelé a képernyő alsó szélétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Az Álló irányultság zárolását jelző ikon  akkor jelenik meg az állapotsávon, amikor a képernyő irányultsága zárolva van.

Ha az iPhone 6 Plus készüléket vízszintes tájolásban használja, bizonyos alkalmazások speciális elrendezésben jelennek meg. Ilyen alkalmazások például az alábbiak:

- Mail
- Üzenetek
- Naptár
- Emlékeztetők
- Időjárás
- Jegyzetek
- Óra
- Beállítások
- Kontaktok
- Hangjegyzetek
- Részvények

Elérhetőség

Ha iPhone 6 vagy iPhone 6 Plus készülékkel rendelkezik, és függőleges tájolásban használja, koppintson kétszer lágyan a Főgombra a képernyő lefelé történő csúsztatásához (hogy a képernyő felső része a hüvelykujjához közel legyen).

Az Elérhetőség funkció letiltása: Koppintson a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek opcióra, majd az Elérhetőség lehetőségre (az Interakció pont alatt).

Alkalmazáskiterjesztések

Néhány alkalmazás segítségével bővíthető az iPhone-on található alkalmazások működési köre. Az alkalmazáskiterjesztések megosztási lehetőséggént, műveleti lehetőséggént, az Értesítési Központban widgetként, fájlszolgáltatóként, illetve egyéni billentyűzetként jelenhetnek meg. Ha például letölti a Pinterest alkalmazást az iPhone-jára, a Pinterest is bekerül a megosztási lehetőségek közé a  gombra kattintáskor.



Az alkalmazáskiterjesztések segítségével a Fotók alkalmazásban lévő fényképek és videók is szerkeszthetők. Leölthet például egy fényképekkel kapcsolatos alkalmazást, amellyel szűrőket alkalmazhat a Fotók alkalmazásban lévő fényképekre.

Alkalmazáskiterjesztések telepítése: Töltse le az alkalmazást az App Store áruházból, majd nyissa meg, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A megosztási és műveleti lehetőségek be- vagy kikapcsolása: Koppintson a , majd a Továbbiak elemre (ha szükséges, húzza balra a lehetőségeket). Kapcsolja ki a más gyártóktól származó megosztási és műveleti lehetőségeket (amelyek alapértelmezett állapotban be vannak kapcsolva).

Megosztási és műveleti lehetőségek rendezése: Koppintson a , majd a Továbbiak elemre (ha szükséges, húzza balra az ikonokat). A lehetőségek átrendezéséhez érintse meg, majd húzza el a  elemet.

Az Értesítési központban található widgetekkel kapcsolatos bővebb tudnivalókért lásd: „[Értesítési központ](#),” 37. oldal. A Megosztási lehetőségekkel kapcsolatos bővebb tudnivalókért lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 38. oldal

Folytatólagosság

Tudnivalók a folytatólagossági funkciókról

A folytatólagossági funkciókkal az iPhone az iPad, iPod touch és Mac készülékekhez csatlakoztatható, így egyszerre tudnak együttműködni. Elkezdhet például e-mailt vagy dokumentumot írni az iPhone-ján, majd az iPadjén ott folytathatja, ahol abbahagyta. Megteheti azt is, hogy az iPad készüléke vagy a Mac gépe az iPhone segítségével kezdeményezzen telefonhívásokat, illetve küldjön szöveges SMS- vagy MMS-üzeneteket.

A folytatólagossági funkciók használatához iOS 8 vagy OS X Yosemite operációs rendszer szükséges; a funkciók iPhone 5 vagy újabb, ötödik generációs vagy újabb iPod touch, negyedik generációs vagy újabb iPad készülékeken, illetve támogatott Mac gépeken használhatók. További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=hu_HU címre.

Handoff

Folytassa ott az egyik eszközön a munkát, ahol a másikon abbahagyta. A Handoff funkció a következő alkalmazásokkal használható: Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Térképek, Üzenetek, Emlékeztetők, Naptár, Kontaktok, illetve néhány más gyártótól származó alkalmazás. A Handoff használatához be kell jelentkeznie a készülékein az iCloudba ugyanazzal az Apple ID-val; a készülékeknek ezenkívül a Bluetooth-kapcsolat hatókörén (kb. 10 méteren) belül kell lenniük.

Váltás az eszközök között: Legyintsen felfelé a Zárolás képernyő bal alsó sarkából (itt látható az alkalmazás tevékenységikonja), vagy nyissa meg a multitasking képernyőt, és koppintson az alkalmazásra. A Mac gépen nyissa meg az iOS-készüléken használt alkalmazást.

A Handoff funkció letiltása az eszközökön: Válassza a Beállítások > Általános > Handoff és javasolt alkalmazások lehetőséget.

A Handoff funkció letiltása a Mac gépen: Válassza a Rendszerbeállítások > Általános lehetőséget, majd kapcsolja ki a Handoff engedélyezése beállítást a Mac gép és az iClouddal beállított készülékek között.

Telefonhívások

Telefonhívásokat kezdeményezhet és fogadhat az iPaden, iPod touchon vagy Mac gépen (iOS 8 vagy OS X Yosemite használata esetén), amennyiben az iPhone a közelben van, ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, és ugyanazzal az Apple ID-val van bejelentkezve az iCloud és a FaceTime szolgáltatásba.

Telefonhívás indítása iPaden, iPod touchon, illetve Macen: Koppintson vagy kattintson egy telefonszámra a Kontaktok, a Naptár vagy a Safari alkalmazásban. iPad vagy iPod touch használata esetén az egyik legutóbbi kontakt telefonszámára is koppinthat a multitasking képernyőn.

iPhone-mobilhívások letiltása: Válassza a Beállítások > FaceTime lehetőséget, majd kapcsolja ki az iPhone-mobilhívások funkciót.

Üzenetek

iOS 8 vagy OS X Yosemite használata esetén igény szerint válthat az iOS-készülékek és a Mac gépek között SMS- és MMS-üzenetek küldése és fogadása közben. Ehhez jelentkezzen be az iMessage alkalmazásba ugyanazzal az Apple ID-val, mint amelyet az iPhone-jához használ. További tudnivalóért lásd: „SMS, MMS és iMessage”, 83. oldal.

Azonnali hotspot

Az iPhone-on lévő Azonnali hotspot funkció segítségével internet-hozzáférést biztosíthat azoknak az (iOS 8 vagy OS X Yosemite rendszerű) iOS-készülékeknek és Mac gépeknek, amelyek ugyanazzal az Apple ID-val vannak bejelentkezve az iCloudba. Az Azonnali hotspot funkció az iPhone Személyes hotspot funkcióját használja, amelyhez nem kell jelszót megadnia és nem kell bekapcsolnia a Személyes hotspot funkciót.

Az Azonnali hotspot használata: Válassza a Beállítások > Wi-Fi elemet a többi iOS-készülékén, majd válassza ki az iPhone hálózatát a Személyes hotspotok opció alatt. A Mac gépen válassza ki az iPhone hálózatát a Wi-Fi-beállítások között.

Ha nem használja a hotspotot, az eszközök az akkumulátortöltöttség fenntartása érdekében lecsatlakoznak róla. További tudnivalókért lásd: „[Személyes hozzáférési pont](#),” 42. oldal.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden szolgáltatónál érhető el. Járulékos költségek merülhetnek fel. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Az iPhone testreszabása

Az alkalmazások átrendezése

Alkalmazások átrendezése: Érintsen meg egy tetszőleges alkalmazást a Főképernyőn, és tartsa megérintve, amíg ugrálni nem kezd, majd áthúzással helyezze át. Az alkalmazásokat a képernyő szélére húzva helyezheti át egy másik Főképernyőre, illetve a Dock területére a képernyő alján. Az elrendezést a Főgomb megnyomásával mentheti.




Új Főképernyő létrehozása: Az alkalmazások átrendezése közben húzzon át egy alkalmazást az utolsó Főképernyő jobb szélére. A Dock feletti pontok a főképernyők számát és az aktuálisan megnyitott képernyőt mutatják.

A Főképernyőt az iTunes-szal is tesztre szabhatja, amikor az iPhone számítógéphez csatlakozik. Az iTunesban jelölje ki az iPhone elemet, majd kattintson az Alkalmazások gombra.

Újrakezdés: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás lehetőséget, majd koppintson a Főoldal elrendezésének törlése elemre, ha a Főképernyő és az alkalmazások eredeti elrendezését vissza szeretné állítani. A mappák törölve lesznek, és az eredeti háttérkép is visszaáll.

Rendszerezés mappákkal

Mappa létrehozása: Az alkalmazások átrendezése közben húzza egymásra az alkalmazásokat. Koppintson a mappa nevére, és nevezze át. Az alkalmazásokat húzással adhatja hozzá vagy távolíthatja el. Ha végzett, nyomja meg a Főgombot.

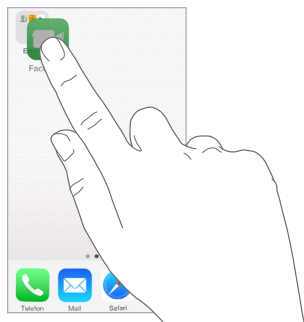

Egy mappa több oldalnyi alkalmazást is tartalmazhat.

Mappa törlése: Húzza el a mappából az összes alkalmazást – a mappa automatikusan törlődik.

A háttérkép módosítása

A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy Főképernyőhöz háttérképként egy képet vagy fotót állítson be. Dinamikus és állóképek közül választhat.

A háttérkép módosítása: Válassza a Beállítások > Háttérkép > Új háttérkép kiválasztása lehetőséget.




Ha kiválaszt egy képet új háttérképnek, a Perspektivikus nagyítás gomb határozza meg, hogy a kiválasztott háttérkép ki lesz-e nagyítva. Ha már beállította a háttérképet, válassza a Háttérkép beállítást, majd koppintson a Zárolási képernyő vagy a Főképernyő képére a Perspektivikus nagyítás gomb megjelenítéséhez.

Megjegyzés: A Perspektivikus nagyítás gomb nem jelenik meg, ha (a Kisegítő lehetőségek között található) Mozgás csökkentése beállítás be van kapcsolva. Lásd: „[Képernyőmozgás csökkentése](#),” 175. oldal.

A képernyő fényerejének módosítása

Sötétítse el a képernyőt az akkumulátortöltöttség növelése érdekében, vagy használja az Automatikus fényerő beállítást.

A képernyő fényerejének módosítása: Válassza a Beállítások > Kijelző és fényerő menüpontot, majd húzza el a csúszkát. Amennyiben az Automatikus fényerő be van kapcsolva, az iPhone a beépített környezeti megvilágítási érzékelő használatával az aktuális fényviszonyoknak megfelelően állítja be a képernyő fényerejét. A fényerősséget a Vezérlőközpontban is be lehet állítani.

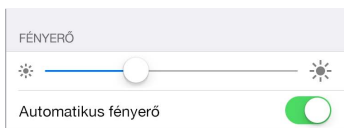

Nagyítás megjelenítése (iPhone 6 és iPhone 6 Plus)


Az iPhone 6 és iPhone 6 Plus készülékeken kinagyíthatja a kijelző képét. Válassza a Beállítások > Kijelző és fényerő lehetőséget. Koppintson a (Nagyítás megjelenítése alatt látható) Nézet elemre, válassza a Nagyítva lehetőséget, majd koppintson a Beállítás parancsra. A további nagyítási funkciókkal kapcsolatban lásd: „[Nagyítás](#),” 172. oldal.

Szöveg beírása


A képernyő-billentyűzet segítségével szövegeket írhat be, amikor szükséges.

Szöveg bevitele

Koppintson a szövegmezőre a képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez, majd a gépeléshez koppintson a betűkre. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül begépelésre, amíg fel nem emeli az ujját a billentyűről.

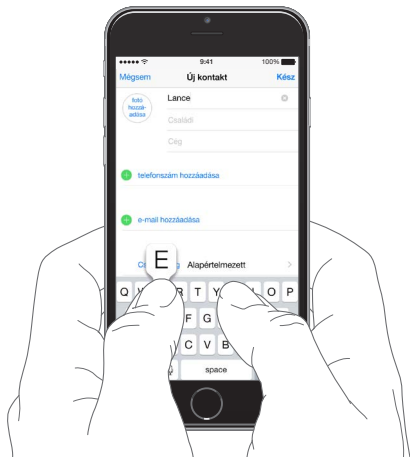

Nagybetűk írásához koppintson a Shift billentyűre, vagy érintse meg a Shift billentyűt, és csúsztassa az ujját egy betűre. A Caps Lock bekapcsolásához koppintson duplán a Shift billentyűre. Számok, írásjelek vagy szimbólumok beírásához koppintson a Szám 123 vagy a Szimbólum #+= billentyűre. Ha még nem adott hozzá billentyűzetet, az emodzsibillentyűzetre váltáshoz koppintson a 😊 elemre. Ha több billentyűzetet is hozzáadott, az utolsóként használtra történő váltáshoz koppintson a 🌐 elemre. A többi engedélyezett billentyűzet megnyitásához folytassa a koppintást, vagy érintse meg a 🌐 elemet, és hagyja rajta az ujját, majd csúsztassa el, és válasszon másik billentyűzetet. Ha egy mondatot ponttal és szóközzel szeretne lezárni, koppintson duplán a szóköz billentyűre.

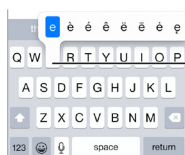

Egy másik karakter beírásához tartson megérintve egy billentyűt, majd csúsztassa el az ujját egy lehetőség kiválasztásához.

Ha egy szó piros színnel van aláhúzva, koppintson rá a javasolt helyesbítések megtekintéséhez. Ha a kívánt szó nem jelenik meg, írja be.

Gépelés közben a QuickType prediktív szöveget alkalmaz, és felajánlja a következő szót. A kiválasztáshoz koppintson egy szóra, vagy egy szóköz vagy írásjel beírásával fogadja el az egyik kiemelt javaslatot. A javaslatokat az eredeti szóra koppintva utasíthatja el (ami idézőjelbe tett QuickType-lehetőségként jelenik meg).



QuickType-javaslatok

Prediktív szöveg elrejtése: Húzza lefelé a QuickType javaslatait. Húzza vissza őket, ha ismét látni szeretné őket.

Prediktív szöveg kikapcsolása: Érintse meg a 😊 vagy a 🌐 elemet, és tartsa rajta az ujját, majd csúsztassa el a Prediktív lehetőség irányába.

A QuickType funkció kikapcsolása esetén az iPhone továbbra is képes maradhat az elütések korrigálására és a következő szó felajánlására. Egy tetszőleges javaslatot szóköz vagy írásjel bevitelével, illetve az Enter billentyűvel tud elfogadni. A javasolt kifejezést az „x”-re koppintva utasíthatja el. Ha egy adott javaslatot többször is elutasít, az iPhone többet nem ajánlja fel.

Gépelési beállítások megadása, illetve billentyűzetek hozzáadása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet lehetőséget.

Az iPhone 6 és az iPhone 6 Plus képernyő-billentyűzetén további hasznos billentyűk is láthatók. Ezek az iPhone fekvő irányultságában láthatók.


A szövegbevitelhez Apple vezeték nélküli billentyűzetet is használhat. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 32. oldal. Ha gépelés helyett diktálni szeretne, tekintse meg a következő témakört: „[Diktálás](#),” 33. oldal.

Szöveg szerkesztése

Szövegek ellenőrzése: Tartsa megérintve a szöveget, amíg megjelenik a nagyító, majd elhúzással jelölje ki a beszúrási pontot.



Szöveg kijelölése: Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölési beállításokat. Másik lehetőségként a szavakat úgy is kijelölheti, ha duplán koppint rájuk. Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez húzza el a fogópontokat. Az írásvédett dokumentumokban (pl. weboldalakon) érintse meg a kijelölni kívánt szavakat, és tartsa őket megérintve.

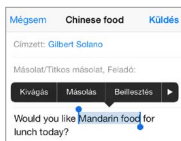


A kijelölt szövegből kivághat, átmásolhat és be is illeszthet. Néhány alkalmazásban félkövér, dőlt és aláhúzott szöveg is használható (az F/D/A ikonra koppintva); lekérhető a szó jelentése; illetve az iPhone szinonimákat is tud javasolni. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a ► szimbólumra.

Az utolsó szerkesztés visszavonása: Rázza meg az iPhone-t, majd koppintson a Visszavonás elemre.

Billentyűleütések mentése

A gyorsbeviteli parancsok lehetővé teszik, hogy egy szót vagy szóösszetételt mindössze néhány karakter beírásával adjon meg. A „jnk” karakterek beírására például a „Jó napot kívánok!” mondat jelenik meg. Ez utóbbi már be van állítva a készüléken, de Ön saját beállításokat is hozzáadhat.



Billentyűparancs létrehozása Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet elemet, majd koppintson a Billentyűparancsok elemre.

Olyan szavakat és kifejezéseket használ, amelyeket nem szeretne kijavíttatni a készülékkel? Hozzon létre egy billentyűparancsot, de hagyja üresen a Billentyűparancs mezőt.

Az iCloud használata a többi készüléken lévő személyes szótár frissítéséhez: Válassza a Beállítások > iCloud opciót, majd kapcsolja be az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és adatok funkciót.

Apple vezeték nélküli billentyűzet használata

Az iPhone-on egy (külön megvásárolható) vezeték nélküli Apple-billentyűzet segítségével is írhat be szöveget. A billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatható, ezért először párosítani kell az iPhone készülékkel.

Megjegyzés: Az Apple vezeték nélküli billentyűzet nem támogatja a készülékén meglévő billentyűzetfunkciókat. Nem ajánlja fel például a következő szót, illetve nem korrigálja automatikusan az elütéseket.

Apple vezeték nélküli billentyűzet párosítása az iPhone készülékkel: Kapcsolja be a billentyűzetet, válassza a Beállítások > Bluetooth opciót, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd koppintson a billentyűzetre, amint megjelenik az eszközlistában.

Párosítás után a billentyűzet mindig csatlakozik az iPhone-hoz, ha hatótávolságon belül van – ez megközelítőleg 10 méter. Ha a billentyűzet csatlakoztatva van, a képernyő-billentyűzet nem jelenik meg.

Takarékosság az elemekkel: Amikor a vezeték nélküli billentyűzetet nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth funkcióval együtt. A Bluetooth funkciót kikapcsolhatja a  Vezérlőközpontban. A billentyűzet kikapcsolásához tartsa lenyomva a be/ki kapcsolót, amíg a zöld színű fény ki nem alszik.

Egy vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, koppintson a billentyűzet neve melletti  ikonra, majd az „Eszköz elfelejtése” lehetőségre.

Lásd: „Bluetooth-eszközök,” 44. oldal.

Billentyűzetek hozzáadása vagy módosítása

Be- vagy kikapcsolhatja a gépelési funkciókat, például a helyesírás-ellenőrzést; hozzáadhat billentyűzeteket, hogy más nyelveken is tudjon írni; illetve módosíthatja a képernyő-billentyűzet vagy az Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását.

Gépelési funkciók beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet lehetőséget.

Billentyűzet hozzáadása más nyelvekhez: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek > Új billentyűzet hozzáadása lehetőséget.

Billentyűzetek cseréje: Ha még nem adott hozzá billentyűzetet, az emodzsi-billentyűzetre váltáshoz koppintson a 😊 elemre. Ha több billentyűzetet is hozzáadott, az utolsóként használtira történő váltáshoz koppintson a 🌐 elemre. A többi engedélyezett billentyűzet megnyitásához folytassa a koppintást, vagy érintse meg a 🌐 elemet, és hagyja rajta az ujját, majd csúszassa el, és válasszon másik billentyűzetet.

A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalókért lásd: „[Nemzetközi billentyűzetek használata](#),” 187. oldal.


A billentyűzetkiosztás módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek elemet, jelöljön ki egy billentyűzetet, majd válasszon billentyűzet-kiosztást.

Diktálás

Az iPhone 4s vagy újabb típusú eszközökön gépelés helyett diktálhat is. Győződjön meg arról, hogy a Siri be van kapcsolva (a Beállítások > Általános > Siri lehetőségnél), és az iPhone csatlakozik az internethez.

Megjegyzés: A Diktálás szolgáltatás nem minden nyelven, illetve országban érhető el; a szolgáltatásban lévő funkciók eltérhetnek. Előfordulhat, hogy a szolgáltatója mobiltelefon-adatletöltési költségeket számít fel. Lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 200. oldal.

Szöveg diktálása: Koppintson a 🗣️ szimbólumra a képernyő-billentyűzeten, majd kezdjen beszélni. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

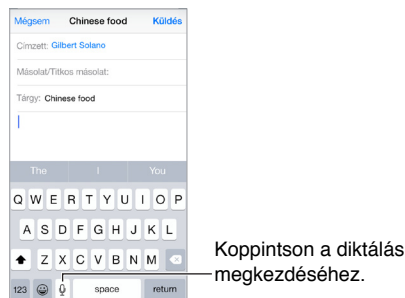

Szöveg hozzáadása: Koppintson újra a 🗣️ szimbólumra, és folytassa a diktálást. Szöveg beszúrásához először koppintson arra a helyre, ahol a beszúrási pont legyen. Diktálással le is cserélheti a kijelölt szöveget.

Központozási jel hozzáadása vagy szöveg formázása: Mondja ki az írásjelet vagy a formázási parancsot. Például ha ezt mondja: „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark”, a „Dear Mary, the check is in the mail!” szöveg jelenik meg. A központoszási és formázási parancsok a következők lehetnek:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap – a következő szót nagybetűvel írja
- caps on ... caps off – minden szó első karakterét nagybetűvel írja
- all caps – a következő szót csupa nagybetűvel írja
- all caps on ... all caps off – a belefoglalt szavakat csupa nagybetűvel írja
- no caps on ... no caps off – a belefoglalt szavakat csupa kisbetűvel írja
- no space on ... no space off – egybeírja az egymás után következő szavakat

- smiley – :-) jelet szűr be
- frowny – :-(jelet szűr be
- winky – ;-) jelet szűr be

Hangvezérlés

A Hangvezérlés funkcióval telefonálhat, és vezérelheti a zenelejátszást. Az iPhone 4s vagy újabb típusú eszközökön a Siri is lehetővé teszi, hogy hanggal vezérelje az iPhone-t. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 52. oldal.)

Megjegyzés: Ha a Siri be van kapcsolva, a Hangvezérlés funkció és a Hangvezérlés beállításai nem érhetők el.



Hangvezérlés használata: Kapcsolja ki a Sirit a Beállítások > Általános > Siri opciónál, majd tartsa lenyomva a Főgombot, amíg a Hangvezérlés képernyője megjelenik és sípolást nem hall, vagy tartsa lenyomva a középső gombot a headseten. Lásd: „Apple headset használata,” 44. oldal.

A legjobb eredmény érdekében:

- Beszéljen tisztán és természetesen.
- Csak a Hangvezérlés-parancsokat, -neveket és -számokat mondja ki. A parancsok között tartson rövid szünetet.
- Használjon teljes neveket.

A Hangvezérlés nyelvének módosítása: Alapértelmezés szerint a Hangvezérlés funkció azon a nyelven várja a hangparancsokat, amely az iPhone-hoz be van állítva (a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv lehetőségnél). Ha a Hangvezérlés funkciót egy másik nyelven vagy nyelvjárásban szeretné használni, válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés lehetőséget.

A Zene alkalmazás Hangvezérlés funkciója mindig bekapcsolt állapotban van, azonban az iPhone készülék zárolása idejére letilthatja a Hangvezérlés tárcsázási funkcióját. A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken pedig a Beállítások > Jelkód opciót, majd kapcsolja ki a Hangtárcsázás beállítást.

A speciális parancsokról lásd: „Hívás indítása,” 55. oldal és „Siri és Hangvezérlés,” 81. oldal. A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért, beleértve a Hangvezérlésnek a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is, látogasson el a support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu_HU címre.

Keresés

Alkalmazások keresése

Több alkalmazás is tartalmaz keresési mezőt, ahová beírva keresni tud az alkalmazáson belül. A Térképek alkalmazásban például egy adott helyre tud keresni.

Spotlight-keresés

A Spotlight-keresés nemcsak az iPhone készüléken végez keresést, hanem az App Store áruházból és az internetről is megjeleníti a javaslatokat. Így például filmvetítési időpontokhoz, közeli helyekhez és sok minden máshoz is mutathat javaslatokat.

Keresés az iPhone készüléken: Húzza lefelé bármelyik Főképernyő közepét. Ezzel megjelenik a keresési mező. Az eredmények beírás közben jelennek meg; ha szeretné elrejteni a billentyűzetet, hogy több eredményt lásson a képernyőn, koppintson a Keresés elemre. Az eredménylista elemeit koppintással nyithatja meg.

A Spotlight-keresés segítségével emellett alkalmazásokra is rákereshet, és megnyithatja őket.




A keresésbe belefoglalni kívánt alkalmazások és tartalmak kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight-keresés elemet, majd koppintással törölje az alkalmazások vagy tartalmak kijelölését. A keresési sorrend módosításához érintse meg és húzza új helyre a ≡ elemet.

A Spotlight-keresés körének az iPhone-ra korlátozása: Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight-keresés elemet, majd koppintással törölje a Spotlight-javaslatok opció kijelölését.

A Helymeghatározás szolgáltatás kikapcsolása a Spotlight-javaslatoknál: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőséget. Koppintson a Rendszerszolgáltatások elemre, majd kapcsolja ki a Spotlight-javaslatok beállítást.

Vezérlőközpont

A Vezérlőközpontból azonnal eléri a kamerát, a számítógépet, az AirPlay szolgáltatást és más hasznos funkciókat. Ugyanitt beállíthatja a fényerőt, fekvő irányultságban zárolhatja a képernyőt, be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli szolgáltatásokat, és bekapcsolhatja az AirDrop funkciót. Lásd: „AirDrop,” 39. oldal.

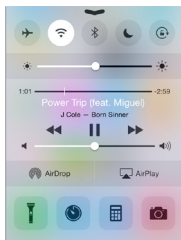

A Vezérlőközpont megnyitása: Legyintsen felfelé egy tetszőleges képernyő alsó szélétől (ezt akár a zárolási képernyőn is megteheti).

Az aktuálisan használt hanglejátszó alkalmazás megnyitása: Koppintson a dal címére.

A Vezérlőközpont bezárása: Legyintsen lefelé, koppintson a képernyő tetejére, vagy nyomja meg a Főgombot.

A Vezérlőközpont elérésének kikapcsolása az alkalmazásokban vagy a Zárolási képernyőn: Válassza a Beállítások > Vezérlőközpont lehetőséget.

Jelzések és az Értesítési központ

Jelzések

A jelzések értesítik a fontos eseményekről. Lehetséges, hogy rövid időre jelennek meg a képernyő tetején, de akár ott is maradhatnak a képernyő közepén, amíg észre nem veszi őket.

A Főképernyőn néhány alkalmazás ikonja egy jelvénnel látható, ami a megtekintésre váró új elemek számát jelöli (pl. az új e-mail üzenetek számát). Probléma esetén – ha például az üzenet nem küldhető el – felkiáltójel ① jelenik meg a jelvényen. A mappákban látható számozott jelvények az adott mappában tárolt alkalmazások értesítéseinek teljes számát jelölik.



A jelzések a Zárolás képernyőn is megjelenhetnek.

Jelzés megválaszolása az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül: Húzza lefelé a jelzést, amikor megjelenik a képernyő tetején.

Megjegyzés: A funkció szöveges üzenetek, e-mailek, naptári meghívók és sok más üzenettípus esetén működik.

Jelzés megválaszolása, ha az iPhone zárolva van: Legyintse a jelzést jobbról balra.


Jelzések elnémítása: Válassza a Beállítások > Ne zavarjanak opciót.

Hangok és rezgések beállítása: Válassza a Beállítások > Hangok lehetőséget.

Értesítési központ

Az Értesítési központ egy helyre gyűjti össze az értesítéseket, így tetszés szerint bármikor áttekintheti őket. Részletesen áttekintheti a napját: az időjárás-jelentést, a megbeszéléseket, a születésnapokat, a részvényárfolyamokat, illetve egy gyors pillantást vehet arra, mi várja másnap. Az összes jelzés megtekintéséhez koppintson az Értesítések lapra.

Az Értesítési központ megnyitása: Legyintsen lefelé a képernyő felső szélétől.

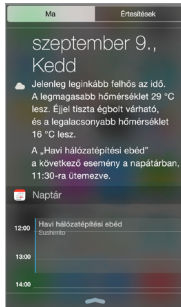

A Ma menüpont beállításainak megadása: A megjeleníteni kívánt adatok kiválasztásához koppintson az adatsor végén látható Szerkesztés billentyűre a Ma lapon. Adatokat a + vagy - elemre koppintva adhat hozzá, illetve távolíthat el. Az adatok sorrendbe állításához érintse meg a ≡, elemet, majd húzza új helyre.

Értesítési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Értesítések elemet. Koppintson egy alkalmazásra a hozzá tartozó értesítési beállítások megadásához. Válassza ki például, hogy egy értesítést a Zárolás képernyőről tekintsen meg. A Szerkesztés elemre is koppinthat, ha módosítani szeretné az alkalmazások értesítéseinek sorrendjét. Érintse meg a ≡ szimbólumot, majd húzza át egy másik helyre.

Megjegyzés: Ha a forgalmi helyzetre vonatkozó információkat is meg szeretné jeleníteni a Ma lapon (az iPhone 4s vagy újabb készülékeken), győződjön meg arról, hogy a Gyakori helyek funkció be van kapcsolva a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszersholgáltatások > Gyakori helyek menüpont alatt.

Kormányzati jelzések fogadása: A világ egyes pontjain a Kormányzati jelzések listában is be tudja kapcsolni az értesítéseket. Válassza a Beállítások > Értesítések elemet.

Az Egyesült Államokban például az iPhone 4s vagy újabb típusú készülékeken elnöki jelzéseket fogadhat, valamint be- és kikapcsolhatja az AMBER-jelzéseket és vészjelzéseket (amelyek a súlyos és rendkívüli fenyegetésekről szóló jelzéseket is magukban foglalják). Az AMBER-jelzések és vészjelzések fogadása alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Japán területén az iPhone készülék képes földrengésre figyelmeztető riasztásokat fogadni a Japán Meteorológiai Ügynökségtől. A kormányzati jelzések szolgáltatótól és az adott iPhone modellettől függnnek, és előfordulhat, hogy nem minden körülmény esetén működnek.

Annak kiválasztása, hogy a Nap lap és az Értesítésnézet zárolt képernyőn jelenjen-e meg: A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken pedig a Beállítások > Jelkód opciót, majd válassza ki, hogy zárolt állapotban hozzáférhető legyen-e a készülék.

Az Értesítési központ bezárása: Legyintsen felfelé, vagy nyomja meg a Főgombot.

hangok és elnémítás

Módosíthatja vagy kikapcsolhatja az iPhone által hívás, SMS, hangüzenet, e-mail, tweet-üzenet, Facebook-bejegyzés, emlékeztető vagy más esemény fogadásakor lejátszott hangokat.

Hangbeállítások megadása: Válassza a Beállítások > Hangok lehetőséget a különféle opciók, például a csengő- és jelzőhangok, a rezgésre vonatkozó beállítások és rezgésminták, valamint a csengőhangok és jelzések hangerejének beállításához.

Rezgési minták beállítása: Nyissa meg a Beállítások > Hangok lehetőséget, majd válasszon egy elemet a Hangok és rezgésminták listából. Rezgésminta kiválasztásához vagy saját minta létrehozásához koppintson a Rezgés elemre.

További információ a bejövő hívások, jelzések és hangeffektusok ideiglenes elnémításáról: a következő fejezetben és itt: „[Csengetés/Némítás kapcsoló](#),” 12. oldal.

Ne zavarjanak

A Ne zavarjanak funkcióval egyszerűen elnémíthatja az iPhone készüléket, ha üzleti vacsorára készül vagy aludni megy. A funkció letiltja a hívások és jelzések hangját, illetve fényjelzését.

A Ne zavarjanak funkció bekapcsolása: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. A Ne zavarjanak funkció bekapcsolásakor megjelenik az állapotsávon a  szimbólum.

Megjegyzés: A jelzések a Ne zavarjanak funkció aktív állapotában is hallhatók. Ha azt szeretné, hogy az iPhone valóban elnémuljon, kapcsolja ki.

A Ne zavarjanak funkció beállítása: Válassza a Beállítások > Ne zavarjanak opciót.

Beütemezhet csendes órákat, engedélyezheti a Kedvencek listájában vagy a kontaktcsoportjaiban szereplők hívásait, és engedélyezheti, hogy vészhelyzetben hallani lehessen az ismétlődő hívások hangját. Azt is beállíthatja, hogy a Ne zavarjanak funkcióval csak akkor legyen elnémítva az iPhone készülék, ha a készülék zárolva van, vagy akkor is, amikor a készülék fel van oldva.

Megosztás

Megosztás az alkalmazásokból


Több alkalmazásban is mód van arra, hogy a Megosztás vagy a  elemre koppintva kiválaszthassa az információmegosztás módját. A lehetőségek az éppen használt alkalmazástól függenek. További lehetőségek is megjelenhetnek, ha megosztási lehetőségekkel rendelkező alkalmazásokat tölt le. További tudnivalókért lásd: „[Alkalmazáskiterjesztések](#),” 26. oldal.

Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo és más, külső szolgáltatók által gyártott, megosztási lehetőségekkel rendelkező alkalmazások használata: Jelentkezzen be a Beállításokban a fiókjába. A más szolgáltatók oldalaira mutató megosztási gombokkal eljuthat a megfelelő beállításokhoz, ha még nem jelentkezett be.

Az információmegosztás különbözően kiválasztott módjainak testreszabása: Az elemek új helyre helyezéséhez Koppintson a Továbbiak gombra, majd érintse meg és húzza a  elemet.

AirDrop

Az AirDrop szolgáltatás segítségével fényképeket, videókat, webhelyeket, helyszíneket és más elemeket oszthat meg vezeték nélkül a közelében lévő (iOS 7 vagy újabb rendszerű) eszközökkel. iOS 8 rendszer esetében a megosztás OS X Yosemite rendszerű Mac gépekkel lehetséges. Az AirDrop Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítja az adatokat. Az AirDrop használatához be kell jelentkeznie az iCloudba az Apple ID-jával, és a másik készülék által használt Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia, vagy a készülék maximum 10 méteres hatósugarában kell tartózkodnia. Az adatátvitel biztonsági célból titkosítva van.

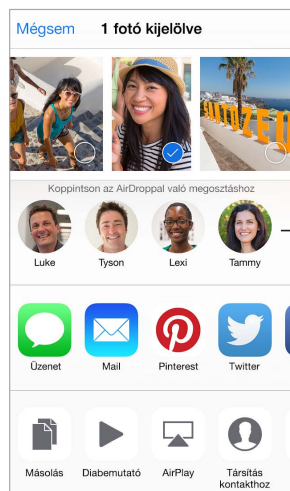

Elem megosztása az AirDrop használatával: Koppintson a Megosztás  szimbólumra, majd az AirDrop elemre, végül pedig egy közeli AirDrop-felhasználó nevére. Az AirDrop a Vezérlőközpontban is elérhető – a Vezérlőközpont megnyitásához legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé.

AirDrop-elemek fogadása másoktól: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához. Koppintson az AirDrop elemre, majd válassza ki a Csak kontaktok vagy a Mindenki opció használatával, hogy kizárólag a kontaktjaitól vagy mindenkitől szeretne-e különböző elemeket fogadni. Az egyes kéréseket a beérkezésük után tudja elfogadni vagy elutasítani.

Családi megosztás

A Családi megosztás funkcióval legfeljebb hat családtag oszthatja meg egymással az iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházbeli vásárlásait, a családi naptárt, illetve a családi fényképeket – a fiókjaik megosztása nélkül.

A családtagokat a család egyik felnőtt tagja (a szervező) hívja meg a családi csoportba, és ő hagyja jóvá a csoportba tartozó családtagok iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházbeli vásárlásainak kifizetését. Beállítás után a családtagok azonnal elérik egymás zenéit, filmjeit, televízióműsorait, könyveit és arra jogosult alkalmazásait. A családtagok emellett fényképeket is egyszerűen megoszthatnak egymással a közös családi albumban, eseményeket vehetnek fel a családi naptárba, megoszthatják tartózkodási helyüket a többi családtaggal, sőt, más családtagok elkeveredett készülékeit is segíthetnek megtalálni.

A Családi megosztásnak 13 éven aluli gyermekek is lehetnek a tagjai. A szülő vagy a gyám mint szervező beleegyezhet abba, hogy a gyermeknek saját Apple ID-ja legyen, és létrehozhatja számára a gyermek nevében. A fiók a létrehozása automatikusan bekerül a családi csoportba.

A Családi megosztás használatához be kell jelentkeznie az iCloudba az Apple ID-jával. A szolgáltatás megkéri, hogy erősítse meg az iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházban használt Apple ID-ját. A szolgáltatás iOS 8 rendszerű eszközökön, OS X Yosemite rendszerű Mac számítógépeken és iCloud for Windows 4.0 alkalmazással rendelkező PC-ken érhető el. Egyvalaki egyszerre csak egy családi csoportnak lehet a tagja.

A Családi megosztás beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Családi megosztás beállítása lehetőséget. Szervezőként kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Családi megosztás beállításához, majd hívja meg a családtagokat.

Apple ID létrehozása gyermekeknek: Koppintson a Beállítások > iCloud > Család elemre, görgessen a képernyő aljára, és koppintson a „Hozzon létre egy Apple ID-t gyermeke számára” opcióra.

Családi megosztásba szóló meghívó elfogadása: Jelentkezzen be az iCloudba. Ezután el tudja fogadni a Családi megosztásba szóló meghívót a (kötelezően iOS 8 rendszerű) iOS-eszközén, a (kötelezően OS X Yosemite rendszerű) Mac gépén, illetve a (kötelezően iCloud for Windows 4.0 alkalmazással rendelkező) PC-jén. Ha a szervező a beállítás során az Ön közelében tartózkodik, megkérheti Önt arra, hogy adja meg az iCloudhoz használt Apple ID-ját és jelszavát.



Hozzáférés a iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházbeli megosztott vásárlásokhoz: Nyissa meg az iTunes Store, iBooks Store vagy App Store áruházat, koppintson a Megvásárolt elemre, és a megjelenő menüben válasszon ki egy családtagot.

Amikor egy családtag vásárol, a számla közvetlenül a szervező fiókjába kerül. Megvásárlás után az elem a kezdeményező családtag fiókjához adódik, és megosztásra kerül a család többi tagjával. Ha a Családi megosztás funkciót letiltják, a megvásárolt elemek akkor is az őket kiválasztó családtagoknál maradnak, ha a szervező fizette ki őket.

A Vásárlás engedélyezése funkció bekapcsolása: A szervező előírhatja a zsenge korú családtagok számára, hogy jóváhagyassák vele a vásárlásaikat vagy az ingyenes letöltéseket. Válassza a Beállítások > iCloud > Család elemet, majd koppintson az adott személy nevére.

Megjegyzés: Az Ask to Buy funkció korhatára területenként változó lehet. Az Egyesült Államokban a család szervezője engedélyezheti az Ask to Buy funkciót a 18 év alatti családtagoknál; azonban a 13 év alattiaknál engedélyezve van alapértelmezésben.

Az iTunes Store, iBooks Store és App Store áruházbeli vásárlások elrejtése: Nyissa meg az iTunes a számítógépen, majd kattintson az iTunes Store elemre. A Gyorslinkek pontban kattintson a Megvásárolt elemre, majd válassza ki a tartalomtípust (például Zene vagy Filmek). Mutasson az elrejtetni kívánt elemre, majd kattintson a  szimbólumra. A vásárlások újbóli láthatóvá tételéhez lépjen ismét a Gyorslinkek elemre, majd kattintson a Fiók elemre. Görgessen le az iTunes a felhőben elemre, és kattintson a Kezelés parancsra (a Rejtett vásárlások elemről jobbra).

Fényképek és videók megosztása a családtagokkal: A Családi megosztás funkció beállításakor a Fotók alkalmazásban minden családtag eszközén automatikusan létrejön egy „Család” elnevezésű megosztott album. Ha fényképet vagy videót szeretne megosztani a családtagjaival, nyissa meg a Fotók alkalmazást, majd tekintsen meg egy fotót vagy videót, illetve jelöljön ki többet. Koppintson a , majd az iCloud-fotómegosztás elemre, fűzzön hozzá megjegyzéseket, és ossza meg a közös családi albumban. Lásd: „iCloud-fotómegosztás,” 94. oldal.

Esemény felvétele a családi naptárba: A Családi megosztás funkció beállításakor a Naptár alkalmazásban minden családtag eszközén automatikusan létrejön egy „Család” elnevezésű megosztott naptár. Családi esemény felvételéhez nyissa meg a Naptár alkalmazást, hozzon létre egy eseményt, majd kiválasztással vegye fel a családi naptárba. Lásd: „iCloud-naptárak megosztása,” 90. oldal.

Családi emlékeztető beállítása: A Családi megosztás funkció beállításakor minden családtag készülékén automatikusan létrejön egy megosztott lista az Emlékeztetők alkalmazásban. Ha hozzá szeretne adni egy emlékeztetőt a családi listához, nyissa meg az Emlékeztetők alkalmazást, koppintson a családi listára, majd adja hozzá az emlékeztetőt a listához. Lásd: „Emlékeztetők – rövid áttekintés,” 117. oldal.

Tartózkodási hely megosztása a családtagokkal: A családtagok a Beállítások > iCloud > Saját helyzet megosztása elemre koppintva megoszthatják tartózkodási helyüket a többiekkel. Egy családtag tartózkodási helyét a(z App Store áruházból ingyenesen letölthető) Barátok keresése alkalmazással lehet megtalálni. Egy másik lehetőségként használja az Üzenetek alkalmazást (ehhez iOS 8 használata szükséges). További információ arról, hogyan használható az Üzenetek alkalmazás a tartózkodási hely megtekintésére és megosztására: „Fotók, videók, helyzet és egyebek megosztása,” 86. oldal.

A családtagok eszközeinek nyomon követése: Válassza a Beállítások > iCloud > Család lehetőséget, koppintson a saját nevére, majd engedélyezze a családtagjai számára a készülékei nyomon követését. Ha szeretne segíteni megkeresni egy családtag eszközét, nyissa meg az iPhone keresése alkalmazást. Az eszközök nyomon követéséről itt olvashat bővebben: „iPhone keresése,” 49. oldal.

Kilépés a Családi megosztásból: Válassza a Beállítások > iCloud > Család lehetőséget, majd koppintson a Kilépés a Családi megosztásból elemre. Ha Ön a szervező, válassza a Beállítások > iCloud > Család lehetőséget, koppintson a saját nevére, majd koppintson a Családi megosztás befejezése opcióra.

iCloud Drive

Tudnivalók az iCloud Drive-ról

Az iCloud Drive tárolja az iCloudban lévő prezentációit, táblázatait, PDF-fájljait, képeit és más dokumentumait, így Ön minden olyan készülékén hozzáférhet ezekhez a dokumentumokhoz, amelyeken az iCloud be van állítva. A szolgáltatás révén megoszthatja dokumentumait, így ugyanazon a fájlon többféle alkalmazással is dolgozhat.

Az iCloud Drive iOS 8 rendszerű készülékeken, OS X Yosemite rendszerű Mac gépeken, iCloud for Windows 4.0 alkalmazással rendelkező PC számítógépeken, illetve az www.icloud.com webhelyen keresztül használható. Az iCloud Drive eléréséhez be kell jelentkeznie az iCloudba az Apple ID-jával. Az iCloud Drive a támogatott alkalmazásokkal használható. Ilyen például a Pages, a Numbers, a Keynote, a GarageBand és a harmadik féltől származó alkalmazások egy része.

Az iCloud Drive beállítása

Az iCloud Drive szolgáltatást az iOS 8 telepítése során a Beállítási asszisztens segítségével, illetve a későbbiekben a Beállítások menüpontban állíthatja be. Az iCloud Drive a Dokumentumok és adatok frissített változata. Az iCloud Drive-ra történő frissítéskor a rendszer átmásolja a dokumentumokat az iCloud Drive-ra, így az iCloud Drive-ot használó összes készüléken elérhetővé válnak. A többi készüléken csak akkor tud hozzáférni az iCloud Drive-ban tárolt dokumentumokhoz, ha a készülékek operációs rendszerét az iOS 8 vagy OS X Yosemite rendszerre frissíti. Az iCloud Drive-ra történő áttérés részleteiért látogasson el a support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iCloud Drive beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > iCloud Drive lehetőséget, majd kapcsolja be az iCloud Drive szolgáltatást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok továbbítása

Az iPhone készüléke és a számítógépe, illetve más iOS rendszerű eszköze között többféleképpen másolhat fájlokat.

Fájlok átvitele az iTunesal: A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez. A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet, majd kattintson az Alkalmazások elemre. A Fájlmegosztás rész segítségével továbbíthatja a dokumentumokat az iPhone és a számítógépe között. A fájlmegosztást támogató alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó alkalmazások listáján. Egy fájl törléséhez jelölje ki a Dokumentumok listán, majd nyomja meg a Törlés billentyűt.

Az iPhone-jára e-mail mellékletként beérkező fájlokat is megtekintheti.

Egyes alkalmazások esetében az AirDrop szolgáltatással is továbbíthat fájlokat. Lásd: „AirDrop,” 39. oldal.

Személyes hozzáférési pont

Személyes hotspot használata az iPhone internetkapcsolatának megosztásához: A számítógépek Wi-Fi-n, Bluetooth-kapcsolaton vagy USB-kábelen keresztül tudják megosztani az internetkapcsolatot. Más iOS rendszerű eszközök Wi-Fi-n keresztül osztják meg a kapcsolatot. A Személyes hotspot csak akkor működik, ha az iPhone mobilkapcsolattal csatlakozik az internethez.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden szolgáltatónál érhető el. Járulékos költségek merülhetnek fel. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Az internetkapcsolat megosztása: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon lehetőséget, majd koppintson a Személyes hotspot elemre (ha megjelenik) a szolgáltatás beállításához.

Miután bekapcsolja a Személyes hotspot szolgáltatást, a többi eszköz is csatlakozni tud, a következő módokon:

- **Wi-Fi** A készüléken válassza ki az iPhone-t a rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatok listájából.
- **USB:** Csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez a készülékhez kapott kábellel. Válassza ki az iPhone-t a számítógép Hálózati beállításainak segítségével, és konfigurálja a hálózati beállításokat.
- **Bluetooth:** Az iPhone-on válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Az iPhone és a Bluetooth-eszköz párosításához és csatlakoztatásához olvassa el a készülékhez mellékelt dokumentációt.

Megjegyzés: Ha a készülék csatlakoztatva van, az iPhone képernyőjének tetején kék színű sáv látható. A Személyes hotspot ikonja  egy iOS rendszerű, Személyes hotspot szolgáltatást használó eszköz állapotsávján.

A Wi-Fi-jelszó módosítása az iPhone-hoz: Válassza a Beállítások > Személyes hotspot > Wi-Fi-jelszó elemet, majd adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú jelszót.

Mobil adathálózat használatának nyomon követése: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon lehetőséget. Lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 200. oldal.

AirPlay

Az AirPlay segítségével zenéket, fotókat és videókat streamelhet vezeték nélküli módon egy Apple TV-re és más AirPlay-kompatibilis készülékekre. Ha a  elemre koppintva nem láthatók az AirPlay-kompatibilis készülékek, ellenőrizze, hogy ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton vannak-e.

Az AirPlay-vezérlők megjelenítése: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Tartalom streamelése: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki azt az eszközt, amelyre streamelni szeretne.

Visszaváltás az iPhone készülékre: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza az iPhone elemet.

Az iPhone képernyőjének tükrözése egy TV-készülékre: Koppintson a  ikonra, válasszon ki egy Apple TV-t, majd koppintson a Tükrözés lehetőségre. Ha az AirPlay-tükrözés be van kapcsolva, az iPhone képernyőjének felső részén egy kék színű sáv látható.

Az iPhone készüléket a megfelelő Apple-kábel vagy -adapter segítségével TV-készülékhez, kivetítőhöz vagy más külső kijelzőhöz is csatlakoztathatja. Lásd: support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu_HU.

AirPrint

Az AirPrint szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy AirPrint-kompatibilis nyomtatóval nyomtasson vezeték nélküli kapcsolaton keresztül különféle alkalmazásokból (pl. a Mail vagy a Fotók alkalmazásból, illetve a Safari böngészőből). Az App Store áruházban rendelkezésre álló alkalmazások többsége támogatja az AirPrint használatát.

Az iPhone és a nyomtató csak azonos Wi-Fi-hálózaton lehet. Az AirPrint szolgáltatásra vonatkozó további tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Dokumentum nyomtatása: Koppintson a  vagy a  szimbólumra (a használt alkalmazás függvényében).

Nyomtatási feladatok állapotának megtekintése: Nyomja meg kétszer a Főgombot, majd koppintson a Nyomtatóközpont elemre. Az ikonon lévő jelvény azt mutatja, hogy hány darab dokumentum várakozik.

Feladat megszakítása: Jelölje ki a Nyomtatási központban, majd koppintson a Nyomtatás visszavonása elemre.

Apple headset használata

A(z) iPhone 5-ös vagy újabb modelljeihez kapható) távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple EarPods fülhallgató vagy a(z) iPhone 4s modellhez kapható) távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgató mikrofont, hangerő-szabályozó gombokat, továbbá egy középső gombot is tartalmaz, amelynek segítségével még az iPhone zárolt állapotában is fogadhat és befejezhet hívásokat, illetve vezérelheti a hang- és videolejátszást.



A zenelejátszás vezérléséhez használja a középső gombot.

- *Dal vagy videó szüneteltetése:* Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy folytassa a lejátszást.
- *Ugrás a következő dalra:* Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.
- *Visszatérés az előző dalra:* Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
- *Gyors előretekérés:* Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot és tartsa nyomva.
- *Visszatekérés:* Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot, és tartsa nyomva.

Telefonhívások fogadásához vagy indításához használja a középső gombot.

- *Bejövő hívás fogadása:* Nyomja meg a középső gombot.
- *Aktuális hívás befejezése:* Nyomja meg a középső gombot.
- *Bejövő hívás elutasítása:* Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy elutasította a hívást.
- *Váltás bejövő vagy várakoztatott hívásra és az aktuális hívás várakoztatása:* Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy visszaváltson az első hívásra.
- *Váltás bejövő vagy várakoztatott hívásra és az aktuális hívás befejezése:* Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy befejezte az első hívást.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot. Lásd: 4. fejezet, „[Siri](#),” 52. oldal vagy „[Hangvezérlés](#),” 34. oldal.

Bluetooth-eszközök

Az iPhone-nal sokféle Bluetooth-eszköz, például headsetek, autós kihangosítók, sztereó fejhallgatók, illetve Apple vezeték nélküli billentyűzetek is használhatók. A támogatott Bluetooth-profilokhoz látogasson el a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu_HU címre.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás és a veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelődés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóként olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal.

Megjegyzés: * Bizonyos tartozékok használata esetén a vezeték nélküli teljesítmény változhat az iPhone-on. Nem minden iPod- és iPad-tartozék teljesen kompatibilis az iPhone-nal. Segíthet megszüntetni az iPhone és a tartozék közötti interferenciát, ha bekapcsolja a Repülőgép módot. Az iPhone és a csatlakoztatott tartozék másik helyzetbe vagy helyre helyezése javíthatja a vezeték nélküli teljesítményt.

A Bluetooth bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.

Csatlakozás Bluetooth-eszközhöz: Koppintson az eszközre az Eszközök listán, majd csatlakozzon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A Bluetooth-eszköz párosításával kapcsolatos információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt. Az Apple vezeték nélküli billentyűzet használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a következő témakört: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 32. oldal.

Az iPhone készüléknek a Bluetooth-eszköz 10 méteres hatósugarában kell lennie.

A hangkimenet visszaállítása az iPhone készülékre: Kapcsolja ki az eszközt, vagy szüntesse meg a párosítását, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth lehetőségnél, vagy használja az AirPlay  szolgáltatást, ha a hangkimenetet vissza szeretné állítani az iPhone készülékre. Lásd: „[AirPlay](#),” 43. oldal. Ha a Bluetooth-eszköz az iPhone hatókörén kívül esik, a hangkimenet visszatér az iPhone készülékre.

A Bluetooth-eszköz megkerülése: Az iPhone vevőjének vagy hangszórójának használata telefonhívások bonyolítására:

- Hívást az iPhone képernyőjére való koppintással is megválaszolhat.
- Hívás közben koppintson a Hang elemre, és válasszon az iPhone és a Kihangosító lehetőség közül.
- Kapcsolja ki a Bluetooth-eszközt, szüntesse meg a párosítását, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Kapcsolja ki a Bluetooth szolgáltatást a Beállítások > Bluetooth lehetőségnél.

Eszközök párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget, koppintson az eszköz melletti  ikonra, majd koppintson „Az eszköz elfelejtése” lehetőségre. Ha nem látja az Eszközök listáját, győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva.

Korlátozások

Korlátozásokat állíthat be egyes alkalmazásokhoz és megvásárolt tartalmakhoz. A szülők például korlátozhatják a szókimondó zenék megjelenítését a játéklistákon, illetve megtilthatják egyes beállítások módosítását. Korlátozásokkal megelőzheti egyes alkalmazások használatát, új alkalmazások telepítését, illetve a fiókok vagy a hangerő-korlátozás módosításait.

Korlátozások bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget, majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre. Az alkalmazás felkéri egy jelkód létrehozására, amellyel a beállítások módosíthatók. Ez eltérhet az iPhone zárolását feloldó jelkódtól.

Fontos: Amennyiben elfelejti a korlátozások jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: „[Az iPhone visszaállítása](#),” 199. oldal.

Adatvédelem

Az adatvédelmi beállításokkal megjeleníthető és vezérelhető, hogy mely alkalmazások és rendszerszolgáltatások férnek hozzá a Helymeghatározás alkalmazáshoz, a kontaktokhoz, naptárakhoz, emlékeztetőkhez és fotókhoz.

A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy a helyadatokon alapuló alkalmazások, mint az Emlékeztetők, a Térképek és a Kamera begyűjtsék és felhasználják a felhasználó helyszínét jelző adatokat. Az Ön hozzávetőleges helyszíne a mobilhálózati adatok, a helyi Wi-Fi-hálózatok (ha be van kapcsolva a Wi-Fi) és az (esetleg nem mindenhol érhető el) GPS elérhető adataiból kerül meghatározásra. Az Apple által begyűjtött helyszínadatok az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek begyűjtésre. Amikor a Helymeghatározást egy alkalmazás használja, az állapotsoron a  szimbólum látható.

A Helymeghatározás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőséget. A funkció kikapcsolható egyes vagy az összes alkalmazásnál és szolgáltatásnál. Ha kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő alkalommal, amikor egy alkalmazás vagy szolgáltatás megpróbálja használni, jelzést kap az újbóli bekapcsolására.

A Helymeghatározás kikapcsolása az összes rendszerszolgáltatásnál: A Helymeghatározás funkciót különböző rendszerszolgáltatások, például az iránytűkalibrálás és a helyzetalapú hirdetések is használják. A szolgáltatások állapotának megtekintéséhez kapcsolja ki vagy be a szolgáltatást, vagy jelenítse meg az  elemet az állapotsávon, és miközben az adott szolgáltatás a helyadatokat használja, válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszerszolgáltatások lehetőséget.

A személyes adatok elérésének kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem lehetőséget. Megtekintheti, hogy mely alkalmazások és szolgáltatások kértek és kaptak hozzáférést a következő adatokhoz:

- Kontaktok
- Naptár
- Emlékeztetők
- Fotók
- Bluetooth-megosztás
- Mikrofon
- Kamera
- HomeKit
- Egészség
- Mozgási tevékenység
- Twitter
- Facebook

Az alkalmazások egyesével letilthatók az adatkategóriákról. Olvassa el a harmadik féltől származó alkalmazások felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a kért adatok felhasználási módját. További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=hu_HU címre.

Biztonság

A biztonsági funkciók segítenek megvédeni az iPhone-ján lévő információkat az illetéktelen hozzáféréstől.

Jelkód használata az adatvédelemhez

A biztonság növelése érdekében beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPhone bekapcsolásakor vagy felébresztésekor mindig meg kell adni.

Jelkód beállítása: A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken pedig a Beállítások > Jelkód elemet, majd állítson be egy négyjegyű jelkódot.

A jelkód beállítása aktiválja az adatvédelmet, mivel a jelkódot használja kulcsként az iPhone-on tárolt Mail-üzenetek és mellékletek 256 bites AES rendszerű titkosításához. (Más alkalmazások szintén alkalmazhatnak adatvédelmet.)

A biztonság fokozása: Kapcsolja ki az Egyszerű jelkód funkciót, és használjon hosszabb jelkódot. Egy számokból és betűkből álló jelszó megadásához használja a billentyűzetet. Ha az iPhone készülék zárolását inkább a számbillentyűzettel kívánja feloldani, hozzon létre egy hosszabb jelkódot kizárólag számokból.

Ujjlenyomatok hozzáadása és a Touch ID-érzékelő beállításainak megadása: A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget. Lásd: [Touch ID-érzékelő](#), lejjebb.

A szolgáltatások elérésének engedélyezése az iPhone zárt állapotában: A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken pedig a Beállítások > Jelkód menüpontot. Az opcionális szolgáltatások közé a következők tartoznak:

- Ma
- Értésítésznet
- Siri (ha engedélyezve van, lásd: „[A Siri beállításai](#),” 53. oldal)
- Passbook (lásd itt: 26. fejezet, „[Passbook](#),” 140. oldal)
- Válasz üzenettel (lásd: „[Ha más hívja](#),” 56. oldal)

A Vezérlőközpont elérésének engedélyezése az iPhone zárt állapotában: Válassza a Beállítások > Vezérlőközpont lehetőséget. Lásd: „[Vezérlőközpont](#),” 36. oldal.

Adatok törlése tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után: A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken pedig a Beállítások > Jelkód elemet, majd koppintson az Adatok törlése parancsra. Tíz sikertelen jelkódmegadási kísérlet után a beállítások vissza lesznek állítva, és az összes információ és média törlődik a titkosító kulcs eltávolítása révén.

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: „[Az iPhone visszaállítása](#),” 199. oldal.

Touch ID-érzékelő

A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken a jelkód helyett az ujjlenyomat-érzékelőt is használhatja az iPhone zárolásának feloldásához, valamint az iTunes Store, az App Store, és az iBooks Store áruházban történő vásárláshoz.

A Touch ID-érzékelő beállítása: Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget. Beállíthatja, hogy szeretné-e az ujjlenyomatát használni az iPhone feloldásához és a vásárlások lebonyolításához. Koppintson az Ujjlenyomat hozzáadása elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Több ujjlenyomatot is hozzáadhat (például a hüvelyk- és mutatóujjlenyomatát vagy házastársa ujjlenyomatát).

Ujjlenyomat törlése: Koppintson az ujjlenyomatra, majd az Ujjlenyomat törlése lehetőségre. Ha több ujjlenyomatot mentett, a Főgomb megérintésével azonosíthatja az adott ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat megnevezése: Koppintson az ujjlenyomatra, majd adjon meg egy nevet (például „Hüvelykujj”).

Az iPhone feloldása a Touch ID-érzékelő segítségével: Érintse meg a Főgombot a Beállítások menüben megadott egyik ujjával. Az iPhone készülék zárolását a zárolt képernyőről vagy a Jelkód képernyőről oldhatja fel.

Megjegyzés: Ha kikapcsolja az iPhone készüléket, a következő bekapcsoláskor és feloldáskor a készülék kéri a jelkódot, az első vásárlás alkalmával pedig az Apple ID-t.

iCloud-kulcskarika

Az iCloud-kulcskarika segítségével naprakészen tarthatja a Safari-ban használt felhasználóneveit és jelszavait, a hitelkártyaadatait, illetve a Wi-Fi-hálózati adatokat. Az iCloud-kulcskarika minden jóváhagyott (iOS 7 vagy újabb rendszerű) eszközön és (OS X Mavericks vagy újabb rendszerű) Mac számítógépen használható.

Az iCloud-kulcskarika együttműködik a Safari jelszógenerátorával és az Automatikus kitöltés funkciójával. Egy új fiók beállításakor a Safari jelszógenerátora egyedi, nehezen kitalálható jelszavakat javasol. Az Automatikus kitöltés használatával az iPhone-ja beírja a felhasználóneveket és jelszavakat Ön helyett, így könnyítve meg a bejelentkezést. Lásd: „[Ürlapok kitöltése](#),” 72. oldal.

Megjegyzés: Néhány webhely nem támogatja az Automatikus kitöltést.

Az iCloud-kulcskarikát 256 bites, AES-alapú titkosítás védi tárolás és adatküldés közben, és az Apple nem tudja beolvasni a rajta tárolt adatokat.

Az iCloud-kulcskarika beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Kulcskarika lehetőséget. Kapcsolja be az iCloud-kulcskarikát, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha egy más eszközön is beállította az iCloud-kulcskarikát, akkor engedélyeznie kell az iCloud-kulcskarika használatát azokról az eszközökről, vagy az iCloud biztonsági kódot kell használnia.

Fontos: Ha elfelejtette az iCloud biztonsági kódot, akkor újra kell kezdenie, és be kell állítania ismét az iCloud-kulcskarikát.

Az Automatikus kitöltés beállítása: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a Nevek és jelszavak, illetve a Hitelkártyák lehetőség be van kapcsolva. (Alapértelmezésben be vannak kapcsolva.) Hitelkártya-információ hozzáadásához koppintson a Mentett hitelkártyák lehetőségre.

A hitelkártya biztonsági kódja nem lesz mentve, azt mindig kézzel kell beírnia.

A nevek, jelszavak vagy hitelkártya-információk az azokat támogató webhelyeken való automatikus kitöltéséhez koppintson egy szövegmezőre, majd az Automatikus kitöltés lehetőségre.

Személyes adatainak védelme érdekében állítson be egy jelkódot, ha bekapcsolja az iCloud-kulcskarika és az Automatikus kitöltés szolgáltatást.

Hirdetéskövetés korlátozása

A hirdetéskövetés korlátozása vagy alaphelyzetbe állítása Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Hirdetés lehetőséget. Kapcsolja be a Kevesebb hirdetéskövetés funkciót, hogy az alkalmazások ne érhessek el az iPhone-jának hirdetési azonosítóját. Ha többet szeretne tudni, koppintson A Hirdetés és adatvédelem névjegye elemre.

iPhone keresése

Az iPhone keresése szolgáltatás segít megtalálni és biztonságba helyezni az iPhone-ját az (App Store áruházból ingyenesen letölthető) iPhone keresése alkalmazással egy másik iPhone-ról, iPadről, iPod touchról, illetve egy olyan Mac gépről vagy PC számítógépről, amelynek webböngészőjében be van jelentkezve a www.icloud.com/find webhelyre. Az iPhone keresése tartalmazza az Aktiválási zár funkciót, amellyel megelőzhető, hogy mások használják az iPhone-ját, ha valaha is elveszítené. Az iPhone keresése funkció kikapcsolásához, illetve az iPhone törléséhez és újraaktiválásához szükség van az Apple ID-jára és jelszavára.

Az iPhone keresése funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > iPhone keresése lehetőséget.

Fontos: Az iPhone keresése funkcióinak használatához be kell kapcsolnia az iPhone keresése szolgáltatást arra az esetre, ha az iPhone készüléke elveszne. Az iPhone készüléknek csatlakoznia kell az internethez, hogy a készüléket meg tudja találni és biztonságba tudja helyezni.

Az iPhone keresése szolgáltatás használata: Nyissa meg az iPhone keresése alkalmazást egy iOS-eszközön, vagy nyissa meg a www.icloud.com/find webhelyet a számítógépén. Jelentkezzen be, és jelölje ki a készülékét.

- *Hang lejátszása:* Két percen át teljes hangerővel játszik le egy hangot, akkor is, ha a csengő le van némítva.
- *Elvesztve mód:* Az elvesztett iPhone jelkóddal azonnal zárolható, valamint a készülékre küldhet egy telefonszámot, amelyen elérhetik. Az iPhone naplózza és jelzi a helyzetét, így az iPhone keresése alkalmazásban láthatja a pozícióját.
- *Az iPhone törlése:* Az adatai védelme érdekében törli az iPhone-ról az összes adatot és médiafájlt, és visszaállítja az alapértelmezett gyári állapotot.


Megjegyzés: Az iPhone eladása vagy elajándékozása előtt érdemes törölni az eszközt, hogy eltávolítson minden személyes adatot, és kikapcsolja az iPhone keresése funkciót, hogy az új tulajdonos aktiválni tudja, és gond nélkül tudja használni a készüléket. Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Összes tartalom, beállítás törlése lehetőséget. Lásd: „[Az iPhone eladása vagy elajándékozása](#),” 201. oldal.

Az akkumulátor töltése és figyelése

Az iPhone-ban egy belső, újratölthető lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalóért – többek között az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását segítő tippekért – látogasson el a www.apple.com/hu/batteries weboldalra.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorra és az iPhone töltésére vonatkozó fontos biztonsági tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal című részt.

Az akkumulátor töltése: A készülékhez mellékelt kábel és USB hálózati adapter segítségével csatlakoztassa az iPhone-t egy fali aljzathoz.

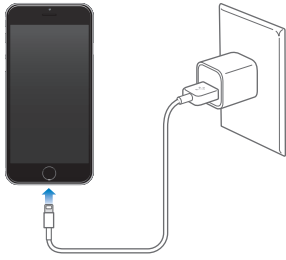

Megjegyzés: Ha az iPhone-t fali aljzathoz csatlakoztatja, az az iCloud által végzett biztonsági mentés, illetve az iTunes által végzett vezeték nélküli szinkronizálás elindulásával járhat. Lásd: „[Az iPhone biztonsági mentése](#),” 198. oldal és „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Az akkumulátort úgy is feltöltheti, ha az iPhone-t a számítógépéhez csatlakoztatja – így egyúttal az iTunes-szal is szinkronizálhatja. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal. Ha a billentyűzet nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal, akkor csatlakoztassa az iPhone-t a számítógép valamelyik USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.

Fontos: Ha az iPhone készüléket olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely ki van kapcsolva, illetve alvó vagy készenléti üzemmódra van állítva, az iPhone akkumulátora nem töltődni fog, hanem merülni kezd.

Az egyes alkalmazások által fogyasztott akkumulátorenergia százalékos arányának megtekintése: Koppintson a Beállítások > Általános > Használat, majd az Akkumulátorhasználat elemre.

A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve töltődési állapotát. Az akkumulátor hátralévő üzemidejének százalékos megjelenítését a Beállítások > Általános > Használat opciónál tekintheti meg. Ha szinkronizálja vagy használja az iPhone-t, a feltöltése hosszabb ideig tarthat.



Fontos: Ha az iPhone töltöttségi szintje nagyon alacsony, megjelenhet egy közel lemerült akkumulátor képe, ami azt jelzi, hogy az iPhone legfeljebb 10 percnyi töltést igényel, mielőtt használni tudja. Amennyiben az iPhone töltöttségi szintje rendkívül alacsony, a kijelző akár két percig is sötét maradhat, mielőtt a lemerült akkumulátort jelző kép megjelenik.

Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és ebből fakadóan szükség lehet a cseréjükre. Az iPhone akkumulátorát a felhasználó nem cserélheti ki; a cserét kizárólag egy hivatalos Apple szerviz végezheti el. Lásd: www.apple.com/hu/batteries/.

Utazás az iPhone-nal

Ha az internetszolgáltatója hálózatán kívülre utazik, kapcsolja ki a Beállítások > Mobiltelefon opció alatt a hang- és adatroaming-szolgáltatásokat, hogy az esetleges roamingköltségeket elkerülje. Lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 200. oldal.

Néhány légitársaság engedélyezi, hogy a Repülőgép mód bekapcsolása mellett bekapcsolva hagyja az iPhone készüléket. Ebben az esetben nem tud telefonálni, és nem tud Bluetooth-kapcsolatot létesíteni, de hallgathat zenét, játszhat, videókat nézhet, illetve minden olyan alkalmazást használhat, amelyek nem igényelnek hálózati vagy telefonkapcsolatot. Ha a légitársaság engedélyezi, visszakapcsolhatja a Wi-Fi vagy Bluetooth funkciót a szolgáltatások engedélyezéséhez, akár Repülőgép módban is.

A Repülőgép mód bekapcsolása: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. A Repülőgép módot a Beállítások között is be- és kikapcsolhatja. Ha a repülőgép mód aktív, a képernyő tetején lévő állapotsávon a  szimbólum jelenik meg.

A Wi-Fi és a Bluetooth funkciót is a Vezérlőközpontban lehet be- és kikapcsolni.

Kérjen és kérdezzen!

A Sirivel szóbeli utasításokkal küldhet üzeneteket, ütemezhet találkozókat, kezdeményezhet telefonhívásokat, és végezhet el számos egyéb feladatot. A Siri megérti az emberi beszédet, így Önnek nem kell speciális utasításokat vagy kulcsszavakat megtanulnia. A „set the timer for 3 minutes” kéréstől kezdve a „what movies are showing tonight?” kérdésig bármit kérhet és kérdezhet a Siritől. Alkalmazásokat nyithat meg, és igény szerint be-, illetve kikapcsolhatja a szolgáltatásokat, többek között a Repülőgép módot, a Bluetooth szolgáltatást, a Ne zavarjanak funkciót és a Kisebítő lehetőségeket. A Siri nagyszerű módját kínálja annak, hogy naprakész legyen a sporteseményekkel kapcsolatban, megtalálja a legjobb éttermet, valamint keressen az iTunes Store-ban és App Store-ban.

Megjegyzés: A Siri használatakor csatlakoznia kell az iPhone készülékkel az internethez.


Lásd: „[Csatlakozás az internethez](#),” 17. oldal. Előfordulhat, hogy a szolgáltató mobilhálózati költségeket számít fel.

A Siri megnyitása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot addig, amíg a Siri hangjelzést nem ad, majd mondja el a kérést.

A Siri beszédfigyelési időtartamának szabályozása: Ha nem szeretné, hogy a Siri észlelje a beszéd befejezését, tartsa lenyomva a Főgombot beszéd közben, majd engedje el, ha befejezte a beszédet.

A Siri használata kéz nélkül: Amikor az iPhone csatlakozik a töltőhöz, használhatja a Sirit kéz nélkül is. A Főgomb megnyomása helyett mondja, hogy „Hey Siri”, hogy a Siri figyelni kezdjen Önre, majd mondja el a kérését. A Hangaktiválás be- és kikapcsolásához válassza a Beállítások > Általános > Siri elemet.

Ha headsetet használ, akkor használhatja a középső vagy hívásgombot a Főgomb helyett.

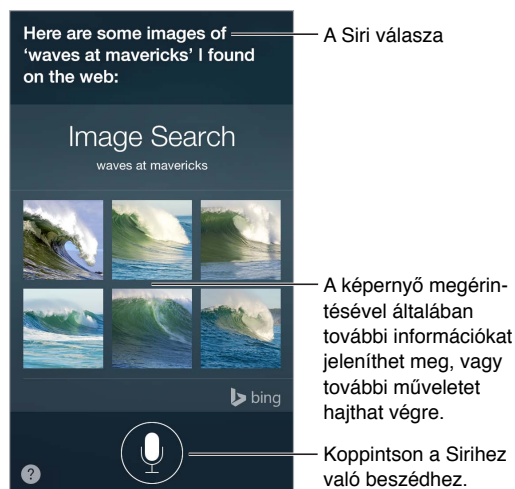

Ha tippeket szeretne hallani, tegye fel a „what can you do?” kérdést a Sirinek, vagy koppintson a  szimbólumra.

A kéréstől függően a Siri képernyőn megjelenő válasza gyakran tartalmaz olyan információkat vagy képeket, amelyekre koppintva további részleteket jeleníthet meg, vagy egyéb műveleteket hajthat végre, például webes keresést végezhet, vagy megnyithat egy kapcsolódó alkalmazást.

A Siri hangja nemének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Siri lehetőséget (nem minden régióban áll rendelkezésre).

A Siri hangerejének módosítása: Használja a hangerőszabályzó gombokat a Siri használata közben.

Bemutatkozás a Sirinek

Ha információkat ad meg önmagáról a Sirinek, például az otthonának vagy munkahelyének címét, illetve a kapcsolatait, akkor olyan személyre szabott szolgáltatásokat kaphat, mint „remind me when I get home to call my wife”.


Mondja el a Sirinek, hogy kicsoda Ön: Töltse ki az információs kártyáját a Kontaktok alkalmazásban, majd válassza a Beállítások > Általános > Siri > Saját információk lehetőséget, és koppintson a nevére.

Megjegyzés: A Siri a Helymeghatározást használja, amikor olyat kér, amihez a helyzetére van szükség. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 46. oldal.

Helyesbítés

Törölni szeretné a legutóbbi parancsot? Mondja ki a „cancel” szót, és koppintson a Siri ikonra, vagy nyomja le a Főgombot.

Ha a Siri téved, koppintással szerkesztheti a kérését.



Vagy koppintson újra a  elemre, és mondja ki újra a kér(d)ést.

A Siri beállításai

Ha módosítani szeretné a Siri beállításait, válassza a Beállítások > Általános > Siri lehetőséget. A választható beállítások a következők:

- A Siri be- és kikapcsolása
- A Hangaktiválás be- vagy kikapcsolása
- Nyelv
- Férfi vagy női beszédhang (nem mindenhol érhető el)
- Hangvisszajelzés
- Saját információk kártya

A Siri használatának megakadályozása, amikor az iPhone zárolva van: A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken pedig a Beállítások > Jelkód menüpontot. A Sirit korlátozások bekapcsolásával is letilthatja. Lásd: „[Korlátozások](#),” 45. oldal.

Telefon

5



Telefonhívások

Hívás indítása

Ha telefonálni szeretne az iPhone készülékén, egyszerűen csak ki kell választania egy telefonszámot a kontaktok között, vagy az egyik kedvencére vagy egy előző hívásra kell koppintania. A Sirit is megkérheti, ha például azt mondja, hogy „call Kati”.

FIGYELMEZTETÉS: A veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelődés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal.



Kedvencek hozzáadása: A Kedvencek segítségével egyetlen koppintással tud telefonálni. Ha hozzá szeretne adni egy személyt a Kedvencek listához, koppintson a **+** szimbólumra. A kedvencek közé a Kontaktokból is fel tud venni neveket. A Kontaktokban koppintson a Hozzáadás a kedvencekhez elemre a kártya alján, és koppintson a hozzáadni kívánt számra.

Név törlése vagy a Kedvencek lista átrendezése: Koppintson a Szerkesztés elemre.

Legutóbbi hívások egyikének visszahívása: Koppintson az Előzmények elemre, majd koppintson a hívásra. A **i** szimbólumra koppintva további információkat kaphat a hívásról vagy a hívó félről. Egy vörös színű jelvény az elmulasztott hívások számát jelzi.

A multitasking képernyőről a Fő gombra történő egyetlen kattintással elérheti a legutóbbi és kedvenc személyeket, akikkel legutóbb kapcsolatba lépett.

Tárcsázás manuálisan: Koppintson a Gombok elemre, majd gépeljen be egy számot, végül koppintson a Hívás elemre.

- *Telefonszám beillesztése a számbillentyűre:* Koppintson a képernyőre a billentyűzet felett, majd koppintson a Beillesztés elemre.
- *Rövid (2 másodperces) szüneteltetés beszúrása:* Érintse meg a „*” billentyűt, amíg egy vessző meg nem jelenik.
- *Hosszú szüneteltetés beszúrása (a tárcsázás szüneteltetése, amíg a Tárcsázás gombra koppint):* Érintse meg a „#” billentyűt, amíg egy pontosvessző meg nem jelenik.
- *Az utolsó szám újratárcsázása:* Koppintson a Gombok, majd a Hívás elemre a szám megjelenítéséhez, végül koppintson újra a Hívás elemre.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot, mondja ki a „call” vagy a „dial” parancsot, majd mondja ki a nevet vagy a számot. Az „at home”, „work” vagy „mobile” parancsot is hozzáteheti. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 52. oldal és „Hangvezérlés,” 34. oldal.

A legjobb eredmény érdekében mondja ki a hívott személy teljes nevét. Amikor hangtárcsázással kíván hívni egy számot, külön mondja ki mindegyik számjegyet – például mondja azt, hogy „four one five, five five five, one two one two”. Az USA területén a 800-as körzetszám esetén mondhatja azt is, hogy „eight hundred”.

Hívás Wi-Fi-n: (Nem érhető el minden területen. iPhone 5c, iPhone 5s vagy újabb modell esetén.) A hívások Wi-Fi-re történő átirányításához válassza a Beállítások > Telefon lehetőséget, majd kapcsolja be a Wi-Fi-hívást. Ha az iPhone 6 és iPhone 6 Plus készüléken megszakad a Wi-Fi-kapcsolat, a hívások automatikusan visszaváltanak a szolgáltató mobilhálózatára a VoLTE (Voice over LTE) használatával (ha rendelkezésre áll). (A VoLTE-hívások átváltanak Wi-Fi-re, amikor a Wi-Fi-kapcsolat elérhetetlenné válik.) Korábbi modelleken a hívás véget ér, ha a Wi-Fi-kapcsolat megszakad. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Hívás kezdeményezése iPadről, iPod touchról vagy Mac gépről: Koppintson vagy kattintson egy telefonszámra a Kontaktokban, Naptárban vagy Safari-ban, illetve egy legutóbbi kontaktban a multitasking képernyőn. A készüléknek ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia, mint az iPhone-jának, és be kell jelentkeznie a FaceTime-ba és az iCloudba ugyanazzal az Apple ID-val. Az iPadjének vagy iPod touchának iOS 8 rendszert, a Mac gépének OS X Yosemite rendszert kell használnia. A hívás az iPhone-on keresztül zajlik, amelynek bekapcsolva kell lennie, és csatlakoznia kell egy mobilhálózathoz. Előfordulhat, hogy a szolgáltató mobilhálózati költségeket számít fel.

Ha más hívja

A bejövő hívás fogadásához koppintson a Fogadás elemre. Ha az iPhone épp zárolva van, húzza el a csúszkát. Ezenkívül az iPhone headset középső gombját is megnyomhatja.



Hívás elnémítása: Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot, illetve bármelyik hangerő-szabályozó gombot. A hívás elnémítását követően még fogadhatja a hívást, amíg be nem kapcsol a hangposta.

Hívás elutasítása, és átirányítás közvetlenül a hangpostára: Tegye a következők egyikét:


- Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot kétszer gyorsan egymás után.
- Nyomja meg és körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva az iPhone headsetjének középső gombját. Két halk pittyegés jelzi, hogy a hívás el lett utasítva.
- Koppintson az Elutasítás elemre (ha a hívás beérkezésekor az iPhone ébren van).

Megjegyzés: Bizonyos területeken az elutasított hívások a hangpostára való átirányítás nélkül megszakadnak.

Szöveges üzenet írása a hívás fogadása helyett: Koppintson az Üzenet lehetőségre, és válasszon ki egy választ, vagy koppintson az Egyéni lehetőségre. Ha saját alapértelmezett válaszokat szeretne létrehozni, válassza a Beállítások > Telefon > Válasz szöveggel lehetőséget, majd koppintson az alapértelmezett üzenetek egyikére, és cserélje le a saját üzenetével.

Emlékeztető beállítása visszahíváshoz: Koppintson az Emlékeztetés lehetőségre, és jelezze, hogy mikorra kéri az emlékeztetőt.

Hívás fogadása iPaden, iPod touchon, illetve Mac gépen: Kattintson vagy legyintsen az értesítésen a fogadáshoz, a figyelmen kívül hagyáshoz vagy egy gyors üzenettel való válaszoláshoz. A készüléknek ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia, és be kell jelentkeznie a FaceTime-ba ugyanazzal az Apple ID-val, mint az iPhone-ja. Az iPadjének vagy iPod touchának iOS 8 rendszert, a Mac gépének OS X Yosemite rendszert kell használnia.



Nyugodt hangnemben

Szeretne egy kicsit lecsatlakozni? Legyintsen felfelé a képernyő alsó szélétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a Ne zavarjanak vagy a Repülőgép módot. Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 38. oldal és „[Utazás az iPhone-nal](#),” 50. oldal.

Nem kívánt hívások letiltása: Egy tetszőleges kontaktkártyán koppintson a Hívó letiltása lehetőségre (a hívó fél kontaktkártyáját a Kedvencek vagy az Előzmények listáról tekintheti meg, ha a  szimbólumra koppint). A Beállítások > Telefon > Letiltott lehetőségnél az Önt hívó személyeket is letilthatja. A letiltott személyektől nem fog hanghívásokat, FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Hívás közben

Miközben hívást bonyolít, a képernyőn hívással kapcsolatos különféle opciók láthatók.



Hívás befejezése: Koppintson a elemre, vagy nyomja meg az Altatás/Ébr. gombot.

Másik alkalmazás használata hívás közben: Nyomja meg a Főgombot, majd nyissa meg az alkalmazást. A hívásra való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

Egy második hívás fogadása: A következőket teheti:

- *A hívás figyelmen kívül hagyása és átirányítása a hangpostára:* Koppintson a Kihagyás elemre.
- *Az első hívás várakoztatása és az új hívás fogadása:* Koppintson a Tartás + Fogadás elemre.
- *Az első hívás befejezése és az új hívás fogadása:* GSM-hálózat használatakor koppintson a Vége + Fogadás elemre. CDMA-hálózat esetén koppintson a Vége elemre, majd a második hívás érkezésekor koppintson a Fogadás elemre, vagy húzza el a csúszkát, ha az iPhone zárolt állapotban van.

Egy várakozó hívás közben koppintson a Felcserélés elemre a hívások közötti váltáshoz, vagy a Konferencia lehetőségre, hogy mindkét féllel egyszerre tudjon beszélni. Lásd: [Konferenciahívások](#), lejjebb.

Megjegyzés: A CDMA-készülékeken válthat a hívások közt, ha a második hívás kimenő hívás, azonban nem egyesítheti a hívásokat. A hívások nem egyesíthetők, ha a második hívás bejövő hívás. Ha befejezi a második hívást, vagy az egyesített hívásokat, akkor mindkét hívás befejeződik.

Konferenciahívások

GSM-készülékek használata esetén akár öt személlyel is létrehozhat konferenciahívást (az adott szolgáltatótól függően).

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a konferenciahívások nem érhetők el, ha a hívás VoLTE-t (hang LTE-n) használ.

Konferenciahívás létrehozása: Hívás közben koppintson a Hívás hozzáadása elemre, kezdeményezzen egy újabb hívást, majd koppintson a Konferencia lehetőségre. Ha további személyeket kíván a konferenciahíváshoz adni, ismételje meg a lépéseket.

- *Hívás befejezése az egyik személlyel:* Koppintson az egyik személy mellett a szimbólumra, majd koppintson a Vége elemre.
- *Beszélgetés privát módon az egyik személlyel:* Koppintson a szimbólumra, majd koppintson a személy mellett a Saját opcióra. Koppintson a Konferencia elemre a konferenciahívás folytatásához.

- *Bejövő hívó fél hozzáadása:* Koppintson a Tart + Válasz elemre, majd koppintson a Konferencia elemre.

Vészhívások

Vészhívás kezdeményezése zárolt iPhone-ról: A Jelkód megadása képernyőn koppintson a Vészhívás elemre, (ha például az Egyesült Államokban a 911-es számot szeretné tárcsázni).

Fontos: Az iPhone-nal számos helyen kezdeményezhető segélyhívás, ha a mobilhálózat rendelkezésre áll, de vészhelyzetben ne hagyatkozzon erre. Lehetséges, hogy egyes mobilhálózatok nem fogadnak az iPhone-ról érkező vészhívást, ha az iPhone-t nem aktiválták, ha az iPhone nem kompatibilis egy adott mobilhálózattal, vagy nem konfigurálták a rajta való üzemelésre, vagy ha az iPhone nem rendelkezik SIM-kártyával, vagy a SIM-kártya PIN-kóddal van zárolva (amennyiben rendelkezik ilyenekkel).

Az Egyesült Államokban a 911 tárcsázásakor a segélyszolgáltató felé továbbítva lesznek az Ön helyszínadatai (ha rendelkezésre állnak). Kérjük, tekintse át a szolgáltató segélyhívásra vonatkozó információit, és ismerje meg, hogy a Wi-Fi-hálózaton keresztül történő sürgősségi hívások esetében milyen korlátok vannak érvényben.

A CDMA-eszközökön vészhívás befejezésekor az iPhone néhány percre *vészhívás módra* vált, hogy lehetővé tegye visszahívás fogadását a segélyszolgáltatóktól. Ez idő alatt az adatátvitel és a szöveges üzenetek le vannak tiltva.


Kilépés a vészhívási módból (CDMA-készülékeken): Tegye a következők egyikét:

- Koppintson a Vissza gombra.
- Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot.
- Használja a billentyűzetet a nem vészhívó számok tárcsázásához.

Vizuális hangposta

A vizuális hangpostával megtekintheti az üzenetei listáját, és az összes üzenet áttekintésének szükségessége nélkül kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja meghallgatni vagy törölni. A Hangposta ikon jelvényén megtekintheti, hogy hány olyan üzenete van, amelyet még nem hallgatott meg. Amikor első alkalommal koppint a Hangposta elemre, a készülék arra kéri, hogy hozzon létre jelszót a hangpostához, és vegyen fel egy üdvözlő szöveget.

Hangposta-üzenet meghallgatása: Koppintson a Hangposta elemre, majd egy üzenetre. Az üzenetek ismételt meghallgatásához jelölje ki az üzenetet, és koppintson a ► szimbólumra. Ha az Ön által használt szolgáltatáshoz nem áll rendelkezésre vizuális hangposta, koppintson a Hangposta elemre, és kövesse a hangutasításokat.

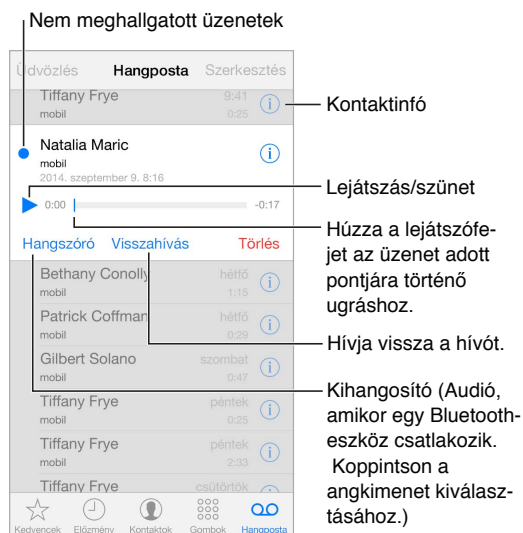

Az üzeneteket addig tárolja a készülék, amíg Ön vagy a szolgáltató nem törli őket.

Töröljön egy üzenetet: Legyintse el az üzenetet, vagy koppintson rá, majd koppintson a Törlés elemre.

Megjegyzés: Bizonyos területeken a szolgáltató véglegesen törölheti az eltávolított üzeneteket.

Törölt üzenetek kezelése: Koppintson a Törölt üzenetek elemre (az üzenetlista végén), majd ezután:

- **Törölt üzenet törlése:** Ehhez koppintson az üzenetre.
- **Az üzenet törlésének visszavonása:** Ehhez koppintson az üzenetre, majd a „Töröltet vissza” elemre.
- **Az üzenetek végleges törlése:** Koppintson az Összes törlése gombra.

Üdvözlő üzenet frissítése: Koppintson a Hangposta elemre, majd az Üdvözlés, az Egyéni, végül pedig a Felvétel lehetőségre. Ha a szolgáltató általános üdvözlő szövegét kívánja használni, koppintson az Alapértelmezett elemre.

Figyelmeztető hangjelzés beállítása az új hangüzenetekhez: Válassza a Beállítások > Hangok lehetőséget.

A jelszó módosítása: Válassza a Beállítások > Telefon > Hangposta jelszavának módosítása elemet.

Kontaktok

Egy kontaktok névjegykártyájának megtekintésekor egy gyors koppintással telefonhívást kezdeményezhet, új e-mail üzenetet írhat, megtekintheti a kontaktok lakóhelyét, és egyéb műveleteket hajthat végre. Lásd: 32. fejezet, „[Kontaktok](#),” 154. oldal.

Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító

Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás vagy hívóazonosító beállítása: (GSM esetén) Válassza a Beállítások > Telefon lehetőséget.

- **Hívásátirányítás:** A Hívásátirányítás  ikon megjelenik az állapotsávon, amikor a hívásátirányítás be van kapcsolva. Amikor az iPhone-t hívások átirányítására állítja be, a mobilhálózat hatótávolságán belül kell lennie, különben a hívások nem lesznek átirányítva.
- **Hívásvárakoztatás:** Ha éppen telefonál, és a hívásvárakoztatás ki van kapcsolva, a bejövő hívásokat automatikusan a hangposta fogadja.
- **Hívóazonosító:** FaceTime-hívások esetén a telefonszáma akkor is megjelenik, ha a hívóazonosító ki van kapcsolva.

CDMA-fiókok esetén a funkciók engedélyezéséről és használatáról a szolgáltatótól tudhat meg további információkat. Lásd: support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=hu_HU.

Csengőhangok és rezgések

Az iPhone csengőhangokat tartalmaz, amelyek bejövő hívások, az Óra jelzései és az Óraidőzítő esetén szólnak meg. Az iTunes Store áruházban rendelkezésre álló dalokból is vásárolhat csengőhangokat. Lásd: 22. fejezet, „iTunes Store,” 126. oldal.

Az alapértelmezett csengőhang beállítása: Válassza a Beállítások > Hang > Csengőhang lehetőséget.

Különleges csengőhangok hozzárendelése a fontos személyekhez: Válassza a Beállítások pontot, majd egy kontaktot, és koppintson a Szerkesztés, majd a Csengőhang elemre.

A csengetés be- vagy kikapcsolása: Billentse át a kapcsolót az iPhone oldalán.

Fontos: Az Óra jelzései akkor is hallhatók, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.

A rezgés be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Hangok lehetőséget. Lásd: „hangok és elnémítás,” 38. oldal.

Nemzetközi hívások

A nemzetközi hívásokra (többek között az esetlegesen felmerülő díjakra és egyéb költségekre) vonatkozó tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Ha külföldre utazik, az iPhone-ját a rendelkezésre álló hálózatoktól függően hívások lebonyolítására, szöveges üzenetek küldésére és fogadására, vizuális hangüzenet fogadására, valamint az internethez csatlakozó alkalmazások futtatására használhatja.

Nemzetközi roaming engedélyezése: Az Adatroaming és a Hangroaming (CDMA) funkció bekapcsolásához válassza a Beállítások > Mobiltelefon lehetőséget. Az elérhetőséggel és árakkal kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Fontos: Beszédhangra, szöveges üzenetekre és adatokra vonatkozó roamingköltségek merülhetnek fel. A roaming miatt felmerülő esetleges költségek elkerülése érdekében kapcsolja ki az Adatroaming és a Hangroaming (CDMA) funkciót.

GSM-hálózatokon akkor tud roamingolni, ha CDMA-fiókkal és iPhone 4s vagy újabb típusú készülékkel rendelkezik, és a készülékbe behelyezte a SIM-kártyát. Amikor GSM-hálózatban barangol, az iPhone hozzáfér a GSM-hálózaton elérhető szolgáltatásokhoz. Költségek merülhetnek fel. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Hálózati beállítások megadása: A Beállítások > Mobiltelefon lehetőség kiválasztásával az alábbiakat teheti:

- Be- vagy kikapcsolhatja az adatroamingot.
- Be- vagy kikapcsolhatja a mobil adathálózatot
- Be- vagy kikapcsolhatja a hangroamingot (CDMA-készülékeken).
- GSM-hálózatokat használhat külföldön (CDMA-készülékeken).

Lásd: „[Használatra vonatkozó információk](#),” 197. oldal.

Mobil adatszolgáltatás kikapcsolása: A Beállítások menüpontban kapcsolja be a Repülőgép módot, majd koppintson a Wi-Fi elemre, és kapcsolja be. A bejövő hívások a hangpostára továbbítódnak. A mobil adatszolgáltatás folytatásához kapcsolja ki a Repülőgép módot.

Kontaktok és kedvencek felhívása külföldről: (GSM esetén) Válassza a Beállítások > Telefon lehetőséget, és kapcsolja be a Tárcsázási segítség funkciót. A Tárcsázási segítség automatikusan hozzáadja a körzet- és országhívó számokat az Egyesült Államokba intézett hívásokhoz.

Szolgáltató hálózatának kiválasztása: Válassza a Beállítások > Szolgáltató lehetőséget. Ez a beállítás akkor jelenik meg a GSM-hálózatokon, amikor Ön kívül tartózkodik a szolgáltatója hálózatán, és a telefonhívásokhoz, vizuális hangpostához, illetve a mobilhálózati internetkapcsolathoz egyéb helyi szolgáltatók adathálózatai állnak rendelkezésre. Csak olyan szolgáltatók hálózatán bonyolíthat hívásokat, melyek roamingmegállapodást kötöttek az Ön szolgáltatójával. Járulékos költségek merülhetnek fel. A másik hálózat szolgáltatója esetleg roamingköltségeket számlázhat Önnek a saját szolgáltatóján keresztül.

Hangposta fogadása, amikor a vizuális hangposta nem elérhető: Tárcsázza a saját számát (CDMA-készülékeken tegyen egy # karaktert a telefonszám után), vagy érintse meg és tartsa megérintve az „1” billentyűt a számgombok képernyőjén.

Telefonbeállítások

Válassza a Beállítások > Telefon lehetőséget. A következő opciók állnak rendelkezésére:

- Az iPhone-ja telefonszámának megtekintése
- A bejövő hívások alapértelmezett SMS-válaszainak módosítása
- A hívásátírányítás, hívásvárakoztatás vagy hívóazonosító be- vagy kikapcsolása (GSM-készülékeken)
- TTY be- vagy kikapcsolása
- A hangposta-jelszó módosítása (GSM-készülékeken)
- A készülék PIN-kódot kér a SIM-kártya feloldásához az iPhone bekapcsolásakor (néhány szolgáltatónál kötelező)

A Beállítások > Hangok menüpontnál a következő opciók állnak rendelkezésére:

- Csengőhangok és hangerő beállítása
- Rezgési beállítások beállítása
- Hang beállítása az új hangüzenetekhez


Miután kijelöl egy hálózatot, az iPhone csak azt a hálózatot fogja használni. Ha a hálózat nem érhető el, az iPhone-on a „Nincs szolgáltatás” felirat olvasható.



Üzenetek írása

A Mail segítségével útközben is elérheti minden e-mail fiókját.

FIGYELMEZTETÉS: A veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelődés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal.

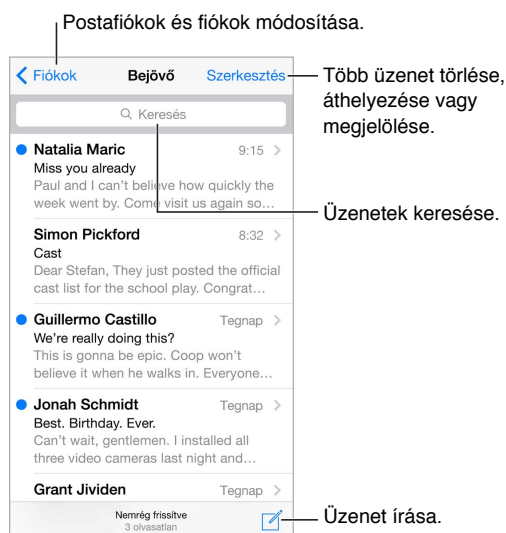

Fotó vagy videó beszurása: Koppintson a beszurási pontra. A további opciók megjelenítéséhez koppintson a nyilakra. Lásd még: „[Szöveg szerkesztése](#),” 31. oldal.

Szöveg idézése a válaszban: Koppintson a beszurási pontra, és válassza ki a beilleszteni kívánt szöveget. Koppintson a ↩ szimbólumra, majd a Válasz elemre. Az idézett szöveg behúzását igény szerint kikapcsolhatja a Beállítások > Mail, kontaktok és naptárak > Idézetszint növelése lehetőségnél.




Üzenetküldés másik fiókból: A fiók kiválasztásához koppintson a Feladó mezőre.

Címzett áthelyezése a Másolat mezőből a Titkos másolat mezőbe: Miután beírta a címzetteket, tetszés szerint áthúzhatja őket egyik mezőből egy másikba, vagy módosíthatja a sorrendjüket.

Adott doméneken kívüli címek megjelölése: Amikor olyan címzettnek címez levelet, aki nem a szervezetének doménjéhez tartozik, a Mail képes piros színnel megjelölni a címzett nevét, hogy figyelmeztesse Önt. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Üzenetek megjelölése lehetőséget, majd adja meg a megjelölni nem kívánt doméneket. Több domént vesszővel elválasztva adhat meg, például „apple.com, example.org”.

Bepillantás


A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Rövid név menüpontban módosíthatja, hogyan jelenjen meg a nevek.



Hosszabb előnézet megtekintése: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Előnézet lehetőséget. Akár öt sort is megjeleníthet.

Az üzenetet nekem szánták? Kapcsolja be a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Címzett/ Másolat beállítást. Ha a címkén a Címzett helyett a Másolat felirat szerepel, Ön csak másolatot kapott az üzenetről. Emellett a Címzett/Másolat postafiókot is használhatja, amely minden Önnek címzett e-mailt összegyűjt. A megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez legyintsen jobbra (vagy koppintson a Fiókok elemre), majd koppintson a Szerkesztés gombra.

Üzenetek későbbi befejezése

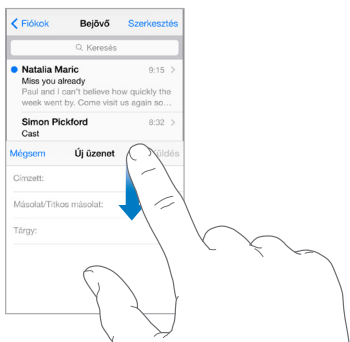

Egy másik üzenet megnézése, miközben üzenetet ír: Legyintsen lefelé az éppen írt üzenet címsorán. Amikor készen áll az üzenethez való visszatérésre, koppintson a címére a képernyő alján. Ha egynél több üzenete vár a befejezésre, akkor koppintson a képernyő alján az összes megjelenítéséhez.

Vázlat mentése későbbre: Ha üzenetet ír, és később szeretné befejezni, koppintson a Mégsem, majd a Vázlat mentése lehetőségre. A visszatéréshez tartsa megérintve az Írás elemet.

Az OS X Yosemite rendszerrel átadhat be nem fejezett üzeneteket is a Mac gépének. Lásd: „Tudnivalók a folytatólágossági funkciókról,” 26. oldal.

Fontos üzenetek megtekintése

Fiókok Szerkesztés	
 Bejövő	217 >
 VIP	 3 >
FIÓKOK	
 Vázlatok	3 >

Értesítés üzenetekre vagy szálakra érkező válaszokról: Koppintson a  elemre, majd az Értesítés elemre. Amikor üzenetet ír, akkor koppinthat a  elemre is a Tárgy mezőben. Az értesítések megjelenésének módosításához válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > Szál értesítései lehetőséget.

Fontos üzenetek összegyűjtése: Adja hozzá a fontos személyeket a VIP-listájához, így a tőlük származó üzenetek megjelennek a VIP-postafiókban. Koppintson egy üzenetben a feladó nevére, majd koppintson a Hozzáadás a VIP csoporthoz lehetőségre. Az értesítések megjelenésének módosításához válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > VIP lehetőséget.

Üzenet megjelölése a későbbi megtaláláshoz: Koppintson a  szimbólumra az üzenet olvasása közben. A megjelölt üzenetek jelöléseinek megjelenését igény szerint módosíthatja a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Jelölés stílusa lehetőségnél. A Postafiókok listájának megtekintése közben, hogy lássa a megjelölt postafiókot, koppintson a Szerkesztés, majd a Megjelölt lehetőségre.

Üzenet keresése: Görgessen vagy koppintson az üzenetlista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. A keresés során az alkalmazás a címezőkben, a tárgy mezőben, valamint az üzenet törzsében végez keresést. Ha több fiókban akar keresni egyszerre, keressen egy intelligens postafiókból, például az Összes elküldöttből.

Keresés időkeret szerint: Görgessen vagy koppintson az üzenetlista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd írja be például a „február értekezlet” kifejezést a február hónap során fogadott, az „értekezlet” szót tartalmazó üzenetek megkereséséhez.

Keresés az üzenetek állapota szerint: Ha meg szeretné tekinteni egy, a VIP-listájában szereplő személy összes megjelölt, olvasatlan üzenetét, írja be a következő kifejezést: „megjelölt olvasatlan vip”. Más üzenetattribútumok között is kereshet – ilyen például a „melléklet”.

Viszlát, levélszemét! Koppintson a  szimbólumra, miközben egy üzenetet olvas, majd az Áthelyezés a kéretlenbe opcióra koppintva áthelyezheti az üzenetet a Kéretlen mappába. Ha egy üzenetet véletlenül kéretlennek jelöl, a visszavonáshoz azonnal rázza meg az iPhone-t.

Postafiók megjelölése kedvencként: A kedvenc postafiókok a Postafiókok listájának tetején láthatók. Hozzáadáshoz koppintson a Szerkesztés lehetőségre a Postafiókok listájának megtekintése közben. Koppintson a Postafiók hozzáadása elemre, majd válassza ki a hozzáadni kívánt postafiókokat. A kedvenc postafiókjaihoz push-értesítéseket is kap.

Az összes fiók üzenetvázlatainak megjelenítése: A postafiókok listájának megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, koppintson a Postafiók hozzáadása lehetőségre, majd kapcsolja be a Minden vázlat postafiókot.

Mellékletek

Fotó vagy videó mentése a Fotókba: Érintsen meg és tartson megérintve egy fotót vagy videót, amíg meg nem jelenik egy menü, majd koppintson a Kép mentése elemre.

Melléklet megnyitása egy másik alkalmazással: Érintse meg és tartsa megérintve a mellékletet, amíg a menü megjelenik, majd koppintson arra az alkalmazásra, amellyel a mellékletet meg szeretné nyitni. Néhány melléklet automatikusan megjelenít egy fejléct gombokkal, amelyeket más alkalmazások megnyitására használhat.

Melléklettel rendelkező üzenetek megtekintése: A Mellékletek postafiók az összes fiók olyan üzeneteit jeleníti meg, amelyek melléklettel rendelkeznek. Ennek hozzáadáshoz koppintson a Szerkesztés lehetőségre a Postafiókok listájának megtekintése közben.

Munkavégzés több üzenettel

Több üzenet törlése, áthelyezése vagy megjelölése: Egy üzenetlista megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre. Jelöljön ki néhány üzenetet, majd válasszon egy műveletet. Ha hibát vétett, rázza meg az iPhone készüléket a művelet visszavonásához.

Üzenetek kezelése legyintéssel: Az üzenetek listájának megtekintése közben legyintsen egy üzeneten balra a műveletek menüjének megjelenítéséhez. Legyintsen egészen balra az első művelet választásához. Legyinthet jobbra is egy üzeneten egy másik művelet megjelenítéséhez. A menükben megjeleníteni kívánt műveleteket a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Legyintés beállításai opciónál választhatja ki.

Üzenetek rendszerezése postafiókokkal: Koppintson a Szerkesztés elemre a postafiókok listájában egy új postafiók létrehozásához, illetve meglévő átnevezéséhez vagy törléséhez. (Néhány beépített postafiók nem módosítható.) Léteznek olyan intelligens postafiókok, mint például az Olvasatlan, amelyek az összes fiókjából származó üzeneteket tartalmazzak. Koppintson a használt kívánt postafiókokra.

Törölt üzenet visszaállítása: Navigáljon a fiók Kuka postafiókjához, nyissa meg az üzenetet, majd koppintson a  szimbólumra, és helyezze át az üzenetet. Ha az üzenetet éppen akkor törölte, rázza meg az iPhone készüléket a törlés visszavonásához. Ha az összes fiók törölt üzeneteit látni szeretné, adja hozzá a Kuka postafiókot. A hozzáadásához koppintson a Szerkesztés elemre a postafiókok listájában, és jelölje ki a postafiókot a listából.

Archiválás törlés helyett: Az üzeneteket törlés helyett archiválhatja is, így ha szüksége lesz rájuk, a jövőben is kéznél lesznek. Kapcsolja be az Archív postafiók funkciót a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fióknév* > Fiók > Haladó lehetőségnél. Ha archiválás helyett törölni szeretne egy üzenetet, érintse meg és tartsa megérintve a  szimbólumot, majd koppintson a Törlés gombra.

A Kuka tartalmának tárolása: Beállíthatja, hogy a törölt üzenetek meddig maradjanak a Kukában. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fióknév* > Fiók > Haladó lehetőséget.

Címek megtekintése és mentése

< Üzenet	Feladó
Paul Cashman	
Egyéb paulcash1@icloud.com	
Hozzáadás a VIP csoporthoz	
Új kontakt létrehozása	
Meglévő kontaktkhoz adás	

Megjelölheti a személyt VIP-ként.

Személyek hozzáadása a Kontaktokhoz vagy a VIP-csoporthoz: Koppintson egy személy nevére vagy e-mail címére, majd koppintson a Hozzáadás a VIP csoporthoz lehetőségre. A címüket is hozzáadhatja egy új vagy meglévő kontaktkhoz.

Üzenet címzettjeinek megtekintése: Az üzenet megtekintése közben koppintson a Továbbiak elemre a Címzett mezőben.

Üzenetek nyomtatása

Üzenet nyomtatása: Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.

Melléklet vagy kép nyomtatása: A megtekintéshez koppintson a mellékletre vagy a képre, majd koppintson a  szimbólumra, és válassza a Nyomtatás lehetőséget.

Lásd: „AirPrint,” 43. oldal.

Üzenetbeállítások

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak opciót, ahol a következőkre van lehetősége:

- Különböző aláírások létrehozása az egyes fiókokhoz:
- E-mail fiókok hozzáadása
- Irodán kívül válaszok beállítása Exchange e-mail fiókoknál
- Titkos másolat küldése saját magának minden elküldött üzenetről
- A Szálakra rendezés beállítás bekapcsolása az összetartozó üzenetek csoportosításához
- Az üzenetek törlésére vonatkozó megerősítéskérés kikapcsolása
- Az új üzenetek Push-kézbeszítésének kikapcsolása az akkumulátorral való takarékoság érdekében
- Fiók átmeneti kikapcsolása

Safari

7




Safari – rövid áttekintés

Az iPhone Safari alkalmazásával böngészhet a weben, használhatja az olvasási listát a később elolvasni kívánt weboldalak összegyűjtéséhez, és hozzáadhat oldalakat a Fő képernyőhöz a gyors hozzáféréshez. Az iClouddal megtekintheti a más eszközein megnyitott oldalakat, valamint naprakészen tarthatja a könyvjelzőket, az előzményeket és az olvasási listákat a többi eszközén.



Keresés a webben

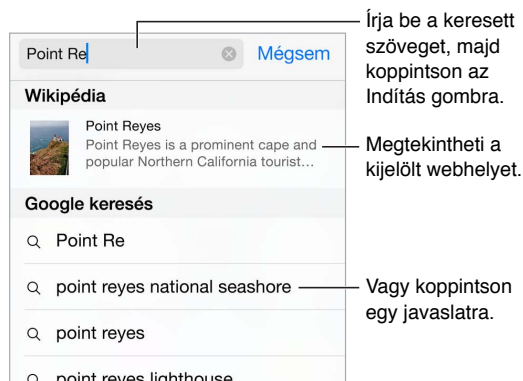

Keresés a webben: Írjon be egy URL-címet vagy keresendő kifejezést az oldal tetején található keresőmezőbe, majd kattintson egy javaslatra, vagy kattintson az Ugrás billentyűre a billentyűzeten, ha pontosan a beírt szövegre kíván keresni. Ha nem szeretne keresési kifejezésekkel kapcsolatos javaslatokat látni, válassza a Beállítások > Safari menüpontot, majd (a Keresés alatt) kapcsolja ki a Keresőmotor javaslatok funkciót.

Gyorsan végezhet keresést egy korábban már felkeresett webhelyen: Adja meg a webhely nevét, majd adja meg a keresendő kifejezést. Például adja meg „wiki einstein” ha a Wikipédiában az „einstein” kifejezésre akar keresni. Válassza a Beállítások > Safari > Gyors webhelykeresés lehetőséget a funkció be- és kikapcsolásához.

A kedvencek megjelenítése a lista tetején: Jelölje ki őket a Beállítások > Safari > Kedvencek opciónál.

Keresés az oldalon: Görgessen a javasolt találatlista aljára, majd kattintson az Ezen az oldalon felirat alatti bejegyzésre. Az oldalon lévő következő előfordulás megtekintéséhez kattintson a > szimbólumra.

Keresési eszköz kiválasztása: Válassza a Beállítások > Safari > Keresőmotor lehetőséget.

Böngészés a webben




URL-cím megtekintése: Ha egy hivatkozás megnyitása előtt látni szeretné a hivatkozás URL-címét, érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást.

Hivatkozás megnyitása új lapot: Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd kattintson a Megnyitás új lapon elemre. Ha az új oldalakat inkább a háttérben szeretné megnyitni, válassza a Beállítások > Safari > Linkek megnyitása elemet.

Megnyitott lapok böngészése: Kattintson a  elemre. Egy lap bezárásához kattintson a  elemre a bal felső sarokban, vagy legyintse balra a lapot.

A többi eszközén megnyitott lapok megtekintése: Ha bekapcsolja a Safarit a Beállítások > iCloud opciónál, megtekintheti a többi készülékén megnyitott lapokat. Koppintson a  szimbólumra, majd görgessen az oldal alján lévő listára.

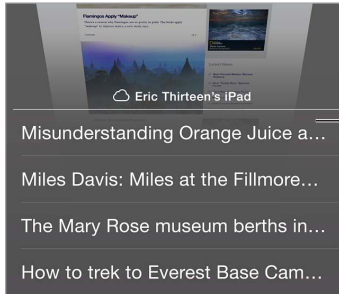

Görgessen lefelé a többi eszközön megnyitott lapok megtekintéséhez.

A legutóbb bezárt lapok megjelenítése: Tartsa megérintve a + elemet.

Visszatérés az oldal tetejére: Egy hosszú oldal tetejére való gyors visszatéréshez koppintson a képernyő felső szélére.


Több tartalom megjelenítése: Forgassa el az iPhone-t fekvő irányba.

A legutóbbi megtekintése: Az oldal frissítéséhez koppintson a keresési mezőben lévő cím mellett a  szimbólumra.

Egy lap előzményeinek megtekintése: Érintse meg és tartsa megérintve a < vagy a > szimbólumot.

Egy webhely asztali verziójának megjelenítése: Ha egy webhely teljes asztali verzióját akarja megjeleníteni a mobilverzió helyett, akkor koppintson a keresőmezőre, húzza le a kedvencek listáját, majd koppintson az Asztali gépekhez készült webhely kérelmezése elemre.

Könyvjelzők megőrzése

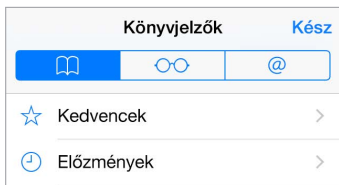

Az aktuális oldal megjelölése könyvjelzőként: Koppintson a  elemre (vagy tartsa megérintve a  elemet), majd koppintson az Új könyvjelző elemre.

Könyvjelzők megtekintése: Koppintson a  , majd a  szimbólumra.

Rendszerezés: Ha létre szeretne hozni egy mappát a könyvjelzőkhöz, koppintson a  szimbólumra, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

Weboldal hozzáadása a kedvencekhez: Nyissa meg az oldalt, koppintson a keresőmezőre, húzza le, majd koppintson a Hozzáadás a Kedvencekhez elemre.

Gyorsan áttekintheti a kedvenc és gyakran felkeresett webhelyeit: Koppintson a Keresés mezőre a kedvencek megtekintéséhez. Görgessen lefelé a gyakran felkeresett webhelyek megjelenítéséhez.

Kedvencek szerkesztése: Koppintson a keresőmezőre, majd tartson megérintve egy oldalt vagy mappát. Törölheti az elemet, vagy szerkesztheti az átnevezéshez vagy áthelyezéshez.


A keresési mezőre való kattintáskor megjelenítendő kedvencek kiválasztása: Válassza a Beállítások > Safari > Kedvencek lehetőséget.

Könyvjelzők sáv a Mac gépén? Kapcsolja be a Beállítások > iCloud lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a Mac gépén lévő Safari könyvjelzői az iPhone készüléken is megjelenjenek a Kedvencek között.

Az aktuális oldal ikonjának mentése a Főképernyőn: Koppintson a  szimbólumra, majd a Főképernyőhöz adás lehetőségre. Az ikon csak azon az eszközön jelenik meg, amelyen létrehozta.

Mentés későbbi olvasáshoz

Az érdekes dolgokat mentheti az olvasólistába, így később is megtekintheti őket. Az olvasólistához hozzáadott oldalakat akkor is elolvashatja, amikor nem csatlakozik az internethez.

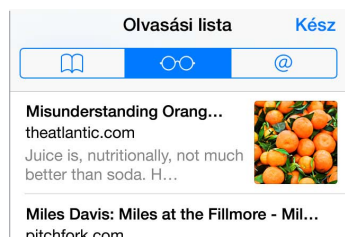

Az aktuális oldal hozzáadása az olvasólistához: Koppintson a  szimbólumra, majd a Hozzáadás az olvasólistához elemre.

Hivatkozással ellátott oldal hozzáadása az oldal megnyitása nélkül: Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd koppintson a Hozzáadás az olvasólistához elemre.


Az olvasólista megtekintése: Koppintson a , majd a  szimbólumra.

Elem törlése az olvasólistából: Legyintsen balra az elem felett az olvasólistában.

Nem szeretné mobil adatforgalom használatával letölteni az olvasólista elemeit? Kapcsolja ki a Beállítások > Safari > Mobil adatforgalom szolgáltatást.

Megosztott linkek és feliratkozások

Megtekintheti a közösségi médiában, például a Twitteren megosztott linkeket, vagy csatornákat a feliratkozásaiból.




Megosztott linkek és feliratkozások: Koppintson a , majd a  szimbólumra.

Csatornára történő feliratkozás: Keressen fel egy olyan oldalt, ahol feliratkozhat csatornákra, koppintson a  elemre, koppintson a Hozzáadás a linkekhez, majd hagyja jóvá a Hozzáadás a linkekhez elemre történő kattintással.

Feliratkozás törlése: Koppintson a  elemre, koppintson a  elemre, koppintson a Feliratkozásokra a megosztott linkek alatt, majd koppintson a  elemre a törölni kívánt feliratkozásra.

Beszámolás a hírekről: Koppintson a  elemre.

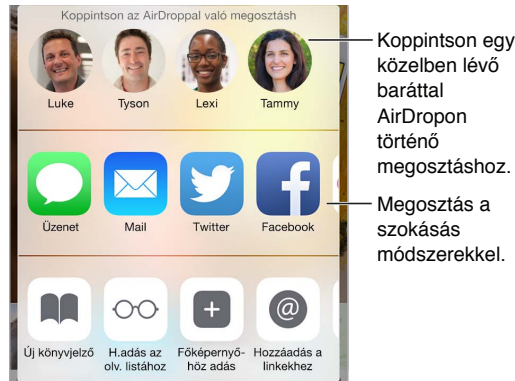

Űrlapok kitöltése

Amikor egy webhelyre szeretne bejelentkezni, egy szolgáltatásra szeretne feliratkozni, vagy vásárlást intéz, kitöltheti a webes űrlapokat a képernyőn látható billentyűzet segítségével, vagy az automatikus kitöltési funkcióval rábízhatja a Safari böngészőre az űrlapok kitöltését.

Fárasztó mindig bejelentkezni? Amikor a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a webhely jelszavát, koppintson az Igen gombra. Amikor következő alkalommal megnyitja a webhelyet, a készülék beírja Ön helyett a felhasználónevet és a jelszót.

Űrlap kitöltése: A képernyőn látható billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy tetszőleges mezőre. A mezők közötti navigáláshoz koppintson a < vagy > szimbólumra a képernyőn látható billentyűzet felett.

Automatikus kitöltés: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés lehetőséget, és kapcsolja be a Kontaktinfó funkciót. Ezután koppintson az űrlap kitöltésekor az Automatikus kitöltés elemre a képernyőn látható billentyűzet felett. Nem minden weboldal támogatja az Automatikus kitöltést.


Hitelkártya hozzáadása a vásárláshoz: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés > Mentett hitelkártyák > Hitelkártya hozzáadása lehetőséget. Ha gépelés nélkül akar információkat megadni, koppintson a Kamera használata elemre, majd tartsa az iPhone-t úgy a kártya fölé, hogy a kártya képe a keretben legyen. Úgy is hozzáadhat hitelkártyát, hogy elfogadja, amikor a Safari felajánlja egy kártya mentését online vásárláskor. Lásd: „[iCloud-kulcskarika](#),” 48. oldal.

Hitelkártyaadatok megadása: Keresse meg a Hitelkártya automatikus kitöltése gombot a képernyőn lévő billentyűzet felett, amikor egy hitelkártyamezőben áll. A bankkártya biztonsági kódját nem tárolja a rendszer, így azt Önnek kell megadnia. Ha nem használ jelkódot az iPhone készüléken, fontolja meg annak használatát. Lásd: „[Jelkód használata az adatvédelemhez](#),” 47. oldal.

Űrlap küldése: Koppintson az Ugrás, Keresés elemre, illetve a weboldalon lévő hivatkozásra.

Szüntesse meg a zsúfoltságot az Olvasóval

A Safari olvasóval az oldalon szereplő elsődleges tartalom kerül előtérbe.

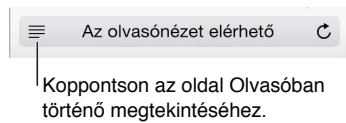

Koncentráció a tartalomra: Koppintson a címező bal szélén lévő ☰ ikonra. Ha az ikon nem látható, az Olvasó nem érhető el az éppen megtekintett oldalhoz.

Csak a fontos dolgok megosztása: Ha csak a cikk szövegét akarja megosztani egy linkkel, koppintson a 📄 ikonra, miközben az oldal látható az Olvasóban.

Visszatérés a teljes oldalra: Koppintson ismét a címezőben az olvasó ikonra.

Adatvédelem és biztonság

Beállíthatja úgy a Safarit, hogy megőrizze az Ön böngészéseit, és megvédje Önt a kártékony webhelyektől.

Nem akar feltűnést? Válassza a Beállítások > Safari elemet, majd kapcsolja be a Nyomkövetés mellőzése funkciót. A Safari arra kéri a megnyitott webhelyeket, hogy ne kövessék nyomon az Ön böngészési szokásait, de ügyeljen, mert bizonyos webhelyek figyelmen kívül hagyhatják ezt a kérést.

Sütik vezérlése: Válassza a Beállítások > Safari > Sütik blokkolása lehetőséget. Az iPhone-on már meglévő sütiket a Beállítások > Safari > Előzm. és webhelyadatok törlése opciónál törölheti.

Biztonságos jelszó létrehozása és tárolása a Safarival: Koppintson a jelszómezőre egy új fiók létrehozásánál, és a Safari felajánlja egy jelszó létrehozását.



A böngészési előzmények és adatok törlése az iPhone készülékről: Válassza a Beállítások > Safari > Előzm. és webhelyadatok törlése lehetőséget.

Webhelyek megnyitása az előzmények mentése nélkül: Koppintson a 📄 jelre, majd a Privát elemre. A megnyitott webhelyek nem jelennek meg az iCloud lapokon, és nem lesznek hozzáadva az előzményekhez az iPhone-on. A privát webhelyek eltevésehez koppintson a 📄 elemre, majd koppintson ismét a Privát elemre. Bezárhatja az oldalakat, vagy megtarthatja a következő Privát böngészési módban való megtekintéshez.

Gyanús webhelyek kiszűrése: Válassza a Beállítások > Safari elemet, majd kapcsolja be a Figyelm. csaló webhelyre funkciót.

Safari beállítások

Válassza a Beállítások > Safari opciót, ahol a következőkre van lehetősége:

- Válassza ki a keresőmotort, és konfigurálja az elemeket.
- Az Automatikus kitöltés információinak megadása
- A kereséskor megjelenítendő kedvencek kiválasztása
- Hivatkozások megnyitása új oldalon vagy a háttérben
- Felugrók blokkolása
- Adatvédelem és biztonság szigorítása
- Előzmények és webhelyadatok törlése
- Válassza ki, hogy mobil adathálózatot kíván-e használni az olvasólista elemeihez
- Egyéb haladó beállítások módosítása



Zenék letöltése

Zenét és más hangos tartalmakat a következőképpen tud letölteni az iPhone-jára:


- *Zene vásárlása az iTunes Store-ból:* Nyissa meg az iTunes Store-t. Miközben a játéklistákat és albumokat böngésszi a Zenében, bármikor kattinthat az Áruház elemre. Lásd: 22. fejezet, „[iTunes Store](#),” 126. oldal.
- *iCloud:* Hozzáférhet az iTunesban vásárolt összes dalhoz függetlenül attól, milyen eszközön vásárolta meg. Az iTunes Match szolgáltatással CD-ket és egyéb importált zenét is hozzáadhat. Lásd: „[Az iCloud és az iTunes Match](#),” 78. oldal.
- *Családi megosztás:* A többi családtag által megvásárolt dalok letöltéséhez lépjen be az iTunes Store-ba, koppintson a More elemre, koppintson a Purchased elemre, majd válasszon egy családtagot. Lásd: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.
- *Tartalom szinkronizálása az iTunes alkalmazással a számítógépen:* Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal című részt.

iTunes Rádió

A kiemelt állomások nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy új zenét fedezzen fel a legkülönbözőbb műfajokban, és meghallgassa őket. Ön saját állomást is létrehozhat egy kiválasztott előadó, dal vagy műfaj alapján. Lásd: „[Az iCloud és az iTunes Match](#),” 78. oldal.

Megjegyzés: Az iTunes-rádió nem mindenhol érhető el. Az iTunes-rádióra vonatkozó részletes tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=hu_HU weboldalra.

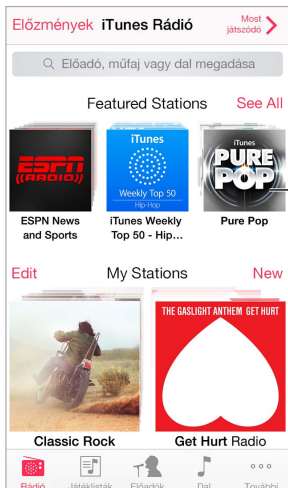

Koppintson az állomás lejátszásához.

Amikor kiválaszt egy állomást, és lejátszik egy dalt, a Most játszó képernyő megjeleníti az albumborítót és a lejátszási vezérlőket. Koppintson a  szimbólumra, ha további részleteket szeretne megtudni, új állomást szeretne létrehozni, finomhangolni szeretné az aktuális állomást, vagy meg szeretné osztani másokkal.

Saját állomás létrehozása előadó, műfaj vagy dal alapján: Koppintson az Új állomás elemre az iTunes-rádió képernyőjén. Válasszon ki egy tetszőleges műfajt, vagy keressen rá a kedvenc előadójára, dalára vagy műfajára. Létrehozhat állomást a Most játszó képernyőről is a Létrehozás gombra koppintva.

Állomások szerkesztése: Koppintson a Szerkesztés elemre. Igény szerint más előadókat, dalokat vagy műfajokat is belefoglalhat vagy kizárhat, vagy törölhet egy meglévő állomást.

A soron következő dalválasztások befolyásolása: A Most játszó képernyőn koppintson a  szimbólumra, majd koppintson a Több ilyen lejátszása vagy az Ez a dal ne legyen többé lejátszva lehetőségre. A dalt az iTunes-kívánságlistához is hozzáadhatja.

Ugrás a következő dalra: Koppintson a  elemre a Most játszó képernyőn. Óráként meghatározott számú dalt ugorhat át.

A lejátszott zeneszámok vagy a kívánságlista megtekintése: Koppintson az Előzmények lehetőségre, majd a Lejátszott vagy Kívánságlista elemre. Megvásárolt dalokat adhat hozzá a könyvtárához. Egy dal részletének meghallgatásához koppintson a dalra.


Dalok vásárlása a személyes könyvtárba: Koppintson az ár gombjára a Most játszó képernyőn.

Ön által létrehozott állomások megosztása másokkal: Koppintson a  elemre, majd az Állomás megosztása lehetőségre a Most játszó képernyőn.

Böngészés és lejátszás


Böngészés a zenék között játéklista, előadó vagy más kategória alapján: Az egyéb böngészési lehetőségek a További elemre koppintva jelennek meg. A lejátszáshoz koppintson egy tetszőleges dalra.

A hanganyagokat a beépített hangszórón, a headsetaljzathoz csatlakoztatott fejhallgatón, illetve az iPhone készülékkel párosított, vezeték nélküli, Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgatón keresztül hallgathatja meg. Amikor fejhallgató van csatlakoztatva vagy párosítva, a hangszórón keresztül nem hallható hang.

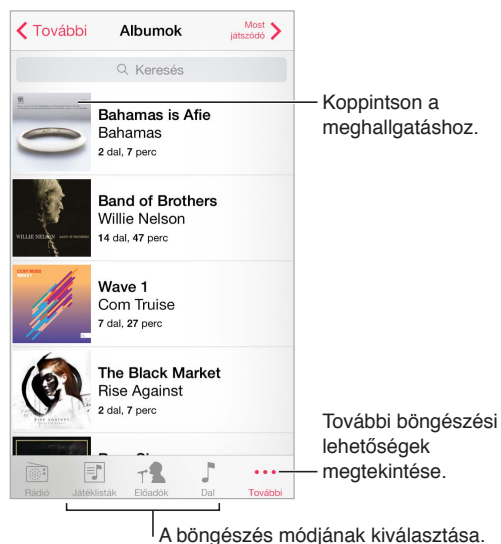

Elege van a gombok nyomogatásából a továbbiakban? A gombok átrendezéséhez koppintson a Továbbiak, majd a Szerkesztés elemre, és húzzon át egy tetszőleges gombot arra a gombra, amelyre le szeretné cserélni.

A Most játszó képernyő lejátszásvezérlőket biztosít, és megjeleníti az aktuálisan lejátszott dalt.

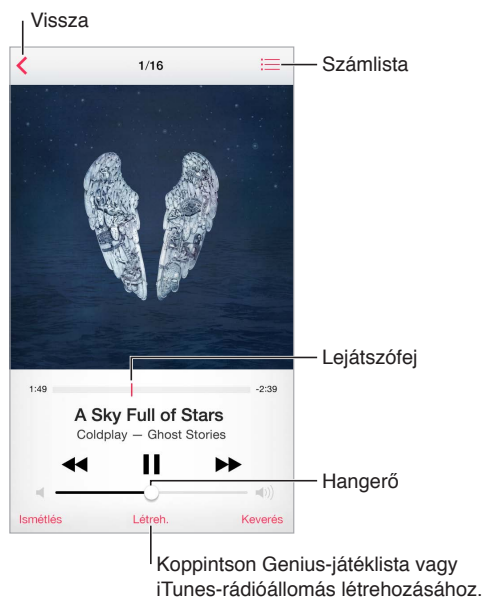

Ugrás a dal tetszőleges pontjára: Húzza el a lejátszófejet. A tekerés sebességét úgy csökkentheti, ha az ujját végigcsúsztatja a képernyőn.

Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben: Koppintson a Keverés gombra a Most játszó képernyőn, ha a dalokat véletlenszerű sorrendben szeretné lejátszani.

Az aktuális dalt tartalmazó album összes zeneszámának megtekintése: Koppintson a ☰ elemre. Egy zeneszám lejátszásához koppintson a zeneszámba.



Keresés a zenék között: Böngészés közben lefelé húzva megjeleníthet egy keresési mezőt a képernyő tetején, ahová beírhatja a keresőszöveget. Hangtartalmakat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „[Spotlight-keresés](#),” 35. oldal.

Dalok értékelése az iTunes intelligens játéklistáihoz: Koppintson a képernyőre az értékelési pontok megjelenítéséhez, majd koppintson egy pontra az értékeléshez.

A dalszöveg megjelenítése: Ha a dalhoz dalszöveget adott hozzá, koppintson az albumborítóra a dalszöveg megjelenítéséhez. A dalszövegek hozzáadásához használja a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban a dal Infó ablakát, majd szinkronizálja a dalt az iPhone készülékére.

Hangvezérlők megjelenítése a zárolási képernyőről, vagy amikor másik alkalmazást használ: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához. Lásd: „[Vezérlőközpont](#),” 36. oldal.



Zenék lejátszása AirPlay-hangszórón vagy Apple TV-n: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. Lásd: „[AirPlay](#),” 43. oldal.

Az iCloud és az iTunes Match

Az iClouddal az összes eszközén hozzáférhet az iTunes Store-ban vásárolt összes zenéhez. A  ikon az iCloudban lévő zenéit jeleníti meg. Csak kattintson egy dalra a lejátszáshoz.

A megvásárolt zenék automatikus letöltése egy másik eszközre: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget, jelentkezzen be az Apple ID-jával, majd kapcsolja be a Zene lehetőséget az Automatikus letöltések alatt.

Zene letöltése, ha olyan helyre megy, ahol nem áll rendelkezésre Wi-Fi: Kattintson a  elemre a lejátszani kívánt dal mellett. Vagy töltsön le teljes albumokat és játéklistákat. Az iTunes Store áruházban a korábban megvásárolt termékeket is letöltheti. Ehhez koppintson a More, a Purchased, majd a Music elemre.

Egy letöltött dal eltávolítása: Legyintsen balra, majd koppintson a Törlés lehetőségre. A dal el lesz távolítva az iPhone-ról, de elérhető marad az iCloudban.

Csak a letöltött zenék megjelenítése: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget. Az Összes megjelenítés alatt kapcsolja be a Zene lehetőséget.

Ha rendelkezik iTunes Match-előfizetéssel, akkor az összes zenéjét, még akár a CD-kről importált dalokat is az iCloudban tárolhatja (akár 25 000 dalt).


Megjegyzés: Az iTunes Match nem mindenhol érhető el. Lásd: support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=hu_HU.

Előfizetés az iTunes Matchre: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store > Előfizetés az iTunes Matchre lehetőséget. Lásd: www.apple.com/hu/itunes/itunes-match.

Az iTunes Match bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget. Jelentkezzen be, ha még nem tette meg.

Albumborító


A teljes gyűjtemény albumborítóinak megtekintéséhez forgassa el az iPhone-t.

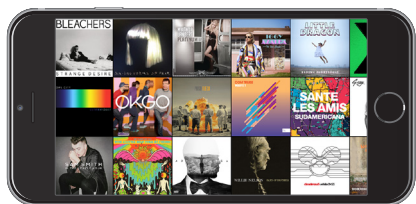

A többi album megtekintéséhez legyintsen balra vagy jobbra. Egy tetszőleges albumra koppintva megtekintheti az albumon lévő dalokat.


Hangoskönyvek

Amikor elindítja a lejátszást, a Most játszó képernyőn megjelennek a hangoskönyvek vezérlői és adatai.

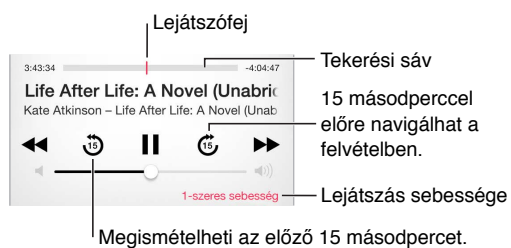

Játéklisták

Játéklisták létrehozása a zenék rendszerezéséhez: Tekintse meg a játéklistákat, kattintson az Új játéklista elemre a lista tetején, majd írjon be egy nevet. Dalok vagy videók hozzáadásához kattintson a + szimbólumra.

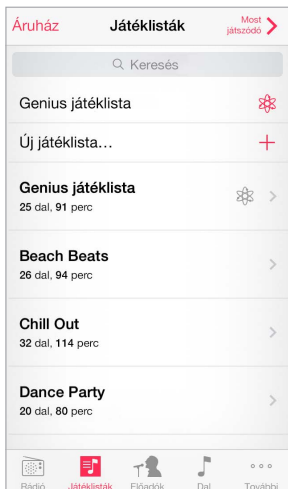

Játéklista szerkesztése: Jelöljön ki egy játéklistát, majd kattintson a Szerkesztés elemre.

- *További dalok hozzáadása:* Kattintson a + elemre.
- *Dal törlése:* Kattintson a - szimbólumra, majd kattintson az Eltávolítás elemre. Ha egy játéklistáról töröl egy dalt, a dal nem lesz eltávolítva az iPhone-ról.
- *A dalok sorrendjének megváltoztatása:* Húzza arrébb a ≡ szimbólumot.

Az új és módosított játéklistákat az iTunes könyvtárba másolja az alkalmazás, amikor következő alkalommal szinkronizálja az iPhone készüléket a számítógépével vagy az iCloud szolgáltatáson keresztül (ha előfizetett az iTunes Match szolgáltatásra).

Az iPhone készüléken létrehozott játéklisták törlése vagy eltávolítása: Jelölje ki a játéklistát, majd kattintson a Törlés lehetőségre.

Dal törlése az iPhone készülékről: Kattintson a Dalok elemre, legyintsen a dal fölött, majd kattintson a Törlés elemre. A dal törölve lesz az iPhone-ról, a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból és az iCloud szolgáltatásból azonban nem.

Genius – csak Önnek

A Genius-játéklista egymáshoz illő dalok gyűjteménye a könyvtárából. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de a használatához Apple ID szükséges.

A Genius Mix egy azonos stílusú dalokból készült válogatás, amely a mix minden egyes hallgatásával újonnan jön létre a könyvtárból.

A Genius bekapcsolása: Kattintson a Játéklisták, a Genius-játéklista, majd a Genius bekapcsolása elemre.

Genius-mixek böngészése és lejátszása: Kattintson a Genius elemre (ha a Genius nem látható, először kattintson a További gombra). A többi mixhez balra vagy jobbra történő legyintéssel férhet hozzá. Mix lejátszásához kattintson a ► szimbólumra.

Genius játéklista készítése Tekintse meg a Játéklisták pontot, majd kattintson a Genius játéklista elemre, és válasszon ki egy dalt. Egy másik lehetőségként kattintson a Most játszó képernyőn a Létrehozás elemre, majd kattintson a Genius játéklista opcióra.

- *A játéklista lecserélése egy másik dallal:* Kattintson az Új elemre, és válasszon ki egy dalt.
- *A játéklista frissítése:* Kattintson a Frissítés gombra.
- *A játéklista mentése:* Kattintson a Mentés gombra. A játéklistát az alkalmazás a kiválasztott dal címével menti, és a  jelölést fűzi hozzá.

Ha előfizetett az iTunes Matchre, akkor a Genius-játéklisták az iCloudban vannak tárolva. Az iPhone-on létrehozott Genius-játéklistákat az iTunes alkalmazással történő szinkronizálás során a számítógépre másolja a rendszer.

Megjegyzés: Miután egy Genius-játéklista szinkronizálva lett az iTunes alkalmazással, nem lehet majd közvetlenül az iPhone-ról törölni. Az iTunes használatával szerkeszthető a játéklista neve, leállítható a szinkronizálás, illetve törölhető a játéklista.

Mentett Genius-játéklista törlése: Kattintson a Genius játéklistára, majd a Törlés elemre.

Siri és Hangvezérlés

A zenék lejátszását (iPhone 4s vagy újabb modellek esetén) a Siri, illetve a Hangvezérlés funkció használatával vezérelheti. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 52. oldal és „Hangvezérlés,” 34. oldal.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot.

- *Zenék lejátszása és szüneteltetése:* Mondja ki a „play” vagy a „play music” parancsot. A szüneteltetéshez mondja ki a „pause”, „pause music” vagy „stop” parancsot. A „next song” vagy a „previous song” parancsot is használhatja.
- *Album, előadó vagy játéklista lejátszása:* Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy „playlist” parancsot és a nevet.
- *Aktuális játéklista lejátszása véletlenszerű sorrendben:* Mondja ki a „shuffle” parancsot.
- *További információk megtekintése a kiválasztott dalról:* Mondja ki a „what’s playing”, „who sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.
- *A Genius használata hasonló dalok lejátszásához:* Mondja ki a „Genius” vagy a „play more songs like this” parancsot.

Saját mappa megosztása

A Saját mappa megosztása funkció segítségével zenéket, filmeket és TV-műsorokat játszhat le a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból. Az iPhone-nak és a számítógépének ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton kell lennie.

Megjegyzés: A Saját mappa megosztása funkció az iTunes 10.2-es vagy újabb verziójával használható, amely a www.apple.com/hu/itunes/download weboldaltól tölthető le. A bónusz tartalmak, pl. a digitális füzetek vagy az iTunes extrák nem oszthatók meg.

Zenék lejátszása az iPhone-on az iTunes könyvtárból

- 1 Nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépen, és válassza a Fájl > Otthoni megosztás > Otthoni megosztás bekapcsolása lehetőséget. Jelentkezzen be, majd kattintson a Saját mappa megosztásának létrehozása lehetőségre.
- 2 Az iPhone-on válassza a Beállítások > Zene lehetőséget, majd jelentkezzen be az Otthoni megosztás szolgáltatásba ugyanazzal az Apple ID-val és jelszóval.

- 3 A Zene alkalmazásban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott elemre, és válassza a számítógép könyvtárát.

Visszatérés az iPhone-on lévő tartalomhoz: Koppintson a Megosztott elemre, és válassza ki a Saját iPhone lehetőséget.

Zenebeállítások

A Beállítások > Zene opciónál beállításokat adhat meg a zenékhez, többek között az alábbiakat:

- Hang ellenőrzése (a hanganyagok hangerőszintjének normalizálásához)
- Kiegyenlítés (EQ)

Megjegyzés: Az EQ beállítások minden hangkimenetre hatással vannak, beleértve a fejhallgató csatlakozóját és az AirPlay szolgáltatást is. (Az EQ beállításai általában csak a Zene alkalmazásban lejátszott zenére vonatkoznak.)

A Késő éjszaka beállítás összenyomja a hangkimenet dinamikatartományát, csökkenti a hangos részek hangerejét, és növeli a halk részekét. Célszerű ezt a beállítást használni, ha repülőgépen vagy más zajos környezetben hallgat zenét. (A Késő éjszaka beállítás minden hangkimenetet érint – nemcsak a zenét, hanem a videót is.)

- Csoportosítás előadók szerint
- Hangerőkorlát

Megjegyzés: Az Európai Unió bizonyos országában az iPhone hallásbiztonsági célból jelezheti, ha a hangerő szintje meghaladja az EU által javasolt szintet. Ha ezen szint fölé szeretné a hangerőt, rövid ideig fel kell engedni a hangerővezérlést. Ha a headset maximális hangerejét erre a szintre szeretné korlátozni, válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget, és kapcsolja be az EU hangerőkorlát funkciót. Ha azt szeretné, hogy ne lehessen módosítani a hangerőkorlátot, válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget.

A hangerőkorlát módosításának megakadályozása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások > Hangerőkorlát elemet, majd koppintson a Módosítások tiltása elemre.



SMS, MMS és iMessage


Az Üzenetek alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobil adatkapcsolaton keresztül más SMS- és MMS-kompatibilis készülékeken, az iMessage alkalmazás használatával pedig iOS-eszközökön és Mac gépeken váltson szöveges üzeneteket másokkal.

Az iMessage egy olyan Apple-funkció, amely lehetővé teszi, hogy üzenetet küldjön Wi-Fi-hálózaton (vagy mobil adathálózaton) keresztül másoknak, amennyiben iOS 5 vagy újabb rendszerű készüléket, illetve OS X Mountain Lion vagy újabb rendszerű Mac gépet használnak. Az iMessage használatával küldött üzenetek nem számítanak bele az előfizetésében lévő szöveges üzenetek számába. Az üzenetek tartalmazhatnak fotókat, videókat és egyéb információkat. Láthatja, amikor mások gépelnek, és tudathatja velük, amikor elolvasta az üzenetüket. Ha ugyanazzal az Apple ID-val van bejelentkezve az iMessage-be más iOS-készülékeken vagy egy Mac gépen (OS X Mavericks vagy újabb rendszer használata esetén), akkor elkezdhet egy beszélgetést az egyik készüléken, és folytathatja a másikon. A biztonság érdekében az iMessage alkalmazással küldött üzenetek küldés előtt titkosítva vannak.

Ha van más iOS 8-készüléke, amely ugyanazzal az Apple ID-val van bejelentkezve az iMessage alkalmazásba, mint az iPhone készülék, akkor azokkal a készülékekkel is küldhet és fogadhat SMS- és MMS-üzeneteket. Ehhez hasonlóan az OS X Yosemite rendszert használó Mac gépén található Üzenetek alkalmazással is küldhet és fogadhat SMS- és MMS-üzeneteket, ha a gépen is ugyanazzal az Apple ID-val van bejelentkezve az iMessage-be, mint az iPhone-ján. A szolgáltató díjat számíthat fel az iPhone-ja mobilhálózaton való használatáért.

FIGYELMEZTETÉS: A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal című témakört.

Üzenetek küldése és fogadása

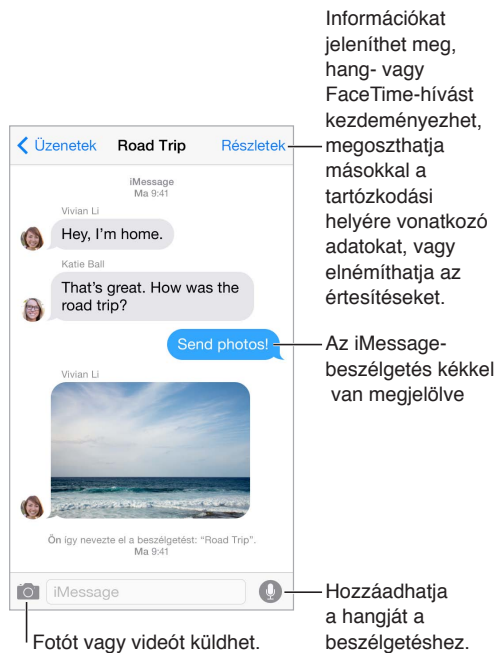


Beszélgetés elkezdése: Koppintson a elemre, majd írjon be egy telefonszámot vagy e-mail címet, vagy koppintson a elemre, és válasszon ki egy kontaktot. Beszélgetés elkezdéséhez koppintson egy telefonszámra a Kontaktokban, Naptárban vagy Safari-ban, illetve egy legutóbbi kontaktban a multitasking képernyőn.

Ha az üzenetet nem lehetett elküldeni, egy figyelmeztető jelvény jelenik meg. Koppintson a jelzésre a beszélgetésben az üzenet ismételt elküldéséhez. Koppintson duplán az üzenet SMS-ként történő elküldéséhez.

Beszélgetés folytatása: Koppintson a beszélgetésre az üzenetlistában.

Képkarakterek használata: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek > Új billentyűzet hozzáadása lehetőséget, majd koppintson az Emodzsi elemre a billentyűzet elérhetővé tételéhez. Üzenetírás közben koppintson a szimbólumra, ha át szeretne váltani az emodzsi billentyűzetre. Lásd: „[Speciális beviteli módszerek](#),” 188. oldal.

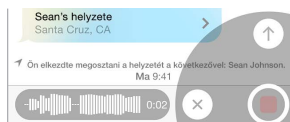

Koppintson a beszédhez: Tartsa megérintve a elemet egy hangüzenet rögzítéséhez, majd legyintsen az elküldéshez. A törléshez legyintsen balra.

Helytakarékosság céljából a fogadott Érintse meg a beszédhez hangüzenetek automatikusan törölve lesznek a meghallgatásuk után két perccel, hacsak nem koppint a Megtartás elemre. Az automatikus megtartáshoz válassza a Beállítások > Üzenetek > Lejárat lehetőséget (a Hangüzenetek alatt), majd koppintson a Soha elemre.

Emelje fel az iPhone-t egy hangüzenet meghallgatásához vagy megválaszolásához:

A bejövő hangüzenetek automatikus lejátszásához emelje az iPhone-t a füléhez, mintha telefonon beszélne. Emelje a füléhez ismét az iPhone-t egy hangüzenet megválaszolásához. A funkció a Beállítások > Üzenetek opciónál, a Hangüzenetek alatt kapcsolható be vagy ki.

Az üzenetek küldési és beérkezési idejének megtekintése: Buborékok balra húzása

Személy kontaktadatainak megtekintése: Egy beszélgetésben koppintson a Részletek elemre, majd a ⓘ elemre. Műveletek végrehajtásához, például hang- vagy FaceTime-hívások indításához koppintson az infóelemekre.

Üzenetküldés csoportnak (iMessage és MMS): Koppintson a ✉ szimbólumra, majd adjon meg több címzettet. Az MMS-ek esetében a csoportos üzenetküldés a Beállítások > Üzenetek pontban is bekapcsolható, a válaszokat pedig csak Ön kapja meg – a csoport többi tagja nem kap belőlük másolatot.

Csoport elnevezése: A beszélgetés megtekintése közben koppintson a Részletek elemre, majd húzza lefelé, és adja meg a nevet a Tárgy sorban.

Egy személy hozzáadása egy csoporthoz: Koppintson egy Címzett mezőre, majd koppintson a Kontakt hozzáadása elemre.


Egy csoport elhagyása: Koppintson a Részletek elemre, majd koppintson a Kilépés ebből a beszélgetésből elemre.

Nyugodt hangnemben: Koppintson a Részletek elemre, majd kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót a beszélgetés értesítéseinek némításához.

Nem kívánt üzenetek letiltása: A kontaktkártyán koppintson a Hívó letiltása parancsra. Egy üzenet megtekintésekor a feladó kontaktkártyájának megjelenítéséhez koppintson a Részletek elemre, majd a ⓘ szimbólumra. A Beállítások > Üzenetek > Letiltott lehetőségnél is letilthatja az Önt hívó személyeket. A letiltott személyektől nem fog hanghívásokat, FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Beszélgetések kezelése

A beszélgetések az Üzenetek listára vannak elmentve. Az olvasatlan üzeneteket kék színű pont ● jelöli. Koppintson egy beszélgetésre a beszélgetés megtekintéséhez vagy folytatásához.

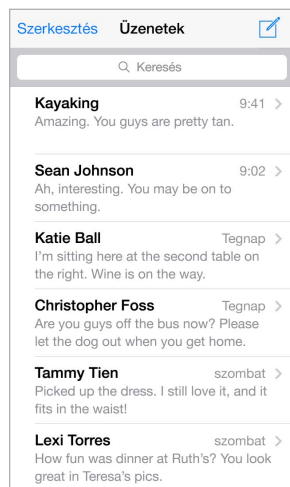

Az Üzenetek lista megtekintése: Egy beszélgetésben koppintson az Üzenetek elemre, vagy legyintsen jobbra. Az iPhone 6 Plus modellt igény szerint el is forgathatja vízszintes irányba, hogy egyszerre lássa az Üzenetek listát és a kijelölt beszélgetést.

Üzenet továbbítása: Érintsen meg és tartson megérintve egy üzenetet vagy mellékletet; koppintson a Továbbiak elemre; ha szükséges, válasszon ki további elemeket; majd koppintson a ➦ szimbólumra.

Töröljön egy üzenetet: Érintsen meg és tartson megérintve egy üzenetet vagy mellékletet; koppintson a Továbbiak elemre; ha szükséges, válasszon ki további elemeket; majd koppintson a 🗑 szimbólumra.

Beszélgetés törlése: Az Üzenetek listában legyintsen a beszélgetés fölött jobbról balra, majd koppintson a Törlés gombra.

Keresés a beszélgetések között: Az Üzenetek listában koppintson a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd írja be a keresendő szöveget. Üzenetváltásokat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „[Spotlight-keresés](#),” 35. oldal.

Fotók, videók, helyzet és egyéb megosztása

Az iMessage vagy az MMS segítségével fotók és videók küldésére és fogadására van lehetősége, ezenkívül helyszíneket, kontaktadatokat és hangjegyzeteket is küldhet. A mellékletek méretére vonatkozó korlátot a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPhone tömöríti a fotó- és videómellékleteket.



Fotó és videó gyors rögzítése: Tartsa megérintve a 📷 elemet. Ezután csúsztassa 📷 vagy 🔴 állásba fotó vagy videó rögzítéséhez. A fotók azonnal el vannak küldve. Koppintson a ▶ elemre a videó előnézetéhez. A videóüzenet elküldéséhez koppintson a ⬆ elemre.

Helytakarékoság céljából a fogadott videóüzenetek automatikusan törölve lesznek a megtekintésük után két perccel, hacsak nem koppint a Megtartás elemre. Az automatikus megtartásukhoz válassza a Beállítások > Üzenetek > Lejárat lehetőséget (a Videóüzenetek alatt), majd koppintson a Soha elemre.

Fotók és videók küldése a a Fotókönyvtárból: Koppintson a 📷 elemre. A legutóbbi felvételek itt jelennek meg; a régebbiekért koppintson a Fotókönyvtárra. Jelölje ki a küldeni kívánt elemeket.

Mellékletek megjelenítése: Egy beszélgetés megtekintése közben koppintson a Részletek elemre. A mellékletek fordított időrendben jelennek meg a képernyő alján. Koppintson egy mellékletre a teljes képernyős nézethez. Teljes képernyős módban koppintson a ☰ elemre, a mellékletek listaként történő megjelenítéséhez.

Aktuális helyzet elküldése: Koppintson a Részletek elemre, majd koppintson a Saját jelenlegi helyzet elküldése elemre egy térkép elküldéséhez, amely tartalmazza az Ön helyzetét.

A helyzet megosztása: Koppintson a Részletek elemre, majd koppintson a Saját helyzet megosztása elemre, majd adja meg az időt. A személy, akinek a szöveges üzenetet küldi, láthatja az Ön helyzetét a Részletek elemre koppintva. A Saját hely megosztása funkció be- vagy kikapcsolásához vagy a tartózkodási helyét meghatározó eszköz kijelöléséhez válassza a Beállítások > iCloud > Saját helyzet megosztása lehetőséget (a Haladó opció alatt).

Elemek küldése egy másik alkalmazásból: A másik alkalmazásban koppintson a Megosztás elemre vagy a  szimbólumra, majd az Üzenetek lehetőségre.

Mellékletek megosztása, mentése és nyomtatása: Koppintson a mellékletre, majd a  szimbólumra.

Fotó vagy videó másolása: Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Másolás elemre.

Üzenetek beállításai

Válassza a Beállítások > Üzenetek opciót, ahol a következőkre van lehetősége:

- Be- vagy kikapcsolhatja az iMessage szolgáltatást
- Értesíthet másokat arról, hogy elolvasta az üzenetüket
- Megadhatja az Üzenetek alkalmazásban használni kívánt telefonszámokat, Apple ID-kat vagy e-mail címeket.
- SMS- és MMS-üzenetekkel kapcsolatos beállításokat adhat meg.
- Megjelenítheti a Tárgy mezőt
- Letilthatja a nem kívánt üzeneteket
- Beállíthatja az üzenetek megtartásának hosszát
- Megadhatja az Üzenetekben létrehozott hangüzenetek és videóüzenetek lejáratát. (Az Üzeneteken kívül létrehozott hang- és videomellékleteket addig őrzi a rendszer, amíg nem törli őket manuálisan.)

Üzenetekkel kapcsolatos értesítések kezelése: Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 38. oldal.


Figyelmeztető hang beállítása a beérkező szöveges üzenetekhez: Lásd: „[hangok és elnémítás](#),” 38. oldal.

Naptár

10



Naptár – rövid áttekintés

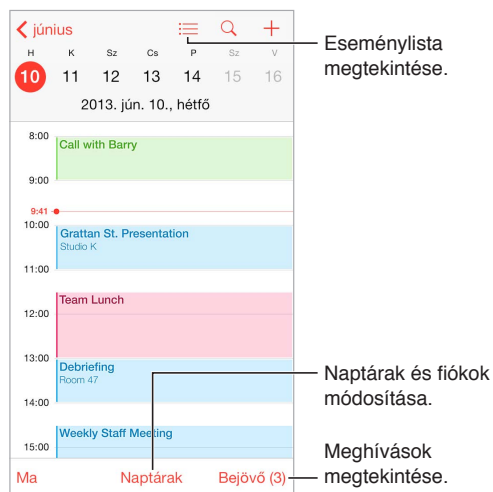

Esemény hozzáadása: Koppintson a **+** elemre, majd töltsse ki az esemény adatait. Ha helyet is hozzáad, és kiválasztja a Jelzés > El kell indulnia lehetőséget, akkor a Naptár emlékeztetni fogja az eseményre az aktuális utazási idő alapján.

Események keresése: Koppintson a **Q** szimbólumra, majd írja be a keresett szöveget a keresési mezőbe. Az alkalmazás ekkor keresést végez az aktuálisan megtekintett naptárakhoz tartozó címek, meghívottak, helyszínek és jegyzetek között.

A heti naptár megtekintése: Forgassa el oldalra az iPhone-t

A nézet módosítása: Koppintson egy tetszőleges évre, hónapra vagy napra a naptár nagyításához vagy kicsinyítéséhez. A Hét vagy Nap nézetben végezzen csípő mozdulatot a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Eseménylista megtekintése: A havi nézetben koppintson a **☐** elemre egy nap eseményeinek megtekintéséhez. Napi nézetben koppintson a **☰** elemre.

Naptár színének módosítása. Koppintson a Naptárak elemre, majd koppintson a naptár melletti **i** ikonra, és válasszon egy színt a listából. Néhány naptárfióknál, mint például a Google esetében, a színt a kiszolgáló állítja be.

Esemény módosítása: Érintse meg és tartsa megérintve az eseményt, majd húzza egy új időpontra, vagy állítsa át a fogópontokat.

Meghívók

Az iCloud- és a Microsoft Exchange-szerverek, továbbá néhány CalDAV-szerver lehetővé teszi, hogy találkozókra szóló meghívókat küldjön és fogadjon.

Mások meghívása egy eseményre: Koppintson egy eseményre, majd a Szerkesztés, végül pedig a Meghívottak elemre. Írjon be neveket, majd koppintson a ⊕ szimbólumra, és válassza ki a megfelelő személyeket a Kontaktok alkalmazásból. Ha nem szeretne értesítést kapni, amikor valaki elutasít egy találkozót, akkor válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptár > Meghív. elutasításainak megj. lehetőséget.

Visszajelzés kérése: Koppintson egy eseményre, amelyre meghívót kapott, vagy koppintson a Bejövő elemre, majd koppintson egy tetszőleges meghívóra. Ha megjegyzéseket fűz a meghívóhoz (ami nem minden naptártípusnál lehetséges), a megjegyzéseit a szervező megtekintheti, a többi résztvevő azonban nem láthatja őket. Ha meg szeretné tekinteni azokat az eseményeket, amelyeket elutasított, koppintson a Naptárak elemre, és kapcsolja be az Elutasított események megj. funkciót.

Találkozó ütemezése az ütemezés zárolása nélkül: Koppintson az eseményre, majd az Elérhetőség opcióra, végül pedig koppintson a „szabad” lehetőségre. Ha az eseményt Ön hozta létre, koppintson a „Megjelenítés módja” elemre, majd koppintson a „szabad” lehetőségre. Az esemény a naptárban marad, az esemény ideje azonban nem látszik foglaltnak azok számára, akik meghívót küldenek Önnek.

Gyors e-mail küldés a résztvevőknek: Koppintson egy eseményre, majd a Meghívottak elemre, végül pedig a ✉ elemre.

Több naptár használata

Szerkesztés	Naptárak	Kész
iCLOUD		
✓	Összes iCloud	
✓	• Otthon	①
✓	• Munkahely Nyilvános, és meg van osztva a következővel: John...	①
FACEBOOK		
✓	Facebook-események	
✓	• Születésnapok	
EGYÉB		
✓	• US Holidays Előfizetve	①
✓	• Születésnapok	

Jelölje ki a megtekinteni kívánt naptárakat.

Kapcsolja be a Facebook-eseményeket a Beállítások > Facebook menüpontban.

Az iCloud-, Google-, Exchange- vagy Yahoo!-naprak bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, koppintson egy fiókra, majd kapcsolja be a Naptár funkciót.

Naptárra történő előfizetés: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre. Koppintson az Egyéb, majd az Előfizetett naptár hozzáadása elemre. Írja be ahhoz az .ics fájlhoz tartozó szerveret és fájlnevet, amelyre elő kíván fizetni. Előfizethet egy iCalendar (.ics) az interneten közzétett naptárra, ha a naptár hivatkozására koppint.

CalDAV-fiók hozzáadása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, és koppintson a Fiók hozzáadása, majd az Egyéb elemre. A Naptárak alatt koppintson a CalDAV-fiók hozzáadása elemre.

A Születésnapok naptár megtekintése: Koppintson a Naptárak, majd a Születésnapok elemre, ha a Kontaktok listában lévő születésnapokat bele szeretné foglalni az eseményekbe. Ha beállított Facebook-fiókot, a naptárba beveheti a Facebook-barátainak születésnapjait is.

Az Ünnepnaptár megtekintése: Koppintson a Naptárak, majd az Ünnepnaptár elemre, ha a nemzeti ünnepeket bele szeretné foglalni az eseményekbe.

Több naptár megtekintése egyszerre: Koppintson a Naptárak elemre, majd válassza ki a megtekinteni kívánt naptárakat.

Esemény áthelyezése egy másik naptárba: Koppintson az eseményre, majd a Szerkesztés parancsra, végül koppintson a Naptárak elemre, és válassza ki azt a naptárt, amelybe át szeretné helyezni az eseményt.


iCloud-naptárak megosztása

A Családi megosztással automatikusan létrejön egy naptár, amely a család minden tagjával meg lesz osztva. Lásd: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal. Az iCloud-naptárak meg is oszthatók más iCloud-felhasználókkal. A megosztott naptárakat mások megtekinthetik, és Ön engedélyezheti számukra, hogy eseményeket vegyenek fel a naptárba, vagy módosíthassák a meglévő eseményeket. Igény szerint egy írásvédett verziót is megoszthat másokkal, amelyet bárki megtekinthet.

iCloud-naptár létrehozása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés, végül a Naptár hozzáadása elemre az iCloud részben.

iCloud-naptár megosztása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Koppintson a Személy hozzáadása elemre, és írjon be egy nevet, vagy koppintson a  szimbólumra a kontaktok közötti böngészéshez. A meghívott személyek e-mailben kapnak értesítést, hogy csatlakozzanak a naptárhoz, a meghívás elfogadásához azonban iCloud-fiókkal kell rendelkezniük.

Adott személy hozzáféréseinek módosítása a megosztott naptár esetén: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, koppintson a megosztott naptárra, végül koppintson a megfelelő személyre. Visszavonhatja a naptár olvasására vonatkozó jogosultságot, ismételten elküldheti a meghívót, és meg is szüntetheti a naptár megosztását.

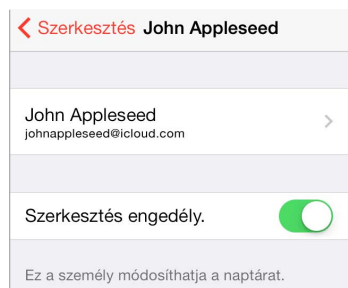

Értesítések kikapcsolása megosztott naptárak esetén: Ha valaki módosítja a megosztott naptárt, a rendszer értesítést küld Önnek róla. Ha a megosztott naptárakról szóló értesítéseket ki szeretné kapcsolni, válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Megosztott naptárjelz. lehetőséget.

Írásvédett naptár megosztása mindenkivel: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Kapcsolja be a Nyilvános naptár funkciót, koppintson a Link megosztása lehetőségre a naptár URL-címének másolásához vagy elküldéséhez. Az URL-cím segítségével bárki feliratkozhat a naptárra, ha rendelkezik kompatibilis alkalmazással, például az OS X Naptár alkalmazásával.

Naptárbeállítások

A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőségnél számos olyan beállítás van, amely hatással van a Naptárra és az Ön naptárfiókjaira. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:

- Múltbeli események szinkronizálása (a jövőbeli események mindig szinkronizálva vannak)
- Jelzőhang lejátszása a találkozóra szóló új meghívóknál
- Alapértelmezett naptár új eseményekhez
- Alapértelmezett időpont jelzésekhez
- Időzónák támogatása eltérő időzónájú dátumok és időpontok megjelenítéséhez
- A hét kezdőnapja
- Kínai, héber vagy iszlám dátumok megjelenítése.



Fotók és videók megtekintése

A Fotókkal a következő fotókat és videókat tekintheti meg:

- Amelyeket az iPhone-nal készített
- Amelyeket másoktól kapott megosztott albumokban (lásd: „[iCloud-fotómegosztás](#),” 94. oldal)
- Amelyeket a számítógépről szinkronizált (lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal)
- Amelyeket mentett egy e-mailből, szöveges üzenetből, weboldalról vagy képernyőfotóból



Ide koppintva megtekintheti a teljes képernyőt.

Saját fotók és videók megtekintése: Koppintson a Fotók lehetőségre. A Fotók alkalmazás automatikusan rendszerezi a fotókat és videókat pillanatok, gyűjtemények és évek alapján. Ha szeretné gyorsan végigböngészni egy adott gyűjtemény vagy év fotóit, érintse meg, tartsa megérintve egy pillanatra, majd húzza el.

Alapértelmezés szerint a Fotók alkalmazás egy reprezentatív ízelítőt jelenít meg a fotókból, amikor gyűjtemény vagy év szerint tekinti meg őket. Ha az összes fotót szeretné megtekinteni, válassza a Beállítások > Fotók és kamera lehetőséget, és kapcsolja ki a Fotók összegzése funkciót.

Megtekintés helyszín szerint: Koppintson a > szimbólumra, miközben év vagy gyűjtemény szerint tekinti meg a fotókat. A helyszínadatokat tartalmazó fotók és videók egy térképen jelennek meg, amelyen megtekintheti, hogy hol készültek a felvételek.

Egy fotó vagy videó megtekintése közben koppintással jelenítheti meg vagy rejtheti el a vezérlőket. Az előre vagy hátrafelé történő navigáláshoz legyintsen balra vagy jobbra.

Fotók keresése: Az Albumokból vagy a Fotókból koppintson a 🔍 elemre a dátum (hónap és év) szerint vagy hely (város és állam) szerint történő kereséshez. A keresésben elérhetők a Legutóbbi keresések, és megjeleníti a javasolt keresések listáját.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Koppintson duplán, vagy végezzen csípő és nyújtó kézmozdulatot a fotón. Nagyításkor húzással tekintheti meg a fotó többi részét.

Videó lejátszása: Koppintson a ▶ elemre. Ha váltani szeretne a teljes képernyős mód és a képernyőhöz igazított mód között, koppintson duplán a kijelzőre.

Diabemutató lejátszása: Egy fotó megtekintése közben koppintson a 🖼️ szimbólumra, majd koppintson a Diabemutató elemre. Jelölje ki a beállításokat, majd koppintson a Diabemutató indítása lehetőségre. A diabemutató leállításához koppintson a képernyőre. A diabemutató egyéb beállításainak megadásához válassza a Beállítások > Fotók és kamera lehetőséget.

Diabemutató vagy videó streamelése TV-készülékre; lásd: „AirPlay,” 43. oldal.

A fotók és videók rendszerezése

Kedvencek megjelölése: Egy fotó megtekintése közben koppintson a ❤️ elemre a fotó Kedvencek albumhoz történő automatikus hozzáadásához. Egy fotó lehet egy másik album és a Kedvencek része is.

Új album létrehozása: Koppintson az Albumok elemre, majd az + elemre, adjon meg nevet, és koppintson a Mentés parancsra. Jelölje ki azokat a fotókat vagy videókat, amelyeket hozzá kíván adni az új albumhoz, majd koppintson a Kész gombra.

Elemek hozzáadása egy meglévő albumhoz: A bélyegképek megtekintése közben koppintson a Kijelölés gombra, jelölje ki az elemeket, koppintson a H.adás lehetőségre, majd jelölje ki a kívánt albumot.

Albumok kezelése: Az albumok listájának megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre.

- *Album átnevezése:* Jelölje ki az albumot, majd írjon be egy új nevet.
- *Albumok átrendezése:* Húzza arrébb a ≡ szimbólumot.
- *Album törlése:* Koppintson a ➖ szimbólumra.

Kizárólag az iPhone-on létrehozott albumokat lehet átnevezni és törölni.

Fotók elrejtése, amelyeket meg akar tartani, de el akar rejteni: Tartson megérintve egy fotót, majd válassza az Elrejtés elemet. A fotó átkerül a Rejtett albumba. Tartson megérintve egy rejtett fotót a felfedéséhez.

Saját fotóstream

Az elkészült fotókat automatikusan hozzáadja a készülék a Fotóstreamhez, amikor kilép a Kamera alkalmazásból, és az iPhone Wi-Fi-hez csatlakozik. A Nemrég hozzáadott albumhoz hozzáadott fotók – például a képernyőfotók és az e-mail üzenetekből mentett fotók – megjelennek a Saját fotóstreamben.

Az iPhone-on lévő Saját fotóstreamben azok a fotók is megjelennek, amelyeket a többi eszközén lévő Nemrég hozzáadott albumhoz adott hozzá. Az iOS-eszközök a legutóbbi 1000 fotót tárolják a Saját fotóstreamben, ezzel szemben a számítógépek az összes Saját fotóstream-fotó végleges tárolására képesek.

Az iPhone-nak legutóbb készített fotók automatikus megtekintése más eszközön: A Saját fotóstream be- és kikapcsolásához válassza a Beállítások > Fotók és kamera > Saját fotóstream vagy a Beállítások > iCloud > Fotók > Saját fotóstream lehetőséget.

Megjegyzés: Az iCloudban tárolt fotók beleszámítanak a teljes iCloud-tárhelyébe, de a Saját fotóstreambe feltöltött fotók nem igényelnek további tárhelyet az iCloud-tárhelyében.

A Fotóstreamben lévő tartalom kezelése: A Fotóstream albumban koppintson a Kijelölés elemre.


- *A legjobb felvételek mentése az iPhone-on:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Hozzáadás lehetőségre.
- *Megosztás, nyomtatás vagy másolás:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a  lehetőségre.
- *Fotók törlése:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a  lehetőségre.

Megjegyzés: Noha a törölt fotókat a rendszer az összes eszközén eltávolítja a Saját fotóstreamből, az eredeti fotók megmaradnak a Fotókban azon az eszközön, amelyiken eredetileg készültek. A rendszer azokat a fotókat sem törli, amelyek egy másik albumba vannak elmentve egy eszközön vagy számítógépen. Lásd: support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu_HU.

iCloud-fotómegosztás

Az iCloud-fotómegosztással létrehozhat fotókat és videókat tartalmazó albumokat, amelyeket megoszthat, valamint feliratkozhat mások megosztott albumaira. Az iCloud-fotómegosztással meghívhat másokat (iOS 6 vagy újabb rendszer, illetve OS X Mountain Lion vagy újabb rendszer), hogy megtekintsék az albumait, és ők megjegyzéseket adhatnak hozzá. Ha iOS 7 vagy OS X Mavericks rendszerrel rendelkeznek, saját fotókat és videókat is hozzáadhatnak. Közzé is teheti az albumot egy webhelyen, ahol bárki megtekintheti.

Megjegyzés: Az iCloud-fotómegosztás használatához az iPhone-nak csatlakoznia kell az internethez. Az iCloud-fotómegosztás Wi-Fi- és mobilhálózaton is működik. Előfordulhat, hogy a szolgáltatója mobiltelefon-adatletöltési költségeket számít fel. Lásd: „[Használatra vonatkozó információk](#),” 197. oldal.

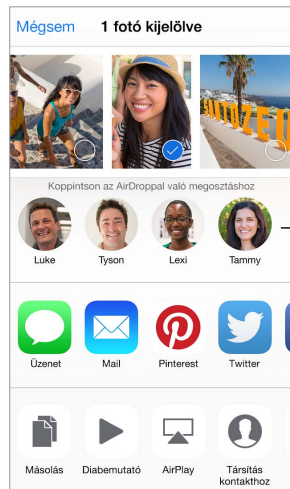

Koppintson egy közelben lévő baráttal AirDrop-on történő megosztáshoz.

Az iCloud-fotómegosztás bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > Fotók elemet. Egy másik lehetőségként válassza a Beállítások > Fotók és kamera opciót.

Fotók és videók megosztása: Fotók vagy videók megtekintése közben, illetve több fotó vagy videó kiválasztáskor koppintson a  ikonra, koppintson az iCloud-fotómegosztás elemre, adjon meg megjegyzéseket, majd ossza meg egy meglévő Megosztott albummal, vagy hozzon létre egy újat. Meghívhat másokat az Ön által megosztott albumok megtekintésére az Üzenetekhez használt e-mail címük vagy mobiltelefonszámuk alapján.

Nyilvános webhely engedélyezése: Jelölje ki a megosztott albumot, koppintson a Személyek elemre, majd kapcsolja be a Nyilvános webhely beállítását. Koppintson a Link megosztása lehetőségre, ha be akarja jelenteni a webhelyet.

Elemek hozzáadása megosztott albumhoz: Tekintsen meg egy megosztott albumot, koppintson a + szimbólumra, jelölje ki a megfelelő elemeket, és koppintson a Kész gombra. Egy megjegyzést is hozzáfűzhet a streamhez, majd a Közzététel opcióra koppinthat.

Fotók törlése egy megosztott albumból: Jelölje ki a megosztott albumot, koppintson a Kijelölés elemre, jelölje ki a törölni kívánt fotókat vagy videókat, majd koppintson a  szimbólumra. Fontos, hogy a megosztott albumnak vagy a fotónak Ön legyen a tulajdonosa.

Megjegyzések törlése egy megosztott albumból: Jelölje ki a megjegyzést tartalmazó fotót vagy videót. Érintse meg és tartsa megérintve a megjegyzést, majd koppintson a Törlés elemre. Fontos, hogy a megosztott albumnak vagy a megjegyzésnek Ön legyen a tulajdonosa.

Megosztott album átnevezése: Koppintson a Megosztott elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd a névre, és írjon be egy új nevet.

Feliratkozott felhasználók hozzáadása vagy eltávolítása, illetve az Értesítések be- és kikapcsolása: Jelölje ki a megosztott albumot, majd koppintson a Személyek lehetőségre.

Feliratkozás megosztott albumra: Amikor meghívót kap, koppintson a Megosztott lapra , majd koppintson az Elfogadás elemre. A meghívást elfogadhatja e-mailben is.

Elemek hozzáadása olyan megosztott albumhoz, amelyre feliratkozott: Tekintse meg a megosztott albumot, majd kattintson a  elemre. Jelölje ki az elemeket, majd kattintson a Kész elemre. Egy megjegyzést is hozzáfűzhet a streamhez, majd a Közzététel opcióra kattinthat.

A Családi album megtekintése: Amikor a Családi megosztás be van állítva, akkor minden családtag eszközén automatikusan létrejön egy „Család” elnevezésű megosztott album. A család minden tagja közzétehet fotókat, videókat és megjegyzéseket az albumban, valamint értesítést kap új elemek hozzáadásakor. A Családi megosztás beállításáról itt olvashat bővebben: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.

A fotók és videók megosztásának egyéb módjai

Megoszthat fotókat és videókat a Mailban vagy az Üzenetekben, illetve egyéb telepített alkalmazásokban.

Fotó vagy videó megosztása vagy másolása: Tekintsen meg egy fotót vagy videót, majd kattintson a  szimbólumra. Ha nem látja a  szimbólumot, kattintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Kattintson a Megosztás Továbbiak elemére a megosztáshoz használni kívánt alkalmazás bekapcsolásához.

A mellékletek méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPhone tömöríti a fotó- és videómellékleteket.

Egy fotó vagy videó másolható is, majd e-mailbe vagy szöveges üzenetbe (MMS vagy iMessage) illeszthető.

Több fotó vagy videó megosztása vagy másolása: A pillanatok szerinti megtekintés közben kattintson a Megosztás elemre.

A másoktól kapott fotók vagy videók mentése vagy megosztása:

- *E-mail üzenetből:* Ha szükséges, kattintson rá a letöltéshez, majd érintse meg és tartsa megérintve az elemet a megosztási és egyéb lehetőségek megjelenítéséhez.
- *Szöveges üzenetből:* Kattintson az elemre a beszélgetésben, majd a  szimbólumra.

Az üzenetekben kapott vagy weboldalakról mentett fotók és videók a Nemrég hozzáadott albumba kerülnek.

Fotók szerkesztése és videók vágása

Az iPhone-on közvetlenül tud fotókat szerkeszteni. Ha a fotóit az iCloudban tárolja, azok szinkronizálva vannak az összes olyan készülékével, amelyen be van állítva az iCloud, valamint az eredeti és a szerkesztett verziókat is menti a rendszer. Ha töröl egy fotót, az törölve lesz az összes eszközéről és az iCloudból. A fotóalkalmazás-kiegészítések további szerkesztési lehetőségeket kínálhatnak. Lásd: „[Alkalmazáskiterjesztések](#),” 26. oldal.

Fotó szerkesztése: Miközben teljes képernyőn nézi a fotót, kattintson a Szerkesztés lehetőségre, majd kattintson az eszközök egyikére. Ha egy olyan fotót akar szerkeszteni, amelyet nem iPhone-nal készítettek, akkor kattintson a fotóra, kattintson a Szerkesztés elemre, kattintson a Szerkesztés elemre, majd kattintson a Megkettőzés és Szerkesztés elemre.

- Az Automatikus javítás  növeli a fotó exponáltságát, kontrasztját, telítettségét és egyéb tényezőit.

- A Vörös szem eszközzel  koppintson a korrigálást igénylő szemekre.
- Koppintson a  elemre, és a Fotók javasol egy optimális körbevágást, de a rács sarkainak húzásával saját körbevágást állíthat be. Mozgassa a kereket a fotó döntéséhez vagy kiegyenesítéséhez. Koppintson az automatikus elemre a fotó vízszintesre állításához, és koppintson a Alaphelyzet elemre a módosítások visszavonásához. Koppintson a  elemre a fotó 90 fokkal való elforgatásához. Koppintson a  elemre egy szokásos körbevágási arány kiválasztásához, mint pl. a 2:3 vagy Négyzet.




- A fotósűrővel  különböző színeffekteket alkalmazhat, például Monokróm vagy Króm.
- Koppintson a Korrekciók  elemre a Fény, Szín és FF (fekete-fehér) csúszkák használatához. Koppintson a Fény mellett  elemre a módosítani kívánt elem kiválasztásához: Fény, Fényerő, Kontraszt, Expozíció, Csúcspontok vagy Árnyékok. Koppintson a Szín mellett  elemre a Szín, Kontraszt és Telítettség beállításainak megadásához. Koppintson a FF mellett  elemre az Intenzitás, Semleges szürke, Színárnyalat és Szemcse beállításainak megadásához. Mozgassa a csúszkát a kívánt effektre.

A szerkesztett verzió összehasonlítása az eredetivel: Tartsa megérintve a fotót eredeti megtekintéséhez. Engedje el a szerkesztések megtekintéséhez.

Nem elégedett az eredménnyel? Koppintson a Mégse elemre, majd a Módosítások elvetése elemre. Koppintson a Kész elemre a módosítások mentéséhez.

Visszaállítás az eredetire: A fotó szerkesztése és mentése után visszaállíthatja azt az eredeti képre. Koppintson egy képre, majd a Szerkesztés, végül pedig a Visszaállítás elemre.

Videó vágása: Koppintson a kijelzőre a vezérlők megjelenítéséhez, húzza el a keretnélző valamelyik végét, majd koppintson a Vágás parancsra.

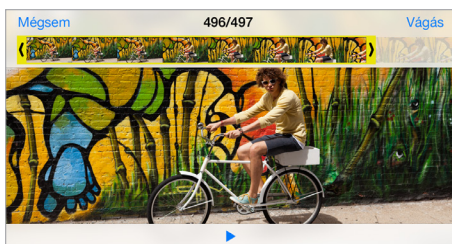

Fontos: Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen törlésre kerülnek az eredeti videóból. Ha a Mentés új klipként lehetőséget választja, a Videók albumba az új, vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig érintetlen marad.

Videó lassított szakaszának beállítása: (iPhone 5s vagy újabb modell esetén) Állítsa be a képkocka-nézegető alatti függőleges sávok segítségével, hogy melyik részt szeretné lassított felvételként lejátszani a videóból.

Fotók nyomtatása

Nyomtatás AirPrint-kompatibilis nyomtatón:

- *Egyetlen fotó nyomtatása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.
- *Több fotó nyomtatása:* A fotóalbumok megtekintése közben koppintson a Kijelölés parancsra, majd a  szimbólumra, végül pedig a Nyomtatás lehetőségre.

Lásd: „[AirPrint](#),” 43. oldal.

A Fotók alkalmazás beállításai

A Fotók alkalmazás beállításai a Beállítások > Fotók és kamera opciónál találhatók. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:


- Saját fotóstream, iCloud-fotómegosztás és Sorozatfotók feltöltése
- Fotók lap
- Diabemutató
- Kamerarács
- HDR (nagy dinamikatartomány)



Kamera – rövid áttekintés

Gyorsan! Elő a kamerával! A zárolási képernyőn legyintsen felfelé a  szimbólumra. Egy másik lehetőségként legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Megjegyzés: Ha megnyitja a Kamerát a Zárolt képernyőről, a képernyő bal alsó sarkában található bélyegképre koppintva megtekintheti (és szerkesztheti is) az eszköz zárolt állapotában készített képeket és a videókat. A fotók és videók megosztásához először fel kell oldania az iPhone-t.

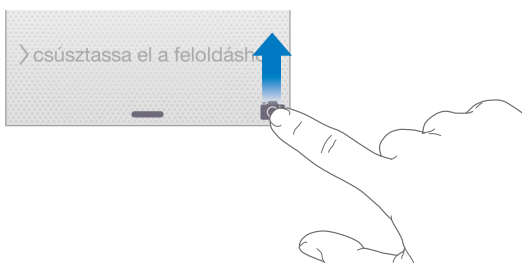

Az iPhone-nal fotók és HD videók is készíthetők. A készüléknek két kamerája van: a hátlapon található iSight-kamera mellett az előlapon is van egy kamera, amellyel FaceTime-hívásokat intézhet és szelfiket készíthet. A LED-vaku szükség esetén extra világítást biztosít – akár zseblámpaként is; egyetlen legyintéssel érhető el a Vezérlőközpontban. Lásd: „[Vezérlőközpont](#),” 36. oldal.



Fotók és videók készítése

A Kamera többféle foto- és videomódot biztosít, amelyekkel pillanatképeket, négyzet alakú fotókat, panorámaképeket, time-lapse videókat, videókat és lassított felvételeket (iPhone 5s vagy újabb modell esetén) készíthet.

Mód választása: Húzza az ujját a képernyőn balra vagy jobbra, vagy koppintson a kameramód-címkékre, és válasszon a Time-Lapse, Lassítás, Videó, Fotó, Négyzet vagy Panoráma opciók közül.

Fotó készítése: Válassza ki a Fotó elemet, majd koppintson a Kép készítése elemre, vagy nyomja meg az egyik hangerő-szabályozó gombot.

- **Képsorozatok készítése:** (iPhone 5s vagy újabb modell esetén) Tartsa megérintve a Kép készítése gombot, a képek gyors egymás után történő elkészítéséhez (Négyzet és Fotó módban érhető el). A zárhang más, és a számítógép a ujjá felemeléséig a számláló megjeleníti az elkészített képek számát. Az ajánlott képek megtekintéséhez és a megtartani kívánt képek kiválasztásához, koppintson a bélyegképre, majd koppintson a Kijelölés lehetőségre. A szürke pont(ok) az ajánlott képeket jelölik. A fotósorozatból egy fotó egyéni fotóként való másolásához a Fotók Képsorozat albumába, koppintson a jobb alsó sarokban lévő körre. A fotósorozat törléséhez koppintson rá, majd koppintson erre:
- **Szűrő alkalmazása:** Koppintson a elemre, ha eltérő színeffektusokat kíván alkalmazni, pl. Monokróm vagy Króm. A szűrők kikapcsolásához koppintson a szimbólumra, majd koppintson a Semmi elemre. Szűrőt igény szerint később, a fotó szerkesztésekor is alkalmazhat. Lásd: „[Fotók szerkesztése és videók vágása](#),” 96. oldal.

Az expozíció helyén rövid időre megjelenik egy négyszög. Ha embereket fotóz, az arcérzékelési funkció (az iPhone 4s vagy újabb modelleken) akár 10 arc esetében is lehetővé teszi az expozíciót. Az egyes felismert arcokat egy-egy négyszög jelzi.

Az expozíció automatikus, de kézzel is beállíthatja a következő felvételhez, ha egy objektumra vagy területre koppint a képernyőn. Egy iSight kamerával a képernyőre koppintva beállíthatja a fókuszt és az expozíciót, és az arcfelismerés ideiglenesen kikapcsol. Ha azt szeretné, hogy a fókuszt és az expozíció zárolva legyen, akkor tartsa megérintve a képernyőt, amíg a négyszög villogni kezd. Készítsen annyi képet, ahányat csak szeretne. Amikor ismét megérinti a képernyőt, az automatikus beállítások és az arcfelismerés ismét bekapcsol.

Az expozíció beállítása: Tartsa lenyomva, amíg a ☀️ elem nem jelenik meg az expozíciós négyzet mellett, majd mozgassa fel vagy le az expozíció beállításához.

Panorámafotó készítése: (iSight-kamera) Válassza a Panoráma elemet, koppintson a Kép készítése elemre, majd lassan pásztázzon a nyíl irányába. Ha a másik irányba szeretne pásztázni, először koppintson a nyílra. Függőleges pásztázáshoz előbb fordítsa az iPhone-t fekvő irányultságba. A függőleges pásztázás irányát is megfordíthatja.




Rögzítse az élményeket felgyorsított videóval: (iSight camera) Válassza a Time-Lapse elemet, állítsa be a kívánt helyre az iPhone-t, majd koppintson a Time-Lapse videó rögzítése gombra a napfelkelte, egy virág kinyílásának, vagy egyéb, hosszabb ideig tartó esemény rögzítéséhez. Koppintson ismét a Time-Lapse videó elemre a leállításhoz. A Time-Lapse fotók össze lesznek állítva egy rövid videóvá, amelyet megnézhet és megoszthat.

Több videó felvétele: Válassza a Videó elemet, majd koppintson a Videó rögzítése gombra a felvétel elindításához és leállításához. A videó rögzítése 30 fps (képkocka másodpercenként) sebességgel történik. Az iPhone 6 vagy iPhone 6 Plus készülékkel átválthat 60 képkocka/mp sebességre a Beállítások > Fotók és kamera beállításnál.

- *Pillanatkép készítése felvétel közben:* (iPhone 5 vagy újabb modellek) Koppintson a Kép készítése gombra a bal alsó sarokban.
- *Lassított felvétel készítése:* (iPhone 5s vagy újabb modellek) Válassza a Lassítás elemet lassított videó rögzítéséhez. A videó szerkesztésekor beállíthatja, hogy melyik részt szeretné lassított felvételnként lejátszani.

Videó lassított szakaszának beállítása: Koppintson a bélyegképre, majd állítsa be a képkockanézegető alatti függőleges sávok segítségével, hogy melyik részt szeretné lassított felvételnként lejátszani.



Nagyítás vagy kicsinyítés: (iSight-kamera) Végezzen csípő vagy nyújtó kézmozdulatot a képernyőn lévő képen. Az iPhone 5 vagy újabb modellek esetében a nagyítás videó és fotó módban is elérhető.

Ha a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva, a fotók és videók helyszínadatokkal lesznek felcímkézve, amelyeket más alkalmazások és fotómegosztó webhelyek használhatnak. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 46. oldal.

A rögzítési időzítővel Önmaga is rajta lehet a képen: A rögzítési időzítővel elkerülheti a kézremegést, és rajta lehet a képen. Ha rajta akar lenni a képen, először stabilizálja az iPhone-t, és állítsa be a képet. Koppintson a  elemre, koppintson a 3 s (másodperc) vagy 10 s lehetőségre, majd koppintson a Kép készítése elemre.

Felvételt szeretne készíteni a képernyőn látható képről? Nyomja le, majd engedje fel egyszerre az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot. A képernyőfotó hozzá lesz adva a Fotók Nemrég hozzáadott albumához.

Még jobb képek: Az iPhone-on közvetlenül tud fotókat szerkeszteni és videókat vágni. Lásd: „[Fotók szerkesztése és videók vágása](#),” 96. oldal.

HDR

A HDR (nagy dinamikatartomány) funkcióval nagyszerű felvételeket készíthet, még erősen kontrasztos környezetben is. Az alkalmazás három olyan gyorsfelvétel legjobb részeit egyesíti egyetlen fotóban, amelyek különböző expozíciós idővel készültek (hosszú, normál és rövid).

HDR használata: (iSight kamerák és az iPhone 5s vagy újabb modellek FaceTime-kamerája) Koppintson a képernyő tetején található HDR gombra. A legjobb minőség akkor érhető el, ha az iPhone és a fotózott objektum is mozdulatlan. (Ha a HDR be van kapcsolva, a vaku nem működik.)

iPhone 5s vagy újabb modellen az Auto. HDR lehetőséget kiválasztva az iPhone automatikusan a HDR beállítást fogja használni, amikor az a leghatásosabb.

A normál fotó megtartása a HDR-fotóval együtt: Válassza a Beállítások > Fotók és kamera > Normál fotó őrzése lehetőséget. A fotó normál és HDR verziója is megjelenik a Fotókban. A HDR verziójú fotókat a sarkukban látható „HDR” felirat jelöli.

Megtekintés, megosztás és nyomtatás

Az elkészített fotók és videók a Fotókban vannak mentve. A Saját fotóstreammel megosztott elemek megjelennek a Fotók Nemrég hozzáadott albumában. Lásd: „[Saját fotóstream](#),” 93. oldal.

A fotók megtekintése: Koppintson a bélyegképre, majd legyintsen balra vagy jobbra a nemrég készített fotók megjelenítéséhez, Koppintson az Összes fotó elemre a Fotók alkalmazás összes elemének megjelenítéséhez.

A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.

Megosztási és nyomtatási opciók megjelenítése: Koppintson a  elemre. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 38. oldal.

A Kamera beállításai

A kamerabeállításokat a Beállítások > Fotók és kamera opciónál találja. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- Fotóstream és megosztás
- Képsorozatok
- Diabemutató
- Rács
- HDR

A zárhang erősségét a Csengő és jelzések beállításai között, a Beállítások > Hangok opciónál tudja megadni. Másik lehetőségként a hangot le is némíthatja a Csengés/Halkítás kapcsolóval. (A némítás néhány országban le van tiltva.)

Időjárás

13



Az alkalmazás segítségével lekérdezheti az aktuális időjárást és a tíznapos előrejelzést a világ egy vagy több városára vonatkozóan. A következő 12 órára órás előrejelzés érhető el. Az Időjárás a Helymeghatározás szolgáltatást használja a tartózkodási helyre vonatkozó előrejelzés lekérdezéséhez.



Legyintsen felfelé a részletes előrejelzés megtekintéséhez. Más városok időjárásának megtekintéséhez legyintsen jobbra vagy balra, vagy koppintson a ☰ szimbólumra, és válasszon ki egy várost a listából. A bal szélső képernyő a helyi időjárást jeleníti meg, amikor a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva (a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőségnél).

Város hozzáadása vagy más módosítások végrehajtása: Koppintson a ☰ elemre.

- **Város hozzáadása:** Koppintson a + elemre. Gépelje be egy város irányítószámát, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Városok sorrendjének módosítása:** Érintsen meg és tartson megérintve egy várost, majd húzza felfelé vagy lefelé.
- **Város törlése:** Legyintse balra a várost, majd koppintson a Törlés parancsra.
- **Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása:** Koppintson az °F vagy °C elemre.

Az aktuális órás előrejelzés megtekintése: Legyintse az órás megjelenítést balra vagy jobbra.



Minden város megtekintése egyszerre: Végezzen csípő mozdulatot a képernyőn, vagy koppintson a ☰ szimbólumra.

A Helyi időjárás funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőséget. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 46. oldal.

Az iCloud használata a városok listájának a többi iOS rendszerű készülékre történő átmásolásához: Válassza a Beállítások > iCloud elemet, majd ellenőrizze, hogy az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és adatok funkció be van kapcsolva. Lásd: „[iCloud](#),” 18. oldal.



Óra – rövid áttekintés

Az első óra az a szerinti helyi időt mutatja, amikor beállítja az iPhone-t. Hozzáadhat más órákat, amelyekkel megjelenítheti a nagyobb városokban és időzónákban érvényes időt.

Törölje az órákat, vagy módosítsa a sorrendjüket.

Szerkesztés Világóra +

San Francisco
ma

New York
ma, 3 órával előrébb

London
ma, 8 órával előrébb

Paris
ma, 9 órával előrébb

Tokyo
holnap, 16 órával előrébb

Világóra Ébresztés Stopperóra Időzítő

Adjon hozzá egy órát.

Órák megtekintése, ébresztés beállítása, esemény időzítése vagy időzítő beállítása.

Jelzések és időzítők

Szeretne az iPhone-ra ébredni? Koppintson a Jelzés gombra, majd a + szimbólumra. Adja meg az ébresztési időt és más beállításokat, majd adjon nevet a jelzésnek (pl. „Jó reggelt!”).

Koppintson egy jelzés beállításához vagy törléséhez.



A mentett jelzések be- vagy kikapcsolása.

Nincs lazsálás! A stopperórával időt mérhet, rögzítheti a köridőket, illetve beállíthatja, hogy megszólaljon az időzítő, ha letelt az idő. Ha épp lágy tojást főz, mondja a Sirinek a következőt: „Set the timer for 3 minutes” (Állítsd 3 percre az időzítőt).


Zene- vagy podcasthallgatás közben szeretne elaludni? Koppintson az Időzítő gombra, majd az Amikor lejár elemre, és válassza ki alul a Lejátszás leállítása lehetőséget.

Gyors hozzáférés az órafunkciókhoz: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a ⌄ szimbólumra. A Vezérlőközpontban lévő jelzésekhez akkor is hozzáférhet, ha az iPhone zárolva van.



Helyek keresése

FIGYELMEZTETÉS: A navigációval és veszélyes helyzeteket eredményező figyelemelterelődés megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a következő fejezetet: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal. Lásd még: „[Adatvédelem](#),” 46. oldal.

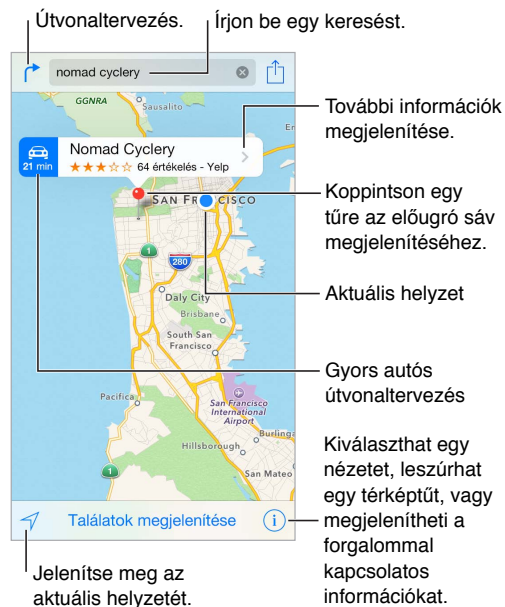

Mozgás a Térképek alkalmazásban a képernyő húzásával Ha egy másik irányt akar beállítani, forgassa el két ujjal. Ha vissza szeretne térni az északi irányhoz, koppintson az iránytűre  a jobb felső sarokban.

Nagyítás vagy kicsinyítés: A nagyításhoz koppintson duplán egy ujjal, a kicsinyítéshez pedig koppintson két ujjal, vagy végezzen csípő és nyújtó kézmozdulatot. A skála a bal felső sarokban látható nagyításkor vagy amikor megérinti a képernyőt két ujjal. Ha módosítani szeretné a távolság megjelenítési módját (mérőöld vagy kilométer), válassza a Beállítások > Térképek lehetőséget.

Hely keresése: Koppintson a keresőmezőre: A helyszíneket különféle módokon keresheti meg. Például:

- Kereszteződés („a Petőfi utca és a piac sarka”)
- Terület („Bélapátfalva”)

- Jellegzetes hely („Nemzeti Múzeum”)
- Irányítószám
- Vállalat („mozik”, „éttermek Szombathelyen”, „Magyar Posta, Budapest”)

A Térképek megjeleníti a legutóbbi helyeket, kereséseket vagy útvonalakat, amelyekből választhat.

Kontakt, kedvenc vagy nemrég keresett elem helyének keresése: Koppintson a Kedvencek elemre.

A nézet kiválasztása: Koppintson a ⓘ szimbólumra, majd válasszon a Normál, a Hibrid és a Műhold lehetőségek közül.

Helyszín megjelölése manuálisan: Érintse meg és tartsa megérintve a térképet, amíg megjelenik a leszúrt tű.

További információ

Információk lekérése egy helyszínről: Koppintson egy túre az információs sáv megjelenítéséhez, majd koppintson a > szimbólumra. A megjelenő információk Yelp-értékelések, fotók, telefonszámok, weboldalakra mutató hivatkozások, útvonaltervek és egyéb lehetnek. (A telefonszámokra koppintva tárcsázhatja az adott számot.)

A helyzet megosztásához adja hozzá a helyzetet a Kedvencekhez, vagy használjon másik telepített alkalmazás, és koppintson a ⓘ elemre.

Útbaigazítás kérése

Megjegyzés: Az útvonaltervek beolvasásához az iPhone-nak az internethez kell csatlakoznia. Az aktuális tartózkodási helytől számított útvonaltervek beolvasásához be kell kapcsolnia a Helymeghatározás szolgáltatást.

Útvonaltervek kiszámítása: Koppintson a ↗ elemre, adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Koppintson az autós vagy gyalogos útvonalterv kiszámításához vagy a tömegközlekedéshez, illetve egyéb közlekedési módokhoz egy másik alkalmazás, például a Uber használatához.

Amikor megjelenik egy helyzetsáv, akkor megjelenik a jelenlegi helyzettől az adott helyzethez vezető útvonal. Más útvonaltervek kiszámításához koppintson a keresőmezőre.

Ha több útvonal jelenik meg, koppintson arra, amelyiket használni szeretné.

- *A lépésről lépésre végigvezető útvonaltervezés hallgatása:* (iPhone 4s vagy újabb modelleken) Koppintson a Kezdőpont elemre.

A Térképek követi Önt, ahogy halad, és lépésről lépésre elnavigálja a célig. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.

Ha a Telefon automatikus zárolásra van állítva, a Térképek a képernyőn marad, és folytatja az utasítások kimondását. Megnyithat másik alkalmazást is, és folytathatja a lépésről lépésre történő navigálást. A Térképekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható sávra.

A részletes útvonalterveknél az éjszakai mód automatikusan beállítja az iPhone képernyőjének képét aszerint, hogy éjszaka is megfelelően lássa.

- *Az útvonalak áttekintésének megtekintése:* Koppintson az Áttekintés lehetőségre.

- *Az útvonalak megtekintése listában:* Koppintson a Lépések megjelenítése elemre.
- *A lépésről lépésre végigvezető útvonaltervezés leállítása:* Koppintson a Befejezés gombra. Vagy kérje meg a Sirit, hogy „stop navigating”.

Útvonaltervek beolvasása az aktuális helyszíntől: Koppintson a  szimbólumra a helyszínhez tartozó információs sávon. Koppintson az autós vagy gyalogos útvonalterv kiszámításához vagy a tömegközlekedéshez, illetve egyéb közlekedési módokhoz egy másik alkalmazás használatához.

A Térképek használata Mac gépen az útvonaltervek kiszámításához: Nyissa meg a Térképek alkalmazást a Mac gépen (OS X Mavericks vagy újabb rendszer szükséges), készítse el az útvonaltervet, majd válassza a Fájl > Megosztás > Küldés: eszköz lehetőséget. A Mac gépen és az iPhone-ján ugyanazzal az Apple ID-val kell bejelentkeznie az iCloudba.

A forgalmi helyzet kiderítése: Koppintson a  elemre, majd a Forg. megjel. elemre. A narancssárga pontok a sűrű forgalmat, a piros pontok pedig a dugót jelzik. Baleseti beszámoló megtekintéséhez koppintson a jelzőre.

Probléma jelentése Koppintson a  szimbólumra, majd a Hibajelentés elemre.

3D és Flyover

iPhone 4s vagy újabb modell esetén háromdimenziós nézetek közül is választhat, sőt, madártávlatból láthatja a világ fontosabb városait.



3D térkép megjelenítése: Koppintson a  elemre, majd a 3D térkép megjelenítése elemre. Vagy húzza felfelé két ujját.

A szög módosítása: Húzza két ujját felfelé vagy lefelé.

Flyover repülés: Ha az adott városhoz rendelkezésre áll egy város feletti repülés, akkor az a  jelzi a város neve mellett. Koppintson a város nevére a sávjának megjelenítéséhez, majd koppintson a Bemutató elemre a repülés megkezdéséhez. A repülés leállításához koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez, és koppintson a Flyover repülés vége elemre. A normál nézethez való visszatéréshez koppintson a  elemre.

A Térképek beállításai


Válassza a Beállítások > Térkép lehetőséget. A következők állíthatók be:

- A navigáció hangjának hangereje (iPhone 4s vagy újabb modellek esetén)
- A távolság kijelzése mérföldben vagy kilométerben
- A térképcímkék mindig a készülék nyelvén jelennek meg a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv beállításnál megadottak szerint.



Videók – rövid áttekintés

A Videók alkalmazással nézhet filmeket, tv-műsorokat és zenei videókat. A videopodcastok megnézéséhez nyissa meg a Podcastok alkalmazást – lásd: „[Podcastok – rövid áttekintés](#),” 146. oldal. Az iPhone kamerájával rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Fotók alkalmazást.

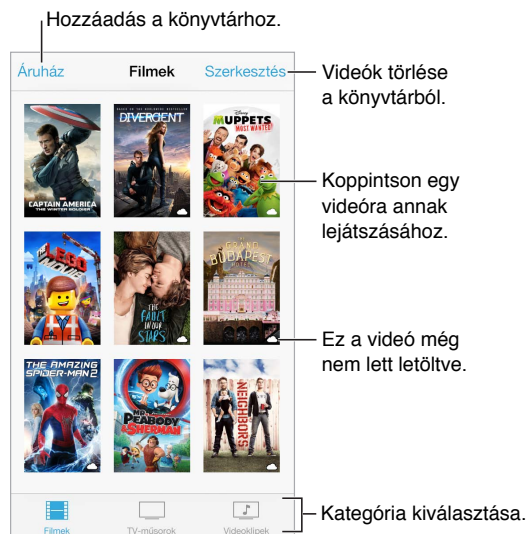

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal című részt.

Videó megtekintése: Koppintson a videóra a videólistában.

Az iPhone készülékekkel készített videók megtekintése: Nyissa meg a Fotók alkalmazást.

Streamelés vagy letöltés: Ha egy videó bélyegképén a ☁ szimbólum jelenik meg, a megtekintéshez nem kell letöltenie a videót az iPhone készülékre, amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal. Ha mégis le szeretné tölteni a videót az iPhone készülékére, hogy Wi-Fi- vagy mobil adatkapcsolat nélkül is meg tudja nézni, koppintson a ☁ szimbólumra a videóra vonatkozó részleteknél.

Podcastokat vagy iTunes U-videókat keres? Nyissa meg a Podcastok alkalmazást, vagy töltsse le az ingyenes iTunes U alkalmazást az App Store áruházból.

Elalvási időzítő beállítása: Nyissa meg az Óra alkalmazást, és koppintson az Időzítő elemre, majd legyintéssel állítsa be az órák és a percek számát. Koppintson az „Amikor lejár” elemre, válassza ki a „Lejátszás leállítása” opciót, koppintson a Beállítás elemre, majd koppintson az Indítás elemre.

Videók hozzáadása a könyvtárhoz

Videók vásárlása vagy kölcsönzése az iTunes Store-ból: Koppintson az Áruház elemre a Videók alkalmazásban, vagy nyissa meg az iTunes Store alkalmazást az iPhone-ján, és koppintson a Videók elemre. Lásd: 22. fejezet, „[iTunes Store](#),” 126. oldal. Az iTunes Store nem mindenhol érhető el.

Videók átvitele számítógépről: Csatlakoztassa az iPhone készüléket, majd szinkronizálja a videókat a számítógépen lévő iTunes alkalmazásból. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Videók sugárzása a számítógépről: Kapcsolja be az Otthoni megosztás funkciót a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban. Az iPhone-on válassza a Beállítások > Videó menüpontot, majd adja meg azt az Apple ID-t és jelszót, amelyet az Otthoni megosztás funkció beállítására használt a számítógépén. Ezután nyissa meg a Videók alkalmazást az iPhone készüléken, és koppintson a Megosztott elemre a videólista tetején.

Videó konvertálása iPhone-kompatibilis formátumba: Amennyiben az iTunes alkalmazásból próbál szinkronizálni egy videót az iPhone készülékre, és megjelenik egy üzenet arról, hogy a videó nem játszható le az iPhone készüléken, a videót igény szerint konvertálhatja. Jelölje ki a videót az iTunes könyvtárban, és válassza a Fájl > Új verzió létrehozása > „iPod- vagy iPhone-verzió létrehozása” elemet. Ezután szinkronizálja a konvertált videót az iPhone készülékre.

Videó törlése: Koppintson a Szerkesztés lehetőségre a gyűjteménye jobb felső sarkában. A sorozatból egy egyéni epizód törléséhez az Epizódok listában legyintsen balra az epizódon. Az iPhone-ról törölt videó (a kölcsönzött filmek kivételével) megmarad a számítógép iTunes-könyvtárában, és később ismét szinkronizálható az iPhone készülékkel. Ha nem szeretné, hogy az iTunes szinkronizálja a videót az iPhone-nal, állítsa ezt be az alkalmazásban. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Fontos: Ha egy kölcsönzött filmet töröl az iPhone-ról, a film véglegesen törölve lesz, és nem lehet visszamásolni a számítógépre.

A lejátszás vezérlése



A videó átméretezése a képernyő kitöltéséhez vagy a képernyő méretéhez: Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Egy másik lehetőségként koppintson duplán a videóra, ha a vezérlőelemek megjelenítése nélkül kívánja elvégezni az átméretezést. Ha nem látja a méretezési vezérlőket, a videó már megfelelő méretű a képernyőhöz.

Kezdés az elejéről: Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza el a lejátszófejet egészen a tekerési sáv bal szélére. Ha nincsenek fejezetek, koppintson a  szimbólumra.

Ugrás az előző vagy következő fejezetre: Koppintson a  vagy a  szimbólumra. Alternatív megoldásként nyomja meg a kompatibilis fejhallgató középső (vagy annak megfelelő) gombját kétszer (ugrás a következőre) vagy háromszor (ugrás az előzőre).

Visszatekerés vagy gyors előretekérés: Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  szimbólumot.

Másik nyelv választása a hanghoz: Ha egy videó több nyelven is elérhető, koppintson a  szimbólum, majd válasszon nyelvet a Hang listából.

Feliratok vagy szöveges átiratok megjelenítése: Koppintson a  elemre. Nem minden videóhoz állnak rendelkezésre feliratok vagy szöveges átiratok.

A szöveges átiratok megjelenésének testreszabása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok elemet.

Szöveges átiratok és feliratok megjelenítése a siketek és nagyothallók számára: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok elemet, majd kapcsolja be a Szöveges átiratok + SDH funkciót.

A videó megtekintése TV-készüléken: Koppintson a  elemre. Az AirPlay szolgáltatásra és az egyéb csatlakozási lehetőségekre vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a következő témakört: „AirPlay,” 43. oldal.

Videobeállítások

Válassza a Beállítások > Videók opciót, ahol a következőkre van lehetősége:

- A lejátszás folytatási helyének kiválasztása
- Annak megadása, hogy az iPhone csak a videókat mutassa
- Jelentkezzen be az Otthoni megosztáshoz



Jegyzetek – rövid áttekintés

Ha jegyzeteket ír az iPhone készülékén, az iCloud a többi iOS rendszerű készülékén és Mac gépén is elérhetővé teszi őket. Jegyzeteket más fiókokon – pl. Gmailen vagy Yahoo-n – keresztül is olvashat és létrehozhat.



Jegyzetek megtekintése más eszközökön: Ha az iCloudot icloud.com, me.com vagy mac.com végződésű e-mail címmel használja, válassza a Beállítások > iCloud lehetőséget, majd kapcsolja be a Jegyzetek funkciót. Ha az iCloudot Gmaillel vagy más IMAP-fiókkal használja, válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhoz. A jegyzetei minden olyan iOS-készülékén és Mac gépén megjelennek a Jegyzetek alkalmazásban, amelyek ugyanazt az Apple ID-t használják.

Jegyzet törlése: Legyintsen balra a jegyzet felett a jegyzetek listájában.

Jegyzet keresése: Görgessen a jegyzetek lista tetejére (vagy koppintson a képernyő tetejére) a keresési mező megjelenítéséhez, majd koppintson a mezőre, és írja be a keresési kifejezést. A jegyzeteket a Főképernyőn keresztül is megkeresheti. Ehhez csak húzza lefelé a képernyő középső részét.

Megosztás vagy nyomtatás: Koppintson a  szimbólumra a jegyzet alján. A jegyzeteket az Üzenetek és a Mail alkalmazáson, illetve (az iPhone 5 vagy újabb modellek esetében) az AirDrop szolgáltatáson keresztül oszthatja meg másokkal.

Jegyzetek használata több fiókban

Jegyzetek megosztása más fiókokkal: A jegyzeteket igény szerint megoszthatja más fiókokkal (pl. Google, Yahoo! vagy AOL). Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhoz. Ha egy adott fiókban szeretne jegyzetet létrehozni, koppintson a Fiókok elemre a jegyzetek lista tetején, válassza ki a fiókot, majd koppintson az Új elemre. Az Ön által a fiókban létrehozott jegyzetek az iPhone-on a fiók jegyzetek mappájában jelennek meg.


Az alapértelmezett fiók kiválasztása az új jegyzetekhez: Válassza a Beállítások > Jegyzetek lehetőséget.

Egy fiók összes jegyzetének megtekintése: Koppintson a Fiókok elemre a jegyzetek lista tetején, majd válassza ki a fiókot.



Emlékeztetők – rövid áttekintés

Az Emlékeztetők segítségével nyomon követheti a tennivalóit.

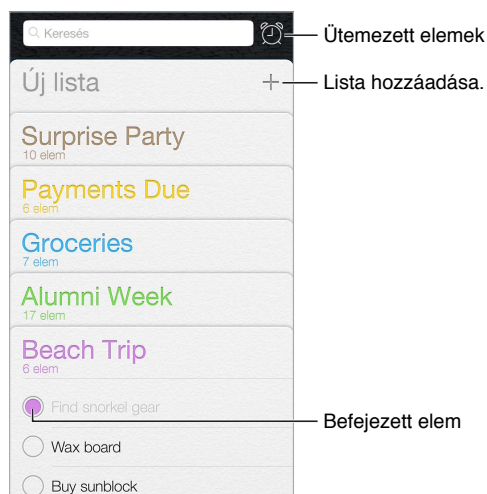

Emlékeztető hozzáadása: Koppintson egy listára, majd koppintson egy üres sorra.

Lista megosztása: Koppintson egy listára, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Koppintson a Megosztás elemre, majd koppintson a Személy hozzáadása elemre. Azoknak, akikkel megosztja az elemeket, szintén iCloud-felhasználóknak kell lenniük. Miután elfogadták a meghívását a lista megosztására, akkor mindannyian hozzáadhatnak, törölhetnek és megjelölhetnek elemeket befejezettként. A családtagok is megoszthatnak listákat. Lásd: „Családi megosztás,” 39. oldal.

Lista törlése: Egy lista megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Lista törlése lehetőségre.

Emlékeztető szerkesztése vagy törlése: Legyintse az emlékeztetőt balra, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

A listák sorrendjének módosítása: Érintse meg és tartsa megérintve a lista nevét, majd húzza új helyre a listát. A listában lévő elemek sorrendjének módosításához koppintson a Szerkesztés parancsra.


Melyik listában is volt? Görgessen a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. Az alkalmazás az összes listára kiterjeszti a keresést, és az emlékeztetők neve szerint keres. Az emlékeztetők keresésére a Siri is használható. Mondja ki például, hogy „Find the reminder about milk”.

A szolgáltatás kikapcsolása: Az emlékeztetőkről szóló értesítések kikapcsolásához válassza a Beállítások > Értesítési központ elemet. Az ideiglenes lenémításhoz kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót.

Az OS X Yosemite rendszerrel naprakészen tarthatja a szerkesztett emlékeztetőket a Mac gépe és az iPhone-ja között. Lásd: „[Tudnivalók a folytatatlágossági funkciókról](#),” 26. oldal.

Ütemezett emlékeztetők

Az ütemezett emlékeztetők a lejáratuk időpontjában küldenek értesítést Önnek.




Emlékeztető ütemezése: Az emlékeztető szerkesztésekor koppintson a ⓘ szimbólumra, majd kapcsolja be az „Emlékeztetés egy napon” funkciót. Koppintson a Jelzés elemre a dátum és idő beállításához. Koppintson az Ismétlés elemre, ha az emlékeztetőt ismétlődő időközönkre akarja beállítani.

Az összes ütemezett emlékeztető megtekintése: Koppintson a ⌚ szimbólumra az Ütemezett lista megjelenítéséhez.

A szolgáltatás kikapcsolása: Az emlékeztetőkről szóló értesítések kikapcsolásához válassza a Beállítások > Értesítések lehetőséget. Az értesítések ideiglenes elnémításához kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót.

Helyszín-emlékeztetők

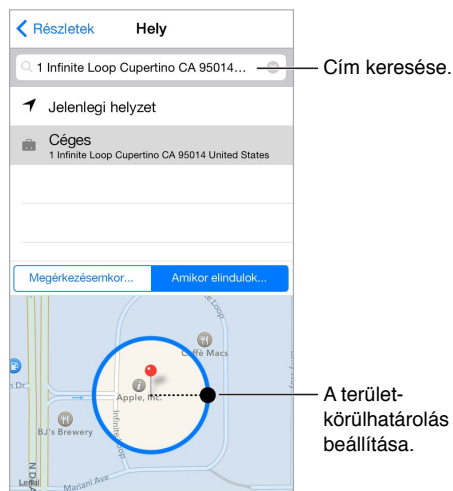

Értesítés kérése egy meghatározott helyre történő érkezéskor vagy egy helyszínről való távozáskor: Az emlékeztető szerkesztésekor kattintson a ⓘ szimbólumra, majd kapcsolja be az „Emlékeztetés egy helyen” funkciót. Kattintson a Hely elemre, majd válasszon ki egy helyszínt a listából, vagy írjon be egy címet. Miután definiált egy helyet, elhúzással megváltoztathatja a térképen a terület-körülhatárolás méretét, ami beállítja azt a hozzávetőleges távolságot, amelynél emlékeztetőt kér. Az Outlook- és Microsoft Exchange-naptárakban nem lehet helyszínnel kapcsolatos emlékeztetőt elmenteni.

Gyakori helyszínek hozzáadása a címkártyához: Amikor beállít egy helyszín-émlékeztetőt, a listában szereplő helyszínek között a Kontaktok alkalmazásban tárolt személyes információs kártyáján található címek is szerepelnek. A kártyához igény szerint hozzáadhatja az otthoni, a munkahelyi és más fontos címeket, hogy gyorsan hozzáférhetők legyenek az Emlékeztetők alkalmazásban.

Az Emlékeztetők beállításai


Válassza a Beállítások > Emlékeztetők opciót, ahol a következőkre van lehetőség:

- Alapértelmezett lista beállítása új emlékeztetőkhöz
- Elmulrt emlékeztetők szinkronizálása

Az emlékeztetők naprakészen tartása a többi eszközén: Válassza a Beállítások > iCloud elemet, majd kapcsolja be az Emlékeztetők funkciót. Ha azt szeretné, hogy az OS X rendszerben is naprakészek legyenek az emlékeztetői, kapcsolja be a Mac gépén is az iCloudot. Néhány más típusú fiók (pl. az Exchange) szintén támogatja az emlékeztetők használatát. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, majd kapcsolja be az emlékeztetők funkciót azokhoz a fiókokhoz, amelyeket használni szeretne.



Kövesse figyelemmel a legfontosabb árfolyamatokat és a részvényportfólióját, tekintse meg az időbeli értékváltozásokat, és értesüljön az Ön által figyelt vállalatokkal kapcsolatos hírekről.

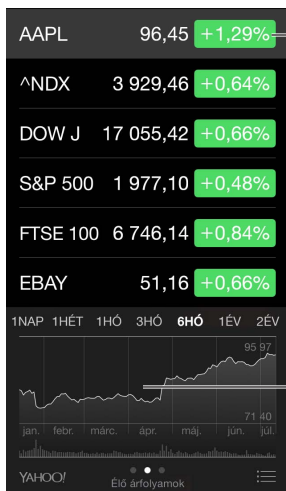

Koppintson a százalékos változás megtekintéséhez. Koppintson ismét a piaci kapitalizáció megtekintéséhez.

Legyintsen balra vagy jobbra a statisztikák vagy hírek megtekintéséhez.

Részvényárfolyam-lista kezelése: Koppintson a ☰ elemre.

- **Elem hozzáadása:** Koppintson a + szimbólumra. Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, alapnevet vagy indexet, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Elem törlése:** Koppintson a - szimbólumra.
- **Elemek sorrendjének módosítása:** Húzza felfelé vagy lefelé a ≡ szimbólumot az ujjával.

Amikor megtekinti a részvényekkel kapcsolatos információkat, a képernyő jobb oldalán látható értékekre koppintva megjelenítheti a kijelzőn az árváltozásokat, a piaci kapitalizáció értékét vagy a százalékos változásokat. Ha az információt a részvényárfolyam-lista alá legyinti, megtekintheti a kiválasztott részvényhez tartozó összefoglalást, diagramot vagy híreket. Ha a hírek között egy fejlécre koppint, megtekintheti a kapcsolódó cikket a Safari böngészőben.

Az iPhone 6 Plus készüléken használja a vízszintes tájolást, ha egyszerre szeretné látni a részvényeket a hírekkel vagy az összefoglalással és a diagrammal.

A részvényei alakulását az Értesítési központ Ma lapján is megtekintheti. Lásd: „[Értesítési központ](#),” 37. oldal.


Megjegyzés: Az árfolyamok a bejelentéstől függően akár 20 percig vagy hosszabb ideig is késleltetve lehetnek.

Hír hozzáadása az olvasólistához: Érintse meg és tartsa megérintve a hír fejlécét, majd koppintson a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre.

További információ: Koppintson a YAHOO! elemre.

Teljes képernyős diagram megtekintése: Forgassa el az iPhone-t fekvő irányba. (iPhone 6 Plus használata esetén forgassa el a készüléket vízszintes irányba, majd érintse meg a diagramot a teljes képernyőre való nagyításhoz.) A többi részvénydiagram megtekintéséhez legyintsen jobbra vagy balra.

- *Meghatározott dátum vagy idő értékének megtekintése:* Érintse meg a diagramot egy ujjal.

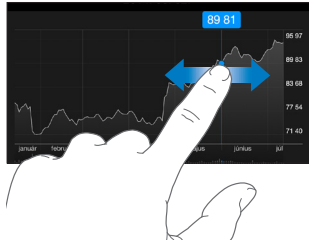

- *Egy érték időbeli változásának megtekintése:* Érintse meg a diagramra két ujjal.



Az iCloud használata a részvényárfolyam-lista naprakészen tartásához iOS rendszerű készülékeken: Válassza a Beállítások > iCloud opciót, majd kapcsolja be az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és adatok funkciót. Lásd: „iCloud,” 18. oldal.



Game Center – rövid áttekintés

A Game Center alkalmazás lehetővé teszi, hogy a kedvenc játékait olyan barátaival és ismerőseivel játssza, akik iOS-eszközzel vagy OS X Mountain Lion vagy újabb rendszerű Mac géppel rendelkeznek. A Game Center használatakor csatlakoznia kell az internethez.

FIGYELMEZTETÉS: Az ismétlődő mozgásokból származó sérülések elkerüléséről a következő részben olvashat további információkat: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal.



A kezdéshez: Nyissa meg a Game Centert. Ha megjelenik a beceneve a képernyő tetején, akkor már be van jelentkezve. Ellenkező esetben meg kell adnia az Apple ID-ját és jelszavát.

Játékok beszerzése: Koppintson a Játékok elemre, majd egy javasolt játékra, böngéssze a játékokat az App Store-ban, vagy szerezze be azt a játékot, amellyel egy barátja is játszik (lásd: „[Játék a barátokkal](#),” 123. oldal).

Játékra fel! Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, koppintson a jobb felső sarokban található *** elemre, majd a Játék gombra.

Kijelentkezik? A Game Centerből való kilépéskor nem kell kijelentkeznie, de ha mégis szeretne kijelentkezni, válassza a Beállítások > Game Center menüpontot, és koppintson az Apple ID-jára.

Játék a barátokkal

Barátok meghívása egy többrésztvevős játékba: Koppintson a Barátok elemre, válasszon egy ismerőst, majd egy játékot, és koppintson a Játék elemre. Ha a játékhoz több játékos engedélyezett/szükséges, válassza a játékosokat, majd koppintson a Következő gombra. Küldje el a meghívót, majd várja meg, amíg a többiek elfogadják. Ha mindenki készen áll, indítsa el a játékot. Ha egy ismerős nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, koppintson az Autom. egyezt. elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, vagy koppintson a Barát meghív. gombra egy másik ismerős meghívásához.

Baráti felkérés küldése: Koppintson a Barátok elemre, majd a + szimbólumra, ezután pedig adja meg a barátja e-mail címét vagy Game Center-beli becenevét. A kontaktok böngészéséhez koppintson a ⊕ szimbólumra. (Több barát egyetlen kéréssel történő hozzáadásához a címek után gépeljen egy Entert.) Vagy koppintson bármely játékosra a Game Centerben.

Egy barát kihívása, hogy legyőzze Önt: Koppintson a saját pontjára vagy eredményére, majd koppintson a Barátok kihívása elemre.

Milyen játékokkal játszanak a barátai és hogy érzik magukat? Koppintson a Barátok elemre, majd egy barátja nevére, végül pedig a Játékok vagy Pontok buborékra.

Olyan játékot szeretne vásárolni, ami a barátjának is megvan? Koppintson a Barátok elemre, majd koppintson a barátja nevére. Koppintson az ismerős játéklistájában található játékra, majd a jobb felső sarokban lévő *** szimbólumra.

Új barátok keresése: Ha meg szeretné tekinteni a barátok barátainak listáját, koppintson a Barátok elemre, koppintson egy barát nevére, majd koppintson a nála látható Barátok buborékra.

Barát törlése: Koppintson a Barátok elemre, majd az ismerős nevére, végül pedig a jobb felső sarokban lévő *** elemre.

E-mail cím privátként való megtartása: Kapcsolja ki a Nyilvános profilt a Game Center-fiókjában. Lásd lent: [Game Center-beállítások](#).

Többrésztvevős tevékenység vagy baráti felkérések kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget. Ha a kapcsolók kiszürkítve láthatók, először koppintson felül a Korlátozások bekapcsolása elemre.

A barátságos hangnem megőrzése: A sértő vagy nem megfelelő viselkedés jelentéséhez koppintson a Barátok elemre, az adott személy nevére, majd a jobb felső sarokban lévő *** elemre, végül pedig a Probléma jelentése gombra.

Game Center-beállítások

Válassza a Beállítások > Game Center opciót, ahol a következőkre van lehetősége:

- Kijelentkezés (koppintson az Apple ID-jára)
- Meghívások engedélyezése
- Annak engedélyezése, hogy a közelében lévő játékosok megtalálják
- A Game Center-profiljának szerkesztése (koppintson a becenevére)
- Barátjavaslatok fogadása a Kontaktok alkalmazásból vagy a Facebookról

Adja meg, hogy milyen Game Center értesítéseket kíván kapni: Válassza a Beállítások > Értesítési központ > Game Center lehetőséget. Ha a Game Center nem jelenik meg, kapcsolja be az Értesítéseket.

A Game Center korlátozásainak módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget.



Újságos – rövid áttekintés

Az Újságos rendszerezi a magazin- és újságolvasó alkalmazásait, és automatikusan frissíti őket, amikor az iPhone készülék Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.




Újságos alkalmazások keresése Koppintson az Újságos elemre a polcok megjelenítéséhez, majd az Áruház lehetőségre. Amikor megvásárol egy Újságos-alkalmazást, az felkerül a polcra. Miután az alkalmazás letöltődött, nyissa meg a kiadások és az előfizetési lehetőségek megtekintéséhez. Az előfizetéseket az alkalmazáson belül lehet megvásárolni; az összeget az áruházhoz létrehozott fiókjából vonják le.

Automatikus frissítések kikapcsolása: Az alkalmazások Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást a Beállítások > Általános > Alkalmazásfrissítés a háttérben opciónál.



iTunes Store – rövid áttekintés

Zenét, filmeket és tv-műsorokat és egyéb tartalmakat az iTunes Store használatával adhat hozzá az iPhone-hoz.

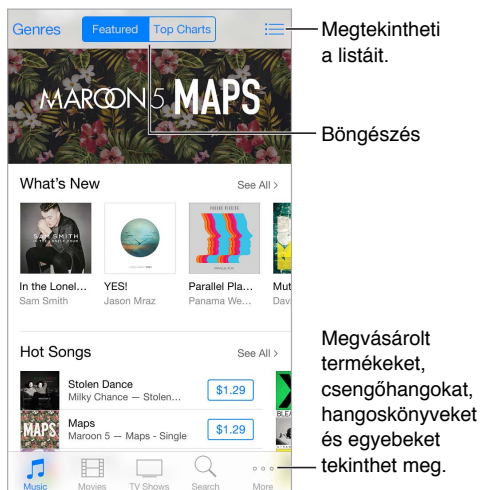

Megjegyzés: Az iTunes Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges. Az iTunes Store nem mindenhol érhető el.

Tallózás és keresés


Tallózás műfaj szerint: Koppintson valamelyik kategóriára (Music, Movies vagy TV Shows). A találatok pontosításához koppintson a Genres elemre.

Ha tudja, hogy mit keres, koppintson a Search opcióra. Koppinthat egy keresési kifejezésre, amely népszerű a többi iTunes-felhasználó között, vagy megadhatja az információkat a keresőmezőben, majd kattintson a Keresés elemre ismét.

Hozzáférés a családtagok a vásárolt elemeihez: A Családi megosztás bekapcsolásával megtekintheti és letöltheti a többi családtagja által vásárolt dalokat, tv-műsorokat és filmeket. Koppintson a Purchased lehetőségre, majd a saját nevére vagy a My Purchases lehetőségre, és válasszon egy családtagot a menüből.

Keresés a Sirivel: A Siri képes megkeresni elemeket, és vásárlásokat végezni az iTunes Store-ban. Például mondhatja, hogy „Get a new ringtone” vagy „Purchase *dal neve* by *együttes neve*”. Mondhatja a Sirinek, hogy töltsön le podcastokat, vagy váltson be egy ajándékutalványt. A legjobb eredmény érdekében a „purchase” szót használja „buy” helyett a Sirinek kiadott utasításokban.

Kérje meg a Sirit, hogy lássa el címkével: Amikor valahol hall egy zenét, kérdezze meg a Siritől, hogy „What song is playing?”. A Siri elmondja, melyik dal, és egyszerű módot biztosít a megvásárlására. A dalt menti az iTunes Store Siri lapjára, hogy később megvásárolhassa. Koppintson a Music elemre, koppintson a ☰ elemre, majd koppintson a Siri elemre a megtekinthető vagy megvásárolható felcímkézett dalok megjelenítéséhez.

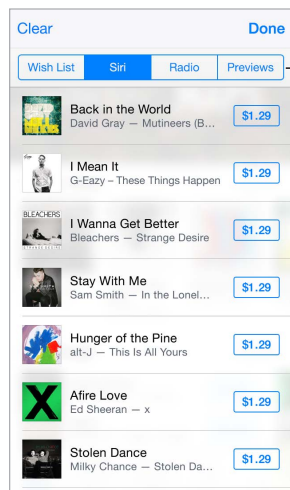


Ide koppintva megtekintheti a kívánságlistáját és az ajánlásokat.

Nagyszerű új zenék felfedezése az iTunes Radio használatával: Amikor az iTunes Radiót hallgatja, a lejátszott dalok megjelennek az iTunes Store Radio lapján, így megtekintheti vagy megvásárolhatja azokat. Koppintson a Music elemre, koppintson a ☰ elemre, majd koppintson a Radio elemre a megtekinthető vagy megvásárolható kedvenc dalok megjelenítéséhez.

Belehallgatás dalba vagy videó villámnézete: Koppintson rá.

Hozzáadás a kívánságlistához: Amikor hall valamit, amit meg szeretne vásárolni az iTunes Store-ban, akkor koppintson a ➦ elemre, majd koppintson a Add to Wish List elemre. A kívánságlista iTunes Store-ban való megtekintéséhez koppintson a Music, Films vagy TV Shows elemre, koppintson ☰ elemre, majd koppintson Wish List elemre.

Elege van a gombok nyomogatásából a továbbiakban? A gombok újra elrendezéséhez koppintson a More, majd az Edit lehetőségre. Egy ikon újra elhelyezéséhez húzzon egy ikont az újra elhelyezni kívánt ikon fölé. Ha végzett, koppintson a Done elemre.

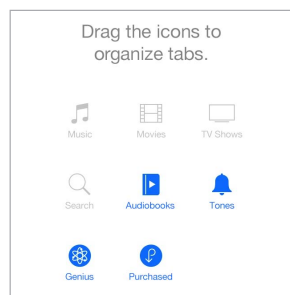

Vásárlás, kölcsönzés és beváltás

Koppintson az elem árára (vagy a Free elemre), majd ismételt koppintással meg is vásárolhatja. Ha az ár helyett a  szimbólum látható, Ön már megvásárolta a terméket, és most ingyenesen ismét letöltheti.

A vásárlások jóváhagyása a Családi megosztással: Ha be van állítva a Családi megosztás, a család szervezője áttekintheti és jóváhagyhatja a 18 év alatti családtagok vásárlásait. Ha például a Parent/Guardian > Ask to Buy lehetőség be van állítva a kiskorú családtagoknál, és ezek a családtagok vásárolni próbálnak, a család szervezője üzenetet kap a jóváhagyáshoz. A Családi megosztás beállításáról itt olvashat bővebben: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.

Megjegyzés: Az Ask to Buy funkció korhatára területenként változó lehet. Az Egyesült Államokban a család szervezője engedélyezheti az Ask to Buy funkciót a 18 év alatti családtagoknál; azonban a 13 év alattiaknál engedélyezve van alapértelmezésben.

Egyes vásárlások elrejtése: A számítógépen lévő iTunes használatával a családtagok elrejtethetik az egyes vásárolt elemeket, így más családtagok nem tudják megtekinteni vagy letölteni azokat. További tudnivalókért lásd: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.

Ajándékutalvány vagy kód használata: Koppintson egy kategóriára (például Zene), görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre. Vagy mondja a Sirinek, hogy „Redeem an iTunes Store gift card”.

iTunes-jegy használata: Hozzáadhat egy iTunes-jegyet a Passbookhoz, amellyel egyszerűen adhat hozzá pénzt az Apple ID-jához, így hitelkártya vagy bankkártya használata nélkül vásárolhat az iTunes Store, az App Store és az iBooks Store áruházban. Az iTunes-jegy hozzáadásához válassza az iTunes Store > Redeem lehetőséget, majd koppintson Getting Started with iTunes Pass elemre. A legtöbb országban az Apple Store áruházakban is hozzáadhat pénzt az iTunes-jegyéhez.

Ajándék küldése: Tekintse meg az ajándékozni kívánt elemet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Gift lehetőségre. Vagy a kategóriák egyikére (Music, Movies vagy TV Shows), görgessen a képernyő aljára, majd koppintson a Send Gift elemre, hogy elküldje valakinek az iTunes-ajándékutalványt.

A letöltési folyamat állapotának megtekintése: Koppintson a Továbbiak, majd a Letöltések elemre.

Egy másik eszközén vásárolt valamit? Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget, és állítsa be az automatikus letöltést az iPhone-ra. A megvásárolt zenéket, filmeket és tv-műsorokat bármikor megtekintheti az iTunes Store-ban (koppintson a Tovább, majd a Megvásárolt lehetőségre).

A hátralévő kölcsönzési idő megtekintése: Néhány országban lehetséges a filmkölcsönzés. 30 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy megnézze a kikölcsönzött filmeket. A filmnézés megkezdését követően a rendelkezésre álló időtartamon belül (az egyesült államokbeli iTunes áruház esetében 24 óra, más országok esetében 48 óra) annyiszor játszhatja le a filmet, ahányszor szeretné. Az idő letelte után a film törlődik. A kölcsönzött filmeket nem lehet átmásolni másik készülékre, azonban az AirPlay szolgáltatással és egy Apple TV-vel televízión is megnézheti a filmeket.

Az iTunes Store beállításai

Ha módosítani szeretné az iTunes Store beállításait, válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet.

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése: Koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése parancsra. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID-val: Koppintson a fiók nevére, majd a Kijelentkezés parancsra. Ezután megadhat egy másik Apple ID-t.

Előfizetés az iTunes Match szolgáltatásra (és kapcsolja be). Előfizethet az iTunes Match szolgáltatásra, amely tárolja a zenéit és egyéb tartalmait az iCloudban. Lásd: „Az iCloud és az iTunes Match,” 78. oldal. Ha előfizető, akkor koppintson az iTunes Match lehetőségre, és bárhol elérheti zenéit az iPhone-ja használatával. Az iTunes Matchról további információkat a „További infók” elemre kattintva tudhat meg.

Az automatikus letöltések kikapcsolása: Koppintson a Music, Books vagy Updates elemre. A tartalmak Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást az Automatikus letöltések pontban.


Megvásárolt termékek letöltése mobil adathálózaton keresztül: Kapcsolja be a Mobil adatforgalom szolgáltatást. Az elemek mobil adathálózaton keresztül történő letöltéséért és az iTunes Match használatáért a szolgáltató díjat számíthat fel.



App Store – rövid áttekintés

Az App Store-ban alkalmazásokat böngészhet, vásárolhat és tölthet le iPhone-jára.

Az alkalmazások automatikusan frissülnek Wi-Fi-n keresztül (hacsak ki nem kapcsolja ezt a funkciót), így mindig naprakész lehet a legújabb fejlesztésekkel és funkciókkal.

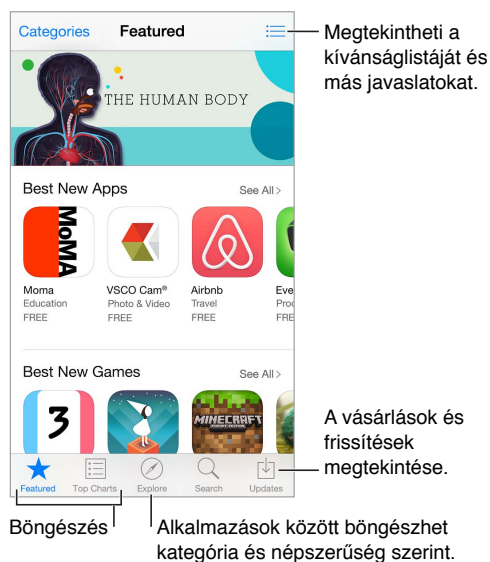

Megjegyzés: Az App Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges. Az App Store nem mindenhol érhető el.

Alkalmazások keresése

Ha tudja, hogy mit keres, kattintson a Search lehetőségre. Másik lehetőségként kattintson a Categories lehetőségre, hogy típus szerint tudjon keresni az alkalmazások között.

Kérje meg a Sirit, hogy keresse meg: A Siri képes megkeresni elemeket, és vásárlásokat végezni az App Store-ban. Például mondja azt a Sirinek, hogy „Find apps by Apple” vagy „Purchase alkalmazás neve”.


Hozzáférés a családtagok alkalmazásaihoz: A Családi megosztás bekapcsolásával megtekintheti és letöltheti a többi családtagja által vásárolt alkalmazásokat. Kattintson a Purchased lehetőségre, majd a saját nevére vagy a My Purchases lehetőségre, és válasszon egy családtagot a menüből. További tudnivalóért lásd: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.

Ajánlani szeretne egy alkalmazást a barátainak? Keresse meg az alkalmazást, koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki a megosztás módját. Lásd: „[AirDrop](#),” 39. oldal.

Kívánságlista használata: Ha nyomon szeretne követni egy alkalmazást, amelyet a későbbiekben meg szeretne vásárolni, koppintson a  szimbólumra az alkalmazás oldalán, majd koppintson az Add to Wish List lehetőségre.

Alkalmazások keresése kategóriák szerint: Koppintson az Explore lehetőségre, görgessen le a Categories elemig, majd koppintson a kívánt alkalmazáskategóriára, például Education, Medical vagy Sports. Koppintson az alkategóriákra a találatok további finomításához.

Milyen alkalmazásokat használnak a közelben? Koppintson az Explore elemre, hogy megtudja, melyek a legnépszerűbb alkalmazások a környezetében. (A Helymeghatározást be kell kapcsolni a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőségnél.) Ezt múzeumban, sporteseményeken vagy utazás közben is kipróbálhatja, hogy még jobban átélje az élményt.

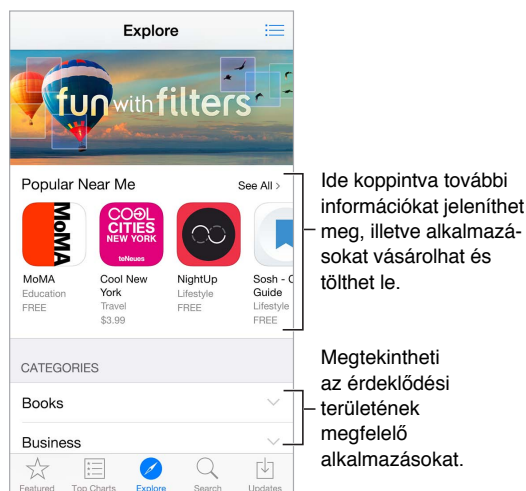

Az alkalmazások, adatok és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: „[Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása](#),” 196. oldal.

Alkalmazás törlése: Érintse meg és tartsa megérintve az alkalmazás ikonját a Főképernyőn, amíg ugrálni nem kezd, majd koppintson a  szimbólumra. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot. A beépített alkalmazásokat nem törölheti. Ha töröl egy alkalmazást, azzal alkalmazás adatait is törli. Az App Store-ban megvásárolt alkalmazásokat bármikor ismét ingyenesen letöltheti.


Vásárlás, beváltás és letöltés

Koppintson az alkalmazás árára, majd a Buy elemre a megvásárláshoz. Ha az alkalmazás ingyenes, koppintson a Free elemre, majd az Install elemre.

Ha az ár helyén a  szimbólum látható, akkor Ön már megvásárolta az alkalmazást, és most ingyenesen ismét letöltheti. Az alkalmazás letöltése vagy frissítése közben az ikonja megjelenik a Főképernyőn egy folyamatjelzővel együtt.

A vásárlások jóváhagyása a Családi megosztással: Ha be van állítva a Családi megosztás, a család szervezője áttekintheti és jóváhagyhatja a 18 év alatti családtagok vásárlásait (a korhatár országonként változhat). Ha például a Parent/Guardian > Ask to Buy lehetőség be van állítva a kiskorú családtagoknál, és ezek a családtagok vásárolni próbálnak, a család szervezője üzenetet kap a jóváhagyáshoz. A Családi megosztás beállításáról itt olvashat bővebben: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.

Megjegyzés: Az Ask to Buy funkció korhatára területenként változó lehet. Az Egyesült Államokban a család szervezője engedélyezheti az Ask to Buy funkciót a 18 év alatti családtagoknál; azonban a 13 év alattiaknál engedélyezve van alapértelmezésben.

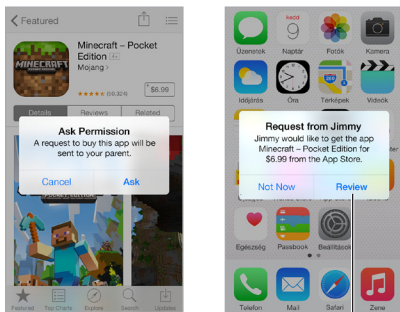

További részleteket tudhat meg a kért alkalmazásról.

Egyes vásárlások elrejtése: A számítógépen lévő iTunes használatával a családtagok elrejtethetik az egyes vásárolt elemeket, így más családtagok nem tudják megtekinteni vagy letölteni azokat. További tudnivalókért lásd: „[Családi megosztás](#),” 39. oldal.

Ajándékutalvány vagy kód használata: Koppintson a Featured elemre, görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Redeem lehetőségre. Vagy mondja a Sirinek, hogy „Redeem an iTunes Store gift card”.

Ajándék küldése: Tekintse meg az ajándékozni kívánt elemet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Gift lehetőségre. Vagy koppintson Featured elemre, görgessen a képernyő aljára, majd koppintson a Send Gift elemre, hogy elküldje valakinek az iTunes-ajándékutalványt.

Alkalmazáson belüli vásárlások korlátozása: Több alkalmazás külön díj ellenében további tartalmakat vagy továbbfejlesztett funkciókat biztosít a felhasználóknak. Az alkalmazáson belüli vásárlások korlátozásához válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséget (győződjön meg arról, hogy a Korlátozások elem engedélyezve van), majd adja meg a beállításokat (például korhatár szerinti korlátozást adhat meg, vagy beállíthat egy azonnali vagy 15 percenkénti jelszókérést). Az összes vásárlás megakadályozásához ki is kapcsolhatja az alkalmazáson belüli vásárlásokat. Lásd: „[Korlátozások](#),” 45. oldal.

iTunes-jegy használata: Hozzáadhat egy iTunes-jegyet a Passbookhoz, amellyel egyszerűen adhat hozzá pénzt az Apple ID-jához, így hitelkártya vagy bankkártya használata nélkül vásárolhat az iTunes Store, az App Store és az iBooks Store áruházban. Az iTunes-jegy hozzáadásához válassza az App Store > Redeem lehetőséget, majd koppintson Getting Started with iTunes Pass elemre. A legtöbb országban az Apple Store áruházakban is hozzáadhat pénzt az iTunes-jegyéhez.

Az App Store beállításai

Ha módosítani szeretné az App Store áruház beállításait, válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet.

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése: Koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése parancsra. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával: Koppintson a fiók nevére, majd a Kijelentkezés parancsra. Ezután adja meg a másik Apple ID-t.

Az automatikus frissítések kikapcsolása: Kattintson az Alkalmazások elemre az Automatikus letöltések részben. Az alkalmazások Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást.


Alkalmazások letöltése mobil adathálózaton keresztül: Kapcsolja be a Mobil adatforgalom szolgáltatást. Az alkalmazások mobil adathálózaton keresztül történő letöltéséért a szolgáltató díjat számíthat fel. Az újságos alkalmazások kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül frissíthetők.



Könyvek beszerzése

Könyvek beszerzése az iBooks Store-ból: Az iBooksban alul található gombok használatával nyithatja meg az iBooks Store-t. Koppintson a Featured elemre a legújabb kiadások böngészéséhez, vagy koppintson a Top Charts elemre a legnépszerűbb tételek megtekintéséhez. Egy adott könyv megkereséséhez koppintson a Search elemre.

Könyvek olvasása

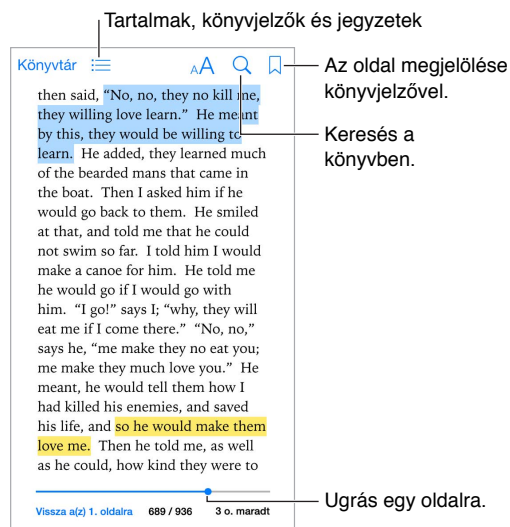

Könyv megnyitása: Koppintson a megtekinteni kívánt könyvre. Ha nem találja a könyvespolcon, akkor legyintsen balra vagy jobbra más gyűjtemények megtekintéséhez.

Vezérlőelemek megjelenítése: Koppintson egy oldal középső részére. A könyvek vezérlőelemei nem egyformák, azonban az általános lehetőségek közé tartozik a keresés, a tartalomjegyzék megtekintése, valamint az olvasott szöveg megosztása.

Könyv bezárása: Koppintson a Könyvtár elemre, vagy végezzen csípő mozdulatot az oldalon.

Kép nagyítása: Koppintson duplán a képre. Néhány könyv esetén, ha megérintve tartja a képernyőt, egy nagyító jelenik meg, amellyel megtekinthetők a képek.

Ugrás egy adott oldalra: Használja a képernyő alján lévő oldalnavigációs vezérlőelemeket. Másik lehetőségként koppintson a 🔍 szimbólumra, adjon meg egy oldalszámot, majd koppintson az oldalszáma a keresési eredmények között.

Definíció lekérdezése: Koppintson duplán egy szóra, majd koppintson a Definíálás elemre a megjelenő menüben. A definíciók nem minden nyelven érhetők el.


Hely megjegyzése: Koppintson a  szimbólumra könyvjelző hozzáadásához, vagy koppintson ismét a könyvjelző eltávolításához. Több könyvjelzőt is használhat. Az összes könyvjelző megtekintéséhez koppintson a  szimbólumra, majd a Könyvjelzők lehetőségre. A könyv bezárásakor nem kell könyvjelzőt hozzáadnia, mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást.

Érdekes részek megjegyzése: Egyes könyvekben kiemeléseket és megjegyzéseket használhat. Kiemelés hozzáadásához tartson megérintve egy szót, majd mozgassa az ujját a kiemelés megrajzolásához. Jegyzet hozzáadásához koppintson duplán egy szóra a kijelöléséhez, módosítsa a kijelölést a fogópontokkal, majd koppintson a Jegyzet elemre a megjelenő menüben. Az összes hozzáadott kiemelés és megjegyzés megtekintéséhez koppintson a  szimbólumra, majd a Megjegyzések elemre.

Érdekes részek megosztása: Koppintson egy kiemelt szövegre, majd a megjelenő menüben koppintson a  elemre. Ha a könyvet az iBooks Store áruházban vásárolta, az üzenetben automatikusan megjelenik a könyvre mutató hivatkozás. (Előfordulhat, hogy a megosztás nem mindenhol érhető el.)

Könyvre mutató hivatkozás megosztása: Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a  szimbólumra. Ezután koppintson a  elemre, majd a Könyv megosztása lehetőségre.


A könyvek megjelenésének módosítása: Bizonyos könyvek lehetővé teszik a betűtípus, a betűméret és az oldalszín módosítását. (Koppintson a  elemre.) A sorkizárást és az elválasztást is módosíthatja a Beállítások > iBooks lehetőségnél. Ezek a beállítások minden könyvre érvényesek, amelyek a beállításokat támogatják.

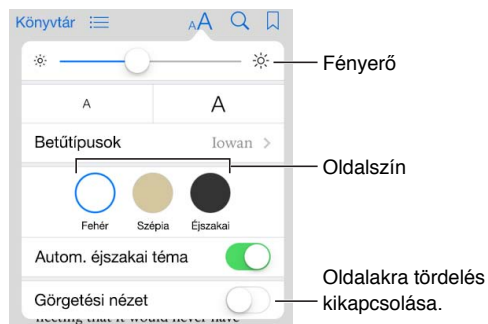

Fényerő módosítása: Koppintson a  elemre. Ha a  gomb nem látható, először koppintson a  elemre.

A képernyő sötétítése sötétben: Kapcsolja be az Automatikus éjszakai témát, ha automatikusan módosítani szeretné a könyvespolcot, az oldalszínt és a fényerőt, amikor alacsony megvilágítás mellett használja az iBooks alkalmazást. (Nem minden könyv támogatja az Automatikus éjszakai témát.)

Könyvek rendszerezése

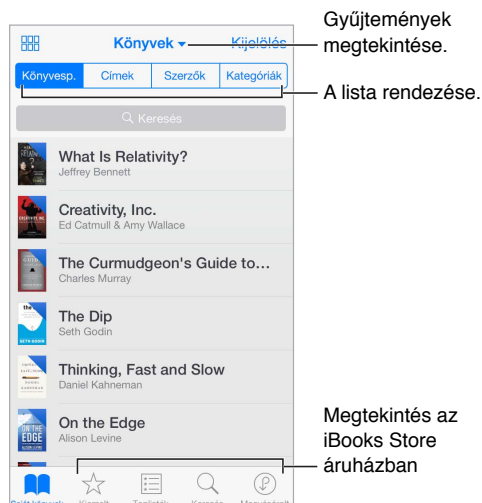

Könyvek megtekintése cím vagy borító szerint: Koppintson a  vagy a  szimbólumra.

A könyvek rendszerezése gyűjtemények használatával: Koppintson a Kijelölés elemre, majd jelölje ki a gyűjteménybe áthelyezni kívánt könyveket. A gyűjtemények szerkesztéséhez vagy létrehozásához koppintson az aktuális gyűjtemény nevére (a képernyő tetején). Bizonyos beépített gyűjtemények, például a PDF-fájlok nem nevezhetők át és nem törölhetők.

Könyvek átrendezése: A gyűjtemények borító szerinti megtekintésekor érintse meg és tartsa megérintve a borítót, majd húzza a kívánt helyre. A könyvek cím szerinti megtekintésekor a listát a képernyő tetején megjelenő gombok használatával rendezheti. Az Összes könyv automatikusan be van állítva. Váltson másik gyűjteményre, ha kézzel akarja elrendezni a könyveket.

Könyv keresése: Húzza lefelé az ujját a képernyőn a Keresés mező megjelenítéséhez a képernyő tetején. Az alkalmazás a címben és a szerző nevében keres.

A megvásárolt, de nem letöltött könyvek elrejtése: Koppintson az aktuális gyűjtemény nevére (a képernyő tetején), majd kapcsolja be az iCloud-könyvek elrejtése lehetőséget.

PDF-fájlok olvasása

PDF-fájl szinkronizálása: Mac gépen adja hozzá a PDF-et az iBooks OS X-hez alkalmazáshoz, nyissa meg az iTunes, jelölje ki a PDF-et, majd szinkronizáljon. A Windows-számítógépen lévő iTunesban válassza a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz lehetőséget, jelölje ki a PDF-fájlt, majd végezze el a szinkronizálást. A szinkronizálásról az iTunes súgójában talál további információt.

PDF formátumú e-mail melléklet hozzáadása az iBooks alkalmazáshoz: Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd érintse meg és tartsa megérintve a PDF formátumú mellékletet. Válassza a „Megnyitás az iBooks alkalmazásban” lehetőséget a megjelenő menüben.

PDF nyomtatása: A PDF-fájl megnyitása után koppintson a  szimbólumra, majd válassza a Nyomtatás lehetőséget. A nyomtatáshoz AirPrint-kompatibilis nyomtató szükséges. További információ az AirPrint szolgáltatásról: „AirPrint,” 43. oldal.

PDF küldése e-mailben: A PDF-fájl megnyitása után koppintson a  elemre, majd válassza az E-mail lehetőséget.

Az iBooks beállításai

Válassza a Beállítások > iBooks lehetőséget, ahol a következőket végezheti el:

- Gyűjtemények és könyvjelzők szinkronizálása (a megjegyzéseket és az aktuális oldalra vonatkozó adatokat is beleértve) más eszközökkel.
- Online tartalmak megjelenítése a könyvekben. Egyes könyvek weben tárolt video- vagy hanganyagot használhatnak.
- A lapozás irányának beállítása, amikor a bal margóra koppint.



Az egészségi állapotának felmérése

Az Egészség alkalmazással nyomon követheti az egészségi állapotát. Adja meg a fő paraméterek adatait, vagy hagyja, hogy az Egészség alkalmazás összegyűjtse az adatokat az Ön egészségi állapotát és tevékenységeit figyelő egyéb alkalmazásokból és eszközöktől. Meg is oszthat adott adatokat a kijelölt alkalmazásokkal, és az alkalmazásokon keresztül bizonyos egészségügyi szolgáltatókkal. Ezenfelül az Egészség meg tud jeleníteni fontos kontakt- és egészségügyi információkat az iPhone Zárolási képernyőjén valakinek, aki segít Önnek vészhelyzet esetén.

FIGYELMEZTETÉS: Az iPhone és az Egészség alkalmazás nem orvosi eszköz. Lásd: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 192. oldal.



A részletek megtekintéséhez koppintson egy tetszőleges elemre.

Megjelenítheti a sürgősségi orvosi ellátással kapcsolatos információkat a zárolt képernyőn.

Olyan eszközöket csatlakoztathat, amelyek frissítik az erőnlétével és egészségi állapotával kapcsolatos adatokat.

Megtekintheti az összes rendelkezésre álló adatot, vezérelheti az adatmegosztást, és hozzáadhat adatokat a Dashboardhoz.

Megtekintheti a kiválasztott egészség- és fitnessadatokat.

Egészségügyi adatok gyűjtése

Saját adatok megadása: Ha a paraméter az Irányítópulton van, akkor csak koppintson rá ott, majd koppintson az Adatpont hozzáadása elemre. Egyébként pedig koppintson az Egészség-adatok elemre a képernyő alján, koppintson a frissíteni kívánt paraméterre, majd koppintson az Adatpont hozzáadása elemre.

Adatok gyűjtése egy eszközhöz: Kövesse az eszközhöz kapott, a beállításához szükséges utasításokat, ha vannak ilyenek. Ha ez egy Bluetooth-eszköz, akkor párosítania kell az iPhone-nal – lásd: „Bluetooth-eszközök,” 44. oldal.

Adatok gyűjtése egy alkalmazásból: Kövesse az alkalmazáshoz kapott, a beállításához szükséges utasításokat, ha vannak ilyenek, majd várja meg a megosztási kérelmet, ahol beállíthatja, hogy az adatok meg legyenek-e osztva az Egészség alkalmazással.

Alkalmazás adatai gyűjtésének leállítása: Koppintson a Források elemre az Egészség képernyő alján, majd jelölje ki az alkalmazást az Alkalmazások listában. Vagy koppintson a társított paraméterre az Irányítópultban vagy az Egészség-adatok listában, koppintson az Adatok megosztása elemre, majd válassza ki az alkalmazást az Adatszolgáltatók alatt.

Egészségügyi adatok megosztása

Adatok megosztása: Kövesse az alkalmazáshoz vagy eszközhöz kapott, a beállításához szükséges utasításokat, ha vannak ilyenek, majd várja meg a megosztási kérelmet, ahol beállíthatja, hogy az adatok meg legyenek-e osztva az Egészség alkalmazással. Például előfordulhat, hogy az egészségbiztosítója adott egy alkalmazást, amely vérnyomásértékeket küld a háziorvosának. Csak telepítenie kell az alkalmazást, és engedélyeznie az Egészség alkalmazás számára a vérnyomásértékek megosztását.

Adatok megosztásának leállítása: Koppintson a Források elemre az Egészség képernyő alján, majd jelölje ki az alkalmazást az Alkalmazások listában. Vagy koppintson a társított paraméterre az Irányítópultban vagy az Egészség-adatok listában, koppintson az Adatok megosztása elemre, majd válassza ki az alkalmazást az Adatok megosztása a következővel alatt.

Vészhelyzeti orvosi azonosító

Az iPhone-ja fontos kontakt- és egészségügyi információkat tud megjeleníteni a Záróási képernyőn, ahol azok elérhetők egy vészhelyzetben Önnek segítő személy számára.

Megjegyzés: Bárki, aki fizikai hozzáféréssel rendelkezik az Ön iPhone-jához, el tudja olvasni a vészhelyzeti orvosi azonosítónál megadott információkat.

Orvosi azonosító beállítása: Az Egészség alkalmazásban koppintson az Orvosi azonosító elemre a képernyő alján.


Az azonosító megtekintése: Amikor felébreszti az iPhone-t, csúsztassa az ujját a jelkód-képernyőre, majd koppintson a Vészhelyzet elemre.

Megtekintés megakadályozása Koppintson az Orvosi azonosító elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd kapcsolja ki az Orvosi azonosító megjelenítése beállítást.



Passbook – rövid áttekintés

A Passbook használatával a beszállókártyáit, mozijegyeit, kuponjait, törzsvásárlói kártyáit és egyebeket egy helyen tárolhatja. Olvassa be a jegyet az iPhone-on a repülőjárat ellenőrzéséhez, a moziba való bejutáshoz vagy egy kupon beváltásához. A jegyek tartalmazhatnak hasznos információkat, például az étkezési kártyájának egyenlegét, egy kupon lejárat dátumát vagy egy koncerten az ülőhely számát.

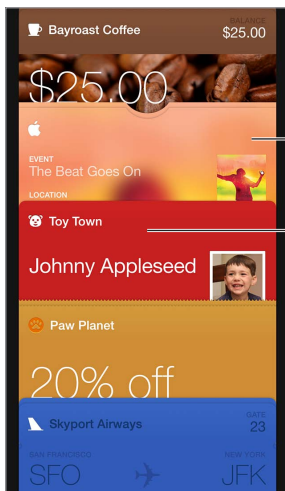


Koppintson egy jegyre a megtekintéséhez.

Legördítéssel hozzáadhat egy jegyet.

A Passbook használata útközben

A Passbookot támogató alkalmazások keresése Koppintson a Passbook-alkalmazások elemre az Üdvözlő jegyen. Vagy a számítógépén keresse fel a www.itunes.com/passbookapps weboldalt. A jegyeket hozzáadhatja egy alkalmazásból, egy e-mailből vagy Üzenetek-üzenetből, valamint webhelyekről, amikor vásárol, vagy kupont, illetve ajándékutalványt kap. Többnyire úgy adhatja hozzá a jegyet a Passbook alkalmazáshoz, ha a jegyre vagy a jegy hivatkozására koppint vagy kattint. Beolvashat kódokat is kereskedők reklámjaiból vagy receptekből, amelyek utána le lesznek töltve a Passbookba.

Kód beolvasása: Húzza le a jegycsoportot, koppintson a + elemre, majd koppintson a Kód beolvasása lehetőségre. Irányítsa az iPhone-t a kódra, és vigye a kódot a keresőbe a jegy hozzáadásához.

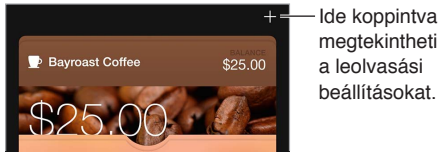

Jegy használata Amikor megjelenik egy jegy jelzése a zárolási képernyőn, csúszassa el a jegy megjelenítéséhez. Másik lehetőségként nyissa meg a Passbookot, jelölje ki a jegyet, majd tartsa a jegyen található vonalkódot a leolvasóhoz.

Jegy megosztása: A jegyeket a Mail és az Üzenetek alkalmazásban, illetve (az iPhone 5 vagy újabb modellek esetében) az AirDrop szolgáltatáson keresztül oszthatja meg másokkal. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 38. oldal.

Jegyek megjelenítése helyszín alapján: A jegyek megjelenhetnek a zárolási képernyőn, amikor a megfelelő időben vagy helyen ébreszti fel az iPhone készüléket, például amikor kiér a repülőtérre az induló járáshoz. A Helymeghatározást be kell kapcsolnia a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőségnél.

Jegyek átrendezése: Az új helyre történő áthelyezéshez húzza a jegyet a csoportban. A jegyek sorrendje az iOS 7 vagy újabb rendszerű eszközök mindegyikén frissül.

Jegy frissítése: A jegyek általában automatikusan frissülnek. Egy jegy manuális frissítéséhez koppintson a jegyre, koppintson a ⓘ szimbólumra, majd húzza lefelé a jegyet.

iTunes-jegy használata: Hozzáadhat egy iTunes-jegyet a Passbookhoz, amellyel egyszerűen adhat hozzá pénzt az Apple ID-jához, így hitelkártya vagy bankkártya használata nélkül vásárolhat az iTunes Store, az App Store és az iBooks Store áruházban. Az iTunes-jegy hozzáadásához válassza az App Store > Redeem lehetőséget, majd koppintson Getting Started with iTunes Pass elemre. A legtöbb országban az Apple Store áruházakban is hozzáadhat pénzt az iTunes-jegyéhez.

Végzett a jeggyel? Koppintson a jegyre, koppintson a ⓘ szimbólumra, majd koppintson a Törlés gombra.

A Passbook beállításai

A jegyek zárolási képernyőn történő megjelenítésének megakadályozása: A Touch ID-val rendelkező iPhone modelleken válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód lehetőséget, más modelleken a Beállítások > Jelkód elemet, majd koppintson a Jelkód bekapcsolása opcióra. Ezután az Engedélyezés lezárt állapotban alatt kapcsolja ki a Passbook lehetőséget. Ha az értesítésekkel ellátott jegyeknél nem szeretné, hogy egy adott jegy megjelenjen a zárolási képernyőn, koppintson a jegyre, koppintson a ⓘ szimbólumra, majd kapcsolja ki a Megjel. a zárolási képernyőn lehetőséget.

Értesítési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Értesítési központ > Passbook lehetőséget.


Más iOS-készülékeken lévő jegyek belefoglalása: Válassza a Beállítások > iCloud lehetőséget, és kapcsolja be a Passbook funkciót.



FaceTime – rövid áttekintés

A FaceTime használatával videó- vagy hanghívásokat bonyolíthat más, a FaceTime-ot támogató iOS rendszerű eszközökkel vagy számítógépekkel. A FaceTime-kamerával szemtől szemben láthatják egymást a beszélgetőpartnerével. Ha átvált a hátlapon lévő (nem minden modellen rendelkezésre álló) kamerára, a környezetét is megmutathatja neki.

Megjegyzés: A FaceTime szolgáltatás nem mindenhol érhető el.

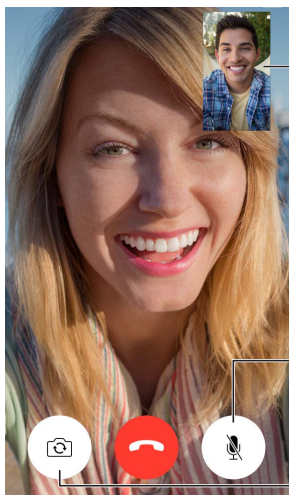

Húzza a képet
valamelyik sarokba.

Mikrofon némitása
(Ön hallja és látja
a hívót, azonban
ő nem hallja Önt).

Váltás a hátsó
kamerára (csak
néhány érhető el).

Wi-Fi-kapcsolattal és egy Apple ID-val FaceTime-hívásokat kezdeményezhet és fogadhat (először jelentkezzen be az Apple ID-jával, vagy hozzon létre új fiókot). Az iPhone 4s vagy újabb modellekkel mobil adathálózaton keresztül is kezdeményezhet FaceTime-hívásokat, ez azonban plusz költségekkel járhat. A funkció kikapcsolásához válassza a Beállítások > Mobiltelefon lehetőséget. A mobiltelefon-használatról és -beállításokról itt olvashat bővebben: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 200. oldal.

Hívások indítása és fogadása


FaceTime-hívás kezdeményezése: A Beállítások > FaceTime opciónál ellenőrizze, hogy a FaceTime be van-e kapcsolva. Koppintson a FaceTime elemre, majd a fen lévő beviteli mezőbe írja be a hívni kívánt nevet vagy számot. Videohíváshoz koppintson a  szimbólumra, FaceTime-hanghíváshoz pedig koppintson a  elemre. Vagy koppintson a + elemre a Kontaktok megnyitásához, és kezdeményezze ott a hívást.



A hívás indításához kezdjen beszélni. Tartsa lenyomva a Főgombot, és mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a hívni kívánt személy nevét.

Ismét fel szeretne hívni valakit? Koppintson a FaceTime elemre, a hívási előzmények megjelenítéséhez. Koppintson a Hang vagy Videó elemre a keresés finomításához, majd koppintson egy névre vagy számra az ismételt híváshoz. Koppintson a  elemre a név vagy szám Kontaktokban való megnyitásához. Legyintsen balra, majd koppintson a Törlés elemre a név vagy szám híváselőzményekből való törléséhez.

Éppen nem tud hívást fogadni? Ha beérkezik egy FaceTime-hívás, igény szerint fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást, vagy kiválaszthat egy másik opciót.

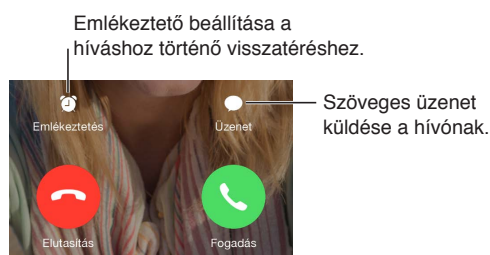

Nagyobb látószög használata: Az iPhone elforgatásával fekvő irányultságban is használhatja a FaceTime alkalmazást. Ha nem szeretné, hogy az irányultság váratlanul módosuljon, zárja az iPhone-t álló irányultságban. Lásd: „[A képernyő irányultságának módosítása](#),” 25. oldal.

Hívások kezelése

Intézzon egyszerre több mindent hívás közben. Nyomja meg a Főgombot, majd koppintson egy alkalmazásikonra. A beszélgetést ezután is folytathatja, de nem látják egymást a beszélgetőpartnerével. A videóhoz történő visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

Több hívás kezelése egyszerre A FaceTime-hívások nincsenek átirányítva. Ha a FaceTime-hívás közben egy másik hívás is beérkezik, tetszés szerint befejezheti az aktuális hívást, és fogadhatja beérkezőt, elutasíthatja a beérkező hívást, vagy szöveges üzenetben válaszolhat. A hívásvárakoztatást csak a FaceTime-hanghívásoknál használhatja.

Hívásvárakoztatás használata a hanghívásoknál: Ha FaceTime-hanghívással beszél, és egy másik hívás érkezik (telefonhívás vagy másik FaceTime-hanghívás), akkor elutasíthatja a hívást, befejezheti az első hívást, és fogadhatja az új hívást, vagy tartásba teheti az első hívást, és fogadhatja az új hívást.

Több hívó hozzáadása: FaceTime-hanghívás vagy telefonhívás közben hozzáadhat egy újabb személyt a beszélgetéshez. Tegye tartásba az első hívást, majd koppintson a + elemre egy másik FaceTime-hanghívás vagy telefonhívás kezdeményezéséhez.

Nem kívánt hívások letiltása Válassza a Beállítások > FaceTime > Letiltott > Új hozzáadása lehetőséget. A letiltott személyektől nem fog hanghívásokat, FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldalra.

A Beállítások között rendelkezésre álló egyéb opciókkal be- és kikapcsolja a FaceTime alkalmazást, megadhat egy telefonszámot, Apple ID-t vagy e-mail címet a FaceTime alkalmazással történő használathoz, és beállíthatja a hívóazonosítóját.

Számológép

28




Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan egy szabványos számológép esetén tenné.

A Számológép gyors megnyitása Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához.




A tudományos számológép használatához fordítsa az iPhone-t álló irányultságba.

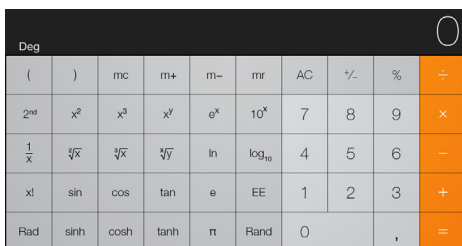



Podcastok – rövid áttekintés

Nyissa meg a Podcastok alkalmazást, és böngészheti, feliratkozhat rájuk és lejátszhatja kedvenc audio- vagy videopodcastjait az iPhone-ján.

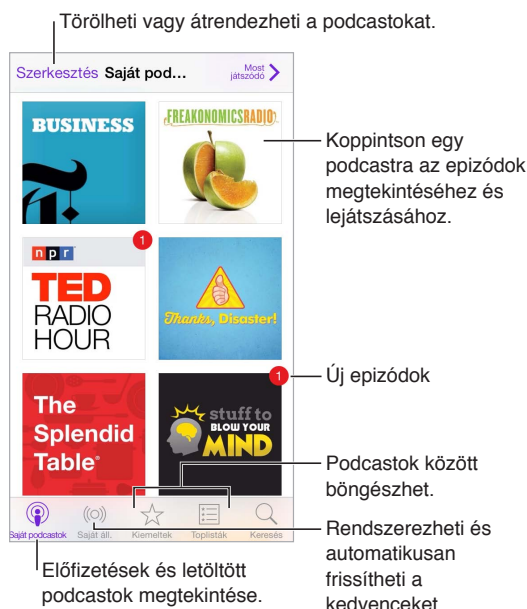


Podcastok és epizódok letöltése

További podcastok felfedezése Koppintson a képernyő alján található Kiemelt vagy Toplisták elemre.

Új podcastok keresése: Koppintson a képernyő alján található Keresés gombra.

Keresés a könyvtárban: Koppintson a Saját podcastok elemre, majd legyintsen lefelé a képernyő közepén a Keresés mező megjelenítéséhez.

Egy epizód előnézete vagy streamelése: Koppintson a podcastra, majd koppintson egy epizódra.

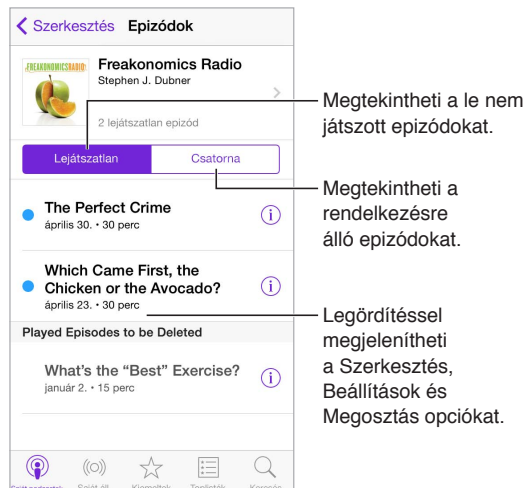

További információ: Koppintson a  elemre az epizód adatainak megjelenítéséhez. Koppintson a podcastokban és epizódleírásokban megjelenő linkekre a Safari-ban való megnyitásukhoz.

Új epizódok keresése: Koppintson a Lejátszatlan elemre a még nem hallott epizódok megkereséséhez.

Epizódok böngészése: Koppintson a Csatorna elemre a letölthető vagy streamelhető epizódok megkereséséhez.


Egy epizód letöltése az iPhone-ra: Koppintson a  gombra az epizód mellett.

Az epizódok letöltése közvetlenül a megjelenésük után: Iratkozzon fel a podcastra. Ha a Kiemelt vagy a Toplisták kategória podcastjait böngészi, koppintson a podcastra, majd a Feliratkozás gombra. Ha már letöltött epizódokat, koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson a podcastra, koppintson a Beállítások elemre az epizódlista tetején, majd kapcsolja be a Feliratkozást.

Epizódok mentése: Koppintson egy epizód mellett a  jelre, majd koppintson az Epizód mentése elemre. Koppintson az Epizód törlése elemre egy mentett elem törléséhez.

A lejátszás vezérlése

A lejátszási vezérlők segítségével előre és visszafelé navigálhat a podcastokban, beállíthatja a sebességet, kihagyhat bizonyos epizódokat stb.

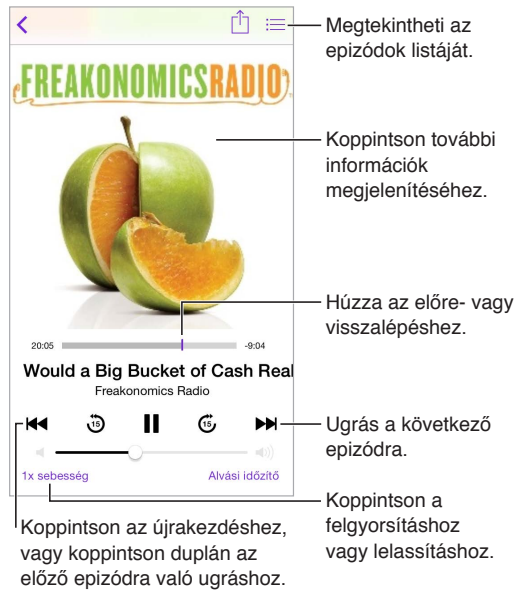


Podcastinformációk megjelenítése hallgatás közben: Koppintson a podcast képére a Most játszó képernyőn.

Hangvezérlés: Mondja meg a Sirinek, hogy játssza le az elérhető podcastokat vagy egy adott podcastot, illetve állomást. Például mondja, hogy „Play podcasts” vagy „Play Freakonomics Radio”.

Kedvencek állomásokba szervezése

Kedvenc podcastjait egyéni állomásokba szervezheti, majd az epizódokat automatikusan frissítheti az összes eszközén.

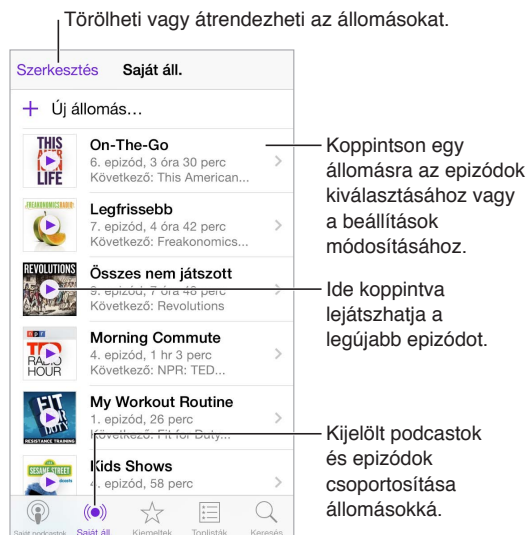

Különböző podcastok epizódjainak összekapcsolása: Az epizódok On-The-Go játéklistához való hozzáadásához koppintson a Saját állomások, On-The-Go, majd Hozzáadás elemre. Vagy koppintson a könyvtár egy epizódja mellett található ⓘ gombra. Azt is választhatja, hogy hosszan megérintve tart egy epizódot, majd a Hozzáadás az On-The-Go játéklistához elemre koppint.

Állomás létrehozása: Koppintson a Saját állomások elemre, majd a + gombra.

Az állomások listája vagy egy állomás podcastjai sorrendjének módosítása: Koppintson a Saját állomások elemre, majd a Szerkesztés elemre az állomáslista vagy epizódlista felett, majd húzza a ≡ fogót fel vagy le.

Egy állomás epizódjai sorrendjének módosítása: Koppintson az állomásra, majd a Beállítások elemre.

A podcastkönyvtár átrendezése: Koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson a jobb felső sarokban található Listanézet elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzza a ≡ fogót fel vagy le.

A legrégebbi epizódok megjelenítése a lista elején: Koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson egy podcastra, majd koppintson a Beállítások elemre.

Podcastok lejátszása az állomáslistából: Koppintson a ▶ elemre az állomás neve mellett.

Podcastbeállítások

Válassza a Beállítások > Podcastok opciót, ahol a következőkre van lehetősége:

- Beállíthatja, hogy a podcastok naprakészek legyenek az összes eszközén.
- Megadhatja, hogy a Podcastok alkalmazás milyen gyakran ellenőrizze azoknak a podcastoknak az új epizódjait, amelyekre feliratkozott.
- Beállíthatja az epizódok automatikus letöltését.
- Kiválaszthatja, hogy megtartja-e az epizódokat, miután befejezte őket.

Iránytű

30



Iránytű – rövid áttekintés

Megkeresheti az irányt, megtekintheti a hosszúsági és szélességi fokot, valamint bemérheti vele a vízszintet és a lejtésszöget.



Saját tartózkodási hely megtekintése: Az aktuális tartózkodási helyének megtekintéséhez válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőséget, majd kapcsolja be a Helymeghatározás és az Iránytű funkciót. A Helymeghatározásról itt olvashat bővebben: „[Adatvédelem](#),” 46. oldal.

Aktuális irány követése: Az aktuális irány zárolásához koppintson a képernyőre, majd figyelje a piros színű sávot, hogy nem tért-e le az útról.

Fontos: Az iránytű pontos működését a mágneses és környezeti hatások is befolyásolhatják; még az iPhone fülhallgatóiban található mágnes is okozhat eltérést. A digitális iránytű csak alapszintű tájékoztatói iránymutatásnak tekinthető. Ne támaszkodjon rá, ha pontos hely-, közelség-, távolság- vagy iránymeghatározásra van szüksége.

Egyenesben



A szint megjelenítése: Legyintsen balra az Iránytű képernyőn.

Egyenes felfüggesztés: Tartsa az iPhone készüléket egy képkeret vagy más tárgy mellé, és forgassa addig a tárgyat, amíg a képernyő színe zöldre vált. A valódi egyenes irány érdekében az elhajlás mértéke fekete háttér előtt látható. Ha a háttér színe vörös (ami enyhe lejtést jelez), koppintson a képernyőre, hogy feketére váltson.

Az asztal vízszintezése: Helyezze az iPhone-t az asztalra.

Lejtésszög bemérése: Tartsa az iPhone-t a bemérni kívánt felület mellé, majd koppintson a képernyőre a lejtésszög megállapításához. A kívánt lejtésszög fekete színnel látható, ahol az elhajlás mértéke piros színnel van jelölve. A normál szintre történő visszatéréshez koppintson újra.



Hangjegyzetek – rövid áttekintés

A hangjegyzetek opció lehetővé teszi, hogy az iPhone-ját hordozható felvétel-készülékként használja. Használhatja a beépített mikrofont, egy iPhone vagy Bluetooth headset mikrofont vagy a támogatott külső mikrofont.



Felvétel

Hang rögzítése: Koppintson a ● szimbólumra, illetve nyomja meg a headset középső gombját. Szüneteltetéshez vagy folytatáshoz koppintson ismét a szimbólumra.

A beépített mikrofonnal monó felvételek készíthetők, de az iPhone-headsetaljzattal, a Lightning csatlakozóval (iPhone 5 vagy újabb modell esetén) vagy a 30 tűs dockcsatlakozóval (iPhone 4s esetén) kompatibilis külső sztereó mikrofons segítségével sztereó felvételeket is készíthet. Az Apple „Made for iPhone” vagy „Works with iPhone” emblémájával jelölt tartozékokat használjon.

A felvétel szintjének beállítása: Helyezze közelebb a mikrofont ahhoz, amit fel kíván venni. A jobb felvételminőség érdekében a lehangosabb szintnek a következő értékek között kell lennie: -3 dB és 0 dB.

Megtekintés mentés előtt: Koppintson Rögzítés gomb bal oldalán lévő ▶ elemre. A lejátszófej beállításához húzza a rögzítési szint kijelzőjét balra vagy jobbra.

Rögzítés egy kijelölésben: Húzza a rögzítési szint kijelzőjét a rögzítő-/lejátszófej beállításához, majd koppintson a ● elemre.


A felesleg levágása: Koppintson a □ elemre, majd húzza a piros vágófogókat. Koppintson a ► elemre a szerkesztés ellenőrzéséhez. Állítsa be a vágófogókat, ha szükséges, majd koppintson a Vágás elemre, ha befejezte.

A felvétel mentése: Koppintson a Kész elemre.

Kezdő és befejező hangjelzés némítása: A hangerőt az iPhone készüléken lévő hangerő-szabályozó gombokkal némíthatja el.

Több feladat végzése egyszerre: Ha felvétel készítése közben egy másik alkalmazást is szeretne használni, nyomja meg a Főgombot, és nyissa meg a másik alkalmazást. A Hangjegyzetekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható piros sávra.

Lejátszás

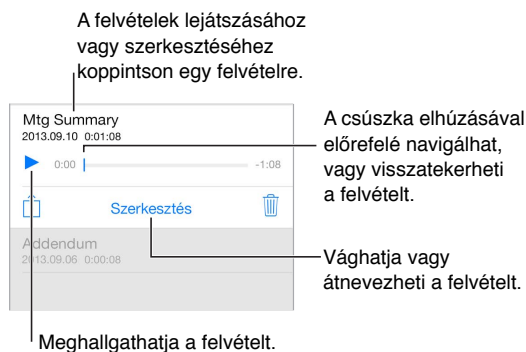

Felvétel átnevezése: Koppintson a felvétel nevére.

A felvételek átmásolása a számítógépre

Szinkronizálhatja a hangjegyzeteket a számítógépén lévő iTunes-könyvtárával, majd meghallgathatja őket a számítógépén, vagy szinkronizálhatja őket egy másik iPhone vagy iPod touch készülékkel.

Amikor töröl egy szinkronizált hangjegyzetet az iTunesból, az megmarad azon az eszközön, ahol fel lett véve, de minden más szinkronizált iPhone-ról vagy iPod touchról törölve lesz. Amikor töröl egy szinkronizált hangjegyzetet az iPhone-ról, az visszamásolódik az iPhone-ra, amikor a következő alkalommal szinkronizál az iTunes-szal, de azt a példányt nem tudja szinkronizálni másodszorra az iTunes-szal.

Hangjegyzetek szinkronizálása az iTunes alkalmazással: Csatlakoztassa az iPhone-t a számítógéphez, és az iTunes-ban válassza az iPhone elemet. Jelölje ki a Zene alkalmazást a képernyő tetején (az Alkalmazások és a Filmek között), majd jelölje ki a Zene szinkronizálása, illetve a „Hangjegyzetek hozzáadása” elemet, és kattintson az Alkalmazás gombra.

Az iPhone-ról a számítógépre szinkronizált hangjegyzetek az iTunes Zene listájában és a Hangjegyzetek játéklistában jelennek meg. A számítógépről szinkronizált hangjegyzetek megjelennek az iPhone Hangjegyzetek alkalmazásában, a Zene alkalmazásban azonban nem.



Kontaktok – rövid áttekintés

Összes kontakt

Szerkesztés

Sarah Castelblanco

mobil

(808) 555-9182

otthon

(808) 555-0117

céges

(808) 555-9851

FaceTime

otthon

scastelblanco@me.com

otthon

5998 Hoku Street Hilo, HI 96720

Ide koppintva megtekintheti a fotót.

Szám tárcsázása.

Megnyitás az Üzenetekben.

Megnyitás a Mailben.

A Saját információk kártya beállítása a Safari böngészőhöz, a Sirihez és más alkalmazásokhoz: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, majd koppintson a „Saját információk” elemre, és jelölje ki a névjegykártyát a nevével és az adataival.

A kontaktok megismertetése a Siriivel: A kontaktkártyáján a közelálló személyek nevei számára fenntartott mezőkben megadhatja azokat a kapcsolatokat, amelyeket tudatni kíván a Siriivel, így például használhatja azt a parancsot, hogy „send a message to my sister”.

Kontaktok keresése: A kontaktok listájának tetején koppintson a keresési mezőbe, és írja be a keresendő szöveget. A kontaktok között a Spotlight keresés funkcióval is végezhet keresést (lásd: „[Spotlight-keresés](#),” 35. oldal).

Kontakt megosztása: Koppintson a kontaktra, majd a Kontaktmegosztás elemre. Lásd: „[Megosztás az alkalmazásokból](#),” 38. oldal.

Címke módosítása: Ha a mezőhöz helytelen – például Munkahely helyett Otthon – címke tartozik, koppintson a Szerkesztés parancsra. Ezután koppintson a címkére, és válasszon egyet a listából, vagy koppintson az Egyéni címke hozzáadása lehetőségre, és hozzon létre saját címkét.

Barátok közösségi profiljainak hozzáadása: Egy kontakt megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a „közösségi profil hozzáadása” lehetőségre. Hozzáadhat Twitter-, Facebook-, LinkedIn-, Flickr-, Myspace- és Sina Weibo-fiókokat, vagy hozzáadhat egyéni bejegyzéseket.

Kontakt törlése: Keresse ki a törölni kívánt kontakt kártyáját, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Görgessen lefelé, majd koppintson a Kontakt törlése elemre.

A Kontaktok használata a Telefon alkalmazással

Kontaktok fontossági sorrendjének meghatározása: Amikor felvesz valakit a kedvencei listájára, az adott személytől beérkező hívásoknál figyelmen kívül hagyja a készülék a Ne zavarjanak beállítását, és gyorstárcsázás céljából hozzáadja a hívásokat a Telefon alkalmazásban lévő Kedvencek listához. Jelölje ki a kontaktot, görgessen felfelé, és koppintson a Hozzáadás a Kedvencekhez gombra.

Az utoljára tárcsázott szám mentése: A Telefon alkalmazásban koppintson a Gombok elemre, írja be a számot, majd koppintson a Hozzáadás kontaktokhoz elemre. Koppintson az „Új kontakt létrehozása” vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre, és válasszon ki egy kontaktot.

Korábbi hívó fél hozzáadása a Kontaktokhoz: A Telefon alkalmazásban koppintson az Előzmény elemre, majd koppintson a szám melletti ⓘ szimbólumra. Ezt követően koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre, és válasszon egy kontaktot.

Mellék vagy jelkód automatikus tárcsázása: Ha a hívott számhoz melléket is tárcsázni kell, az iPhone beírja Ön helyett a melléket. Egy kontakt telefonszámának szerkesztése közben koppintson a + * # szimbólumra, hogy beszúrja a szüneteltetéseket a tárcsázási számsorba. Két másodperces szüneteltetés beviteléhez (ezt vessző jelöli) koppintson a Szünet elemre. A Várakozás elemre koppintva állítsa le a tárcsázást arra az időre, amíg ismét a Tárcsázás elemre koppint (ezt egy pontosvessző jelöli).



Kontaktok hozzáadása

A kontaktok megadása mellett a következőkre is van lehetősége:

- *Az iCloud-kontaktok használata:* Válassza a Beállítások > iCloud lehetőséget, majd kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *Facebook-ismerősök importálása:* Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd a „Fiókhaznát engedélyezése ezeknek az alkalmazásoknak:” beállításnál kapcsolja be a Kontaktok alkalmazást. A művelettel egy Facebook csoport jön létre a Kontaktok alkalmazásban.
- *A Google-kontaktok használata:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, koppintson a Google-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *Hozzáférés a Microsoft Exchange egyik globális címlistájához:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, koppintson az Exchange-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *LDAP- vagy CardDAV-fiók beállítása a vállalati vagy iskolai címtárak eléréséhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása > Egyéb lehetőséget. Koppintson az LDAP-fiók hozzáadása vagy a CardDAV-fiók hozzáadása lehetőségre, és adja meg a fiókadatokat.
- *Kontaktok szinkronizálása számítógépről vagy Yahoo!-fiókból:* A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban kapcsolja be a kontaktszinkronizálási funkciót a készülék Infó paneljén keresztül. További tudnivalóért tekintse meg az iTunes súgóját.

- **Kontaktok importálása SIM-kártyáról (GSM):** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > SIM-kontaktok importálása lehetőséget.
- **Kontaktok importálása vCardból:** Koppintson egy .vcf kiterjesztésű mellékletre egy e-mail üzenetben vagy SMS-ben.

Keresés egy címtárban: Koppintson a Csoportok elemre, majd arra a GAL-, CardDAV- vagy LDAP-címtárra, amelyben keresni szeretne, és írja be a keresendő szöveget. Egy személy adatainak mentéséhez koppintson a Kontakt hozzáadása parancsra.

Csoport megjelenítése vagy elrejtése: Koppintson a Csoportok elemre, majd jelölje ki a megjeleníteni kívánt csoportokat. A gomb csak akkor jelenik meg, ha több kontaktforrással is rendelkezik.

Kontaktok frissítése a Twitterrel, Facebookkal és Sina Weibóval: Válassza a Beállítások > Twitter, Beállítások > Facebook vagy a Beállítások > Sina Weibo lehetőséget, majd koppintson a Kontaktok frissítése elemre. Ez frissíti a kontaktfotókat és közösségimédia-fiókneveket a Kontaktokban.

Kontaktok egyesítése

Ha a kontaktok több forrásból származnak, elképzelhető, hogy ugyanarról a személyről több bejegyzéssel is rendelkezik. Ahhoz, hogy a felesleges kontaktok ne jelenjenek meg az Összes kontakt listában, a különböző fiókokból származó, azonos nevű kontaktokat összekapcsolja az alkalmazás, és egyetlen *egységesített kontaktként* jeleníti meg őket. Amikor megtekint egy egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg.

Kontaktok csatolása: Ha egy adott kontakt két előfordulását nem fűzi össze az alkalmazás automatikusan, igény szerint manuálisan is egyesítheti az előfordulásokat. Szerkessze a kontaktok egyikét, koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Kontakt összekapcsolása opcióra, és válassza ki azt a kontaktbejegyzést, amelyhez hozzá szeretné kapcsolni a kontaktot.

Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Ha módosítja egy egységesített kontakt információit, vagy további adatot ad hozzájuk, a módosítások minden forrásfiókba át lesznek másolva, ahol az adott információ létezik.

Ha eltérő család- vagy utónévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, a kontaktok neve az egyes kártyákon nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson a Szerkesztésre, koppintson az összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel, majd koppintson az Ez legyen az egyesített kártya neve elemre.

A Kontaktok beállításai

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak opciót, ahol a következőkre van lehetőség:

- Beállíthatja, hogy a kontaktok miként legyenek rendezve.
- Utónév és családnév szerint jelenítheti meg a kontaktokat.
- Módosíthatja a hosszú nevek rövidítésének módját a listákban.
- Beállíthatja, hogy a legutóbbi és kedvenc kontaktok megjelenjenek a multitasking képernyőn.
- Megadhat egy alapértelmezett fiókot az új kontaktokhoz.
- Beállíthatja a Saját információk kártyát

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő lehetőségek

Az iPhone a következő kisegítő lehetőségeket kínálja:

Látás

- [VoiceOver](#),
- [Braille-kijelzők támogatása](#),
- [Nagyítás](#),
- [Színinvertálás és szürkeárnyalat](#),
- [Kijelölés kimondása](#),
- [Képernyő kimondása](#),
- [Automatikus szöveg kimondása](#),
- [Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg](#),
- [Gombalakzatok](#),
- [Képernyőmozgás csökkentése](#),
- [Be-/kikapcsoló címkék](#),
- [Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések](#),
- [Videoleírások](#),

Hallás

- [Hallókészülékek](#),
- [Hangátírányítás hívása](#),
- [Telefon zajcsökkentése](#),
- [LED-villogás a jelzésekhez](#),
- [Feliratok és szöveges átíratok](#),
- [Monó hang és balansz](#),

Interakció

- [Siri](#),
- [Széles képernyős billentyűzetek](#),
- [Írányított hozzáférés](#),
- [Kapcsolóvezérlés](#),
- [AssistiveTouch](#),

Kisegítő lehetőségek bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek opciót, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: [Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#).

Az iTunes használata a kisegítő lehetőségek konfigurálásához: A számítógépen lévő iTunes-szal beállíthat néhány kisegítő lehetőséget. Csatlakoztassa az iPhone-ját a számítógéphez, majd jelölje ki az iPhone-t az iTunes eszközlístájában. Kattintson az Összegzés elemre, majd kattintson az Összegzés képernyő alján található Kisegítő lehetőségek konfigurálása elemre.

Az iPhone kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility weboldalra.

Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa

A Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkció használata: Nyomja meg a Főgombot háromszor egymás után az alábbi funkciók be- és kikapcsolásához:

- VoiceOver
- Színinvertálás
- Szürkeárnyalat
- Nagyítás
- Kapcsolóvezérlés
- AssistiveTouch
- Irányított hozzáférés (a billentyűparancs elindítja az Irányított hozzáférést, ha be van kapcsolva. Lásd: „[Irányított hozzáférés](#),” 179. oldal.)
- Hallókészülék vezérlése (ha rendelkezik párosított Made for iPhone hallókészülékkel)

A vezérelni kívánt funkció kiválasztása: Navigáljon a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa elemhez, majd jelölje ki az Ön által használt kisegítő lehetőségeket.

Sebesség csökkentése: A tripla kattintás sebességének csökkentéséhez válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Főgomb-katt. seb. lehetőséget. (Ezzel egyúttal a dupla kattintás sebessége is csökken.)

VoiceOver

A VoiceOver élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPhone-t, hogy látná.

A VoiceOver minden képernyőn található elemet kimond kiválasztáskor. A VoiceOver-kurzor (egy téglalap) körülfogja az elemet, és a VoiceOver kimondja az elem nevét, vagy leírást ad az elemről.

A képernyőn lévő elemek meghallgatásához érintse meg a képernyőt, vagy húzza el az ujját rajta. Amikor szöveget jelöl ki, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben bekapcsolja a Tippek kimondása beállítást, a VoiceOver elmondhatja az elem nevét, és útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. Ha az elemekkel (pl. gombokkal és hivatkozásokkal) műveleteket kíván végezni, használja „[A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása](#),” 163. oldal című témakörben leírt kézmozdulatokat.

Amikor új képernyőt nyit meg, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd kijelöli és kimondja a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban). A VoiceOver arról is tájékoztat, ha a képernyő fekvő vagy álló irányultságra vált, valamint ha zárolják vagy feloldják azt.

Megjegyzés: A VoiceOver a Beállítások > Általános > Nyelv és régió opciónál megadott nyelvet használja. A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

Alapvető tudnivalók a VoiceOver funkcióról

Fontos: A VoiceOver hatására megváltoznak az iPhone vezérléséhez használt kézmozdulatok. A VoiceOver bekapcsolása után az iPhone működtetésére is VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia – még ahhoz is, hogy kikapcsolja a VoiceOver funkciót.

A VoiceOver be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd fent: [Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#).

Felfedezés: Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden megérintett elemet hangosan kimond. Ha egy elemet kijelölve kíván tartani, emelje fel az ujját.

- *Elem kijelölése:* Koppintson az elemre, vagy emelje fel az ujját, amikor áthúzza.
- *Előző vagy következő elem kijelölése:* Legyintsen jobbra vagy balra egy ujjal. Az elemek balról jobbra, fentről lefelé vannak rendezve.
- *Feljebb vagy lejjebb lévő elem kijelölése:* Állítsa a rotort Függőleges navigációra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal. Ha a Függőleges navigáció nem található a rotoron, hozzáadhatja a rotorhoz. Lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 164. oldal.
- *Az első vagy az utolsó elem kijelölése a képernyőn:* Koppintson négy ujjal a képernyő tetejére vagy aljára.
- *Elem kijelölése név alapján:* Koppintson triplán két ujjal a képernyő tetszőleges részén az Elemválasztó megnyitásához. Ezután írjon egy nevet a keresési mezőbe; vagy legyintsen jobbra vagy balra a lista ábécésorrend szerinti áttekintéséhez; vagy legyintsen a listától jobbra lévő táblaindexre, és legyintsen felfelé vagy lefelé az elemlista gyors áttekintéséhez. Vagy használhat kézírást is: egy elem kijelöléséhez írja be annak nevét. Lásd: „[Írás ujjal](#),” 166. oldal. Az Elemválasztó kijelölés nélküli bezárásához végezzen simítást két ujjal (mozgassa két ujját visszafelé és előre háromszor egymás után, mintha „Z” alakot formázna).
- *Egy elem nevének módosítása az elem egyszerű megtalálása érdekében:* Jelölje ki az elemet, majd koppintson duplán két ujjal a képernyő tetszőleges részére, és tartsa megérintve a képernyőt.
- *A kijelölt elemhez tartozó szöveg kimondása:* Állítsa be a rotort karakterekre vagy szavakra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.
- *Hangos tippek be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Tippek kimondása opciót.
- *Fonetikus betűzés használata:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetikai visszajelzés lehetőséget.
- *A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve:* Végezzen legyintsen felfelé két ujjal.
- *Felolvasás az aktuális elemtől a képernyő aljáig:* Végezzen legyintést lefelé két ujjal.
- *A beszéd szüneteltetése:* Koppintson egyszer két ujjal. Koppintson ismét két ujjal a folytatáshoz, vagy jelöljön ki egy másik elemet.
- *A VoiceOver funkció elnémítása:* Legyintsen duplán három ujjal. A némítás megszüntetéséhez ismétlje meg a műveletet. Külső billentyűzet használata esetén nyomja meg a Ctrl billentyűt.
- *Hangeffektusok elnémítása:* Kapcsolja ki a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Hangeffektusok használata funkciót.

Nagyobb méretű VoiceOver-kurzor használata: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, és kapcsolja be a Nagy kurzor funkciót.

A beszédhang beállítása: Beállíthatja a VoiceOver beszédhangját:

- *A hangerő módosítása:* Használja az iPhone készülék hangerő-szabályozó gombjait, vagy növelje a rotor hangerejét, majd legyintsen felfelé és lefelé a hangerő beállításához. További tudnivalókért lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 164. oldal.
- *A beszédsebesség módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd húzza el a Beszédsebesség csúszkát. A rotort a Beszédsebesség lehetőségre is tudja állítani, majd felfelé vagy lefelé legyintve tudja módosítani.
- *Hangmagasságváltás használata:* A VoiceOver magasabb hangon mondja ki a csoportok (például listák vagy táblázatok) első elemét, a csoportok utolsó elemét pedig mélyebb hangon ejti ki. Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Magasságváltás lehetőséget.
- *Írásjelek kimondása:* Állítsa a rotort az Írásjelek lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé annak kiválasztásához, hogy hány írásjelet szeretne hallani.
- *Hangerő automatikus csökkentésének szabályozása:* Annak kiválasztásához, hogy az éppen lejátszott hang a VoiceOver használata közben lehalkuljon, állítsa a rotort a Hangerő automatikus csökkentése lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.
- *Az iPhone nyelvének módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Nyelv és régió lehetőséget. A VoiceOver kiejtését néhány nyelven az itt kiválasztott Régióformátum beállítás határozza meg.
- *Kiejtés módosítása:* Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. A Nyelv lehetőség csak akkor érhető el a rotorban, ha a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd > Rotornyelvek lehetőségnél egynél több kiejtés van kijelölve.
- *Válassza ki, hogy mely nyelvjárások legyen elérhetők a rotorban:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd > Rotornyelvek opciót. Ha módosítani szeretné a hangminőséget vagy a beszédsebességet, koppintson a ⓘ szimbólumra az adott nyelv mellett. Ha el szeretné távolítani a rotorban lévő nyelveket, vagy módosítani szeretné a sorrendjüket, koppintson a Szerkesztés parancsra, majd a Törlés gombra, vagy húzza felfelé vagy lefelé az Átrendezés gombot ≡, végül pedig koppintson a Kész lehetőségre.
- *Állítsa be az alapértelmezett nyelvjárást az aktuális iPhone-nyelvnek:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd elemet.
- *Javított minőségű olvasási hang letöltése:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd lehetőséget, és koppintson egy nyelvre, majd a Javított minőség elemre. Ha az angol a kiválasztott nyelv, Alexet, a Mac számítógépeken lévő VoiceOver alkalmazásokban használt, kiváló minőségű amerikai angol hangot is letöltheti.

Az iPhone használata a VoiceOver funkcióval

Az iPhone feloldása: Nyomja meg a Főgombot vagy az Alvás/Ébresztés gombot, jelölje ki a Feloldás gombot legyintéssel, majd koppintson duplán a képernyőre.

A jelkód megadása hang nélkül: Ha nem szeretné, hogy beírás közben a készülék hangosan kimondja a jelkódját, használjon kézírást. További tudnivalókért lásd: „[Írás ujjal](#),” 166. oldal.

Alkalmazás megnyitása, kapcsoló váltása vagy koppintás egy elemre: Jelölje ki az elemet, majd koppintson duplán a képernyőre.

Dupla koppintás a kijelölt elemre: Koppintson triplán a képernyőre.

Csúszka állítása: Jelölje ki a csúszkát, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Szabványos kézmozdulat használata: Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa a képernyőn az ujját, amíg három emelkedő hangjelzést hall, majd végezze el a kézmozdulatot. Amikor felemeli az ujját, a VoiceOver-kézmozdulat folytatódik. Ha például a hangerő-szabályozó csúszkát az ujjával szeretné elhúzni a felfelé vagy lefelé legyintés helyett, jelölje ki a csúszkát, koppintson rá duplán, és tartsa rajta az ujját, amíg három hangjelzést nem hall, majd húzza el jobbra vagy balra.

Görgetés listában vagy a képernyő egy adott területén: Legyintsen három ujjal felfelé vagy lefelé.

- *Görgetés végig a listán* Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa a képernyőn az ujját, amíg három emelkedő hangjelzést hall, majd húzza el az ujját felfelé vagy lefelé.
- *A listaindex használata:* Bizonyos listák jobb szélén egy index található, amely ábécé szerint van rendezve. Jelölje ki az indexet, majd legyintsen felfelé vagy lefelé az áttekintéséhez. Megteheti azt is, hogy duplán rákoppint, rajta tartja az ujját, majd felfelé vagy lefelé húzza.
- *Lista átrendezése:* Bizonyos listákon módosíthatja az elemek sorrendjét; a Kisegítő lehetőségek között például módosítható a Rotor elemek sorrendje. Jelölje ki egy elem jobb oldalán a ≡ szimbólumot, koppintson duplán és tartsa megérintve a képernyőt, amíg egy emelkedő hangjelzést hall, majd húzza el az ujját felfelé vagy lefelé.

Az Értesítési központ megnyitása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet az állapotsávon, majd legyintsen lefelé három ujjal. Az Értesítési központ bezáráshoz végezzen simítást két ujjal (mozgassa két ujját visszafelé és előre háromszor egymás után, mintha „Z” alakot formázna).

A Vezérlőközpont megnyitása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet az állapotsávon, majd legyintsen felfelé három ujjal. A Vezérlőközpont megnyitásához végezzen simítást két ujjal.

Alkalmazások váltása: Kattintson duplán a Főgombra a megnyitott alkalmazások megtekintéséhez, legyintsen egy ujjal balra vagy jobbra egy alkalmazás kijelöléséhez, majd koppintson duplán az alkalmazásra történő átváltáshoz. Azt is megteheti, hogy a rotort a Műveletek lehetőségre állítja a megnyitott alkalmazások áttekintése közben, majd felfelé vagy lefelé legyint.

A Főképernyő átrendezése: Jelöljön ki egy ikont a Főképernyőn, koppintson duplán, tartsa az ujját a képernyőn, majd húzza el az elemet. Amikor az ikon átkerült a kívánt helyre, emelje fel az ujját. Ha egy ikont egy másik Főképernyőre kíván áthelyezni, húzza el az ikont a képernyő szélére. Igény szerint további elemeket is kijelölhet és áthelyezhet, amíg megnyomja a Főgombot.

Az iPhone állapotadatainak felolvasása: Koppintson a képernyő tetején az állapotsávra, majd legyintsen balra vagy jobbra, ha szeretné meghallgatni az időt, az akkumulátor töltöttségi állapotát, a Wi-Fi-jelerősséget és egyébeket.

Beszédértesítések: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, és kapcsolja be az Értesítések kimondása mindig funkciót. Az értesítések, beleértve a bejövő szöveges üzeneteket, az iPhone valós időben olvassa fel, még zárolt állapotban is. A nem nyugtázott értesítéseket az iPhone a zárolás feloldásakor megismétli.

A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása: Koppintson háromszor három ujjal. Ha a képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva.

A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása

Ha a VoiceOver funkció be van kapcsolva, az érintőképernyőn használható normál kézmozdulatokkal különféle hatást érhet el, a kiegészítő kézmozdulatok segítségével pedig igény szerint navigálhat a képernyőn és vezérelheti az egyes elemeket. A VoiceOver-kézmozdulatok magukba foglalják a kettő, három és négy ujjal végzett koppintást és legyintést. A két- és háromujjas kézmozdulatok optimális használatához lazítsa el az ujjait, és úgy érintse meg a képernyőt, hogy az ujjai között egy kis hézag legyen.

A VoiceOver-kézmozdulatokhoz különféle technikákat alkalmazhat. A kétujjas koppintás bevitelére használhatja például az egyik kezének két ujját vagy mindkét kezének egy-egy ujját. A hüvelykujjait is használhatja. Sokan „osztott koppintás” kézmozdulatot használnak, vagyis egy elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérintenek egy elemet, rajta hagyják egy ujjukat, majd egy másik ujjukkal a képernyőre koppintanak.

Próbáljon ki különféle technikákat, így kiderítheti, hogy Önnek melyik a legmegfelelőbb. Ha egy kézmozdulattal nem a kívánt eredményt éri el, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal, különösen dupla koppintáskor vagy legyintéskor. A legyintéshez próbáljon az ujjával vagy ujjával gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn.

A VoiceOver beállításai között megadhat egy speciális területet, ahol a VoiceOver-kézmozdulatokat anélkül gyakorolhatja, hogy az iPhone működését vagy beállításait megváltoztatná.

A VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás lehetőségre. Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre. Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van-e kapcsolva.

Az alábbiakban a fontosabb VoiceOver-kézmozdulatok felsorolása olvasható:

Navigáció és olvasás

- *Koppintás:* Az elem kijelölése vagy kimondása.
- *Jobbra vagy balra legyintés:* Az előző vagy a következő elem kijelölése.
- *Legyintés felfelé vagy lefelé:* A rotor beállításától függ. Lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 164. oldal.
- *Kétujjas legyintés felfelé:* Mindent felolvas a képernyő tetejétől.
- *Kétujjas legyintés lefelé:* Mindent felolvas az aktuális pozíciótól kezdődően.
- *Kétujjas koppintás:* A beszéd leállítása vagy újraindítása.
- *Kétujjas simítás:* Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a jelzések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.
- *Háromujjas legyintés felfelé vagy lefelé:* Egyszerre egy oldal görgetése.
- *Háromujjas legyintés jobbra vagy balra:* Ugrás az előző vagy következő oldalra (például a Főképernyőn vagy a Részvények oldalon).
- *Háromujjas koppintás:* Mondjon ki további információt, például a listában elfoglalt helyet, vagy hogy a szöveg ki van-e jelölve.
- *Négyujjas koppintás a képernyő tetején:* Az első elem kijelölése az oldalon.
- *Négyujjas koppintás a képernyő alján:* Az utolsó elem kijelölése az oldalon.

Aktiválás

- *Dupla koppintás:* Aktiválja a kijelölt elemet.
- *Tripla koppintás:* Dupla koppintás egy elemre.

- **Osztott koppintás:** Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintással végzett aktiválás helyett azt is megteheti, hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a képernyőre koppint.
- **Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat:** Szabványos kézmozdulat használata. A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPhone-t, hogy a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujjá elhúzásával elcsúszthat egy kapcsolót.
- **Kétujjas dupla koppintás:** Válaszol egy hívásra, vagy befejezi azt. Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást a Zene, a Videó, a Hangjegyzetek vagy a Fotók alkalmazásban. Fotót készít a Kamera alkalmazásban. Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy Hangjegyzetek alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.
- **Kétujjas dupla koppintás és lenn tartás:** Módosítsa az elem címkéjét, hogy egyszerűbben megtalálja.
- **Kétujjas tripla koppintás:** Az Elemválasztó megnyitása.
- **Háromujjas dupla koppintás:** A VoiceOver funkció elnémítása, vagy a némítás megszüntetése.
- **Háromujjas tripla koppintás:** A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása.

A VoiceOver-rotor használata

A rotor segítségével válassza ki, mi történjen, ha felfelé vagy lefelé legyint a VoiceOver bekapcsolt állapotában, vagy válasszon ki speciális beviteli eljárásokat – ilyen például a Braille-képernyőbevitel vagy a Kézírás.

A rotor használata: Forgassa el két ujját a képernyőn egy köztük lévő pont körül.



A rotorbeállítások kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet, majd jelölje ki azokat a beállításokat, amelyeket fel szeretne venni a rotorba.

A rendelkezésre álló rotorbeállítások és hatásaik az aktuális művelettől függően változnak. Ha például egy e-mailt olvas, a rotor használatával válthat aközött, hogy a kimondott szöveg szavanként vagy karakterenként hangozzon-e el, amikor felfelé vagy lefelé legyint. Weblap böngészése közben beállíthatja a rotort úgy, hogy az összes szöveget felolvassa (szavanként vagy karakterenként), illetve hogy egy adott típusú elemre (például címsorra vagy hivatkozásra) ugorjon.

Ha a VoiceOver funkciót Apple vezeték nélküli billentyűzettel vezérli, a rotorral módosíthatja az olyan beállításokat, mint a hangerő, a beszédsebesség, a hangmagasság, illetve a fonetika használata, a gépelési visszhang és az írásjelek felolvasása. Lásd: „[A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel](#),” 167. oldal.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A szerkeszthető szöveges mezők aktiválásakor megjelenik a képernyőn egy billentyűzet (amennyiben nincs Apple vezeték nélküli billentyűzet csatlakoztatva).

Szöveges mezők aktiválása: Jelölje ki a szöveges mezőt, majd koppintson duplán. Megjelenik a beszúrási pont és a képernyő-billentyűzet.

Szöveg begépelése: Írjon be karaktereket a képernyő-billentyűzet segítségével.

- *Szabványos gépelés:* Jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét, majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt, koppintson a képernyőre egy másik ujjával. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert annak kijelölésekor, majd újból kimondja a begépelésekor.
- *Érintéssel gépelés:* Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A VoiceOver kimondja az egyes megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját.
- *Közvetlen érintéssel gépelés:* A VoiceOver csak a billentyűzeten van letiltva, így ugyanúgy tud gépelni, mint a VoiceOver kikapcsolt állapotában.
- *Gépelési stílus kiválasztása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Gépelési stílus elemet. Azt is megteheti, hogy a rotort a Gépelési mód lehetőségre állítja, majd felfelé vagy lefelé legyint.

A beszúrási pont áthelyezése: Végezzen legyintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási pontot előrefelé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A rotor forgatásával válassza ki, hogy a beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni. Az elejére vagy végére ugráshoz koppintson duplán a szövegre.

A VoiceOver a beszúrási pont mozgatásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, szót vagy sort, amelyen a beszúrási pont áthalad. A szavanként előre történő mozgáskor a beszúrási pont az adott szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül. Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont a megelőző szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül.

A beszúrási pont áthelyezése a szó vagy mondat utáni írásjelet követő pozícióba: A rotorral váltson vissza karakter módba.

A beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort, amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott sor elejére kerül.

A gépelési visszajelzés módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Gépelési visszajelzés opciót.

Fonetika használata a gépelési visszajelzésben: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetika használata elemet. Szöveg felolvasása karakterről karakterre. A VoiceOver először kimondja a karaktert (például „f”), majd a fonetikai (betűzési) megfelelőjét (például „foxtrott”).

Karakter törlése: Használja a  szimbólumot bármelyik VoiceOver gépelési stílushoz. A VoiceOver kimondja a törölt karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon mondja ki a törölt karaktereket.

Szöveg kijelölése: Állítsa a rotort szerkesztésre, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés vagy az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. A kijelölés növeléséhez vagy csökkentéséhez végezzen kétujjas simítást a felugró menü bezárásához, majd végezzen csípő mozdulatot.

Kivágás, másolás vagy beillesztés: Állítsa a rotort szerkesztésre, jelölje ki a szöveget, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy Beillesztés kiválasztásához, majd koppintson duplán.

Visszavonás: Rázza meg az iPhone-t, válassza ki balra vagy jobbra történő legyintéssel a visszavonni kívánt műveletet, majd koppintson duplán.

Ékezetes karakter beírása: Normál gépelési stílusban jelölje ki az ékezet nélküli karaktert, majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez. Érintéses gépelési stílusban érintsen meg egy karaktert, és hagyja rajta az ujját, amíg a másodlagos karakterek meg nem jelennek.

A billentyűzet nyelvének módosítása: Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. A Nyelv és régió beállításában megadott nyelv használatához válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget. A nyelvrotor elem csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Beszéd opciónál.

Írás ujjal

Kézírás módban a szöveget a képernyőre ujjal írt karakterekkel viheti be. A normál szövegbevitel mellett a kézírás mód segítségével adhatja meg hang nélkül az iPhone készülék jelkódját, illetve nyithat meg alkalmazásokat a Főképernyőn.

A kézírás mód aktiválása: A rotor használatával jelölje ki a Kézírás lehetőséget. Ha a rotorban nem szerepel a Kézírás beállítás, válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet, és adja hozzá a beállítást a rotorhoz.

Karaktertípus kiválasztása: Legyintsen felfelé vagy lefelé három ujjal a kisbetűk, számok, nagybetűk vagy írásjelek kiválasztásához.

Az aktuálisan kijelölt karaktertípus meghallgatása: Koppintson három ujjal.

Karakter beírása: Kövesse a karaktert a képernyőn az ujjával.

Szóköz beírása: Legyintsen jobbra két ujjal.

Áttérés új sorba: Legyintsen jobbra három ujjal.

A beszúrási pont előtti karakter törlése: Legyintsen balra két ujjal.

Elem kijelölése a Főképernyőn: Kezdje el beírni az elem nevét. Ha a készülék több egyezést is talál, folytassa addig a név karaktereinek beírását, amíg már csak egy találat van, vagy legyintsen felfelé vagy lefelé két ujjal a meglévő találatok valamelyikének kiválasztásához.

A jelkód megadása hang nélkül: Állítsa a rotort a Kézírás lehetőségre a jelkód megadására szolgáló képernyőn, majd írja be a jelkód karaktereit.

Ugrás a táblaindex egyik betűjére: Jelölje ki az indexet a tábla jobb oldalán, majd írja be a betűt.

A rotor beállítása a böngészőelemek egyik típusára: Írja be egy oldalelem típus első betűjét. Ha például felfelé vagy lefelé történő legyintéssel hivatkozásokra szeretne navigálni, írja be a „h” betűt, ha pedig fejlécekre kíván navigálni, írja be az „f” betűt.

Kilépés a kézírás módból: Válasszon ki másik beállítást a rotoron.

Gépelés Braille-írással a képernyőn

A Braille-képernyőbevitel beállítás engedélyezett állapotában hatpontos vagy összevont Braille-kódokat vihet be közvetlenül az iPhone képernyőjén. A kódok beírásához fektesse le az iPhone-t Önnel szemben (asztali mód), vagy tartsa a képernyőjével háttal – így a behajlított ujjbegyeivel tud a kijelzőre koppintani (elfordított kijelzős mód).

A Braille-képernyőbevitel funkció bekapcsolása: A rotor használatával jelölje ki a Braille-képernyőbevitel lehetőséget. Ha a rotorban nem szerepel ez a beállítás, válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet, és adja hozzá a beállítást a rotorhoz.

Braille-kódok beírása: Fektesse le az iPhone-t Önnel szemben, vagy tartsa a képernyőjével háttal, majd koppintson egy vagy egyszerre több ujjával a képernyőre.

A beviteli pontok helyének módosítása: Ahhoz, hogy a beviteli pontok az ujjbegyeinek megfelelő, természetes helyre essenek, koppintson egyszerre a jobb keze három ujjával a 4-es, 5-ös és 6-os pont helyének módosításához, majd emelje fel az ujjait, ezután pedig azonnal végezze el ugyanezt a műveletet a bal keze három ujjával az 1-es, 2-es és 3-as pont helyének módosításához.

Váltás a hatpontos és az összevont Braille-kódok között: Legyintsen jobbra három ujjal. Az alapértelmezett érték beállításához válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille > Braille-képernyőbevitel elemet.

Szóköz beírása: Legyintsen jobbra egy ujjal. (Elfordított kijelzős módban *Önhöz képest* jobbra legyintsen.)

Az előző karakter törlése: Legyintsen balra egy ujjal.

A javasolt szavak listájának átpörgetése: Legyintsen egy ujjal felfelé vagy lefelé.

Elem kijelölése a Főképernyőn: Kezdje el beírni az elem nevét. Ha a készülék több egyezést is talál, folytassa addig a név karaktereinek beírását, amíg már csak egy találat van, vagy legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal egy részleges találat kiválasztásához.

A kijelölt alkalmazás megnyitása: Legyintsen jobbra két ujjal.

Az összevont Braille-kódok be- vagy kikapcsolása: Legyintsen jobbra három ujjal.

Szimultán fordítás (az összevont kódok engedélyezett állapotában): Végezzen legyintést lefelé két ujjal.

A Braille-írás befejezése: Végezzen kétujjas simítást, vagy válasszon ki másik beállítást a rotoron.

A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel

A VoiceOver az iPhone-hoz csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzettel is vezérelhető. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 32. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsaival tud navigálni a képernyőn, elemeket tud kijelölni, fel tudja olvasatni a képernyő tartalmát, be tudja állítani a rotort, és egyéb VoiceOver-műveleteket tud végrehajtani. A legtöbb parancs a Control–Alt billentyűkombinációt használja, amely az alábbi táblázatban „VO”-ként van rövidítve.

A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a különböző billentyűkombinációkhoz társított műveleteket. A VoiceOver súgója kimondja a billentyűket és a billentyűparancsokat beírásuk közben anélkül, hogy a hozzájuk kapcsolódó művelet elvégezné.

VoiceOver-billentyűparancsok

VO = Ctrl-Alt

- A VoiceOver súgójának bekapcsolása: VO-K
- A VoiceOver súgójának kikapcsolása: Esc
- Előző vagy következő elem kijelölése: VO-Jobb nyíl vagy VO-Bal nyíl
- Dupla koppintás a kijelölt elem aktiválásához: VO-Szóköz billentyű
- A Főgomb megnyomása: VO-H
- A kijelölt elem megérintése és megérintve tartása: VO-Shift-M
- Áthelyezés az állapotsávra: VO-M
- Felolvas az aktuális pozíciótól: VO-A
- Olvasás fentről: VO-B
- Olvasás megállítása vagy folytatása: Vezérlés
- Az utolsó kimondott szöveg másolása a vágólapra: VO-Shift-C
- Szöveg keresése: VO-F
- A VoiceOver funkció elnémítása vagy a némítás megszüntetése: VO-S
- Az Értesítési központ megnyitása: Fn-VO-Fel nyíl
- A Vezérlőközpont megnyitása: Fn-VO-Le nyíl
- Az Elemválasztó megnyitása: VO-I
- A kijelölt elem címkéjének módosítása: VO-/
- Dupla koppintás két ujjal: VO-„-“
- Rotor beállítása: Gyorsnavigáció használata (lásd alább)
- Legyintés felfelé vagy lefelé: VO-Fel nyíl vagy VO-Le nyíl
- Beszédrotor beállítása: VO-Command-Bal nyíl vagy VO-Command-Jobb nyíl
- A beszédrotor által megadott beszédsebesség módosítása: VO-Command-Fel nyíl vagy VO-Command-Le nyíl
- A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása: VO-Shift-S
- Visszatérés az előző képernyőre: Esc

Gyorsnavigáció

Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával történő vezérléséhez

- Gyorsnavigáció be- vagy kikapcsolása: Bal nyíl-Jobb nyíl
- Előző vagy következő elem kijelölése: Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- A rotor által megadott előző vagy következő elem kijelölése: Fel nyíl vagy Le nyíl
- Első vagy utolsó elem kijelölése: Ctrl-Fel nyíl vagy Ctrl-Le nyíl
- Dupla koppintás a kijelölt elem aktiválásához: Fel nyíl-Le nyíl
- Görgetés felfelé, lefelé, jobbra vagy balra: Alt-Fel nyíl, Alt-Le nyíl, Alt-Bal nyíl vagy Alt-Jobb nyíl
- Rotor beállítása: Fel nyíl-Bal nyíl vagy Fel nyíl-Jobb nyíl

Apple vezeték nélküli billentyűzetten számos billentyűvel lehet telefonszámokat tárcsázni a Telefon alkalmazásban, vagy számokat beírni a Számológép alkalmazásban.

Egybillentyűs Gyorsnavigáció webböngészéshez

Ha a weboldalt a Gyorsnavigáció használatával tekinti meg, az oldalon a következő billentyűkkel tud navigálni. A billentyű leütésével a jelzett típus következő elemére ugrik. Az előző elemre való visszatéréshez tartsa lenyomva a Shift billentyűt a megfelelő betű beírása közben.

- *Címsor:* H
- *Hivatkozás:* L
- *Szövegmező:* R
- *Gomb:* B
- *Úrlapvezérlő:* C
- *Kép:* I
- *Táblázat:* T
- *Statikus szöveg:* S
- *ARIA jellegzetes hely:* W
- *Lista:* X
- *Azonos típusú elem:* M
- *1. szintű címsor:* 1
- *2. szintű címsor:* 2
- *3. szintű címsor:* 3
- *4. szintű címsor:* 4
- *5. szintű címsor:* 5
- *6. szintű címsor:* 6

Szövegszerkesztés

Használja ezeket a parancsokat (a Gyorsnavigáció nélkül) a szöveggel való munkához. A VoiceOver felolvassa a szöveget ahogy mozgatja a beszúrási pontot.

- *Lépjen egy karaktert előre, vagy hátra:* Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- *Lépés egy karaktert előre, vagy hátra:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *Lépés egy sort fel, vagy le:* Fel nyíl vagy Le nyíl
- *A sor elejére vagy végére lépés:* Command–Bal nyíl vagy Command–Le nyíl
- *A bekezdés elejére vagy végére lépés:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *Az előző vagy a következő paragrafusra lépés:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *A szövegmező tetejére vagy aljára lépés:* Command–Fel nyíl vagy Command–Le nyíl
- *Mozgás közben jelölje ki a szöveget:* Shift + bármelyik beszúrási pont mozdulat parancs fentről
- *Összes szöveg kijelölése:* Command–A
- *A kijelölt szöveg másolása, kivágása vagy beillesztése:* Command–C, Command–X vagy Command–V
- *Az utolsó változtatás visszavonása vagy megismétlése:* Command–Z vagy Shift–Command–Z

Braille-kijelzők támogatása

A VoiceOver kimenetét megjelenítheti egy Bluetooth Braille-kijelzőn, és beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-kijelzőkkel vezérelheti is az iPhone-t, ha a VoiceOver be van kapcsolva. A támogatott Braille-kijelzők listáját a www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html webhelyen találja.

Braille-kijelző csatlakoztatása: Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Ezután válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille elemet, és válassza ki a kijelzőt.

Braille-beállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille elemet. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Összevont, nem összevont nyolcpontos, illetve nem összevont hatpontos Braille-bevitel vagy -kimenet kiválasztása
- Az állapotcella bekapcsolása és a cella helyének megkeresése
- A Németh-féle kód bekapcsolása egyenletekhez
- A képernyő-billentyűzet megjelenítése
- Automatikus lapozás kiválasztása eltoláskor
- Az automatikus Braille-fordítás kikapcsolása
- A Braille-fordítás módosítása egységesített angol Braille-írásra

A VoiceOver navigációhoz használatos általános Braille-parancsokkal és egyes kijelzőkkel kapcsolatos információkat a support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu_HU webhelyen talál.

A VoiceOver nyelvének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nyelv és régió lehetőséget.

Ha módosítja az iPhone nyelvét, elképzelhető, hogy a VoiceOver funkció és a Braille-kijelző nyelvét vissza kell állítania.

A Braille-kijelző bal szélső vagy jobb szélső celláját tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy megjelenjenek benne a rendszerállapotról és egyebekről szóló információk. Például:

- A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz
- Még nem olvasta el a Bejelentési előzmények aktuális üzenetét
- A VoiceOver beszéd el van némítva
- Az iPhone akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony (20%-nál kevesebb)
- Az iPhone fekvő irányultságban
- A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva
- Az aktuális sorban további szöveg található balra
- Az aktuális sorban további szöveg található jobbra

A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre.

Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése: A Braille-kijelzőn nyomja meg az állapotcella irányítógombját.

Telefonálás a VoiceOver használatával

Hívás fogadása és befejezése: Koppintson duplán a képernyőre két ujjal.

Ha elindul egy telefonbeszélgetés, és a VoiceOver funkció be van kapcsolva, a képernyőn alapértelmezés szerint a számgombok láthatók a hívási beállítások helyett.

Hívásbeállítások megjelenítése: Válassza a Vissza gombot a jobb alsó sarokban, és koppintson duplán.

Jelenítse meg újra a számgombokat: Válassza a Gombok gombot a képernyő közepe táján, és koppintson duplán.

Matematikai egyenletek felolvastatása

A VoiceOver fel tudja olvasni az egyenleteket, amennyiben az egyenletek kódolása az alábbiakkal történt:

- MathML a weben
- MathML vagy LaTeX az iBooks Author alkalmazásban

Egyenlet meghallgatása: Olvastassa fel a szöveget a VoiceOverrel a szokásos módon. A VoiceOver az egyenletek felolvasása előtt kimondja a „matematikai” szót.

Az egyenlet felderítése: Koppintson duplán a kijelölt egyenletre a teljes képernyős megjelenítéshez, és haladjon rajta végig elemenként. Az egyenlet elemeit jobbra vagy balra legyintve olvastathatja fel. A rotort a következőket jelölheti ki: Szimbólumok, Kis kifejezések, Közepes kifejezések, illetve Nagy kifejezések, majd felfelé vagy lefelé legyintve meghallgathatja az adott méret következő elemét. Ha ezután duplán koppint a kijelölt elemre, „mélyebbre mehet” az egyenletben a kijelölt elemre fókuszálva, és ha jobbra, balra, felfelé vagy lefelé legyint, felolvastathat egyszerre egy részt.

A VoiceOver által felolvasott egyenletek egy Braille-eszközön is megjeleníthetők a Németh-féle matematikai kóddal, illetve az egységesített angol Braille-, a brit angol, a francia és a görög írásban használt kódokkal. Lásd: „[Braille-kijelzők támogatása](#),” 169. oldal.

A VoiceOver használata a Safari böngészővel

Keresés a weben: Jelölje ki a keresőmezőt, adja meg a keresendő szöveget, majd legyintsen jobbra vagy balra, hogy lejjebb vagy följebb lépjen a javasolt keresőkifejezések között. Ha kész, koppintson duplán a képernyőre a keresés indításához.

Ugrás egy meghatározott típusú oldalelem következő előfordulására: Állítsa a rotort az adott elemtípusra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.

Rotorbeállítások megadása webböngészéshez: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor elemet. Koppintással kijelölheti a megfelelő beállításokat, törölheti a meglévők kijelölését, vagy felfelé, illetve lefelé húzhatja a ≡ szimbólumot, ha az egyik elemet át szeretné helyezni.

Képek kihagyása navigálás közben: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Képek navigálása elemet. Választhat az összes kép, illetve a leírásokat nem tartalmazó képek kihagyása között.

Az oldal zsúfoltságának csökkentése a jobb olvashatóságért és navigációért: Kattintson a Safari címezőjének Olvasó elemére (nem minden oldalon érhető el).

Ha egy Apple vezetéknélküli billentyűzetet egy iPhone készülékkel kapcsol össze, akkor használhatja az egybillentyűs Gyorsnavigáció parancsokat a weblapokon történő navigáláshoz. Lásd: „[A VoiceOver használata Apple vezetéknélküli billentyűzettel](#),” 167. oldal.

A VoiceOver használata a Térképek alkalmazással

A VoiceOver használatával felfedezhet egy területet, böngészhet érdekes pontok között, követheti az utakat, nagyíthat és kicsinyíthet, kiválaszthat egy tűt, vagy információkat kaphat egy helyről.

A térkép felderítése: Ha másik elemre szeretne lépni, húzza az ujját a képernyőn, vagy legyintsen balra vagy jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Válassza ki a térképet, állítsa a rotort Nagyítás módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

A térkép pásztázása: Legyintsen három ujjal.

Böngészés a látható érdekes pontok között: Használja a rotort Érdekes pont módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Út követése: Tartsa megérintve az utat az ujjával, várjon, amíg meghallja a „Szünet a követéshez” szöveget, majd húzza az ujját az út mentén, és figyelje a vezetőhangot. A hangmagasság emelkedik, ha letér az útról.

Tű kijelölése: Érintse meg a gombostűt, vagy jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a gombostűt.

Információk megjelenítése egy helyszínről: Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Legyintsen jobbra vagy balra a További infó gomb kijelöléséhez, majd koppintson duplán az információs oldal megjelenítéséhez.

Helyzetinformációk meghallgatása mozgás közben: A közelben található utcanevek és nevezetességek meghallgatásához kapcsolja be a Követés irányszöggel funkciót.

Videók és hangjegyzetek szerkesztése a VoiceOver segítségével

A VoiceOver-kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és hangjegyzet-felvételeket.

Videó vágása: Miközben megtekint egy videót a Fotók alkalmazásban, koppintson duplán a képernyőre videóvezérlők megjelenítéséhez, majd jelölje ki a vágási eszköz elejét és végét. Ezt követően legyintsen felfelé a jobbra húzáshoz, illetve legyintsen lefelé a balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, és végezzen dupla koppintást.

Hangjegyzet vágása: Jelölje ki a jegyzetet a Hangjegyzetek alkalmazásban, koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Vágás indítása lehetőségre. Válassza ki a kijelölt jegyzet elejét vagy végét, koppintson duplán, tartsa az ujját a képernyőn, és húzza el egy tetszőleges pozícióba a kijelölést. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágott felvétel megtekintéséhez koppintson a Lejátszás gombra. Amikor a jegyzet megfelel az igényeinek, koppintson a Vágás elemre.

Nagyítás

Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson vagy lekicsinyítsen. Dupla koppintással vagy csípési mozdulattal például közelebből tekintheti meg a Fotók alkalmazásban lévő fényképeket, illetve megnagyobbíthatja a Safari alkalmazásban megjelenített hasábokat. Ezenkívül egy általános Nagyítás funkció is rendelkezésre áll, amellyel az aktuális alkalmazás az aktuális tevékenységtől függetlenül kinagyítható. Az egész képernyőt kinagyíthatja (Teljes képernyős nagyítás), illetve a képernyőnek csak egy részét egy átméretezhető ablakban, miközben a képernyő többi része az eredeti méretű marad (Ablak nagyítása). A Nagyítás a VoiceOver szolgáltatással együtt is használható.

A Nagyítás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás opciót. Igény szerint a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa opciót is használhatja. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 159. oldal.

Nagyítás vagy kicsinyítés: A Nagyítás funkció bekapcsolt állapotában koppintson duplán három ujjal a képernyőn.

A nagyítás mértékének beállítása: Koppintson duplán három ujjal, majd végezzen húzást felfelé vagy lefelé. A koppintás és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, de azzal a különbséggel, hogy a második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett ujjával húzást végez a képernyőn. Igény szerint háromszor is koppinthat három ujjal, majd elhúzhatja a Nagyítás szintje csúszkát a megjelenő vezérlőkben. A nagyítás maximális mértékének korlátozásához válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Maximális nagyítási szint elemet.

Eltolás a jobb láthatóság érdekében: Húzza el a képernyőt három ujjal. Alternatív megoldásként tartsa az ujját a kijelző széléhez közel, hogy arra az oldalra végezzen eltolást. Mozgassa az ujját a kijelző széléhez közelebb, hogy az eltolás gyorsabban menjen végbe.

Váltás a Teljes képernyős nagyítás és az Ablak nagyítása funkciók között: Koppintson triplán három ujjal, majd a megjelenő nagyításvezérlők ablakában koppintson az Ablak nagyítása vagy a Teljes képernyős nagyítás lehetőségre. Ha a Nagyítás funkció bekapcsolásakor használt módot szeretné kiválasztani, válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Régió nagyítása elemet.

A nagyítóablak átméretezése (Ablak nagyítása funkció): Koppintson triplán három ujjal, koppintson a Lencse átméretezése lehetőségre, majd húzza el valamelyik megjelenő fogantyút.

A nagyítóablak áthelyezése (Ablak nagyítása funkció): Húzza a fogantyút a nagyítóablak aljára.

A nagyításvezérlő megjelenítése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás elemet, majd kapcsolja be a Vezérlő megjelenítése beállítást, vagy koppintson triplán három ujjal, és válassza a Vezérlő megjelenítése lehetőséget. Ezután koppintson duplán a lebegő Nagyításvezérlők gombra a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, koppintson egyszer a gombra a nagyításvezérlők megjelenítéséhez, illetve húzza el az eltoláshoz. A Nagyításvezérlők gomb áthelyezéséhez koppintson a gombra, és hagyja rajta az ujját, majd húzza egy másik helyre. A nagyításvezérlő átlátszóságának módosításához válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás > Láthatóság tétlenségkor elemet.

A kijelölések vagy a szövegbeszúrási pont nyomon követése a Nagyítás funkcióval: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás elemet, és kapcsolja be a Fókusz követése funkciót. Ezután, ha például a VoiceOver szolgáltatást használja, a beállítás bekapcsolása után a nagyítóablak a képernyőn lévő, a VoiceOver szolgáltatásban éppen végzett legyintéssel kijelölt elemek mindegyikét kinagyítja.

A beírt szöveg kinagyítása a billentyűzet kinagyítása nélkül: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás elemet, kapcsolja be a Fókusz követése opciót, majd kapcsolja ki a Billentyűzet nagyítása beállítást. Ha gépelés közben végez nagyítást (például az Üzenetek vagy a Jegyzetek alkalmazásban), a beírt szöveg nagyobb méretű lesz, azonban a teljes billentyűzet látható marad.

A képernyő kinagyított részének szürkeárnyaltos vagy fordított színnel való megjelenítése: Koppintson triplán három ujjal, majd a megjelenő nagyításvezérlők ablakában koppintson a Szűrő kiválasztása lehetőségre.

Ha a Nagyítás funkciót Apple vezeték nélküli billentyűzettel használja (lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 32. oldal), a képernyő képe követi a beszúrási pontot, és a kijelző közepén tartja.

Ha iPhone 6 vagy iPhone 6 Plus készülékkel rendelkezik, a képernyőn látható vezérlők nagyobb méretben való megjelenítéséhez kapcsolja be a Nagyítás megjelenítése funkciót. Válassza a Beállítások > Kijelző és fényerő > Nézet lehetőséget.

Színinvertálás és szürkeárnyalat

Előfordulhat, hogy az iPhone képernyője olykor könnyebben olvasható, ha invertálja a színeket, vagy szürkeárnyalatra vált.

A képernyő színeinek megfordítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek opciót, és kapcsolja be a Színinvertálás beállítást.

A képernyő szürkeárnyaltos változatának megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek opciót, és kapcsolja be a Szürkeárnyalat beállítást.

Az invertált szürkeárnyalat megtekintéséhez mindkét effektust be kell kapcsolnia. Az itt leírt effektusok segítségével a nagyítóablak tartalmát is beállíthatja. Lásd: „[Nagyítás](#),” 172. oldal.

Kijelölés kimondása

Ha a VoiceOver ki is van kapcsolva, az iPhone-nal felolvastathatja a kijelölt szöveget. Az iPhone elemzi a szöveget a nyelv megállapításához, majd a megfelelő kiejtéssel felolvassa.

A Kijelölés kimondása funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Beszéd opciót. A következő műveletek végezhetők még el:

- Nyelv, nyelvjárás és hangminőség kiválasztása
- A beszédhang sebességének beállítása
- Az aktuálisan felolvasott szó kiemelése

Szöveg felolvastatása: Jelölje ki a szöveget, majd koppintson a Felolvasás lehetőségre.

Az iPhone-nal a képernyő teljes tartalmát is felolvashathatja. Lásd a következő témakört: [Képernyő kimondása](#).

Képernyő kimondása

Az iPhone a VoiceOver szolgáltatás nélkül is fel tudja olvasni a képernyő tartalmát.

A Képernyő kimondása funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Beszéd opciót.

A képernyőn látottak kimondatása az iPhone-nal: Legyintsen két ujjal lefelé a képernyő tetejéről, vagy mondja a Sirinek a következőt: „speak screen.” A beszéd szüneteltetését vagy a gyorsaság beállítását a megjelenő vezérlőkkel végezheti el.

Az éppen elhangzó szöveg kiemelése: Kapcsolja be a Képernyő kimondása kapcsoló alatt látható Tartalom kiemelése beállítást, ha a kapcsoló Be állásban van.

Az iPhone-nal kizárólag a kijelölt szöveget is felolvastathatja. Lásd fent: [Kijelölés kimondása](#).

Automatikus szöveg kimondása

Az Automatikus szöveg kimondása kimondja a gépelés során az iPhone által végrehajtott szöveghelyesbítéseket és javaslatokat.

A Kimondott automatikus szöveg be- vagy kikapcsolása Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Automatikus szöveg kimondása elemet.

Az Automatikus szöveg kimondása funkció a VoiceOver és a Nagyítás funkciókkal is működik.

Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg

Nagyobb méretű szövegek megjelenítése a különféle alkalmazásokban, például a Beállítások, a Naptár, a Kontaktok, a Mail, az Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazásban:

Válassza a Beállítások > Általános > Szövegméret lehetőséget, és állítsa be a csúszkát. Ha még nagyobb méretű szöveget szeretne, válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagyobb szöveg elemet, és kapcsolja be a Nagyobb méretek beállítását.

Félkövér szöveg megjelenítése az iPhone-on: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Félkövér szöveg beállítását.

A szöveg kontrasztjának növelése, ahol lehetséges: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Kontraszt növelése beállítását.

Gombalakzatok

Ha szükséges, az iPhone színes háttéralakzatot ad a gombokhoz, vagy aláhúzza őket, hogy jobban látszódjanak.

Gombok kiemelése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Gombalakzatok beállítását.

Képernyőmozgás csökkentése

Leállíthatja egyes képernyőelemek mozgását, például az ikonok parallaxiseffektusát, a háttérkép előtt megjelenő jelzéseket, illetve a mozgásáttűnéseket.

A mozgás csökkentése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Mozgás csökkentése funkciót.

Be-/kikapcsoló címkék

Hogy könnyebben látható legyen, hogy egy beállítás be vagy ki van kapcsolva, az iPhone egy további címkét tud megjeleníteni a be-/kikapcsolásokról.

Címkék hozzáadása a kapcsolások beállításairól: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és kapcsolja be a Be/ki címkék funkciót.

Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések

A kontaktlistáján lévő személyekhez egyedi csengőhangokat társíthat annak érdekében, hogy hallható hívóazonosítóra tegyen szert. Rezgésmintákat is hozzárendelhet adott alkalmazások, telefonhívások, FaceTime-hívások vagy bizonyos kontaktoktól származó üzenetek értesítéseikhez, valamint az olyan események jelzéseként, mint például az új hangpostaüzenet, új levél, elküldött levél, tweet, Facebook-bejegyzés és emlékeztetők. Válasszon a meglévő minták közül, vagy hozzon létre újat. Lásd: „[hangok és elnémitás](#),” 38. oldal.

Csengőhangokat az iTunes Store áruházból vásárolhat az iPhone-on. Lásd: 22. fejezet, „[iTunes Store](#),” 126. oldal.

Videoleírások

A videoleírások hallható leírást adnak a videoképekről. Az iPhone le tudja játszani a videoleírást tartalmazó videókat.

Videoleírások bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Videoleírások opciót.

Hallókészülékek

Made for iPhone hallókészülékek

Amennyiben (iPhone 4s és újabb modellekhez kapható) Made for iPhone hallókészülékkel rendelkezik, a készülék beállításait a hallási igényeihez igazíthatja az iPhone-nal, hangot tud rajta továbbítani, illetve távoli mikrofonként használhatja vele az iPhone-t.

Párosítás az iPhone-nal: Ha a hallókészüléke nem szerepel a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek opciónál, párosítania kell az iPhone-nal. Először is nyissa fel a hallókészüléken található akkumulátorfedelelet. Ezután válassza ki az iPhone-on a Beállítások > Bluetooth menüpontot, majd ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva. Ezután válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek elemet. Zárja le a hallókészüléken található akkumulátorfedelelet, és várja meg, amíg a készülék meg nem jelenik az eszközök listájában (ez akár egy percre is eltarthat). Ha meglátja a nevét, koppintson rá, és hagyja jóvá a párosításra vonatkozó kérést.

A párosítás végén több sípolás és egy hangjelzés hallható, a hallókészülék neve mellett pedig megjelenik egy pipa az Eszközök listában. A párosítás akár 60 másodpercig is eltarthat; ennek befejeztéig ne továbbítson hangot a készüléken, és ne használja semmi egyébbe.

A párosítást csak egyszer kell elvégezni (erre a fülészét is megkérheti). Ezután valahányszor bekapcsolja a hallókészülékét, az ismét csatlakozik az iPhone-hoz.

A hallókészülék beállításainak módosítása és az állapot megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek elemet, vagy válassza a Hallókészülékek lehetőséget a Kisegítő lehet. bill.parancsa opciónál. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 159. oldal. A hallókészülék beállításai csak a készülék és az iPhone párosítása után jelennek meg.

Ha szeretné őket gyorsbillentyűvel elérni a Zárolási képernyőről, kapcsolja be a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek elemet, és kapcsolja be a Vezérlés a zárolási képernyőn beállítást. A beállítás a következőkre használható:

- A hallókészülék akkumulátortöltöttségének ellenőrzése
- A környezeti mikrofonhangerő és hangszínszabályozó beállítása
- Válassza ki, hogy melyik (a bal oldali, a jobb oldali vagy mindkét) hallókészülék fogadja a streamelt hangot.
- Az Élő hallgatás vezérlése

Hang streamelése a hallókészülékre: A zene, valamint a telefon, a Siri és a videók hangjának adatfolyamként történő továbbításához válassza ki a hallókészülékeket az AirPlay menüből .

Az iPhone használata távoli mikrofonként: Az Élő hallgatás szolgáltatással hangot streamelhet az iPhone belső mikrofonjairól a hallókészülékére. Így bizonyos helyzetekben jobban hall, ha közelebb helyezi az iPhone-t a hang forrásához. Koppintson triplán a Főgombra, válassza a Hallókészülékek lehetőséget, majd koppintson az Élő hallgatás megkezdése elemre.

A hallókészülék használata több iOS-eszközzel: Ha több iOS-eszközzel (például iPhone-nal és iPaddel) is rendelkezik, a hallókészülékkel létesített kapcsolat automatikusan eszközt vált, ha hanggal járó tevékenységet végez a másik eszközön, vagy ha hívása érkezik az iPhone-ra. Az egyik készüléken a hallókészülékkel kapcsolatban végrehajtott módosítások a többi iOS-készülékre is automatikusan továbbítódnak. Az ezzel járó előnyök kihasználása érdekében minden eszköznek azonos Wi-Fi-hálózaton kell lennie, és ugyanazzal az Apple ID-val kell bejelentkeznie az iCloudban.

Hallókészülék mód

Az iPhone Hallókészülék móddal is rendelkezik, amely, ha aktiválják, csökkenti az egyes hallókészülékekkel szemben fellépő interferenciát. A Hallókészülék mód csökkenti a mobiltelefon adatátvitelének erősségét az 1900 MHz-es GSM-sávban, és csökkentheti a 2G-lefedettséget.

A Hallókészülék mód aktiválása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek elemet.

Hallásjavító készülékekkel való kompatibilitás

Az FCC alkalmazta a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra (HAC) vonatkozó jogszabályokat a digitális vezeték nélküli telefonjaihoz. Ezen jogszabályok előírják, hogy bizonyos telefontípusokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) C63.19-2007 vagy C63.19-2011 számú, a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási szabványainak értelmében kell tesztelni és besorolni.

A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra vonatkozó ANSI-szabvány kétféle besorolást használ:

- „M” besorolást azok a csökkentett rádiófrekvenciás interferenciájú készülékek kapnak, amelyek akusztikusan csatlakozhatnak a nem tekercses üzemű hallásjavító készülékekhez
- „T” besorolást pedig azok, amelyek mágnesesen csatlakozhatnak a tekercses üzemű hallásjavító készülékekhez.

A besorolás értéke egy 1 és 4 közötti szám, ahol a 4 a legkompatibilisebb. Egy telefon az FCC-szabályok értelmében akkor tekinthető kompatibilisnek a hallásjavító készülékekkel, ha akusztikus csatlakozás esetén a besorolása M3 vagy M4, mágneses csatlakozás esetén pedig T3 vagy T4.

Az iPhone hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási aktuális besorolásait a support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=hu_HU oldalon olvashatja.

A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási besorolások nem szavatolják, hogy egy adott hallásjavító készülék használható legyen egy adott telefonkészülékkel. Bizonyos hallásjavító készülékek besorolás nélküli telefonokkal is jól használhatók. A hallásjavító készülék és a telefon közötti kölcsönös használhatóság érdekében azt javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki őket együtt.

A telefon tesztelése során az általa használt néhány vezeték nélküli technológia megfelelt a hallókészülékekkel való használathoz. Azonban előfordulhat, hogy a telefon újabb vezeték nélküli technológiákat használ, amelyek alapján a telefon nem volt tesztelve hallókészülékekkel való használathoz. Fontos, hogy alaposan próbálja ki a telefon összes funkcióját a hallókészülékével vagy cochleáris implantátumával különböző helyeken, hogy megállapíthassa, nem hall-e interferencia okozta zajt. A hallókészülékekkel való kompatibilitásról további információkat a szolgáltatótól vagy az Apple-től tudhat meg. Ha a termékvisszavétellel vagy -cserével kapcsolatos kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval vagy a telefon forgalmazójával.

Monó hang és balansz

A Monó hang a jobb és bal oldali sztereó csatorna hangjait egyetlen, mindkét csatornán lejátszott monó jellé egyesíti. A monó jelbalanszt a jobb vagy bal oldalon állíthatja hangosabbra.

A Monó hang funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Mono hang elemet.

Az egyensúly beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek elemet, és húzza el a Bal-jobb sztereó balansz csúszkát.

Feliratok és szöveges átiratok

A Videók alkalmazás egy Másik sáv  gombot tartalmaz, amelyre koppintva feliratokat és szöveges átiratokat választhat az aktuálisan nézett videóhoz. Általában a normál feliratok és szöveges átiratok listája jelenik meg, ha azonban speciális kisegítő feliratokra van szüksége, például siketek és nagyothallók számára készült feliratokat szeretne használni, beállíthatja, hogy az iPhone inkább ezeket jelenítse meg (ha vannak).

Siketek és nagyothallók számára készült kisegítő feliratok és szöveges átiratok előnyben részesítése a választható feliratok és szöveges átiratok listájában: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok elemet, majd kapcsolja be a Szöveges átiratok + SDH funkciót. A funkció bekapcsolásakor a Videók alkalmazásban elérhető feliratok és szöveges átiratok is aktiválódnak.

Választás a rendelkezésre álló feliratok és szöveges átiratok közül: Koppintson a  szimbólumra, miközben videót néz a Videók alkalmazásban.

A feliratok és szöveges átiratok testreszabása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok > Stílus elemet, ahol kiválaszthat egy meglévő feliratstílust, vagy új stílust hozhat létre az alábbiak módosításával:

- Betűk típusa, mérete és színe
- Háttér színe és átlátszatlansága
- Szövegek átlátszatlansága, szélek stílusa és szövegek kiemelése

Nem minden videóhoz állnak rendelkezésre szöveges átiratok.

Siri

A Siri segítségével a legkülönbözőbb műveleteket végezheti el, például hangvezérléssel indíthat el alkalmazásokat, a VoiceOver pedig felolvassa a Siri válaszait. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 52. oldal.

Széles képernyős billentyűzetek

Számos alkalmazás, például a Mail, a Safari, az Üzenetek, a Jegyzetek és a Kontaktok lehetővé teszi, hogy gépelés közben elforgassa az iPhone-t, így nagyobb billentyűzeten tud dolgozni.

Nagy telefongombok

Tegye egyszerűvé a telefonhívásokat azáltal, hogy a kontaktjaiban vagy kedvenceinek listáján lévő bejegyzésekre koppint. Amikor tárcsáznia kell egy számot, az iPhone nagyméretű számgombokjaival egyszerűen tárcsázhat. Lásd: „[Hívás indítása](#),” 55. oldal.

LED-villogás a jelzésekhez

Ha nem hallja a beérkező hívásokat és más jelzéseket jelző hangokat, beállíthatja, hogy az iPhone LED-je (amely a készülék hátulján, a kameranencse mellett található) villogjon. Ez a funkció csak az iPhone zárolt vagy alvó állapotában működik.

A LED-villogás a jelzésekhez funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > LED villogás a jelzésekhez elemet.

Hangátirányítás hívása

A bejövő vagy kimenő hívások hangját automatikusan egy headsetre vagy kihangosítóra irányíthatja át az iPhone helyett.

Hívások hangjának átirányítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hanghívás-átirányítás elemet, és válassza ki, hogyan szeretné hallani és lebonyolítani a hívásokat.

A hívások hangja a hallókészülékre is átirányítható. További tudnivalókért lásd: „[Hallókészülékek](#),” 176. oldal.

Telefon zajcsökkentése

Az iPhone környezeti zajcsökkentéssel csökkenti a háttérzajt.

A zajcsökkentés be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Telefon zajcsökkentése elemet.

Írányított hozzáférés

Az Írányított hozzáférés segítségével az iPhone-felhasználó egy adott feladatra összpontosíthat. Az Írányított hozzáférés használatával az iPhone egyetlen alkalmazásra korlátozódik, és az alkalmazásfunkciók is vezérelhetők. Az Írányított hozzáférés a következőkre használható:

- Az iPhone átmeneti korlátozása adott alkalmazásra
- A képernyő azon részeinek letiltása, amelyek a feladat szempontjából nem lényegesek, illetve ahol egy véletlen kézmozdulat hatása elterelheti a figyelmet.
- Az alkalmazások használati idejének korlátozása
- Az iPhone Altatás/Ébresztés és hangerőszabályzó gombjainak letiltása

Az Írányított hozzáférés bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Írányított hozzáférés elemet. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Az Irányított hozzáférés be- vagy kikapcsolása
- Jelszó beállítása az Irányított hozzáférés funkció vezérléséhez és a munkafolyamat elhagyásának meggátolásához
- Annak beállítása, hogy a munkafolyamat során a Kisegítő lehetőségek mely billentyűparancsa álljon rendelkezésre

Az Irányított hozzáférés munkafolyamatának elindítása: Az Irányított hozzáférés funkció bekapcsolása után nyissa meg a használni kívánt alkalmazást, majd kattintson triplán a Főgombra. Adja meg a munkafolyamat beállításait, majd kattintson az Indítás gombra.

- *Az alkalmazás-képernyő alkalmazás vezérlőinek és területeinek letiltása:* Rajzolja körbe vagy keretezze be azt a részt a képernyőn, amit le akar tiltani. Húzza a helyére a maszkot, vagy a fogópontok segítségével módosítsa a méretét.
- *Az Altatás/Ébresztés és hangerőszabályzó gombok engedélyezése:* Koppintson a Hardvergombok alatt látható Beállítások elemre.
- *Az iPhone fekvő vagy álló irányultságra váltásának, illetve más mozgásra történő reagálásának mellőzése:* Koppintson a Beállítások elemre, majd kapcsolja ki a Mozgás beállítást.
- *A gépelés letiltása:* Koppintson a Beállítások elemre, majd kapcsolja ki a Billentyűzetek beállítást.
- *A képernyőérintések figyelmen kívül hagyása:* Kapcsolja ki a képernyő alján található Érintés beállítást.
- *Munkafolyamat-időkorlát beállítása:* Koppintson a képernyő alján található Időkorlát-beállítások lehetőségre.

A munkamenet befejezése: Kattintson triplán a Főgombra, és adja meg az Irányított hozzáférés jelszóját, vagy használja a Touch ID-ját.

Kapcsolóvezérlés

A Kapcsolóvezérlés lehetővé teszi, hogy az iPhone készülékét igény szerint egyetlen kapcsolóval vagy több kapcsolóval vezérelje. A különféle módszerek bármelyikével műveleteket hajthat végre, például kijelölést, koppintást, elhúzást, gépelést vagy akár szabadkézi rajzolást is végezhet. Az alapvető technika az, hogy egy kapcsolóval kijelölhet egy elemet vagy helyet a képernyőn, majd ugyanazzal (vagy egy másik) kapcsolóval kiválaszthatja az elemet vagy helyet végrehajtani kívánt műveletet. Három alapvető módszer közül választhat:

- *Elembeolvasás (alapértelmezett),* amely kiemeli a képernyő különféle elemeit, amíg Ön kijelöl egy elemet.
- *Pontbeolvasás,* amely lehetővé teszi, hogy beolvasási hajszálkeresztekkel válasszon ki egy helyet a képernyőn.
- *Manuális kijelölés,* amely lehetővé teszi, hogy igény szerint egyik elemről egy másik elemre navigáljon (ehhez a módszerhez több kapcsoló használata szükséges).

Mindhárom módszer úgy működik, hogy ha (csoport helyett) egy különálló elemet jelöl ki, megjelenik egy menü, amelyből kiválaszthatja, hogy milyen műveletet kíván végezni az adott elemmel (pl. koppintást, elhúzást vagy csípést).

Több kapcsoló használata esetén minden kapcsolót külön-külön beállíthat egy meghatározott művelet elvégzésére, vagy testre szabhatja az elemek kijelölésének módját. A képernyőelemek automatikus beolvasása helyett például kapcsolókat állíthat be, és a kapcsolók segítségével igény szerint a következő vagy előző elemre navigálhat.

Többféleképpen is módosíthatja a Kapcsolóvezérlés viselkedését, hogy megfeleljen az igényeinek és a stílusának.

Kapcsoló hozzáadása és a Kapcsolóvezérlés bekapcsolása

Az alábbiak bármelyike használható kapcsolóként:

- *Egy külső adaptív kapcsoló.* Különféle népszerű USB- vagy Bluetooth-kapcsolók.
- *Az iPhone készülék képernyője.* A kapcsoló a képernyőre koppintva aktiválható.
- *Az iPhone készülék FaceTime-kamerája.* A kapcsoló a fej mozgatásával aktiválható. A kamera kétféle kapcsolóként használható; az egyik kapcsolónál balra kell mozgatnia a fejét, a másik kapcsolónál pedig jobbra.

Kapcsoló hozzáadása és a végrehajtani kívánt művelet kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Kapcsolók lehetőséget. Egyetlen kapcsoló használatakor alapértelmezés szerint ez az Elem kijelölése kapcsoló.

Külső kapcsoló hozzáadásakor a kapcsolót az iPhone-hoz kell csatlakoztatnia, mielőtt megjelenne a rendelkezésre álló kapcsolók között. Kövesse a kapcsolóhoz mellékelt utasításokat. Ha az eszköz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, párosítania kell az iPhone-nal. Ehhez kapcsolja be a kapcsolót, válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, koppintson a kapcsolóra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További tudnivalóért lásd: „[Bluetooth-eszközök](#),” 44. oldal.

A Kapcsolóvezérlés aktiválása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés elemet, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 159. oldal.

A Kapcsolóvezérlés inaktíválása: Használja a beolvasási eljárások bármelyikét a kijelöléshez, majd koppintson a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés elemre. Másik lehetőségként koppintson triplán a Főgombra.

Alapvető technikák

Elem- vagy pontbeolvasás alkalmazása során a Kapcsolóvezérlés alapjai egyaránt ugyanazok.

Elem kijelölése: Amikor az elem ki van jelölve, aktiválja a beállított kapcsolót az Elem kijelölése kapcsolóként. Egyetlen kapcsoló használatakor ez alapértelmezés szerint az Elem kijelölése kapcsoló.

Művelet végrehajtása a kijelölt elemen: Jelöljön ki egy parancsot az elem kijelölésekor megjelenő vezérlés menüből. A menü elrendezése attól függ, hogy használja-e az Automatikus koppintás funkciót.

- *Az Automatikus koppintás funkció kikapcsolt állapotában:* A vezérlés menüben csak a Koppintás és a Továbbiak gomb található (két pont a menü alján). Ha a képernyő adott része görgethető, egy Görgetés gomb is megjelenik. A kijelölt elemre történő koppintáshoz a Koppintás gomb kiemelt állapotában aktiválja az Elem kijelölése gombot. További műveletgombok megtekintéséhez válassza ki a menü alján található Továbbiak gombot. Ha több kapcsolóval is rendelkezik, az egyiket beállíthatja külön a koppintáshoz.
- *Az Automatikus koppintás funkció bekapcsolt állapotában:* Egy elemre történő koppintáshoz semmit sem kell tennie. A koppintás az Automatikus koppintás funkcióban megadott időtartam (azaz, amennyiben nem módosította, 0,75 másodperc) letelte után automatikusan megtörténik. A vezérlés menü megnyitásához még az Automatikus koppintás funkcióban megadott időtartam letelte előtt aktiválja az Elem kijelölése gombot. A vezérlés menüből kimarad a Koppintás gomb, és a menü egyenesen a teljes műveletgombkészletre ugrik.

Az Automatikus koppintás funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Automatikus koppintás lehetőséget. Ha egy elemre az Automatikus koppintás funkció bekapcsolt állapotában szeretne koppintani, várja meg, hogy leteljen a funkción belül megadott időtartam.

A vezérlés menü művelet kiválasztása nélküli bezárása: Koppintson az eredeti elem kiemelt állapotában. Ekkor a vezérlés menü összes ikonja elhalványul. Másik lehetőségként válassza a vezérlés menü Esc gombját. A menü a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Hurkok opciónál megadott ciklusszám letelte után tűnik el.

Képernyőmozdulatok végrehajtása: Válassza ki a vezérlés menü Kézmozdulatok elemét.

Görgetés a Képernyőn: Jelöljön ki egy elemet a képernyő görgethető részén, majd:

- *Az Automatikus koppintás funkció kikapcsolt állapotában:* Kattintson a Görgetés lefelé gombra a vezérlés menüben (a Koppintás gomb mellett). Ha további görgetési beállításokat szeretne látni, kattintson a Továbbiak, majd a Görgetés gombra.
- *Az Automatikus koppintás funkció bekapcsolt állapotában:* Válassza ki a vezérlés menü Görgetés elemét. Ha több művelet is rendelkezésre áll, lehetséges, hogy előbb a Továbbiak elemet kiválasztania.

Koppintás a Főgombra: Kattintson a Főgombra a vezérlés menüben.

Egyéb hardverműveletek végrehajtása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet, majd válassza az Eszköz opciót a megjelenő menüből. A menü használata az alábbi műveletek utánzásához:

- Kattintás a Főgombra
- Dupla kattintás a Főgombra a multitaskinghoz
- Az Értesítési központ vagy a Vezérlőközpont megnyitása
- Az Alvás/Ébresztés gomb megnyomása kétszer gyorsan egymás után az iPhone zárolásához
- Az iPhone elforgatása
- A Csengetés/Némítás kapcsoló felcserélése
- A hangerőszabályzó gombok megnyomása
- Tartsa lenyomva a Főgombot a Siri megnyitásához
- Tripla kattintás a Főgombra
- Az iPhone megrázása
- A Főgomb és az Alvás/Ébresztés gomb egyszerre történő lenyomása képernyőfotó készítéséhez
- Legyintés két ujjal, fentről lefelé a képernyő felolvastatásához (amennyiben a Képernyő kimondása funkció aktív)

Elembeolvasás

Az elembeolvasási módszer kiemeli az egyes elemeket vagy az elemek egy csoportját a teljes képernyőn, amíg aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót. Ha több elem van, a Kapcsolóvezérlés csoportokba emeli ki őket. Amikor egy elemcsoportot jelöl ki, a kiemelés a csoportban lévő elemekkel folytatódik. Egy egyedi elem kijelölésekor a beolvasás leáll, és megjelenik a vezérlés menü. A Kapcsolóvezérlés funkció első bekapcsolásakor az elembeolvasási módszer az alapértelmezett.

Elem kijelölése vagy csoport beírása: A kiemelve látható elemek megtekintése (vagy meghallgatása): Ha a vezérelni kívánt elem (vagy az elemet tartalmazó csoport) kiemelve látható, aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót. Haladjon lefelé az elemhierarchiában, amíg ki nem jelöli a vezérelni kívánt önálló elemet.

Kiválás egy csoportból: Aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót, amíg a csoport vagy az elem körül meg nem jelenik egy szaggatott kiemelés.

A vezérlés menü művelet végrehajtása nélküli bezárása: Aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót, amíg az elem maga ki nem lesz emelve. Másik lehetőségként válassza a vezérlés menü Esc gombját.

Az elemek nevének meghallgatása a kiemelésük sorrendjében: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés opciót, és kapcsolja be a Beszéd beállítását. Másik lehetőségként válassza ki a vezérlés menü Beállítások elemét, majd válassza a Beszéd be lehetőséget.

A beolvasás sebességének csökkentése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Autom. vizsgálat elemet.

Pontbeolvasás

A pontbeolvasási módszer segítségével úgy jelölhet ki elemeket a képernyőn, hogy rögzíti őket egy adott ponton a beolvasási hajszálkeresztekkel.

Pontbeolvasásra váltás: Használja az elembeolvasást a vezérlés menü Pont-mód elemének kijelöléséhez. A menü bezárásakor megjelenik a függőleges hajszálkereszt.

Elem kijelölése: Aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót, amíg a kívánt elem a széles, vízszintes beolvasósávra nem kerül, majd aktiválja újra, amikor a finombeolvasás vonal az elemre kerül. A függőleges beolvasáshoz ismételje meg a fentieket.

A kijelölési pont finomítása: Válassza ki a vezérlés menü Kijelölés finomítása elemét.

Visszatérés az elembeolvasáshoz: Válassza ki a vezérlés menü Elem-mód elemét.

Kijelölés kézzel

A képernyőelemeket közvetlenül az erre szolgáló kapcsolókkal jelölheti ki ahelyett, hogy az iPhone mindegyiket felváltva kiemelve.

A beolvasás leállítása és az elemek önálló kijelölése: Adjon kapcsolókat az *Elem kijelölése* kapcsolóhoz, hogy végre tudja hajtani a Lépés a következő elemre vagy a Lépés az előző elemre műveletet. (Ezekhez a kapcsolókhoz az iPhone előre-balra és előre-jobbra mozgást végző FaceTime-kamerája is használható.) A kapcsolók hozzáadása után kapcsolja ki a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Automatikus vizsgálat beállítását.

Fontos: Ha csak egy kapcsolót használ, ne kapcsolja ki az Automatikus vizsgálat beállítását. Legalább kettőre van szükség: egyre az elemek áthelyezéséhez és egy másikra az elem kijelöléséhez.

Beállítások és módosítások

Az alapbeállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés elemet. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Kapcsolók hozzáadása és a feladataik megadása
- Az automatikus beolvasás kikapcsolása (csak akkor, ha korábban hozzáadott egy „Lépés a következő elemre” kapcsolót)
- Az elemek beolvasási sebességének beállítása
- Annak beállítása, hogy a beolvasás egy csoport első eleménél leálljon
- Annak kiválasztása, hogy hányszor simítsa körbe a képernyőt a Kapcsolóvezérlés elrejtése előtt

- Az Automatikus koppintás funkció be- vagy kikapcsolása, valamint egy második kapcsolóművelet végrehajtásához szükséges időtartam beállítása a vezérlés menü megjelenítéséhez
- Annak beállítása, hogy egy mozgási művelet megismétlődjön-e a kapcsoló lenyomva tartásakor, illetve mennyi legyen a várakozási idő az ismétlések között
- Annak beállítása, hogy egy kapcsolót le kell-e nyomni, hogy az kapcsolóműveletként legyen elfogadva, és ha igen, mennyi ideig
- Annak megadása, hogy Kapcsolóvezérlés mellőzze a véletlenül megismételt kapcsolóaktiválásokat
- A pontbeolvasási sebesség módosítása
- Hangeffektusok bekapcsolása, illetve elemek felolvastatása a beolvasásuk közben
- A Kapcsolóvezérlés menübe kerülő elemek kiválasztása
- Annak megadása, hogy az elemek beolvasásuk közben csoportosításra kerüljenek
- A kiválasztó kurzor nagyítása vagy színének megváltoztatása
- Egyéni kézmozdulatok mentése a vezérlés menübe (a Kézmozdulatok > Mentve beállításnál)

A Kapcsolóvezérlés precíz beállítása: Válassza ki a vezérlés menü Beállítások pontját a következők végrehajtására:

- A beolvasási sebesség módosítása
- A vezérlés menü helyének módosítása
- Váltás az elem- és a pontbeolvasási mód között
- Annak kiválasztása, hogy a pontbeolvasási mód hajszálkereszteket vagy rácsot jelenítsen-e meg
- A beolvasás irányának megfordítása
- A hang- és beszédkíséret be- vagy kikapcsolása
- A csoportok kikapcsolása az elemek egyesével történő beolvasásához

AssistiveTouch

Az AssistiveTouch segít az iPhone használatában, ha Ön nehezen tudja megérinteni a képernyőt vagy megnyomni a gombokat. Az AssistiveTouch szolgáltatást kiegészítők nélkül használhatja a nehezebb mozdulatok végrehajtására. Az iPhone vezérléséhez egy adaptív kiegészítőt (pl. egy joysticket) is használhat az AssistiveTouch szolgáltatásban.

Az AssistiveTouch menüje lehetővé teszi az ehhez hasonló műveletek mindössze koppintással (vagy a kiegészítőn ennek megfelelő mozdulattal) történő végrehajtását:

- A Főgomb megnyomása
- A Siri megnyitása
- Több ujjas mozdulatok végrehajtása
- A Vezérlőközpont, illetve az Értesítési központ megnyitása
- Az iPhone hangerejének beállítása
- Az iPhone megrázása
- Képernyőfotó készítése

Az AssistiveTouch bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisebítő lehetőségek > AssistiveTouch elemet, vagy használja a Kisebítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: „Kisebítő lehetőségek billentyűparancsa,” 159. oldal. Az Assistive Touch bekapcsolt állapotában a képernyőn megjelenik a lebegő menügomb.

A menü megjelenítése vagy elrejtése: Koppintson a lebegő menügombra, vagy kattintson a másodlagos gombra a kiegészítőn.

A Főgomb megnyomásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd a Főgombra.

A képernyő zárolása vagy elforgatása, az iPhone hangerejének beállítása vagy az iPhone rázásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd az Eszköz elemre.

Legyintő vagy húzó mozdulat végzése 2, 3, 4 vagy 5 ujjal: Koppintson a menügombra, koppintson az Eszköz > Továbbiak > Kézmozdulatok lehetőségre, majd koppintson a kézmozdulathoz szükséges számjegyek számára. Amikor a képernyőn megjelennek a hozzájuk tartozó körök, végezzen legyintő vagy húzó mozdulatot a szükséges irányba. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Csípési kézmozdulat alkalmazása: Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek elemre, végül a Csípés lehetőségre. Amikor megjelennek a csípési körök, érintse meg bárhol a képernyőt, hogy mozgatni tudja őket, majd csípési mozdulat végrehajtásához húzza be vagy ki őket. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Saját kézmozdulat létrehozása: Hozzáadhatja saját kedvenc mozdulatait a menü vezérléséhez (például koppintás és megérintve tartás, vagy kétujjas forgatás). Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül egy üres mozdulathelyőrzőre. Egy másik lehetőségként a Beállítások > Általános > Kisebítő lehetőségek > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet is kiválaszthatja.

1. példa: Egy forgatási kézmozdulat létrehozásához válassza a Beállítások > Általános > Kisebítő lehetőségek > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet. A mozdulatrögzítési képernyőn, ahol érintéssel kell megadnia a mozdulatot, forgassa két ujját az iPhone képernyőjének egy pontja körül. (Mindezt egy ujjal vagy íróvesszővel is megteheti; az egyes íveket külön-külön, egymás után rajzolja meg.) Ha nem sikerül jól a mozdulat, koppintson a Mégsem elemre, majd próbálja újra. Ha jó lett a mozdulat, koppintson a Mentés elemre, majd adjon nevet a mozdulatnak, például „Elforgatás 90 fokkal”. Ezután, ha például a Térképekben el akarja forgatni a nézetet, nyissa meg a Térképek alkalmazást, koppintson az AssistiveTouch gombra, és a Kedvencekben válassza a Forgatás 90 fokkal lehetőséget. Amikor megjelennek az ujjak kezdőpontját jelölő kék körök, húzza őket arra a pontra, amely körül el akarja forgatni a térképet, majd engedje el őket. Érdemes több mozdulatot is létrehozni, különböző mértékű elforgatásokkal.

2. példa: Hozza létre a megérintés és megérintve tartás mozdulatot, amellyel elkezdheti átrendezeni az ikonokat a Főképernyőn. A mozdulatrögzítési képernyőn most tartson megérintve egy pontot, amíg a rögzítési folyamatjelző el nem éri a félutat, majd emelje fel az ujját. A rögzítés során ne mozgassa az ujját, különben a készülék húzásként rögzíti a mozdulatot. Koppintson a Mentés lehetőségre, és adjon nevet a mozdulatnak. A kézmozdulat használatához koppintson az AssistiveTouch menügombra, és válassza ki a kézmozdulatot a Kedvencek listából. Amikor megjelenik az érintést jelölő kék kör, húzza a Főképernyő egy ikonjára, és engedje el.

Koppintás- vagy húzássorozat rögzítése esetén a lejátszásuk egyszerre történik. Ha például az egyik ujjával vagy íróvesszővel rögzít négy különálló, egymás után történő koppintást a képernyő négy különböző pontján, abból folyamatos négyujjas koppintás jön létre.

Kilépés a menüből kézmozdulat alkalmazása nélkül: Koppintson bárhová a menü területén kívül. Az előző menübe való visszatéréshez koppintson a menü közepén látható nyílra.

A menügomb áthelyezése: Húzza bárhová a képernyő széle mentén haladva.

A kiegészítő követési sebességének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Érintési sebesség elemet.

A menügomb elrejtése (ha egy tartozék csatlakoztatva van): Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Menü megjelenítése opciót.

TTY-támogatás

Az iPhone-t a (több helyen külön megvásárolható) iPhone TTY adapterkábelrel csatlakoztathatja egy TTY-géphez. Keresse fel a www.apple.com/store weboldalt (nem mindenhol érhető el) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

Az iPhone csatlakoztatása egy TTY-géphez Válassza a Beállítások > Telefon menüpontot, majd kapcsolja be a TTY funkciót. Ezután csatlakoztassa az iPhone-t a TTY készülékhez az iPhone TTY-adaptere segítségével.

Ha a TTY be van kapcsolva az iPhone-on, a képernyő tetején lévő állapotsávban megjelenik a TTY ikon . Egy adott TTY-gép használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a géphez mellékelte dokumentációt.

Megjegyzés: A folytatólágossági funkciók TTY-gépeken nem támogatottak.

Vizuális hangposta

A vizuális hangpostában lévő lejátszási és szüneteltetési gombok lehetővé teszik, hogy vezérelje az üzeneteinek lejátszását. Húzza el a tekerési sávon lévő lejátszófejet az üzenetnek arra a részére, amely nehezen érhető. Lásd: „[Vizuális hangposta](#),” 59. oldal.

Hangvezérlés

A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy beszédhangparancsok használatával kezdeményezzen hívásokat, illetve vezérelje a zenelejátszást. Lásd: „[Hívás indítása](#),” 55. oldal, illetve: „[Siri és Hangvezérlés](#),” 81. oldal.

Kiegészítő lehetőségek az OS X rendszerben

Használja ki az OS X rendszer kiegészítő lehetőségei által kínált előnyöket, amikor az iTunes alkalmazással végez szinkronizálást az iPhone készülékre. A Finderben válassza a Súgó > Súgóközpont elemet, és keressen rá a „kiegészítő lehetőségek” kifejezésre.

Az iPhone és az OS X rendszer kiegészítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a www.apple.com/accessibility weboldalra.

Nemzetközi billentyűzetek használata

A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szövegek begépelését, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve. A támogatott billentyűzetek listájának megtekintéséhez keresse fel az www.apple.com/hu/iphone weboldalt, válassza ki az iPhone-ját, kattintson a Technikai adatok elemre, majd görgessen a Nyelvek részhez.

Billentyűzetek kezelése: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek lehetőséget.

- **Billentyűzet hozzáadása:** Koppintson az Új billentyűzet hozzáadása lehetőségre, majd válasszon billentyűzetet a listáról. További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet.
- **Billentyűzet eltávolítása:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a  szimbólumra az eltávolítani kívánt billentyűzetnél, koppintson a Törlés, majd a Kész elemre.
- **A billentyűzetlista szerkesztése:** Koppintson a Szerkesztés gombra, húzza az egyik billentyűzet melletti  szimbólumot egy új helyre a listában, majd koppintson a Kész gombra.

Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

Billentyűzetek közötti váltás írás közben: Érintse meg és tartsa megérintve a Földgömb gombot  az összes engedélyezett billentyűzet megjelenítéséhez. Billentyűzet kiválasztásához csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd emelje fel. A Földgömb gomb  csak egynél több billentyűzet engedélyezése esetén látható.

A  szimbólumra is koppinthat. Amikor a  szimbólumra koppint, az újonnan aktivált billentyűzet neve megjelenik egy rövid időre. Koppintson tovább a többi engedélyezett billentyűzet eléréséhez.

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, amelyek nem láthatók a billentyűzeten.

Ékezetes betűk vagy egyéb karakterek beírása: Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot. Például:

- **Thai billentyűzeten:** Érintse meg, és tartsa megérintve a kapcsolódó arab számokat a natív számok kiválasztásához.
- **Kínai, japán vagy arab billentyűzet esetén:** A billentyűzet tetején megjelennek a javasolt karakterek és jelöltek. A megnyitáshoz koppintson egy jelöltre, illetve további jelöltek megtekintéséhez legyintsen balra.

A kibővített javasolt jelöltlista használata: Koppintson a felfelé mutató nyílra a jobb oldalon a teljes jelöltlista megtekintéséhez.

- **Görgetés a listában:** Legyintsen felfelé vagy lefelé.
- **Visszatérés a gyorslistához:** Koppintson a lefelé mutató nyílra.

Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat billentyűparancsokat szó- és bemenetpárokhhoz. A billentyűparancs a személyes szótárához adódik. Billentyűparancsok támogatott billentyűzet használatával való beírásakor a társított szó- vagy bemenet lecseréli a billentyűparancsot.

A billentyűparancsok be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűparancsok lehetőséget. Billentyűparancsok az alábbi nyelvekhez állnak rendelkezésre:

- *Egyszerűsített kínai:* Pinjin
- *Hagyományos kínai:* Pinjin és csujin
- *Japán:* Rómadzsi és 50 billentyűs

Személyes szótár alaphelyzetbe állítása Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Billentyűzet szótárának törlése lehetőséget. Minden egyéni szó és hivatkozás törölve lesz, és a billentyűzetszótár visszaáll az alapértelmezett állapotába.

Speciális beviteli módszerek

A billentyűzeteket bizonyos nyelvekhez eltérő módon kell használni. Néhány példa: kínai cang-csie és vubi-hua, japán kana és arcjelek. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjaival vagy az íróvesszővel is írhat.

Kínai karakterek összeállítása az őket alkotó cang-csie jelek beírásával: Gépelés közben megjelennek a javasolt karakterek. Koppintson egy karakterre a karakter kiválasztásához, vagy a további opciók megjelenítéséhez írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.

Kínai vubi-hua karakterek (vonások) összeállítása: Használja a billentyűzetet, hogy legfeljebb öt vonásból álló kínai karaktereket állítson össze a helyes vonássorrendben: vízszintes, függőleges, balra eső, jobbra eső, illetve hurok. Például a 圈 (kör) kínai karakternek függőleges vonással kell kezdődnie. | .

- Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban használt karakterek láthatók). Koppintson egy karakterre a kiválasztásához.
- Ha nem biztos a megfelelő vonásban, írjon be egy csillagot (*). További karakterlehetőségek megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse a karakterlistát.
- Koppintson az egyezés billentyűre (匹配), ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő karaktereket kívánja megjeleníteni.

Kínai karakterek írása: Ha az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírásbeviteli módok aktiválva vannak, akkor az ujjával közvetlenül a képernyőre írhatja a kínai karaktereket. Ahogy a karaktervonalásokat írja, az iPhone felismeri őket, és az egyező karaktereket megjeleníti egy olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy karakter kiválasztásakor a valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási lehetőségként jelennek meg a listán.



Összetett karaktereket is beírhat, mint amilyen például a 鱸 (a hongkongi nemzetközi repülőtér nevének részlete), ha két vagy több karakter-alkotóelemet ír be egymás után. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön által begépelte karakterekre. A rendszer a római írásjelű karaktereket is felismeri.

Japán kana szövegek begépelése: Szótagok választásához használja a kana gombokat. További szótaglehetőségekhez húzza a listát balra, vagy koppintson a nyílbillentyűre.

Japán rómadzsi szövegek begépelése: Használja a billentyűzetet a rómadzsi betűk begépeléséhez. További lehetőségek jelennek meg a billentyűzet tetején; ezek begépeléséhez koppintson rájuk. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

Arcjelek vagy hangulatjelek begépelése: Használja a japán kana billentyűzetet, és koppintson a ^_^ billentyűre. Alternatív megoldás:

- *Használja a japán rómadzsi billentyűzetet (QWERTY-japán kiosztás):* Koppintson erre: 123, majd a ^_^ billentyűre.
- *A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) csujin billentyűzet:* Koppintson erre: #+=, majd a ^_^ billentyűre.

A vállalati hálózatokhoz, címtárakhoz, egyéni alkalmazásokhoz és Microsoft Exchange-hez való biztonságos hozzáférés támogatásával az iPhone készen áll arra, hogy munkába induljon. Az iPhone vállalati környezetben való használatáról további információkat a www.apple.com/iphone/business weboldalon talál.

Mail, Kontaktok és Naptár

Ha az iPhone készülékét a munkahelyi fiókjaihoz is használni szeretné, ismernie kell a vállalata által igényelt beállításokat. Ha az iPhone készüléket céges telefonként kapta, elképzelhető, hogy a szükséges beállítások és alkalmazások már telepítve vannak a készülékre. Ha ez a saját iPhone készüléke, a rendszergazdától kérhet segítséget a beállítások megadásához, vagy előfordulhat, hogy a készüléket egy *mobil eszközzel* szerverhez kell csatlakoztatnia, amely telepíti a kívánt beállításokat és alkalmazásokat.

A munkahelyi beállítások és fiókok általában a *konfigurációs profilok* lehetőségben találhatók. Elképzelhető, hogy egy e-mail üzenetben küldött konfigurációs profilt kell telepítenie, vagy egy olyan profilt, amely egy weboldaltól tölthető le. A fájl megnyitásakor az iPhone engedélyt kér a profil telepítésére, és megjeleníti a fájl tartalmára vonatkozó tudnivalókat.

Ha olyan konfigurációs profilt telepít, amely fiókbeállításra használható, az iPhone beállításainak egy része általában nem módosítható. A munkahelye például aktiválhatja az Automatikus lezárás funkciót, és arra kérheti, hogy állítson be egy jelkódot a fiókjaiban lévő adatok jogosulatlan hozzáférések elleni védelméhez.

A profilokat a Beállítások > Általános > Profilok lehetőségnél tekintheti meg. Egy profil törlésekor a kapcsolódó összes beállítás és fiók is törölve lesz, továbbá azok az egyéni alkalmazások is, amelyeket a munkahelyétől kapott, vagy amelyeket webhelyekről töltött le. Ha jelszóra van szüksége egy profil törléséhez, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Hálózati hozzáférés

A VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos hozzáférést biztosít az interneten keresztül privát erőforrásokhoz, például a vállalata hálózatához. Elképzelhető, hogy az App Store-ból telepítenie kell egy VPN-alkalmazást, amellyel konfigurálni tudja az iPhone-t, hogy kapcsolódni tudjon a hálózathoz. Az alkalmazásokkal és a szükséges beállításokkal kapcsolatos információkért forduljon a rendszergazdához.

Alkalmazások

Elképzelhető, hogy a munkahelye a beépített és az App Store-ból letölthető alkalmazásokon kívül más alkalmazások használatát is kéri. A munkahelye például egy előre kifizetett *beváltási kódot* biztosíthat Önnek az App Store-hoz. Ha beváltási kód használatával tölt le egy alkalmazást, az alkalmazás az Ön tulajdona, akkor is, ha a munkahelye vásárolta meg Önnek.

A munkahelye olyan App Store-alkalmazások licenceit is megvásárolhatja Önnek, amelyeket bizonyos időre az Ön rendelkezésére bocsát, de saját magának tart fenn. Az alkalmazások eléréséhez részt kell vennie a munkahelye programjában. Miután feliratkozott a programra az Apple ID-jával, értesítést kap arról, hogy telepítse azokat az alkalmazásokat, amelyeket a rendelkezésére bocsátottak. Az alkalmazásokat az App Store-ban is megtekintheti a Megvásárolt listájában. Ha az ilyen formában kapott alkalmazásokat a munkahelye valaki más rendelkezésére bocsátja, az alkalmazások el lesznek távolítva a készülékéről.

Előfordulhat, hogy a munkahelye egyéni alkalmazásokat fejleszt, amelyek nem érhetők el az App Store-ban. Ezeket egy weboldaltól kell telepítenie, vagy ha a munkahelye egy mobil eszközkezelő szervert használ, értesítést küldenek Önnek, amelyben arra kéri, hogy telepítse ezeket az alkalmazásokat a hálózaton keresztül. Ezek az alkalmazások a munkahelye tulajdonát képezik. Ha Ön töröl egy konfigurációs profilt, vagy leválasztja az iPhone készülékét a mobil eszközkezelő szerver hálózatról, az alkalmazásokat eltávolíthatja a készülék, vagy az alkalmazások működése megszűnhet.

Fontos biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS: A következő biztonsági előírások be nem tartása tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat, illetve károsíthatja az iPhone-t vagy más eszközt. Az iPhone használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Kezelés Kezelje az iPhone-t óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Az iPhone megsérülhet, ha leejti, megégeti, megszurja vagy összetöri, vagy ha folyadékkal kerül kapcsolatba. Ne használjon sérült iPhone-t (például, ha a képernyő be van törve), mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik amiatt, hogy összekarcolja az iPhone felületét, használjon tokot vagy fóliát.

Javítás Ne nyissa fel az iPhone-t, és ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha szándékozik az iPhone készüléket, a készülék és Ön is megsérülhet. Ha az iPhone nem megfelelően működik, sérült, vagy folyadékkal kerül kapcsolatba, forduljon az Apple vállalatához vagy az Apple által engedélyezett szolgáltatóhoz. A szervizigénylésről a következő oldalon olvashat bővebben: www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Akkumulátor Ne próbálja meg az iPhone akkumulátorát saját maga cserélni, mivel károsíthatja az akkumulátort; ez túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPhone lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy az Apple által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a következő weboldalra: www.apple.com/hu/batteries/.

Zavarás Az iPhone használata bizonyos esetekben zavarhatja Önt, és veszélyes helyzetet teremthet (például ne használjon fülhallgatót kerékpározás közben). Tekintse át a mobiltelefonok és fülhallgatók használatát korlátozó szabályokat.

Navigáció A Térképek, útvonaltervek, a Flyover és a helyszínalapú alkalmazások az adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások változhatnak, és lehet, hogy nem mindenhol érhetők el, ezáltal olyan térképeket vagy Flyover-nézeteket, útvonalterveket vagy helyszínalapú információkat eredményeznek, amelyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz a Helymeghatározás használata szükséges. Az iPhone-on található információkat hasonlítsa össze a környezetével, és kövesse a közzétett jelzések utasításait. Ne használja ezeket a szolgáltatásokat, amikor olyan tevékenységet végez, amelyhez teljes figyelmére szüksége van. Mindig tartsa be a közzétett táblák utasításait, valamint a törvényeket és szabályozásokat az olyan területeken, ahol az iPhone-t használja, és mindig körültekintően járjon el.

Töltés Az iPhone-t a hozzá kapott USB-kábellel és hálózati adapterrel töltheti fel, vagy más gyártók „Made for iPhone” jelzésű, USB 2.0-s vagy újabb szabványú kábeleivel és tápegységeivel, valamint az adott ország szabályzásainak és a következő szabványok legalább egyikének megfelelő tápegységeivel: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 vagy egyéb vonatkozó mobiltelefon-tápegység kompatibilitására vonatkozó szabvány. Az iPhone más kompatibilis tápegységekhez történő csatlakoztatásához (egyes helyeken külön beszerezhető) iPhone mikró USB-adapterre vagy más adapterre lehet szükség. Egyes területeken csak az olyan mikró USB hálózati adapterek kompatibilisek, amelyek megfelelnek a mobileszköz-tápegységek kölcsönös működtethetőségére vonatkozó szabványoknak. Forduljon a tápegység gyártójához annak kiderítése érdekében, hogy a mikró USB hálózati adapter megfelel-e ezen szabványoknak.

A sérült kábel vagy töltő használata, illetve a nedves környezetben végzett töltés tüzet, áramütést, sérülést, illetve az iPhone vagy más tárgy károsodását okozhatja. Ha az iPhone töltéséhez Apple USB hálózati adaptert használ győződjön meg arról, hogy az USB-kábel teljesen be van dugva a hálózati adapterbe, mielőtt a hálózati adaptert bedugná a konnektorba.

Lightning-kábel és -csatlakozó Ügyeljen, hogy a bőre ne érintkezzen hosszabb ideig az áramforráshoz csatlakoztatott Lightning–USB-kábellel, mert az kellemetlen érzést kelthet, vagy sérülést okozhat. Kerülje az olyan helyzeteket, mint a Lightning-csatlakozón való alvás vagy ülés.

Hosszan tartó használat során jelentkező hőkielégítés Az iPhone és annak tápegysége megfelel a vonatkozó felületi hőmérsékleti szabványoknak és korlátoknak. Azonban még ezeken a határokon belül is a meleg felületekkel való hosszú ideig tartó érintkezés kellemetlen lehet, vagy sérülést okozhat. Ezt megfontolva kerülje el az olyan helyzeteket, ahol a bőre egy hosszú ideje üzemelő vagy bedugott eszközhöz vagy tápegységhez ér. Például ne aludjon egy áramforráshoz csatlakoztatott eszközzel vagy tápegységgel, és ne helyezze azokat a takaró alá, a párnára vagy a testére. Fontos, hogy az iPhone-t és annak tápegységét jól szellőző helyen tartsa a használat vagy töltés közben. Figyelmesen járjon el, ha olyan fizikai állapotban van, amely megakadályozza a testét érő hő érzékelésében.

Halláskárosodás A nagy hangerő károsíthatja a hallást. A háttérzaj, valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak tűnhetnek. Kapcsolja be a hanglejátszást, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt az eszközt a fülébe helyezi. A halláskárosodásról további információkat a következő weboldalon talál: www.apple.com/sound. Az iPhone maximális hangerejének a korlátozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „Zenebeállítások,” 82. oldal.

A halláskárosodás elkerülése érdekében kizárólag olyan vevőegységet, fülhallgatót, fejhallgatót vagy hangszórót használjon, amely kompatibilis az iPhone-jával. Kínában az iPhone 4s vagy újabb változattal árusított (a dugason található sötét szigetelőgyűrűről felismerhető) headsetek megfelelnek a kínai szabványoknak, és csak az iPhone 4s vagy újabb, az iPad 2 vagy újabb, illetve az 5. generációs iPod touch készülékekkel kompatibilisek.

FIGYELMEZTETÉS: A lehetséges halláskárosodás megelőzéséhez ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig.

RF-sugárzás Az iPhone rádiójelekkel kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatokhoz. A rádiójelek által létrehozott rádiófrekvenciás (RF) energiára és ennek minimalizálásához szükséges lépésekre vonatkozó tudnivalóért válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > RF-expozíció lehetőséget, vagy látogasson el a www.apple.com/legal/rfexposure weboldalra.

Rádiófrekvenciás interferencia Kövesse a mobiltelefonok használatát korlátozó, illetve tiltó jeleket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPhone tervezése, tesztelése és gyártása a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történik, az iPhone ilyen jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes működést idézhet elő. Ha a vezeték nélküli jelkibocsátás tilos – például repülőgépen, vagy ha a hatóságok kéri –, kapcsolja ki az iPhone-t, vagy használja a Repülőgép módot.

Interferencia orvosi eszközökkel Az iPhone olyan összetevőket és rádiókat tartalmaz, amelyek elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Az iPhone mágneseket is tartalmaz, és a mellékelt fülhallgató szintén tartalmaz mágneseket a fül dugókban. Az elektromágneses mezők és a mágnesek a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban vagy más orvosi eszközökben interferenciát okozhatnak. Tartson biztonságos távolságot az orvosi eszköz és az iPhone, illetve a fül dugók között. További információkat az orvosi eszközéről az orvosától és az orvosi eszköz gyártójától tudhat meg. Ha úgy gondolja, az iPhone a szívritmus-szabályozó vagy bármilyen más orvosi eszköz működését károsan befolyásolja, hagyja abba az iPhone használatát.

Nem orvosi eszköz Az iPhone-t és az Egészség alkalmazást nem betegségek és egészségügyi állapotok diagnosztizálására tervezték, sem betegségek gyógyítására, enyhítésére vagy megelőzésére.

Egészségügyi körülmények Ha egészségügyi körülményei alapján úgy érzi, hogy az iPhone negatív hatással lehet (például roham, ájulás, látásvesztés vagy fejfájás), az iPhone használatát előtt forduljon az orvosához.

Robbanásveszélyes környezet Ne töltsön és ne használja az iPhone készüléket robbanásveszélyes környezetben, például üzemanyag-töltő-állomáson vagy olyan helyen, ahol a levegő robbanásveszélyes vegyi anyagokat vagy részecskéket (pl. szemcséket, port vagy fémport) tartalmaz. Kövesse a jelzéseket és útmutatásokat.

Ismétlődő mozgás Ha ismétlődő mozgást végez, például gépet vagy játékot játszik az iPhone-on, kellemetlen érzés támadhat a kézfejen, a karban, a csuklóban, a vállban, a nyakban vagy a test más részeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az iPhone-t, és forduljon orvoshoz.

Kiemelt felelősségű tevékenységek Az eszköz nem használható semmilyen olyan célra, ahol a meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, illetve súlyos környezeti károsodást okozhat.

Fulladásveszély az iPhone bizonyos tartozékai fulladásveszélyesek lehetnek a kisgyerekek számára. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyerekektől távol.

Fontos kezelési tudnivalók

Tisztítás Azonnal tisztítsa meg az iPhone-t, ha olyan szennyeződés éri, amely foltot hagyhat rajta – például piszok, tinta, sminkszerek vagy testápolók. A tisztítás menete:

- Válasszon le minden kábelt, és kapcsolja ki az iPhone-t. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn látható csúszkát.

- Ezt követően használjon puha, szálmentes törlőrongyot.
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószeret vagy sűrített levegőt.

Az iPhone előlapja oleofób (zsírtaszító) réteggel ellátott üveg. A bevonat normál használat mellett idővel leperreg. A tisztítószer és a bevonat érdes anyagokkal való dörzsölése azonban tovább ronthatja ezt a hatást, valamint megkarcolhatja az üveget.

A csatlakozók, portok és gombok használata Ne erőltesse a csatlakozókat a portba, illetve ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez nem garanciális károkat okozhat. Ha a csatlakozó és port nem kapcsolható össze kellő könnyedséggel, valószínűleg nem felelnek meg egymásnak. Ellenőrizze, hogy nincs-e valami gátló anyag, és hogy a csatlakozó megfelel-e a porthoz, valamint, hogy a csatlakozó a megfelelő szögben illeszkedik-e a portba.

Lightning–USB-kábel A Lightning-csatlakozó a használat során elszíneződhet – ez normális jelenség. Elszíneződést okozhat még por, szennyeződés vagy nedvességgel való érintkezés. Ha a Lightning-kábel vagy -csatlakozó használat közben felmelegszik, vagy az iPhone nem töltődik vagy nem szinkronizál, akkor válassza le a számítógépről vagy tápegységről, és tisztítsa meg Lightning-csatlakozót egy puha, száraz, szőszmentes kendővel. A Lightning-csatlakozót ne tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerrel.

Bizonyos használati módok a kábelek kidörzsölődéséhez vagy töréséhez vezethetnek. A Lightning–USB-kábel minden más fémvezetékhez vagy fémkábelhez hasonlóan meggyengül és törékennyé válik, ha rendszeresen ugyanazon a helyen meghajlítják. Próbálja a kábelt enyhe ívekben vezetni éles törések helyett. Rendszeresen vizsgálja meg, nincs-e csomó, törés, hajlás vagy egyéb sérülés a kábelben és a csatlakozón. Ha ilyen sérülést észlel, ne használja többé a Lightning–USB-kábelt.

Üzemi hőmérséklet Az iPhone tervezett üzemi hőmérséklete 0 °C és 35 °C között van, és -20 és 45 °C között tárolható. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon túl tárolja vagy használja, az az iPhone károsodását vagy az akkumulátor idő előtti elhasználódását okozhatja. Ne tegye ki az iPhone-t hirtelen nagy hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak. Az iPhone használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, ha az iPhone felmelegszik.

Amennyiben az iPhone belső hőmérséklete túllépi a normál üzemi hőmérsékletet (például ha hosszabb időre egy felforrósodott autóban vagy közvetlen napfények kitéve marad), az alábbiakat tapasztalhatja, amint az eszköz megpróbálja szabályozni a saját hőmérsékletét:

- Az iPhone befejezi a töltést.
- A képernyő elhalványul.
- Megjelenik egy hőmérsékleti figyelmeztető képernyő.
- Néhány alkalmazás leállhat.

Fontos: Lehetséges, hogy az iPhone nem használható, ha a magas hőmérsékletre figyelmeztető képernyő látható. Ha az iPhone nem képes szabályozni belső alkatrészei hőmérsékletét, mély alvási üzemmódra vált addig, amíg le nem hűl. Vigye az iPhone-t hidegebb helyre, a közvetlen napsugárzástól távol, és várjon néhány percet, mielőtt újból használni kezdené az iPhone-t.

További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPhone támogatási oldala

Széleskörű támogatási információk érhetők el online módon a www.apple.com/hu/support/iphone weboldalon. Ha személyre szabott támogatásért kíván kapcsolatba lépni az Apple vállalattal, látogasson el a expresslane.apple.com weboldalra. Személyre szabott támogatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása

Amennyiben valami nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPhone-t, bezárásra kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPhone-t.

Az iPhone újraindítása: Tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik a csúszka. Az iPhone kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPhone ismételt bekapcsolásához tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik az Apple emblémája.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése: Navigáljon a Főképernyőre, nyomja meg kétszer a főgombot, és legyintsen felfelé az alkalmazásképernyőn.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPhone-t, illetve a probléma továbbra is fennáll, az iPhone visszaállítására lehet szükség. A visszaállítást csak akkor végezze el, ha nem lehet újraindítani az iPhone-t.

Az iPhone alaphelyzetbe állítása: Tartsa lenyomva egyszerre legalább tíz másodpercig az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot, amíg meg nem jelenik az Apple emblémája.

Alaphelyzetbe állíthatja a hálózati beállításokat, a billentyűzet szótárát, a főképernyő elrendezését, valamint a helyzet és az adatvédelem beállításait. Továbbá minden tartalmat és beállítást törölhet.

Az iPhone-beállítások visszaállítása

Az iPhone-beállítások visszaállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, majd válasszon az alábbi opciók közül:

- **Összes beállítás visszaállítása:** Az összes beállítása visszaállítódik.
- **Összes tartalom és beállítás törlése:** Az összes adata és beállítása törölve lesz. Használat előtt ismét be kell állítania az iPhone készüléket.
- **Hálózati beállítások visszaállítása:** A hálózati beállítások visszaállításakor a korábban használt hálózatok és a nem konfigurációs profilból telepített VPN-beállítások el lesznek távolítva. (A konfigurációs profilból telepített VPN-beállítások eltávolításához válassza a Beállítások > Általános > Profil elemet, jelölje ki a profilt, és koppintson az Eltávolítás gombra. Ezzel a profilhoz tartozó egyéb beállításokat vagy fiókokat is eltávolítja.) A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak.
- **A billentyűzet szótárának visszaállítása:** Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat a szavakat, amelyeket az iPhone javasol gépelés közben. A billentyűzet szótárának visszaállításakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.
- **A Főképernyő elrendezésének visszaállítása:** Itt állíthatja vissza a beépített alkalmazások eredeti elrendezését a főképernyőn.
- **Helymeghatározás és adatvédelem visszaállítása:** Itt állíthatók alaphelyzetbe a helymeghatározás és az adatvédelem beállításai.

Információ lekérése az iPhone-ról

Az iPhone-ról információkat lásd: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy elemet. A következő elemek tekinthetők meg:

- Név
- Hálózati címek
- Dalok, videók, fotók és alkalmazások száma
- Kapacitás és rendelkezésre álló tárhely
- iOS-verzió
- Szolgáltató
- Modellszám
- Gyári szám
- Wi-Fi és Bluetooth-címek
- IMEI (nemzetközi mobilkészíték-azonosító)
- ICCID (nyomtatott áramköri kártya azonosítója, más néven Smart Card) GSM-hálózatokhoz
- MEID (mobilkészíték-azonosító) CDMA-hálózatokhoz
- Modem firmware
- Jók (többek között jogi megjegyzések, licenc, jóállás, a szabályozási hatóságok emblémái és az RF-sugárzásra vonatkozó információk)

A gyári szám és más azonosítók másolásához tartsa megérintve az azonosítót, amíg meg nem jelenik a Másolás lehetőség.

Az iPhone diagnosztikai és használati adatokat küld az Apple vállalatnak, hogy segítsen fejleszteni a termékeket és szolgáltatásokat. Ezek az adatok nem alkalmasak személyes azonosításra, de helyre vonatkozó adatokat tartalmazhatnak.

A diagnosztikai információk megtekintése vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Diagnosztika és használat lehetőséget.

Használatra vonatkozó információk

A mobilhálózat használatának megtekintése: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon lehetőséget. Lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 200. oldal.

Használatra vonatkozó egyéb információk megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Használat elemet a következőkhöz:

- Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése százalékértékkel
- Az Akkumulátorhasználat menüpontban megtekintheti az iPhone utolsó töltése óta eltelt időt és az alkalmazások által történő használatot
- Megtekintheti a rendelkezésre álló tárhelyet és az alkalmazások által felhasznált tárhelyet
- Az iCloud-tárhely használata és kezelése

Az iPhone letiltása

Ha az iPhone készüléke le van tiltva, mert elfelejtette a jelszót, vagy a jelszót túl sokszor adta meg hibásan, az iPhone készüléket visszaállíthatja egy iTunes- vagy iCloud-biztonsági másolatból, és alaphelyzetbe állíthatja a jelszót. További tudnivalókért lásd: „[Az iPhone visszaállítása](#),” 199. oldal.

Ha üzenetet kap az iTunes szolgáltatásból, hogy az iPhone készüléke le van tiltva, és meg kell adnia a jelszavát, látogasson el a support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iPhone biztonsági mentése

Az iCloud vagy az iTunes használatával automatikusan biztonsági mentést készíthet az iPhone készülékről. Ha a biztonsági mentést az iClouddal szeretné elvégezni, az iTunes mellett már nem használhatja a számítógép automatikus biztonsági mentésére, de kézzel készíthet biztonsági mentést a számítógépről az iTuneszal. Az iCloud naponta készít biztonsági mentést az iPhone-ról Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, ha a készülék áramforráshoz csatlakozik, és zárolva van. A legutóbbi biztonsági mentés dátuma és időpontja a Biztonsági mentés képernyő alján van feltüntetve.

Az iCloud a következők biztonsági mentését végzi el:

- Megvásárolt zenék, filmek, TV-műsorok, alkalmazások és könyvek
- iPhone-készülékkel készített fotók és videók
- iPhone-beállítások
- Alkalmazásadatok
- A Főképernyő, a mappák és az alkalmazások elrendezése
- Üzenetek (iMessage, SMS és MMS)
- Csengőhangok

Megjegyzés: A megvásárolt tartalomról nem minden országban készül biztonsági mentés.

Az iCloud biztonsági mentések bekapcsolása Válassza a Beállítások > iCloud lehetőséget, majd jelentkezzen be az Apple ID-jával és jelszavával (ha szükséges). Válassza a Biztonsági mentés lehetőséget, és kapcsolja be az iCloud biztonsági mentést. Ha a számítógépén be szeretné kapcsolni az iTunes biztonsági mentési funkcióját, válassza a Fájlok > Eszközök > Biztonsági mentés lehetőséget.

Biztonsági mentés azonnal Válassza a Beállítások > iCloud > Biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Biztonsági mentés elemre.

A biztonsági másolat titkosítása: Az iClouddal készített biztonsági másolatok automatikusan titkosítva vannak, hogy az adatok a készülékekre történő másolás és a felhőben történő tárolás során egyaránt védve legyenek az illetéktelen hozzáféréstől. Ha a biztonsági mentést az iTunes szolgáltatással végzi, az iTunes Összegzés paneljén jelölje ki az „iPhone-biztonsági másolat titkosítása” lehetőséget.

A biztonsági mentések felügyelete Válassza a Beállítások > iCloud elemet. Az alkalmazásokra való koppintással eldöntheti, hogy mely alkalmazásokról készüljön biztonsági másolat az iCloudban. Válassza a Beállítások > iCloud > Tárhely > Tárhely kezelése lehetőséget a meglévő biztonsági másolatok eltávolításához, és az iCloud Drive vagy a Dokumentumok és Adatok kezeléséhez. Az iTunes szolgáltatásban az iTunes beállításai között távolíthatja el a biztonsági másolatokat.

A készülékek folyamatban lévő biztonsági mentésének megtekintése Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás > Tárhely kezelése lehetőséget.

Az iCloud biztonsági mentések leállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Biztonsági mentés lehetőséget, majd kapcsolja ki az iCloud-mentést.

A nem iTunesban vásárolt zenékről az iCloud nem készít biztonsági másolatot. Ezeknek a tartalmaknak a biztonsági mentését és visszaállítását az iTunes szolgáltatással kell végeznie. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Fontos: A zenék, filmek és TV-műsorok biztonsági mentése nem minden országban érhető el. Elképzelhető, hogy a korábban megvásárolt termékek nem lesznek visszaállítva, ha már nem kaphatók az iTunes Store, App Store vagy iBooks Store áruházban.

A vásárolt, illetve az iCloud-fotómegosztásban vagy Saját fotóstreamben lévő tartalmak nem csökkentik az 5 GB-nyi ingyenes iCloud-tárhelyet.

Az iPhone tartalmának biztonsági mentésére vonatkozó tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása

A frissítés és a visszaállítás bemutatása

Az iPhone szoftverét a Beállítások pontban vagy az iTunes használatával tudja frissíteni. Az iPhone-t törölheti vagy visszaállíthatja, majd az iCloud vagy az iTunes használatával visszaállíthatja a biztonsági mentésből.

Az iPhone frissítése

Az iPhone-ban lévő szoftvert a Beállítások pontban vagy az iTunes használatával tudja frissíteni.

Az iPhone frissítése vezeték nélkül: Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet. Az iPhone megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket.

Szoftverek frissítése az iTunesban: Az iTunes megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket, valahányszor az iTunes segítségével szinkronizálja az iPhone-t. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Az iPhone szoftverének frissítésével kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPhone visszaállítása

Az iPhone biztonsági mentésből történő visszaállítását az iCloud vagy az iTunes szolgáltatással végezheti.

Visszaállítás egy iCloud biztonsági mentésből: Állítsa vissza az iPhone-t az összes tartalom törléséhez, majd válassza a „Visszaállítás biztonsági mentésből” elemet, és jelentkezzen be az iCloudba a Beállítási asszisztensben. Lásd: „[Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása](#),” 196. oldal.

Visszaállítás egy iTunes biztonsági mentésből: Csatlakoztassa az iPhone készülékét ahhoz a számítógéphez, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPhone-t az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás parancsra az Összegzés panelen.

Amikor az iPhone szoftvere visszaállításra kerül, beállíthatja új iPhone-ként, vagy visszaállíthatja a zenéit, videóit, alkalmazásadatait, és egyéb tartalmakat egy biztonsági mentésből.

Az iPhone szoftverének fhelyreállításával kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu_HU címre.

A mobilhálózat beállításai

A Mobilhálózat beállításai pontban be- vagy kikapcsolhatja a mobil adatforgalmat és a roamingot; megadhatja, mely alkalmazások és szolgáltatások használjanak mobil adatokat; megtekintheti a hívásidőt és a mobil adathasználatot; illetve egyéb mobil beállításokat adhat meg.

Ha az iPhone mobilhálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az LTE, 4G, 3G, E vagy GPRS ikon jelenik meg az állapotsávon.

Az LTE, 4G és 3G GSM-mobilhálózat támogatja az egyidejű hang- és adatkommunikációt. Minden más mobilhálózati kapcsolat esetén az internetkapcsolat nem lehetséges, amíg Ön telefonál; kivéve, ha az iPhone Wi-Fi-kapcsolaton keresztül is csatlakozik az internethez. A hálózati kapcsolattól függően előfordulhat, hogy nem fog tudni hívásokat fogadni, amíg az iPhone adatátvitelt végez a mobilhálózaton – amikor például letölt egy weboldalt.

- **GSM-hálózatok:** EDGE- vagy GPRS-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyenesen a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.
- **CDMA-hálózatok:** EV-DO-kapcsolat esetén az adatátvitel szünetel, amikor Ön felvesz egy bejövő hívást. 1xRTT-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyenesen a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

Az adatátvitel a hívás befejeztével folytatódik.

Ha a Mobil adatok funkció ki van kapcsolva, az összes adatszolgáltatás – így az e-mail, a webböngészés, a push-értesítések és egyéb szolgáltatások – kizárólag Wi-Fi-kapcsolatot használ. Ha a Mobil adatok funkció be van kapcsolva, szolgáltatói díjak merülhetnek fel. Például az olyan adatátvitelt használó funkciók és szolgáltatások használatáért, mint a Siri és az Üzenetek, díjat számíthat fel a szolgáltató.

A Mobil adatok funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon elemet, majd koppintson a Mobil adatforgalom lehetőségre. A következő beállítások is elérhetők lehetnek:

- **Hangroaming be- vagy kikapcsolása (CDMA-készülékeken):** Kapcsolja ki a Hangroaming szolgáltatást, hogy ne fizessen más szolgáltató hálózatának használatáért. Amennyiben a szolgáltatója hálózata nem érhető el, az iPhone nem használ mobilszolgáltatást (adat- vagy hangszolgáltatást).
- **Adatroaming be- vagy kikapcsolása:** Az Adatroaming olyan esetekben engedi az internetnek a mobil adathálózaton keresztüli elérését, amikor olyan területen tartózkodik, melyet az Ön szolgáltatójának hálózata nem fed le. Utazás közben kikapcsolhatja az Adatroaming funkciót, hogy elkerülje a roamingköltségeket. Lásd: „[Telefonbeállítások](#),” 62. oldal.
- **A 4G/LTE (szolgáltatónként változó) engedélyezése vagy letiltása:** A 4G/LTE használatakor az internetes adatok bizonyos esetekben gyorsabban töltődnek, de csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Amennyiben sok telefonhívást hajt végre, az akkumulátor élettartamának megnövelése érdekében célszerű lehet kikapcsolni a 4G/LTE funkciót. Ez a lehetőség nem mindenhol érhető el. Az iPhone 6 és iPhone 6 Plus készüléken igény szerint kikapcsolhatja a 4G/LTE szolgáltatást a Hang és adat (VoLTE) vagy a Csak adat lehetőség kiválasztásával. A VoLTE funkciót engedélyezni kell a Wi-Fi-hívásokhoz.

Annak beállítása, hogy az alkalmazások és szolgáltatások használjanak-e mobil adatokat: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon lehetőséget, majd kapcsolja be vagy ki a mobil adatforgalmat minden olyan alkalmazásnál, amely mobiladatokat használ. Ha egy beállítás ki van kapcsolva, az iPhone csak Wi-Fi-t fog használni az adott szolgáltatáshoz. Az iTunes beállítása tartalmazza az iTunes Match funkciót, valamint az automatikus letöltéseket az iTunes Store és az App Store áruházból.

Az iPhone eladása vagy elajándékozása

Mielőtt eladná vagy elajándékozna az iPhone készülékét, minden tartalmat és személyes adatot töröljön róla. Ha bekapcsolta az iPhone keresése szolgáltatást (lásd: „[iPhone keresése](#),” 49. oldal), az Aktiválási zár is be van kapcsolva. Az Aktiválási zárat ki kell kapcsolnia, mielőtt az új tulajdonos a saját fiókjával aktiválni tudja az iPhone készülékét.

Az iPhone tartalmának törlése és az Aktiválási zár eltávolítása: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Összes tartalom, beállítás törlése lehetőséget.

Lásd: support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=hu_HU.

További információk, szervizelés és támogatás

A további iPhone-nal kapcsolatos biztonságra, szoftverre és szervizelésre vonatkozó tudnivalókat, lásd a következő forrásokban.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPhone biztonságos használata	Lásd: „ Fontos biztonsági tudnivalók ,” 192. oldal.
iPhone szerviz és támogatás, tippek, fórumok és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a www.apple.com/hu/support/iphone címre.
Szolgáltatójának szolgáltatásai és támogatása	Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el a szolgáltatója webhelyére.
A legfrissebb információk az iPhone-ról	Látogasson el a www.apple.com/hu/iphone címre.
A saját Apple ID-fiók kezelése:	Látogassa meg az appleid.apple.com/hu weboldalt.
Az iCloud használata	Látogasson el a help.apple.com/icloud címre.
Az iTunes használata	Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza ki a Súgó > Az iTunes súgója elemet. Online iTunes oktatásért (amely esetleg nem mindenhol érhető el) látogasson el a www.apple.com/emea/support/itunes címre.
Más Apple iOS-alkalmazások használata	Látogasson el a www.apple.com/emea/support/ios címre.
Az iPhone sorozatszámának és IMEI-, ICCID- vagy MEID-azonosítójának megkeresése	Az iPhone sorozatszámát, nemzetközi mobilberendezés-azonosító (International Mobile Equipment Identity, IMEI-), ICCID- vagy mobilberendezés-azonosító (Mobile Equipment Identifier, MEID-) számát az iPhone csomagolásán találja. Egy másik lehetőségként a Beállítások > Általános > Névjegy elemet is kiválaszthatja a készüléken. További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=hu_HU címre.
Jótállási szerviz igénylése	Először kövesse ezen útmutató tanácsait. Ezután látogasson el a www.apple.com/hu/support/iphone címre.
Az iPhone megfelelőségi információinak megjelenítése	Az iPhone-on válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > Szabályozó elemet.
Akkumulátorcseréi szolgáltatás	Látogasson el a www.apple.com/hu/batteries/ .

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPhone használata vállalati környezetben	Látogasson el a www.apple.com/iphone/business címre, ha többet szeretne tudni az iPhone szervezeti funkcióiról, például a következőkről: Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN és egyéb.

FCC-megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC előírásai 15. szakaszának. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Megjegyzés: A berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC-előírások 15. szakasza értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen ésszerűen elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint (ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják) zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs garancia arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), az interferenciát a következő lépésekkel próbálhatja megszüntetni:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.
- Kérjen tanácsot a márkaképviselőtől vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőtől.

Fontos: A terméken az Apple hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti az elektromágneses kompatibilitást (EMC) és a vezeték nélküli megfelelést, és a termék működtetési jogának elvesztését vonhatja maga után. A termék igazoltan megfelel az EMC szabványnak, amennyiben a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmaznak. A rádió, televízió és más elektronikus eszközök közötti esetleges interferencia csökkentése érdekében fontos, hogy a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmazzon.

Kanadai megfelelési nyilatkozat

Az eszköz megfelel az Industry Canada által előírt, engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

A 5150–5250 MHz-es sávban való működés csak beltéri használathoz való a kétcsatornás mobil műholdas rendszerekkel való interferencia csökkentése érdekében.

Az 5250–5350 MHz-es és 5650–5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (elsőbbségi felhasználói) a nagyteljesítményű radarok, és ezek a radarok interferenciát okozhatnak, és/vagy kárt tehetnek az LE-LAN-eszközökben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Apple újrafeldolgozási program (csak bizonyos helyeken érhető el): A régi telefonja ingyenes újrafeldolgozásáról, az előre kifizetett postai borítékról és a tudnivalókról itt tájékozódhat: www.apple.com/recycling.

Az iPhone ártalmatlanítása és újrahasznosítása: Az iPhone-t megfelelően, a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Mivel az iPhone elektronikus alkatrészeket és akkumulátort tartalmaz, az iPhone-t a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPhone eléri életciklusának végét, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az ártalmatlanítási és újrahasznosítási lehetőségekkel kapcsolatban, vagy egyszerűen hagyja ott egy Apple kiskereskedelmi áruházban, illetve küldje vissza az Apple részére. Az akkumulátor környezetbarát módon lesz eltávolítva és újrahasznosítva. Bővebb információért látogasson el ide: www.apple.com/recycling.

Az akkumulátor cseréje: Az iPhone lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy az Apple által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátorcsere-szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a www.apple.com/hu/batteries/ weboldalra.

Kaliforniai, akkumulátortöltőre vonatkozó energiatakarékossági nyilatkozat



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Tajvani akkumulátornyilatkozat

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Kínai akkumulátornyilatkozat

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a terméket és annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Amikor ez a termék eléri életciklusának végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A terméknek és/vagy az akkumulátornak az ártalmatlanítás időpontjában történő különválasztása segít megóvni a természeti javakat, és biztosítja, hogy olyan módon kerül újrahasznosításra, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában. További tudnivalókért látogasson el ide: www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, az AirDrop, az AirPlay, az AirPort, az Aperture, az Apple TV, a FaceTime, a Finder, a GarageBand, a Guided Access, az iBooks, az iMessage, az iMovie, az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod touch, az iSight, az iTunes, az iTunes Pass, a Keychain, a Keynote, a Mac, a Numbers, az OS X, a Pages, a Passbook, a Safari, a Siri, a Spotlight és a Works with iPhone embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint, az EarPods, a Flyover, a Lightning, a Made for iPhone embléma, a Multi-Touch és a Touch ID az Apple Inc. védjegye.

Az Apple Store, a Genius, az iCloud, az iTunes Extras, az iTunes Match, az iTunes Plus, az iTunes Store, az iTunes U és a Podcast embléma az Apple bejegyzett szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az App Store, az iBooks Store és az iTunes Radio az Apple Inc. szolgáltatásvédjegyei.

Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és a használata licenc alapján történik.

A NIKE és a Swoosh Design a NIKE, Inc. és leányvállalatai védjegye, és a használata licenc alapján történik.

A Bluetooth® szövédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. által vannak bejegyezve, annak tulajdonát képezik, és ezen jelek Apple által történő használata licenc alapján történik.

Az Adobe és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

A harmadik személyek termékeinek megemlézése csak információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple semmilyen felelősséget nem vállal ezen termékek teljesítményéért vagy használatáért. Minden megállapodás, szerződés vagy jótállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn. Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem vállal felelősséget a nyomdahibákért és az elírásokért.

MG019-00038/2014-09